



CLOVER™ / CLOVER™ Sport

Stroller/Travel System

Carriola/Sistema de viaje

STROLLER


Up to 50 lbs (22.7 kg)

Up to 40 in. (101.6 cm)

CARRIOLA

Hasta 22,7 kg (50 lb)

Hasta 101,6 cm (40 pulg)

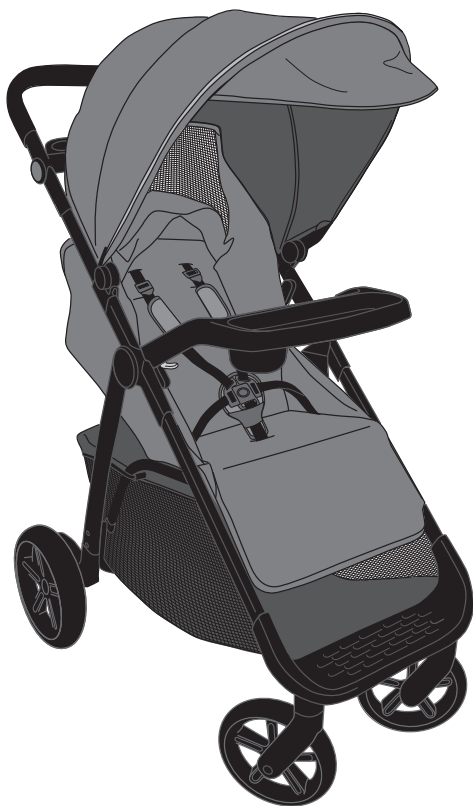

Read all instructions before assembly and use of product.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar el producto.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Table of Contents

Warnings	3
Important Information	6
Identification of Parts.....	7
Features	8
Choosing Mode of Use	10
Assembling Your Stroller.....	11
Using Your Stroller	15
Using your Stroller with Recommended Infant Car Seats	26
Clover Use Configurations.....	28
Care and Maintenance	29
Limited Warranty	29

WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

Read and follow all warnings and instructions. Failure to do so could result in serious injury or death.

- **Only use Evenflo SafeMax™, LiteMax™ or LiteMax™ Sport infant car seats with this stroller.** Other infant car seats or carriers are not designed to fit the stroller frame and if used with this stroller, may result in serious injury to your child.
- **NEVER** leave child unattended. **ALWAYS** keep child in view while in the stroller.
- Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and some items with sharp edges.
- To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. **ALWAYS** use waist restraint.
- **DO NOT** carry or roll stroller on stairs or escalators with child in it.
- **DO NOT** hang items on handle bar or place them on the canopy as they can tip stroller over and injure child.
- Be sure stroller is fully assembled and locked in unfolded position before using.
- **ALWAYS** exercise care when going over curbs or steps, and never use stroller for anything other than transporting your child. Push stroller at a normal walking pace only; faster strolling can cause a loss of control and injury to the child.
- **DO NOT** place hot liquids in cup holder. Spills can burn you or your child.
- To avoid serious injury from child falling out of stroller, **DO NOT** raise, recline or convert seat to Comfort Mode with child in stroller.
- **DO NOT** use stroller if any parts are missing or broken.
- **DO NOT** allow child to climb on, into, out of, or around stroller.
- **DO NOT** allow child to stand on the footrest. Stroller may tip over and injure child.

WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- **DO NOT** carry additional children, goods, or accessories in or on this stroller except as advised in these instructions. The stroller is intended for use with one child and to accommodate only the additional weights in storage as listed in these instructions.
- Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury to you or your child in hinge areas. Make sure child is not in the seat or near the stroller when folding or unfolding.
- **NEVER** leave stroller on a hill or incline, even with brakes set. Stroller may tip, injuring the child.
- To avoid accidental rolling, **ALWAYS** set brakes when stroller is not being pushed.
- **AVOID STRANGULATION:**
 - **DO NOT** suspend strings or toys from the canopy.
 - **DO NOT** place stroller anywhere near cords from window blinds, draperies, phone, etc.
 - **DO NOT** place items with a string around your child's neck such as hood strings or pacifier cords.
 - If not properly secured, the child may slip into leg openings and strangle.
- When making adjustments to the stroller, **ALWAYS** ensure that all parts of the child's body are clear of any moving parts of the stroller.
- The canopy is not intended to provide UV protection.
- Sharp or heavy objects placed in pockets may cause damage to the stroller, or injury to the child.
- To ensure safety for your baby, please refer to the manufacturer's instructions for the use of your recommended infant car seats and keep all instructions available for reference.
- To avoid stroller instability and tip-overs, **DO NOT** load child tray with over 1 lb (0.45 kg), parent tray with over 2 lbs (0.90 kg) and the main cargo basket with over 10 lbs (4.5 kg).
- **DO NOT** lift stroller by using the infant car seat handle when installed on stroller.

WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- Make sure the infant car seat is securely snapped onto the car seat mounts.
- **DO NOT** use Comfort Mode with a child over 6 months of age.
- **ALWAYS** remove child tray when using stroller in Comfort Mode.
- **ALWAYS** thread lower harness strap under webbing when child is in Comfort Mode.
- **NEVER** attach infant car seat with child in Comfort Mode.
- **NEVER** use seat in the Comfort Mode position unless the seat is set up in Comfort Mode as per the instructions.
- **NEVER** use the stroller in any configuration other than what is shown in the instruction manual.

If unable to securely attach the infant car seat to this stroller, remove the car seat and contact **Evenflo ParentLink** at **1-800-233-5921 (U.S.A.)**, **1-937-773-3971 (Canada)**, or **01-800-706-12-00 (Mexico)**.

Important Information

Child Requirements

- Maximum weight: 50 lbs (22.7 kg), Maximum height: 40 inches (101.6 cm)
- **Comfort Mode:** Intended for a child up to 6 months of age.
- **Stroller Mode (in upright position):** Intended for a child who is capable of sitting upright unassisted.

IMPORTANT: Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the stroller according to these instructions. If you are missing parts, do not use stroller and call **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (U.S.A.), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico)** to order replacement parts.


Registration Information

Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our online registration at **www.evenflo.com/registerproduct**.


For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture below. You can find this information on one of the rear stroller legs.

Model Number: _____


Date of Manufacture: _____

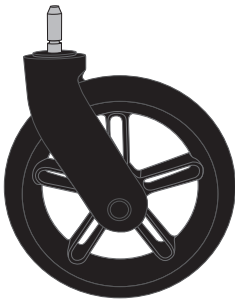


Front Wheel (2)

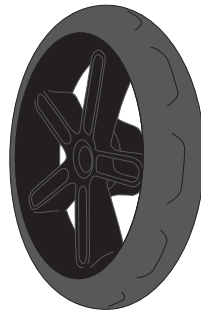


*One Rear Wheel
(Unassembled)*

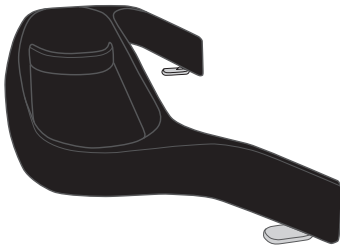

Child Tray

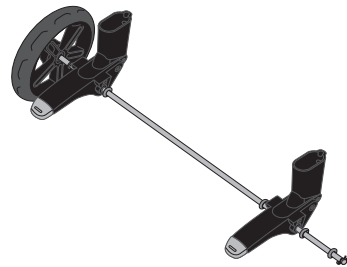

*Rear Axle Assembly
(1 Wheel Pre-Assembled)*

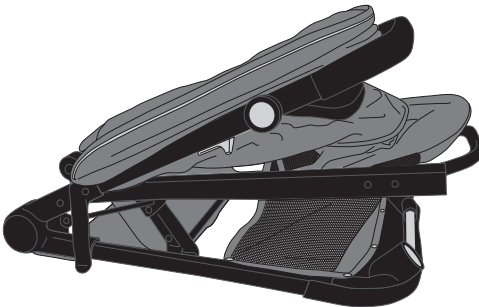


Frame



*Rear Wheel Hub Caps
(1 Cap Pre-Assembled)*

Features


FRONT

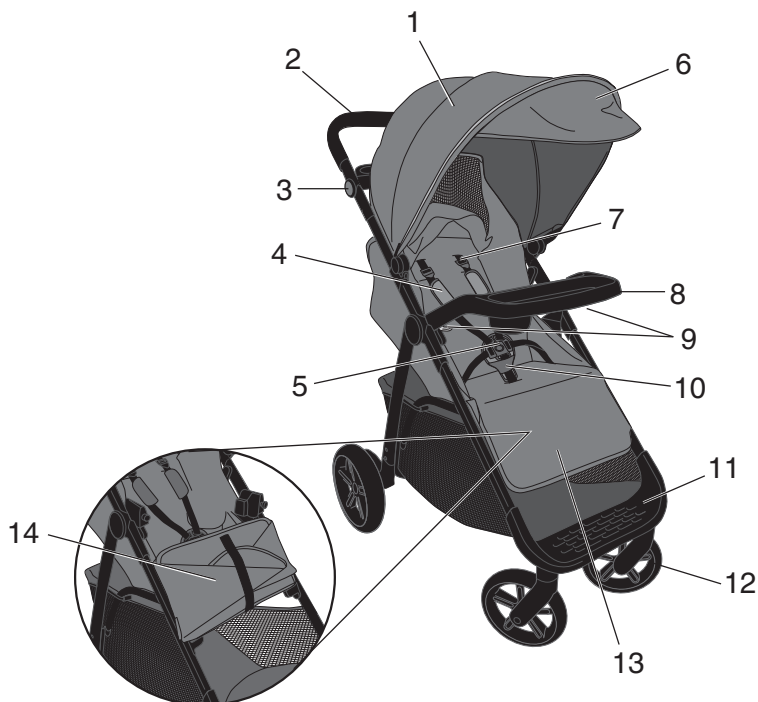

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Canopy | 8. Child Tray |
| 2. Parent's Handle | 9. Child Tray Release levers |
| 3. Adjustable Handle Buttons* | 10. Buckle Cover* |
| 4. Harness Covers | 11. Footrest |
| 5. Buckle | 12. Swivel Wheel |
| 6. Canopy Visor* | 13. Leg Rest |
| 7. Shoulder Straps | 14. Comfort Mode Flaps |

*Not all features are available on all models. Styles may vary.

REAR

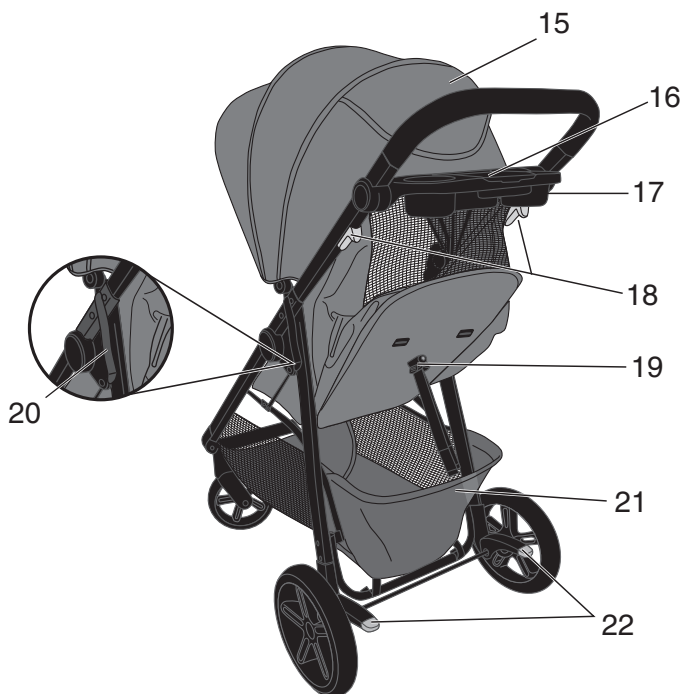

- | | |
|--|----------------------------|
| 15. Canopy Window | 20. Side Frame Lock |
| 16. Cell Phone Holder*/
Covered Storage* | 21. Storage Basket |
| 17. Parent Tray* | 22. Brakes |
| 18. Fold Release Levers | |
| 19. Multi Position Recline
Strap | |

Choosing Mode of Use

Your stroller can be used in two different modes: Comfort Mode or Stroller Mode.

Your stroller is shipped in Stroller Mode. You will need to follow the instructions completely to make sure you set up your stroller in your preferred mode of use.

After the frame and the wheels have been assembled, you can choose to set the stroller up in **Comfort Mode** (see p. 22) or **Stroller Mode** (see p. 24).



Comfort Mode




Stroller Mode

⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent hand or finger injury in hinge areas.


FRAME

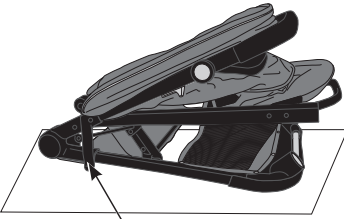


Side Frame Lock

To protect flooring, place a protective covering beneath the stroller during assembly.

Unlatch side frame lock. Continue holding the lock open while unfolding the stroller.

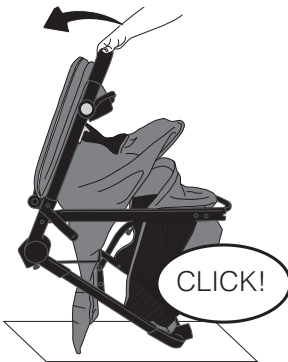


Grab the parent's handle and pull upward until the stroller opens fully with an audible click.

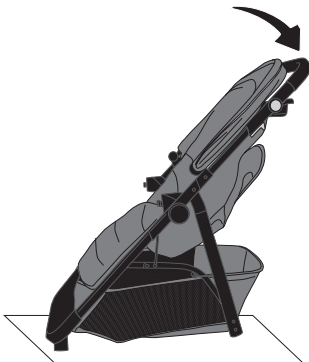

Make sure the stroller locks in the open position by pushing down on the parent's handle.

Assembling Your Stroller


FRONT WHEEL ASSEMBLY

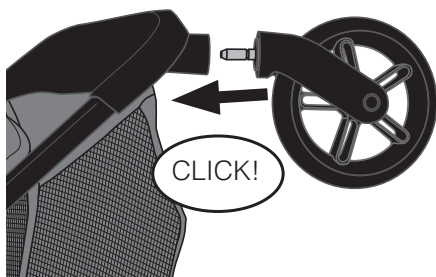


To attach front wheels, turn stroller over so front leg tube is positioned as shown and insert front wheel until it clicks into place. Repeat on other side.

Pull on wheels to make sure both of them are securely attached.


REAR WHEEL ASSEMBLY

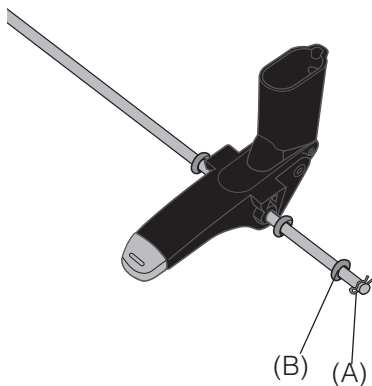

To attach rear wheel, remove the hairpin (A) and one washer (B) from the axle assembly.

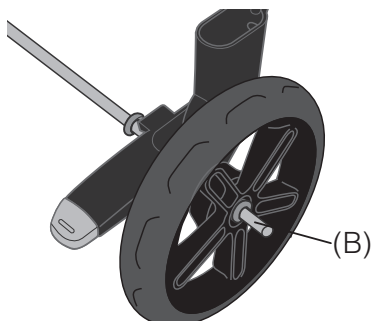


Attach wheel, then re-attach washer (B) to the axle.

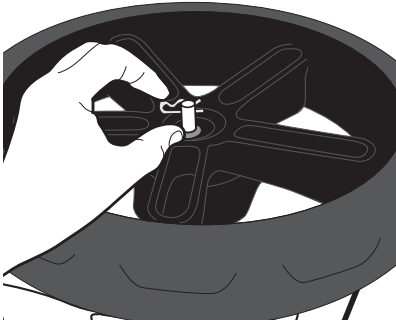


Push straight side of pin through axle hole. Pin will separate around the axle.

NOTE: Use needle nose pliers to hold pin for easier assembly.

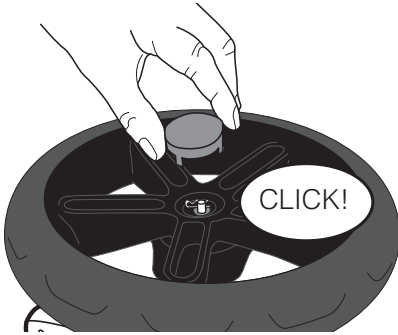

Attach hubcap to wheel until it clicks into place once the washer and hairpin are attached.

Brake levers point toward rear of stroller

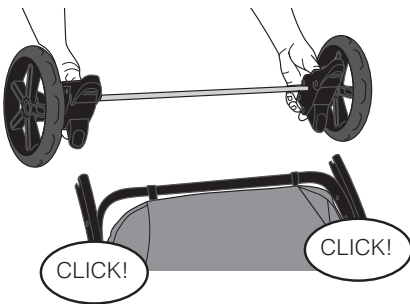

To attach rear wheel assembly to stroller, turn stroller over so back tube is positioned as shown. Push wheels onto rear leg tubes until they click into place.

Pull on wheels to make sure both of them are securely attached.


Assembling Your Stroller

CHILD TRAY




To attach child tray, slide tray onto tabs on both sides of the stroller until they click into place.

Pull up on both sides of tray to make sure it is securely attached.

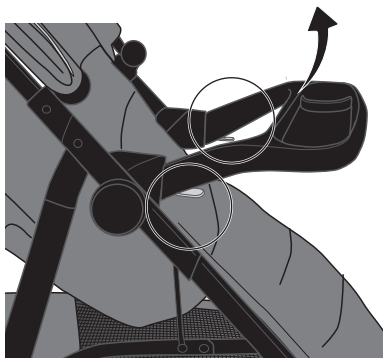


To remove child tray, squeeze levers under both sides of tray and pull up from stroller.


CANOPY

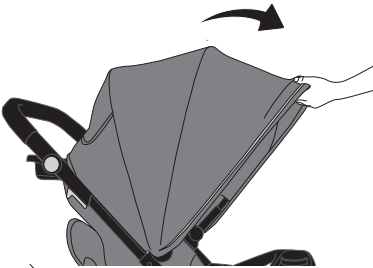


To open canopy, pull forward.

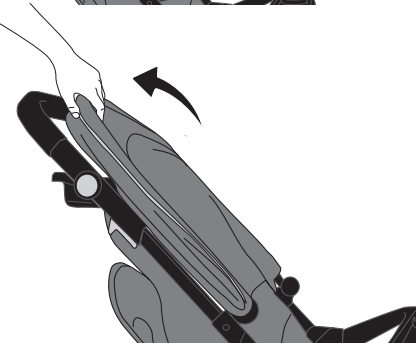

To close, push to the rear of stroller.

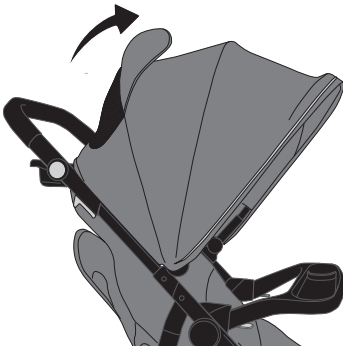

To access canopy window, pull flap forward as shown.

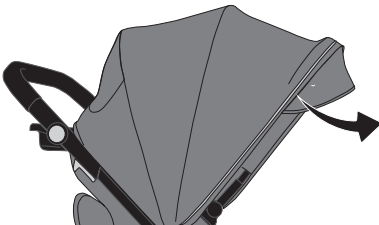


To access canopy visor, if included, pull flap forward as shown.*

*Not all features are available on all models. Styles may vary.


⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

Always lock both brakes. Make sure brakes are on by trying to push the stroller.

BRAKES

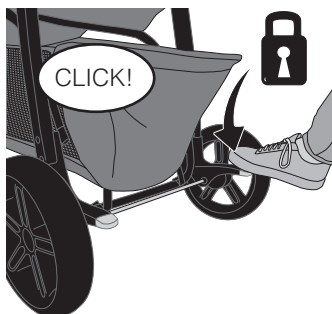


To lock, press lever **DOWN** on both rear wheels.

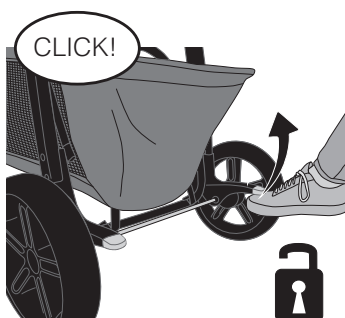


To unlock, pull lever **UP** on both rear wheels.


HARNESS

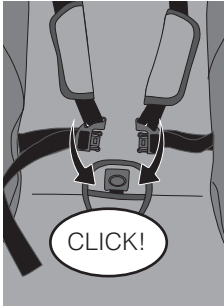

To secure harness, click harness connectors into the center buckle.

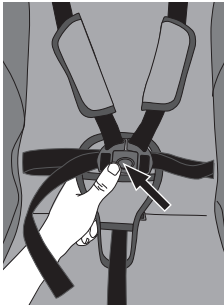


To unlock harness, push the button on the center buckle.

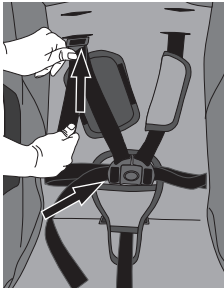

To adjust harness around your child, tighten shoulder and waist straps as shown.

Repeat with other harness strap.

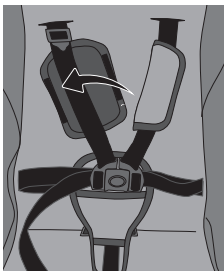


Wrap harness covers, if available, around the harness straps as shown.*

*Not all features are available on all models. Styles may vary.

Using Your Stroller

HARNESS

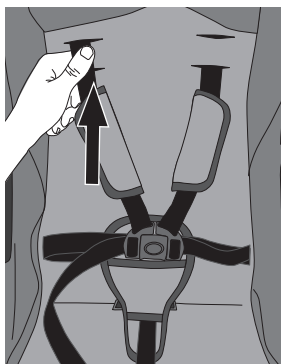


To change shoulder strap height positions, reach one hand behind stroller and push retainer out to the front of the seat then reinsert into the desired set of slots that are closest to your child's shoulder. **MAKE SURE** retainer goes through boards and fabric.

Repeat with other harness strap.


When re-inserting harness straps, **MAKE SURE** to always place harness straps at the same height setting.

HARNESS - COMFORT MODE (NO BUCKLE COVER)

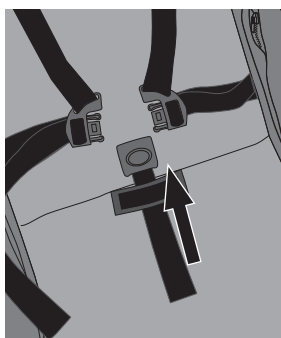


When using buckle strap in Comfort Mode with no buckle cover, adjust buckle strap to highest position and thread under comfort mode webbing.

HARNESS - COMFORT MODE (WITH BUCKLE COVER)

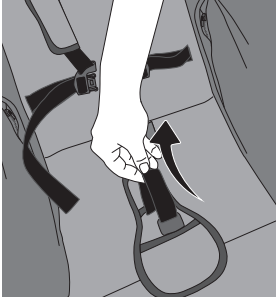


When using buckle strap in Comfort Mode with buckle cover*, adjust buckle strap to highest position.

Flip buckle cover forward and pull buckle strap from top half of buckle cover.

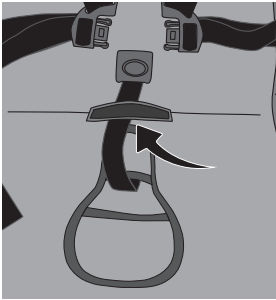

Thread buckle strap under Comfort Mode webbing and rethread through top half of buckle cover.

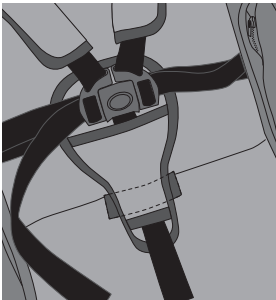

*Not all features are available on all models. Styles may vary.


⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent hand or finger injury in hinge areas.

FOLDING STROLLER

IMPORTANT: Stroller cannot be folded in Comfort Mode.

To fold, ensure stroller is in Stroller Mode, close canopy, lock both rear brakes and remove your child.

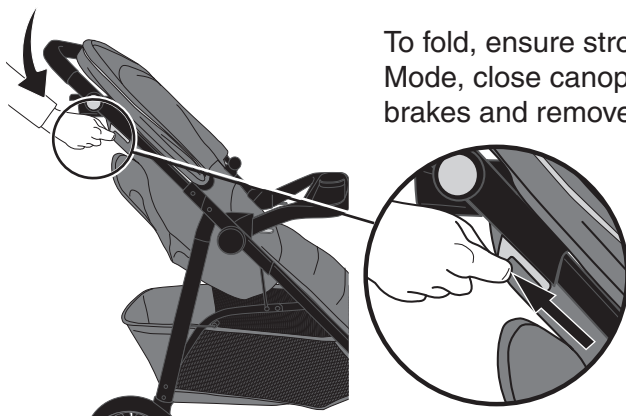


Pull up on levers on both sides of handles as shown.




Rotate handles down until the side frame lock clicks into place. Completely fold the stroller in order for the side frame lock to fully engage.

ACCESSORIES*

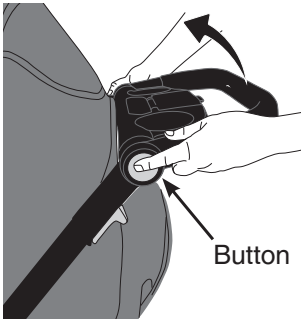



Adjustable Handle

Press adjustable handle buttons on both sides and rotate handle as shown.

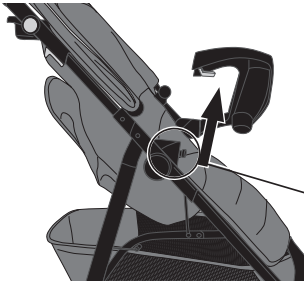


Swivel Child Tray

To swivel child tray, push lever under one side of tray and pull up from stroller.

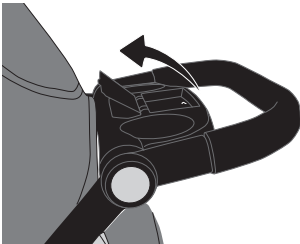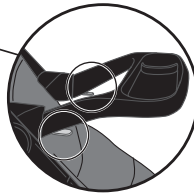

Covered Storage

To access covered storage, pull up center panel of parent tray.

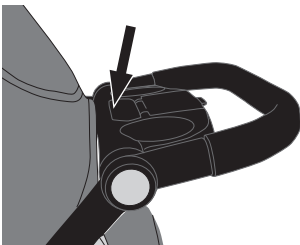


Cell Phone Holder


To access the cell phone holder, place cell phone in parent tray behind covered storage.

*Not all features are available on all models. Styles may vary.


FROM STROLLER MODE TO COMFORT MODE

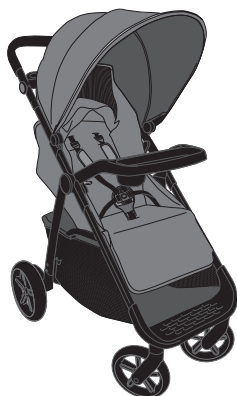

If you are in Stroller Mode as shown, follow these steps to convert to Comfort Mode.

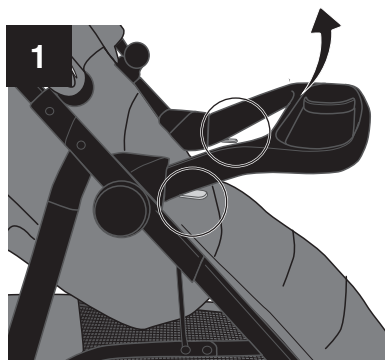


Remove child tray by squeezing levers under both sides of the tray and pull up from stroller.

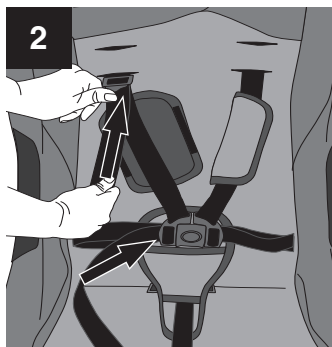


Adjust shoulder and waist strap to desired position. Repeat with other harness straps.


*Not all features are available on all models. Styles may vary.

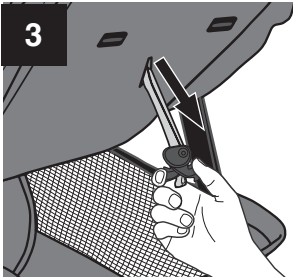


To recline seat, squeeze button and pull down the recline strap on the rear of seat.

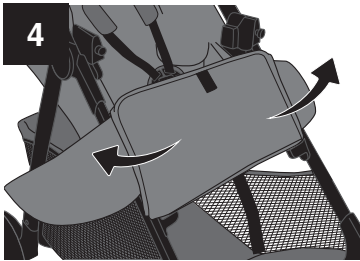

Undo the hook and loop strap beneath leg rest to unfold flaps.

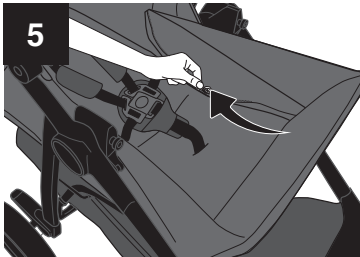

Fully zip Comfort Mode flaps on both sides of stroller.

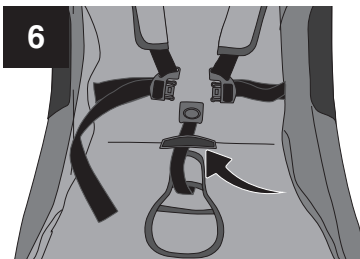


Thread buckle strap through Comfort Mode webbing. See p. 18 for harness adjustment information.

*Not all features are available on all models. Styles may vary.

FROM COMFORT MODE TO STROLLER MODE



If you are in Comfort Mode as shown, follow these steps to convert to Stroller Mode.

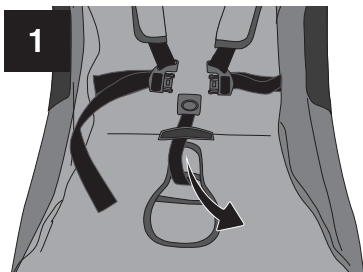


Remove buckle strap from Comfort Mode webbing. See p. 18 for harness adjustment information.



Unzip Comfort Mode flaps from both sides of stroller.


*Not all features are available on all models. Styles may vary.

3

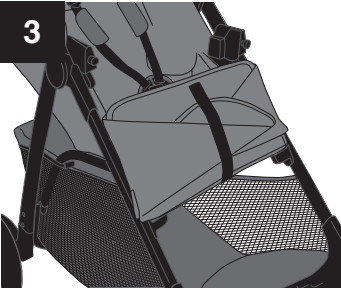

Fold and store flaps beneath leg rest using hook and loop strap.


4

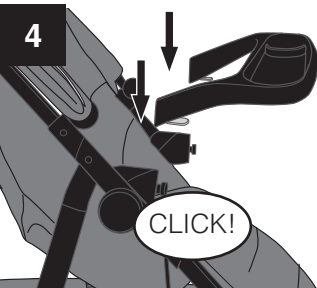

Attach child tray by sliding tray onto tabs on both sides of the stroller until they click into place.


Pull up on both sides of tray to make sure it is securely attached.

5

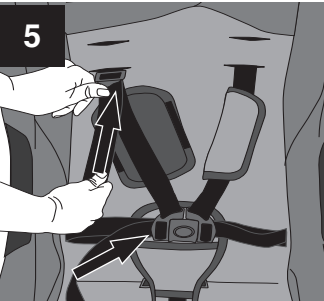

Adjust waist and shoulder strap height to desired position. Repeat with other harness strap.

6

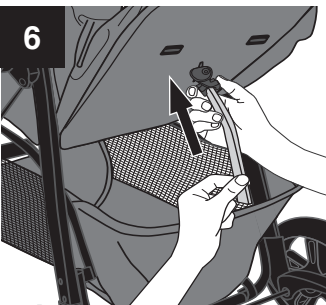


Hold recline strap in one hand, squeeze recline adjuster and push until the seat is in desired position.

Release adjuster and confirm position by pushing on seatback from inside stroller.

⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- Make sure the infant car seat is securely attached into the seat mounts on both sides of the stroller before placing child in the seat.
- **Only use Evenflo SafeMax™, LiteMax™ and LiteMax™ Sport infant car seats with this stroller.** Other infant car seats or carriers are not designed to fit the stroller frame and if used with this stroller, may result in serious injury to your child.
- To ensure safety for your baby, please refer to the manufacturer's instructions for the use of your recommended infant car seats and keep all instructions available for reference.
- **DO NOT** lift stroller by using the infant car seat handle when installed on stroller.
- **DO NOT** use infant car seat without child tray attached.


If unable to securely attach your infant car seat to this stroller, remove the car seat and contact **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).**

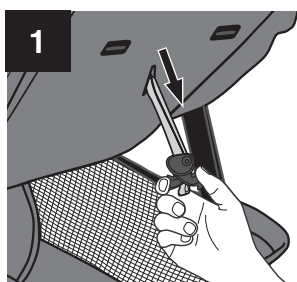

Before inserting infant car seat onto stroller, child tray **MUST** be attached (see p. 14).


To attach infant car seat to stroller seat, fully recline stroller by squeezing button on the recline strap and lowering the backrest.

Using Your Stroller with Recommended Infant Car Seats

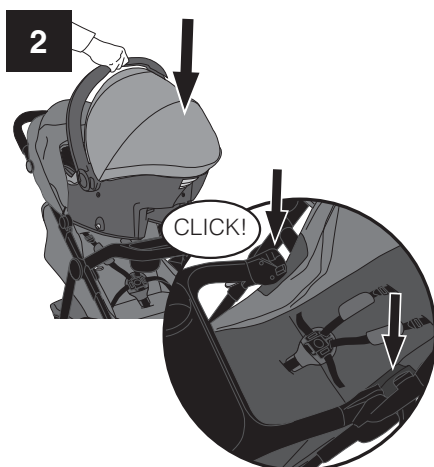


Insert infant car seat into stroller parent-facing until it latches into the infant car seat attachment points as shown.

The infant car seat **MUST** be facing the parent when installed.

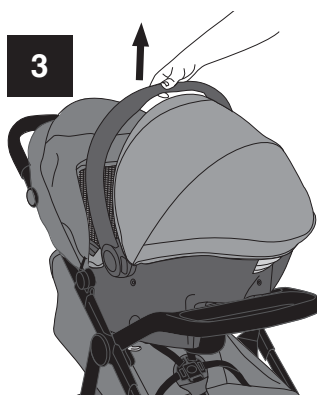

Pull up on the infant car seat to make sure it is securely attached to the stroller.

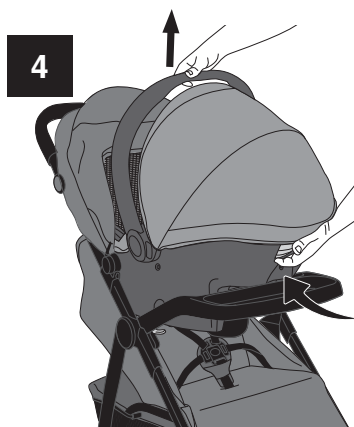


To remove, squeeze handle on rear of seat and pull infant car seat up off of the stroller.


Clover Use Configurations



Comfort Mode

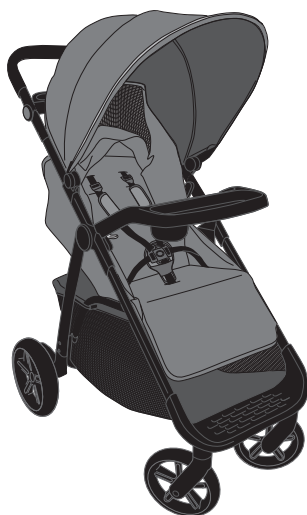

Stroller Mode

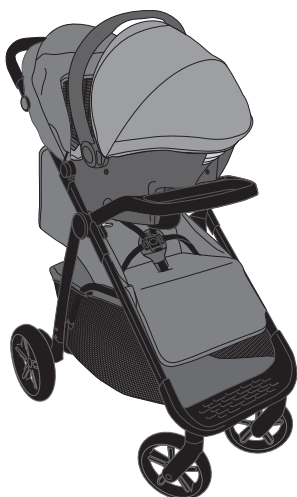

Infant Car Seat Mode

Care and Maintenance

- Clean minor spills and stains on cloth or plastic surfaces with cold water and mild soap. Air dry.
- Metal and plastic parts can be wiped clean with a soft damp cloth and dried with a soft cloth. **DO NOT** use abrasive cleaners or solvents.

Limited Warranty

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo **ONLY** to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at 1-800-233-5921 or www.evenflo.com.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

Índice

Advertencias.....	31
Información importante.....	34
Identificación de las partes.....	35
Características.....	36
Cómo elegir el modo de uso	38
Cómo ensamblar la carriola	39
Cómo usar la carriola	43
Cómo usar su carriola con los asientos de bebé para el automóvil recomendados.....	54
Configuraciones de uso del Clover	56
Cuidado y mantenimiento.....	57
Garantía limitada	57

¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones. No hacerlo podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

- **Utilice únicamente los asientos de bebé para automóvil SafeMax™, LiteMax™ o LiteMax™ Sport de Evenflo con esta carriola:** Otros asientos de bebé para el automóvil o portabebés no están diseñados para ajustarse al armazón de la carriola y si se usan con esta carriola podrían causar lesiones graves al niño.
- **NUNCA** deje al niño sin supervisión. Mantenga al niño **SIEMPRE** a la vista al usar la carriola.
- Requiere el ensamblado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto; contiene partes pequeñas y algunos artículos con bordes afilados.
- Para evitar un posible peligro de asfixia, retire y deseche el material de empaque antes de usar este producto.
- Evite lesiones graves causadas por caídas o deslizamientos. Use **SIEMPRE** el cinturón de seguridad.
- **NO** levante ni haga rodar la carriola en las escaleras convencionales o eléctricas mientras el niño esté en el interior.
- **NO** cuelgue artículos en el manubrio ni los coloque sobre la capota ya que pueden volcar la carriola y lesionar al niño.
- Asegúrese de que la carriola esté completamente ensamblada y bloqueada en la posición desplegada antes de usarla.
- Tenga cuidado **SIEMPRE** al subir o bajar aceras o peldaños y nunca use la carriola para ningún otro propósito que no sea transportar al niño. Empuje la carriola solo a un paso normal; hacerlo con rapidez puede causar pérdida de control y lesionar al niño.
- **NO** coloque líquidos calientes en el portavasos. Los derrames podrían quemarlo a usted o al niño.
- Para evitar lesiones graves por la caída del niño de la carriola, **NO** levante ni recline ni convierta al modo de asiento cómodo mientras el niño esté en la carriola.
- **NO** use la carriola si faltan partes o están rotas.
- **NO** permita que el niño se suba, entre, salga o camine alrededor de la carriola.

¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

- **NO** permita que el niño se pare en el descansapiés. La carriola se podría volcar y lesionar al niño.
- **NO** coloque a otros niños, artículos ni accesorios dentro o sobre esta carriola excepto como lo recomiendan estas instrucciones. La carriola está diseñada para usarla con un niño y para soportar solo los pesos adicionales de almacenamiento enumerados en estas instrucciones.
- Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar que usted o el niño sufran lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras. Asegúrese de que el niño no esté en el asiento ni cerca de la carriola al plegarla o desplegarla.
- **NUNCA** deje la carriola en una colina o pendiente, aun si tiene puestos los frenos. La carriola podría volcarse y lesionar al niño.
- Para evitar que ruede accidentalmente, **SIEMPRE** aplique los frenos cuando la carriola este inmóvil.
- **EVITE EL ESTRANGULAMIENTO:**
 - **NO** cuelgue cordones ni juguetes de la capota.
 - **NO** coloque la carriola en ningún lugar cerca de cordones de persianas, cortinas, teléfono, etc.
 - **NO** coloque artículos con cordón alrededor del cuello del niño, como lazos de gorros o cordones de chupón.
 - Si no se sujeta correctamente, el niño se podría deslizarse a través de la abertura para las piernas y estrangularse.
- Al hacer ajustes a la carriola, **SIEMPRE** asegúrese de que todas las partes del cuerpo del niño estén alejadas de cualquier parte en movimiento de la carriola.
- La capota no está diseñada para proteger contra los rayos ultravioleta.
- Los objetos afilados o pesados colocados en los bolsillos pueden causar daños a la carriola o lesiones al niño.
- Para garantizar la seguridad de su bebé, consulte las instrucciones del fabricante al usar los asientos de bebé para el automóvil recomendados y mantenga las instrucciones a la mano como referencia.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

- Para evitar inestabilidad y volcaduras de la carriola, **NO** coloque más de 0,45 kg (1 lb) en la charola infantil, 0,90 kg (2 lb) en la charola para los padres ni más de 4,5 kg (10 lb) en la canasta principal de almacenamiento.
- **NO** levante la carriola usando el asa del asiento de bebé para el automóvil cuando esté instalada en la carriola.
- Asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil esté bien acoplado a los montajes del asiento del vehículo.
- **NO** use el Modo cómodo con un niño mayor de 6 meses de edad.
- **SIEMPRE** retire la charola infantil cuando use la carriola en el modo cómodo.
- **SIEMPRE** pase la correa del arnés inferior por debajo de las correas cuando el niño esté en el modo cómodo.
- **NUNCA** coloque el asiento de bebé para el automóvil con el niño en el modo cómodo.
- **NUNCA** utilice el asiento en la posición de modo cómodo a menos que el asiento esté configurado en modo cómodo según las instrucciones.
- **NUNCA** utilice la carriola en otra configuración que no sea la que se muestra en el manual de instrucciones.

Si no puede asegurar el asiento de bebé para el automóvil a la carriola, retire el asiento y comuníquese con **Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EUA), 1-937-773-3971 (Canadá) o 01-800-706-12-00 (México).**

Información importante

Requisitos del niño

- Peso máximo: 22,7 kg (50 lb), Altura máxima: 101,6 cm (40 in)
- **Modo cómodo:** Diseñado para un niño de hasta 6 meses de edad.
- **Modo de carriola (en posición vertical):** Destinado para un niño capaz de sentarse erguido sin ayuda.

IMPORTANTE: Lea las instrucciones con cuidado antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante que ensamble la carriola de acuerdo con estas instrucciones. Si faltan partes, no use la carriola y llame a **Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EUA), 1-937-773-3971 (Canadá) o 01-800-706-12-00 (México)** para pedir partes de repuesto.


Información de registro

Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta que se incluye o visite nuestro registro en línea en **www.evenflo.com/registerproduct**.


Para referencia futura, anote el número de modelo y la fecha de fabricación abajo. Puede encontrar esta información en una de las patas traseras de la carriola.

Número de modelo: _____


Fecha de fabricación: _____

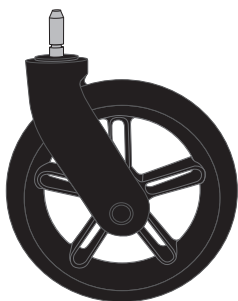


Ruedas delanteras (2)

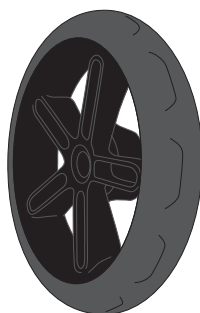


*Una rueda trasera
(sin montar)*

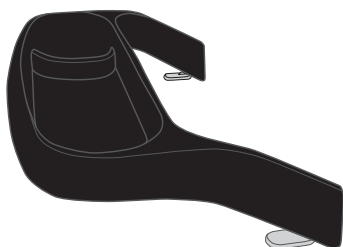

Charola infantil

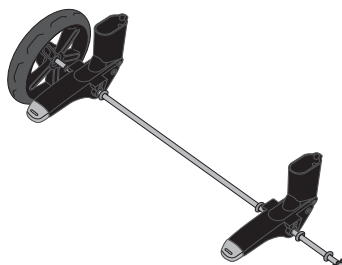

*Ensamblaje del eje trasero
(1 rueda pre-ensamblada)*

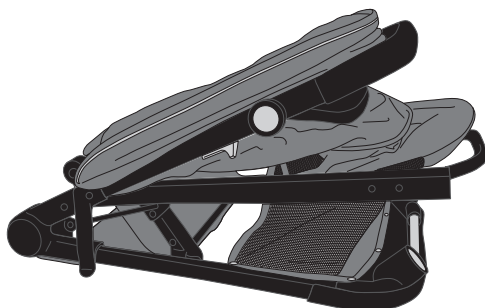


Armazón



*Tapas del eje de la rueda trasera
(1 tapa ya viene instalada)*

Características


PARTE DELANTERA

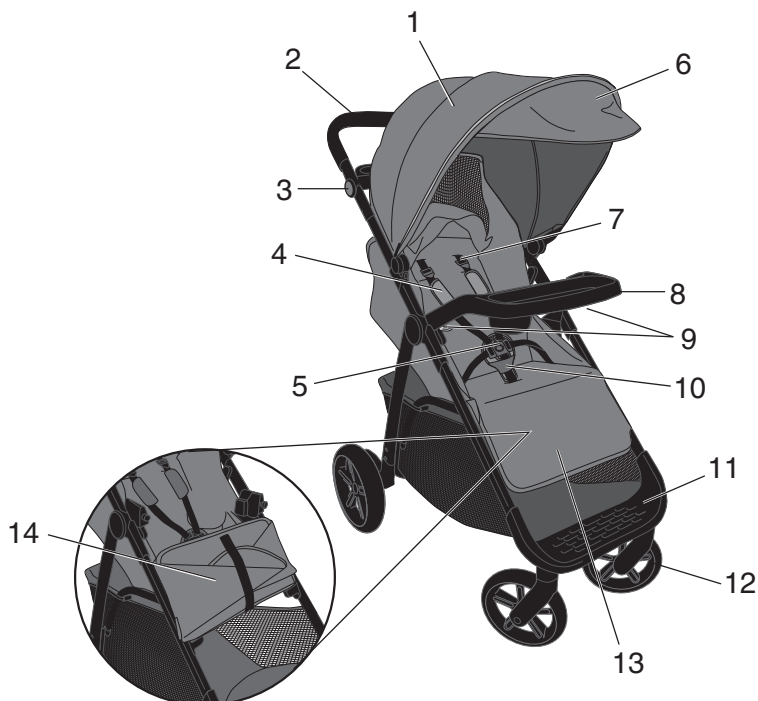

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Capota | 8. Charola infantil |
| 2. Asa para los padres | 9. Palancas de liberación de la charola infantil |
| 3. Botones para ajustar el asa* | 10. Cubierta de la hebilla* |
| 4. Cubiertas del arnés | 11. Descansapiés |
| 5. Hebilla | 12. Rueda giratoria |
| 6. Visera de la capota* | 13. Soporte para las piernas |
| 7. Correas para el hombro | 14. Solapas del modo cómodo |

* No todas las funciones están disponibles en todos los modelos.
Los estilos pueden variar.

PARTE TRASERA

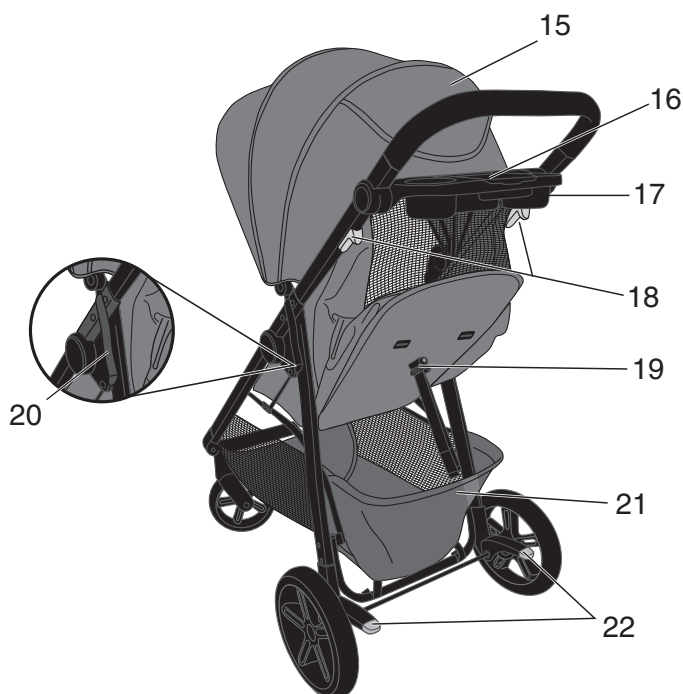

- 15. Ventanilla de la capota
- 16. Soporte para el teléfono móvil*/ Almacenamiento cubierto*
- 17. Charola de los padres*
- 18. Palancas de liberación del pliegue
- 19. Correa de reclinado con varias posiciones
- 20. Bloqueo del armazón lateral
- 21. Canasta de almacenamiento
- 22. Frenos

Cómo elegir el modo de uso

Su carriola puede usarse en dos modos diferentes: **Modo cómodo** o **modo de carriola**.

Su carriola es enviada en modo de carriola. Deberá seguir las instrucciones por completo para asegurarse de instalar el cochecito en el modo de uso que prefiera.

Después de que el armazón y las ruedas se hayan montado, puede elegir para configurar la carriola en el **Modo cómodo** (vea la pág. 50) o **Modo de carriola** (vea la pág. 52).



Modo cómodo




Modo de carriola

⚠ ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en las manos o dedos causadas por las áreas con bisagras.

ARMAZÓN

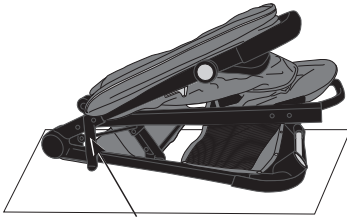


*Bloqueo del
armazón lateral*

Para proteger el piso, coloque una cubierta protectora debajo de la carriola durante el ensamblado.

Desenganche el bloqueo lateral del armazón. Continúe sosteniendo abierto el bloqueo mientras despliega la carriola.




Sujete el asa para los padres y jale hacia arriba hasta que la carriola se abra por completo con un chasquido.

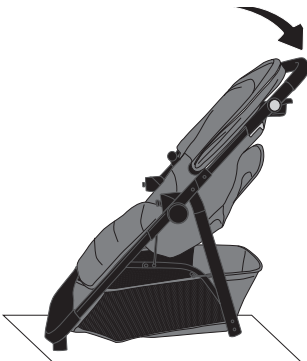

Empuje hacia abajo el asa para los padres para asegurarse de que la carriola quede bloqueada en la posición abierta.

Cómo ensamblar la carriola


ENSAMBLADO DE LA RUEDA DELANTERA

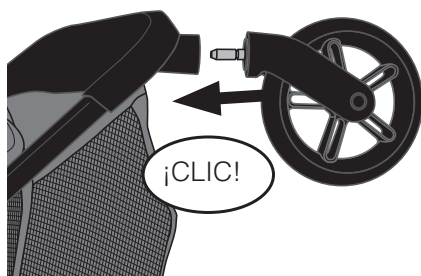


Para acoplar las ruedas delanteras, voltee la carriola de manera que el tubo de la pata delantera se posicione como se muestra e inserte la rueda delantera hasta que encaje en su lugar. Repita el procedimiento en el otro lado.

Jale las ruedas para asegurarse de que ambas estén acopladas firmemente.

ENSAMBLADO DE LA RUEDA TRASERA

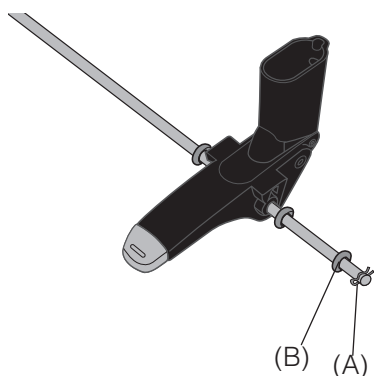


Para fijar la rueda trasera, retire el pasador (A) y una arandela (B) del montaje del eje.

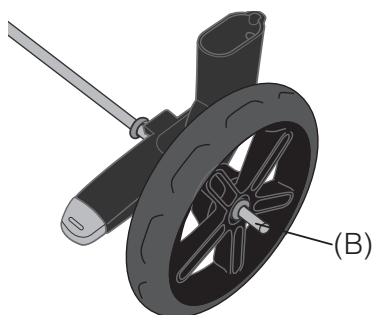


Acople la rueda, y luego vuelva a colocar la arandela (B) en el eje.

Cómo ensamblar la carriola

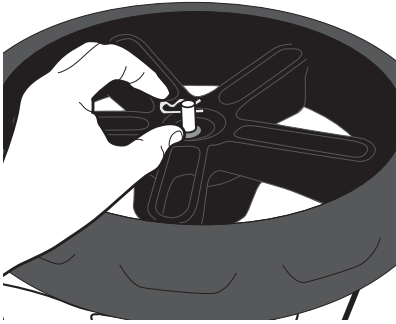


Empuje el lado recto del pasador a través del agujero del eje. El pasador se separará alrededor del eje.

NOTA: Use una pinza de punta para sujetar el pasador para un montaje más fácil.

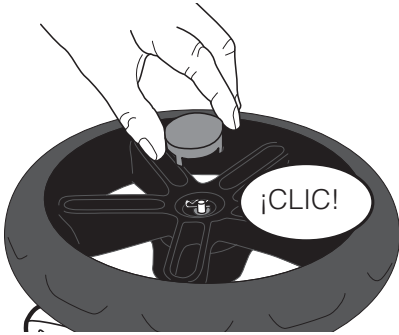

Ponga la tapa en la rueda hasta que encaje, una vez que la arandela y el pasador estén colocados.

Las palancas de freno apuntan hacia la parte trasera de la carriola.

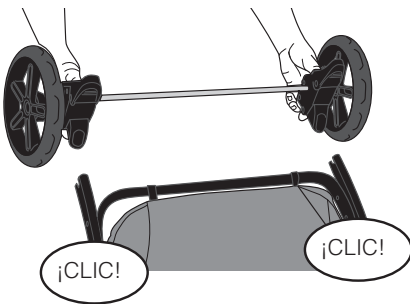

Para fijar el montaje de la rueda trasera a la carriola, gire la carriola de manera que el tubo trasero esté colocado como se muestra. Empuje las ruedas en los tubos de las patas traseras hasta que encajen en su lugar.

Jale las ruedas para asegurarse de que ambas estén acopladas firmemente.


Cómo ensamblar la carriola

CHAROLA INFANTIL




Para fijar la charola infantil, deslice la charola sobre las lengüetas a ambos lados de la carriola hasta que encajen en su lugar.

Tire hacia arriba a ambos lados de la charola para asegurarse de que está bien sujeta.

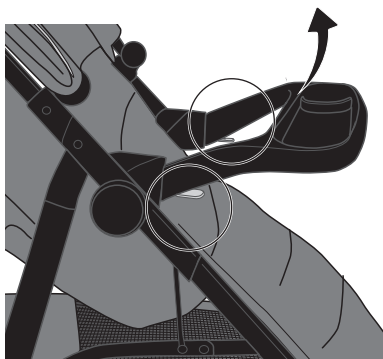


Para retirar la charola infantil, apriete las palancas a ambos lados de la charola y tire hacia arriba.


CAPOTA

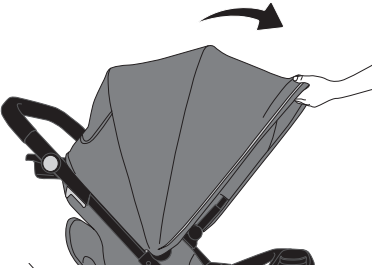


Para abrir la capota jale hacia adelante.

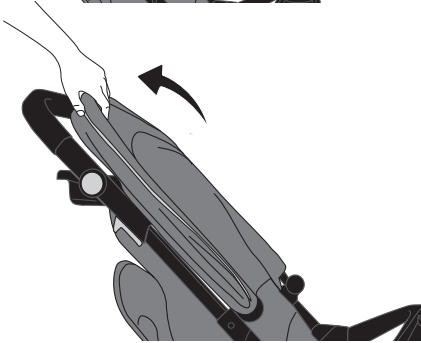

Para cerrar, presione contra la carriola.

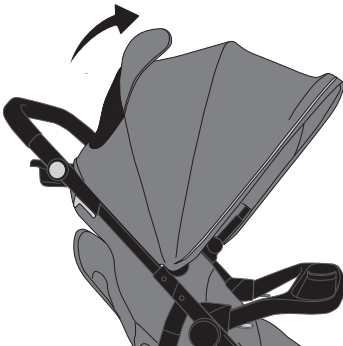

Para acceder a la ventana de la capota, jale de la solapa como se muestra.

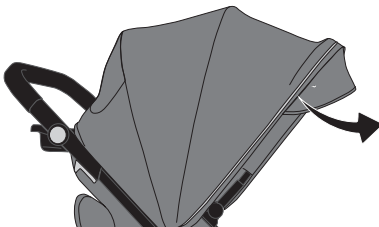

Para acceder a la visera de la capota, si se incluye, jale la solapa hacia adelante como se muestra.*

* No todas las funciones están disponibles en todos los modelos. Los estilos pueden variar.


⚠ ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

Bloquee siempre ambos frenos. Intente empujar la carriola para asegurarse de que los frenos estén puestos.

FRENOS




Para bloquearlos, presione la palanca hacia **ABAJO** en ambas ruedas traseras.

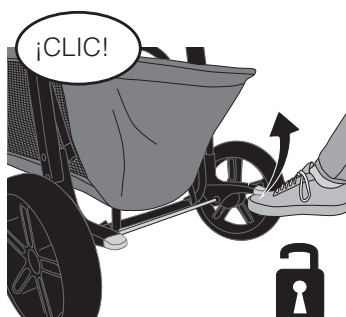


Para desbloquear, jale la palanca hacia **ARRIBA** en ambas ruedas traseras.


ARNÉS

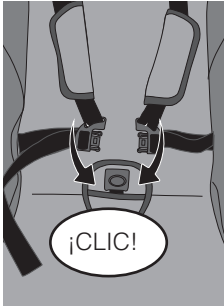

Para asegurar el arnés, haga clic en los conectores del arnés en la hebilla central.

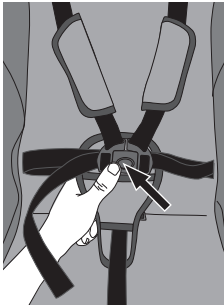


Para desbloquear el arnés, presione el botón de la hebilla central.

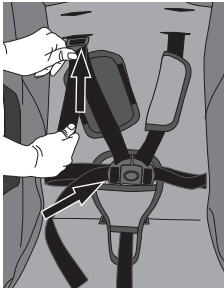

Para ajustar el arnés alrededor de su niño, tense las correas de los hombros y de la cintura tirando del extremo libre de la correa como se muestra.


Repita con la otra correa de arnés.

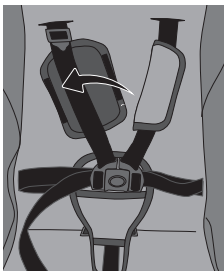

Envuelva las cubiertas de los arneses, si están disponibles, alrededor de las correas del arnés como se muestra.*

* No todas las funciones están disponibles en todos los modelos. Los estilos pueden variar.

ARNÉS

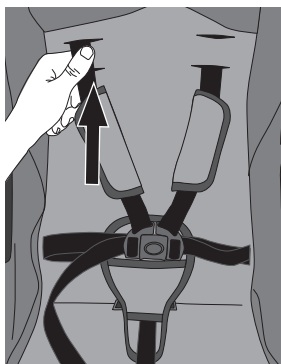


Para cambiar las posiciones de la altura de la correa del hombro, coloque una mano detrás de la carriola y empuje el retenedor hacia la parte delantera del asiento, luego vuelva a insertarlo en el juego de ranuras deseadas que están más cerca del hombro de su niño. **ASEGÚRESE** de que el retenedor atraviese las placas y la tela.

Repita con la otra correa de arnés.


Cuando vuelva a insertar las correas del arnés, **ASEGÚRESE** de colocar siempre las correas del arnés a la misma altura.

ARNÉS - MODO CÓMODO (SIN LA CUBIERTA DE LA HEBILLA)

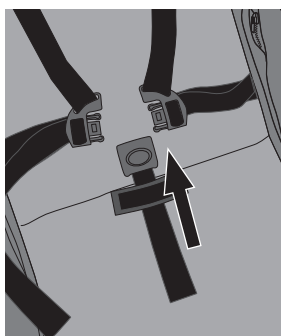


Cuando utilice la correa de la hebilla en el modo cómodo sin la cubierta de la hebilla, ajuste la correa de la hebilla a la posición más alta y pásela por debajo de las correas en el modo cómodo.

ARNÉS - MODO CÓMODO (CON CUBIERTA DE LA HEBILLA)

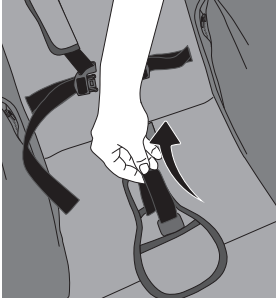


Cuando utilice la correa de la hebilla en el modo cómodo con la cubierta de la hebilla*, ajuste la correa de la hebilla en la posición más alta.

Voltea la cubierta de la hebilla hacia adelante y tire de la correa de la hebilla desde la mitad superior de la cubierta de la hebilla.

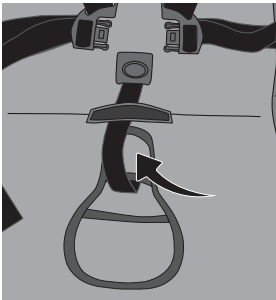

Pase la correa de la hebilla por debajo de las correas en el modo cómodo y vuelva a pasar por la mitad superior de la cubierta de la hebilla.

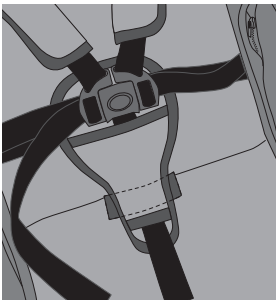

* No todas las funciones están disponibles en todos los modelos.
Los estilos pueden variar.


! ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en las manos o dedos causadas por las áreas con bisagras.

CARRIOLA PLEGABLE

IMPORTANTE: La carriola no se puede plegar en el modo cómodo.

Para plegarla, asegúrese de que la carriola está en modo de carriola, cierre la capota, bloquee los dos frenos traseros y saque al niño.

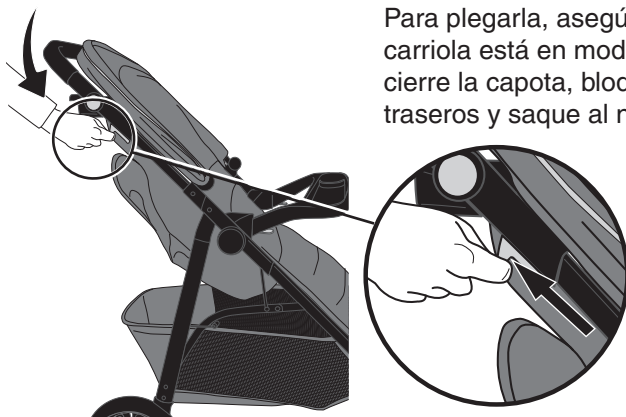


Tire hacia arriba de las palancas a ambos lados de las manijas como se muestra.




Gire las manijas hacia abajo hasta que el cierre del armazón quede bloqueado con un clic en su lugar. Pliegue completamente la carriola para que la cerradura lateral del armazón se enganche completamente.

ACCESORIOS*

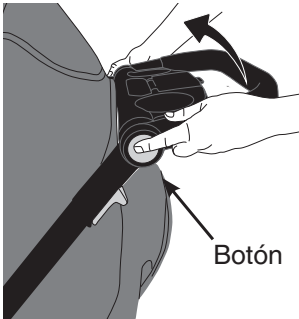


Asa ajustable

Presione los botones del asa ajustable en ambos lados y gire el asa como se muestra.

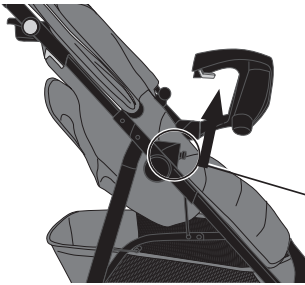


Charola infantil giratoria

Para girar la charola infantil, empuje la palanca debajo de un lado de la charola y tire hacia arriba.

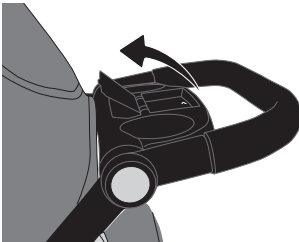

Almacenamiento cubierto

Para acceder al almacenamiento cubierto, tire del panel central de la charola de los padres.

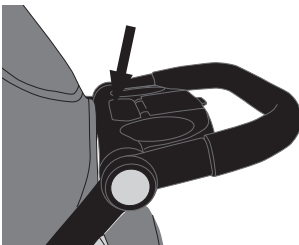


Soporte de teléfono móvil

Para acceder al soporte de teléfono móvil, coloque el teléfono en la charola de los padres detrás del compartimiento cubierto de almacenamiento.


* No todas las funciones están disponibles en todos los modelos. Los estilos pueden variar.

Cómo usar la carriola


DEL MODO DE CARRIOLA AL MODO CÓMODO

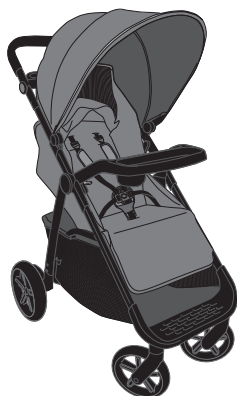

Si está en modo de carriola como se muestra, siga estos pasos para convertirlo a modo cómodo.

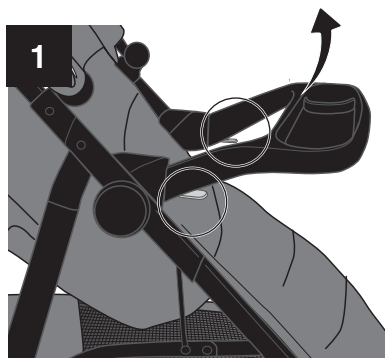


Quita la charola infantil apretando las palancas debajo de ambos lados de la charola y tira hacia arriba para sacarla.

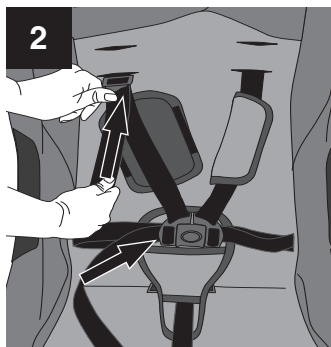


Ajuste la correa del hombro y la cintura a la posición deseada. Repita con la otra correa de arnés.


* No todas las funciones están disponibles en todos los modelos. Los estilos pueden variar.

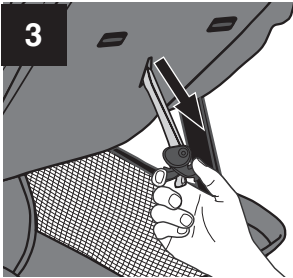


Para reclinar el asiento, apriete el botón y jale hacia abajo la correa de reclinado en la parte trasera del asiento.

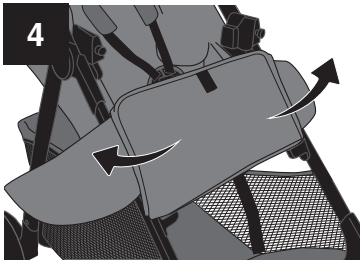

Deshaga la correa de gancho y bucle debajo del soporte para las piernas para desplegar las solapas.

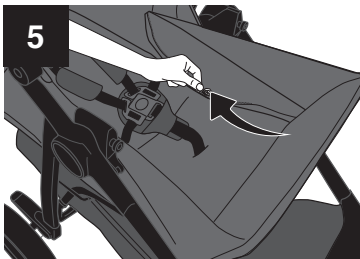

Solapas de modo cómodo con zíper a ambos lados de la carriola.

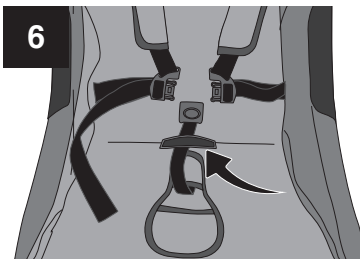

Pase la correa de la hebilla a través de las correas en el modo cómodo. Vea la pág. 46 para información sobre el ajuste del arnés.


* No todas las funciones están disponibles en todos los modelos. Los estilos pueden variar.

Cómo usar la carriola


DEL MODO CÓMODO AL MODO DE CARRIOLA



Si está en modo cómodo como se muestra, siga estos pasos para convertirlo a modo de carriola.

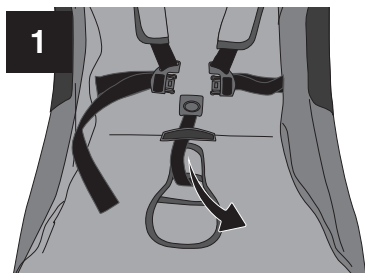


Retire la correa de la hebilla de las correas en el modo de cómodo. Vea la pág. 46 para información sobre el ajuste del arnés.

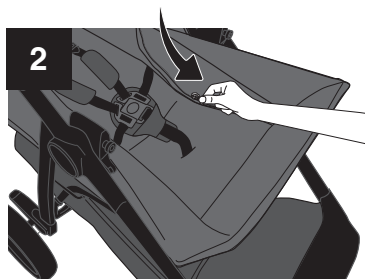

Abra las solapas del modo cómodo de ambos lados de la carriola.


* No todas las funciones están disponibles en todos los modelos.
Los estilos pueden variar.

3

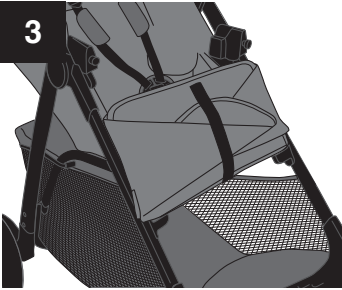

Doble y guarde las solapas debajo del soporte para las piernas usando la correa de gancho y bucle.


4

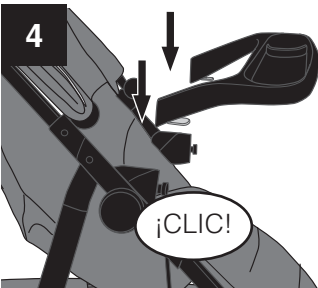

Fije la charola infantil al deslizarla en las lengüetas de ambos lados de la carriola hasta que encajen en su lugar.


Tire hacia arriba a ambos lados de la charola para asegurarse de que está bien sujeta.

5

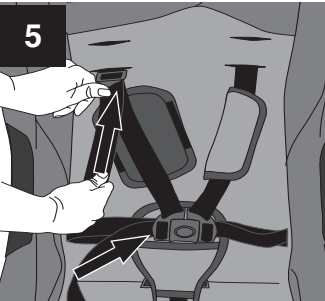

Ajuste la altura de la correa de la cintura y hombro a la posición deseada. Repita con la otra correa de arnés.

6

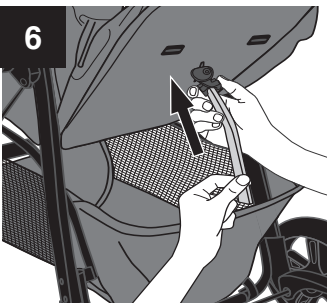

Sostenga la correa de inclinación en una mano, apriete el ajustador de inclinación y empuje hasta que el asiento esté en la posición deseada.


Suelte el ajustador y confirme la posición empujando el respaldo del asiento desde el interior de la carriola.

Cómo usar su carriola con los asientos de bebé para el automóvil recomendados

⚠ ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

- Asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil esté bien sujeto en los soportes del asiento a ambos lados de la carriola antes de colocar al niño en el asiento.
- **Utilice únicamente los asientos de bebé para automóvil de Evenflo SafeMax™, LiteMax™ o LiteMax™ Sport con esta carriola.** Otros asientos de bebé para el automóvil o portabebés no están diseñados para ajustarse al armazón de la carriola y si se usan con esta carriola podrían causar lesiones graves al niño.
- Para garantizar la seguridad de su bebé, consulte las instrucciones del fabricante al usar los asientos de bebé para el automóvil recomendados y mantenga las instrucciones a la mano como referencia.
- **NO** levante la carriola usando el asa del asiento de bebé para el automóvil cuando esté instalada en la carriola.
- **NO** use el asiento de bebé para el automóvil sin la charola infantil acoplada.


Si no puede asegurar el asiento de bebé para el automóvil a la carriola, retire el asiento para el automóvil y comuníquese con **Evenflo ParentLink** al **1-800-233-5921 (EUA)**, **1-937-773-3971 (Canadá)** o **01-800-706-12-00 (México)**.

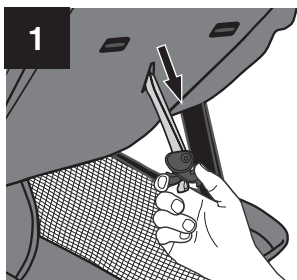

Antes de insertar el asiento de bebé para el automóvil en la carriola, la charola infantil **DEBE** estar acoplada (vea la pág. 42).


Para acoplar el asiento a la carriola, recline completamente la carriola al apretar el botón de la correa de inclinación y bajando el respaldo.

Cómo usar su carriola con los asientos de bebé para el automóvil recomendados

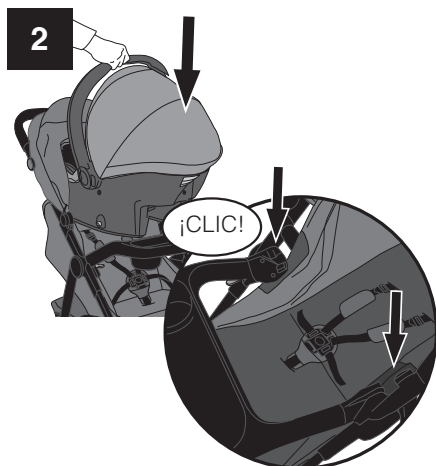


Introduzca el asiento de bebé para el automóvil en la carriola orientado hacia los padres hasta que se enganche en los puntos de sujeción del asiento de bebé para el automóvil como se muestra.

El asiento de bebé para el automóvil **DEBE** estar orientado hacia los padres al instalarlo.

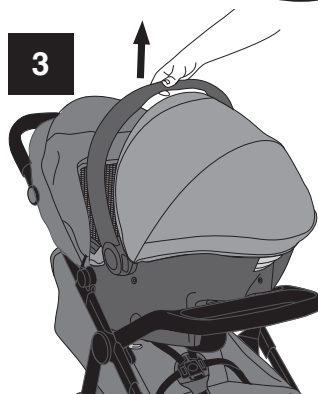

Tire del asiento hacia arriba para asegurarse de que esté bien sujeto a la carriola.

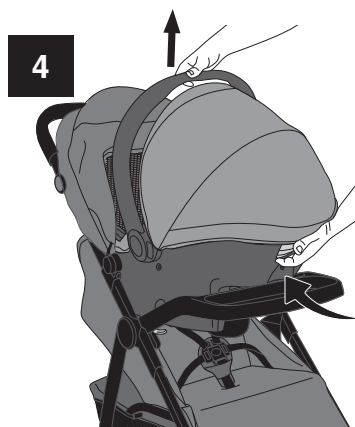


Para retirarlo, apriete el asa en la parte trasera del asiento y saque el asiento de bebé para el automóvil de la carriola.


Configuraciones de uso del Clover



Modo cómodo

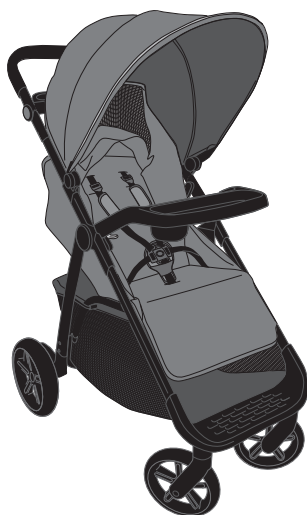

Modo de carriola

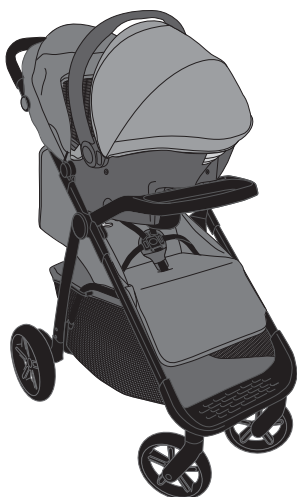

Modo de asiento de bebé para automóvil

Cuidado y mantenimiento

- Limpie las manchas y derrames menores sobre las superficies de tela y plástico con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire.
- Las partes de metal y plástico pueden limpiarse con un paño suave húmedo y secarse con un paño suave. **NO** use limpiadores abrasivos ni solventes.

Garantía limitada

Durante un período de 90 días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final original ("Comprador") que este Producto (incluido cualquier accesorio) está libre de defectos de materiales o mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a elección de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso del Comprador. Para obtener el servicio de garantía, es necesario presentar el comprobante de compra, en forma de recibo o factura, en donde conste que el Producto está dentro del período de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa **EXCLUSIVAMENTE** al Comprador original del Producto y no se podrá asignar ni transferir a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con el centro de recursos para el consumidor de ParentLink de Evenflo al 1-800-233-5921 o www.evenflo.com.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY VIGENTE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL O PUNITIVO DE NINGUNA CLASE CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR APLICACIÓN DE LA LEY RESPECTO A ESTE PRODUCTO. A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA QUE SE INDICA ARRIBA, NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN VERBAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

NOTES/NOTAS

NOTES/NOTAS

ParentLink®

answers. advice. affirmation

• ***www.evenflo.com*** • ***USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.***

• ***Canada: 1-937-773-3971*** • ***México: 01-800-706-12-00***