

CORDLESS HOT GLUE GUN

Item Number W2083

OWNER'S MANUAL



Performance Tool®

▲WARNING: READ, UNDERSTAND AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE OPERATING THIS TOOL. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.


SPECIFICATIONS:

Cordless	USB-C Charging
Battery Type	3.7V 2200mAh
Voltage Range	3V-4.7V
Output.....	0 to 2A
Run Time	65 minutes continuous
Charging Time	3 Hours
Glue Sticks	7 mm (0.27 in.) Mini

Specifications are subject to change without notice.

TOOL FEATURES

1. Stand
2. LED Charge Indicator
3. Charging Port
4. On/Off Switch
5. USB-C Cord
6. Mini Glue Sticks

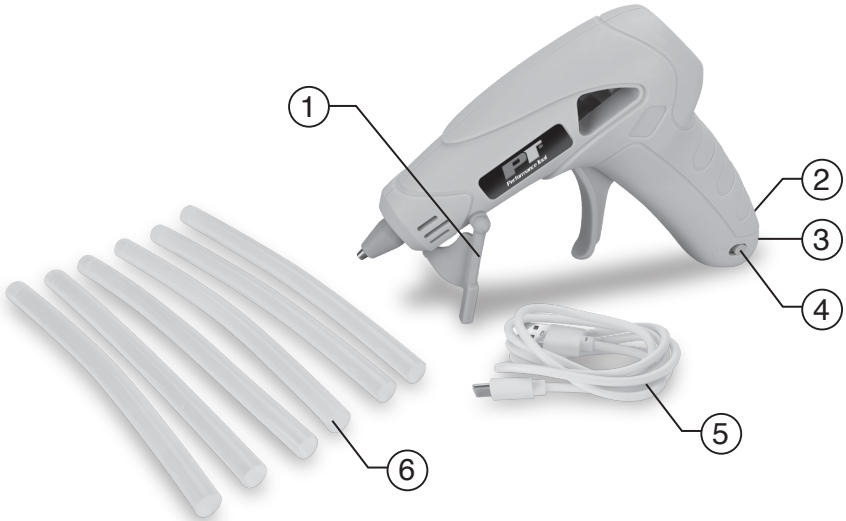

SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

This instruction manual is intended for your benefit. Please read and follow the safety, installation, maintenance and troubleshooting steps described within to ensure your safety and satisfaction. The contents of this instruction manual are based upon the latest product information available at the time of publication. The manufacturer reserves the right to make product changes at any time without notice.

▲WARNING: Read and understand this entire instruction manual before attempting to assemble, install, operate or maintain this product. Failure to comply with the instructions may result in serious personal injury and/or property damage!

The following signal words are used to emphasize safety warnings that must be followed when using this product:

▲DANGER: Indicates an imminently hazardous situation that, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

▲CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

▲WARNING: Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

▲NOTE: Indicates important information, which if not followed, MAY cause damage to equipment.

UNPACKING AND INSPECTION

After opening the carton, unpack your new product and related parts and accessories. Please inspect it carefully for any damage that may have occurred during transit. Please check it against the photograph on carton. If any parts are missing, please call customer service at 1-800-497-0552 between 6 a.m. and 5 p.m. Pacific time.

▲WARNING: DO NOT operate this product if damaged during shipment, handling or misuse. Do not operate the product until the parts have been replaced or the fault rectified. Failure to do so may result in serious personal injury or property damage. All damaged parts must be repaired or replaced as needed prior to operating this product. Check to see that all nuts, bolts and fittings are secure before putting this product into service.

If you have any questions, or require assistance with damaged or missing parts, please contact our customer service department at 1-800-497-0552. Please have the serial number, model number, and date of purchase available for reference when calling.

▲WARNING. READ, UNDERSTAND AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE OPERATING THIS PRODUCT. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN FIRE, ELECTRICAL SHOCK, PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

GENERAL SAFETY

- Keep the area clean and well lit. Cluttered or dark areas can cause accidents.
- Be aware of what you are doing and use common sense while using the tool. Do not use a tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of distraction while using a tool can cause serious personal injury.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, helmets or ear protection used in appropriate conditions will reduce the risk of injury.
- Do not rush. Maintain proper footing and balance at all times. This allows better control of the tool in unexpected situations.
- Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry or long hair can get caught in moving parts.
- Keep the tool away from children and do not allow tool to be used by people who are not familiar with the operation of the tool. Tools are dangerous in the hands of inexperienced operators.
- Never use a tool other than for its intended purpose.

▲WARNING: *Burn Hazard.*

- *Do not use around flammable or combustible materials.*
- *Do not use to fuse flammable materials.*
- *Do not leave glue gun unattended while in use.*
- *Glue melting temperature is over 300°F degrees and can burn skin.*

ELECTRICAL SAFETY

- Avoid accidental starting. Make sure that the switch is in the off position before plugging in to power or battery, collect or transport. Carrying tools with your finger on the trigger or plugging the tool in with the trigger pulled can cause accidents and injury.
- Do not use the tool if the switch does not allow to turn it on or off. Any tool that can not be controlled by the switch is dangerous and must be repaired.
- Make sure the tools moving parts are not aligned or blocked, that it has not broken any parts or any other condition that may affect the operation of the tool. In case of damage, take the tool to a repair service before using it again. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- Do not use any other charger than the one specified by the manufacturer. A charger that fits to a type of battery can cause a risk of fire when used with other types of batteries.
- Do not use tools with batteries other than those specified. The use of any other type of battery may create a risk of injury and fire.

CARE AND MAINTENANCE

1. Repairs must be performed by a qualified expert, using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the tool is maintained.

CLEANING

1. Keep protection devices, air vents and the motor housing as clean (dust free) as possible. Clean the tool with a clean cloth or clean with compressed air at low pressure.
2. We recommend cleaning the tool directly after each use. Allow tool to cool down first.
3. Clean the tool regularly with a damp cloth and a little soap. Do not use any cleaner or detergent, they can damage the plastic parts of the tool. Ensure that no water enters the tool.

MAINTENANCE

1. Recharge the battery at least once a year to maintain battery life.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This device uses electronic components, so they should not be deposited with household garbage! Please help by collaborating to protect resources and the environment. Dispose of these products through relevant recycling services, if any. For questions on this matter, please contact your local waste management or a specialized site.

OPERATION

1. The unit's battery is partially charged at the time of delivery. Fully charge battery (2 to 3 hours) before first use.

NOTE: *When the unit is plugged into the USB charger the red LED will illuminate indicating that the unit is charging. The green LED will illuminate when the unit is fully charged.*

▲WARNING: *DO NOT use during charging. The interruption during the charging process will not cause damage to the battery. The battery can be charged at any time without shortening the battery life.*

2. Insert glue stick from the rear into the heating channel.
3. Operate the feeding trigger until the glue stick engages.
4. Turn the unit on. The blue LED will illuminate. The unit can be used after warming up for 1.5 to 2 minutes.
5. Once the glue gun is up to operating temperature squeeze feeding trigger to dispense glue.

NOTE: *When the blue LED goes out the battery is running low and needs to be charged.*

6. Turn the unit off when work is complete.

▲WARNING: *Danger of burning! If the skin touches high temperature adhesive: cool with cold water. Never try to remove the molten glue from your skin! Seek medical advice from your doctor immediately if necessary. If the eyes contact high temperature adhesive: cool with tap water immediately about 15 minutes, then seek medical advice promptly.*

1 YEAR WARRANTY

PERFORMANCE TOOL® extends only the following warranties, and only to original retail purchasers. These warranties give specific legal rights. Except where prohibited by local law, the law of the State of Washington governs all warranties and all exclusions and limitations of warranties and remedies. There may be other rights which vary from state to state.

PERFORMANCE TOOL® warrants the product to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service. A defective product may be returned for a free replacement within 90 days from the date of purchase, provided that product is returned to place of purchase immediately after discovery of defect. After 90 days and up to one year from date of purchase, PERFORMANCE TOOL® will replace at no charge any parts which our examination shall disclose to be defective and under warranty. These warranties shall be valid only when a sales receipt showing the date of purchase accompanies the defective product or defective part (s) being returned. For part (s) after 90 days, please remit your request, postage prepaid to:

PERFORMANCE TOOL, P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

These warranties exclude blades, bits, punches, dies, bulbs, fuses, hoses, and other consumables which must be replaced under normal use and service. These warranties shall not apply to any product or part which is used for a purpose for which it is not designed, or which has been repaired or altered in any way so as to affect adversely its performance or reliability, nor shall these warranties apply to any product or part which has been subject to misuse, neglect, accident or wear and tear incident to normal use and service.

PERFORMANCE TOOL® does not authorize any other person to make any warranty or to assume any liability in connection with its products.

Except for warranties of title and the limited express warranties set forth above, PERFORMANCE TOOL® makes no express or implied warranties of any kind with respect to its products. In particular, PERFORMANCE TOOL® makes no implied warranty of merchantability and no implied warranty of fitness for any particular purpose, except that for goods purchased primarily for personal, family or household use and not for commercial or business use, PERFORMANCE TOOL® makes an implied warranty of merchantability (and, if otherwise applicable, an implied warranty of fitness for a particular purpose), but only for the particular qualities or characteristics, and for the duration, expressly warranted above.

The laws on limitation of implied warranties may differ from state to state, so the above limitations may not apply in all cases.

PERFORMANCE TOOL® shall not be liable for consequential, incidental or special damages resulting from or in any manner related to any product, or to the design, use, or any inability to use the product. The sole and exclusive remedy for a defective product or part shall be the repair, or replacement thereof as provided above. The laws on limitation of remedies or on consequential, incidental or special damages may vary from state to state, so the above limitations may not apply in all cases.

© Copyright 2024 WILMAR LLC., P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

PISTOLET À COLLE CHAUDE SANS FIL

Numéro de Stock W2083

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



Performance Tool®

▲ AVERTISSEMENT : LISEZ, COMPRENEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CET OUTIL. IGNORER CES RECOMMANDATIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS, ET RENDRA LA GARANTIE CADUQUE.

SPÉCIFICATIONS :

Sans fil.....	Chargement USB-C
Type de pile	3.7V 2200mAh
Plage de tension.....	3V-4.7V
Sortie	0 to 2A
Le temps d'exécution.....	65 minutes en continu
Temps de charge	3 Heures
Bâtons de colle	7 mm Mini

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL

1. Support
2. Voyant de charge LED
3. Port de charge
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Câble USB-C
6. Mini bâtons de colles



DIRECTIVES DE SÉCURITÉ / DÉFINITIONS

Ce manuel d'instruction a été conçu dans votre intérêt. Veuillez lire et suivre les mesures de sécurité, d'installation, de maintenance et de dépannage qui y sont décrites pour votre sécurité et votre satisfaction. Le contenu de ce manuel d'instruction est basé sur les informations les plus récentes disponibles sur le produit au moment de la publication. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment sans préavis.

▲ AVERTISSEMENT : Lisez pour comprendre ce manuel d'instruction en entier avant d'essayer de monter, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect des instructions peut entraîner de sérieuses blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Les mots indicateurs suivants sont utilisés pour mettre en évidence les avertissements de sécurité qui doivent être suivis lors de l'utilisation de ce produit :

▲ DANGER : Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, ENTRAÎNERA la mort ou de sérieuses blessures.

▲ AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT entraîner la mort ou de sérieuses blessures.

▲ PRÉCAUTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT entraîner des blessures légères ou modérées.

▲ REMARQUE : Indique une information importante qui, si elle n'est pas suivie, POURRAIT causer des dommages matériels.

DÉBALLAGE ET INSPECTION

Après l'ouverture du carton, déballez votre nouveau produit, ainsi que les pièces et accessoires connexes. Veuillez l'inspecter soigneusement pour rechercher tout dommage qui pourrait avoir eu lieu lors du transit. Veuillez le comparer à la photographie sur le carton. Si des pièces sont manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800-497-0552, entre 6 h et 17 h, heure du pacifique.

▲ AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ce produit s'il a subi des dommages lors du transport, de la manipulation ou d'une mauvaise utilisation. Ne pas utiliser ce produit jusqu'à ce que les pièces soient remplacées ou les défauts corrigés. Le non-respect de cela peut entraîner de sérieuses blessures corporelles ou des dommages matériels. Toutes les pièces endommagées doivent être réparées ou remplacées au besoin, avant d'utiliser ce produit. Vérifiez que tous les écrous, boulons et accessoires sont solidement fixés avant d'utiliser ce produit.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance concernant les pièces endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre service clientèle au 1-800-497-0552. Veuillez avoir le numéro de série, le numéro de modèle et la date d'achat disponibles comme référence avant l'appel.

▲ AVERTISSEMENT : LISEZ POUR COMPRENDRE ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. LE NON-RESPECT DE CELA PEUT ENTRAÎNER DES INCENDIES, DES CHOCs ÉLECTRIQUES, DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET CELA ANNULERA LA GARANTIE.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Gardez l'espace propre et bien éclairé. Les espaces encombrés ou sombres peuvent causer des accidents.
- Soyez conscient de ce que vous faites et faites preuve de bon sens en utilisant l'outil. N'utilisez pas un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment de distraction lors de l'utilisation d'un outil peut causer de sérieuses blessures corporelles.
- Utilisez un équipement de sécurité. Portez toujours une protection pour les yeux. L'équipement de sécurité, comme les masques anti-poussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques et les protections pour les oreilles, utilisé dans les bonnes conditions peut réduire le risque de blessures.
- Ne soyez pas pressé. Maintenez un bon appui et un équilibre approprié à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil en cas de situations inattendues.
- Portez des vêtements adaptés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes qui ne sont pas habituées à l'outil de s'en servir. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
- N'utilisez jamais un outil autrement que pour l'usage auquel il est destiné.

▲AVERTISSEMENT : *Risque de brûlure.*

- *Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables ou combustibles.*
- *Ne pas utiliser pour fusionner des matériaux inflammables.*
- *Ne pas laisser le pistolet à colle sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.*
- *La température de fusion de la colle est supérieure à 148 °C et peut brûler la peau.*

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil à une source d'alimentation ou à une batterie, de le ramasser ou de le transporter. Portez des outils avec le doigt sur la gâchette ou branchez l'outil en pressant la gâchette peut provoquer des accidents et des blessures.
- N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer ou de l'éteindre. Tout outil qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Assurez-vous que les pièces en mouvement de l'outil ne sont pas mal alignées ou obstruées, qu'aucune pièce n'est cassée et qu'aucune autre condition ne peut affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, confiez l'outil à un service de réparation avant de le réutiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- N'utilisez pas de chargeur autre que celui spécifié par le fabricant. Un chargeur conçu pour un type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec d'autres types de batteries.
- N'utilisez pas d'outils avec des batteries autres que celles spécifiées. L'utilisation d'un autre type de batterie peut présenter un risque de blessures et d'incendie.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Les réparations doivent être effectuées par un expert qualifié, en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela permettra de garantir la sécurité de l'outil.

NETTOYAGE

1. Maintenez les dispositifs de protection, les orifices d'aération et le carter du moteur aussi propre que possible (sans poussière). Nettoyez l'outil avec un chiffon propre ou avec de l'air comprimé à basse pression.
2. Nous recommandons de nettoyer l'outil directement après chaque utilisation. Laissez d'abord l'outil refroidir.
3. Nettoyez régulièrement l'outil avec un chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez pas de nettoyant ou de détergent, car ils peuvent endommager les pièces en plastique de l'outil. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'outil.

ENTRETIEN

1. Rechargez la batterie au moins une fois par an pour maintenir sa durée de vie.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil utilise des composants électroniques et ne doit donc pas être jeté avec les déchets domestiques! Veuillez contribuer à la protection des ressources et de l'environnement en vous assurant que ces produits sont éliminés par les services de recyclage appropriés, s'ils existent. Pour toute question à ce sujet, veuillez contacter votre service de gestion des déchets local ou un site spécialisé.

FONCTIONNEMENT

1. La batterie de l'appareil est partiellement chargée au moment de la livraison. Chargez complètement la batterie (2 à 3 heures) avant la première utilisation

REMARQUE : Lorsque l'appareil est branché sur le chargeur USB, la DEL rouge s'allume, indiquant que l'appareil est en charge. La DEL verte s'allume lorsque l'appareil est complètement chargé.

⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser pendant la charge. L'interruption du processus de charge n'endommagera pas la batterie. La batterie peut être rechargée à tout moment sans réduire sa durée de vie.

2. Insérez le bâton de colle par l'arrière dans le canal de chauffage.
3. Actionnez la gâchette d'alimentation jusqu'à ce que le bâton de colle s'enclenche.
4. Mettez l'appareil en marche. La DEL bleue s'allumera. L'appareil peut être utilisé après un préchauffage de 1,5 à 2 minutes.
5. Une fois que le pistolet à colle a atteint sa température de fonctionnement, pressez la gâchette d'alimentation pour distribuer la colle.

REMARQUE : Lorsque la DEL bleue s'éteint, la batterie est faible et doit être chargée.

6. Éteignez l'appareil lorsque le travail est terminé

⚠ AVERTISSEMENT : Danger de brûlure ! Si la peau touche un adhésif à haute température : refroidir à l'eau froide. N'essayez jamais d'enlever la colle fondue de votre peau ! Demandez immédiatement un avis médical à votre médecin si nécessaire. Si les yeux entrent en contact avec un adhésif à haute température : refroidir immédiatement avec de l'eau du robinet environ 15 minutes, puis consulter rapidement un médecin.

GARANTIE 1 AN

PERFORMANCE TOOL® étend uniquement les garanties suivantes et uniquement aux acheteurs au détail d'origine. Ces garanties confèrent des droits légaux spécifiques. Sauf si la loi locale l'interdit, la loi de l'État de Washington régit toutes les garanties et toutes les exclusions et limitations de garanties et de recours. Il se peut que d'autres droits varient d'un État à l'autre. PERFORMANCE TOOL® garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Un produit défectueux peut être retourné pour un remplacement gratuit dans les 90 jours suivant la date d'achat, à condition qu'il soit retourné au lieu d'achat immédiatement après la découverte du défaut. Après 90 jours et jusqu'à un an, à compter de la date d'achat, PERFORMANCE TOOL® remplacera, gratuitement, toutes les pièces que notre examen révélera défectueuses et sous garantie. Ces garanties ne sont valables que lorsqu'un reçu de vente indiquant la date d'achat accompagne le produit défectueux ou les pièces défectueuses retournées. En ce qui concerne les pièces après 90 jours, veuillez remettre votre demande, port payé à :

PERFORMANCE TOOL, P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

Ces garanties excluent les lames, mèches, poinçons, matrices, ampoules, fusibles, tuyaux et autres consommables qui doivent être remplacés dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Ces garanties ne s'appliqueront à aucun des produits et pièces utilisés à des fins pour lesquelles ils n'ont pas été conçus, ou qui ont été réparés ou modifiés, de quelque manière que ce soit, afin de nuire à ses performances ou à sa fiabilité. En outre, ces garanties ne s'appliqueront à aucun des produits ou pièces ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'un accident ou d'une usure accidentelle résultant d'une utilisation et d'un entretien normaux.

PERFORMANCE TOOL® n'autorise aucune autre personne à offrir une quelconque garantie ou à assumer une quelconque responsabilité en relation avec ses produits.

À l'exception des garanties de titre et des garanties expresses limitées énoncées ci-dessus, PERFORMANCE TOOL® n'offre aucune garantie expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, à l'égard de ses produits. En particulier, PERFORMANCE TOOL® n'offre aucune garantie implicite de qualité marchande ni aucune garantie implicite d'adéquation à un usage particulier, sauf que, pour les biens achetés principalement pour un usage personnel, familial ou domestique et non pour un usage commercial ou professionnel, PERFORMANCE TOOL® offre une garantie de qualité marchande (et, le cas échéant, une garantie implicite d'adéquation à un usage particulier), mais uniquement pour les qualités ou caractéristiques particulières et pour la durée expressément garanties ci-dessus. Les lois sur la limitation des garanties implicites peuvent différer d'un État à l'autre ; les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer dans tous les cas.

PERFORMANCE TOOL® ne sera pas responsable des dommages indirects, accessoires ou spéciaux résultant de ou liés, de quelque manière que ce soit, à tout produit, ou à la conception, l'utilisation ou toute incapacité à utiliser le produit. Le seul et unique recours pour un produit ou une pièce défectueuse sera leur réparation ou leur remplacement, tel qu'indiqué ci-dessus. Les lois sur la limitation des recours ou sur les dommages indirects, accessoires ou spéciaux peuvent varier d'un État à l'autre, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas.

© Copyright 2024 WILMAR LLC., P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

PISTOLA DE PEGAMENTO CALIENTE SIN CABLE

Número de Stock W2083

MANUAL DE PROPIETARIO



Performance Tool®

▲ADVERTENCIA: LEA, COMPRENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA. HACER CASO OMISO PODRÍA RESULTAR EN LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD, ASÍ COMO LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

ESPECIFICACIONES:

Sin cable.....	USB-C Cargando
Tipo de batería	3.7V 2200mAh
Rango de tensión	3V-4.7V
Salida.....	0 to 2A
Duración de la carga	65 minutos continuos
Tiempo de carga.....	3 Horas
Barras de pegamento	7 mm Mini

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PT
Performance Tool

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA

1. Soporte
2. Indicador LED de carga
3. Puerto de carga
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Cable USB-C
6. Minibarras de pegamento



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / DEFINICIONES

Este manual de instrucciones está pensado para su beneficio. Lea y siga los pasos de seguridad, instalación, mantenimiento y solución de problemas descritos en el mismo para garantizar su seguridad y satisfacción. El contenido de este manual de instrucciones se basa en la última información disponible sobre el producto en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto en cualquier momento sin previo aviso.

▲ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual de instrucciones antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. ¡El no seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves y/o daños a la propiedad! Las siguientes palabras de señalización se utilizan para enfatizar las advertencias de seguridad que deben seguirse al utilizar este producto:

▲PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, PROVOCARÁ la muerte o lesiones graves.

▲ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, PODRÍA causar la muerte o lesiones graves.

▲PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, PUEDE provocar lesiones leves o moderadas.

▲AVISO: Indica que hay información importante que, si no se respeta, PUEDE causar daños en el equip..

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN

Después de abrir la caja, retire su nuevo producto, las piezas y accesorios incluidos. Inspeccione detenidamente el producto para comprobar si ha sufrido algún daño durante la transportación. Compárelo con la fotografía de la caja. En caso de que falte alguna pieza, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-497-0552 en un horario de 6 am a 5 pm (hora del Pacífico, E.U.A.). Teléfono y servicio no válidos en México.

▲ADVERTENCIA: NO utilice este producto si se ha dañado durante el envío, la manipulación o debido al maltrato del mismo. No utilice el producto hasta que se hayan reemplazado las piezas o se haya rectificado la falla. Hacer caso omiso podría resultar en lesiones graves y/o daños a la propiedad. Todas las piezas dañadas deben ser reparadas o reemplazadas según sea necesario antes de operar el producto. Compruebe que todas las tuercas, tornillos y accesorios están bien sujetos antes de utilizar el producto. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con piezas dañadas o faltantes, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente de nuestra fábrica llamando al: 1-800-497-0552. Tenga a la mano el número de serie, el número de modelo y la fecha de compra su consulta cuando llame. Teléfono y servicio no válidos en México.

▲ADVERTENCIA: LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES PUEDE DAR LUGAR A INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES, Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

SEGURIDAD GENERAL

- Mantenga el área limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden causar accidentes.
- Sea consciente de lo que está haciendo y use el sentido común al utilizar la herramienta. No use una herramienta cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al usar una herramienta puede resultar en lesiones corporales graves.
- Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. Puede reducir el riesgo de lesiones al utilizar el equipo de seguridad en las condiciones adecuadas, como máscaras antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, cascos o protección para los oídos.
- No se precipite. Mantenga una postura firme y guarde el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá tener un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Mantenga la herramienta fuera del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no estén familiarizadas con la misma. Las herramientas pueden ser peligrosas si caen en manos de operador sin experiencia.
- No utilice nunca una herramienta para fines distintos de los indicados.

▲ADVERTENCIA: *Peligro de quemaduras.*

- *No utilizar cerca de materiales inflamables o combustibles.*
- *No utilizar para fundir materiales inflamables.*
- *No deje la pistola de pegamento sin supervisión mientras esté en funcionamiento.*
- *La temperatura de fusión del pegamento es superior a los 148 °C y puede quemar la piel.*

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Evite el encendido accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarla a la corriente o a la batería, recolectarla o transportarla. Llevar la herramienta con el dedo en el gatillo o conectarla con el gatillo apretado puede ocasionar accidentes y lesiones.
- No utilice la herramienta si el interruptor no permite encenderla o apagarla. Toda herramienta que no pueda controlarse mediante el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Asegúrese de que las partes móviles de la herramienta no estén alineadas o bloqueadas, que no tenga ninguna pieza rota o que presente cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. En caso de avería, lleve la herramienta a un servicio de reparación antes de volver a utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas en mal estado.
- No utilice otro cargador que no sea el especificado por el fabricante. Un cargador adaptado a un tipo de batería puede suponer un riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de baterías.
- No utilice herramientas con baterías distintas a las especificadas. El uso de cualquier otro tipo de batería puede suponer un riesgo de lesiones e incendio.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

1. Las reparaciones deben ser realizadas por un experto calificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. De este modo se garantizará la seguridad de la herramienta.

LIMPIEZA

1. Mantenga los dispositivos de protección, las rejillas de ventilación y el compartimento del motor tan limpios (sin polvo) como sea posible. Limpie la herramienta con un paño limpio o limpie con aire comprimido a baja presión.
2. Recomendamos limpiar la herramienta directamente después de cada uso. Deje que la herramienta se enfríe primero.
3. Limpie la herramienta periódicamente con un paño húmedo y un poco de jabón. No utilice productos de limpieza ni detergentes, ya que pueden dañar las piezas de plástico de la herramienta. Asegúrese de que no entre agua en la herramienta.

MANTENIMIENTO

1. Recargue la batería al menos una vez al año para preservar su vida útil.

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Este aparato tiene componentes electrónicos, ¡por lo que no debe desecharse con la basura doméstica! Por favor, colabore para proteger los recursos naturales y el medio ambiente. Deshágase de estos productos recurriendo a los servicios de reciclaje correspondientes, de haberlos. Si tiene preguntas al respecto, póngase en contacto con el servicio local de gestión de residuos o con un centro especializado.

FUNCIONAMIENTO

1. La batería de la unidad está parcialmente cargada al momento de la entrega. Cargue completamente la batería (de 2 a 3 horas) antes del primer uso.

AVISO: Cuando el aparato se enchufe al cargador USB, se iluminará el LED rojo para indicar que el aparato se está cargando. El LED verde se iluminará cuando el aparato esté completamente cargado.

⚠ADVERTENCIA: NO la utilice durante la carga. La interrupción del proceso de carga no dañará la batería. La batería puede cargarse en cualquier momento sin acortar su vida útil.

2. Inserte la barra de pegamento desde la parte posterior en el canal de calentamiento.
3. Accione el gatillo de suministro hasta que se acople la barra de pegamento.
4. Encienda el aparato. El LED azul se iluminará. Podrá utilizar el aparato previo calentamiento de 1.5 a 2 minutos.
5. Una vez que la pistola de pegamento alcance la temperatura operativa, apriete el gatillo de suministro para dispensar el pegamento.

AVISO: Si se apaga el LED azul, significa que la batería se está agotando y es necesario cargarla.

6. Apague la unidad cuando haya terminado el trabajo.

⚠ADVERTENCIA: ¡Peligro de quemaduras! Si la piel entra en contacto con el adhesivo a altas temperaturas: enfriar con agua fría. ¡Nunca intentes quitar el pegamento derretido de tu piel! Busque consejo médico de su médico inmediatamente si es necesario. Si los ojos entran en contacto con un adhesivo de alta temperatura: enfríelo con agua del grifo inmediatamente durante unos 15 minutos y luego busque atención médica de inmediato.

1 AÑO GARANTÍA

PERFORMANCE TOOL® extiende únicamente las garantías indicadas a continuación y las reconoce solamente a los compradores originales. Estas garantías otorgan ciertos derechos legales determinados. Salvo donde sea prohibido por las leyes locales, la ley del Estado de Washington gobierna todas las garantías y todas las exclusiones y limitaciones de las garantías y recursos. Pueden existir otros derechos que varían de estado a estado.

PERFORMANCE TOOL® garantiza que este producto está libre de defectos de materiales o de elaboración bajo condiciones normales de uso y de servicio. Se puede devolver un producto defectuoso para obtener un reemplazo sin costo dentro de 90 días de la fecha de compra siempre y cuando tal producto es devuelto al lugar donde se compró inmediatamente al descubrir el defecto. Después de 90 días y hasta 1 año después, contando desde la fecha de compra, PERFORMANCE TOOL® reemplazará, sin de costo, cualquier parte que nuestro examen determine que es defectuosa y bajo garantía. Estas garantías son válidas solamente cuando se devuelve el producto defectuoso acompañado de un comprobante de compra que muestre la fecha de compra del producto o de la parte o partes defectuosas. En el caso de partes, después de 90 días envíe su solicitud de reembolso, con sello postal prepaido a:

PERFORMANCE TOOL, P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98188 (EUA).

Estas garantías excluyen hojas, brocas, punzantes, dados, bulbos, fusibles, baterías y otras piezas que se deban reemplazar bajo condiciones de uso y servicio normal. Estas garantías no son aplicables a ningún producto o parte que haya sido usado para un propósito distinto para el que fue diseñado o que ha sido reparado o alterado en alguna forma que afecte adversamente su desempeño y confiabilidad. Estas garantías tampoco son aplicables a productos o partes que hayan sido objeto de mal uso, negligencia, accidente o desgaste debido al uso y servicio normal.

PERFORMANCE TOOL® no autoriza a ninguna otra persona o entidad a ofrecer ninguna otra garantía ni asumir responsabilidad alguna en relación con sus productos.

Salvo por las garantías de título y las ® garantías expresas limitadas indicadas anteriormente, PERFORMANCE TOOL no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita, de ninguna índole respecto a sus productos. En particular, PERFORMANCE TOOL® no hace ninguna garantía implícita sobre la comercialidad e idoneidad para cualquier propósito, salvo por los bienes adquiridos primordialmente para uso familiar o doméstico, pero no comercial o de negocios, PERFORMANCE TOOL® extiende una garantía implícita de comerciabilidad (y si fuere aplicable, una garantía de idoneidad para un propósito en particular) pero solamente para las propiedades o características y por el plazo de tiempo, expresamente garantizado anteriormente. Las leyes sobre la limitación de garantías pueden ser diferentes en distintos estados, de manera que las limitaciones expresadas pueden no ser aplicables en todos los casos.

PERFORMANCE TOOL® no asume responsabilidad alguna por daños consecuentes, incidentales o especiales resultantes o de cualquier otra manera relacionados a cualquier producto, diseño, uso, o inhabilidad de usar el producto. El único y exclusivo recurso para una parte o producto defectuoso es la reparación, o reemplazo del mismo según las condiciones anteriores. Las leyes sobre la limitación de recursos o sobre daños consecuentes, incidentales o especiales pueden ser diferentes en los distintos estados de manera que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables a todos los casos.