INSTALLER: PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH VENTING/DRAINING SECTIONS OF

THIS MANUAL BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION. LEAVE

THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE FOR FUTURE REFERENCE.

CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.




INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

CERTIFIED to CSA/ANSI Z21.47:21 • CSA 2.3:21

WPX-N SERIES

SINGLE STAGE MULTI POSITION HIGH EFFICIENCY (CONDENSING) FORCED AIR GAS FURNACE

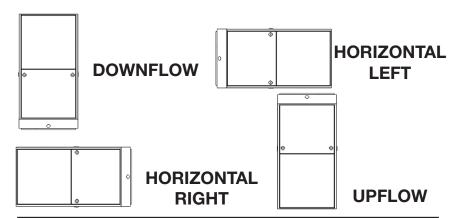

SAFETY INFORMATION

▲ WARNING **▲**

ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.

Improper servicing could result in dangerous operation, serious injury, death or property damage.

As a professional installer, you have an obligation to know the product better than the customer. This includes all safety precautions and related items.

Prior to actual installation, thoroughly familiarize yourself with this instruction manual. Pay special attention to all safety warnings. Often during installation or repair, it is possible to place yourself in a position which is more hazardous than when the unit is in operation.

Remember, it is your responsibility to install the product safely and to know it well enough to be able to instruct a customer in its safe use.













MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO DISCONTINUE, OR CHANGE AT ANY TIME, SPECIFICATIONS OR DESIGNS WITHOUT NOTICE AND WITHOUT INCURRING OBLIGATIONS.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Phone (705)721-1212 • Fax (705)722-6031 • www.napoleon.com • hvac@napoleon.com

H1.52A

ЮМ

UM PG 69

TABLE OF CONTENTS

1.0	INTRODUCTION	4
2.0	SAFETY SYMBOLS AND WARNINGS 2.1 SAFETY RULES 2.2 CODES	4 6 7
3.0	FURNACE SIZING 3.1 MODEL INPUT AND TEMPERATURE RISE	9
4.0	LOCATION OF UNIT 4.1 GENERAL GUIDELINES 4.2 OTHER CONSIDERATIONS 4.3 INSTALLATION IN UPFLOW, DOWNFLOW OR HORIZONTAL POSITIONS 4.4 AIR CONDITIONING	10 10 10 11 12
5.0	COMBUSTIBLE CLEARANCES	12
6.0	DUCTWORK 6.1 DUCTWORK STEPS	13 14
7.0	VENTING AND COMBUSTION PIPING 7.1 ACCEPTABLE MATERIALS IN CANADA 7.2 ACCEPTABLE MATERIALS IN UNITED STATES 7.3 VENT DRAIN OPTION	15 15 15 16
8.0	NON-DIRECT VENT FURNACE INSTALLATIONS USING INDOOR COMBUSTION AIR (ONI	
	PIPE SYSTEM) 8.1 DETERMINING COMBUSTION AIR 8.1.1 CASE 1: FURNACE LOCATED IN A UNCONFINED SPACE 8.1.2 CASE 2: FURNACE LOCATED IN A CONFINED SPACE 8.1.3 CASE 3: FURNACE LOCATED IN A CONFINED SPACE, OUTDOOR AIR FROM ATTIC OR CRAWL SPACE 8.1.4 CASE 4: FURNACE LOCATED IN A CONFINED SPACE, OUTDOOR AIR DUCTED HORIZONTALLY 8.1.5 CONNECTION TO FURNACE NON-DIRECT VENT	17 18 18 18 19 19
9.0	VENTING GUIDELINES 9.1 VENT TERMINATION	21
	9.2 IN CANADA 9.3 IN UNITED STATES 9.4 FURNACE VENTING INSTALLATIONS 9.4.1 NON-DIRECT VENT INSTALLATION USING INDOOR COMBUSTION AIR (ONE PIPE SYSTEM) 9.4.2 DIRECT VENT INSTALLATION USING OUTDOOR COMBUSTION AIR (TWO PIPE SYSTEM)	23 23 24 24 24
10.0	9.4.3 COMBUSTION AIR TERMINATIONS	24 25
	10.1 COMBUSTION AIR 10.2 EXHAUST	25 25
	10.3 CONCENTRIC VENTING KIT 10.4 CONCENTRIC VENT TERMINATION INSTALLATION INSTRUCTIONS 10.5 LOCATION 10.6 MULTIPLE VENTING	25 25 25 25 26
11.0	ROUTING OPTIONS	29
	11.1 CONDENSATE DRAINS 11.2 PREPARATIONS FOR VENT AND DRAINING OPTION 11.3 EXHAUSTER ROTATION INSTRUCTIONS & PRESSURE SWITCH MOUNTING 11.4 DRAIN HOSE INSTALLATION 11.4.1 DRAIN PIPING 11.4.2 PRIMING CONDENSATE TRAP 11.5 ALTERNATE CONDENSATE DRAIN PIPING INSTALLATION USING PVC OR CPVC 11.6 CONDENSATE NEUTRALIZERS	29 29 30 37 37 38 39
12.0	GAS SUPPLY AND PIPING 12.1 GAS SUPPLY	40
	12.1 GAS SUPERING 12.2 GAS PIPING 12.3 GAS INLET PRESSURE 12.4 LEAK TESTING 12.5 PURGING GAS LINES	40 41 41 41
13.0	CONVERSIONS 13.1 HIGH ALTITUDE CONVERSION 13.2 NATURAL TO LP GAS 13.3 CONVERSION STEPS 13.4 CHECKING THE INLET GAS PRESSURE 13.5 SETTING THE MANIFOLD GAS PRESSURE 13.6 CHECKING FURNACE INPUT	42 42 42 42 42 43 44
14.0	ELECTRICAL SPECIFICATIONS 14.1 ELECTRICAL WIRING AND CONNECTIONS 14.2 FURNACE CONNECTION	45 45 46
15.0	LOW VOLTAGE WIRING 15.1 THERMOSTAT LOCATION 15.2 FURNACE PAIRED WITH HEAT PUMP	47 47 47
16.0	OPTIONAL ACCESSORIES (FIELD SUPPLIED/INSTALLED) 16.1 ELECTRONIC AIR CLEANER 16.2 POWER HUMIDIFIER	48 48 48
17.0	STARTUP PROCEDURES	48

23.0		/ICE HISTORY	66
22.0	REPL	ACEMENT PARTS LIST	63
21.0	WAR	RANTY	61
	20.1	SINGLE STAGE FURNACE WITH CONSTANT TORQUE MOTOR	60
20.0		DIAGRAM FOR SINGLE STAGE FURNACE	59
	19.6	FAULT CODE HISTORY	58
	19.5	DIAGNOSTIC CODES FOR STATUS LED	58
	19.4	TROUBLESHOOTING FLOWCHART	57
	19.3	CLEANING	54
	19.1	LUBRICATION	53
19.0	19.1	ITENANCE AND TROUBLESHOOTING AIR FILTER	53
40.0			
	18.3 18.4	BLOWER AIRFLOW CONTINUOUS FAN OPERATION	51 52
	18.2	CALCULATING AIR FLOW	50
	18.1	TEMPERATURE RISE CHECK	50
18.0	AIR F	LOW	50
	17.3	SEQUENCE OF OPERATION	49
	17.2	TO SHUT DOWN THE FURNACE	49
	17.1	TO START THE FURNACE	49

NOTE: Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

IMPORTANT:

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE BY A SERVICE TECHNICIAN.

- H1.22

This manual is for the:

WPX-N Series (WPX030S2AA-N / WPX040S2AA-N / WPX060S3AA-N / WPX080S3AA-N WPX100S5BA-N)

These models may be referenced according to their input (K/Btu/hr) in some figures (i.e. 30 / 40 / 60 / 80 / 100).

IOM

1.0 INTRODUCTION

This high efficient gas fired single stage condensing furnace is an upflow, downflow, horizontal left and right warm air furnace suitable for residential and light commercial heating applications with inputs from 30,000 to 100,000 Btu/hr.

This high efficient furnace series is CSA certified as a Category IV indirect or direct vent central forced air furnace. When installed as a direct vent furnace, all combustion air is supplied to the furnace burners through the air intake system. (See Section 7, "Ventilation and Combustion Piping.")

All models may be fired by natural or LP gas (propane), and may be field converted from natural gas to LP gas using a Conversion Kit. (See Section 22, "Replacement Parts List")

The furnace is shipped completely assembled except for the condensate drain trap assembly and the furnace upper door. Please inspect for damage when the furnace is unpacked.

H4.0.8A

2.0 SAFETY SYMBOLS AND WARNINGS

Understand and pay particular attention to the words DANGER, WARNING, and CAUTION and the following defined symbols are used throughout this manual to notify the reader of potential hazards of varying risk levels.

▲ DANGER **▲**

INDICATES AN IMMINENTLY HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT AVOIDED, WILL RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

AWARNING

INDICATES A POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT AVOIDED, COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

▲CAUTION **▲**

INDICATES A POTENTIAL HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT AVOIDED, MAY RESULT IN MINOR OR MODERATE INJURY. IT MAY ALSO BE USED TO ALERT AGAINST UNSAFE PRACTICES.

H3.3.1

IMPORTANT:

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLING!

H6.0

IOM

AWARNING

IF THE INFORMATION IN THESE INSTRUCTIONS IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT, CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

FOR YOUR SAFETY

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS, OR OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- DO NOT TRY TO LIGHT ANY APPLIANCE.
- DO NOT TOUCH ANY ELECTRICAL SWITCH; DO NOT USE ANY PHONE IN YOUR BUILDING.
- IMMEDIATELY CALL YOUR GAS SUPPLIER FROM A NEIGHBOR'S PHONE, OR A CELLULAR PHONE FROM A LOCATION WELL AWAY FROM THE BUILDING. FOLLOW THE GAS SUPPLIER'S INSTRUCTIONS.
- IF YOU CANNOT REACH YOUR GAS SUPPLIER, CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- DO NOT RE-ENTER THE BUILDING UNTIL AUTHORIZED TO DO SO BY THE GAS SUPPLIER OR THE FIRE DEPARTMENT.

IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR MAINTENANCE CAN CAUSE INJURY, PROPERTY DAMAGE OR LOSS OF LIFE. REFER TO THIS MANUAL.

INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER, SERVICE AGENCY OR THE GAS SUPPLIER.

- H3.3A

▲WARNING**▲**

THESE INSTRUCTIONS ARE INTENDED AS AN AID TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL FOR PROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT AND OPERATION OF THIS FURNACE. READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR OPERATION. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, SERVICE OR MAINTENANCE, POSSIBLY RESULTING IN FIRE, ELECTRICAL SHOCK, CARBON MONOXIDE POISONING, EXPLOSION, PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH.

H3 /

AWARNING

CARBON-MONOXIDE POISONING HAZARD

FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH DUE TO CARBON-MONOXIDE POISONING, IF COMBUSTION PRODUCTS INFILTRATE INTO THE BUILDING.

CHECK THAT ALL OPENINGS IN THE OUTSIDE WALL AROUND THE VENT (AND AIR INTAKE) PIPE(S) ARE SEALED TO PREVENT INFILTRATION OF COMBUSTION PRODUCTS INTO THE BUILDING.

CHECK THAT FURNACE VENT (AND AIR INTAKE) TERMINAL(S) ARE NOT OBSTRUCTED IN ANY WAY DURING ALL SEASONS.

H3.92

2.1 SAFETY RULES

- 1. Use this furnace only with type of gas approved for this furnace. Refer to the furnace rating plate.
- 2. Install this furnace only in dry indoor locations (protected from weather).
- 3. Provide adequate combustion and ventilation air to the furnace space as specified in Section 7 of this manual, "Ventilation and Combustion Piping."
- 4. Combustion products must be discharged outdoors. Connect this furnace to an approved vent system only, as specified in Section 7 of this manual, "Venting and Combustion Piping."
- 5. Never test for gas leaks with an open flame. Use a commercially available soap solution made specifically for the detection of leaks to check all connections as specified in Section 12 of this manual, "Gas Supply and Piping."
- 6. Always install furnace to operate within the furnace's intended temperature-rise range with a duct system, which has an external static pressure within the allowable range, listed on the furnace rating plate, and as specified in Sections 3, 6, and 18 of this manual, "Furnace Sizing," "Ductwork," and "Airflow."
- 7. When a furnace is installed so that the supply ducts carry air circulated by the furnace to areas outside the space containing the furnace, the return air shall also be handled by duct(s) sealed to the furnace casing and terminating outside the space containing the furnace. (Furnace for heating the home located in the attached garage, for example).
- 8. A gas-fired furnace for installation in a residential garage must be installed so that the burners and ignitor are no less than 18" (457 mm) above the floor. The furnace must be located, or protected to avoid physical damage by vehicles. (See safety warning).
- 9. Wolf Steel furnaces may be used as a construction heater provided that the furnace installation and operation of the appliance complies with the items listed below:
 - a) The vent system must be permanently installed per manufacturer's instructions. One hundred percent (100%) outdoor air must be provided for combustion air requirements during construction. This is to minimize the corrosive effects of adhesives, sealers and other construction materials. It also prevents the entrainment of drywall dust into combustion air, which can cause fouling and plugging of furnace components.
 - b) Furnace must be operating under thermostatic control. The use of fixed jumpers that will provide continuous heating is not allowed.
 - c) Air filters (MERV 8 or better) must be installed in the system and replaced or maintained daily during construction.
 - d) The return air duct must be provided and sealed to the furnace.
 - e) Return air temperature range between 55°F (13°C) and 80°F (27°C) must be maintained with no evening setback or shutdown.
 - f) The input rate and temperature rise must be set per the furnace rating plate.
 - g) The furnace (including heat exchanger and blower assembly), ductwork, components, and filters must be cleaned as necessary to remove dust and construction debris from all HVAC system components and verify furnace operating conditions including ignition, input rate, temperature rise, and venting, according to the manufacturer's instructions after construction is completed.
 - h) Furnace doors must be in place on the furnace while the furnace is operating in any mode.

NOTE: Damage or repairs due to failure to comply with these requirements are not covered under the warranty.

2.2 CODES

- 1. This furnace must be installed:
 - a. In accordance with all local codes, by-laws and regulations by those authorities having jurisdiction.
 - In Canada, this furnace must be installed in accordance with the current CAN/CGA -B149.1 and .2
 Natural Gas and Propane, and the National Electric Code (NEC) NFPA 70.
 - c. In the United States, this furnace must be installed in accordance with the current ANSI Z223.1 (NFPA 54) National Fuel Gas Code.
- 2. Electrical connections must be made in accordance with:
 - a. Any applicable local codes, by-laws and regulations.
 - b. Canada: current edition of CAN/CSA C22.1 and C22.2, Canadian Electrical Code (Part 1 and 2).
 - c. United States: current edition of ANSI/NFPA 70, National Electrical Code.

Codes and additional information may be obtained from:

Canadian Standards Association

5060 Spectrum Way

Mississauga, Ontario, L4W 5N6

Phone: (416) 747-4000 website: www.csa.ca

National Fire Protection Association

1 Batterymarch Park Quincy, MA, 02169-7471 Phone: (617) 770-3000 website: www.nfpa.org American Gas Association 400 North Capitol Street, NW, Suite 450

Washington DC, 20001 Phone: (202) 824-7000 website: www.aga.org

H6.2

▲WARNING**▲**

DO NOT INSTALL THIS FURNACE IN A MOBILE HOME! THIS FURNACE IS NOT APPROVED FOR INSTALLATION IN A MOBILE HOME. DOING SO COULD CAUSE FIRE, PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

THE FURNACE CONTAINS FOIL COVERED FIBERGLASS INSULATION. INHALATION OF FIBERGLASS PARTICLES IS ASSOCIATED WITH RESPIRATORY DISEASE INCLUDING CANCER.

NATURAL GAS AND PROPANE ARE NORMALLY ODORIZED BY THE FUEL SUPPLIER. IN SOME CASES, THE ODORANT MAY NOT BE PERCEIVABLE. INSTALLATION OF UL AND ULC RECOGNIZED FUEL GAS DETECTORS INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THEIR MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS IS RECOMMENDED AS AN ADDITIONAL MARGIN OF SAFETY.

THE EXHAUST GASES FROM THIS FURNACE CONTAIN CHEMICALS WHICH ON SOME OCCASIONS MAY INCLUDE CARBON MONOXIDE. CARBON MONOXIDE IS AN ODORLESS, TASTELESS, CLEAR COLORLESS GAS WHICH IS HIGHLY TOXIC. EVEN LOW CONCENTRATIONS ARE SUSPECTED OF CAUSING BIRTH DEFECTS AND OTHER REPRODUCTIVE HARM.

UL AND ULC RECOGNIZED CO DETECTORS ARE RECOMMENDED FOR ALL BUILDINGS EQUIPPED WITH FOSSIL FUEL BURNING APPLIANCES. ALL CO DETECTORS SHOULD BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THEIR MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND APPLICABLE LOCAL BUILDING CODES.

FIRE, EXPLOSION OR CARBON MONOXIDE POISONING HAZARD!
FAILURE TO REPLACE WITH PROPER CONTROL COULD RESULT IN FIRE, EXPLOSION
OR CARBON MONOXIDE POISONING.

REPLACE GAS VALVE <u>ONLY</u> WITH THE SAME MODEL NUMBER OR AS SPECIFIED BY THE MANUFACTURER.

AWARNING


WHEN THIS FURNACE IS INSTALLED IN A STORAGE GARAGE, IT MUST BE INSTALLED SO THE BURNERS AND IGNITION SOURCE ARE LOCATED NO LESS THAN 18" (457 mm) ABOVE THE FLOOR TO PREVENT THE RISK OF IGNITING FLAMMABLE VAPORS WHICH MAY BE PRESENT IN THE GARAGE.


THE FURNACE MUST BE LOCATED OR PROTECTED TO AVOID PHYSICAL DAMAGE BY VEHICLES.

FAILURE TO HEED THESE WARNINGS CAN CAUSE A FIRE OR EXPLOSION, RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

H3.6A

FIGURE 1 - FURNACE DIMENSIONS

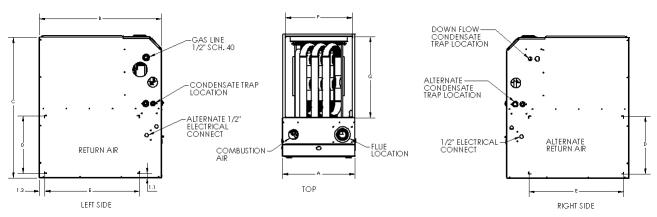

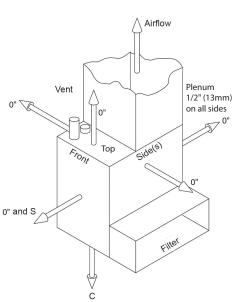

NOTES:

- S Service clearance 24 inches (610mm) or more.
- C Combustible floor (but not carpet or non-ceramic tile). All models approved for closet installation.

TABLE A - FURNACE DIMENSIONS

INPUT	Width	Depth	Height	Supply Air	Return Air				
K/Btu/hr	Α	В	С	(F x G)	(D x E)				
30									
40	17 1/2"			16 1/4" x 19 5/8"	4.411 0011				
60	(445mm)	29 1/2"	34"	(413mm x 499mm)	14" x 23" (356mm x 584mm)				
80		(749mm)	(864mm)		(000111111 x 004111111)				
100*	22 1/2"			21 1/4" x 19 5/8"					
100	(572mm)			(540mm x 499mm)					

*NOTE: If the airflow requirements exceed 1800 cfm, models will require air openings and filters on:

• both sides, OR

• one side and the bottom, OR

• just the bottom

- H12.6.14B

TABLE B - MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLE MATERIALS

	UPFLOW	DOWNFLOW	HORIZONTAL
TOP	0	0	0
PLENUM TOP	1/2" (13mm)	0	1/2" (13mm)
FRONT	0*	0*	0*
BACK	0	0	0
SIDES	0	0	0**
ВОТТОМ	0***	0	0
FLUE PIPE	0	0	0
ENCLOSURE	CLOSET	CLOSET	CLOSET

^{*24&}quot; (610mm) REQUIRED FOR SERVICE

^{**}SUPPLY AIR OUTLET / 1/2" (13mm) RETURN AIR INLET

^{***}CERTIFIED FOR CLOSET INSTALATION ON COMBUSTIBLE FLOORING.

3.0 FURNACE SIZING

The maximum hourly heat loss for each heated space shall be calculated in accordance with the procedures described in the manuals of the *Heating*, *Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada (HRAI)*, or by any other method which is suitable for local conditions, provided the results obtained are in substantial agreement with, and not less than those obtained using the procedure described in their manuals.

In the United States, "Manual J - Load Calculation," published by the Air Conditioning Contractors of America, describes a suitable procedure for calculating the maximum hourly heat loss.

If the installation is a retrofit application, do not rely on the capacity of the existing heating equipment as a method to size the new furnace. Many of the heat transfer multiples listed in earlier versions of load calculation manuals were much higher than those listed in more recent editions. It is possible that energy saving measures have been completed since the installation of the existing furnace. This might include additional insulation in the attic or walls, the application of sprayed foam insulation, the addition of storm windows and doors, weather-stripping, caulking, etc.

Many of the older furnaces were equipped with large belt drive blower systems, operating at low RPM's. If replacing an existing furnace, be sure that the existing ductwork can handle the amount of airflow necessary for a reasonable temperature rise. Most older gas furnaces operated with a system temperature rise of 70 - 100° F (39 - 56° C). This furnace is designed to be operated with a system temperature rise (Δ T) as illustrated in "model input and temperature" section. If the furnace selected has an identical output capacity as the original furnace, a substantial increase in system air flow will be necessary. See section 3.1 and the airflow characteristics in Section 18 of this manual.

Existing ductwork should be assessed for its air handling capabilities.

The "Equal Friction Chart," as published by ASHRAE and HRAI, is the basis for the various air duct calculators available through heating supply companies. Following the air velocity guide lines, according to the "Equal Friction Chart," or a slide rule air duct calculator, a typical 6" (152mm) round duct has a capacity of approximately 100 cfm.

NOTE:

The return air system is equally as important as the supply air system. An under-sized return air system will prevent sufficient quantities of air from reaching the supply air system and will consequently reduce the service life of the furnace and its components.

H7.0.7

3.1 MODEL INPUT AND TEMPERATURE RISE


	INPUT	ОИТРИТ	DELTA T (°F)
WPX030S2AA-N	30,000	28,500	35-65
WPX040S2AA-N	40,000	38,000	35-65
WPX060S3AA-N	60,000	57,000	40-70
WPX080S3AA-N	80,000	76,000	40-70
WPX100S5BA-N	100,000	95,000	40-70

_ H12.15.11

4.0 LOCATION OF UNIT

4.1 GENERAL GUIDELINES

- 1. Select a location where the exhaust and combustion air piping can be routed between the furnace and their terminations with a minimum of lengths and fittings. Be sure to check that the proposed termination location will meet code requirements with respect to location and minimum clearances. (See venting section for minimum and maximum limits.)
- 2. Select a location as near as possible to the existing or proposed duct system.
- 3. The furnace location must have provisions for condensate drainage. If a suitable drain is unavailable near the furnace, a condensate pump must be used. The condensate pump drain tubing must not terminate outdoors. Be sure to select a condensate pump that has been approved for furnace condensate applications.
- 4. The furnace location must permit access for servicing and be within the clearance to combustibles guidelines as marked on the appliance rating plate.
- 5. The furnace must be installed on a level surface. It is required that the rear of the furnace be elevated 1/4" (6mm) higher than the front to facilitate proper condensate drainage.
- 6. If the furnace is being installed so that the return air will enter through the bottom, the perimeter of the furnace must be properly supported.
- 7. When installed in the horizontal position, the furnace may be supported from the bottom, or suspended. (Figure 3)

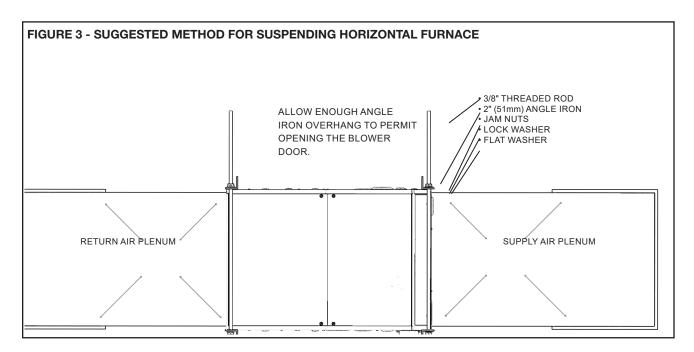

4.2 OTHER CONSIDERATIONS

If the furnace is to be located in an area where the combustion air is laden with chemical compounds such
as bromine, chlorine or fluorine, as may be found in swimming pool chemicals, laundry detergents, etc.,
use outdoor air for combustion. These compounds when exposed to flame, form acids which attack the
heat exchanger and other components.

Exposure to the following substances in the combustion air supply (but not limited to the following) will also require OUTDOOR AIR for combustion:

- Aerosols, particularly CFC based or propelled aerosols
- Air fresheners

- "Airplane Glue" and similar adhesives and cements
- Ammonia, as commonly found in permanent wave solutions used in hair dressing salons
- Anti-static fabric softeners used in clothes dryers
- · Carbon tetrachloride
- · Chlorinated cleaners and waxes
- Chlorine and bromine based swimming pool chemicals
- De-icing salts or chemicals (rock salt, etc.)
- Dry cleaning fluids such as perchloroethylene
- · Fumes from curing polyurethane and similar substances
- Halogen based refrigerants including R-12 and R-22
- · Hydrochloric acid, muriatic acid and other acid based masonry washing and curing materials
- Printer's inks, paint removers, varnishes, varsol, toluene, etc.
- · Water softener salt and chemicals
- 2. If this furnace is to be installed in an area over a finished ceiling or living area, install a field fabricated auxiliary drain pan under the furnace to protect that area from accidental condensate spills. The auxiliary pan should be large enough to collect accidentally spilled condensate from the air conditioning evaporator coil assembly if applicable.
- 3. If the furnace is installed in an area where freezing may occur, a garage, an attic, a crawl space or any unconditioned space, steps must be taken to protect the condensate trap and drain line from freezing.

------ H8.2

4.3 INSTALLATION IN UPFLOW, DOWNFLOW OR HORIZONTAL POSITIONS

UPFLOW INSTALLATION: Vent positioning, pressure switch location and drain locations shall be performed in accordance with instructions in the appropriate sections of this manual.

HORIZONTAL INSTALLATION: Vent positioning, pressure switch location and drain locations shall be performed in accordance with instructions in the appropriate sections of this manual.

NON-SUSPENDED INSTALLATION: Maintain clearances to combustibles as outlined in Table B. The furnace must be supported in such a way as to not allow twisting or sagging of the cabinet.

SUSPENDED INSTALLATION: Maintain clearances to combustibles as outlined in Table B. The furnace may be suspended by field fabricating a cradle of angle iron and threaded rod. Secure the furnace with 2" (51mm) minimum slotted angle or equivalent as shown in Figure 3. The furnace must be supported in such a way as to not allow twisting or sagging of the cabinet. Position the supports so as to not interfere with accessing the burner and blower compartments.

DOWNFLOW INSTALLATION: Vent positioning, pressure switch location and drain locations shall be performed in accordance with instructions in the appropriate sections of this manual.

The opening in the floor must provide adequate clearances to the combustible material according to the clearance to combustible as outlined in Table B.

IMPORTANT:

- THE FURNACE MUST BE INSTALLED ON A LEVEL SURFACE. IT IS REQUIRED THAT THE REAR OF THE FURNACE BE ELEVATED 1/4" (6mm) HIGHER THAN THE FRONT TO FACILITATE PROPER CONDENSATE DRAINAGE.
- IF THE FURNACE AND AIR CONDITIONER IS LOCATED ABOVE A FINISHED SPACE, INSTALL A DRAIN PAN UNDERNEATH THE UNIT.

NOTE

This furnace is approved for installation in attics, alcoves, utility rooms, closets and crawl spaces. If this furnace is to be installed in a utility room, be sure that it is located in such a way as to allow access for servicing or the removal of other appliances installed in the room (hot water heater, for example). It is not permissible to use a rear return on this appliance. Use only side and bottom returns.

4.4 AIR CONDITIONING

This furnace may be used as part of an air conditioning system. The furnace wiring and control system is "air conditioning ready." There are the following factors to consider:

The air conditioning evaporator coil must be downstream of the heat exchanger. The cooled air passing over the warmer heat exchanger tubes can cause condensation inside the tubes, resulting in corrosion and premature failure.

5.0 COMBUSTIBLE CLEARANCES

Table B provides the certified clearances to combustibles information. Also see the appliance rating plate affixed to the furnace for specific model number, serial number and clearance to combustibles information.

IMPORTANT:

THIS FURNACE REQUIRES A MINIMUM OF 24" (610mm) OF FRONT CLEARANCE FOR SERVICE PURPOSES. FOR THIS PURPOSE, SERVICE CLEARANCE TAKES PRECEDENCE OVER CLEARANCE TO COMBUSTIBLES.

----- H9.0

AWARNING

THIS FURNACE IS CERTIFIED FOR INSTALLATION ON COMBUSTIBLE FLOORS. THIS SHALL BE INTERPRETED AS A WOOD FLOOR ONLY. FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS CAN RESULT IN FIRE, CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH.

THE FURNACE MUST NOT BE INSTALLED DIRECTLY ON CARPETING, TILE, OR ANY COMBUSTIBLE MATERIAL OTHER THAN WOOD FLOORING.

THE AREA AROUND THE FURNACE MUST BE KEPT CLEAR AND FREE OF ALL COMBUSTIBLE MATERIALS INCLUDING GASOLINE AND OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS.

THE HOMEOWNER SHOULD BE CAUTIONED THAT THE FURNACE AREA MUST NOT BE USED AS A CLOSET OR FOR ANY OTHER STORAGE PURPOSE.

- H3.97

6.0 DUCTWORK

Proper airflow is required for the correct operation of this furnace. Insufficient airflow may cause erratic operation, could cause the furnace to cycle on the high temperature limit, and may damage the heat exchanger. Excessive airflow may result in an excessively noisy duct system and may result in undesirable consequences such as creating uncomfortable drafts.

If air conditioning is to be used with the furnace, the duct system must be capable of delivering the correct amount of airflow for each system.

The ductwork should be sized and constructed in accordance with accepted industry standards. Duct sizing and construction information may be obtained from:

- A.C.C.A. (Air Conditioning Contractors of America)
- A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers)
- H.R.A.I. (Heating, Refrigerating and Air Conditioning Institute (Canada)
- S.M.A.C.N.A. (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association (United States)

All of the above professional organizations have duct sizing manuals available.

The total static pressure drop of the air distribution system (including filters) should not exceed 1.0" w.c. or that specified on product rating plate.

H10.0A

▲WARNING**▲**

DO NOT ALLOW GAS PIPING TO BE ROUTED THROUGH JOIST SPACES THAT ARE USED FOR RETURN AIR PURPOSES. DO NOT USE JOIST SPACES FOR RETURN AIR PURPOSES IF THE JOIST SPACE ALREADY CONTAINS PLUMBING STACKS, CHIMNEY COMPONENTS, ETC. UNLESS THE PORTION USED FOR RETURN AIR PURPOSES CAN BE COMPLETELY ISOLATED FROM PORTIONS WITH OTHER USAGES.

NEVER ALLOW THE PRODUCTS OF COMBUSTION FROM THE FLUE TO ENTER THE RETURN AIR OR SUPPLY AIR DUCTWORK.

ALL RETURN AIR DUCTWORK MUST BE ADEQUATELY SEALED AND SECURED TO THE FURNACE WITH SHEET METAL SCREWS. TAPE THE SHEET METAL SEAMS IN THE VICINITY OF THE FURNACE WITH DUCT TAPE OR SIMILAR MATERIAL.

WHEN THE FURNACE IS MOUNTED ON A PLATFORM WITH RETURN AIR THROUGH THE BOTTOM, IT MUST BE SEALED AIR TIGHT BETWEEN THE FURNACE AND THE RETURN AIR PLENUM. THE FLOOR OR PLATFORM MUST PROVIDE SOUND PHYSICAL SUPPORT OF THE FURNACE WITHOUT SAGGING OR GAPS AROUND THE BASE. IT MUST ALSO BE SEALED BETWEEN THE SUPPORT AND THE BASE.

FAILURE TO PREVENT PRODUCTS OF COMBUSTION FROM BEING CIRCULATED INTO THELIVINGSPACECANCREATEPOTENTIALLYHAZARDOUS CONDITIONS, INCLUDING CARBON MONOXIDE POISONING THAT COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR DEATH.

- H3.8

6.1 DUCTWORK STEPS

- 1. Position the furnace to minimize ductwork length and fittings.
- 2. Cut open a return air inlet. The choices are furnace bottom, either side, or any combination thereof (i.e., two sides or a side and the bottom). In all cases, cut the return air opening the full width of the return air markers on the side panel.

AWARNING

DO NOT USE THE REAR PANEL AS A RETURN AIR INLET. THERE IS INSUFFICIENT ROOM TO PERMIT ADEQUATE AIRFLOW.

DAMAGES, DEFECTS OR FAILURES CAUSED BY CONDITIONED AIR (RETURN AIR) SUPPLIED TO THE FURNACE BEING GREATER THAN 20% FROM OUTDOORS (55°F/13°C MIN. RETURN AIR TEMPERATURE).

SOME HEATING AIR FLOW VALUES MAY BE HIGHER THAN THOSE REQUIRED FOR COOLING. BE SURE TO SIZE DUCT SYSTEM FOR HIGHEST POSSIBLE VALUES.

------ Н3.9

- Connect the return air duct or filter fitting to the furnace. The connection should be sealed air tight to prevent entraining combustion gases from an adjacent fuel burning appliance, or entraining combustion air for this furnace or adjacent fuel burning appliances.
- 4. Ensure that there is adequate space and accessibility for air filter removal.
- 5. If an air conditioning evaporator coil is required, position it on the supply air side of the furnace. Ensure that no air can bypass the evaporator coil. **NOTE:** Furnace must **NOT** be installed downstream of coil.
- 6. Connect the supply air plenum to the supply air outlet.

FLEXIBLE DUCT CONNECTORS are an effective device to prevent the telegraphing of mechanical noise from the furnace to other parts of the home via the ductwork. If using flexible connectors, ensure that the adjoining duct is independently supported.

NOTE: If the airflow requirements exceed 1800 cfm, models will require air openings and filters on:

- · both sides, OR
- · one side and the bottom, OR
- · just the bottom

H10.2

IOM

7.0 VENTING AND COMBUSTION PIPING

▲WARNING **▲**

READ, UNDERSTAND AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS SECTION. FAILURE TO PROPERLY VENT OR SUPPLY COMBUSTION AIR TO THIS FURNACE CAN CAUSE CARBON MONOXIDE POISONING, OR AN EXPLOSION OR FIRE, RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

H3.10

NO 'B' VENT APPLICATIONS ALLOWED.

7.1 ACCEPTABLE MATERIALS IN CANADA

Effective August 1, 2007, all vent piping materials and fittings for flue gas venting must be ULC S636 listed and identified as such on the material. The first 3ft. (900mm) of venting must be readily available for visual inspection. Specified primers and glues of the certified vent system must be from a single system manufacture, and not intermixed with other system manufacture's vent system parts. The components of the certified vent system must not be interchanged with other vent systems, or unlisted pipe, and or fittings. Follow the venting manufacturers instructions on installation, cutting, de-burring, cementing, curing and supporting of the venting system.

Furnace must be vented with ULC S636 certified PVC manufactured by IPEX, and Royal Building Products (GVS-65 & GVS90), or ULC S636 certified PPE manufactured by M&G Duravent.

PVC vent terminations may use concentric kits listed in section 10.3 - or terminate using 45 and 90 degree elbows, or a tee.

PPE venting must terminate using 45 and 90 degree elbows.

Minimum rating of 149 degrees F (65°C).

- H11.2

7.2 ACCEPTABLE MATERIALS IN UNITED STATES

Furnace venting may be comprised of:

- Schedule 40 PVC, ASTM D1785 or CSA B137.3
- PVC-DWV, ASTM D2665 or CSA B181.2
- Schedule 40 CPVC, ASTM F441 or CSA B137.6
- PVC PRIMER AND SOLVENT CEMENT: ASTM D2564
- PPE ULC S636 Manufactured by M&G Duravent must terminate using 45 and 90 degree elbows, or a tee.

Follow piping manufacturers instructions on proper installation of piping and fittings including cutting, deburring, priming, cementing, curing and supporting.

H11.2B


7.3 VENT DRAIN OPTION


A vent drain is recommended when vent passes through any unconditioned space such as an attic or crawl space in order to prevent the accumulation of excess condensate in the inducer housing during operational cycles, refer to images for Vent Drain Option.


To install the vent drain, complete the following steps:

IMPORTANT: Tee, reducer and nipple must be properly cemented together using the appropriate method and materials specified in section 7.0 Venting and Combustion Piping; 7.1 Acceptable Materials in Canada and 7.2 Acceptable Materials in United States.

- 1. Place a tee of the proper diameter for the vent system being installed 2" (51mm) or 3" (76mm) in the horizontal run or vertical riser closest to the furnace.
- 2. Place a reducer bushing of proper diameter in the stem portion of the tee. The recommended size for the reducer is 5/8" (15.9mm).
- 3. Place a piece of 5/8" (15.9mm) diameter pipe that has a minimum length of 3" (76mm) long into the reducer to serve as a nipple.
- 4. Connect a piece of flexible drain tubing such as EPDM rubber or PVC to the nipple.
- 5. Loop the drain tubing to provide a trap.
- 6. Connect the discharge end of the drain tube to the condensate disposal system externally to the furnace.

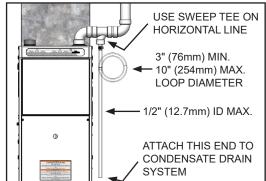

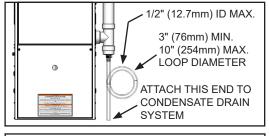



NOTE: Any increase of venting diameter must be done on the vertical sections NOT horizontal sections.

- H11.3A

8.0 NON-DIRECT VENT FURNACE INSTALLATIONS USING INDOOR COMBUSTION AIR (ONE PIPE SYSTEM)

The furnace, although designed as a direct vent type appliance, may be installed with the intake vent inside the structure.

AWARNING

THIS FURNACE AND ANY OTHER FUEL BURNING APPLIANCE MUST BE PROVIDED WITH ENOUGH FRESH AIR FOR PROPER COMBUSTION AND VENTILATION OF THE FLUE GASES. MOST HOMES WILL REQUIRE THAT OUTSIDE AIR BE BROUGHT TO THE FURNACE AREA. FAILURE TO DO SO CAN CAUSE PERSONAL INJURY, OR DEATH FROM CARBON MONOXIDE POISONING.

- H3.11

Adequate provisions for combustion and ventilation air must be in accordance with CAN/CGA-B149 in Canada, and ANSI Z223.1 - 2018, section "Air for Combustion and Ventilation," in the United States. Check with local authorities for any additional building codes bylaws or regulations.

ACAUTION **A**

AIR FOR COMBUSTION AND VENTILATION PURPOSES MUST NOT ORIGINATE FROM A CORROSIVEATMOSPHERE.ANYFURNACEFAILURECAUSEDBYCORROSIVEELEMENTSIS EXCLUDED FROM WARRANTY COVERAGE.

The following types of installation sites (but not limited to the following) will REQUIRE OUTDOOR AIR for combustion because of chemical exposures:

- Commercial buildings
- Buildings with indoor swimming pools
- Furnaces installed in laundry rooms
- Furnaces in hobby or craft rooms
- Furnaces installed near chemical storage areas

Combustion air must be free of acid forming chemicals such as sulphur, fluorine and chlorine. These elements are found in aerosol sprays, detergents, bleaches, cleaning solvents, air fresheners, paint and varnish removers, refrigerants, and many other commercial and household products. When burned in a gas flame, vapors from these products form acid compounds. Acid compounds increase the dew point temperature of the flue products and are highly corrosive after they condense.

— H13.0A

8.1 DETERMINING COMBUSTION AIR

8.1.1 CASE 1: FURNACE LOCATED IN A UNCONFINED SPACE

Unconfined space does not necessarily mean that ventilation will not have to be introduced from the outdoors, particularly in airtight homes. The minimum requirement for unconfined space is a volume of 50 cubic feet (1.42 m³) for each 1000 Btu/hr for all fuel burning appliances located within the unconfined area.

If the amount of combustion and ventilation air is insufficient to properly operate the furnace and other fuel burning appliances within the unconfined area, it will be necessary to supply it from the outdoors based on the criteria used when calculating the air supply for a confined space.

NOTE

If planning to use the inside air in an unconfined space, remember to test for proper furnace operation (as well as other fuel burning appliances located within the unconfined space) with respect to adequate combustion and ventilation air with fireplace dampers open, clothes dryer running, bathroom exhaust fans on, kitchen range hood on, etc.

— H13.1

8.1.2 CASE 2: FURNACE LOCATED IN A CONFINED SPACE

A confined space, (any space smaller than the minimums discussed in Case 1), must have two air openings; one within 12" (305mm) of the ceiling and the other within 12" (305mm) of the floor. The air openings must be sized considering the method outside air is introduced, whether the combustion and ventilation air is being taken from indoors or outdoors and taking into account any other fuel burning appliances in the confined space.

If sufficient indoor combustion and ventilation air is available for the furnace and all other fuel burning appliances, size each opening on the basis of one square inch (645mm²) of free area per 1000 Btu/hr. (Figure 4)


NOTE

Be sure to consider all clothes dryers, bathroom fans, range hoods, etc., when making this calculation.

The minimum requirement for these openings is 100 square inches (645mm²), even for the furnace models under 100,000 Btu/hr.

NOTE

If using grills to cover the two openings, factor in the free area of the grill. Typically, a sidewall grill will have a free area approximately 50% of its nominal size. Consequently, if the required opening is 10" x 10" (254mm x 254mm), it will have to be doubled if using a sidewall grill with 50% free area.

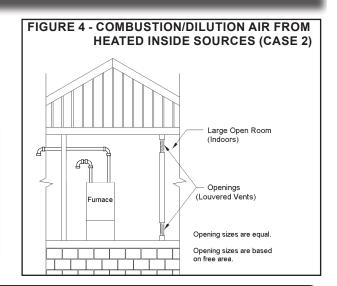

IMPORTANT:

IF AN EXHAUST FAN, FIREPLACE, CLOTHES DRYER OR ANY SIMILAR DEVICE IS PRESENT IN THE INDOOR AREA FROM WHICH THE COMBUSTION AND VENTILATION AIR WILL BE DRAWN, NEGATIVE PRESSURE COULD BE A PROBLEM IF NATURAL INFILTRATION FROM THE OUTDOORS DOES NOT MATCH THE RATE AT WHICH AIR IS EXHAUSTED.

8.1.3 CASE 3: FURNACE LOCATED IN A CONFINED SPACE, OUTDOOR AIR FROM ATTIC OR CRAWL SPACE

In this circumstance, the free area of each of the two combustion and ventilation air openings is based on a minimum of 1 square inch (645mm²) per 4000 Btu/hr. In this configuration, one opening can originate from the floor drawing combustion and ventilation air from the ventilated crawl space.

The other opening may communicate freely with the ventilated attic. If using the attic air, ensure that the opening is ducted from the ceiling high enough to be above the insulation. The attic must be adequately vented with soffit vents or gable vents (*Figure 5*).


As an alternative to creating an opening in the floor to draw air from a crawl space, a duct may be dropped from the attic terminating 12" (305mm) above the floor.

The following table shows minimum free areas and round pipe sizes when drawing combustion air vertically

from the attic or crawl space for the furnace only. If other fuel burning appliances are present, their combustion air and ventilation air requirements must be added to those of the furnace.

TABLE 2 - VERTICAL AIR SUPPLY (CASE 3)

Input K/Btu/hr	Free Area Ea. Opening	Round Pipe Size				
30						
40	15 in.² (97cm²)	5 in. (127mm)				
60						
80	20 in.2 (129cm2)	6 in (152mm)				
100	25 in.² (161cm²)	6 in. (152mm)				
H12.16.8						

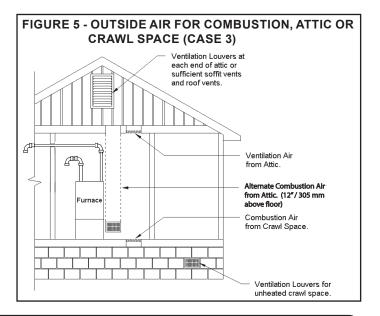

- H13.3C

IMPORTANT:

IF THE ATTIC HAS AN EXHAUST FAN (POWER VENT), IT MAY CREATE A NEGATIVE PRESSURE SUFFICIENTLY LARGE ENOUGH TO PREVENT THE ATTIC FROM BEING AN EFFECTIVE SOURCE OF COMBUSTION AND VENTILATION AIR. POWERED ATTIC FANS DO NOT CUSTOMARILY RUN DURING THE HEATING SEASON; HOWEVER, SOME ARE CONTROLLED BY A HUMIDISTATAS WELLAS A THERMOSTAT, WHICH MAY ALLOW SOME OPERATION DURING THE HEATING SEASON. THE CHOICES ARE (A) USE THE DIRECT VENT OPTION; (B) OBTAIN OUTDOOR AIR FROM ELSEWHERE; OR (C) INTERLOCK THE ATTIC EXHAUST FAN WITH THE FURNACE SUCH THAT THE TWO CANNOT OPERATE SIMULTANEOUSLY.

8.1.4 CASE 4: FURNACE LOCATED IN A CONFINED SPACE, OUTDOOR AIR DUCTED HORIZONTALLY

Similar to Case 3, outdoor air for combustion and ventilation may be drawn through horizontal ducting. The free area for each opening is calculated on the basis of a minimum of 1 square inch (645mm²) per 2000 Btu/hr input.

The following table shows minimum free areas and round pipe sizes when drawing combustion air horizontally from the outdoors for the furnace only. If other fuel burning appliances are present, their combustion air and ventilation air requirements must be added to those of the furnace.

IOM

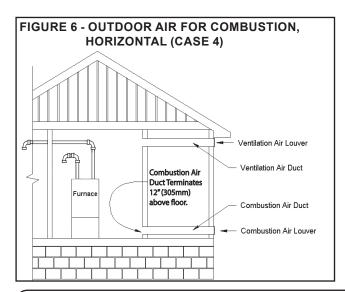


TABLE 3 - HORIZONTAL AIR SUPPLY (CASE 4)

Input K/Btu/hr	Round Pipe Size	
30	20 in ² (129cm ²)	6 in (152mm)
40	30 in ²	7 in
60	(194cm ²)	(178mm)
80	40 in ² (258cm ²)	8 in
100	50 in² (323cm²)	(203mm)

-H12.9.8

IMPORTANT:

THE OUTDOOR GRILLS MUST BE INSTALLED IN ALOCATION WHERE THEY WILL NOT BE OBSTRUCTED IN ANY MANNER.

IMPORTANT:


IF GRILLS ARE USED ON THE OUTSIDE WALL, THEY MUST BE SIZED PROPERLY. MOST SIDEWALL GRILLS HAVE ONLY 50% FREE AREA. IN THE CASE OF A UNIT WITH 100,000 BTU/HR INPUT, WHICH REQUIRES A PAIR OF 8" (203mm) ROUND PIPES TO OBTAIN SUFFICIENT COMBUSTION AND VENTILATION AIR, THE DUCT COULD BE AN EQUIVALENT RECTANGULAR DUCT; 8" X 7" (203mm X 178mm) FOR EXAMPLE. BASED ON 50% FREE AREA FOR THE INLET GRILLS, THE ACTUAL GRILL SIZE WOULD HAVE TO BE 14" X 8" (356mm X 203mm) OR ITS EQUIVALENT. A TRANSITION MAY BE USED TO REDUCE TO THE SMALLER DUCT SIZE IF NECESSARY.

- H13.4C

8.1.5 CONNECTION TO FURNACE NON-DIRECT VENT

IMPORTANT:

WHEN USING INDOOR AIR OR THE NON-DIRECT VENT CONFIGURATION, THE COMBUSTION AIR INLET TO THE FURNACE MUST BE PROTECTED FROM BLOCKAGE. USE A DOUBLE ELBOW ARRANGEMENT IF SUPPLYING COMBUSTION AIR THROUGH THE TOP, OR A DOWNWARD POINTING SINGLE ELBOW IF SUPPLYING COMBUSTION AIR THROUGH THE SIDE. (FIGURE 7)

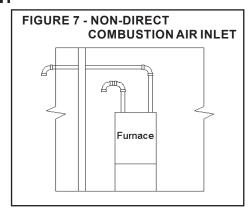

- H13.5C

9.0 VENTING GUIDELINES

▲CAUTION **▲**

FAILURE TO FOLLOW ALL VENTING GUIDELINES MAY RESULT IN ERRATIC FURNACE OPERATION, FREEZE-UP OF THE EXHAUST AIR PIPING, OR SOOTING OF THE FURNACE.

AWARNING

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS SECTION. FAILURE TO PROPERLY VENT THIS FURNACE CAN CAUSE CARBON MONOXIDE POISONING OR AN EXPLOSION OR FIRE RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

H3.12

NOTE

- For 80KBTU small cabinet and 120KBTU large cabinet furnaces it is recommended to install the air intake on the side of the furnace for ideal supply of combustion air.
- Combustion air intake and exhaust termination should be inspected periodically to ensure they are clear of obstructions. i.e. vegetation, debris, snow, etc.
- Accumulation of snow around the combustion air intake and exhaust termination may have negative effects on appliance operation and/or performance. Snow accumulation should be considered when locating combustion air intake and exhaust terminations.


IMPORTANT:


- CLEAN AND DE-BURR ALL PIPE CUTS (INCLUDING UNCUT VENT LENGTHS). THE SHAVINGS MUST NOT BEALLOWED TO BLOCK THE EXHAUST, COMBUSTIONAIR INLET OR CONDENSATE DRAIN LINES.
- IF THE PIPE AND FITTINGS ARE TO BE OTHER THAN PVC, USE THE PROPER CLEANER, PRIMER AND CEMENT FOR THE DISSIMILAR MATERIALS.
- THE EXHAUST VENT MUST BE SUPPORTED APPROPRIATELY PRIOR TO IT BEING FITTED TO THE EXHAUSTER. **UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL THE EXHAUSTER BEAR ANY WEIGHT OF THE VENTING SYSTEM**.
- · Venting may be vertical or horizontal.
- Minimum vent length 15 total equivalent feet (4.6m). (See Venting Table)
- Horizontal piping must slope back towards the furnace at a minimum rate of 1/4" to the foot (18mm per meter), so that condensate drains towards the furnace.
- · Horizontal runs must be supported at least every 5 feet (1.524m). Horizontal sections must not dip or sag.
- All vent runs through unconditioned space where freezing might occur should be insulated with "arm-a-flex", "rub-a-tex" or equivalent as long as there is no heat tape applied to the vent pipe. For horizontal runs where water may collect, wrap the vent pipe with self regulating 3 or 5 watt heat tape. The heat tape must be CSA, UL, or ULC listed and installed per the manufacturer's instructions. This includes travel through unconditioned attic space.
- DO NOT COMMON VENT WITH ANY OTHER APPLIANCE.
- If venting vertically, do not vent up a chimney serving another appliance or install in a chase with a metal or high temperature plastic pipe from another gas or fuel burning appliance unless the required clearances to combustibles can be maintained between the furnace venting system and other pipes.

It is recommended that an offset is created (2 x 45°s) in the vertical exhaust vent piping to reduce the risk of flooding the exhauster with excessive vent condensate run down.

All exhaust piping must be installed in accordance with CAN/CGA-B149.in Canada; the latest edition of National Fuel Gas Code, NFPA 54 / ANSI Z223.1 in the United States, as well as in accordance with local codes.

Size the combustion air and exhaust piping in accordance with Table 4. When calculating allowable vent lengths, be sure to count all termination fittings in addition to counting the concentric vent as a straight pipe.

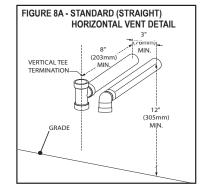

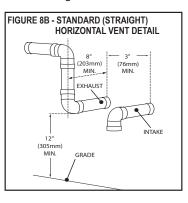

IOM

The periscope vent (Figure 9), must be used in extreme cold climates defined as; -22°F (-30°C) sustained for 48 hours or more.

Take the building orientation and the presence of other buildings or other nearby structures into consideration when planning the venting system location. Certain external structures could create air turbulence around the vent termination leading to downdrafts and similar venting problems. In windy and hill locations, roof venting may improve operations. Maximum venting length is based on 30 mph (48 km) winds, areas where higher gusts are dominant it is suggested to shorten the horizontal vent length.

When installing the furnace with direct venting, the vent and combustion air intake shall be installed so that both are located in the same wind pressure zone.

AWARNING

DO NOT CONNECT FURNACE TO A CHIMNEY OR FLUE SERVING OTHER APPLIANCES OR A SOLID FUEL BURNING APPLIANCE.

— H3.13 — H14.0С

9.1 VENT TERMINATION

Horizontal vents should pass through the exterior wall. Figure 8 shows a standard horizontal vent detail. Terminate the vent 8" (203mm) or more from the wall.

Exterior vent pipe greater than 24" (610mm) should be insulated with 1/2" (13mm) insulation to prevent moisture from freezing within the pipe and accumulating.

Size the exhaust pipe as specified in *Table 4 - Direct and Non-Direct Vent Lengths*. This table lists the maximum allowable length of pipe with respect to the number of 90° elbows used. For the purposes of this calculation, one 90° elbow is equivalent to two 45° elbows.

The vent for this appliance must not terminate: a) over public walkways; or b) near soffit vents or crawl space vents or other areas where condensate or vapor could create a nuisance or hazard or cause property damage; or c) where condensate vapor could cause damage or could be detrimental to the operation of regulators, relief valves, or other equipment.

EQUIVALENTS

Short Radius Elbow = 7 ft (2.13m) Standard Radius Elbow = 5 ft (1.52m) Long Radius Elbow = 3 ft (0.91m) 45 Degree Elbow = 2.5 ft (0.76m) Tee

Vent lengths that require more than 6-90° elbows, add listed equivalents for every elbow up to the maximum allowable vent length.

TABLE 4 - DIRECT AND NON-DIRECT VENT LENGTHS

Maximum Allowable Length Of Exhaust Or Intake. Minimum Vent Length 15 ft. (4.6 m) or equivalent.


INPUT	PIPE	NUMBER OF 90° ELBOWS							NOTES
K/Btu/hr	SIZE	0	1	2	3	4	5	6	NOTES
30**	1½	60*	55	50	45	40	35	30	
30 ***	2,21/2	75*	70	65	60	55	50	45	Count concentric vent fitting as straight pipe.
40**	1½	60*	55	50	45	40	35	30	Use medium or long sweep elbows where
40	2,21/2	75*	70	65	60	55	50	45	possible.
	1½	60*	55	50	45	40	35	30	3. One 90° elbow is equivalent to two 45° elbows.
60	2,2½	75*	70	65	60	55	50	45	4. For direct vent, the
	3	100*	95	90	85	80	75	70	listed lengths are allowed for each vent (intake and exhaust).
80	2,21/2	50*	45	40	35	30	25	20	5. For non-direct vent,
80	3	100*	95	90	85	80	75	70	the listed lengths are allowed for exhaust. The intake should have
100	2,21/2	50*	45	40	35	30	25	20	a 1½" or 2" snorkel intake fitting. (Figure 7)
	3	100*	95	90	85	80	75	70	


<u>NOTE</u> When $1\frac{1}{2}$ ", $2\frac{1}{2}$ " or 3" pipe is used, exit the cabinet with 2" pipe. Reduce or increase immediately after exiting the cabinet on both intake and exhaust.

H12.4.9

^{*} Maximum allowable vent (intake and exhaust) length.

^{** 30} K and 40 K units must be vented with $1\frac{1}{2}$ " venting if total run length is to be less than 25 ft. (7.6m).

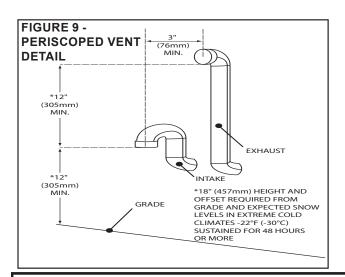

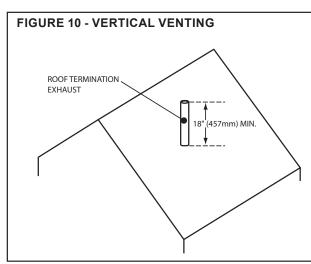

ACAUTION **A**

MOISTURE IN THE FLUE GASES CONDENSES AS IT LEAVES THE TERMINAL. THIS MOISTURE CAN FREEZE ON EXTERIOR WALLS, ON SOFFITS, AND OTHER NEARBY OBJECTS. SOME DISCOLORATIONISTOBEEXPECTED; HOWEVER, IMPROPERLOCATION OR INSTALLATION CAN CAUSE STRUCTURAL OR EXTERIOR FINISH DAMAGE TO THE BUILDING.

Caulk all cracks, seams or joints within a 6 foot (1.8m) radius of the termination.

Do not terminate under a deck unless there is adequate clearance to prevent damage from the flue gases. A termination may be located at the end of a patio deck. Piping running beneath the deck must be suitably insulated and suspended in a manner to prevent condensate from collecting and freezing.

When locating vent terminations, consideration must be given to prevailing winds, location and other conditions. These conditions may cause recirculation of the combustion products of adjacent vents. Do not locate the terminal on the side of the building facing the prevailing winter winds.

9.2 IN CANADA

In addition to the general guidelines, in Canada, the vent exhaust shall not terminate:

- Directly above a paved sidewalk or paved driveway which is located between two single-family dwellings and serves both dwellings;
- Less than 7 feet (2.1m) above a paved sidewalk or paved driveway located on public property;
- · Within 6 feet (1.8m) of a mechanical air supply inlet to any building;
- Above a meter/regulator assembly within 3 feet (.91m) horizontally of the center line of the regulator;
- · Within 3 feet (.91m) of any service regulator vent outlet;
- Less than 12" (305mm) above grade level or anticipated snow level;
- Within 12" (305mm) of any door, window, or non-mechanical air supply inlet to any building;
- Within 12" (305mm) of the combustion air inlet of any other appliance;
- Underneath a veranda, porch or deck, unless (a) the veranda, porch or deck is fully open on a minimum of two sides beneath the floor, and (b) the distance between the top of the vent termination and the underside of the veranda, porch or deck is greater than 12" (305mm).

9.3 IN UNITED STATES

In addition to the general guidelines, in the United States, the vent exhaust shall be installed in accordance with the following:

- The clearance from the bottom of the terminal to grade shall be 12" (305mm).
- The vent shall not terminate over public walkways or over an area where condensate or vapor could create a nuisance or hazard.
- The vent terminal shall be installed 4 feet (1.2m) below, 4 feet (1.2m) horizontally from, or 1 foot (305mm) above any door, window, soffit, under eave vent or gravity air inlet to the building.
- The vent terminal shall have a minimum horizontal clearance of 4 feet (1.2m) from electric meters, gas meters, regulators and relief equipment.
- Locate the vent terminal 3 feet (0.91m) above any mechanical air inlet located within 10 feet (3m). Any fresh air or make-up air inlet, such as for a dryer or furnace area is considered a forced air inlet.

- H14.2A

ЮМ

The vent terminal should be located no fewer than 3 feet (0.91m) from an inside corner formed by two exterior walls. Recommended clearance from overhangs is a minimum of 1 foot (0.3m) vertically for each foot horizontally up to 6 feet (1.8m).

— H14.3A

9.4 FURNACE VENTING INSTALLATIONS

AWARNING

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS SECTION. FAILURE TO PROPERLY VENT THIS FURNACE CAN CAUSE CARBON MONOXIDE POISONING OR AN EXPLOSION OR FIRE RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

- H3.14

9.4.1 NON-DIRECT VENT INSTALLATION USING INDOOR COMBUSTION AIR (ONE PIPE SYSTEM)

Non-direct vent installations require only a vent pipe. This may be desirable when using outdoor combustion air is not practical.

- · Provisions are not made for routing of combustion air;
- The outdoor environment may contain contaminants undesirable for combustion.
- Install and secure a 8" (20 cm) piece of intake air pipe with a 90° elbow to prevent objects from entering burner area, and or objects from blocking combustion air intake.

— H14.4A

9.4.2 DIRECT VENT INSTALLATION USING OUTDOOR COMBUSTION AIR (TWO PIPE SYSTEM)

The direct vent configuration is the preferred installation method. The primary advantages are:

- · No special kit or modifications are required for direct vent installations
- Dedicated combustion air and vent piping eliminates the need to use already heated air for combustion purposes;
- The probability of corrosive contaminants being present in the combustion air is greatly reduced;
- The direct vent configuration is unaffected by any other appliances, exhaust fans, or other devices that tend to create negative pressure conditions while operating.
- No vents for combustion and ventilation air are required in confined spaces.

H14.5

9.4.3 COMBUSTION AIR

This furnace is certified as a Category IV Type FSP Non-Direct and Direct Vent Furnace. When installed as a direct vent furnace, all combustion air is supplied from the outdoors via the plastic piping system. All components are field supplied, except for the 2" PVC connector used to connect the combustion air piping to the furnace

The combustion air piping, like the exhaust piping, must be air tight throughout the system. The adapter joining the combustion air to the furnace is supplied with one gasket.

IMPORTANT:

- IF PLANNING TO USE ABS PIPE FOR AIR INTAKE, USE AN ALL-PURPOSE CLEANER AND ABS TO PVC TRANSITION CEMENT. IF PLANNING TO USE CPVC PIPE, USE AN ALL-PURPOSE CLEANER, A CLEAR OR PURPLE PRIMER AND ALL-PURPOSE CEMENT APPROVED FOR THE PURPOSE.
- ADDITIONAL INFORMATION ABOUT CLEANERS, PRIMERS, SOLVENTS AND CEMENTS MAY BE OBTAINED FROM THEIR MANUFACTURERS.
- IF THE FURNACE IS TO BE INSTALLED IN THE VICINITY OF OTHER FUEL BURNING APPLIANCES, ADEQUATE COMBUSTION AIR MUST BE AVAILABLE FOR THE NON-DIRECT VENTAPPLIANCES. SEE SECTION 8.1, "DETERMINING COMBUSTION AIR".

H14.6A

10.0 TERMINATIONS


10.1 COMBUSTION AIR

HORIZONTAL - The combustion air termination is made up of a medium or long sweep 90° elbow pointing downward to prevent rain from readily entering the combustion air intake piping.

If the required clearance to grade cannot be obtained with the "straight through" configuration, the combustion air intake pipe may be "periscoped" up to 24" (610mm) to gain extra height (*Figure 9*)

VERTICAL - The combustion air termination is made up of a pair of medium or long sweep 90° elbow pointing downward to prevent rain from entering the combustion air intake piping.

The combustion air inlet must be located a minimum of 12" (305mm) above grade or expected snow level, and 12" (305mm) below the exhaust outlet. (*Figure 11*)

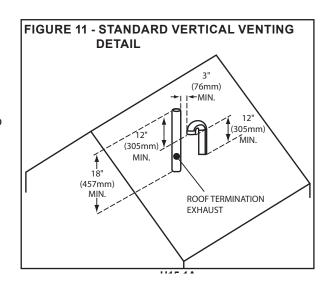

10.2 EXHAUST

HORIZONTAL - The exhaust termination can terminate with a tee, 45° elbow or a medium or long sweep 90° elbow pointing within 45° of the downward position, away from the combustion air intake terminal. Useful for installation in locales with wind load exceeding extreme (high) wind loads.

If the required clearance to grade cannot be obtained with the "straight through" configuration, the exhaust pipe may be "periscoped" up to 24" (610mm) to gain extra height. (*Figure 9*) In this case, the flue gases may be expelled horizontally. Use the same size pipe as the interior run and count the fittings and length as part of the total vent length.

If winter prevailing wind conditions are variable and likely to occasionally blow flue gases back in on the combustion air intake, the exhaust termination may be raised 18-24" (457mm x 610mm) above the combustion air intake terminal to take advantage of the natural buoyancy of the flue gases to help prevent re-circulation of the exhaust. (*Figure 9*)

VERTICAL - No termination fitting is required if venting vertically through a roof. The end of the exhaust pipe must be 12" (305mm) higher than the entrance of the combustion air intake terminal. (*Figure 11*)

The exhaust pipe extending through the roof must extend a minimum of 18" (457mm) above any obstruction within an 18" (457mm) horizontal distance. Insulate all venting that extends 24" (610mm) or more to the outside.

NOTE: Always clean out exhauster collar after installation. Vent pipe shavings from initial installation can cause blockage in the exhauster collar drain.

10.3 CONCENTRIC VENTING KIT

Concentric venting terminal kits may be used for this series furnace. They provide a means of obtaining combustion air and exhausting products of combustion utilizing a single penetration through the exterior wall. This can be useful when there is limited wall space available. Kits are available in:

- 2" Reference kit #196005 (use with model inputs of 30, 40, 60, and 80) Wolf Steel kit W370-0019 (maximum wall thickness 13 1/2").
- 3" Reference kit #196006 (use with model inputs of 80, 100, and 120) Wolf Steel kit W370-0020 (maximum wall thickness 18").
- Terminals are made by IPEX Inc. See installation instructions for details.

If venting with 1½" vent material, and a concentric vent kit is necessary, a increase coupling may be used to connect to the 2" concentric venting kit. Read the instructions supplied with the kit for additional installation instructions and details. **Straight vertical runs should have offset to push condensate against vent walls.**

10.4 CONCENTRIC VENT TERMINATION INSTALLATION INSTRUCTIONS

Follow the concentric vent termination manufacturer instructions for installation of the concentric vent termination kit. These instructions can be found by contacting the furnace manufacture. Furnace manufacturer contact information is found on the front cover of this installation manual and operating instructions.

10.5 LOCATION

Avoid locating the terminals where the flue gas could become stagnant and allow recirculation into the combustion air intake.

Avoid locating the terminal in locations where dripping condensate may cause problems such as sidewalks, patios, above planters, near windows where exhaust gases may cause fogging, icing, etc.

ЮМ

Avoid locating the termination too close to shrubs and other vegetation. The condensate may stunt or kill them. Caulk all cracks, seams or joints within a 6 foot (1.8m) radius of the termination.

Do not terminate under a deck unless there is adequate clearance to prevent damage from the flue gases. A termination may be located at the end of a patio deck. Piping running beneath the deck must be suitably insulated and suspended in a manner to prevent condensate from collecting and freezing.

When locating vent terminations, consideration must be given to prevailing winds, location, and other conditions. These conditions may cause recirculation of the combustion products of adjacent vents. Do not locate the terminal on the side of the building facing the prevailing winter winds.

▲ CAUTION ▲

IMPROPER LOCATION OR INSTALLATION CAN RESULT IN STRUCTURAL DAMAGE TO THE BUILDING, DAMAGE TO THE EXTERIOR FINISH OF THE BUILDING, OR MAY ALLOW RECIRCULATION OR FREEZING OF THE FLUE GASES ONTO OR INTO THE COMBUSTION AIR INTAKE.

MOISTURE IN THE FLUE GASES CONDENSES AS IT LEAVES THE TERMINALS. THIS MOISTURE CAN FREEZE ON EXTERIOR WALLS, SOFFITS, AND OTHER NEARBY OBJECTS. SOME DISCOLORATION IS TO BE EXPECTED.

The vent terminal should be located no fewer than 3 feet (.9m) from an inside corner formed by two exterior walls. Recommended clearance for overhangs is a minimum of 1 foot (.3m) vertically for each foot horizontally up to 6 feet (1.8m).

Any adjacent painted surfaces should be in good condition; no cracks, peeling paint, etc. If wooden surfaces that may be periodically exposed to flue gases are present, consider treating with a sealer.


10.6 MULTIPLE VENTING


IMPORTANT:

WHEN INSTALLING MULTIPLE FURNACES IN CLOSE PROXIMITY, EACH REQUIRES DEDICATED COMBUSTION AIR AND EXHAUST VENTING.

COMMON VENTING IS PROHIBITED!!

If two of these furnaces are to be installed in close proximity, the combustion air intake and exhaust terminations may be installed as shown in Figures 12 and 13.

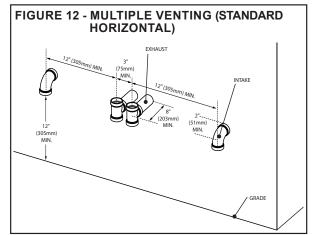

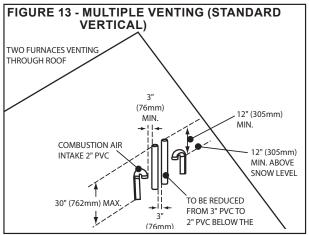


If more than two furnaces are being installed in close proximity, each additional combustion air intake and exhaust termination set shall not terminate less than 12 in (305mm) apart. Note: Canadian installations of 120000 Btu/hr require 3 ft (915mm).

AWARNING

RECIRCULATION OF FLUE GASES MAY OCCUR CAUSING THE INTAKE PIPE TO FREEZE SHUT DURING COLD WEATHER OPERATION IF THE VENTING SYSTEM IS NOT INSTALLED PER THESE GUIDELINES.

FIGURE 14A - DIRECT VENT TERMINAL CLEARANCES

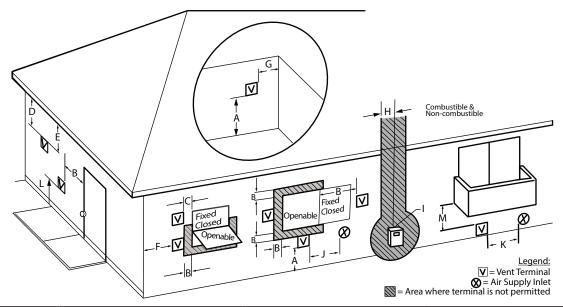


		Canadian Installations US Installations		
A =	Clearance above grade, veranda, porch, desk, or balcony	12in (30cm)		
B =	Clearance to window or door that may be opened	6in (15cm) for appliances ≤10'000Btuh (3kW), 12in (30cm) for appliances >10'000Btuh (3kW) and ≤100'00Btuh (30kW), 36in (91cm) for appliances > 100'00Btuh (30kW)	6in (15cm) for appliances ≤10'000Btuh (3kW), 9in (23cm) for appliances >10'000Btuh (3kW) and ≤50,000Btuh (15kW), 12in (91cm) for appliances > 50'00Btuh (15kW)	
C =	Clearance to permanently closed window	12in (30cm)	12in (30cm)	
D =	Vertical clearance to ventilated soffit located above the terminal within a horizontal distance of 2 feet (61cm) from the center line of the terminal.	18in (46cm)	18in (46cm)	
E=	Clearance to unventilated soffit	12in (30cm)	12in (30cm)	
F =	Clearance to outside corner	6in (15cm)	6in (15cm)	
G =	Clearance to inside corner	6in (15cm)	6in (15cm)	
H =	Clearance to each side of center line extended above meter/regulator assembly		.5m) above the meter / regulator mbly	
I =	Clearance to service regulator vent outlet	3ft (9	1cm)	
J =	Clearance to non mechanical air supply inlet to building or the combustion air inlet to any other appliance	6in (15cm) for appliances ≤10'000Btuh (3kW), 12in (30cm) for appliances >10'000Btuh (3kW) and ≤100'00Btuh (30kW), 36in (91cm) for appliances > 100'00Btuh (30kW)	6in (15cm) for appliances ≤10'000Btuh (3kW), 9in (23cm) for appliances >10'000Btuh (3kW) and ≤50,000Btuh (15kW), 12in (91cm) for appliances > 50'00Btuh (15kW)	
K =	Clearance to a mechanical air supply inlet	6ft (1.83m)	3ft (91cm) above if within 10ft (3m) horizontally	
L=	Clearance above paved sidewalk or paved driveway located on public property	7ft (2.13m)†		
M+ =	Clearance under veranda, porch, deck, or balcony	>12in (30cm)‡		

NOTES:

- 1) In accordance with the current CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code.
- 2) In accordance with the current ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code.
- † A vent shall not terminate directly above a sidewalk or paved driveway that is located between two single family dwellings and serves both dwellings.
- $\ddagger \ \text{Permitted only if veranda, porch, deck, or balcony is fully open on a minimum of two sides beneath the floor.}$

FIGURE 14B - NON-DIRECT VENT TERMINAL CLEARANCES

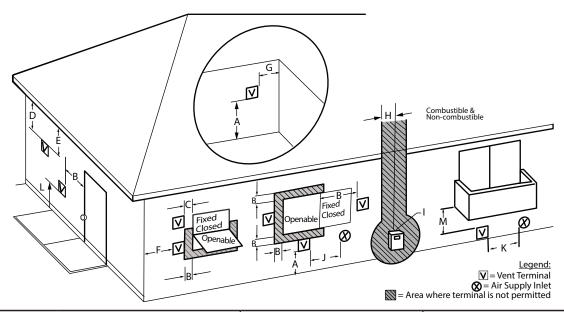

		Canadian Installations	US Installations	
А	Clearance above grade, veranda, porch, desk, or balcony	12in (:	30cm)	
В	Clearance to window or door that may be opened	6in (15cm) for appliances ≤10'000Btuh (3kW), 12in (30cm) for appliances >10'000Btuh (3kW) and ≤100'00Btuh (30kW), 36in (91cm) for appliances > 100'00Btuh (30kW)	4ft (1.2m) below or to side of opening; 1ft (300m) above opening	
С	Clearance to permanently closed window	12in (30cm)	12in (30cm)	
D	Vertical clearance to ventilated soffit located above the terminal within a horizontal distance of 2 feet (61cm) from the center line of the terminal.	18in (46cm)	18in (46cm)	
E	Clearance to unventilated soffit	12in (30cm)	12in (30cm)	
F	Clearance to outside corner	6in (15cm)	6in (15cm)	
G	Clearance to inside corner	6in (15cm)	6in (15cm)	
Н	Clearance to each side of center line extended above meter/regulator assembly	3ft (91cm) within a height 15ft (4 asse	.5m) above the meter / regulator mbly	
1	Clearance to service regulator vent outlet	3ft (9	1cm)	
J	Clearance to non mechanical air supply inlet to building or the combustion air inlet to any other appliance	6in (15cm) for appliances ≤10'000 Btuh (3kW), 12in (30cm) for appliances >10'000Btuh (3kW) and ≤100'00Btuh (30kW), 36in (91cm) for appliances > 100'00Btuh (30kW)	4ft (1.2m) below or to side of opening; 12in (30cm) above opening	
К	Clearance to a mechanical air supply inlet	6ft (1.83m)	3ft (91cm) above if within 10ft (3m) horizontally	
L	Clearance above paved sidewalk or paved driveway located on public property	7ft (2.13m)†		
М	Clearance under veranda, porch, deck or balcony	>12in (30cm)‡		

NOTES:

- 1) In accordance with the current CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code.
- 2) In accordance with the current ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code.
- † A vent shall not terminate directly above a sidewalk or paved driveway that is located between two single family dwellings and serves both dwellings.
- ‡ Permitted only if veranda, porch, deck, or balcony is fully open on a minimum of two sides beneath the floor.

11.0 ROUTING OPTIONS

Figures 16 to 20 on the following pages show the allowable installation positions with correct exhauster orientation, condensate drainage, and pressure switch locations. The installer must also consider the following services: gas pipe, electrical power, drain trap, intake and exhaust vents, the air conditioning connections and drain, access to filter(s) and access to furnace and a/c for repair. Drains and traps of furnaces installed in spaces subjected to freezing temperature must also be protected against freezing.

The combustion air inlet fitting is a 2" PVC Socket to Flange adapter. Choose the intake location and remove the appropriate plastic cap. Install the adapter to the outside of the exterior panel using the screws provided (ensure gasket is properly placed between the adapter and the outside of the exterior panel for proper sealing). **Failure to apply gasket on cabinet exterior voids the warranty.**

H16.0.1B

11.1 CONDENSATE DRAINS

The furnace may condense as much as 4-1/2 pounds of water per hour (approximately 2 imperial quarts, 2-1/2 U.S. quarts or 2-1/4 liters). It is necessary to make provisions for draining the condensate away. The furnace is supplied with a drain trap assembly. See Figures 16-20 for possible locations of the drain trap.

Affix the condensate trap assembly to the exterior of the side panel of the blower compartment for upflow positions. For horizontal positions affix the condensate trap assembly to the exterior side panels. See Figures 16-20.

Four plastic drain hose clamps are provided in the parts bag. The large ones are used for securing the drain hose to the front manifold cover drain outlet, and securing the drain hose to the 5/8" barbed fitting on the condensate trap assembly. The small one is used to secure the drain hose to the exhauster drain collar and the 1/2" barbed fitting on the condensate trap assembly.

The drain coupling on the exhauster will work better if the drain holes are pointed down about 15 degrees. The drain hose supplied with the furnace is long enough to reach either side panel; however, it must be cut to fit each application. This is to prevent kinking in the drain lines.

NOTE: It is recommended that pliers be used to firmly clamp the plastic hose clamps.

NOTE: The hoses comes connected to the inducer and FMC from manufacturer. Installer must connect hoses to barbed fittings on condensate trap.


- H16.2.5

11.2 PREPARATIONS FOR VENT AND DRAINING OPTION

- 1. Determine the most suitable vent and drain options for installation, see "EXHAUSTER ROTATION INSTRUCTIONS & PRESSURE SWITCH MOUNTING" section.
- 2. Remove the 3-1/2" plastic exhaust vent cap (if required), and cover vent hole not in use. Install rubber grommet (in parts bag) for 2" vent pipe. Connect vent pipe (field supplied). If using 1-1/2" or 3" vent, make transition as close as possible to the unit and on a vertical section.
- Connect 2" air intake pipe (field supplied). The exhaust vent must be supported appropriately prior to
 it being fitted to the exhauster. Under no circumstances shall the exhauster bear any weight of the
 venting system.
- 4. Remove the plastic air inlet cap and connect the 2" PVC air intake connector with the rubber gasket on the outside of the unit using the 2" lock nut (in parts bag).
- 5. Remove the two plastic caps attached to the blower division, and the one attached to the side panel if applicable.
- 6. Affix the condensate trap assembly to the interior or exterior of the side panel in the blower compartment for upflow and downflow positions using the two screws provided in parts bag. For horizontal positions affix the condensate trap assembly to the exterior side panels.

NOTE

- Condensate drain tubing must be cut to appropriate length and slopping towards condensate trap, ensuring that drain hoses do not create traps prior to the condensate trap assembly.
- Condensate trap must be primed with water prior to initial furnace start up.
- Barbed fittings must be fully inserted into condensate trap.

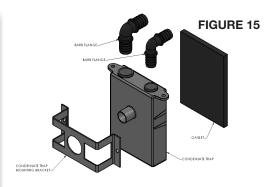

- H16.3.4A

11.3 EXHAUSTER ROTATION INSTRUCTIONS & PRESSURE SWITCH MOUNTING

- 1. Loosen collar clamp and pull up exhaust pipe for adequate clearance.
- Disconnect exhauster wire connection.
- 3. Remove the 4 exhauster screws.
- 4. Remove pressure switch assembly (switches) and front manifold cover pressure sensing hose.
- 5. Remove exhauster.
- 6. Reverse the bands on the rubber drain coupling so the screws are accessible if necessary. (Do not reverse the drain coupling). Confirm that directional arrow on drain coupling points away from exhauster.
- 7. Remove the appropriate plastic cap on the side panel. Install cap on vent opening not in use.
- 8. Reinstall the exhauster and the pressure switch assembly in the correct orientation with the (4) exhauster screws removed in step 2. **DO NOT USE POWER TOOL**. Reinstall the pressure switches so that they are above the front manifold drain, to eliminate the chance of condensate draining into the pressure switch sensing hose causing erratic furnace operation. See Figures 16-19 for reference.
- 9. Rotate the drain coupling so the drain holes are angled downward 15° and tighten coupling band to exhauster.
- 10. Complete the venting as installation requires, mounting the exhaust pipe and tightly secure to collar.

Always secure or support the vent and intake to the floor joists or rafters to avoid sagging and possible fatigue of venting materials. This ensures proper drainage and prevents spilling the products of combustion into the building.

The blower compartment should be completely isolated from the burner compartment, and in tight rooms with other combustion devices, be completely isolated from the room. Ensure that the combustion door gasket is in good condition.

IMPORTANT:

KEEP PRESSURE SWITCH HOSES ABOVE FRONT MANIFOLD DRAIN, AND CUT TO APPROPRIATE LENGTH TO PREVENT ANY SAGS OR TRAPS FORMING IN THE HOSES.

TABLE 5 - EXHAUSTER ORIENTATION

Orientation		Rotate Exhauster (Y/N)	
Furnace	Flue		
Upflow	Vertical	N	
Upflow	Left	Y	T
Upflow	Right	Y	See Figures 16 - 19 for
Horizontal Left	Left / Top Panel	N	recommended
Horizontal Left	Vertical / Right Panel	Y	mounting
Horizontal Right	Right / Top Panel	N	
Horizontal Right	Vertical / Left	Y	
Downflow	Left	Y	
Downflow	Right	Υ	

▲WARNING**▲**

THERE MUST NOT BE ANY OPENINGS BETWEEN THE BLOWER DIVISION PANEL AND THE COMBUSTION COMPARTMENT. THE BLOWER COMPARTMENT IS UNDER GREATER SUCTION THAN THE COMBUSTION COMPARTMENT AND CAN PULL COMBUSTION AIR FROM THE BURNERS AND CAUSE INCOMPLETE COMBUSTION AND ERRATIC FURNACE OPERATION.


— H3.16

FIGURE 16 - UPFLOW VENT AND DRAINING OPTION TOP VENT - LEFT DRAIN INSTALLATION (EXTERNAL) **TOP VENT - LEFT DRAIN INSTALLATION (INTERNAL)** ° $\sqcap \mathbb{S}$


- IMPORTANT:
- PRIME CONDENSATE TRAP WITH WATER AND CUT DRAIN HOSES TO PROPER LENGTH.
- · CUT PRESSURE SWITCH TUBING TO PROPER LENGTH.
- DO NOT SUBMERGE TERMINATION OF DRAIN HOSE.

FIGURE 16 - UPFLOW VENT AND DRAINING OPTION CONTINUED


TOP VENT - RIGHT DRAIN INSTALLATION (INTERNAL)

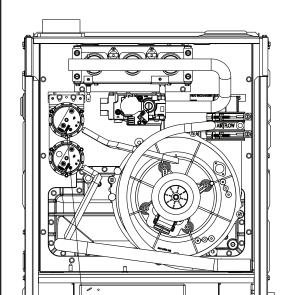


LEFT VENT - LEFT DRAIN INSTALLATION (EXTERNAL)

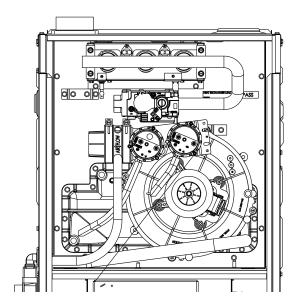

LEFT VENT - LEFT DRAIN INSTALLATION (INTERNAL)

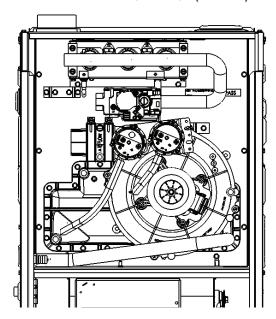


LEFT VENT - RIGHT DRAIN INSTALLATION (INTERNAL)

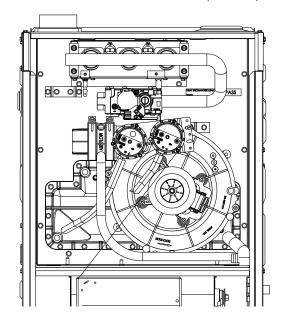


- PRIME CONDENSATE TRAP WITH WATER AND CUT DRAIN HOSES TO PROPER LENGTH.
- · CUT PRESSURE SWITCH TUBING TO PROPER LENGTH.
- DO NOT SUBMERGE TERMINATION OF DRAIN HOSE.

FIGURE 16 - UPFLOW VENT AND DRAINING OPTION CONTINUED

RIGHT VENT - LEFT DRAIN INSTALLATION (EXTERNAL)

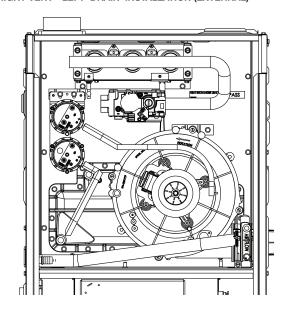

RIGHT VENT - LEFT DRAIN INSTALLATION (INTERNAL) NOTE: RECOMMENDED FOR IDEAL DRAINING

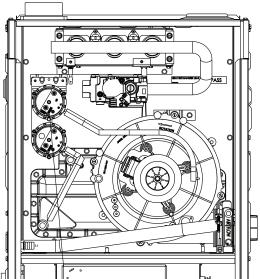


IMPORTANT:

- ENSURE DRAIN HOSE IS SLOPED DOWN TOWARDS THE CONDENSATE TRAP.
- PRIME CONDENSATE TRAP WITH WATER AND CUT DRAIN HOSES TO PROPER LENGTH.
- · CUT PRESSURE SWITCH TUBING TO PROPER LENGTH.
- DO NOT SUBMERGE TERMINATION OF DRAIN HOSE.

FIGURE 17 - HORIZONTAL LEFT VENT AND DRAINING OPTION


RIGHT (PANEL) VENT INSTALLATION

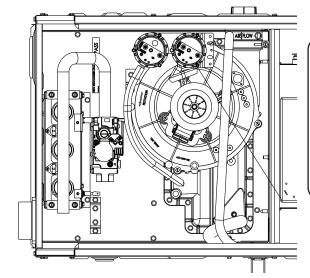


- PRIME CONDENSATE TRAP WITH WATER AND CUT DRAIN HOSES TO PROPER LENGTH.
- CUT PRESSURE SWITCH TUBING TO PROPER LENGTH.
- DO NOT SUBMERGE TERMINATION OF DRAIN HOSE.

FIGURE 17 - HORIZONTAL LEFT VENT AND DRAINING OPTION CONTINUED

TOP (PANEL) VENT INSTALLATION

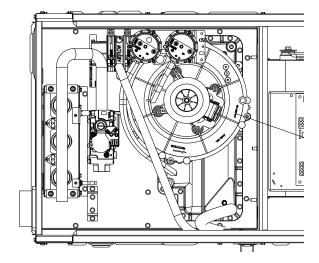


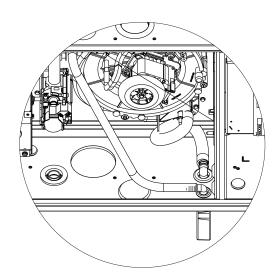


IMPORTANT:

- · PRIME CONDENSATE TRAP WITH WATER AND CUT DRAIN HOSES TO PROPER LENGTH.
- · CUT PRESSURE SWITCH TUBING TO PROPER LENGTH.
- · DO NOT SUBMERGE TERMINATION OF DRAIN HOSE.

FIGURE 18 - HORIZONTAL RIGHT VENT AND DRAINING OPTION LEFT (PANEL) VENT INSTALLATION

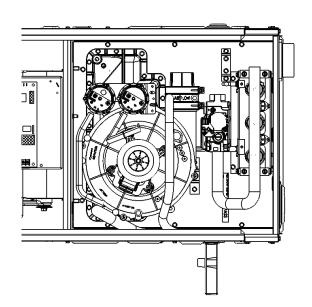


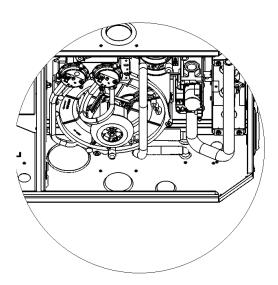

- PRIME CONDENSATE TRAP WITH WATER AND CUT DRAIN HOSES TO PROPER LENGTH.
- · CUT PRESSURE SWITCH TUBING TO PROPER LENGTH.
- · DO NOT SUBMERGE TERMINATION OF DRAIN HOSE.

FIGURE 18 - HORIZONTAL RIGHT VENT AND DRAINING OPTION CONTINUED

RIGHT VENT INSTALLATION

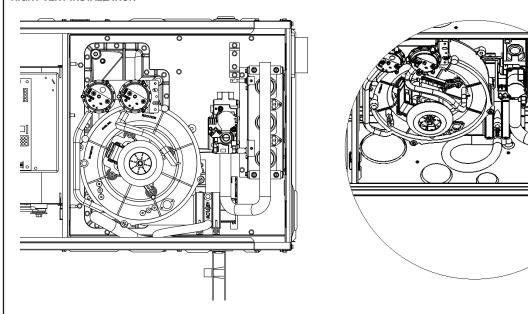



IMPORTANT:


- · PRIME CONDENSATE TRAP WITH WATER AND CUT DRAIN HOSES TO PROPER LENGTH.
- · CUT PRESSURE SWITCH TUBING TO PROPER LENGTH.
- · DO NOT SUBMERGE TERMINATION OF DRAIN HOSE.

FIGURE 19 - DOWNFLOW VENT AND DRAINING OPTION

LEFT VENT INSTALLATION - RIGHT DRAIN (EXTERNAL)

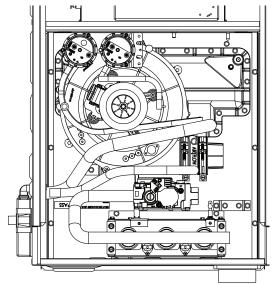



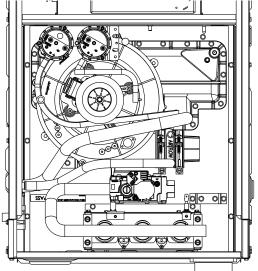

- PRIME CONDENSATE TRAP WITH WATER AND CUT DRAIN HOSES TO PROPER LENGTH.
- · CUT PRESSURE SWITCH TUBING TO PROPER LENGTH.
- DO NOT SUBMERGE TERMINATION OF DRAIN HOSE.


FIGURE 19 - DOWNFLOW VENT AND DRAINING OPTION CONTINUED

RIGHT VENT INSTALLATION - LEFT DRAIN (INTERNAL)

IMPORTANT:

- PRIME CONDENSATE TRAP WITH WATER AND CUT DRAIN HOSES TO PROPER LENGTH.
- CUT PRESSURE SWITCH TUBING TO PROPER LENGTH.
- DO NOT SUBMERGE TERMINATION OF DRAIN HOSE.

BRACKETS USED FOR INSTALLATION

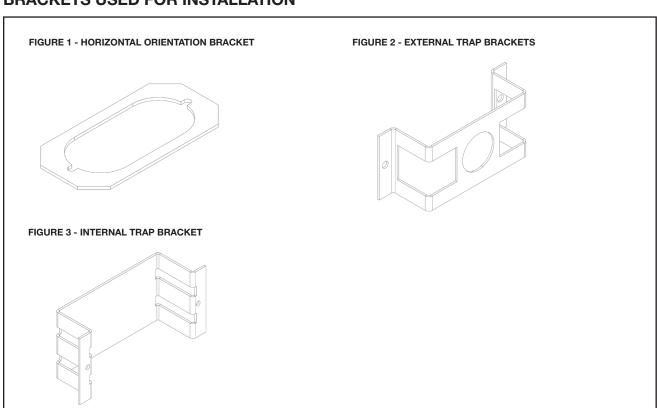

▲ CAUTION ▲

THE TWO INLETS TO THE DRAIN TRAP ARE FOR VENT PIPE AND CONDENSATE COLLECTION. THE VENT PIPE INLET IS SMALLER THAN THE CONDENSATE COLLECTION INLET. ENSURE THAT THE DRAIN HOSES ARE PROPERLY CUT TO THE REQUIRED LENGTH CONNECTED AND SECURED.

ACAUTION **A**

THE TWO INLETS TO THE DRAIN TRAP ARE FOR VENT PIPE AND CONDENSATE COLLECTION. THE VENT PIPE INLET IS SMALLER THAN THE CONDENSATE COLLECTION INLET. ENSURE THAT THE DRAIN HOSES ARE PROPERLY CUT TO THE REQUIRED LENGTH CONNECTED AND SECURED.

11.4 DRAIN HOSE INSTALLATION

- 1. Ensure one end of the 5/8" tubing is connected to the most direct drain outlet on the front manifold cover, and the other end to the larger elbow on the condensate trap assembly. Cut excess tubing if necessary and hold in place with the supplied plastic hose clamps (in parts bag).
- 2. Ensure one end of the 1/2" tubing is connected to the drain outlet on the exhauster, and the other end to the smaller elbow on the condensate trap assembly. Cut excess tubing if necessary.

NOTE

All condensate drain tubing must slope towards the condensate trap, ensuring that the drain hoses do not create traps or kinks in the hose prior to the condensate trap assembly.

- H16.4.3

11.4.1 DRAIN PIPING

Condensate from the outlet of the drain trap assembly must be conveyed to a floor drain, sump pit, or, if these are unavailable, to a condensate pump. If using a condensate pump, be sure that it is approved for furnace condensate.

▲CAUTION **▲**

DO NOT DRAIN THE CONDENSATE OUTDOORS. DO NOT RUN THE CONDENSATE LINE THROUGHAREAS WHERE FREEZING MIGHT OCCUR. FREEZING OF CONDENSATE CAN RESULT IN ERRATIC FURNACE OPERATION AND IN PROPERTY DAMAGE.

A typical configuration would be to connect the side branch of a 1/2" CPVC tee to the drain trap assembly outlet, with the end branches oriented vertically (see the following figures).

A 1" (25mm) piece of 1/2" CPVC pipe connected to the upper end branch will serve as a vent, which will prevent the creation of a vapor lock, and serve as an overflow in the event that the drain line becomes blocked. A similarly sized piece of pipe connected to the lower end branch will permit connection to the condensate outlet with 5/8" ID / 7/8" OD flexible tubing, or the condensate may be piped entirely in CPVC to the floor drain/sump/condensate pump.


NOTE


It is recommended that the condensate drain assembly <u>not</u> be cemented to the condensate trap outlet, if removal of the condensate trap is required in the future. Use a piece of the provided 1/2" drain hose if removal of the condensate trap is anticipated.

IMPORTANT:

IFANAIR CONDITIONING EVAPORATOR COIL DRAIN IS TO SHARE THE FURNACE DRAIN LINE, IT SHOULD BE CONNECTED WITH A TEE FITTING DOWNSTREAM FROM THE TRAP. DO NOT CONNECT THE EVAPORATOR COIL CONDENSATE DRAIN UPSTREAM OF THE FURNACE DRAIN TRAP ASSEMBLY.

- H16.4.1B

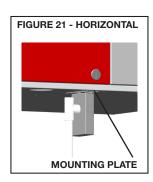

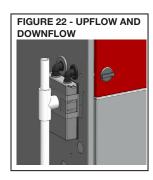

IMPORTANT:

CONNECT 1/2" TEE FITTING (FIELD SUPPLIED) TO THE OUTLET OF THE CONDENSATE TRAP (FIGURES 21 AND 22).

11.4.2 PRIMING CONDENSATE TRAP

IMPORTANT:

THE CONDENSATE DRAIN TRAP ASSEMBLY SHOULD BE FULL OF WATER (PRIMED) BEFORE STARTING THE FURNACE. TO FILL THE CONDENSATE DRAIN TRAP ASSEMBLY, TEMPORARILY REMOVE THE VENT DRAIN HOSE FROM THE EXHAUSTER ASSEMBLY ELBOW/DRAIN FITTING, AND POUR APPROXIMATELY ONE CUP OF WATER DOWN THE HOSE. WATER WILL BEGIN RUNNING OUT THE CONDENSATE DRAIN TRAP OUTLET WHEN IT IS FULL. REFASTEN THE VENT DRAIN HOSE TO THE EXHAUSTER ASSEMBLY ELBOW/DRAIN FITTING.

THE CONDENSATE DRAINAGE CONFIGURATION REQUIRES A VENT. IT TAKES LESS THAN A ONE INCH RISE ANYWHERE ALONG THE HORIZONTAL ROUTE OF THE DRAIN TUBE TO CREATE A VAPOR LOCK, WHICH WILL PREVENT CONDENSATE FROM DRAINING AWAY FREELY, AND RESULT IN ERRATIC FURNACE OPERATION.

H16.4.2

NOTE

The furnace, condensate trap and condensate drain line should be routed within the conditioned space to avoid freezing of condensate and blockage of drain line.

Special precautions MUST be made if installing a condensing furnace in an area which may drop below 32°F (0°C). This can cause improper operation or damage to the equipment. If the furnace environment has the potential of freezing, the drain trap and drain line must be protected. In areas where the temperature may be below 32°F (0°C) a self-regulating, shielded and waterproof heat tape rated at 3 to 6 watt per foot (10 to 20 watt per meter) at 115 volt, 40°F (4°C) may be used to provide freeze protection of the remaining condensate drain line. RV antifreeze can be used to protect the drain trap if unit is used to protect the drain trap if unit is the heat tape and secure with appropriate plastic ties. Follow the heat tape manufacturer's recommendations. Prime the trap before furnace operation. The use of accessory drain trap heaters, electric heat tape and/or RV antifreeze is recommended for these installations.

Locate the furnace so condensate flows downwards to the drain. Do not locate the furnace or its condensate drainage system in any area subject to below freezing temperatures without proper freeze protection.

If the drain line is routed through an area which may see temperatures near or below freezing, precautions must be taken to prevent condensate from freezing within the drain line.

11.5 ALTERNATE CONDENSATE DRAIN PIPING INSTALLATION USING PVC OR CPVC

1. Install the condensate trap according to instructions included in this manual. 1/2" and 5/8" rubber hoses shown are pre-installed inside the furnace from factory.

FIGURE 23






2. If installing with 1/2" PVC, use the 1/2" hose. If installing with 3/4" CPVC, use the 5/8" hose. Slide the appropriate hose over the condensate trap outlet and cut it flush with the end of the outlet. The remaining rubber should be flush with the end of the outlet on the condensate trap. The remaining hose is sufficient length to accommodate all furnace orientations.

FIGURE 25



FIGURE 26

FIGURE 24

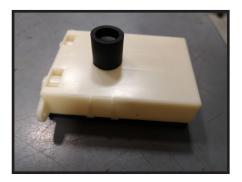

3. A 1/2" PVC coupling or bushing will fit snug over the 1/2" rubber hose. A 3/4" CPVC coupling or bushing will fit snug over the 5/8" rubber hose. This method ensures a water tight seal and also allows the condensate trap to be easily removed for service.

FIGURE 27



4. If extra security is desired, it is recommended to secure a strip of strapping around the drain. Utilize the existing condensate trap screws to secure the strapping.

11.6 CONDENSATE NEUTRALIZERS

Some local codes may require the use of a condensate neutralizer. If the furnace condensate is to be routed to a septic system, it may be advisable to use a condensate neutralizer.

When condensate neutralizers are used, it is advisable to install it with an overflow bypass tube.

- H16.5.3B

12.0 GAS SUPPLY AND PIPING

12.1 GAS SUPPLY

AWARNING

THIS FURNACE IS FACTORY EQUIPPED TO BURN NATURAL GAS ONLY.

CONVERSION TO LP GAS REQUIRES A NATURAL GAS TO LP CONVERSION KIT (W370-0018).

FAILURE TO USE THE PROPER CONVERSION KIT CAN CAUSE FIRE, EXPLOSION, CARBON MONOXIDE POISONING, PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

- H3.18

IMPORTANT:

- CONVERSION OF THIS FURNACE REQUIRES SPECIALIZED EQUIPMENT.
 CONVERSION MUST BE COMPLETED BY A TRAINED AND QUALIFIED INSTALLER,
 SERVICE AGENCY OR GAS SUPPLIER.
- CONNECT THIS FURNACE ONLY TO GAS SUPPLIED BY A COMMERCIAL UTILITY OR SUPPLIER. PRIVATE GAS WELLS DO NOT GENERALLY PROVIDE GAS WITH CONSISTENT, UNIFORM AND PREDICTABLE HEATING VALUES AND DENSITIES. MANYNON-COMMERCIALWELLS CONTAINIMPURITIES SUCHAS SULPHUR, WHICH MAY DAMAGE THE FURNACE. THIS FURNACE CANNOT OPERATE PROPERLY OR SAFELY USING FUELS OUTSIDE NORMAL COMMERCIAL STANDARDS.

H17.1

12.2 GAS PIPING

In Canada, the gas piping should be installed in accordance with CAN/CSA-B149.1 and 2, and in accordance with any local codes.


In the United States, the gas piping should be installed in accordance with (NFGC) NFPA 54 / ANSI Z223.1 and any local codes.

If local codes allow the use of a flexible gas appliance connector, always use a new listed connector. Do not use a connector, which has previously serviced another gas appliance.

IMPORTANT:

To maintain a good seal in the burner area, the gas piping through the side panel into the furnace must be 1/2" Schedule 40 black iron pipe. The pipe passes through a special rubber grommet that is custom manufactured to seal tightly around the gas pipe. (Figure 23)

The gas piping may enter the furnace from either side. Once the routing of the gas pipe is determined, select and remove the plastic cap if necessary and install on other panel, and install the grommet within the hole.

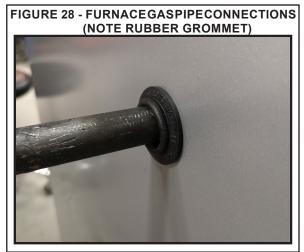

NOTE


We recommend a union between the gas valve and the side panel to allow easy removal of the burner for service purposes.

IOM

IMPORTANT: ENSURE THAT THE GAS VALVE IS NOT SUBJECTED TO HIGH PRESSURES.

IMPORTANT:

ALWAYS USE A BACKUP
WRENCHTOPREVENTTWISTING
OF THE GAS VALVE. ANY
STRAINS ON THE GAS VALVE
CAN AFFECT POSITIONING OF
THE ORIFICES RELATIVE TO THE
BURNERS. THIS COULD RESULT
INFAULTY BURNER OPERATION.

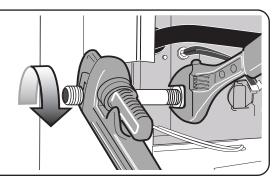

Install a manual gas shut-off valve and dirt pocket as close to the furnace as possible. Some local codes call for the manual gas shut-off valve to be located between 4 feet (1.2m) to 5 feet (1.5m) above floor level to prevent tampering by small children. Ensure that the valve is readily accessible.

H17.2B

AWARNING

DISCONNECT THE MANUAL SHUT-OFF VALVE AND GAS VALVE DURING ANY PRESSURE TESTING THAT EXCEEDS 1/2 P.S.I.G. (3.45 KPA).

– H3.19

12.3 GAS INLET PRESSURE

The natural gas inlet supply pressure should be 5" to 7" w.c. (7" w.c. recommended). The LP gas inlet supply pressure should be 11" to 13" w.c. (12" w.c. recommended). These pressures must be maintained while all other gas fired appliances are operating at maximum conditions.

IMPORTANT:

DO NOT EXCEED 13" W.C. INLET PRESSURE WITH EITHER FUEL.

The gas valve has an adjustable internal regulator for controlling burner manifold pressure. Burner manifold pressure is listed on the furnace rating plate.

- H17.3.1

12.4 LEAK TESTING

All new gas piping installations should be pressure tested as specified by CAN/CSA-B149.1 & 2, or NFPA 54 ANSI Z223.1 or ANSI/NFPA 58, "Standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases."

Gas piping that has not been pressure tested, from the manual shut-off valve to the furnace gas valve for example, should be leak tested using an electronic combustible gas detector, a commercially prepared leak detector, or other locally approved method.

- H17.4

12.5 PURGING GAS LINES

▲WARNING **▲**

NEVER USE A MATCH, TAPER, CIGARETTE LIGHTER, FLAME OR ANY OTHER IGNITION SOURCE TO CHECK FOR LEAKS IN A GAS LINE.

FAILURE TO ADHERE TO THIS WARNING CAN CAUSE A FIRE OR EXPLOSION RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, OR LOSS OF LIFE.

— Н3.20

13.0 CONVERSIONS

13.1 HIGH ALTITUDE CONVERSION

In Canada, this furnace does not need to be converted for high altitude (2000-4500ft), when the fuel source is natural gas. It has been certified to operate at high altitude as manufactured. Between 2000ft and 4500ft when the fuel source is LP, a 10% reduction of input capacity is necessary.

In the United States, this furnace does not need to be converted for high altitude from (2000-5400ft), when the fuel source is natural gas. It has been certified to operate at high altitude as manufactured up to 5400ft only. Beyond 5400ft the modifications are based on a 4% reduction of input capacity for every 1000ft above sea level. If the fuel source is LP, refer to High Altitude Specifications table for appropriate derate above 2000ft based on a 4% reduction of input capacity for every 1000ft above sea level. Consult with local fuel suppliers or authorities to determine local regulations or customs.

H18 1 5

Input	ALTITUDE	ORIFICESI	ZE(DMS)
K/Btu/hr	ALITIODE	NATURAL	LP GAS
	0-2000 (0-610 m)		55
	2000-3000 (610-914 m)		56
	3000-4000 (914-1219 m)	45	57
	4000-5000 (1219-1524 m)		58
40/60/80	5000-5400 (1524-1646 m)		59
100	5400-6000 (1646-1829 m)	51	60
	6000-7000 (1829-2134 m)	52	61
	7000-8000 (2134-2438 m)	53	62
	8000-9000 (2438-2743 m)	54	63
	9000-10000 (2743-3048 m)	55	65

Input	ALTITUDE	ORIFICE S	IZE (DMS)
K/Btu/hr	ALITIODE	50 59 60 61 n) 56 62 n) 57 63	LP GAS
	0-2000 (0-610 m)		57
	2000-3000 (610-914 m)	NATURAL NAT	58
	3000-4000 (914-1219 m)	50	59
	4000-5000 (1219-1524 m)		60
	5000-5400 (1524-1646 m)	I-1646 m)	61
30	5400-6000 (1646-1829 m)	56	62
	6000-7000 (1829-2134 m)	57	63
	7000-8000 (2134-2438 m)	58	64
	8000-9000 (2438-2743 m)	59	65
	9000-10000 (2743-3048 m)	60	67

Gas input ratings are certified for elevations to 5400 ft. (1646 m) on natural gas. For elevations above 5400 ft. (1646 m) on natural gas, or LP fuel source above 2000 ft. (610 m), follow orifice derate chart above.

13.2 NATURAL TO LP GAS

This series furnace is manufactured as a natural gas appliance that may be converted to LP gas through use of the **Conversion Kit**. This kit contains the conversion kit instructions, orifices needed for all models, the regulator spring for the gas valve, and a label to affix adjacent to the appliance rating plate to alert subsequent service technicians of the conversion. **The parts removed for this conversion must remain with the furnace for any future conversion back to natural gas.**

When converting for LP operation the installation of a low pressure cut off switch is required, which is included in the LP Conversion Kit.

H18.2D

13.3 CONVERSION STEPS

Refer to Conversion NG to LP Kit for complete instruction.

H18.3B

13.4 CHECKING THE INLET GAS PRESSURE

WHITE-RODGERS 36J24-214 / 36J24-218P1 SINGLE STAGE GAS VALVE


- 1. Turn off the gas and electrical supply to the furnace.
- 2. Back off inlet pressure test screw (inlet pressure boss, see FIGURE 28 & 29) counterclockwise out one turn maximum, with a 3/32" Allen wrench. Attach a hose and calibrated U-tube or digital manometer to the inlet pressure boss. Hose should overlap boss 3/8". The manometer must have a scale range of at least 0" to 15" of water column.
- 3. Turn ON the gas and electrical supply and operate the furnace and all other gas consuming appliances on the same gas supply line. Using a leak detection solution, check for leaks around the gas valve/manifold connection and the burner orifices. Repair any leaks before continuing.
- 4. Measure furnace gas inlet pressure with burners firing. Inlet pressure must be within the range specified on the furnace rating plate. 5-7" w.c. (Natural Gas) or 11-13" w.c. (LP).


- 5. Turn off gas and electrical supply to furnace, remove the manometer hose from the inlet pressure tap boss. and tighten the inlet pressure tap screw using the 3/32" Allen wrench. (Clockwise, 7 in-lb minimum).
- 6. Turn on the gas supply and electrical power to the furnace.
- 7. Using a leak detection solution, check for leaks at pressure boss screw. Bubbles forming indicate a leak. SHUT OFF GAS AND FIX ALL LEAKS IMMEDIATELY!
- 8. Turn gas back on and test inlet pressure boss with leak detector.
- 9. If the inlet pressure differs from the rating plate, check the gas piping size and/or consult with local gas utility. If working on a natural gas system, contact the gas utility. They may insist on any service regulator adjustments being made by their own staff.


If problems were encountered with obtaining enough pressure, first examine the gas piping system to ensure that it is correctly sized. Pipe sizing is specified in CAN/CSA-B-149.1 & 2, and in NFPA 54 / ANSI Z223.1. Be sure to check for restrictions, partially closed valves, etc.

In some circumstances, high inlet pressure can be remedied with the use of an in line appliance regulator. If an in line appliance regulator is used, ensure that it has the capacity to adequately handle the gas volume required by the furnace and any other appliances receiving gas from the header serving the furnace.

FIGURE 29 - WHITE RODGERS 36J24-214 GAS VALVE

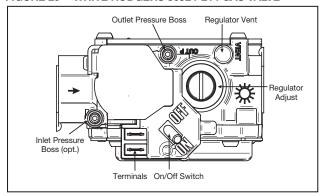



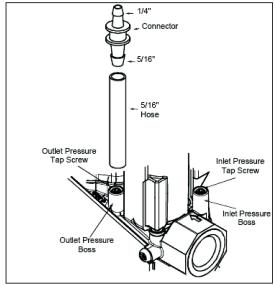

SETTING THE MANIFOLD GAS PRESSURE

When the installation is completed to the "Start-up & Setup" stage, test the gas manifold pressure by following these steps:

WHITE-RODGERS 36G54 TWO STAGE GAS VALVE

- 1. Turn off the gas and electrical supply before proceeding.
- Back outlet pressure test screw (outlet pressure boss, see Fig.31) counterclockwise out one turn maximum, with a 3/32" Allen wrench. Attach a hose and calibrated U-tube or digital manometer to the outlet pressure boss. Hose should overlap boss 3/8". The manometer must have a scale range of at least 0" to 15" of water column.
- 3. Turn on the gas supply and electrical power to the furnace and energize main solenoid by connecting R to W1 on the integrated control board. Do not energize the HI solenoid.
- 4. Remove regulator adjustment cover screw from the low outlet pressure regulator adjust tower (Fig.31) and turn the plastic regulator adjustment screw clockwise to increase manifold pressure or counterclockwise to reduce manifold pressure. Always adjust regulator according to original equipment manufacturer's specifications listed on the appliance rating plate. Replace regulator cover screw.
- 5. Energize main solenoid as well as the HI terminal by connecting R/W1 and W1/W2 on the integrated furnace control. Remove regulator cover screw from the high outlet pressure regulator adjust tower (Fig.31) and turn the plastic regulator adjustment screw clockwise to increase manifold pressure or counterclockwise to reduce manifold pressure. Always adjust the regulator according to original equipment manufacturer's specifications listed on the appliance rating plate.
 - When the correct pressure has been established, securely replace the regulator cover screw.

IOM

6. Turn off the gas and electrical supply to the furnace.

▲WARNING**▲**

ALL REGULATOR ADJUSTMENTS MUST BE DONE BY A TRAINED, QUALIFIED TECHNICIAN. IMPROPER MODIFICATIONS OR ADJUSTMENTS CAN RESULT IN FIRE OR EXPLOSION CAUSING PROPERTY DAMAGE, SEVERE PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

H3.21

- 7. Remove the manometer hose from the outlet pressure tap boss, and tighten the outlet pressure tap screw using the 3/32" Allen wrench. (Clockwise, 7 in-lb minimum).
- 8. Turn on the gas supply and electrical power to the furnace.
- 9. Turn on system power and energize valve.
- 10. Using a leak detection solution or soap suds, check for leaks at pressure boss screw. Bubbles forming indicate a leak. SHUT OFF GAS AND FIX ALL LEAKS IMMEDIATELY!

13.6 CHECKING FURNACE INPUT


The natural gas supply pressure should be a maximum of 10.5" w.c. and minimum of 5" w.c (recommended 7" w.c.). The LP gas inlet supply pressure should be 11" to 13" w.c.. The input rating of the furnace is based on 1000 Btu/ft.3 gas with a specific gravity of 0.6.

Since heating values for the gas vary geographically, the actual furnace input and output will vary accordingly. For example, natural gas with a 900 Btu/ft.³ heating value will reduce the input to 90% of the rated input. Natural gas with a 1100 Btu/ft.³ heating value will increase the input to approximately 110% of the rated input. This is not usually a problem; however, adjustments to compensate for this can be made by minor adjustments to the burner manifold pressure or by changing the burner orifice size. Contact the fuel supplier for specific heating content values.

Any adjustments to the burner manifold pressure should be carried out with the use of a manometer or calibrated Magnehelic® gauge. Do not adjust the gas valve pressure regulator more than ±0.3" w.c. from that specified on the rating label. Refer to Figure 30.

IMPORTANT:

NEVERADJUST THE INPUT OF THE FURNACE TO EXCEEDTHEINPUTSHOWN ON THE RATING PLATE.

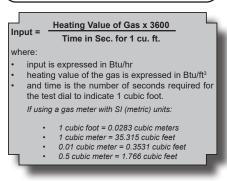

H18.6.4A



14.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

14.1 ELECTRICAL WIRING AND CONNECTIONS

Before proceeding with the electrical connections, ensure that the available electrical supply is compatible with the voltage, frequency and phase listed on the appliance rating plate.

All furnaces are rated 120 VAC, 60 Hz, 1 Ø. The amperage rating is 12 amps or less.

Each furnace requires a dedicated 15 amp over-current device, either a 15 amp circuit breaker or a 15 amp Type D time delay fuse. It is permissible to connect furnace accessories such as humidifier transformers, condensate pumps and electronic air cleaners. If adding accessory equipment to the furnace circuit, ensure that the combined amperages listed on the appliance rating plates does not exceed the rating of the over-current device.

AWARNING

SHUT OFF ELECTRICAL POWER AT THE FUSE BOX OR SERVICE PANEL BEFORE MAKING ANY ELECTRICAL CONNECTIONS. FAILURE TO DO SO CAN CAUSE ELECTRICAL SHOCK RESULTING IN PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

- THE FURNACE CABINET MUST HAVE AN UNINTERRUPTED GROUND.
- A GROUND WIRE IS PROVIDED IN THE ELECTRICAL JUNCTION BOX.
- DO NOT USE GAS PIPING AS A GROUND.

FAILING TO GROUND THE FURNACE PROPERLY CAN RESULT IN ELECTRIC SHOCK RESULTING IN PERSONAL INJURY OR DEATH.

In Canada, all electrical work must be in accordance with the latest edition of CSA-C22.1, Canadian Electrical Code Part 1, and any applicable local code.

In the United States, all electrical work must be in accordance with the latest edition of the National Electrical Code, ANSI / NFPA 70.

Although a suitably located circuit may serve as a service switch, a separate service switch is recommended. A separate service switch is necessary if the circuit breaker is in a location where accessing it would require getting close to the furnace, or if the furnace is located between the main electrical panel and the entry to the furnace room.

The furnace switch (service switch) should be clearly labeled, and installed in a location where it is not likely to be mistaken as being a light switch or similar control.


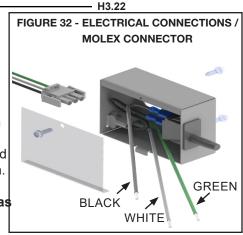


FIGURE 32A - INTEGRATED FURNACE IGNITION CONTROL - X13

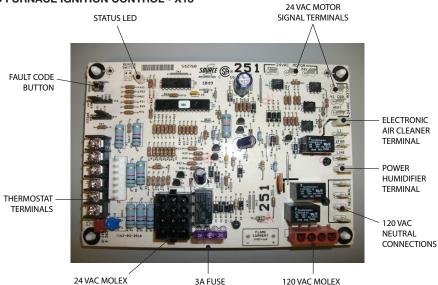

14.2 FURNACE CONNECTION

The furnace is shipped fully wired except for the connections to the house wiring. The furnace power connections are made in a junction box inside the blower compartment. The junction box contains a BLACK wire to be connected with L1 (hot), a WHITE wire to be connected with L2 (Neutral), and a GREEN wire to be connected to the ground.

NOTE

Use good quality wire nuts such as Marrette® connectors, Ideal® wire nuts, etc.

IMPORTANT: USE COPPER CONDUCTORS ONLY.

If the junction box must be moved from it's original location to the other side of the unit.

- 1. Remove the appropriate plastic cap from the desired left or right side panel, and place it on the panel not being serviced.
- 2. Fasten the junction box to the selected panel.
- 3. Secure power line connection into junction box, following above reference.
- 4. Use only ground screws for junction enclosure.

H19 2

AWARNING

THIS FURNACE IS EQUIPPED WITH A BLOWER DOOR SAFETY SWITCH. DO NOT DISABLE THIS SWITCH. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING CAN RESULT IN ELECTRICAL SHOCK, PERSONAL INJURY, OR LOSS OF LIFE.

H3.23


15.0 LOW VOLTAGE WIRING

The thermostat and control wiring should be a minimum of 18 AWG copper. Excessive lengths of wire may result in enough voltage drop to impair the proper functioning of the furnace. For thermostat wires in excess of 25 feet (7.6m), use 16 AWG; 50 feet (15.2m), use 14 AWG.

— H53.1


15.1 THERMOSTAT LOCATION

The thermostat should be located approximately 5 feet (1524mm) above the floor, on an inside wall where there is good natural air circulation, and where the thermostat will be exposed to average room temperatures. Avoid locations where the thermostat will be exposed to cold drafts, heat from nearby lamps or appliances, exposure to sunlight, heat from inside wall stacks, etc. Automatic changeover thermostats must include a deadband to prevent cycling between cooling and heating modes.

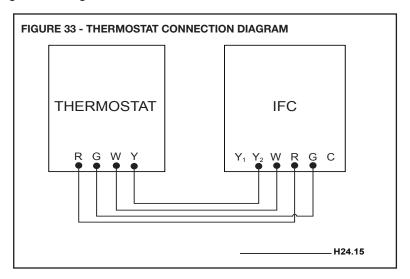

15.2 FURNACE PAIRED WITH HEAT PUMP

With installation applications that combine a furnace and a heat pump in conjunction with a thermostat which features dual fuel use, the JW39 jumper on the furnace control board must be cut. If the jumper is left intact, terminal "O" will remain energized effectively eliminating the cooling mode of the heat pump.

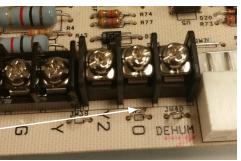

Cut JW39 for heat pump

H53.5

IOM

16.0 OPTIONAL ACCESSORIES (FIELD SUPPLIED/ INSTALLED)

16.1 ELECTRONIC AIR CLEANER

The integrated furnace control has provisions to supply power and control an electronic air cleaner rated at 120VAC, 1.0 amp max. 120 volt power will be available at these terminals whenever the circulating fan is operating in the heating or cooling fan modes.

- H20.1.1

16.2 POWER HUMIDIFIER

The integrated furnace control has provisions to supply power and control a line voltage humidifier or the primary of a 120 / 24 volt humidifier step down transformer, rated at 120VAC, 1.0 amp max.

NOTE

All HUM and EAC terminals are 120V. Do not directly connect 24V equipment to these terminals.

- H20 2

17.0 STARTUP PROCEDURES

This furnace is equipped with a HSI (Hot Surface Ignition) device. Each time that the room thermostat calls for heat, the HSI lights the main burners directly. See the lighting instructions on the furnace.

When the gas supply is initially connected to the furnace, the gas piping may be full of air. Follow the instructions contained in the natural gas and LP installation codes to properly purge the gas supply line. Test the affected joints to ensure there are no leaks. Allow five minutes for any gas to dissipate before continuing with the start-up procedure. Be sure proper ventilation is available to dilute and carry away any vented gas.

During initial start-up, it is not unusual for odor to come out of any room register. To ensure proper ventilation, it is recommended to open windows and doors, before initial firing.

The furnace has a negative pressure switch that is a safety during a call for heat. The induced draft blower must pull a negative pressure on the heat exchanger to close the negative pressure switch. The induce draft blower must maintain at least the negative pressure switch set point for the furnace to operate. If the induced draft blower fails to close or maintain the closing of the negative pressure switch, a "no heat call" would result.

NOTE

It is required/mandatory that the drain trap assembly be primed before the initial startup. Refer to the instructions on how to prime the condensate trap on the drain piping section in this manual. A dry trap will allow flue gases to flow through the recovery coil drain, which will prevent the condensate from draining from the recovery coil. If enough condensate accumulates in the recovery coil, the recovery coil pressure switch will sense this condition and break its electrical contacts, and extinguish combustion. If this takes place, the induced blower will stop after a brief post-purge cycle, the condensate will drain out and fill the trap. If the thermostat is still calling for heat, the ignition sequence will start again after a 5 minute wait.

- H21.0B

17.1 TO START THE FURNACE

- 1. Shut off the electrical power to the furnace and set the room thermostat to its lowest setting.
- 2. Remove the burner compartment access door.

IMPORTANT:

ENSURE THAT THE MANUAL GAS VALVE SWITCH HAS BEEN IN THE "OFF" POSITION FOR AT LEAST 5 MINUTES. DO NOT ATTEMPT TO MANUALLY LIGHT THE MAIN BURNERS.

- 3. Turn the gas valve switch to the "ON" position.
- 4. Replace the burner compartment access door.
- 5. Turn on furnace appliance shut off valve.
- 6. Restore electrical power to the furnace.
- 7. Set the room thermostat to a point above room temperature to light the furnace.
- 8. After the burners are lit, set the room thermostat to the desired temperature.

- H21.1

17.2 TO SHUT DOWN THE FURNACE

- 1. Set the room thermostat to below set point.
- 2. Remove the burner compartment access door.
- 3. Turn the gas valve switch to the "OFF" position.
- 4. The furnace appliance shut-off valve may be closed if desired.
- 5. Power to the furnace must remain on for the air conditioner to work.

H21.2

AWARNING

SHOULD OVERHEATING OCCUR OR THE GAS BURNERS FAIL TO SHUT OFF, CLOSE THE MANUAL GAS VALVE FOR THE FURNACE BEFORE SHUTTING OFF THE ELECTRICAL POWER TO THE FURNACE. FAILURE TO DO SO CAN CAUSE AN EXPLOSION OR FIRE RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

BEFORE RESTARTING THE FURNACE, CHECK ALL PLASTIC VENTS AND WIRES FOR DAMAGE.

— H3.24

17.3 SEQUENCE OF OPERATION

- 1. Room temperature drops causing the room thermostat call for heat by connecting "W" to "R". The control verifies the limit switch is closed and the pressure switch(s) are open. The control energizes the exhauster motor and waits for the pressure switch(s) to close. The exhauster remains energized for a 15 second prepurge period. If the pressure switch(s) do not close within 60 seconds, the control will flash "2" on the Red Status LED, and de-energize the exhauster for 60 minutes.
- 2. When the 15 second pre-purge time has elapsed, the control energizes the HSI output for a 15 second warm-up period (15 seconds on retries). The control energizes the gas valve. 4 seconds after the gas is energized, the control de-energizes the HSI output and leaves the gas energized another 1 second for flame proving. If flame is present at the end of trial for ignition time, the control leaves the gas valve energized, exhauster on, and begins heat blower on delay.
- 3. Blower on delay time begins when the gas valve is energized.
- 4. Blower off delay is handled by the control board. When the thermostat "W" call ends, the control deenergizes the gas valve, and starts the blower off delay period.

IN THE EVENT OF FLAME FAILURE:

If flame is lost, the control de-energizes the gas valve within 2 seconds, continues running the exhauster motor, and begins timing the inter-purge delay. The indoor blower motor will be energized and/or remain energized on heat speed for the delay off time. When the inter-purge delay is over, the control will re-cycle up to 5 flame losses (4 re-cycles) within a single call for heat before going into lockout. The control flashes "8" on the Red LED if lockout is due to too many flame dropouts (1 hour lockout).

18.0 AIR FLOW

For proper furnace operation, air flow over the heat exchanger is of utmost importance. Insufficient airflow accelerates metal fatigue and possible failure in the heat exchanger, as well as decreased efficiency. Excessive airflow promotes accelerated corrosion of the heat exchanger.

IMPORTANT:

DO NOT BYPASS THIS STEP OF THE START UP PROCEDURES.

H22.0

TABLE 1 - RANGE OF TEMPERATURE RISE

	INPUT	ОИТРИТ	DELTA T (°F)
WPX030S2AA-N	30,000	28,500	35-65
WPX040S2AA-N	40,000	38,000	35-65
WPX060S3AA-N	60,000	57,000	40-70
WPX080S3AA-N	80,000	76,000	40-70
WPX100S5BA-N	100,000	95,000	40-70

18.1 TEMPERATURE RISE CHECK

When the duct system is complete and the air filter or filters are in place, determine if the airflow is correct for both low and high fire input rates.

- 1. Insert a duct thermometer in the supply air duct. The thermometer should be placed as close as practical to the furnace, but out of the "line of sight" of the heat exchanger (this prevents false readings owing to radiant heat). Ensure that the thermometer location is within the duct air stream. Avoid locations such as the inside radius of an elbow, etc.
- 2. Insert a duct thermometer in the return air duct as close to the furnace as practical. Ensure that the thermometer location will be unaffected by humidifier bypass ducts, etc. Choose a location well within the main air stream.
- 3. Operate the furnace long enough to obtain steady state conditions
- 4. When the two thermometers have stabilized, usually within 5-8 minutes, compare the two readings. Subtract the return air temperature from the supply air temperature. The difference is the temperature rise, also called ΔT .
- 5. Compare the measured ΔT to the temperature rise range shown on the rating plate.

When adjusting the temperature rise, see Section 18.3. The ideal temperature is approximately mid-range on the rating plate.

Heat speeds are not meant to be adjusted.

If the measured ΔT is above the approved temperature range, there is too little air flow. It must be increased by removing restrictions in the ductwork, adding supply or return ductwork, or by selecting a higher motor speed.

If the measured ΔT is too low, there is too much air flow.

18.2 CALCULATING AIR FLOW

There are circumstances where it may be desirable to know the air flow delivery through the duct system, such as when estimating the amount of air flow available for Output

air conditioning. This can be done by direct measurement with electronic or sloped manometers and velometers, or use the formula in the next column.

counting number of flashes

IMPORTANT: Make sure to install all the doors/access panels on the equipment prior to measuring Delta T.

CFM = 1.085 x △T

where:

- CFM is airflow in cubic feet per minute;
- ΔT is the temperature rise; and
- Output is the furnace output capacity from the rating plate.

H22.2.1A

18.3 BLOWER AIRFLOW

∆WARNING**∆**

DISCONNECT THE ELECTRICAL SUPPLY TO THE FURNACE BEFORE ATTEMPTING TO CHANGE THE BLOWER SPEED. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN ELECTRICAL SHOCK RESULTING IN PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

_____ Н3.77

	WPX030S2AA-N/C					
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	1.5T Cool (3)	2.0T Cool (4)	2.5T Cool (5)	
1*						
0.9*						
0.8*						
0.7*						
0.6*	295	185	415	725	855	
0.5	340	245	460	755	880	
0.4	385	280	505	790	905	
0.3	440	335	545	810	935	
0.2	495	435	595	840	955	
0.1	535	530	630	870	985	

	WPX040S2AA-N/C				
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	1.5T Cool (3)	2.0T Cool (4)	2.5T Cool (5)
1*					
0.9*	430	235	265	605	755
0.8*	465	280	315	640	785
0.7*	505	335	375	675	815
0.6*	540	385	415	710	845
0.5	585	440	460	740	875
0.4	620	480	510	770	895
0.3	655	525	555	795	920
0.2	690	570	590	825	945
0.1	725	605	625	855	970

	WPX060S3AA-N/C				
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	2.0T Cool (3)	2.5T Cool (4)	3.0T Cool (5)
1*	570	320	650	875	1045
0.9*	605	375	685	905	1085
0.8*	650	425	735	930	1120
0.7*	690	475	765	965	1160
0.6*	725	515	800	1000	1205
0.5	760	565	830	1035	1225
0.4	795	610	865	1080	1275
0.3	845	655	925	1120	1300
0.2	900	705	970	1160	1335
0.1	940	775	1010	1190	1355

^{*} Values for ESP above 0.5" W.C. are provided for reference only and above the certification design parameters of this appliance. Always refer to and follow the rating plate for allowable installation parameters.

IOM

	WPX080S3AA-N/C					
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	2.0T Cool (3)	2.5T Cool (4)	3.0T Cool (5)	
1*	1365	590	850	1115	1440	
0.9*	1395	635	885	1145	1490	
0.8*	1420	675	925	1190	1535	
0.7*	1450	725	975	1220	1575	
0.6*	1480	765	1015	1255	1615	
0.5	1505	815	1055	1290	1660	
0.4	1530	870	1095	1325	1690	
0.3	1560	925	1130	1345	1710	
0.2	1580	965	1165	1380	1735	
0.1	1610	1005	1205	1410	1760	

	WPX100S5BA-N/C						
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	3.0T Cool (3)	4.0T Cool (4)	5.0T Cool (5)		
1*	1270	720	910	1355	1640		
0.9*	1315	765	970	1390	1730		
0.8*	1345	825	1020	1430	1840		
0.7*	1390	890	1070	1470	1870		
0.6*	1430	945	1115	1510	1895		
0.5	1470	1005	1170	1555	1920		
0.4	1515	1060	1210	1595	1955		
0.3	1550	1100	1265	1630	1985		
0.2	1580	1155	1310	1665	2000		
0.1	1615	1200	1350	1700	2035		

^{*} Values for ESP above 0.5" W.C. are provided for reference only and above the certification design parameters of this appliance. Always refer to and follow the rating plate for allowable installation parameters.

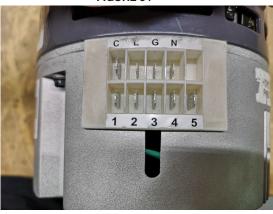


FIGURE 34

18.4 CONTINUOUS FAN OPERATION

When the thermostat continuous fan (G) switch is on without a call for heat or cooling, the indoor fan is immediately energized. The fan remains energized as long as the call for fan remains without a call for heat or cooling. This feature allows continuous circulation of air between calls for heating or cooling.

If a call or heat (W) occurs during continuous fan, the blower will remain energized, the call for heat overrides the fan.

If a call for cool (Y) occurs simultaneously with the call for fan (G), the call for cool overrides the call for fan.

See Air Flow Data Table 7.

H22.3.1A

IOM

19.0 MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

AWARNING

DISCONNECTTHEELECTRICALPOWERSUPPLYTOTHEFURNACEBEFOREATTEMPTING ANY MAINTENANCE. FAILURE TO DO SO CAN CAUSE ELECTRICAL SHOCK RESULTING IN PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

▲CAUTION **▲**

LABELALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.

ALWAYS VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

H3.25.2

19.1 AIR FILTER

The air filter should be inspected frequently and cleaned or replaced as necessary. We recommend a monthly inspection at first, perhaps coinciding with the arrival of the monthly fuel bill as a reminder. The frequency may be increased or decreased depending on experience and conditions.

Dirty filters result in higher than normal operating temperatures, and lower efficiency.

Some paper media high efficiency filters, sometimes identified as HEPA filters can do an effective and excellent filtration of the air; however, some models may also cause a large pressure drop across the filter. The contractor should assess the capabilities of the duct system to deliver sufficient air flow if this type of filter is considered.

RECOMMENDED: Electronic air cleaners using electrostatic precipitation to remove dust are an excellent filtration

device when used in conjunction with a pre-filter. A 16" x 25" (406mm x 635mm) model is an ideal fit with this furnace in the case of a side mounted return air inlet. The integrated furnace control is supplied with an electrical terminal for use with electronic air cleaners.

NOTE

If two return air inlets are used, both must be equipped with filters.

ACAUTION **A**

DO NOT OPERATE THE FURNACE FOR PROLONGED PERIODS OF TIME WITHOUT AN AIR FILTER.

A PORTION OF THE DUST ENTRAINED IN THE AIR MAY LODGE IN THE SUPPLY AIR DUCTWORKAND REGISTERS. ANY RECIRCULATED DUST PARTICLES WILL BE HEATED AND CHARRED BY CONTACT WITH THE FURNACE HEAT EXCHANGER. THIS RESIDUE WILLSOILCEILINGS, WALLS, DRAPERY, CARPETS, AND OTHER HOUSEHOLD ARTICLES.

- H23.1

19.2 LUBRICATION

Both the exhauster motor and circulating fan motor are sealed bearing type motors. Neither requires routine lubrication. Excess lubrication will void the warranty, shorten the service life of the motors, and will attract the buildup of dust and dirt.

— H23.2.3

19.3 CLEANING

It is advisable to keep dust build-up on warm surfaces to a minimum, since dust, in some cases, can be a combustible.

Dust build-up in the circulating fan can impair blower performance; therefore, reduce efficiency.

The recovery coil is located immediately above the blower assembly. Over time, it may become coated with dust. To clean the recovery coil:

- 1. Turn off electrical power to the furnace.
- 2. Remove the heat exchanger access door and the blower access door
- 3. Remove the screw thread covers of the screws attaching the heat exchanger to the division panel and blower assembly.
- 4. Remove the screws fastening the blower assembly to the division panel and heat exchanger assembly using a 1/4" hex drive.

▲CAUTION **▲**

LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.

ALWAYS VERIFY OPERATION AFTER SERVICING.

- 5. Remove the drain hoses from the condensate trap and ensure any spillage is cleaned up.
- 6. Unplug Molex connectors and snip tie wire from harness from control board panel (*Figure 4*) and place harness into upper vestibule.


FIGURE 4



7. Pull the heat exchanger assembly out.

8. Once the heat exchanger assembly has been removed, the coils may be vacuumed with the soft brush attachment. (*Figure 5*)

FIGURE 5

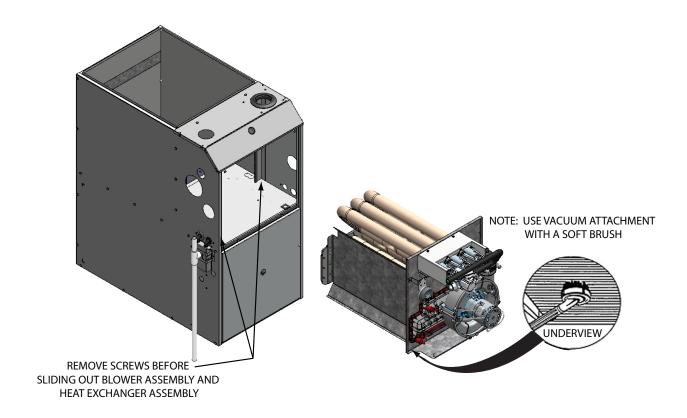

- 9. Once cleaning is complete, slide the heat exchanger back into its original position using the screw holes on the division panel for alignment.
- 10. Re-fasten the screws to attach the blower assembly to the division panel and the heat exchanger assembly (screws fastened from lower vestibule through to the upper vestibule) and place thread covers.
- 11. Reconnect the wire harness to the control board panel (removed in step 6)
- 12. Hook up the condensate drain lines for proper drainage.
- 13. Replace the blower access and heat exchanger access doors.
- 14. Restore electrical power to the furnace.
- 15. Routine cleaning of the interior of the recovery coil should not be necessary. If evidence develops indicating that a cleaning is necessary, it should be done by a trained and qualified service technician. Evidence may induce large amounts of dirt or debris building up in the condensate drain line.

IMPORTANT:

Be careful not to bend the fins when cleaning. You may wish to leave this maintenance procedure to your service technician.

- H27.6.5

IOM

AWARNING A

ALWAYS DISCONNECT THE ELECTRICAL SUPPLY TO THE FURNACE BEFORE REMOVING THE BURNER COMPARTMENT ACCESS DOOR.

- H3.30

▲CAUTION **▲**

THE FURNACE GAS TRAIN IS DESIGNED TO OPERATE AS A SEALED UNIT. BE SURE THAT THE BURNER COMPARTMENT ACCESS DOOR IS PROPERLY IN PLACE BEFORE ATTEMPTING TO RESTART THE FURNACE.

The furnace achieves its high efficiency in three general areas. First, there is no wasteful standing pilot. The furnace consumes no gas in between cycles. Secondly, the furnace is designed to allow very small amounts of excess air in the combustion process. Older furnaces had heat exchangers which were commonly 40% larger than necessary for complete combustion. While this prevented the creation of carbon monoxide, the heated excess air was expelled up the chimney where it could not benefit the interior of the home. Special safety controls now prevent the formation of carbon monoxide.

The third general area is the recovery of the latent heat contained in the flue gas, which is comprised of water vapor and carbon dioxide. By condensing the flue gas in the furnace recovery coil, heat that would otherwise be wasted to the outdoors, is captured and redirected into the duct system where it contributes to home comfort. Each pound of condensation formed releases approximately 970 Btu's. Your furnace may condense up to 1/2 gallon (1.89L) (5 pounds) (2.27kg) of water per hour if running continuously.

This condensation must be properly disposed into a sump or drainage system. The condensate lines must remain clear and free flowing. Do not allow plastic drain lines to become pinched or kinked. A blocked drain line can cause the furnace to operate erratically, or not at all.

IMPORTANT:


Your furnace should be cleaned and inspected annually by a trained and qualified service technician. Your service technician has the knowledge and test equipment to determine the condition of your furnace.

- H27.6.2

19.4 TROUBLESHOOTING FLOWCHART

SEQUENCE OF OPERATION

Troubleshooting Flowchart

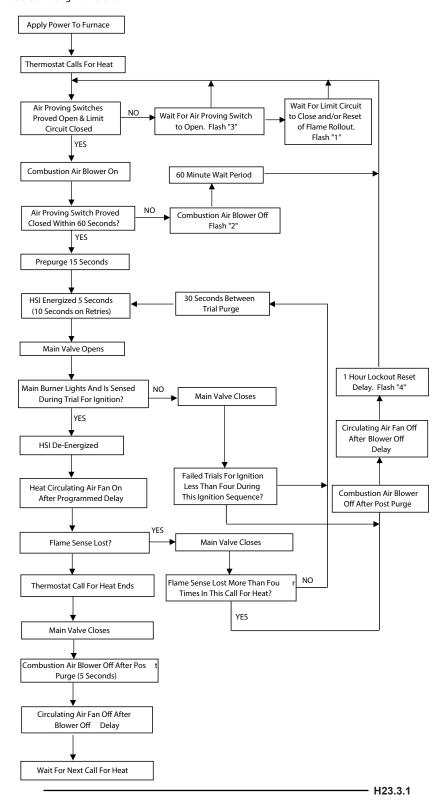

19.5 DIAGNOSTIC CODES FOR STATUS LED

A 3 colour LED is provided to indicate system faults. LED codes are as follows:

- · LED Off No power to control, push button switch pressed, or control fault
- LED Steady On (any colour) Control hardware fault detected
- Slow Green Flash No call for heat, no active errors
- Slow Orange Flash Call for heat present, no active errors
- Rapid flash Incorrect 24VAC phasing/twinning errors

STATUS LED	FAULT CONDITION			
Red LED indicates following codes:				
LED OFF	No power to control or control hardware fault detected			
LED ON	Normal operation			
1 Flash	High limit switch open			
2 Flashes	Pressure switch open with inducer on			
3 Flashes Pressure switch closed with inducer off				
4 Flashes	Lockout due to too many failed ignition attempts (1 hour lockout)			
5 Flashes	L1/Neutral Polarity problem			
6 Flashes	Too many limit trips within one call for heat			
7 Flashes	Pressure switch cycle lockout			
8 Flashes	Lockout due to too many flame dropouts			
9 Flashes	Not used			
10 Flashes	Flame present with gas valve off			

— H23.4.1


19.6 FAULT CODE HISTORY

The control stores the last 5 fault codes in memory. When the push button switch is pressed, the control will flash the stored fault codes when the switch is released. The most recent fault code is flashed first, the oldest last.


Fault history may be cleared by holding the push button switch for more than 5 seconds.

H23.5

20.0 WIRE DIAGRAM FOR SINGLE STAGE FURNACE

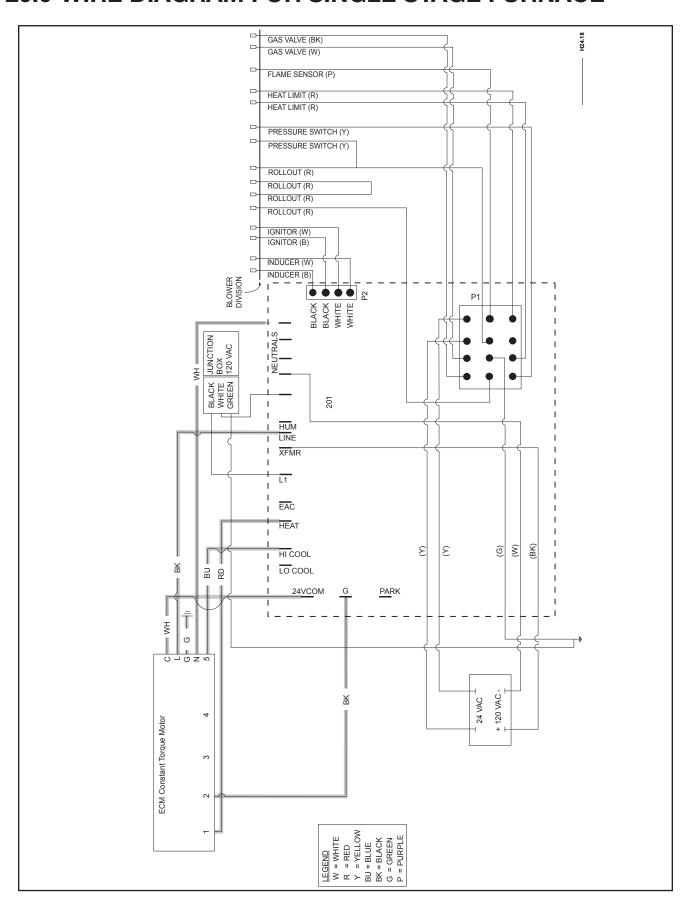

20.1 SINGLE STAGE FURNACE WITH CONSTANT TORQUE MOTOR

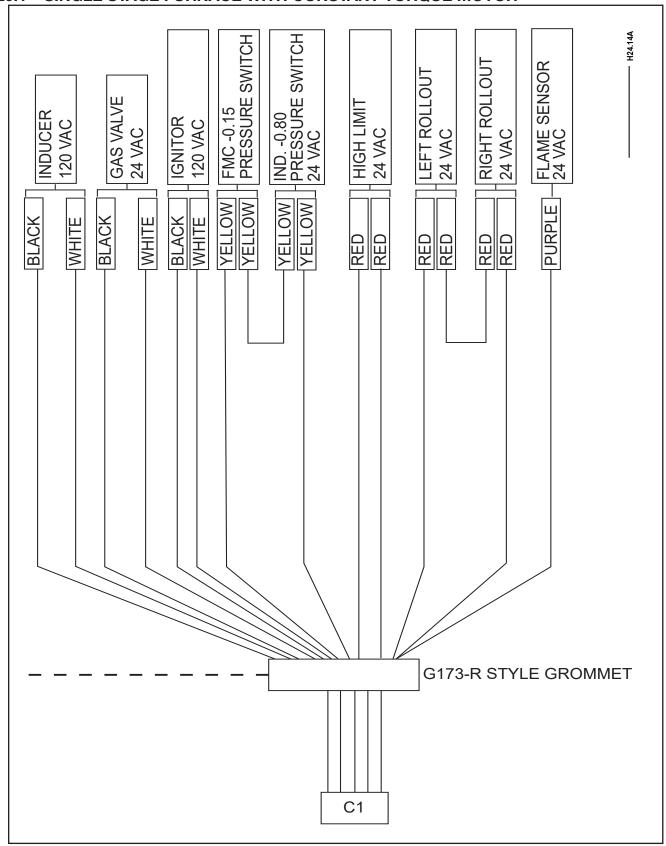

Napoleon® products are designed with superior components and materials, assembled by trained craftsmen who take great pride in their work. The complete appliance is again thoroughly inspected by a qualified technician before packaging to ensure that you, the customer, receives the quality product that you expect from Napoleon®.

NAPOLEON® GAS FURNACE PRESIDENT'S LIMITED LIFETIME WARRANTY

This heating unit is warranted by Wolf Steel Ltd. ("Napoleon®") to be free from defects in materials and workmanship under normal use and maintenance.

PRESIDENT'S LIMITED WARRANTY

(Registered)

To the original registered owner and his or her spouse ("owner"), the **HEAT EXCHANGER*** is warranted for the owner's **LIFETIME** or so long as the owner owns the home in which the unit was originally installed, and **all remaining parts** as warranted for a period of **10 YEARS**, except as provided below. These warranties apply only if:

- The unit is installed in an owner-occupied, primary single family residence, and
- The unit is properly registered with Napoleon® online within 60 days after the original installation. To register, go to www.Napoleonheatingandcooling.com. Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied limited warranty lasts or do not allow the exclusion or limition of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary by jurisdiction.

With respect to the Heat Exchanger, if the heat exchanger fails within:

- o the first 10 years for 9500 / 9600 Series
- \circ the first 15 years for 9700 Series

Napoleon® will, at its discretion, provide a new equivalent gas furnace. After the 10 years (15 years - 9700 Series), Napoleon® may choose to credit its prorated wholesale value towards the purchase of a new Napoleon® furnace.

OR

LIMITED WARRANTY

(Not Registered)

If not registered within 60 days, the **HEAT EXCHANGER** is warranted for a period of **20 YEARS** (pro rated), and all remaining parts are warranted for a period of **5 YEARS**, all other limitations apply.

With respect to the heat exchanger, Napoleon® at its discretion, after 5 years may choose to provide a credit towards a replacement Napoleon® gas furnace.

OR

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

(Non-residential Applications)

Covered components are warranted for a period of one (1) year when installed in a Non-Residential application.

Proof of purchase will be required. Replacements are subject to review and verification by a Napoleon® representative.

Warranty ceases to exist if the unit is removed from the location where it was originally installed.

This limited warranty will not apply unless the gas furnace is: (1) installed by a licensed or qualified HVAC technician, (2) installed in accordance with the manufacturer's recommendations in its Installation and Operation Manual, and (3) in compliance with all industry standards, national, provincial/state, and local codes.

Regardless of time of registration, the warranty period begins on the date of the original installation. Where a product is installed in a newly constructed home; the date of installation is the date the homeowner takes possession of the home from the builder. If that date cannot be verified, the warranty period begins three months after the month of manufacture (indicated by the first four digits of the serial number.

As its only responsibility, and your only remedy, Napoleon® will furnish a replacement part, without charge for the part only, to replace any part that is found to be defective due to workmanship or materials under normal use and maintenance.

To make a warranty claim, the defective part must be returned to a Napoleon® heating and air conditioning products dealer/distributor by a certified or licensed contractor. Any part replaced pursuant to this warranty is warranted only for the unexpired portion of the warranty term applying to the original part.

These warranties do not apply to labour, freight, or any other cost associated with the service, repair or operation of the unit, and diagnostic costs.

Napoleon® is not responsible for:

- Cost or expenses incurred as a consequence of a faulty installation or application.
- Damage or repairs required as a consequence of faulty installation or application.
- Damages, defects or failures caused by installation that is not performed in compliance with all applicable federal, provincial, state laws or regulations, and Installation Operating Manual.
- 4. Damage as a result of vandalism, freight damage, floods, fires, winds, lightning, and accidents, or any acts of nature. Atmospheres contaminated by compounds of chlorine, halogenated hydrocarbons, or other damaging chemicals causing deterioration of components, or other conditions beyond the control of Napoleon®.

7		XWXWXWXWXWXWXWXWXWX	N.		ХA
	5. 6. 7. 8. 9.	Use of components or accessories not compatible with this unit. Products installed outside Canada, or the United States and its territories. Routine maintenance, but not limited to, cleaning of the coils, filter cleaning and/or replacement and lubrication. Parts not supplied by Napoleon®. If unit is equipped with an ultraviolet bulb, the bulb is warranted for 90 days from date of install. Damage or repairs required as a result of any improper use, maintenance, operation, servicing, cleaning or replacing air filters. Failure to operate due to interruption and/or inadequate electrical service.	12. 13. 14. 15.	Damages, defects or failures caused by accidents or negligent or unreasonable use or operation of the unit and its' components, including without limitation, operation beyond rated capacity and operation of electrical components at voltage other than that specified on the rating plate. Napoleon® shall not in any event extend warranty coverage to any incidental, consequential or indirect damages. Changes in the appearance of the unit that do not affect its performance. Damages, defects or failures caused by operation of the unit in abnormal environmental conditions (i.e. salt air). Damages, defects or failures caused by conditioned air (return air) supplied to the furnace being greater than 20% from out-of-doors (13°C/55°F min. return air temperature). Damages, defects or failures caused by the furnace being installed downstream from a cooling coil.	
	ε 0	OR HOMEOWNERS FUTURE REFERENCE	er Na	ed to the secondary or tertiary heat exchanger is not	
		del and Serial Number		ity/Province-State/Postal-Zip Code	
	(Ser	rial number located on inside bottom door) Telep	ohone	/Fax	\(>

E-mail Address

For further information about this warranty, contact Napoleon® Customer Solutions Department at 866-820-8686, email hvac@Napoleonproducts.com, or by mail to "WOLF STEEL" 24 Napoleon® Road, Barrie, Ontario L4M 0G8 Canada

10

Installation Date

www.Napoleonheatingandcooling.com

22.0 REPLACEMENT PARTS LIST

Contact your dealer or the factory for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally

all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor. FOR WARRANTY REPLACEMENT PARTS, A PHOTOCOPY OF THE ORIGINAL INVOICE WILL BE REQUIRED TO HONOUR THE CLAIM.

When ordering replacement parts always give the following information:


- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- · Description of part
- Finish

AWARNING

FAILURE TO POSITION THE PARTS
IN ACCORDANCE WITH THIS
MANUAL OR FAILURE TO USE ONLY
PARTS SPECIFICALLY APPROVED
WITH THIS APPLIANCE MAY
RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR
PERSONAL INJURY.

FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT YOUR AUTHORIZED DEALER.

- H41.1

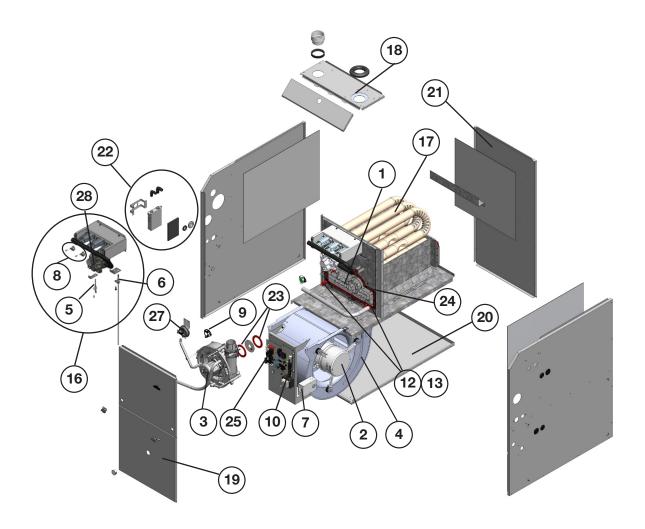

Ref. No	Part Number	Part Description	Stocked
1	W010-3494	ASSY, SMALL FMC W/O CHOKES 30/40/60/80	YES
1	W010-3495	KIT, LARGE FMC W/O CHOKES 100	YES
2	W010-4685	ASSY, MOTOR KIT 1/3HP WPX30	YES
2	W010-4638	ASSY, MOTOR KIT 1/2HP WPX40	YES
2	W010-4639	ASSY, MOTOR KIT 1/2HP WPX60	YES
2	W010-4640	ASSY, MOTOR KIT 1HP WPX80-3	YES
2	W010-4686	ASSY, MOTOR KIT 1HP WPX100	YES
3	W010-2609	EXHAUSTER, SINGLE SPEED (GAS FURNACE)	YES
4	W062-0079-SER	BLOWER, 112-8R DD HOUSING	
4	W062-0082-SER	BLOWER, 112-6R DD HOUSING	YES
4	W062-0083-SER	BLOWER, 112-10R DD HOUSING	YES
5*	W010-2562	SENSOR, FLAME - REPLACEMENT	YES
6*	W357-0019-SER	IGNITER, KYOCERA - REPLACEMENT	
7*	W010-2565	SWITCH, BLOWER DOOR	YES

8*	W010-2568	SWITCH, BURNER ROLLOUTS REPL 350°F	YES
9	W660-0219-SER	ASSY, 200 HIGH HEAT LIMIT KIT RPL	YES
9	W010-2994	ASSY, 180 HIGH HEAT LIMIT KIT RPL	YES
10	W707-0031-SER	TRANSFORMER, 120V 24V 40VA	YES
11*	W470-0026	PAINT, TOUCHUP SILVER	
12	W120-0075-SER	CAP, PRESSURE PORT RED	
13	W120-0076-SER	CAP, DRAIN PORT RED	
14*	W020-1120-SER	FURNACE BAGGIE REPLACEMENT PARTS	
15*	W370-0018	KIT, CONVERSION NG TO LP	YES
15*	W370-0031	KIT, CONVERSION LP TO NG	
16	W100-0151-SER	BURNER BOX, WPX30	YES
16	W100-0150-SER	BURNER BOX, WPX40	YES
16	W100-0124-SER	BURNER BOX, WPX60	YES
16	W100-0125-SER	BURNER BOX, WPX80-3	YES
16	W100-0126-SER	BURNER BOX, WPX100	YES
17	W010-4562-SER	ASSY, HEAT EXCHANGER, 30K AND 40K	YES
17	W010-4563-SER	ASSY, HEAT EXCHANGER, 60K	YES
17	W010-4564-SER	ASSY, HEAT EXCHANGER 80K	YES
17	W010-4648-SER	ASSY, HEAT EXCHANGER 100K	
18	W475-10002290-SER	TOP PANEL, 17.5IN	
18	W475-10002291-SER	TOP PANEL, 22.5IN	
19	W225-0405-SER	DOOR, BOTTOM 17.5IN	
19	W225-0408-SER	DOOR, BOTTOM 22.5IN	
20	W475-0846-SER	BASE PANEL, 17.5IN	
20	W475-0891-SER	BASE PANEL, 22.5IN	
21	W475-10002287-SER	PANEL, REAR 17.5IN	
21	W475-10002289-SER	PANEL, REAR 22.5IN	
22	W010-2768	ASSY, CONDENSATE TRAP	YES
23	W290-0385-SER	GASKET CHOKE	YES
24	W290-0156-SER	GASKET, FRONT MANIFOLD SM	YES
24	W290-0158	GASKET, FRONT MANIFOLD LG	YES
25	W010-2612	CONTROL, INTEGRATED SS ENDURA PRO (GF)	YES
26*	W010-2613	FUSE, 3 AMP SS	YES
27	W660-10002503-SER	SWITCH, -0.8/0.15 WC DUAL PRESS	YES
28*	W725-0067	VALVE, SINGLE STAGE	YES

^{*}Part not illustrated

23.0 SERVICE HISTORY

	Th	Appliance Solis heater must be serviced	Appliance Service History This heater must be serviced annually depending on usage.	
Date	Dealer Name	Service Technician Name	Service Performed	Special Concerns

	٨

-		

INSTALLER: PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH VENTING/DRAINING SECTIONS OF THIS

MANUAL BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION. LEAVE THIS MANUAL

WITH THE APPLIANCE FOR FUTURE REFERENCE.

CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.



USER'S INFORMATION MANUAL

UM

WPX-N SERIES

SINGLE STAGE MULTI POSITION HIGH EFFICIENCY (CONDENSING) FORCED AIR GAS FURNACE

SAFETY INFORMATION

▲ WARNING

ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.

Improper servicing could result in dangerous operation, serious injury, death or property damage.

- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.
- Before servicing, disconnect all electrical power to furnace.
- When servicing controls, label all wires prior to disconnecting. Reconnect wires correctly.
- Verify proper operation after servicing.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
 - · Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - · Leave the building immediately.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.











MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO DISCONTINUE, OR CHANGE AT ANY TIME, SPECIFICATIONS OR DESIGNS WITHOUT NOTICE AND WITHOUT INCURRING OBLIGATIONS.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030 Phone (705)721-1212 • Fax (705)722-6031 • www.napoleon.com • hvac@napoleon.com

UM

TABLE OF CONTENTS

1.0	SAFE	ETY SYMBOLS AND WARNINGS	71
2.0	SAFE	ETY ISSUES	72
	2.1	GENERAL SAFETY RULES	75
3.0	FURI	NACE OPERATION INFORMATION	76
	3.1 3.2 3.3	STARTING THE FURNACE SHUTTING DOWN THE FURNACE OPERATING TIPS	76 77 77
4.0	ROU	TINE MAINTENANCE BY HOMEOWNER	78
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	AIR FILTER ROUTINE EXAMINATION ANNUAL INSPECTION/SERVICE FURNACE APPEARANCE SEQUENCE OF OPERATION VARIATIONS TERMINATIONS	78 78 79 79 80 80 80
5.0	ном	FOWNER'S REFERENCE	81

IMPORTANT:

Read these instructions thoroughly before attempting to operate this furnace.

DO NOT DESTROY THIS MANUAL

Please read carefully and keep in a safe place for future reference by a service technician.

- H1.21

1.0 SAFETY SYMBOLS AND WARNINGS

Understand and pay particular attention to the words DANGER, WARNING, and CAUTION and the following defined symbols are used throughout this manual to notify the reader of potential hazards of varying risk levels.

▲ DANGER **▲**

INDICATES AN IMMINENTLY HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT AVOIDED, WILL RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

AWARNING

INDICATES A POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT AVOIDED, COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

ACAUTION **A**

INDICATES A POTENTIAL HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT AVOIDED, MAY RESULT IN MINOR OR MODERATE INJURY. IT MAY ALSO BE USED TO ALERT AGAINST UNSAFE PRACTICES.

- H3.3.1

AWARNING **A**

SHOULD OVERHEATING OCCUR OR THE GAS BURNERS FAIL TO SHUT OFF, CLOSE THE MANUAL GAS VALVE FOR THE FURNACE BEFORE SHUTTING OFF THE ELECTRICAL POWER TO THE FURNACE. FAILURE TO DO SO CAN CAUSE AN EXPLOSION OR FIRE RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

BEFORE RESTARTING THE FURNACE, CHECK ALL PLASTIC VENTS AND WIRES FOR DAMAGE.

- H3.24

UM

2.0 SAFETY ISSUES

This furnace has been designed to deliver many years of efficient, dependable service. With regular maintenance, some of which requires the attention of a qualified installer, service agency or gas supplier, some of which you may do yourself, the furnace will operate satisfactorily over many heating seasons.

Please read this manual to familiarize yourself with safety procedures, operation, and routine maintenance procedures. Figure 1 is provided to help identify the components of your furnace.

Do not use this furnace if any part has been under water. A flood-damaged furnace is extremely dangerous. Attempts to use the furnace can result in fire or explosion. A qualified service agency should be contacted to inspect the furnace and to replace all gas controls, control system parts, electrical parts that have been wet or the furnace, if deemed necessary.

H25.0.1 FIGURE 1 - FURNACE COMPONENTS 5

LEGEND

- 1. Combustion Air Intake Fitting
- 2. Flame Roll-Out Switch (2)
- 3. Flame Sensor
- 4. Single Stage Gas Valve
- 6. Vent Drain Assembly Coupling
- 7. Drain for Recovery Coil (3)
- 8. Condensate Trap
- 9. Single Stage Integrated Furnace Control (IFC) 19. Circulating Air Blower
- 10. Transformer for 24 VAC / 40VA

- 11. Burner Assembly
- 12. Hot Surface Igniter (HSI)
- 13. Single Speed Exhauster
- 14. Pressure Switch Assembly
- 5. Air High Temperature Limit (behind gas valve) 15. Front Manifold Cover Pressure Tap (3)
 - 16. PFC "Choke Coil" (required on 3/4 and 1 Hp units)
 - 17. Door Switch and Junction Box
 - 18. Blower Motor

 - 20. Exhauster Pressure Tap

▲WARNING ▲

FIRE OR EXPLOSION HAZARD - IF THE INFORMATION IN THESE INSTRUCTIONS IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT, CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

- H3.26

▲ WARNING ▲

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS, OR OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- DO NOT TRY TO LIGHT ANY APPLIANCE.
- DO NOT TOUCH ANY ELECTRICAL SWITCH; DO NOT USE ANY PHONE IN YOUR BUILDING.
- IMMEDIATELY CALL YOUR GAS SUPPLIER FROM A NEIGHBOUR'S PHONE, OR A CELLULAR PHONE FROM A LOCATION WELL AWAY FROM THE BUILDING. FOLLOW THE GAS SUPPLIER'S INSTRUCTIONS.
- IF YOU CANNOT REACH YOUR GAS SUPPLIER, CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- DO NOT RE-ENTER THE BUILDING UNTIL AUTHORIZED TO DO SO BY THE GAS SUPPLIER OR THE FIRE DEPARTMENT.

IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR MAINTENANCE CAN CAUSE INJURY, PROPERTY DAMAGE OR LOSS OF LIFE. REFER TO THIS MANUAL.

INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER, SERVICE AGENCY OR THE GAS SUPPLIER.

H3.27

AWARNING

IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR MAINTENANCE CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH.

FOR ASSISTANCE OR ADDITIONAL INFORMATION, CONSULT A QUALIFIED INSTALLER, SERVICE AGENCY, OR YOUR GAS SUPPLIER.

H3.4.

AWARNING

DEVICES ATTACHED TO EITHER THE VENT OR COMBUSTION AIR INTAKE FOR THE PURPOSES OF EXCEEDING THE LIMITATIONS DESCRIBED IN THE INSTALLATION MANUAL, INCLUDING FIELD INSTALLED INDUCED BLOWER FANS HAVE NOT BEEN TESTED AND ARE NOT INCLUDED IN THE DESIGN CERTIFICATION OF THE FURNACE.

THE MANUFACTURER CANNOT AND WILL NOT SPECULATE ON THE EFFECTS OF SUCH MODIFICATIONS AND CANNOT AND WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR INJURY OR DAMAGE CAUSED BY THE USE OF SUCH UNTESTED AND/OR UNCERTIFIED DEVICES, ACCESSORIES OR COMPONENTS.

H3 28

- H25.0.2

Most natural gas systems and all LP gas systems have a service regulator located near the point where the gas piping enters the building.

The propane tank will normally have an additional first stage regulator located at the tank outlet valve. All of these regulators (located outdoors) will have a vent. (Figure 2)

It is important for these vents to remain clear. Do not allow moisture, which could freeze, to build up in the vent. If you see moisture building up in the regulator vent, contact your gas supplier.

Regulator vent

Keep free of ice, snow, and debris

AWARNING

OBSTRUCTION OF THE AIR VENT ON AN LP (PROPANE) CYLINDER OR TANK REGULATOR CAN CAUSE EXPLOSION OR FIRE RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH.

YOUR GAS SUPPLIER SHOULD PERIODICALLY INSPECT AND CLEAN THE AIR VENT SCREEN TO PREVENT ANY OBSTRUCTION. KEEP PROTECTIVE REGULATOR COVER IN PLACE, AS EXPOSURE TO THE ELEMENTS CAN CAUSE ICE BUILDUP AND REGULATOR FAILURE.

H3.29

2.1 GENERAL SAFETY RULES

- Combustible materials should not be stored against or around the furnace. Keep the furnace area clear
 and free from all combustible materials such as newspapers, rags, cardboard, foam, plastic, paper backed
 fiberglass insulation, clothing, etc. This applies especially to gasoline and other flammable vapors and
 liquids.
- 2. This furnace is CSA certified as a Category IV indirect or direct vent appliance. It is designed to operate as a single pipe (inside combustion air) or two pipe (outdoor combustion air) system. A furnace needs adequate amounts of combustion air to operate properly. Do not block or obstruct the air-intake terminal on the furnace, or air openings supplying combustion air to the area where the furnace is installed, if operating as a single pipe system. There are many areas from which your furnace could be receiving combustion air including from within the heated area (inside air), from outdoors, from an attic or crawl space. If renovations are done, be sure that air supply openings are not inadvertently covered over with insulation, vapor barrier, or similar construction material.
- 3. All doors and panels must be in place during normal furnace operation. Attempting to operate the furnace with missing doors or panels could lead to the creation of carbon monoxide gas.
- 4. If the furnace is installed in a confined space or if you intend to build a furnace room where insulation is present, be aware that some insulating materials are combustible. Do not allow building insulating materials to come into contact with the furnace.
- 5. Any additions, alterations or conversions required in order for the furnace to properly match the application requirements must be done by a qualified installation contractor, service agency or gas supplier, using factory specified or approved parts.
- 6. Familiarize yourself with the location of the furnace gas manual shut-off valve and any electrical switch, fuse or circuit breaker associated with the furnace.
- 7. Do not allow snow, ice or debris to accumulate around the outdoor furnace exhaust and combustion air intake terminals. Blockage of the exhaust or combustion intake terminals can result in inadequate performance or nuisance shut-downs.
- 8. Familiarize yourself with the location of your furnace filter or filters. A blocked air filter will reduce efficiency, increase fuel consumption, raise the furnace operating temperature, and shorten the life of furnace components.
- 9. Do not cover return air grills and supply air registers with drapes, curtains, throw rugs, etc.
- 10. Avoid shutting off supply air registers in the interests of saving heat. While there is some validity to this practice with space heating, there is little to be gained in central heating systems. The furnace requires a quantity of air passing over the heat exchanger to operate within design temperatures. Reducing the number of supply air registers available for air delivery may have the unforeseen consequence of raising the furnace operating temperature, reducing furnace efficiency, and shortening the life of the furnace components.
 H25.1

3.0 FURNACE OPERATION INFORMATION

3.1 STARTING THE FURNACE


During the heating season, the operation of the furnace is fully automatic.

- 1. First read these instructions and safety notices thoroughly.
- 2. Set the thermostat to below the current set point.
- 3. Ensure that all supply air registers and return air grills are open.
- 4. Turn off the electric power to the furnace.
- 5. Remove the burner access door.
- 6. Ensure that the furnace manual shut-off gas valve is in the "ON" position. The valve handle is normally in-line with the gas pipe and valve body when it is in the "ON" position; perpendicular to the gas piping and valve body when it is in the "OFF" position.
- 7. Turn the manual gas valve switch to the "OFF" position. (Figure 3)
- 8. Wait 5 minutes to clear out any gas. If, after this time you smell gas, STOP. Turn the appliance manual shut-off valve to the "OFF" position. If burning LP gas, smell for gas near the floor since propane and butane are both heavier than air. If after this time you do not smell gas, continue to the next step.
- 9. Turn the manual gas valve switch to the "ON" position.
- 10. Replace the burner access door, ensuring that it is properly in place.
- 11. Restore the electric power to the furnace.
- 12. Adjust the thermostat to the desired setting. If the thermostat also controls an air conditioning system, ensure that the thermostat system switch is in the "HEAT" or "AUTO" mode.

If this is the first time that the furnace has undergone a trial ignition since installation, or if there has been work done on the gas lines, the furnace might not light because of air trapped in the gas supply line.

Simply turn the thermostat down to below the current set point, wait 5 minutes, then adjust the thermostat to the desired setting. If the problem persists, proceed to "Furnace Shut-Down Procedure" and call your Installer, service agency or gas supplier.



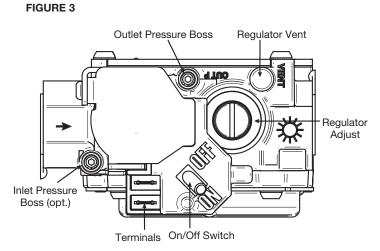

3.2 SHUTTING DOWN THE FURNACE

- 1. Set the thermostat to its lowest setting.
- 2. Shut off electric power to the furnace.
- 3. Turn the furnace manual shut-off valve to the "OFF" position.
- 4. Remove the burner access door, turn the manual gas valve switch to the "OFF" position, then re-install the burner access door.

IMPORTANT:

If you intend to be away from home for lengthy periods of time during the non-heating season, it is advisable to follow the furnace shut down procedure.

- H26.2

3.3 OPERATING TIPS

- 1. Clean air filters maximize efficiency, and reduce heating costs.
- 2. During the heating season, keep windows and doors closed to reduce the heating load on the system.
- 3. Avoid excessive use of kitchen exhaust hoods and other exhaust fans to reduce the heating load on the system.
- 4. Arrange the furniture and drapes so that the supply air registers and return air grills are unobstructed.
- 5. If you have a perimeter duct system, ideally, the warm air should bathe the interior walls. Avoid the use of plastic deflectors on the supply air registers which tend to short circuit the warm air straight into the return air grills.
- 6. Avoid placing heat producing appliances such as televisions, radios, lamps, etc. in a location to influence the thermostat.
- 7. Keep combustible articles at least 3 feet (0.91m) away from the furnace. Do not block access for servicing the furnace Do not use the combustion air or exhaust piping as a hanger for clothes or anything else.

IMPORTANT:

NEVER ATTEMPT TO OPERATE THE FURNACE WITHOUT THE BLOWER DOOR AND COMBUSTION COMPARTMENT DOOR IN PLACE OR WHEN THE BLOWER HAS FAILED.

- H26.3

4.0 ROUTINE MAINTENANCE BY HOMEOWNER

4.1 AIR FILTER

ACAUTION **A**

DONOTOPERATE YOUR FURNACE ORAIR CONDITIONER FOR EXTENDED PERIODS OF TIME WITHOUT AN AIR FILTER.

A portion of the dust entrained in the air may temporarily lodge in the air duct runs and the supply registers. Any recirculated dust particles will be heated and charred by coming into contact with the heat exchanger. This residue will soil ceilings, walls, drapes, carpets, furniture, and other household articles.

AWARNING

DISCONNECTTHEELECTRICALPOWERSUPPLYTOTHEFURNACEBEFOREATTEMPTING ANYMAINTENANCE. FAILURE TO DO SO CAN CAUSE ELECTRICAL SHOCK RESULTING IN PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

H3.25.1

Consult your installation contractor or service technician if you have any questions on instructions for removing the air filter.

▲ CAUTION **▲**

BE SURE THAT THE FILTER IS RE-INSTALLED WITH THE AIRFLOW DIRECTION IDENTICAL TO ITS PREVIOUS USE. REVERSING THE FILTER WILL CAUSE DUST TRAPPED WITHIN THE FILTER TO BREAK FREE AND RECIRCULATE WITHIN THE DUCT SYSTEM.

H27.1

4.2 ROUTINE EXAMINATION

IMPORTANT:

We recommend that your furnace and exhaust/combustion air vents be checked by a qualified service technician once a year.

It is good practice to give a quick inspection of your furnace each time you inspect or clean the air filter. Things to check:

- Check the furnace for obvious signs of deterioration.
- Check the venting and combustion air piping to ensure that it is still fastened to the furnace. It should not sag, and should have a 1/4" (6mm) per foot (305mm) slope upwards, to the outside wall or termination.
- There should be no water marks on the floor under the venting. Water marks may indicate a leaking pipe joint.
- All ductwork should be secured to the furnace, and all ductwork should be solidly supported throughout the heating system.
- Water should flow easily through the condensate drain line. You may be able to observe this while the
 furnace is operating if your condensate drain line from the drain trap assembly terminates at a floor drain
 or sump pit. If clear plastic was used, it may yellow with age; however, the contents should be reasonably
 clear. Excess debris in the drain line may indicate a problem which should be referred to your service
 contractor. If the drain lines are opaque, your service technician will check them during the annual
 servicing.
- The gas burner should be observed from time to time during the heating season to ensure that the flames
 are clean and blue. A bit of orange color in the flame is not likely to be a problem and is probably dust
 particles burning. If you observe lazy yellow flames, call your heating or service contractor immediately.
 The yellow flames inevitably lead to soot-ups.
- The combustion air and exhaust terminals should be inspected occasionally to ensure that they are free of obstructions and debris.

4.3 ANNUAL INSPECTION/SERVICE

It is recommended that the furnace be inspected annually by a qualified installation contractor, service agency or fuel supplier. Your annual inspection will normally cover the following:

HEAT EXCHANGER - The heat exchanger should be inspected for corrosion. The flue passages (heat exchanger tubes) should be free of scale or excessive corrosion.

BURNERS - The burners should be inspected to ensure that they are free of deterioration.



BE CAREFUL WHEN WORKING ON THE BURNER ASSEMBLY. THE HOT SURFACE IGNITER IS FRAGILE AND CAN BREAK EASILY.

The flame sensor should be inspected and cleaned with fine steel wool or Scotch-Brite™ scrubbing pad. The wiring connection should be checked to ensure that it is tight and corrosion free.

DRAINAGE - The condensate drainage system should be inspected and cleaned if necessary. If the drain trap assembly, or any other component becomes blocked, condensate may backup into the secondary or primary heat exchanger causing nuisance trip-outs of the pressure switch(s) or roll out switch(s). The condensate should be observed for signs of dirt, carbon, debris, etc.

CIRCULATING FAN - The condition of the circulating fan should be checked to ensure that it is free of excessive dust buildup, debris, etc. The mechanical fasteners should be inspected and checked for proper tightness and parts alignment. The motor ventilation ports should be cleaned if necessary to prevent restriction to cooling by air over the motor.

ELECTRICAL - All electrical connections should be examined to ensure that they are tight and corrosion free. Repair any connections that have become loose or corroded.

FURNACE OPERATION - The furnace should be cycled during the annual inspection and servicing to:

- 1. Test all safety related controls.
- 2. Determine that the temperature rise falls within the range shown on the appliance rating plate.
- 3. Ensure that the burner ignition is smooth and that the flames are smooth soft blue, and not impinging on the heat exchanger.
- Ensure gas meter is timed, and/or furnace manifold pressure checked to confirm the furnace is operating at the input listed on the rating plate.

 H27.4.1

4.4 FURNACE APPEARANCE

The furnace exterior finish is a durable automotive like coating. It may be washed with mild soap if necessary. Galvanized metal surfaces require no maintenance.

H27.5

4.5 SEQUENCE OF OPERATION

- 1. Room temperature drops causing the room thermostat call for heat by connecting "W" to "R". The control verifies the limit switch is closed and the pressure switch(s) are open. The control energizes the exhauster motor and waits for the pressure switch(s) to close. The exhauster remains energized for a 15 second prepurge period. If the pressure switch(s) do not close within 60 seconds, the control will flash "2" on the Red Status LED, and de-energize the exhauster for 60 minutes.
- 2. When the 15 second pre-purge time has elapsed, the control energizes the HSI output for a 15 second warm-up period (15 seconds on retries). The control energizes the gas valve. 4 seconds after the gas is energized, the control de-energizes the HSI output and leaves the gas energized another 1 second for flame proving. If flame is present at the end of trial for ignition time, the control leaves the gas valve energized, exhauster on, and begins heat blower on delay.
- 3. Blower on delay time begins when the gas valve is energized.
- 4. Blower off delay is handled by the control board. When the thermostat "W" call ends, the control deenergizes the gas valve, and starts the blower off delay period.

IN THE EVENT OF FLAME FAILURE:

If flame is lost, the control de-energizes the gas valve within 2 seconds, continues running the exhauster motor, and begins timing the inter-purge delay. The indoor blower motor will be energized and/or remain energized on heat speed for the delay off time. When the inter-purge delay is over, the control will re-cycle up to 5 flame losses (4 re-cycles) within a single call for heat before going into lockout. The control flashes "8" on the Red LED if lockout is due to too many flame dropouts (1 hour lockout).

4.6 VARIATIONS

If your system includes air conditioning, your thermostat will likely have two switches. The first switch is the system switch. The switch settings usually include HEAT, COOL, and OFF. Some thermostats have system switches which include HEAT, COOL, AUTO, and OFF. The system switch must be in the HEAT or AUTO position for the furnace to run.

The second switch is the fan switch. It usually has settings of ON and AUTO. The fan switch may be in either position when using the furnace. If the fan switch is set to ON, the main blower will run continuously.

4.7 TERMINATIONS

The combustion air and exhaust terminals should be inspected occasionally to ensure that they are free of obstructions and debris. If screens were used in either terminal, ensure that they are free of debris, corrosion, or anything preventing the free flow of air.

H27.8

5.0 HOMEOWNER'S REFERENCE

HOMEOWNER'S REFERENCE TABLE
Model No.
Serial No.
(serial number located on bottom of inside door)
Date Installed
Contractor
Contact
Address
Destal Code /7: Code
Postal Code/Zip Code
Telephone No.
After Hours No.
If different from Installation Contractor:
Service Tech.
Telephone No.
After Hours No.
Fuel Supplier:
Gas Supplier
Contact
Telephone No.
After Hours No.
——————————————————————————————————————

NAPOLEON CELEBRATING OVER 40 YEARS OF HOME COMFORT PRODUCTS









7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030 **INSTALLATEUR:**

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, VEUILLEZ VOUS FAMILIARISER AVEC LES SECTIONS D'ÉVACUATION/DRAINAGE DE CE MANUEL. LAISSEZ

CE MANUEL AVEC L'APPAREIL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

PROPRIÉTAIRE: CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

HOMOLOGUE SELON CSA/ANSI Z21.47:21 • CSA 2.3:21

SÉRIES WPX-N

FOURNAISE À GAZ MULTIPOSITION À AIR PULSÉ HAUTE EFFICACITÉ (CONDENSATION), À UNE ÉTAPE

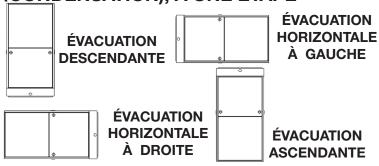

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si les consignes de sécurité ne sont pas suivies à la lettre, cela peut causer des blessures graves, des pertes de vies ou des dommages matériels.

Un entretien inadéquat pourrait occasionner un fonctionnement dangereux, des blessures graves, des pertes de de vies ou des dommages matériels.

En tant qu'installateur professionnel, vous vous devez de connaître le produit mieux que le client. Ceci comprend toutes les consignes de sécurité et les informations connexes.

Avant de commencer l'installation, veuillez bien vous familiariser avec ce manuel d'instructions. Portez une attention particulière à toutes les consignes de sécurité. Souvent, lors de l'installation ou d'une réparation, il est possible de vous retrouver dans une position plus dangereuse que lorsque l'unité est en fonction.

N'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité d'installer le produit de façon sécuritaire et de le connaître suffisamment bien pour pouvoir informer un client de son utilisation sécuritaire.













LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE DISCON-TINUER OU DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS OU LES CONCEPTIONS EN TOUT TEMPS SANS PRÉAVIS ET SANS AUTRE OBLIGATION DE SA PART.

Wolf Steel Ltée., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, É.-U., 41030
Téléphone (705)721-1212 • Télécopieur (705)722-6031 • www.napoleon.com • hvac@napoleon.com

.H1.52A

MIO

MU P 157

TABLE DES MATIÈRES

1.0	INTRODUCTION	88
2.0	SYMBOLES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS	88
	2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ	90
2.0	2.2 RÉGLEMENTATION	91
3.0	CAPACITE DE LA FOURNAISE 3.1 DÉBIT DU MODÈLE ET ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE	93
4.0	EMPLACEMENT DE L'APPAREIL	94
7.0	4.1 LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES	94
	4.2 AUTRES CONSIDÉRATIONS	94
	4.3 INSTALLATIONS SELON UNE CIRCULATION ASCENDANTE, DESCENDANTE OU HORIZONTALE	95
E 0	4.4 CLIMATISATION DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES	96 97
5.0 6.0	SYSTÈME DE CONDUITS	98
6.0	6.1 ÉTAPES D'INSTALLATION DES CONDUITS	99
7.0		100
	7.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS AU CANADA	100
	7.2 MATÉRIAUX AUTORISÉS AUX ÉTATS-UNIS	100
	7.3 L'OPTION DE DRAIN D'ÉVACUATION	101
8.0	INSTALLATIONS DE LA FOURNAISE AVEC SYSTÈME D'ÉVENT INDIRECT	400
	APPROVISIONNÉ EN AIR COMBURANT INTÉRIEUR (SYSTÈME À CONDUIT UNIQUE) 8.1 ESTIMATION DU VOLUME D'AIR COMBURANT	102 103
	8.1.1 EXEMPLE 1: INSTALLATION DE LA FOURNAISE DANS UN ESPACE NON CONFINÉ	103
	8.1.2 EXEMPLE 2 : INSTALLATION DE LA FOURNAISE DANS UN ESPACE CONFINÉ	103
	8.1.3 EXEMPLE 3 : INSTALLATION DE LA FOURNAISE DANS UN ESPACE CONFINÉ, L'AIR EXTÉRIEUR PROVENANT DU GRENI	
	OU D'UN ESPACE RESTREINT 8.1.4 EXEMPLE 4 : FOURNAISE INSTALLÉE DANS UN ESPACE CONFINÉ, CONDUIT D'AIR EXTÉRIEUR HORIZONTAL	104 105
	8.1.5 RACCORDEMENT AU SYSTÈME D'ÉVENT INDIRECT DE LA FOURNAISE	105
9.0	DIRECTIVES D'ÉVACUATION	106
	9.1 TERMINAISON D'ÉVACUATION	108
	9.2 AU CANADA 9.3 AUX ÉTATS-UNIS	109 109
	9.4 INSTALLATIONS DE L'ÉVACUATION DE LA FOURNAISE	109
	9.4.1 INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉVENT INDIRECT AVEC AIR COMBURANT INTÉRIEUR (SYSTÈME À CONDUIT UNIQUE)	110
	9.4.2 INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉVENT DIRECT AVEC AIR COMBURANT EXTÉRIEUR (SYSTÈME À DEUX CONDUITS) 9.4.3 AIR COMBURANT	110 110
10.0	TERMINAISONS	111
10.0	10.1 AIR COMBURANT	111
	10.2 ÉVACUATION	111
	10.3 ENSEMBLE DE TERMINAISON D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE	111
	10.4 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA TERMINAISON D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE	112
	10.5 EMPLACEMENT	112
	10.6 ÉVACUATION MULTIPLE	113
11.0	OPTIONS D'AGENCEMENT	116
	11.1 TUYAUX D'ÉCOULEMENT 11.2 PRÉPARATIONS POUR L'OPTION D'ÉVACUATION ET DE DRAINAGE	116 116
	11.3 ORIENTATION DU VENTILATEUR D'ÉVACUATION ET INSTALLATION DE L'INTERREUPTEUR DE PRESSION	118
	11.4 INSTALLATION DU TUYAU DE DRAINAGE	125
	11.4.1 CONDUITE D'ÉCOULEMENT	125
	11.4.2 AMORÇAGE DU PURGEUR DE VAPEUR D'EAU 11.5 INSTALLATION DU PURGEUR DE CONDENSAT EN UTILISANT DU PVC OU DU PVC-C	126 127
	11.6 NEUTRALISATION DES CONDENSATS	127
12.0	ALIMENTATION EN GAZ ET CONDUITES DE GAZ	128
	12.1 ALIMENTATION EN GAZ	128
	12.2 CONDUITES DE GAZ 12.3 PRESSION D'ALIMENTATION EN GAZ	128 129
	12.4 ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ	129
	12.5 PURGE DES CONDUITES DE GAZ	129
13.0		130
	13.1 CONVERSION DE HAUTE ALTITUDE 13.2 DU GAZ NATUREL AU PROPANE	130 130
	13.3 PROCESSUS DE CONVERSION	130
	13.4 VÉRIFICATION DE LA PRESSION D'ALIMENTATION EN GAZ	130
	13.5 RÉGLAGE DE LA PRESSION DU GAZ AU COLLECTEUR	131
14.0	13.6 VÉRIFICATION DU DÉBIT DE LA FOURNAISE SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	132 133
17.0	14.1 CÂBLAGE ET BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES	133
	14.2 BRANCHEMENT DE LA FOURNAISE	134
15.0		134
	15.1 EMPLACEMENT DU THERMOSTAT	134
16.0	15.2 FOURNAISE JUMELÉE AVEC UNE THERMOPOMPE ACCESSOIRES OPTIONNELS (FOURNIS SUR PLACE/INSTALLÉS)	135 135
16.0	16.1 PURIFICATEUR D'AIR ÉLECTRONIQUE	135
	16.2 HUMIDIFICATEUR	135

17.0		ÉDURES DE MISE EN MARCHE	136
	17.1 17.2	MISE EN MARCHE DE LA FOURNAISE	136 137
	17.2	ARRÊT DE LA FOURNAISE SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	137
18.0		JLATION D'AIR	138
10.0			
	18.1	VÉRIFICATION DES ÉLÉVATIONS DE TEMPÉRATURE	138
	18.2	ÉVALUATION DE LA CIRCULATION D'AIR	138
	18.3	DÉBIT D'AIR DU VENTILATEUR	139
	18.4	FONCTIONNEMENT CONTINU DU VENTILATEUR	140
19.0	ENTR	ETIEN ET DÉPANNAGE	141
	19.1	FILTRE À AIR	141
	19.2	LUBRIFICATION	141
	19.3	NETTOYAGE	142
	19.4	SCHÉMA DE DÉPANNAGE	145
	19.5	CODES DE DIAGNOSTIC DE LA DEL D'ÉTAT	146
	19.6	HISTORIQUE DES CODES DE DÉFAILLANCE	146
20.0	SCHÉ	MA DE CÂBLAGE POUR UNE FOURNAISE À UNE ÉTAPE	147
	20.1	SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR UNE FOURNAISE À UNE ÉTAPE AVEC MOTEUR CONSTANT TORQUE	148
21.0	GARA	NTIE	149
22.0	LISTE	DES PIÈCES DE RECHANGE DE LA FOURNAISE À UNE ÉTAPE	151
23.0		PRIQUE D'ENTRETIEN	154

NOTE : Les changements, autres que de nature éditoriale, sont dénotés par une ligne verticale dans la marge.

IMPORTANT:

VEUILLEZLIRECEMANUELATTENTIVEMENT ET LE GARDER DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE POUR QU'UN TECHNICIEN DE SERVICE PUISSE LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT. Ce manuel s'addressed au:

Séries WPX-N (WPX030S2AA-N / WPX-040S2AA-N / WPX060S3AA-N / WPX-080S3AA-N / WPX1005SBA-N)

Ces modèles peuvent être référencés en fonction de leur entrée (K/Btu/h) dans certains figures (c.-à.-d. 30 / 40 / 60 / 80 / 100).

MIO

1.0 INTRODUCTION

Cette fournaise à condensation à une étape, alimentée au gaz et à rendement élevé, est un générateur d'air chaud à circulation ascendante, descendante et horizontale, gauche ou droite, conçue pour un usage résidentiel ou un usage commercial léger. Elle procure un rendement de 30 000 à 100 000 Btu/h.

Cette série de fournaises à haut rendement est certifiée selon les normes CSA, en tant que fournaise centrale à air pulsé, à système d'évent direct ou indirect, de Catégorie IV. Lorsqu'installée en tant que fournaise à système d'évent direct, tout l'approvisionnement des brûleurs en air comburant provient du système de prise d'air. (Voir la Section 7. « Conduits d'évacuation et de combustion ».)

Tous les modèles peuvent être alimentés au gaz naturel ou au propane. Ils peuvent aussi être convertis du gaz naturel au propane en utilisant l'ensemble de conversion. (Voir section 22, « Liste des pièces de rechange »)

Mis à part l'ensemble de purgeur de condensat et la porte supérieure de la fournaise, la fournaise est complètement assemblée lors de l'expédition. Une fois la fournaise déballée, vérifiez si elle est endommagée.

2.0 SYMBOLES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Assurez-vous de comprendre et de porter une attention particulière aux mots DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION, ainsi qu'aux symboles définis suivants. Ils sont utilisés tout au long de ce manuel pour aviser le lecteur de dangers potentiels de niveaux de risques variés.

▲ DANGER **▲**

INDIQUE UNE SITUATION DANGEREUSE IMMINENTE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, CAUSERA LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

AAVERTISSEMENT **A**

INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, POURRAIT CAUSER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

AATTENTION **A**

INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, POURRAIT CAUSER DES BLESSURES MINEURES OU MODÉRÉES. PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ POUR METTRE EN GARDE CONTRE DES PRATIQUES NON SÉCURITAIRES.

H3.3.1

IMPORTANT	
-----------	--

AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES SUIVANTES!

- H6.0

▲ AVERTISSEMENT ▲

SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POURRAIENT S'ENSUIVRE, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

N'ENTREPOSEZPASOUN'UTILISEZPASD'ESSENCEOUAUTRESLIQUIDESETVAPEURSIN-FLAMMABLES,OUTOUTAUTREMATÉRIAUCOMBUSTIBLE,ÀPROXIMITÉDECETAPPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL.

QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- N'ALLUMEZ AUCUN APPAREIL.
- NE TOUCHEZ À AUCUN INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE; N'UTILISEZ AUCUN TÉLÉ-PHONE DANS VOTRE IMMEUBLE.
- APPELEZIMMÉDIATEMENTVOTREFOURNISSEURDEGAZD'UNTÉLÉPHONEVOISIN. SIVOUS UTILISEZ UN CELLULAIRE, ÉLOIGNEZ-VOUS DE L'IMMEUBLE. SUIVEZSES INSTRUCTIONS.
- SI VOUS NE POUVEZ PAS REJOINDRE VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ, APPELEZ LE SERVICE DES INCENDIES.
- NE RENTREZ PAS DANS L'IMMEUBLE AVANT D'AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LE FOURNISSEUR DE GAZ OU PAR LE SERVICE DES INCENDIES.

UNE INSTALLATION NON CONFORME, DES AJUSTEMENTS, DES ALTÉRATIONS, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN INADÉQUATS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU DES PERTES DE VIE. RÉFÉREZ-VOUS À CE MANUEL.

L'INSTALLATIONET L'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ, UNE AGENCE DE SERVICE OU UN FOURNISSEUR DE GAZ.

H3.3

A AVERTISSEMENT **A**

CES INSTRUCTIONS SONT DESTINÉES À AIDER LES TECHNICIENS DE SERVICE QUALIFIÉS À INSTALLER, RÉGLER ET FAIRE FONCTIONNER ADÉQUATEMENT CETTE FOURNAISE. LISEZ CES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL. SI CES DIRECTIVES NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, L'INSTALLATION, LE RÉGLAGE, LE SERVICE OU L'ENTRETIEN POURRAIENT ÊTRE INADÉQUATS, CE QUI RISQUERAIT DE CAUSER UN INCENDIE, UNE ÉLECTROCUTION, UN EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE, UNE EXPLOSION OU ENCORE DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.

- H3.4

▲ AVERTISSEMENT▲

DANGER D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

SI LES DIRECTIVES NE SONT PAS RESPECTÉES, UNE INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE POURRAITSE PRODUIRE ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LAMORT, SI LES PRODUITS DE LA COMBUSTION VENAIENT À S'INFILTRER DANS L'IMMEUBLE.

VÉRIFIEZQUETOUTESLESOUVERTURESDANSLEMUREXTÉRIEURAUTOURDESÉVENTS DEPRISED'AIRETD'ÉVACUATION SONT SCELLÉES AFIN DE PRÉVENIR L'INFILTRATION DE PRODUITS DE COMBUSTION DANS L'IMMEUBLE.

VÉRIFIEZ QUE LES TERMINAISONS DE PRISE D'AIR ET D'ÉVACUATION DE LA FOURNAISE NE SONT PAS OBSTRUÉES DE QUELQUE MANIÈRE EN TOUTE SAISON.

2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1. Cette fournaise ne doit fonctionner qu'avec le type de gaz approuvé pour cet appareil. Consultez la plaque d'homologation de la fournaise.
- 2. Cette fournaise doit être installée à l'intérieur, dans un endroit sec (à l'abri des intempéries).
- 3. L'espace où est installée la fournaise doit être suffisamment approvisionné en air comburant et de ventilation, comme indiqué dans la Section 7 de ce manuel, « Conduits d'évacuation et de combustion ».
- 4. Les produits de la combustion doivent être rejetés à l'extérieur. Cette fournaise doit être raccordée à un système d'évacuation approuvé, comme précisé dans la Section 7 de ce manuel, « Conduits d'évacuation et de combustion ».
- 5. N'effectuez jamais de tests de détection de fuites avec une flamme nue. Pour vérifier toutes les connexions, procurez-vous une solution savonneuse commerciale spécialement conçue pour la détection des fuites, comme indiqué dans la Section 12 de ce manuel, « Alimentation en gaz et conduites de gaz ».
- 6. Cette fournaise doit toujours être installée pour qu'elle puisse fonctionner selon l'étendue des élévations de température et avec un système de conduits. La pression statique externe de ce dernier doit respecter l'étendue permise, comme indiqué sur la plaque d'homologation et comme spécifié dans les Section 3 « Capacité de la fournaise », Section 6 « Système de conduits » et Section 18 « Circulation d'air » de ce manuel.
- 7. Lorsque la fournaise est installée de façon à ce que les conduits d'approvisionnement distribuent l'air provenant de la fournaise vers des zones à l'extérieur de l'emplacement de la fournaise, alors l'air de retour doit aussi circuler dans un ou des conduits scellés au caisson de la fournaise et leur terminaison doit être hors de l'espace où se trouve la fournaise. (Par exemple, une fournaise qui sert à chauffer la maison, mais qui est installée dans le garage attenant.)
- 8. Lorsqu'une fournaise alimentée au gaz est installée dans un garage résidentiel, les brûleurs et l'allumeur de la fournaise doivent se trouver au moins à 18" (457 mm) au-dessus du plancher. Pour éviter que les véhicules endommagent la fournaise, elle doit être installée dans un endroit approprié ou être protégée. (Consultez les consignes de sécurité.)
- 9. Les fournaises Wolf Steel peuvent être utilisées comme appareils de chauffage de construction, à condition que l'installation et le fonctionnement de l'appareil soient conformes aux éléments énumérés ci-dessous :
 - a) Le système d'évacuation doit être installé de façon permanente conformément aux instructions du fabricant. Durant la construction, l'air comburant doit provenir entièrement de l'extérieur afin de minimiser les effets corrosifs des adhésifs, des scellants et autres matériaux de construction ainsi que l'infiltration de poussière de gypse dans l'air comburant, ce qui pourrait provoquer un encrassement ou un blocage des composantes de la fournaise.
 - b) La fournaise doit être contrôlée par un thermostat. Il est interdit d'utiliser des fils de dérivation permanents afin de maintenir un chauffage continu.
 - c) Des filtres à air (MERV 8 ou mieux) doivent être installés dans le système et remplacés ou entretenus quotidiennement pendant la construction.
 - d) Le conduit de retour d'air doit être fourni et scellé à la fournaise.
 - e) La plage de température de l'air de retour entre 55 °F (13 °C) et 80 °F (27 °C) doit être maintenue sans abaissement ou arrêt en soirée.
 - f) Le débit d'alimentation et l'élévation de température doivent être réglés conformément à la plaque signalétique de la fournaise.
 - g) La fournaise (y compris l'échangeur de chaleur et le ventilateur), les conduits, les composants et les filtres doivent être nettoyés au besoin pour éliminer la poussière et les débris de construction de tous les composants du système CVC et vérifier les conditions de fonctionnement de la fournaise, y compris l'allumage, le débit d'entrée, l'élévation de température et ventilation, selon les instructions du fabricant une fois la construction terminée.
 - h) Les portes de la fournaise doivent être en place sur la fournaise pendant que la fournaise fonctionne dans n'importe quel mode.

NOTE: Les dommages ou les réparations dus au non-respect de ces exigences ne sont pas couverts par la garantie.

2.2 RÉGLEMENTATION

- 1. L'installation de cette fournaise doit :
 - a. Être conforme à tous les codes, réglementations et règlements locaux émis par les autorités compétentes.
 - b. Au Canada, être conforme aux normes actuelles CAN/CGA -B149.1 et .2 du Code d'installation du gaz naturel et du propane et aux normes NFPA 70 du National Electric Code (NEC).
 - c. Aux États-Unis, être conforme aux normes actuelles ANSI Z223.1 (NFPA 54) du National Fuel Gas Code.
- 2. Les branchements électriques doivent :
 - a. Être conformes à tous les codes, réglementations et règlements locaux applicables.
 - b. Au Canada, être conformes à la version courante de la norme CAN/CSA C22.1 et C22.2 du Code Canadien de l'électricité (Partie 1 et 2).
 - c. Aux États-Unis, être conformes à la version courante de la norme ANSI/NFPA 70 du National Electrical Code.

Les normes ainsi que d'autres renseignements sont disponibles auprès des organismes suivants :

Association canadienne de normalisation

5060 Spectrum Way

Mississauga, Ontario, L4W 5N6

Tél. : 416-747-4000 Site Web : www.csa.ca

National Fire Protection Association

1 Batterymarch Park Quincy, MA, 02169-7471 Tél.: 617-770-3000 Site Web: www.nfpa.ca American Gas Association

400 North Capitol Street, NW, Suite 450

Washington DC, 20001 Tél.: 202-824-7000 Site Web: www.aga.org

- H6.2

A AVERTISSEMENT**A**

N'INSTALLEZ PAS CETTE FOURNAISE DANS UNE MAISON MOBILE! UNE TELLE INSTALLATION N'EST PAS APPROUVÉE ET POURRAIT CAUSER UN INCENDIE, DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.

CETTE FOURNAISE CONTIENT DE L'ISOLANT EN FIBRE DE VERRE RECOUVERT D'UNE FEUILLED'ALUMINIUM.ILEXISTEUNLIENENTREL'INHALATION DE PARTICULES DEFIBRE DE VERRE ET LES MALADIES RESPIRATOIRES, INCLUANT LE CANCER.

HABITUELLEMENT, LE GAZ NATUREL ET LE PROPANE SONT ODORISÉS PAR LE FOURNISSEUR DE COMBUSTIBLE. DANS CERTAINS CAS, IL EST POSSIBLE QUE L'ODEUR SOIT IMPERCEPTIBLE. COMME MESURE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE, IL EST CONSEILLÉ D'INSTALLER, SELON LES DIRECTIVES DU FABRICANT, DES DÉTECTEURS DE GAZ HOMOLOGUÉS UL ET ULC.

LES GAZ DE COMBUSTION DE CETTE FOURNAISE CONTIENNENT DES SUBSTANCES CHIMIQUES QUI, PARFOIS, PEUVENT RENFERMER DU MONOXYDE DE CARBONE. CE DERNIER EST UN GAZ INODORE, INCOLORE ET INSIPIDE HAUTEMENT TOXIQUE. MÊME EN FAIBLES CONCENTRATIONS, IL EST PRÉSUMÉ CAUSER DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES ET AUTRES DANGERS POUR LA REPRODUCTION.

DANS TOUS LES IMMEUBLES DOTÉS D'APPAREILS ALIMENTÉS PAR DES COMBUSTIBLES FOSSILES, ILEST CONSEILLÉ D'INSTALLER DES DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE HOMOLOGUÉS UL ET ULC. L'INSTALLATION DE TOUS LES DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE DOIT ÊTRE CONFORME AUX DIRECTIVES DU FABRICANT ET AUX CODES DU BÂTIMENT LOCAUX APPLICABLES.

DANGERD'INCENDIE, D'EXPLOSIONETD'EMPOISONNEMENTAUMONOXYDEDECARBONE!
L'UTILISATION DE DISPOSITIFS DE CONTRÔLE INAPPROPRIÉS POURRAIT CAUSER UN
INCENDIE, UNE EXPLOSION OU UN EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE.
LA SOUPAPE DE GAZ DOIT UNIQUEMENT ÊTRE REMPLACÉE PAR LE MÊME NUMÉRO DE

MODÈLE OU PAR LE MODÈLE SPÉCIFIÉ PAR LE FABRICANT.

A AVERTISSEMENTA

LORSQUE CETTE FOURNAISE EST INSTALLÉE DANS UN GARAGE D'ENTREPOSAGE, LES BRÛLEURS ET L'ALLUMEUR DE LA FOURNAISE DOIVENT SE TROUVER AU MOINS À 18" (457 MM) AU-DESSUS DU PLANCHER, ET CE, AFIN D'ÉVITER QUE DES VAPEURS INFLAMMABLES, PRÉSENTES DANS LE GARAGE, PRENNENT FEU.

POUR ÉVITER QUE LES VÉHICULES ENDOMMAGENT LA FOURNAISE, ELLE DOIT ÊTRE INSTALLÉE DANS UN ENDROIT APPROPRIÉ OU ÊTRE PROTÉGÉE.

SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POURRAIENT S'ENSUIVRE, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

- H3.6A

FIGURE 1 - DIMENSIONS DE LA FOURNAISE ET DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

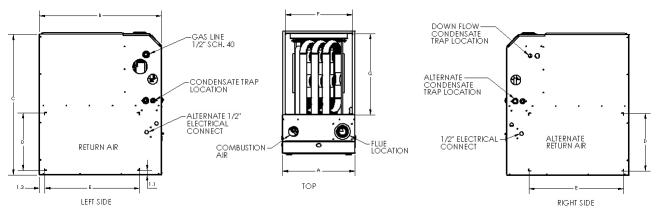


TABLEAU A - DIMENSIONS DE LA FOURNAISE

DÉBIT	Largeur	Profondeur	Hauteur	Sortie d'air	Retour d'air
K/Btu/hr	Α	В	С	(F x G)	(D x E)
30					
40	17 1/2"			16 1/4" x 19 5/8"	4.411
60	(445 mm)	== .,=	34"	(413mm x 499mm)	14" x 23" (356 mm x 584 mm)
80		(749 mm)	(864mm)		(550 11111 × 504 11111)
100*	22 1/2" (572mm)			21 1/4" x 19 5/8" (540mm x 499mm)	

*NOTE: Si les exigences du débit d'air dépassent 1800 cfm, les modèles vont devoir d'ouvertures et de filtres à air:

• sur les deux côtés, OU

• sur un côté et dans le bas, OU

• seulement dans le bas.

H12.6.14B


TABLEAU B - DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

	CIRCULATION ASCENDANTE	CIRCULATION DESCENDANTE	CIRCULATION HORIZONTALE	
DESSUS	0	0	0	
DESSUS DU PLÉNUM	1/2" (13mm)	0	1/2" (13mm)	
DEVANT	0*	0*	0*	
ARRIÈRE	0	0	0	
CÔTÉS	0	0	0**	
BAS	0***	0	0	
CONDUIT DE RACCORDE- MENT	0	0	0	
ENCEINTE	PLACARD	PLACARD	PLACARD	
All (040) DEOUGE BOURD LIENTDETIEN				

^{*24&}quot; (610mm) REQUIS POUR L'ENTRETIEN

^{**}SORTIE D'AIR / 1/2" (13mm) RETOUR D'AIR

***APPROUVÉ POUR INSTALLATION DANS UN PLACA	ARD, SUR UN PLANCHER
COMBUSTIBLE	

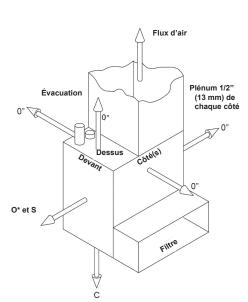

NOTES:

S - Dégagement pour l'entretien, au moins 24 pouces (610 mm) C - Plancher combustible (excepté le tapis ou les

carreaux autres qu'en céramique)

Tous les modèles sont approuvés pour installation dans

W415-2304 / F-0 / 10.03.25

— H12.11.2

3.0 CAPACITÉ DE LA FOURNAISE

Pour chaque espace chauffé, la perte de chaleur maximale par heure doit être calculée selon les procédures décrites dans les manuels de l'*Institut canadien du chauffage, de la réfrigération et de la climatisation (HRAI)*, ou selon toute autre méthode convenant aux exigences locales, pourvu que les résultats obtenus concordent essentiellement avec les données évaluées selon les procédures décrites dans leurs manuels.

Aux États-Unis, l'ouvrage « *Manual J - Load Calculation* », publié par l'Air Conditioning Contractors of America, décrit une procédure convenable permettant d'évaluer la perte de chaleur maximum par heure.

Si l'installation est effectuée dans le cadre de rénovations, ne vous fiez pas à la capacité de l'appareil de chauffage existant comme moyen d'évaluation de la nouvelle fournaise. Plusieurs des multiples de transfert thermique énumérés dans les éditions antérieures des manuels de calcul des charges étaient plus élevés que ceux énumérés dans les récentes éditions. Il est donc possible que des mesures d'économie d'énergie aient été mises en place depuis l'installation de la fournaise existante. Ces mesures peuvent inclure l'amélioration de l'isolation des murs ou du grenier, l'application de mousse isolante soufflée, l'ajout de contre-fenêtres ou de contre-portes, de coupe-froid, de calfeutrage, etc.

Plusieurs des anciennes fournaises étaient équipées de systèmes de soufflerie à large courroie d'entraı̂nement, ce qui les faisait fonctionner à bas régime. Si vous remplacez une fournaise, assurez-vous que les conduits existants conviennent au volume de circulation d'air nécessaire en fonction d'une élévation de température raisonnable. La plupart des anciennes fournaises à gaz fonctionnent avec un système d'élévation de température entre 70 et 100 °F (39 - 56°C). Cette fournaise est conçue pour fonctionner avec un système d'élévation de température (ΔT) comme illustré dans la section « débit du modèle et élévation de température ». Si le rendement de la fournaise choisie est identique à celui de la fournaise originale, alors vous devrez grandement améliorer le système de circulation d'air. Consultez la Section 3.1 et les caractéristiques de

doivent être évaluées.

Dans l'industrie des appareils de chauffage, le tableau « Equal Friction Chart » est à la base des calculs relatifs aux systèmes de conduits. En suivant les lignes directrices de la vélocité de l'air établies par ce tableau ou basé sur un calculateur de gaines d'air, une gaine ordinaire de 6" a une capacité d'environ 100 pi³/min.

circulation d'air à la section 18 du présent manuel. Les capacités de traitement de l'air des conduits existants

NOTE:

Le système de retour d'air est aussi important que le système d'alimentation en air. Si la capacité du système de retour d'air est insuffisante, le volume d'air qui pénètre dans le système d'alimentation en air sera insuffisant, ce qui réduira la durée de vie de la fournaise et de ses composants.

H7.0.7

3.1 DÉBIT DU MODÈLE ET ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE


	DÉBIT	RENDEMENT	DELTA T (°F)
WPX030S2AA-N	30 000	28 500	35-65
WPX040S2AA-N	40 000	38 000	35-65
WPX060S3AA-N	60 000	57 000	40-70
WPX080S3AA-N	80 000	76 000	40-70
WPX100S5BA-N	100 000	95 000	40-70

___ H12.15.11

4.0 EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

4.1 LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES

- Optez pour un emplacement qui permet de faire passer les conduits d'évacuation et d'air comburant entre la fournaise et leurs terminaisons, en minimisant les longueurs et les raccords. Assurez-vous que l'emplacement de la terminaison proposé respectera les exigences du code quant à l'emplacement et aux dégagements minimaux. (Voir la section sur l'évacuation pour connaître les limites maximales et minimales.)
- 2. Choisissez un emplacement étant le plus près possible du système de conduits existant ou proposé.
- 3. L'emplacement de la fournaise doit permettre le drainage du condensat. S'il n'y a aucun drain adéquat près de la fournaise, une pompe à condensats doit être installée. La sortie du tuyau de drainage ne doit pas être à l'extérieur. Assurez-vous de choisir une pompe à condensats approuvée pour les fournaises à condensation.
- 4. L'emplacement de la fournaise doit prévoir un accès pour l'entretien, tout en respectant les dégagements aux matériaux combustibles, comme indiqué sur la plaque d'homologation de l'appareil.
- 5. La fournaise doit être installée sur une surface de niveau. Il est necessaire de surélever l'arrière de la fournaise de 1/4" (6 mm) par rapport à l'avant, et ce, pour faciliter le drainage des condensats.
- 6. Si la fournaise est installée de façon à ce que le retour d'air pénètre par le bas, alors le périmètre de la fournaise doit être adéquatement supporté.
- 7. Lorsqu'installée horizontalement, la fournaise peut être supportée par le bas ou suspendue. (Figure 3)

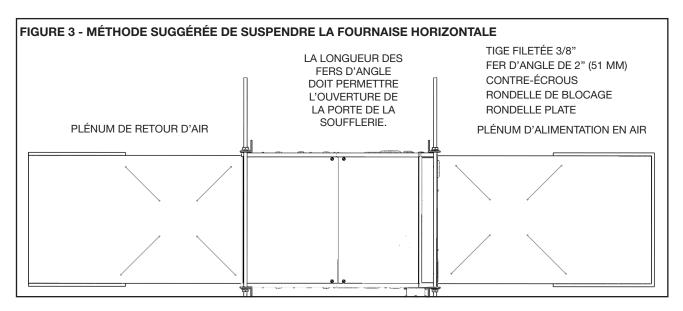

4.2 AUTRES CONSIDÉRATIONS

1. Si la fournaise est située dans un endroit où l'air comburant est gorgé de composés chimiques, tels que du brome, du chlore ou du fluor, des éléments présents dans les produits chimiques utilisés dans les piscines, les détergents à lessive,etc., alors l'air comburant doit être tiré de l'extérieur. Lorsqu'exposés à la flamme, ces composés forment des acides qui corrodent l'échangeur de chaleur et autres composants.

L'air comburant devra provenir de l'EXTÉRIEUR, si sa source est exposée aux substances suivantes (sans s'y limiter) :

- · Des aérosols, particulièrement ceux à base de CFC ou les bombes aérosols
- · Des assainisseurs d'air
- Des « adhésifs à avion » ou des adhésifs similaires
- De l'ammoniac, une substance habituellement incorporée dans les produits pour permanente utilisés dans les salons de coiffure
- De l'assouplisseur textile utilisé dans les sèche-linge

- Du tétrachlorure de carbone
- Des nettoyants et cires chlorés
- Des produits pour piscine à base de chlore et de brome
- Des sels ou des produits chimiques pour le déglaçage (sel gemme, etc.)
- Des liquides de nettoyage à sec, comme le perchlorétylène
- Des vapeurs provenant du durcissement du polyuréthanne et autres substances similaires
- Des réfrigérants à base d'halogène, incluant les R-12 et R-22
- Des agents nettoyants et de cuisson de maçonnerie à base d'acide chlorhydrique et autres acides
- Des encres pour imprimantes, des décapants, vernis, Varsol, toluène, etc.
- Des sels et produits chimiques pour adoucisseur d'eau
- 2. Si cette fournaise est installée dans un endroit situé au-dessus d'un plafond fini ou d'une aire de séjour, vous devrez fabriquer sur place et installer un plateau d'écoulement auxiliaire sous la fournaise, et ce, pour protéger cette aire contre les déversements accidentels de condensats. Le plateau auxiliaire doit être assez large pour recueillir le condensat pouvant être déversé accidentellement par le serpentin d'évaporateur de climatisation, le cas échéant.
- 3. Si la fournaise est installée dans un endroit exposé au gel, comme un garage, un grenier, un espace restreint ou tout espace non fini, alors vous devrez prendre les mesures nécessaires pour protéger le purgeur de condensats et la conduite de purge du gel.

4.3 INSTALLATIONS SELON UNE CIRCULATION ASCENDANTE, DESCENDANTE OU HORIZONTALE

INSTALLATION À CIRCULATION ASCENDANTE: La disposition de l'évent, ainsi que l'emplacement de l'interrupteur de pression et du drain doivent respecter les directives décrites dans les sections appropriées de ce manuel.

INSTALLATION HORIZONTALE: La disposition de l'évent, ainsi que l'emplacement de l'interrupteur de pression et du drain doivent respecter les directives décrites dans les sections appropriées de ce manuel.

INSTALLATION NON SUSPENDUE: Maintenez les dégagements aux matériaux combustibles selon les indications de la Tableau B. La fournaise doit être supportée de façon à éviter que le caisson se torde ou s'affaisse.

INSTALLATION SUSPENDUE: Maintenez les dégagements aux matériaux combustibles selon les indications de la Tableau B. Pour suspendre la fournaise, vous pouvez fabriquer un cadre sur place, en utilisant des cornières et de la tige filetée. Fixez la fournaise à l'aide d'un fer d'angle à fente d'au moins 2" (51 mm) ou l'équivalent, comme montré à la Figure 3. La fournaise doit être supportée de façon à éviter que le caisson se torde ou s'affaisse. Les supports doivent être disposés de façon à ce qu'ils n'empêchent pas l'accès aux compartiments du brûleur et de la soufflerie.

INSTALLATION À CIRCULATION DESCENDANTE: La disposition de l'évent, ainsi que l'emplacement de l'interrupteur de pression et du drain doivent respecter les directives décrites dans les sections appropriées du manuel.

L'ouverture pratiquée dans le plancher doit prévoir les dégagements aux matériaux combustibles adéquats, comme décrit à la Tableau B.

IMPORTANT:

- LA FOURNAISE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UNE SURFACE DE NIVEAU. IL EST NECESSAIRE DE SURÉLEVER L'ARRIÈRE DE LA FOURNAISE DE 1/4" (6 mm) PAR RAPPORT À L'AVANT, ET CE, POUR FACILITER LE DRAINAGE DES CONDENSATS.
- SI LA FOURNAISE ET LE CLIMATISEUR SONT SITUÉS AU-DESSUS D'UN ESPACE FINI, INSTALLEZ UN PLATEAU D'ÉCOULEMENT SOUS L'APPAREIL.

NOTE

Cette fournaise est homologuée pour une installation dans un grenier, une alcôve, une pièce de service, un placard et un espace restreint. Si la fournaise est installée dans une pièce de service, assurez-vous d'avoir un espace suffisant pour pouvoir faire l'entretien ou de pouvoir enlever d'autres appareils installés dans la pièce (par ex., un chauffe-eau). L'utilisation d'un retour d'air arrière n'est pas autorisée pour cet appareil. Utilisez uniquement des retours d'air latéraux et inférieurs.

4.4 CLIMATISATION

Cette fournaise peut être utilisée comme composant d'un système de climatisation. Le câblage et le système de contrôle de la fournaise sont prêts pour la climatisation. Les facteurs suivants doivent être considérés :

Le serpentin d'évaporateur de climatisation doit être placé en aval de l'échangeur de chaleur. En passant au-dessus des conduits tièdes de l'échangeur de chaleur, l'air refroidi peut causer de la condensation à l'intérieur des conduits, ce qui causerait de la corrosion et une défaillance prématurée.

Un système de conduits parallèle peut être installé pour diriger l'air de la fournaise uniquement dans le serpentin d'évaporateur. Contournez l'échangeur de chaleur en utilisant des registres ou d'autres moyens. Si des registres sont utilisés l'hiver et l'été, ceux-ci devraient être synchronisés pour éviter que le système fonctionne quand les registres ne sont pas complètement ouverts ou fermés.

H8.4.2

5.0 DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Le Tableau B présente les dégagements aux matériaux combustibles certifiés et les dimensions. Pour connaître les numéros de modèle et de série, ainsi que les dégagements aux matériaux combustibles, consultez la plaque d'homologation fixée sur la fournaise.

IMPORTANT:

POUR PERMETTRE L'ENTRETIEN, LE DÉGAGEMENT MINIMAL SUR LE DEVANT DE LA FOURNAISE DOIT ÊTRE D'AU MOINS 24" (610 mm). À CET EFFET, LE DÉGAGEMENT NÉCESSAIRE POUR L'ENTRETIENA PRIORITÉ SUR LES DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.

- H9.0

AAVERTISSEMENT**A**

CETTE FOURNAISE EST HOMOLOGUÉE POUR INSTALLATION SUR UN PLANCHER COMBUSTIBLE. CELA NE SERA INTERPRÉTÉ QUE DANS UN PLANCHER DE BOIS. NE RESPECTEZ PAS CES INSTRUCTIONS PEUVENT OCCASSIONNER UN INCENDIE, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.

LA FOURNAISE NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR DU TAPIS OU D'AUTRES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES, À L'EXCEPTION DU BOIS.

GARDEZ LA FOURNAISE ET SES ENVIRONS PROPRES ET EXEMPTS DE TOUT MATÉRIAU COMBUSTIBLE, DONT L'ESSENCE ET AUTRES VAPEURS ET LIQUIDES INFLAMMABLES.

LE PROPRIÉTAIRE DOIT ÊTRE AVISÉ DE NE PAS UTILISE LES ENVIRONS DE LA FOURNAISE COMME PLACARD OU À DES FINS DE RANGEMENT.

6.0 SYSTÈME DE CONDUITS

Pour bien fonctionner, cette fournaise requiert une circulation d'air adéquate. Si la circulation d'air est insuffisante, la fournaise risquerait de fonctionner de façon irrégulière et à haute température, ce qui pourrait endommager l'échangeur de chaleur. Par contre, une circulation d'air excessive rendrait le système de conduits bruyant et entraînerait des conséquences désagréables, comme des courants d'air inconfortables.

Si la climatisation est utilisée conjointement avec la fournaise, le système de conduits doit être en mesure de fournir une circulation d'air adéquate pour chacun des systèmes.

Les dimensions et la construction du système de conduits doivent être conformes aux normes de l'industrie. À ce sujet, des renseignements sont disponibles auprès des organismes suivants :

- A.C.C.A. (Air Conditioning Contractors of America)
- A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers)
- H.R.A.I. (Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération)
- S.M.A.C.N.A. (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association États-Unis)

Tous ces organismes professionnels disposent de guides sur les dimensions des conduits.

La chute de pression statique totale du système de distribution d'air (incluant les filtres) doit être d'au plus 1,0" de CE ou selon les spécifications sur la plaque d'homologation de l'appareil.

H10.0

A AVERTISSEMENTA

ÉVITEZ DE PASSER DES CONDUITES DE GAZ ENTRE LES SOLIVES, DANS LES ESPACES UTILISÉS AUX FINS DE RETOUR D'AIR. SI DES COLONNES DE PLOMBERIE, DES COMPOSANTS DE CHEMINÉE, ETC. SONT DISPOSÉS DANS LES ESPACES ENTRE LES SOLIVES, N'UTILISEZ PAS CES ESPACES À DES FINS DE RETOUR D'AIR, À MOINS QUE LA PORTION UTILISÉE AUX FINS DE RETOUR D'AIR PUISSE ÊTRE COMPLÈTEMENT ISOLÉE DES PORTIONS UTILISÉES À D'AUTRES FINS.

EMPÊCHEZ, EN TOUT TEMPS, LES PRODUITS DE COMBUSTION DE PÉNÉTRER DANS LES CONDUITS DE RETOUR D'AIR OU D'ALIMENTATION EN AIR.

TOUS LES CONDUITS DE RETOUR D'AIR DOIVENT ÊTRE ADÉQUATEMENT SCELLÉS ET FIXÉS À LA FOURNAISE AVEC DES VIS AUTOTARAUDEUSES. DANS LES ENVIRONS DE LA FOURNAISE, SCELLEZ LES JOINTS DE TÔLE AVEC DU RUBAN À CONDUITS OU UN MATÉRIAU SEMBLABLE.

LORSQUELAFOURNAISEESTINSTALLÉE SUR UNE PLATEFORME ET QUELE RETOUR D'AIR SE TROUVE DANS LE BAS, CE DERNIER DOIT ÊTRE SCELLÉ HERMÉTIQUEMENT ENTRE LA FOURNAISE ET LE PLÉNUM DE RETOUR D'AIR. LE PLANCHER OU LA PLATEFORME DOIT SUPPORTER SOLIDEMENT LA FOURNAISE. IL NE DOIT PAS Y AVOIR D'AFFAISSEMENT, DE FISSURES OU D'ESPACE AUTOUR DE LA BASE. LE SUPPORT ET LA BASE DOIVENT ÉGALEMENT ÊTRE SCELLÉS.

À DÉFAUT D'EMPÊCHER LES PRODUITS DE COMBUSTION DE CIRCULER DANS LES ESPACES DE SÉJOUR, DES DANGERS POTENTIELS SERAIENT ENGENDRÉS, DONT UN EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE QUI POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.

H3.8

6.1 ÉTAPES D'INSTALLATION DES CONDUITS

- 1. Positionnez la fournaise de façon à minimiser la longueur des conduits et le nombre de raccords.
- 2. Découpez une ouverture destinée au retour d'air. Cette ouverture peut être pratiquée dans le bas de la fournaise, d'un côté ou de l'autre, ou selon tout autre agencement de ceux-ci (par ex., dans les deux côtés, ou dans le bas et dans un des deux côtés). Dans tous les cas, découpez une ouverture correspondant à la largeur totale des margues du retour d'air inscrites sur le panneau latéral.

A AVERTISSEMENTA

N'UTILISEZ PAS LE PANNEAU ARRIÈRE COMME RETOUR D'AIR. L'ESPACE RESTREINT EMPÊCHERAIT UNE CIRCULATION D'AIR ADÉQUATE.

DES DOMMAGES. DÉFAUTS OU DÉFAILLANCES CAUSÉS PAR L'ALIMENTATION DE LA FOURNAISE AVEC UNE PROPORTION DE PLUS DE 20 % D'AIR CONDITIONNÉ (AIR DE RETOUR) PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR (TEMPÉRATURE MIN. DE L'AIR DE RETOUR DE 55 °F/13 °C).

CERTAINES VALEURS RELATIVES À LA CIRCULATION D'AIR EN MODE CHAUFFAGE PEUVENT ÊTRE PLUS ÉLEVÉES QUE CELLES POUR LA CLIMATISATION. VEUILLEZ PRÉVOIR UN SYSTÈME DE CONDUITS ADAPTÉ AUX VALEURS LES PLUS ÉLEVÉES POSSIBLE.

- 3. Raccordez le conduit ou le filtre du retour d'air à la fournaise. Le raccord doit être scellé hermétiquement pour empêcher la pénétration des gaz de combustion d'un appareil à combustion adjacent ou la pénétration d'air comburant servant à cette fournaise ou à des appareils à combustion adjacents.
- 4. Prévoyez un espace et un accès suffisants pour l'enlèvement du filtre à air.
- 5. Si un serpentin d'évaporateur de climatisation est nécessaire, installez-le sur le côté de la fournaise où se trouve l'alimentation en air. Assurez-vous d'empêcher que de l'air contourne le serpentin.
- 6. Raccordez le plénum d'alimentation en air à la sortie d'air.

LES RACCORDS FLEXIBLES sont des dispositifs efficaces pour éviter la transmission, par les conduits et vers d'autres aires de la maison, de bruits mécaniques provenant de la fournaise. En cas d'utilisation de raccords flexibles, assurez-vous que le conduit adjacent est supporté de façon indépendante.

NOTE: Si les exigences du débit d'air dépassent 1800 cfm, les modèles vont devoir d'ouvertures et de filtres à air:

- sur les deux côtés. OU
- sur un côté et dans le bas. OU
- · seulement dans le bas.

- H10.2

7.0 CONDUITS D'ÉVACUATION ET DE COMBUSTION

A AVERTISSEMENT **A**

ASSUREZ-VOUS DE BIEN COMPRENDRE ET DE SUIVRE LES DIRECTIVES DE CETTE SECTION. SI L'ÉVACUATION DE CETTE FOURNAISE OU SON APPROVISIONNEMENT EN AIR COMBURANT NE SONT PAS ADÉQUATS, UN EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE POURRAIT S'ENSUIVRE, DE MÊME QU'UNE EXPLOSION OU UN INCENDIE, CAUSANT AINSI DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.

— H3.10

- H11.2

AUCUNE APPLICATIONS D'ÉVENT-B.

7.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS AU CANADA

Depuis le 1er août 2007, le matériau de tous les conduits d'évacuation et raccords servant à l'évacuation des gaz de combustion doit être homolgué ULC S636 et indentifié à cet effet. Les trois premiers pieds (900 mm) du conduit d'évacuation doivent être disposés de façon à permettre une inspection visuelle. Les apprêts et adhésifs spécifiés pour le système d'évacuation homologué doivent absolument provenir du même fabricant. Les composants du système d'évacuation homologué ne doivent pas être remplacés par ceux d'autres systèmes d'évacuation, ou par des conduits ou des raccords non homologués. Suivez les directives du fabricant du système d'évacuation quant à l'installation, au découpage, à l'ébavurage, au collage, au conditionnement et au support de ce système.

La fournaise doit être ventilée avec des conduits de PVC homologués ULC S636 fabriqués par IPEX et Royal Building Products (GVS-65 et GVS90), ou conduits de PPE homologué ULC S636 fabriqués par M&G Duravent.

Les terminaisons pour système de conduits en PVC peuvent utiliser les ensembles concentriques indiqués à la section 10.3 ou des coudes de 45 et de 90 degrés, ou un té.

La terminaison des systèmes de conduits en PPE doit utiliser des coudes de 45 et de 90 degrés. Indice minimum de 149 °F (65 °C).

7.2 MATÉRIAUX AUTORISÉS AUX ÉTATS-UNIS

Les conduits d'évacuation de la fournaise peuvent être faits des matériaux suivants :

- Série 40 PVC. ASTM D1785 ou CSA B137.3
- PVC-DWV. ASTM D2665 ou CSA B181.2
- Série 40 PVC-C, ASTM F441 ou CSA B137.6
- APPRÊT ET COLLE À SOLVANT POUR PVC : ASTM D2564
- PPE ULC S636 fabriqué par M&G Duravent la terminaison doit utiliser des coudes de 45 et de 90 degrés, ou un té.

Vous devrez suivre les directives du fabricant en matière d'installation des conduits et raccords en ce qui concerne le découpage, l'ébavurage, l'apprêt, le collage, le conditionnement et le support des conduits.

H11.2B


7.3 L'OPTION DE DRAIN D'ÉVACUATION


Un drain d'évacuation est recommandé lorsque l'évent traverse tout espace non chauffé comme un grenier ou un vide sanitaire, afin de prévenir l'accumulation excessive de condensation dans le boîtier de l'inducteur pendant les cycles de fonctionnement. Référez-vous aux images sur l'option de drain d'évacuation.


Pour installer le drain d'évacuation, suivez les étapes ci-dessous :

IMPORTANT: Le té, le réducteur et le raccord doivent être correctement collés ensemble en utilisant la méthode et les matériaux indiqués aux sections 7.0 Conduits de ventilation et de combustion, 7.1 Matériaux acceptables au Canada et 7.2 Matériaux acceptables aux États-Unis.

- Placez un té du diamètre approprié au système de ventilation installé à une distance de 2 po (51 mm) ou 3 po (76 mm) dans le conduit horizontal ou vertical le plus proche de la fournaise.
- 2. Placer une bague de réduction du diamètre approprié dans la tige du té. La taille recommandée du réducteur est de 5/8 po (15,9 mm).
- 3. Placez un tuyau de 5/8 po (15,9 mm) de diamètre et d'une longueur minimale de 3 po (76 mm) dans le réducteur afin qu'il serve de raccord.
- 4. Connectez un morceau de tuyau d'évacuation flexible comme de l'EPDM ou du PVC au raccord.
- 5. Faites une boucle avec le tuyau d'évacuation afin de créer un siphon.
- Connectez l'extrémité de vidange du tuyau d'évacuation au système d'évacuation des condensats à l'extérieur de la fournaise.

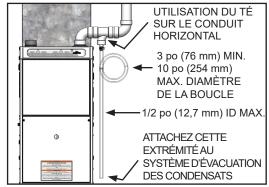

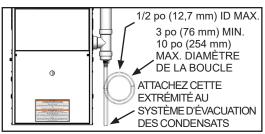



<u>NOTE</u>: Toute augmentation du diamètre du conduit d'évacuation doit être effectuée sur les sections verticales et <u>NON</u> sur les sections horizontales.

H11.3A

8.0 INSTALLATIONS DE LA FOURNAISE AVEC SYSTÈME D'ÉVENT INDIRECT APPROVISIONNÉ EN AIR COMBURANT INTÉRIEUR (SYSTÈME À CONDUIT UNIQUE)

Bien que cette fournaise soit conçue comme un appareil à système d'évent direct, la prise d'air peut être installée à l'intérieur de la structure.

A AVERTISSEMENT**A**

POUR UNE COMBUSTION ET UNE ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION ADÉ-QUATES, L'APPROVISIONNEMENT EN AIR FRAIS DE CETTE FOURNAISE, OU DE TOUT AUTRE APPAREIL À COMBUSTION, DOIT ÊTRE SUFFISANT. DANS LA PLUPART DES MAISONS, L'AIR EXTÉRIEUR DEVRA ÊTRE AMENÉ DANS L'AIRE DE LA FOURNAISE. SINON, DES BLESSURES CORPORELLES OU UN EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE CAUSANT LA MORT POURRAIENT SURVENIR.

- H3 11

Cet appareil doit être suffisamment alimenté en air comburant et de ventilation, en respectant les normes CAN/CGA-B149, au Canada, et les normes ANSI Z223.1-2018, section « *Air prévu pour la combustion et la ventilation* », aux États-Unis. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les autres règles ou règlements municipaux relativement au code du bâtiment.

A ATTENTION **A**

L'AIR PRÉVU POUR LA COMBUSTION ET LA VENTILATION NE DOIT PAS ÊTRE TIRÉ D'UN ENVIRONNEMENT CORROSIF. TOUTE DÉFAILLANCE DE LA FOURNAISE PROVOQUÉE PAR DES ÉLÉMENTS CORROSIFS NE SERA PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE.

En raison des expositions aux substances chimiques, les fournaises installées dans les types d'environnement suivants (la liste n'étant pas exhaustive) devront être pourvues d'une PRISE D'AIR EXTÉRIEUR :

- · Immeubles commerciaux
- Immeubles avec piscine intérieure
- Buanderie
- Salles de bricolage et d'artisanat
- À proximité d'aires d'entreposage de produits chimiques

L'air comburant doit être exempt de substances acidifiantes telles que du souffre, du fluor ou du chlore. Ces éléments sont présents dans les bombes aérosols, détergents, javellisants, solvants de dégraissage, assainisseurs d'air, décapants à peinture et vernis, fluides frigorigènes, ainsi que dans de nombreux autres produits commerciaux et domestiques. En brûlant par le gaz, les vapeurs émanant de ces produits forment des composés acides. Ces derniers accroissent la température de condensation des produits de combustion et, après condensation, ils sont extrêmement corrosifs.

MIO

8.1 ESTIMATION DU VOLUME D'AIR COMBURANT

8.1.1 EXEMPLE 1 : INSTALLATION DE LA FOURNAISE DANS UN ESPACE NON CONFINÉ

Même dans un espace non confiné, il sera peut-être nécessaire que l'air de ventilation proviennent de l'extérieur, plus particulièrement dans les maisons étanches. Les exigences minimales relatives à un espace non confiné, pour tous les appareils à combustion qui y sont installés, est de 50 pieds cubes (1.42 m³) pour chaque 1000 BTU/h.

Si l'air comburant et de ventilation est insuffisant pour faire fonctionner la fournaise et les autres appareils à combustion installés dans l'espace non confiné, il sera nécessaire d'acheminer cet air de l'extérieur, selon le critère utilisé dans le calcul de l'alimentation en air pour un espace confiné.

NOTE

Si vous installez la fournaise dans un espace non confiné, tout en prévoyant utiliser l'air intérieur, n'oubliez pas d'en vérifier le bon fonctionnement (de même que celui des autres appareils à combustion installés dans ce même espace), concernant la combustion et la ventilation, en ouvrant les registres du foyer, en faisant fonctionner le sèche-linge, les ventilateurs d'extraction de la salle de bains, la hotte de la cuisinière, etc.

H13.1

8.1.2 EXEMPLE 2 : INSTALLATION DE LA FOURNAISE DANS UN ESPACE CONFINÉ

Un espace confiné, c'est-à-dire tout espace de dimensions inférieures à celles mentionnées dans l'Exemple 1, doit être pourvu de deux ouvertures d'air : une à moins de 12" (305 mm) du plafond, l'autre à moins de 12" (305 mm) du plancher. La dimension des ouvertures d'air dépendra de la provenance de l'air de combustion et de ventilation (de l'intérieur ou de l'extérieur) et du moyen d'approvisionnement en air extérieur (le cas échéant). De plus, la dimension devra tenir compte de tous les autres appareils à combustion installés dans l'espace confiné.

Si l'apport d'air comburant et de ventilation provenant de l'intérieur est suffisant pour la fournaise et tous les autres à combustion, alors la dimension de chacune des ouvertures doit suivre la règle suivante : un pouce carré (645 mm²) d'espace libre par 1000 BTU/h. (Figure 4)


NOTE

N'oubliez pas que votre calcul doit tenir compte des sèche-linge, ventilateurs de salle de bains, hottes de cuisinière, etc.

La dimension minimale de ces ouvertures est de 100 pouces carrés (645 mm²), même dans le cas des modèles de fournaise dont le rendement est inférieur à 100 000 BTU/h.

NOTE

Si les ouvertures sont couvertes d'une grille, chacune des grilles doit compter dans le calcul de l'espace libre. Habituellement, l'espace libre d'une grille installée sur un mur équivaut environ à 50 % de sa taille nominale. Par conséquent, si l'ouverture exigée est de 10 x 10" (254 mm x 254 mm), alors elle devra être doublée si une grille avec un espace libre de 50 % est installée sur un mur.

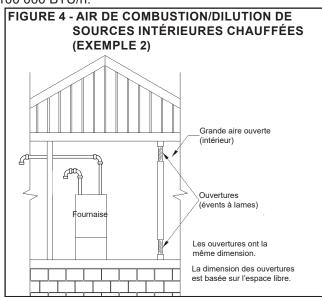

IMPORTANT:

SIUN VENTILATEUR D'EXTRACTION, UN FOYER, UN SÈCHE-LINGE OU TOUTAUTRE APPAREIL SEMBLABLE EST INSTALLÉ DANS L'ESPACE INTÉRIEUR D'OÙ L'AIR COMBURANT ET DE VENTILATIONESTTIRÉ, UN PROBLÈME DE PRESSION NÉGATIVE POUR RAITSUR VENIR, ETCE. SI LE VOLUME D'AIR QUI S'INFILTRE NATURELLEMENT DE L'EXTÉRIEUR EST DIFFÉRENT DE CELUI QUI EST ÉVACUÉ.

H13 2D

8.1.3 EXEMPLE 3 : INSTALLATION DE LA FOURNAISE DANS UN ESPACE CONFINÉ, L'AIR EXTÉRIEUR PROVENANT DU GRENIER OU D'UN ESPACE RESTREINT

Dans une telle situation, l'espace libre de chacune des deux ouvertures de combustion et de ventilation est basé sur un minimum de 1 pouce carré (645 mm²) par 4000 BTU/h. De même, une ouverture pourrait être pratiquée dans le plancher afin de tirer l'air comburant et de ventilation de l'espace restreint ventilé.

Quant à l'autre ouverture, elle pourra être pratiquée dans un grenier ventilé. Si l'air provient du grenier, assurez-vous que l'ouverture est canalisée à partir du plafond et qu'elle se trouve bien au-dessus de l'isolant. Le grenier doit être adéquatement ventilé, en utilisant des dispositifs de ventilation ou des évents de pignon (*Figure 5*).

Au lieu de faire une ouverture dans le plancher pour tirer l'air d'un espace restreint, vous pouvez installer un conduit dans le grenier et le prolonger jusqu'à 12" (305 mm) au-dessus du plancher.

Le tableau suivant indique la dimension minimale des aires libres et le diamètre minimal des conduits,


dans le cas où l'air comburant de la fournaise seulement est tiré du grenier ou d'un espace restreint. Si d'autres appareils à combustion sont installés, les besoins de ceux-ci en air comburant et de ventilation doivent être ajoutés à ceux de la fournaise.

TABLEAU 2-APPORT D'AIR VERTICAL (EXEMPLE 3)

Débit	Espace libre	Diamètre du conduit
K/Btu/hr	Ch. ouverture	Diametre du conduit
30		
40	15 po² (97cm²)	5 po (127mm)
60		
80	20 po² (129cm²)	6 no (152mm)
100	25 po² (161cm²)	6 po (152mm)

H12.16.8

FIGURE 5 - PRISE D'AIR EXTÉRIEUR DANS LE GRENIER OU UN ESPACE RESTREINT (EXEMPLE 3)

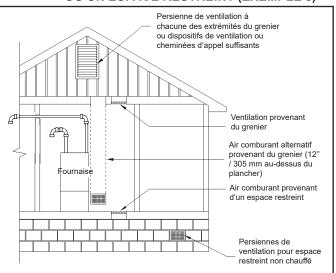

IMPORTANT:

SI LE GRENIER EST POURVU D'UN VENTILATEUR D'EXTRACTION (VENTILATION À AIR PULSÉ), IL EST POSSIBLE QU'UNE PRESSION NÉGATIVE SOIT CRÉÉE ET QU'ELLE SOIT SUFFISANTE POUR EMPÊCHER LE GRENIER DE FOURNIR UN AIR COMBURANTET DE VENTILATION ADÉQUAT. EN GÉNÉRAL, LES VENTILATEURS À AIR PULSÉ DU GRENIER NE FONCTIONNENT PAS DURANT LA SAISON DE CHAUFFAGE, À L'EXCEPTION DE CERTAINS QUI SONT CONTRÔLÉS PAR UN HYGROSTAT ET UN THERMOSTAT. LES SOLUTIONS À CE PROBLÈME : A. OPTEZ POUR LE SYSTÈME D'ÉVENT DIRECT; B. INSTALLEZ LA PRISE D'AIR EXTÉRIEUR AILLEURS; OU C. SYNCHRONISEZ LE VENTILATEUR D'EXTRACTION ET LA FOURNAISE POUR ÉVITER QUE LES DEUX FONCTIONNENT SIMULTANÉMENT.

H13.3C

8.1.4 EXEMPLE 4 : FOURNAISE INSTALLÉE DANS UN ESPACE CONFINÉ, CONDUIT D'AIR EXTÉRIEUR HORIZONTAL

MIO

Tout comme dans l'exemple 3, l'air comburant et de ventilation peut être acheminé par un conduit horizontal. L'espace libre de chacune des ouvertures est évalué selon un minimum de 1 pouce carré (645 mm²) par 2000 BTU/h de débit.

Le tableau suivant indique la dimension minimale des aires libres et le diamètre minimal des conduits, dans le cas où l'air comburant de la fournaise seulement est

tiré de l'extérieur par un conduit horizontal. Si d'autres appareils à combustion sont installés, les besoins de ceux-ci en air comburant et de ventilation doivent être ajoutés à ceux de la fournaise.

FIGURE 6 - AIR COMBURANT TIRÉ DE L'EXTÉRIEUR,
HORIZONTAL (EXEMPLE 4)

Persienne de ventilation
Conduit d'air
comburant
12" (305 mm)
au-dessus du
plancher.

Persienne d'air comburant

TABLEAU 3 - APPORT D'AIR HORIZONTAL (EXEMPLE 4)

Débit K/Btu/hr	Espace libre Ch. ouverture	Diamètre du conduit
30	20 in ² (129cm ²)	6 po (152mm)
40	30 po ²	7 po
60	(194 cm ²)	(178 mm)
80	40 po ² (258 cm ²)	8 po
100	50 in ² (323cm ²)	(203 mm)

-H12.9.8

IMPORTANT:

LES GRILLES EXTÉRIEURES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DANS UN ENDROIT OÙ ELLES SERONT PROTÉGÉES DE TOUTE OBSTRUCTION.

IMPORTANT:


SI VOUS INSTALLEZ DES GRILLES SUR LE MUR EXTÉRIEUR, CELLES-CI DOIVENT AVOIR LES DIMENSIONS APPROPRIÉES. LA PLUPART DES GRILLES INSTALLÉES SUR UN MUR N'ONT QU'UN ESPACE LIBRE DE 50 %. SUPPOSONS UN APPAREIL DONT LE DÉBIT EST DE 100 000 BTU/H. POUR QU'IL AIT ACCÈS À UN VOLUME D'AIR COMBURANT ET DE VENTILATION ADÉQUAT, IL FAUDRAIT, PAR EXEMPLE, DEUX CONDUITS DE 8" (203 MM) DE DIAMÈTRE OU UN CONDUIT RECTANGULAIRE ÉQUIVALENT DE 8 X 7" (203 MM X 178 MM). EN ADMETTANT QUE LES GRILLES ONT UN ESPACE LIBRE DE 50 %, ALORS LA TAILLE RÉELLE DE LA GRILLE DEVRAIT ÊTRE DE 14 X 8" (356 MM X 203 MM) OU L'ÉQUIVALENT. POUR ACCOMMODER LE CONDUIT DE PLUS PETITE TAILLE, VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE UTILISER UN RACCORD DE TRANSITION.

- H13.4C

8.1.5 RACCORDEMENT AU SYSTÈME D'ÉVENT INDIRECT DE LA FOURNAISE

IMPORTANT:

SI LA CONFIGURATION FAIT APPEL À L'AIR INTÉRIEUR OU AU SYSTÈME D'ÉVENT INDIRECT, LA PRISE D'AIR COMBURANT DE LA FOURNAISE DOIT ÊTRE PROTÉGÉE CONTRE LES BLOCAGES. SI L'AIR COMBURANT EST TIRÉ DU HAUT, UTILISEZ UN AGENCEMENT À COUDE DOUBLE. SI L'AIR COMBURANT EST ACHEMINÉ LATÉRALEMENT, UTILISEZ UN SEUL COUDE ET ORIENTEZ-LE VERS LE BAS. (FIGURE 7)

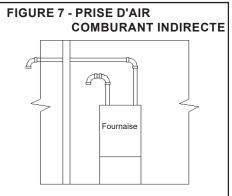

H13.5C

9.0 DIRECTIVES D'ÉVACUATION

A ATTENTION A

LE NON-RESPECT DE TOUTES LES DIRECTIVES D'ÉVACUATION PROVOQUERAIT UN FONCTIONNEMENT IRRÉGULIER DE LA FOURNAISE, LE GEL DES CONDUITS D'ÉVACUATION OU DE LA SUIE.

A AVERTISSEMENTA

ASSUREZ-VOUS DE BIEN COMPRENDRE ET DE SUIVRE LES DIRECTIVES DE CETTE SECTION.
UNE ÉVACUATION INADÉQUATE DE LA FOURNAISE PEUT CAUSER UN INCENDIE, UNE
EXPLOSION, UN EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE, OCCASIONNANT DES
DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

- H3.12

NOTE

- Pour les petites caissons de 80KTBU et les grandes caissons de 120KTBU, il est recommandé d'installer la prise d'air sur le côté de la fournaise pour une alimentation idéale en air de combustion.
- Inspectez régulièrement la prise d'air comburant et la terminaison d'évacuation pour vous assurer qu'elles ne sont pas bloquées par de la végétation, des débris, de la neige, etc.
- Une accumulation de neige autour de la prise d'air comburant et de la terminaison d'évacuation peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Ainsi, lors du choix de l'emplacement de la prise d'air comburant et de la terminaison d'évacuation, vous devez tenir compte des accumulations de neige.

IMPORTANT:


- NETTOYEZETPOLISSEZTOUTESLESEXTRÉMITÉS DÉCOUPÉES DES CONDUITS (INCLUANT LESSECTIONS DE CONDUITNON DÉCOUPÉES). ÉVITEZ QUE LES ROGNURES BLOQUENT LE CONDUIT D'ÉVACUATION, LA PRISE D'AIR COMBURANT ET LES CONDUITS DE DRAINAGE DU CONDENSAT.
- SILES CONDUITS ET LES RACCORDS NE SONT PASEN PVC, UTILISEZ LE NETTOYANT, L'APPRÊT ET L'ADHÉSIF APPROPRIÉS POUR UNIR DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS.
- LECONDUITD'ÉVACUATION DOIT ÊTRE SUPPORTÉADÉ QUATEMENT AVANT D'ÊTRE RACCORDÉ AU VENTILATEUR D'ÉVACUATION ET, EN AUCUN CAS, CE DERNIER NE DOIT SUPPORTER LE POIDS DU SYSTÈME D'ÉVACUATION.
- L'évacuation peut se faire à la verticale ou à l'horizontale.
- Longueur minimale du conduit : 15 pieds (4.6 m) total. (Voir le tableau d'évacuation)
- Pour permettre l'évacuation du condensat, les conduits horizontaux doivent être inclinés d'un minimum de 1/4" par pied (18 mm) vers la fournaise.
- Les courses horizontales doivent être supportées tous les 5 pieds (1,524 m). Les sections horizontales doivent être sans inclinaison, ni flexion.
- Toutes les courses exposées à un risque de gel doivent être isolées avec un manchon Armaflex ou une toile Rubatex, pourvu que le conduit ne soit pas entouré de câble chauffant. Si les courses horizontales sont susceptibles d'être exposées à des accumulations d'eau, enveloppez les conduits de câble chauffant de 3 ou 5 watts. Le câble chauffant doit être homologué CSA, UL ou ULC et installé selon les directives du fabricant. Ceci comprend les installations qui passent dans un grenier non conditionné.
- LES MÊMES CONDUITS D'ÉVACUATION NE DOIVENT PAS SERVIR D'AUTRES APPAREILS.
- L'évacuation verticale ne doit pas se faire par une cheminée desservant un autre appareil, ni ne doit être installée dans une gaine munie d'un conduit en métal ou en plastique résistant aux températures élevées qui sert à un autre appareil à combustion au gaz ou autre combustible, à moins que les dégagements aux matériaux combustibles puissent être conservés entre le système d'évacuation de la fournaise et les autres conduits.


Il est recommandé de créer un décalage (2 x 45 ° s) dans la tuyauterie d'évacuation verticale pour réduire le risque d'inondation de l'aspirateur avec une fuite excessive de condensat d'évent.

МІО

L'installation de tous les conduits d'évacuation doit être conforme à la norme CAN/CGA-B149, au Canada; à la norme NPA 54/ANSI Z223.1 de la dernière édition du National Fuel Gas Code, aux États-Unis, de même qu'à tous les codes locaux.

Les dimensions des conduits d'air comburant et d'évacuation doivent respecter les indications du Tableau 4. En évaluant les longueurs de conduits permises, n'oubliez pas de tenir compte de tous les raccords et de considérer le conduit concentrique en tant que conduit droit.

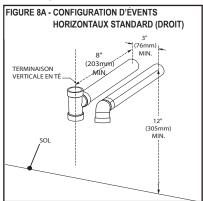

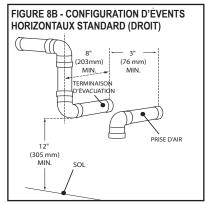

- H14.0C

L'évent de type périscope (figure 9) doit être utilisé dans les climats de froid extrême, soit une température de -22 °F (-30 °C) qui perdure pendant 48 heures ou plus.

Prévoyez l'emplacement du système d'évacuation en fonction de l'orientation de l'immeuble et de la présence, à proximité, d'autres immeubles et structures. Certaines structures externes pourraient créer de la turbulence autour de la terminaison d'évacuation, ce qui engendrerait un contre-tirage et d'autres problèmes d'évacuation semblables. Dans des endroits venteux et accidentés, l'installation de l'évacuation sur le toit pourrait améliorer le fonctionnement. La longueur maximale des conduits est établie selon des vents de 30 mi/h (48 km/h). Dans les endroits plus venteux, il serait préférable de réduire la longueur du conduit horizontal.

Lors de l'installation de la fournaise avec évacuation directe, l'évent et l'admission d'air de combustion doivent être installés de façon à les deux sont situés dans la même zone de pression du vent.

9.1 TERMINAISON D'ÉVACUATION

Les évents horizontaux devraient passer à travers le mur extérieur. La Figure 8 illustre une configuration des évents horizontaux standard. La terminaison des conduits doit se trouver à 8 po (203 mm) ou plus du mur. Les conduits extérieurs de plus de 24" (610 mm) de longueur devraient être recouverts d'une couche isolante de 1/2" (13 mm) d'épaisseur pour empêcher l'humidité de geler et de s'accumuler dans les conduits.

La dimension du conduit d'évacuation doit respecter les indications du *Tableau 4 - Longueurs des conduits d'évent direct et indirect*. Ce tableau définit les longueurs maximales permises des conduits en fonction du nombre de coudes de 90° utilisé. Aux fins du calcul, un coude de 90° équivaut à deux coudes de 45°.

L'évent de cet appareil ne doit pas se terminer : a) au-dessus des allées publiques ; ou b) près des évents de soffite ou des évents de vide sanitaire ou d'autres zones où le condensat ou la vapeur pourrait créer une nuisance ou un danger ou causer des dommages matériels ; ou c) où la vapeur de condensat pourrait causer des dommages ou nuire au fonctionnement des régulateurs, des soupapes de décharge ou d'autres équipements.

ÉQUIVALENCES:

Coude court de rayon = 7' (pieds) (2.13 m) Rayon standard coude = 5' (pieds) (1.52 m) Long rayon coude = 3' (pieds) (0.91 m) Coude de 45° = 2.5' (pieds) (.76 m)

Τé

Les longueurs d'évent qui nécessitent plus de 6-90 ° revêtues, ajouter cotées équivalents pour chaque coude jusqu'à la longueur maximale autorisée.

TABLEAU 4 - LONGUEURS DES CONDUITS D'ÉVENT DIRECT ET INDIRECT Longueur maximale permise des conduits d'évacuation et d'alimentation en air. Longueur minimale du conduit : 15 pieds ou l'équivalent.


	DI-	NOMBRE DE COUDES DE 90°							
DÉBIT kBTU/h	MENS. CON- DUIT	0	1	2	3	4	5	6	NOTES
30**	1½	60*	55	50	45	40	35	30	
	2,21/2	75*	70	65	60	55	50	45	Considérez un raccord de conduit concentrique comme un conduit droit.
40**	1½	60*	55	50	45	40	35	30	Utilisez des coudes à moyen et grand rayons,
	2,21/2	75*	70	65	60	55	50	45	lorsque possible. 3. Un coude de 90°
60	1½	60*	55	50	45	40	35	30	équivaut à deux coudes de 45°.
	2,2½	75*	70	65	60	55	50	45	Dans le cas d'un sys- tème d"évent direct, les longueurs indiquées sont permises pour chacun
	3	100*	95	90	85	80	75	70	des conduits (alimenta- tion en air et évacuation).
80	2,21/2	50*	45	40	35	30	25	20	Pour le système d'évent indirect, les longueurs indiquées ne s'appliquent
	3	100*	95	90	85	80	75	70	qu'à l'évacuation. La prise d'air doit être munie d'un raccord à col
100	2,21/2	50*	45	40	35	30	25	20	recourbé de 1 1/2 à 2". (Figure 7)
	3	100*	95	90	85	80	75	70	

NOTE À la sortie du caisson, le conduit doit avoir 2", même si vous utilisez des conduits de 1 1/2, 2 1/2 ou 3". Réduisez ou augmentez la taille du conduit d'alimentation en air et du conduit d'évacuation dès la sortie du caisson.

*12"
(305 mm)
MIN.

*SOL

*HAUTEUR ET DE TRIOL DE 18" (457 mm) REQUISES DU SOL OU LA NEIGE EXPECTER DANS LES CLIMATS DE FROID EXTRÊME À UNE TEMPÉRATURE SOUTENUE DE -22 °F (-30 °C)
PENDANT 48 HEURES, FT PILLS.

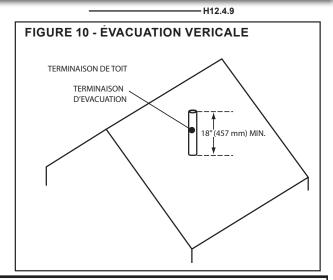

AATTENTION A

L'HUMIDITÉ DES GAZ DE COMBUSTION SE CONDENSE DÈS QU'ILS SONT ÉVACUÉS. CETTE HUMIDITÉ PEUT GELER SUR LES MURS EXTÉRIEURS, LES SOFFITES ET AUTRES OBJETS À PROXIMITÉ. UNE CERTAINE DÉCOLORATION EST POSSIBLE. TOUTEFOIS, UNE INSTALLATION OUUNEMPLACEMENTINADÉQUATS PEUVENT OCCASIONNER DES DOMMAGES STRUCTURAUX OU ARCHITECTURAUX À L'IMMEUBLE.

^{*} Apport admissible maximal et longueurs d'évent d'échappement. ** Le unité de 30 000 et 40 000 doivent être ventilées avec un conduit de 1 1/2" si la longueur totale est de moins de 25 pi (7,6 m).

МІО

Calfeutrer tous les joints et fissures dans un rayon de 6 pieds (1,8 m) de la terminaison.

N'installez pas la terminaison sous une terrasse en bois, à moins que les dégagements permettent d'éviter les dommages causés par les gaz de combustion. La terminaison peut être située à l'extrémité d'une terrasse en bois. Les conduits disposés sous la terrasse en bois doivent être bien isolés et suspendus de façon à empêcher l'accumulation et le gel du condensat.

Lors de la localisation des terminaisons d'évent, il faut tenir compte des vents dominants, de l'emplacement et d'autres conditions. Ces conditions peuvent provoquer la recirculation des produits de combustion des évents adjacents. Ne placez pas le terminal sur le côté du bâtiment face aux vents d'hiver dominants.

- H14.1D

9.2 AU CANADA

Au Canada, en plus de respecter les directives générales, la terminaison du système d'évent ne doit pas être installée :

- Directement au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée pavée, situés entre deux maisons unifamiliales et servant aux deux maisons.
- À moins de 7 pieds (2,1 m) au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée pavée situés sur une propriété publique.
- À moins de 6 pieds (1,8 m) de la prise d'air mécanique de tout immeuble.
- Au-dessus d'un ensemble de régulateur/compteur et à moins de 3 pieds (,91 m) mesurés horizontalement depuis la ligne du centre du régulateur.
- À moins de 3 pieds (0,91 m) de tout évent de régulateur.
- À moins de 12" (305 mm) au-dessus du sol ou du niveau prévu d'accumulation de neige.
- À moins de 12" (305 mm) de toute porte, fenêtre ou prise d'air mécanique de tout immeuble.
- À moins de 12" (305 mm) de la prise d'air comburant de tout autre appareil.
- Sous une véranda, un balcon ou une terrasse en bois, à moins que (a) la véranda, le balcon ou la terrasse en bois soient complètement ouverts sur un minimum de deux côtés sous le plancher, et (b) que la distance entre le dessus de la terminaison d'évacuation et le dessous de la véranda, du balcon ou de la terrasse en bois soit supérieure à 12" (305 mm).

9.3 AUX ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, en plus de respecter les directives générales, la terminaison du système d'évent indirect doit être installée selon les directives suivantes :

- Le dégagement entre le dessous de la terminaison et le sol doit être de 12" (305 mm).
- La terminaison ne doit pas être située au-dessus des trottoirs publics ou au-dessus d'une zone où les condensats ou les vapeurs pourraient nuire ou occasionner des dangers.
- La terminaison doit être installée à une distance de 4 pieds (1,2 m) sous, à une distance horizontale de 4 pieds (1,2 m) de, ou à une distance d'un pied au-dessus de toute porte, fenêtre, soffite, ou encore sous l'évent d'avant-toit ou sous une prise d'air par gravité de l'immeuble.
- Le dégagement horizontal minimal de la terminaison doit être de 4 pieds (1,2 m) d'un compteur d'électricité, d'un compteur de gaz, de régulateurs ou d'un équipement de dépannage.
- Placez la terminaison d'évacuation à 3 pieds (0,91 m) au-dessus d'une prise d'air située à moins de 10 pieds (3 m). Toute prise d'air ou d'air d'appoint destinée, par exemple, à un sèche-linge ou une fournaise est considérée comme une prise d'air.

La terminaison d'évacuation doit être située à au moins 3 pieds (0,91 m) d'un coin intérieur formé par deux murs extérieurs.

Le dégagement minimal recommandé des éléments en surplomb est de 1 pied (0,3 m) sur la verticale pour chaque pied sur l'horizontale, jusqu'à 6 pieds (1,8 m).

H14.3

9.4 INSTALLATIONS DE L'ÉVACUATION DE LA FOURNAISE

A AVERTISSEMENT**A**

ASSUREZ-VOUS DE BIEN COMPRENDRE ET DE SUIVRE LES DIRECTIVES DE CETTE SECTION.
UNE ÉVACUATION INADÉQUATE DE LA FOURNAISE PEUT CAUSER UN INCENDIE, UNE EXPLOSION, UN EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE, OCCASIONNANT DES DOMMAGES
MATÉRIELS. DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

9.4.1 INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉVENT INDIRECT AVEC AIR COMBURANT INTÉRIEUR (SYSTÈME À CONDUIT UNIQUE)

Les systèmes d'évent indirect ne requièrent qu'un seul conduit d'évent. Cela pourrait s'avérer utile lorsqu'il n'est pas pratique d'utiliser l'air comburant extérieur.

- Aucune disposition n'a été prévue pour l'acheminement de l'air comburant.
- L'environnement extérieur pourrait contenir des contaminants indésirables pour la combustion.
- Installez et fixez un petit bout de conduit de prise d'air de 8 po (20 cm) à l'aide d'un coude de 90° pour éviter que des objets pénètrent dans la zone du brûleur ou que des objets bloquent la prise d'air comburant.

9.4.2 INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉVENT DIRECT AVEC AIR COMBURANT EXTÉRIEUR (SYSTÈME À DEUX CONDUITS)

Le système d'évent direct est la configuration d'installation recommandée. Les principaux avantages sont :

- Avec le système d'évent direct, il n'est pas nécessaire de faire des modifications ou d'utiliser un ensemble.
- En ayant des conduits d'air comburant et d'évacuation dédiés, il n'est pas nécessaire d'utiliser un air réchauffé aux fins de la combustion.
- Le risque que l'air comburant contienne des contaminants corrosifs est très faible.
- Le rendement d'un appareil à système d'évent direct n'est pas influencé par les autres appareils, ventilateurs d'extraction ou autres dispositifs qui ont tendance à créer une pression négative en fonctionnant.
- Dans les espaces confinés, il n'est pas nécessaire d'installer des conduits pour l'air comburant.

— H14.5

9.4.3 AIR COMBURANT

Cette fournaise est certifiée en tant que fournaise à système d'évent direct et indirect de type FSP, de Catégorie IV. Lorsqu'installée en tant que fournaise à système d'évent direct, tout l'air comburant est tiré de l'extérieur par le système de conduits en plastique. Tous les composants sont fournis sur place, à l'exception du raccord de 2" en PVC utilisé pour raccorder le conduit d'air comburant à la fournaise.

Le conduit d'air comburant, tout comme le conduit d'évacuation, doit être étanche dans l'ensemble du système. L'adaptateur qui unit le conduit d'air comburant à la fournaise est fourni avec un joint d'étanchéité.

IMPORTANT:

- SI VOUS PRÉVOYEZ INSTALLER DES CONDUITS EN ABS, UTILISEZ UN NETTOYANT TOUT USAGE ET UN ADHÉSIF POUR JOINT ABS À PVC. SI VOUS PRÉVOYEZ INSTALLER DES CONDUITS EN PVC-C, UTILISEZ UN NETTOYANT TOUT USAGE, UN APPRÊT TRANSPARENT OU VIOLET, ET UN ADHÉSIF TOUT USAGE APPROUVÉ POUR CET USAGE.
- VOUS POUVEZ OBTENIR D'AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LES NETTOYANTS, APPRÊTS, SOLVANTS ET ADHÉSIFS AUPRÈS DES FABRICANTS DE CES PRODUITS.
- SI VOUS INSTALLEZ LA FOURNAISE À PROXIMITÉ D'AUTRES APPAREILS À COMBUSTION, UN VOLUME D'AIR COMBURANT ADÉQUAT DEVRA ALIMENTER LES APPAREILS À SYSTÈME D'ÉVENT INDIRECT. VOIR LA SECTION 8.1, « ESTIMATION DU VOLUME D'AIR COMBURANT ».

- H14.6

10.0TERMINAISONS


10.1 AIR COMBURANT

HORIZONTALE: La terminaison du conduit d'air comburant consiste en un coude de 90° à moyen ou grand rayon orienté vers le bas, et ce, afin d'empêcher la pluie de pénétrer dans le conduit d'air comburant.

Si une « configuration directe » vous empêche de respecter les dégagements au sol requis, alors le conduit d'air comburant peut être prolongé jusqu'à 24" (610 mm) de hauteur. (Figure 9)

VERTICALE: La terminaison du conduit d'air comburant consiste en deux coudes de 90° à moyen ou grand rayon orientés vers le bas, et ce, afin d'empêcher la pluie de pénétrer dans le conduit d'air comburant.

La prise d'air comburant doit être située à au moins 12" (305 mm) au-dessus du sol ou la neige expecter et à 12" (305 mm) sous la sortie d'évacuation. (Figure 11)

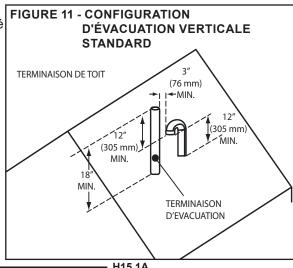

H15.1A

10.2 ÉVACUATION

HORIZONTALE: La terminaison d'évacuation peut se terminer par un té, un coude de 45° ou un coude de 90° à moyen ou à grand rayon, orienté à 45° vers le bas et éloigné de la prise d'air comburant. Cela est utile pour une installation dans un endroit où la charge éolienne est supérieure aux charges éoliennes extrêmes (élevées).

Si une « configuration directe » vous empêche de respecter les dégagements au sol reguis, alors le conduit d'évacuation peut être prolongé jusqu'à 24" (610 mm) de hauteur. (Figure 9) Dans ce cas, les gaz de combustion peuvent être évacués horizontalement. Pour ce faire, utilisez un conduit de même dimension que le conduit intérieur, en comptant les raccords et la longueur du conduit dans la longueur totale du conduit d'évacuation.

S'il est possible que les vents dominants d'hiver puissent souffler les gaz de combustion dans la prise d'air comburant, alors la terminaison d'évacuation peut être installée 18 à 24" (457 mm x 610 mm) au-dessus de la prise d'air comburant. Ceci contribuera à empêcher la recirculation des gaz de combustion. (Figure 9)

VERTICALE : Si l'évacuation se fait verticalement à travers un toit, aucun raccord de terminaison n'est requis. L'extrémité du conduit d'évacuation doit être 12" (305 mm) plus haut que l'entrée de la prise d'air comburant. (Figure 11)

Le conduit d'évacuation qui sort du toit doit se prolonger d'au moins 18" (457 mm) au-dessus de toute obstruction, et ce, à l'intérieur d'une distance horizontale de 18" (457 mm).

Isolez tous les évents se prolongeant de 24" (610 mm) et plus à l'extérieur.

NOTE: Nettoyez toujours le collet du ventilateur d'évacuation après l'installation. Les rognures produites lors de l'installation initiale du conduit d'évacuation pourraient bloquer le collet du ventilateur d'évacuation.

10.3 ENSEMBLE DE TERMINAISON D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE

Vous pouvez utiliser les ensembles de terminaison d'évacuation concentrique avec ce modèle de fournaise. Ainsi, l'apport d'air comburant et l'évacuation des produits de combustion n'exigeront qu'une seule ouverture dans le mur extérieur. Ceci peut s'avérer pratique lorsque l'espace disponible est limité. Les ensembles suivants sont disponibles:

- kit de référence 2" #196005 (à utiliser avec les entrées de modèle de 30, 40, 60 et 80) Kit Wolf Steel W370-0019 (épaisseur de paroi maximale 13 1/2").
- Kit de référence 3" #196006 (à utiliser avec les entrées de modèle de 80, 100 et 120) Kit Wolf Steel W370-0020 (épaisseur de paroi maximale 18").
- Les terminaisons sont fabriquées par IPEX Inc. Voir les instructions d'installation pour les détails.

Si l'évacuation se fait par un conduit de 1 1/2", et qu'un ensemble de terminaison d'évacuation concentrique est nécessaire, vous pouvez utiliser un raccord agrandisseur pour unir la terminaison concentrique de 2". Pour plus de détails et d'autres directives d'installation, lisez les instructions fournies avec l'ensemble. Les courses verticales droites doivent avoir une déviation afin de diriger la vapeur d'eau contre les parois du conduit d'évacuation.

10.4 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA TERMINAISON D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE

Pour installer l'ensemble de terminaison d'évacuation concentrique, suivez les directives du fabricant. Procurezvous ces directives en communiquant avec le fabricant de la fournaise. Les coordonnées du fabricant de la fournaise sont inscrites sur la couverture avant de ce manuel d'instructions d'installation et d'opération.

H15.4

10.5 EMPLACEMENT

Évitez d'installer les terminaisons dans un endroit où les gaz de combustion pourraient stagner et recirculer dans la prise d'air comburant.

Évitez d'installer la terminaison d'évacuation dans des endroits où l'écoulement du condensat pourrait occasionner des problèmes, comme au-dessus d'un trottoir, d'un patio, de jardinières, près des fenêtres (où les produits de l'évacuation causeraient de la buée), etc.

De même, la terminaison ne devrait pas être placée trop près des arbustes ou d'autres végétations. Le condensat risquerait d'en retarder la croissance ou de les faire mourir.

Calfeutrer tous les joints et fissures dans un rayon de 6 pieds (1,8 m) de la terminaison.

N'installez pas la terminaison sous une terrasse en bois, à moins que les dégagements permettent d'éviter les dommages causés par les gaz de combustion. La terminaison peut être située à l'extrémité d'une terrasse en bois. Les conduits disposés sous la terrasse en bois doivent être bien isolés et suspendus de façon à empêcher l'accumulation et le gel du condensat.

Lors de la localisation des terminaisons d'évent, il faut tenir compte des vents dominants, de l'emplacement et d'autres conditions. Ces conditions peuvent provoquer la recirculation des produits de combustion des évents adjacents. Ne placez pas le terminal sur le côté du bâtiment face aux vents d'hiver dominants.

AATTENTION **A**

UNE INSTALLATION OU UN EMPLACEMENT INADÉQUATS PEUVENT OCCASIONNER DES DOMMAGES STRUCTURAUX À L'IMMEUBLE OU AU FINI EXTÉRIEUR, OU ENCORE PROVOQUER LA RECIRCULATION DES GAZ DE COMBUSTION DANS LA PRISE D'AIR COMBURANT OU LE GEL DE CES GAZ DANS OU SUR LA PRISE D'AIR COMBURANT.

L'HUMIDITÉ DES GAZ DE COMBUSTION SE CONDENSE DÈS QU'ILS SONT ÉVACUÉS. CETTE HUMIDITÉ PEUT GELER SUR LES MURS EXTÉRIEURS, LES SOFFITES ET AUTRES OBJETS À PROXIMITÉ. UNE CERTAINE DÉCOLORATION EST POSSIBLE.

La terminaison d'évacuation doit être située à au moins 3 pieds (0,9 m) d'un coin intérieur formé par deux murs extérieurs.

Le dégagement minimal recommandé des éléments en surplomb est de 1 pied (0,3 m) sur la verticale pour chaque pied sur l'horizontale, jusqu'à 6 pieds (1,8 m).

Toute surface peinte adjacente doit être en bonne condition (aucune craquelures, aucun écaillure, etc.) Dans l'éventualité où des surfaces en bois seraient exposées régulièrement à des gaz de combustion, prévoyez les traiter avec un scellant.

H15.5A


10.6 ÉVACUATION MULTIPLE


IMPORTANT:

LORSQUEPLUSIEURS FOURNAISES SONT INSTALLÉES À PROXIMITÉ L'UNE DE L'AUTRE, CHACUNE DOIT AVOIR DES CONDUITS D'AIR COMBURANT ET D'ÉVACUATION DÉDIÉS.

L'UTILISATION D'ÉVENTS COMMUNS EST INTERDITE!

Si vous installez deux de ces fournaises à proximité l'une de l'autre, la prise d'air comburant et les terminaisons d'évacuation peuvent être installées comme indiqué dans les Figures 12 et 13.

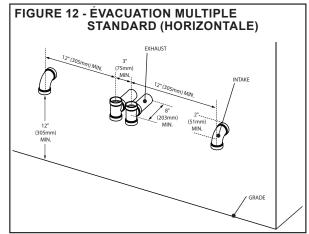

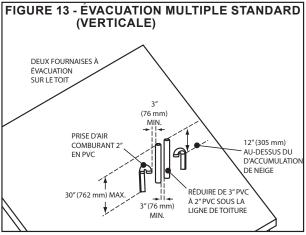

Lorsque plusieurs fournaises sont installées à proximité l'une de l'autre, chacun des ensembles de prise d'air comburant et de terminaison d'évacuation supplémentaires doit se trouver à au moins 12" (305 mm) l'un de l'autre. Note : Au Canada, les installations d'appareil de 120 000 BTU/h requièrent une distance de 3 pieds (915 mm).


H15.6.3A

AAVERTISSEMENT

DURANT L'HIVER, SI L'INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION NE RESPECTE PAS CES DIRECTIVES, LA RECIRCULATION POSSIBLE DES GAZ DE COMBUSTION POURRAIT PROVOQUER UN BLOCAGE DU CONDUIT D'AIR PAR LE GEL.

- H3.15

FIGURE 14A - DÉGAGEMENTS DE LA TERMINAISON DU SYSTÈME D'ÉVENT DIRECT

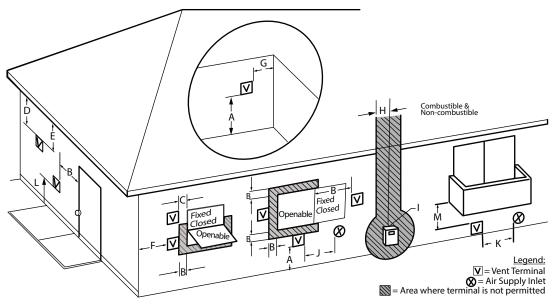


		Installations au Canada	Installations aux États-Unis	
A =	Dégagement au-dessus du sol, véranda, porche, terrasse ou balcon	12in (30cm)		
B =	Dégagement par rapport à une fenêtre ou une porte pouvant être ouverte	6in (15cm) pour les appareils ≤10'000Btuh (3kW), 12in (30cm) pour les appareils >10'000Btuh (3kW) et ≤100'00Btuh (30kW), 36in (91cm) pour les appareils > 100'00Btuh (30kW)	6in (15cm) pour les appareils ≤10'000Btuh (3kW), 9in (23cm) pour les appareils >10'000Btuh (3kW) et ≤50,000Btuh (15kW), 12in (91cm) pour les appareils > 50'00Btuh (15kW)	
C =	Dégagement à fenêtre fermée en permanence	12in (30cm)	12in (30cm)	
D =	Dégagement vertical au soffite ventilé situé au-dessus du terminal à une distance horizontale de 2 pieds (61 cm) de la ligne centrale du terminal.	18in (46cm)	18in (46cm)	
E =	Dégagement au soffite non ventilé	12in (30cm)	12in (30cm)	
F =	Dégagement au coin extérieur	6in (15cm)	6in (15cm)	
G =	Dégagement au coin intérieur	6in (15cm)	6in (15cm)	
H =	Dégagement de chaque côté de la ligne médiane prolongée au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur	3 pieds (91 cm) à une hauteur de 15 pied eur/rég	s (4,5 m) au-dessus de l'ensemble compt- julateur	
I =	Dégagement à la sortie d'évent du régulateur de service	3 pieds	(91cm)	
J =	Dégagement à l'entrée d'alimentation d'air non mécanique du bâtiment ou à l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil	6in (15cm) pour les appareils ≤10'000Btuh (3kW), 12in (30cm) pour les appareils >10'000Btuh (3kW) et ≤100'00Btuh (30kW), 36in (91cm) pour les appareils > 100'00Btuh (30kW)	6in (15cm) pour les appareils ≤10'000Btuh (3kW), 9in (23cm) pour les appareils >10'000Btuh (3kW) et ≤50,000Btuh (15kW), 12in (91cm) pour les appareils > 50'00Btuh (15kW)	
K =	Dégagement à une entrée d'alimentation d'air mécanique	6 pieds (1.83m)	3 pieds (91 cm) au-dessus si à moins de 10 pieds (3 m) horizontalement	
L =	Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une allée pavée située sur la propriété publique	7 pieds (2.13m)†		
M+ =	Dégagement sous la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon	>12in (30cm)‡		

NOTES:

- 1) Conformément à la norme CSA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane. 2) Conformément à la norme actuelle ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code.
- † Un évent ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée situé entre deux habitations unifamiliales et desservant les deux
- ‡ Autorisé uniquement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est entièrement ouvert sur au moins deux côtés sous le plancher.

FIGURE 14B - DÉGAGEMENTS DE LA TERMINAISON DU SYSTÈME D'ÉVENT INDIRECT

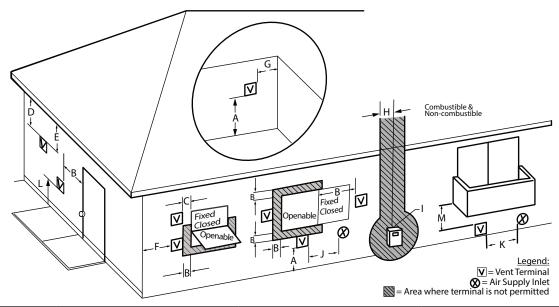

		Installations au Canada	Installations aux États-Unis	
А	Dégagement au-dessus du sol, véranda, porche, terrasse ou balcon	12in (30cm)	
В	Dégagement par rapport à une fenêtre ou une porte pouvant être ouverte	6in (15cm) pour les appareils ≤10'0008tuh (3kW), 12in (30cm) pour les appareils >10'0008tuh (3kW) et ≤100'008tuh (30kW), 36in (91cm) pour les appareils > 100'008tuh (30kW)	4 pieds (1,2 m) en dessous ou sur le côté de l'ouverture ; 1ft (300m) au- dessus de l'ouverture	
С	Dégagement à fenêtre fermée en permanence	12in (30cm)	12in (30cm)	
D	Dégagement vertical au soffite ventilé situé au-dessus du terminal à une distance horizontale de 2 pieds (61 cm) de la ligne centrale du terminal.	18in (46cm)	18in (46cm)	
Е	Dégagement au soffite non ventilé	12in (30cm)	12in (30cm)	
F	Dégagement au coin extérieur	6in (15cm)	6in (15cm)	
G	Dégagement au coin intérieur	6in (15cm)	6in (15cm)	
Н	Dégagement de chaque côté de la ligne médiane prolongée au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur		s (4,5 m) au-dessus de l'ensemble compt- ulateur	
1	Dégagement à la sortie d'évent du régulateur de service	3 pieds	(91cm)	
J	Dégagement à l'entrée d'alimentation d'air non mécanique du bâtiment ou à l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil	6in (15cm) pour les appareils ≤10'000Btuh (3kW), 12in (30cm) pour les appareils >10'000Btuh (3kW) et ≤100'00Btuh (30kW), 36in (91cm) pour les appareils > 100'00Btuh (30kW)	4 pieds (1,2 m) en dessous ou sur le côté de l'ouverture ; 12 in (30 cm) au- dessus de l'ouverture	
К	Dégagement à une entrée d'alimentation d'air mécanique	6 pieds (1.83m)	3 pieds (91 cm) au-dessus si à moins de 10 pieds (3 m) horizontalement	
L	Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une allée pavée située sur la propriété publique	7 pieds (2.13m)†		
М	Dégagement sous la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon	>12in (30cm)‡		

- 1) Conformément à la norme CSA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane. 2) Conformément à la norme actuelle ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code.
- † Un évent ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée situé entre deux habitations unifamiliales et desservant les deux
- ‡ Autorisé uniquement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est entièrement ouvert sur au moins deux côtés sous le plancher.

11.0 OPTIONS D'AGENCEMENT

Les figures 16 à 20 des pages suivantes montrent les positions d'installation acceptable avec l'orientation correcte du ventilateur de l'évacuation, l'évacuation des condensats et les emplacements de l'interrupteur du pression, des raccords et du tuyau de drainage de la climatisation, de l'accès aux filtres, ainsi qu'à la fournaise et au climatiseur aux fins de réparations. Lorsque la fournaise est installée dans un endroit soumis à des températures inférieures au point de congélation, les tuyaux de drainage et le purgeur de la fournaise doivent être protégés contre le gel.

Le raccord de la prise d'air comburant consiste en une douille de 2" en PVC fixée à un adaptateur de bride. Déterminez l'emplacement de la prise d'air et enlevez le capuchon de plastique approprié. Installez l'adaptateur sur l'extérieur du panneau extérieur à l'aide des vis fournis (assurez-vous que le joint est placé correctement entre l'adaptateur est l'extérieur du panneau extérieur pour le propre scellant). La garantie sera annulée si vous omettez d'installer le joint d'étanchéité sur l'extérieur du cabinet.



- H16.0.1B

11.1 TUYAUX D'ÉCOULEMENT

La fournaise peut condenser jusqu'à 4-1/2 livres d'eau par heure (approximativement 2 pintes impériales, 2-1/2 pintes US ou 2-1/4 litres). Vous devez prendre les mesures nécessaires pour drainer le condensat. Un ensemble de purgeur de condensat est fourni avec la fournaise. Consultez les figures 16 à 20 pour les emplacements possibles du purgeur de condensat.

Fixez le purgeur de condensat à l'intérieur du panneau latéral du compartiment de la soufflerie pour les positions ascendantes. Pour les positions horizontales, fixez le purgeur de condensat aux panneaux latéraux extérieurs. Voir les figures 16 à 20.

Quatre brides pour tuyau de drainage en plastique sont fournies dans le sac de pièces. La grosse sert à fixer le tuyau de drainage sur la sortie de purge du collecteur avant et à fixer le tuyau de drainage au raccord cannelé de 5/8" du purgeur de condensat. La petite sert à fixer le tuyau de drainage au raccord cannelé de 1/2" du purgeur de condensat.

Pour un meilleur fonctionnement, le tuyau de drainage doit être raccordé au ventilateur d'évacuation de façon à ce que les trous du tuyau soient inclinés de 15° vers le bas. Le tuyau de drainage fourni avec la fournaise est suffisamment long pour atteindre les deux panneaux latéraux; toutefois, il doit être taillé pour chaque application. Ceci sert à éviter les pliures dans les tuyaux de drainage.

NOTE: Nous vous conseillons d'utiliser des pinces pour bien serrer les brides du tuyau en plastique.

NOTE: Les tuyaux sont raccordés à l'inducteur et au couvercle du collecteur avant par le fabricant. L'installateur doit raccorder les tuyaux aux raccords cannelés sur le purgeur de condensat.

H16.2.5


11.2 PRÉPARATIONS POUR L'OPTION D'ÉVACUATION ET DE DRAINAGE

- Déterminez les options d'évacuation et de drainage qui conviennent le mieux pour l'installation, voir la section « ORIENTATION DU VENTILATEUR D'ÉVACUATION ET INSTALLATION DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION ».
- 2. Installez l'anneau en caoutchouc (dans le sac de pièces) pour le conduit d'évacuation de 2". Branchez le conduit d'évacuation (fourni sur place). Si vous utilisez un évent de 1½" ou de 3", faites la transition le plus près possible de l'appareil et sur une section verticale.
- 3. Raccordez le conduit de prise d'air de 2" (fourni sur place). Le conduit d'évacuation doit être supporté adéquatement avant d'être raccordé au ventilateur d'évacuation et, en aucun cas, ce dernier ne doit supporter le poids du système d'évacuation.
- 4. À l'aide de l'écrou de blocage de 2" (dans le sac de pièces), branchez le raccord de prise d'air en PVC de 2" avec le joint d'étanchéité à l'extérieur de l'appareil.
- 5. Assurez-vous que les anneaux en caoutchouc sont situés sur le panneau latéral approprié pour l'emplacement du purgeur et que les capuchons d'étanchéité sont situés de manière à assurer l'étanchéité du compartiment supérieur.

- 6. Fixez l'assemblage du purgeur de condensat à l'extérieur du panneau latéral pour les positions ascendantes à l'aide des deux vis fournies dans le sac de pièces. Pour les positions horizontales, fixez le purgeur de condensat sur les panneaux latéraux extérieurs.
- 7. Assurez-vous que le compartiment de combustion est entièrement scellé.

NOTE

- Tous les tuyaux d'écoulement doivent être coupés à la longueur appropriée et pencher vers le purgeur de condensat, pour éviter que les tuyaux d'écoulement n'emprisonnent le condensat avant qu'il arrive au purgeur de condensat.
- Avant la mise en marche initiale de la fournaise, le purgeur de condensat doit être amorcé avec de l'eau.
- Les raccords cannelés doivent être complètement insérés dans le purgeur de condensat et appuyés sur la bride.

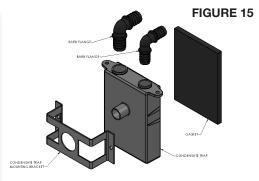

H16.3.4A

11.3 ORIENTATION DU VENTILATEUR D'ÉVACUATION ET INSTALLATION DE L'INTERREUPTEUR DE PRESSION

- 1. Desserrer le collier et tirer le tuyau d'échappement pour un dégagement suffisant.
- 2. Débranchez les fils du ventilateur d'évacuation.
- 3. Retirez les 4 vis du ventilateur d'évacuation.
- 4. Enlevez l'assemblage de l'interrupteur de pression (interrupteurs) et le boyau de détection de pression du couvercle du collecteur avant.
- 5. Enlevez le ventilateur d'évacuation.
- 6. Inversez les bandes du raccord du tuyau de drainage pour que les vis soient accessibles, si nécessaire. (N'inversez pas le raccord du tuyau de drainage.) Assurez-vous que la flèche, sur le raccord du tuyau de drainage, pointe en direction opposée du ventilateur d'évacuation.
- 7. Enlevez le capuchon de plastique approprié sur le panneau latéral, et installez-le sur l'ouverture d'évacuation non utilisée.
- 8. Réinstallez et orientez correctement le ventilateur d'évacuation et l'assemblage de l'interrupteur de pression, en utilisant les 4 vis du ventilateur d'évacuation enlevées à l'étape 2. **N'UTILISEZ PAS D'OUTIL ÉLECTRIQUE.** Réinstallez les interrupteurs de pression de façon à ce qu'ils se trouvent au-dessus du collecteur avant. Ainsi, vous éviterez que le condensat soit évacué dans le boyau de détection de l'interrupteur de pression, ce qui entraînerait un fonctionnement irrégulier de la fournaise. En guise de référence, voir les Figures 16 à 20.
- 9. Pivotez le raccord du tuyau de drainage de façon à ce que les trous soient inclinés de 15° vers le bas, puis serrez la bande du raccord sur le ventilateur d'évacuation.
- 10. Terminez l'installation de l'évacuation comme exigé, en montant le tuyau d'échappement et en le fixant fermement au collet.

Le conduit d'évacuation et la prise d'air doivent toujours être fixés aux solives de plancher ou aux chevrons, ou supportés par ceux-ci, afin d'éviter les affaissements et la déformation possible des matériaux d'évacuation. De même, le drainage des produits de combustion sera adéquat, ce qui empêchera les déversements dans l'immeuble.

Le compartiment de la soufflerie devrait être complètement isolé du compartiment du brûleur et, en cas d'installation dans un espace restreint avec d'autres appareils à combustion, il devra être complètement isolé de la pièce. Assurez-vous que le joint d'étanchéité de la porte de combustion est en bon état.

IMPORTANT: GARDEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION AU-DESSUS DU TUYAU DE DRAINAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR, ET COUPEZ-LES À LA LONGUEUR APPROPRIÉE POUR EMPÊCHER LES FLÉCHISSEMENTS OU LES PLIS.

TABLEAU 5 - ORIENTATION DU VENTILATEUR

Orientation		Tourner le ventilateur	
Fournaise	Conduit	(O/N)	
Ascendante	Verticale	N	
Ascendante	Gauche	0	Voir les figures 16
Ascendante	Droite	0	à 19 pour mon-
Horizontale à Gauche	Gauche	N	tage
Horizontale à Gauche	Verticale	0	recommandé
Horizontale à Droite	Droite	N	
Horizontale à Droite	Verticale	0	
Descendante	Gauche	0	
Descendante	Droite	0	


A AVERTISSEMENTA


AUCUN OUVERTURE NE DOIT ÊTRE PRÉSENTE ENTRE LE PANNEAU DE DIVISION DE LA SOUFFLERIEETLE COMPARTIMENT DE COMBUSTION. LE COMPARTIMENT DE LASOUFFLERIE EST SOUMIS À UNE PLUS GRANDE ASPIRATION QUE LE COMPARTIMENT DE COMBUSTION. CE FAISANT, IL POURRAIT ASPIRER DE L'AIR COMBURANT DESTINÉ AUX BRÛLEURS, CE QUI PROVOQUERAIT UNE COMBUSTION INCOMPLÈTE ET UN FONCTIONNEMENT IRRÉGULIER DE LA FOURNAISE.

- H3.16

FIGURE 16 - OPTION D'ÉVACUATION ASCENDANTE ET DE DRAINAGE

ÉVACUATION AU DESSUS - INSTALLATION DU DRAIN À GAUCHE (EXTERNE) ÉVACUATION AU DESSUS - INSTALLATION DU DRAIN À GAUCHE (INTERNE)

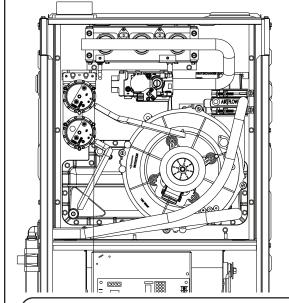


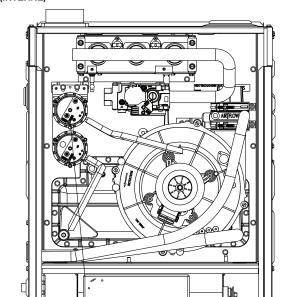


- AMORCEZ LE PURGEUR DE CONDENSAT AVEC DE L'EAU ET COUPEZ LES TUYAUX DE DRAINAGE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- COUPEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- NE PAS IMMERGER LA TERMINAISON DU TUYAU DE DRAINAGE.

FIGURE 16 - OPTION D'ÉVACUATION ASCENDANTE ET DE DRAINAGE CONTINU


ÉVACUATION AU DESSUS - INSTALLATION DU DRAIN À DROITE (INTERNE)

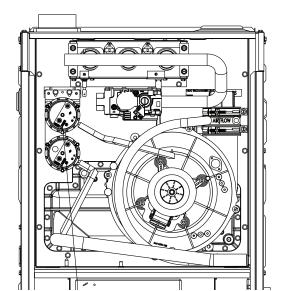


ÉVACUATION À GAUCHE - INSTALLATION DU DRAIN À GAUCHE (EXTERNE)

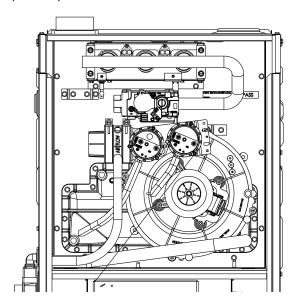

ÉVACUATION À GAUCHE - INSTALLATION DU DRAIN À GAUCHE (INTERNE)

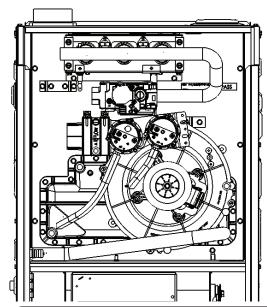


ÉVACUATION À GAUCHE - INSTALLATION DU DRAIN À DROITE (INTERNE)

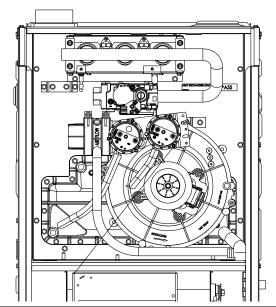

- AMORCEZ LE PURGEUR DE CONDENSAT AVEC DE L'EAU ET COUPEZ LES TUYAUX DE DRAINAGE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- COUPEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
 NE PAS IMMERGER LA TERMINAISON DU TUYAU DE DRAINAGE.


FIGURE 16 - OPTION D'ÉVACUATION ASCENDANTE ET DE DRAINAGE CONTINU

ÉVACUATION À DROITE - INSTALLATION DU DRAIN À GAUCHE (EXTERNE)

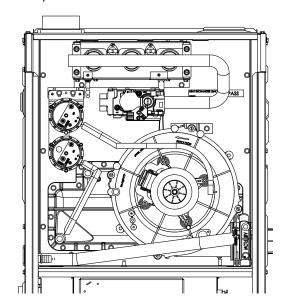

ÉVACUATION À DROITE - INSTALLATION DU DRAIN À GAUCHE (INTERNE)

NOTE: RECOMMANDÉ POUR UN DRAINAGE IDÉAL

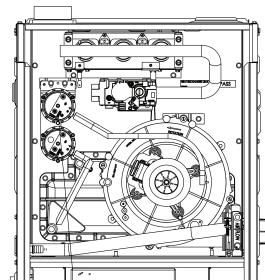


IMPORTANT:

- ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU DE DRAINAGE EST INCLINÉ VERS LE PURGEUR À CONDENSAT.
- AMORCEZ LE PURGEUR DE CONDENSAT AVEC DE L'EAU ET COUPEZ LES TUYAUX DE DRAINAGE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- COUPEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.

 NE PAS IMMERGER LA TERMINAISON DU TUYAU DE DRAINAGE.

FIGURE 17 - ÉVACUATION HORIZONTALE À GAUCHE ET OPTION DE DRAINAGE


INSTALLATION D'ÉVACUATION DROITE (PANNEAU)

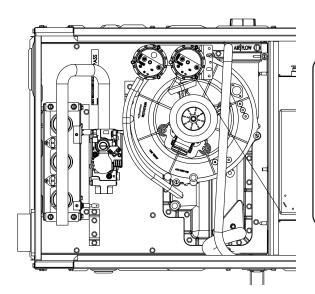


- AMORCEZ LE PURGEUR DE CONDENSAT AVEC DE L'EAU ET COUPEZ LES TUYAUX DE DRAINAGE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- COUPEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- NE PAS IMMERGER LA TERMINAISON DU TUYAU DE DRAINAGE.

FIGURE 17 - ÉVACUATION HORIZONTALE À GAUCHE ET OPTION DE DRAINAGE CONTINU

INSTALLATION D'ÉVACUATION AU DESSUS (PANNEAU)

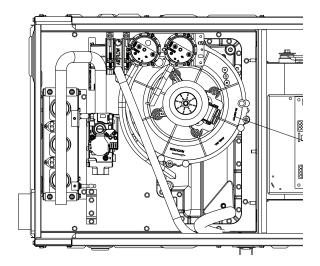

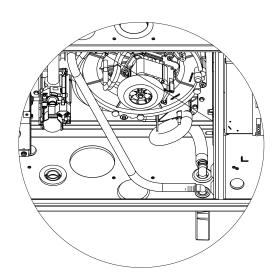



IMPORTANT:

- AMORCEZ LE PURGEUR DE CONDENSAT AVEC DE L'EAU ET COUPEZ LES TUYAUX DE DRAINAGE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- COUPEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- NE PAS IMMERGER LA TERMINAISON DU TUYAU DE DRAINAGE.

FIGURE 18 - ÉVACUATION HORIZONTALE À DROITE ET OPTION DE DRAINAGE


INSTALLATION DE L'ÉVACUATION À GAUCHE (PANNEAU)

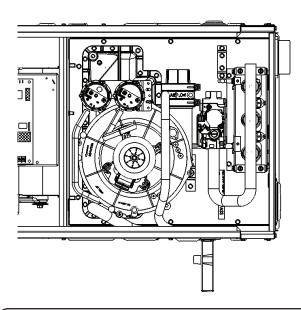

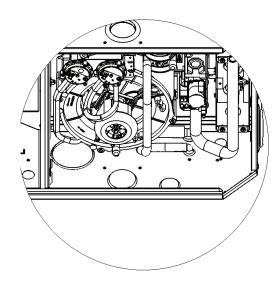

- AMORCEZ LE PURGEUR DE CONDENSAT AVEC DE L'EAU ET COUPEZ LES TUYAUX DE DRAINAGE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- COUPEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
 NE PAS IMMERGER LA TERMINAISON DU TUYAU DE DRAINAGE.

FIGURE 18 - ÉVACUATION HORIZONTALE À DROITE ET OPTION DE DRAINAGE CONTINU INSTALLATION DE L'ÉVACUATION À DROITE

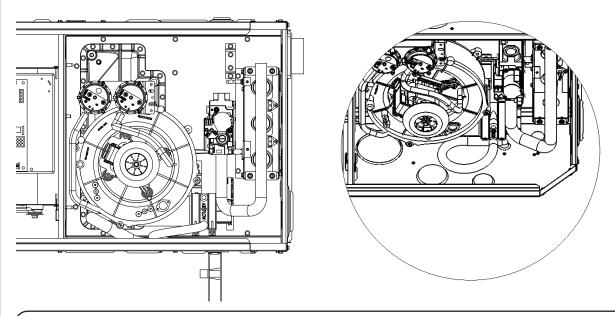


IMPORTANT:

- AMORCEZ LE PURGEUR DE CONDENSAT AVEC DE L'EAU ET COUPEZ LES TUYAUX DE DRAINAGE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- COUPEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- NE PAS IMMERGER LA TERMINAISON DU TUYAU DE DRAINAGE.




INSTALLATION DE L'ÉVACUATION À GAUCHE - INSTALLATION DU DRAIN À DROITE (EXTERNE)

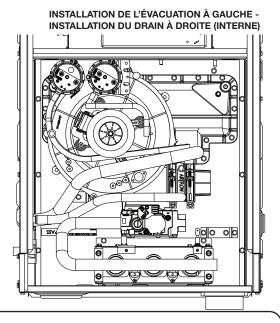

- AMORCEZ LE PURGEUR DE CONDENSAT AVEC DE L'EAU ET COUPEZ LES TUYAUX DE DRAINAGE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- COUPEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
 NE PAS IMMERGER LA TERMINAISON DU TUYAU DE DRAINAGE.

FIGURE 19 - ÉVACUATION DESCENDANTE ET OPTION DE DRAINAGE CONTINU

INSTALLATION DE L'ÉVACUATION À DROITE - INSTALLATION DU DRAIN À GAUCHE (INTERNE)

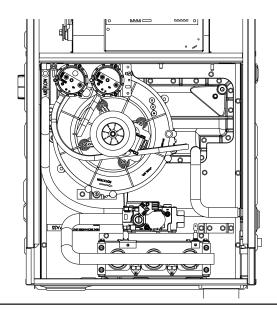

IMPORTANT:

- AMORCEZ LE PURGEUR DE CONDENSAT AVEC DE L'EAU ET COUPEZ LES TUYAUX DE DRAINAGE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- COUPEZ LES BOYAUX DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION À LA LONGUEUR APPROPRIÉE.
- NE PAS IMMERGER LA TERMINAISON DU TUYAU DE DRAINAGE.

SUPPORTS UTILISER POUR INSTALLATION

FIGURE 1 - SUPPORT POUR L'ORIENTATION HORIZONTALE

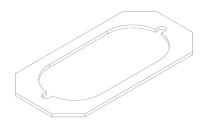


FIGURE 3 - SUPPORT POUR LE PURGEUR INTERNE


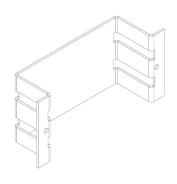


FIGURE 2 - SUPPORT POUR LE PURGEUR EXTERNE

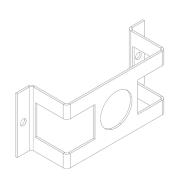

AATTENTION **A**

LE PURGEUR DE CONDENSAT EST MUNI DE DEUX OUVERTURES : UNE POUR LE CONDUIT D'ÉVACUATION ET L'AUTRE POUR LA RÉCUPÉRATION DU CONDENSAT. L'OUVERTURE DU CONDUIT D'ÉVACUATION EST PLUS PETITE QUE CELLE DU CONDENSAT. ASSUREZ-VOUS QUE LES TUYAUX DE DRAINAGE SONT COUPÉS À LA LONGUEUR APPROPRIÉE ET QU'ILS SONT RACCORDÉS

ET FIXÉS CORRECTEMENT.

▲ ATTENTION ▲

LE PURGEUR DE CONDENSAT EST MUNI DE DEUX OUVERTURES : UNE POUR LE CONDUIT D'ÉVACUATION ET L'AUTRE POUR LA RÉCUPÉRATION DU CONDENSAT. L'OUVERTURE DU CONDUIT D'ÉVACUATION EST PLUS PETITE QUE CELLE DU CONDENSAT. ASSUREZ-VOUS QUE LES TUYAUX DE DRAINAGE SONT COUPÉS À LA LONGUEUR APPROPRIÉE ET QU'ILS SONT RACCORDÉS ET FIXÉS CORRECTEMENT.

11.4 INSTALLATION DU TUYAU DE DRAINAGE

- 1. Branchez une extrémité du tuyau de 5/8" (dans le sac de pièces) à la sortie de purge la plus directe sur le couvercle du collecteur avant, et l'autre extrémité au plus gros coude sur le purgeur de condensat. Si nécessaire, coupez l'excès de tuyau. Fixez le tuyau avec les brides en plastique (dans le sac de pièces).
- 2. À l'aide du raccord de réduction, branchez une extrémité du tuyau de 1/2" (dans le sac de pièces) à la sortie de purge inférieure sur le couvercle du collecteur avant, et l'autre extrémité au plus petit coude sur le purgeur de condensat. Si nécessaire, coupez l'excès de tuyau.

NOTE

Tous les tuyaux d'écoulement doivent pencher vers le purgeur de condensat pour éviter que les tuyaux d'écoulement forment un siphon avant le purgeur de condensat.

—— H16.4.3

11.4.1 CONDUITE D'ÉCOULEMENT

Le condensat provenant de la sortie de l'ensemble de purgeur de condensat doit être amené dans un siphon de plancher, un puisard ou, si ceux-ci ne sont pas disponibles, à une pompe à condensats. Si vous utilisez une pompe à condensats, assurez-vous qu'elle est approuvée pour les fournaises à condensation.

AATTENTION **A**

NE DRAINEZ PAS LE CONDENSAT À L'EXTÉRIEUR. NE FAITES PAS PASSER UNE CONDUITE DE CONDENSAT DANS DES ENDROITS EXPOSÉS AU GEL. LE GEL DU CONDENSAT PEUT CAUSER UN FONCTIONNEMENT IRRÉGULIER DE LA FOURNAISE ET DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.

Dans une configuration typique, la branche latérale d'un raccord en T en PVC-C de ½" serait branché à la sortie du purgeur de condensat et les branches d'extrémité seraient orientées verticalement (voir les prochaines figures).


Un tuyau de 1/2" en PVC-C, d'une longueur de 1" (25 mm), branché à la branche d'extrémité supérieure servira d'évent, ce qui évitera la formation d'un bouchon de vapeur et servira de trop-plein si le tuyau de drainage bloque. Un bout de tuyau de dimensions semblables branché à la branche d'extrémité inférieure permettra de raccorder la sortie du condensat à un tuyau flexible de 5/8"ID / 7/8"OD. Le conduit de drainage du condensat peut aussi être entièrement fait de PVC-C et raccordé à un siphon de plancher/pompe de puisard/pompe à condensats.


NOTE

Au cas où il serait nécessaire d'enlever le purgeur de condensat, nous vous recommandons de ne <u>pas</u> coller le tuyau de drainage du condensat sur la sortie du purgeur de condensat. Utilisez plutôt un bout de tuyau de drainage $\frac{1}{2}$ fourni.

IMPORTANT:

SILE MÊME CONDUIT DE DRAINAGE SERT À LA FOIS À L'ÉVACUATION DU SERPENTIN D'ÉVAPORATEUR DE CLIMATISATION ET DE LA FOURNAISE, CE CONDUIT DEVRAIT ÊTRE RACCORDÉ EN AVAL DU PURGEUR, À L'AIDE D'UN RACCORD EN T. NE RACCORDEZ PAS LE CONDUIT DE DRAINAGE DU SERPENTIN D'ÉVAPORATEUR EN AMONT DU PURGEUR DE CONDENSAT DE LA FOURNAISE.

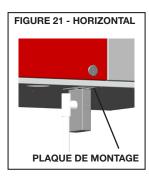

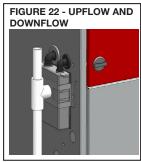

IMPORTANT:

BRANCHEZ LE RACCORD EN T DE 1/2" (FOURNI SUR PLACE) À LA SORTIE DU PURGEUR DE CONDENSAT (FIGURES 21 ET 22).

11.4.2 AMORCAGE DU PURGEUR DE VAPEUR D'EAU

IMPORTANT:

L'ENSEMBLE DE PURGEUR DE CONDENSAT DEVRAIT ÊTRE REMPLI D'EAU (AMORCÉ) AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LA FOURNAISE. POUR EN FAIRE LE REMPLISSAGE, ENLEVEZTEMPORAIREMENT LE TUYAU D'ÉCOULEMENT DU RACCORD COUDE/TUYAU DE L'ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR D'ÉVACUATION, ET VIDEZ ENVIRON UNE TASSE D'EAU DANS LE TUYAU. L'EAU S'ÉCOULERA DU PURGEUR DE CONDENSAT LORSQU'IL SERAPLEIN. RÉINSTALLEZLE TUYAU D'ÉCOULEMENT AU RACCORD COUDE/TUYAU DE L'ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR D'ÉVACUATION.

UN ÉVENT EST REQUIS DANS LA CONFIGURATION DE DRAINAGE DES CONDENSATS. UNE ÉLÉVATION INFÉRIEURE À UN POUCE, N'IMPORTE OÙ LE LONG DU CONDUIT HORIZONTAL DU TUYAU DE DRAINAGE, PEUT CRÉER UN BOUCHON DE VAPEUR. CELUI-CI EMPÊCHERA LE CONDENSAT DE S'ÉCOULER LIBREMENT ET CAUSERA UN FONCTIONNEMENT IRRÉGULIER DE LA FOURNAISE.

- H16.4.2

NOTE

La fournaise, le purgeur de condensat et le tuyau de drainage du condensat doivent être acheminés dans un espace chauffé afin d'éviter le gel des condensats et le blocage du tuyau de drainage. Vous DEVEZ prendre des précautions spéciales si vous installez une fournaise à condensation dans un endroit susceptible de chuter en dessous de 32 °F (0 °C). Cela pourrait causer un mauvais fonctionnement ou endommager les équipements. Si l'endroit où se trouve la fournaise est susceptible de geler, le purgeur et le tuyau de drainage doivent être protégés. Dans les endroits où la température peut être inférieure à 32 °F (0 °C), un ruban chauffant autorégulateur 40 °F (4 °C), gainé et imperméable, d'une capacité de 3 à 6 watts par pied (10 à 20 watts par mètre) à 115 volts, peut être utilisé pour protéger le tuyau de drainage restant contre le gel. De l'antigel pour VR peut être utilisé pour protéger le purgeur si l'appareil doit être arrêté pendant de longues périodes de temps froid. Enroulez le purgeur et le tuyau de drainage avec du ruban chauffant et fixez-le à l'aide d'attaches en plastique appropriées. Suivez les recommandations du fabricant du ruban chauffant. Amorcez le purgeur avant de faire fonctionner la fournaise. L'utilisation d'accessoires de chauffage pour purgeur, de ruban chauffant électrique ou d'antigel pour VR est recommandée pour ces installations.


Déterminez l'emplacement de la fournaise de manière à ce que le condensat puisse s'écouler vers le drain. Ne placez pas la fournaise ni son système de drainage des condensats dans un endroit sujet à des températures inférieures au point de congélation sans disposer d'une protection adéquate contre le gel.

Si le tuyau de drainage est acheminé dans une zone susceptible de s'approcher ou de descendre sous le point de congélation, vous devez prendre des mesures pour empêcher que le condensat puisse geler dans le tuyau de drainage.

11.5 INSTALLATION DU PURGEUR DE CONDENSAT EN UTILISANT DU PVC OU DU PVC-C

1. Installez le purgeur de condensat conformément aux directives dans ce manuel. Les tuyaux de caoutchouc de 1/2" et de 5/8" sont pré-installées d'usine.

FIGURE 23

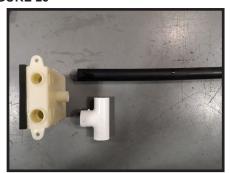



2. Si vous faites l'installation avec du PVC, utilisez le tuyau de ½". Si vous faites l'installation avec du PVC-C, utilisez le tuyau de 5/8". Glissez le tuyau approprié sur la sortie du purgeur de condensat et coupez-le à égalité avec l'extrémité de la sortie. Le tuyau de caoutchouc restant devrait être à égalité avec la sortie du purgeur de condensat. La longueur du tuyau restant devrait convenir à toutes les orientations de la fournaise

FIGURE 25



FIGURE 26

FIGURE 24



3. Un raccord ou un adaptateur de 1/2" s'ajustera parfaitement sur le tuyau de caoutchouc de 1/2". Un raccord ou un adaptateur de 3/4" s'ajustera parfaitement sur le tuyau de 5/8". Cette méthode assure l'étanchéité de l'ensemble tout en permettant d'enlever facilement le purgeur de condensat aux fins d'entretien.

FIGURE 27



4. Pour une sécurité additionnelle, si désiré, il est recommandé de fixer une bande métallique autour du purgeur. Utilisez les vis du purgeur de condensat pour fixer la bande métallique.

11.6 **NEUTRALISATION DES CONDENSATS**

Certains codes locaux peuvent exiger l'utilisation d'un neutralisant de condensat. L'utilisation d'un tel neutralisant est recommandé lorsque les condensats de la fournaise sont évacués dans une fosse septique.

En cas d'utilisation de neutralisant, il est recommandé d'installer un conduit de dérivation du trop-plein.

12.0 ALIMENTATION EN GAZ ET CONDUITES DE GAZ

12.1 ALIMENTATION EN GAZ

AAVERTISSEMENT**A**

CETTE FOURNAISE A ÉTÉ FABRIQUÉE POUR BRÛLER DU GAZ NATUREL UNIQUEMENT.

UN ENSEMBLE DE CONVERSION GAZ NATUREL À PROPANE EST REQUIS POUR LA CONVERSION AU GAZ PROPANE.

OMETTRE D'UTILISER L'ENSEMBLE DE CONVERSION APPROPRIÉ PEUT CAUSER UN INCENDIE, UNE EXPLOSION, UN EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE, DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

- H3.18

IMPORTANT:

- UN ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ EST REQUIS POUR CONVERTIR CETTE FOURNAISE. LA CON-VERSIONDOITÊTREEFFECTUÉEPARUNINSTALLATEURQUALIFIÉ, UNEAGENCEDESERVICE OU UN FOURNISSEUR DE GAZ.
- CETTE FOURNAISE DOIT UNIQUEMENT ÊTRE RACCORDÉE AU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN GAZ D'UN SERVICE PUBLIC OU COMMERCIAL. HABITUELLEMENT, LE GAZ PROVENANT DE PUITS PRIVÉS NE PROCURE PAS UNE VALEUR ET UNE DENSITÉ DE CHAUFFAGE CONSTANTES, UNIFORMES ET PRÉVISIBLES. PLUSIEURS PUITS NON COMMERCIAUX CONTIENNENT DES IMPURETÉS, COMME DU SOUFFRE, QUI PEUVENT ENDOMMAGER LA FOURNAISE. CETTE FOURNAISE NE FONCTIONNERA PAS DE FAÇON ADÉQUATE ET SÉCURITAIRE SI LE GAZ QUI L'ALIMENTE NE RESPECTE PAS LES NORMES COMMERCIALES ÉTABLIES.

- H17.1

12.2 CONDUITES DE GAZ

Au Canada, l'installation des conduites de gaz doit se conformer aux normes CAN/CSA-B149.1 et 2, et aux codes locaux.

Aux États-Unis, l'installation des conduites de gaz doit se conformer aux normes (NFGC) NFPA 54/ANSI Z223.1 et aux codes locaux.

Si les codes locaux permettent l'utilisation d'un raccord flexible pour appareil au gaz, utilisez toujours un raccord homologué récemment. N'utilisez pas un raccord qui a déjà desservi un autre appareil au gaz.

IMPORTANT:

Pour maintenir l'étanchéité dans l'espace entourant le brûleur, la conduite de gaz qui traverse le panneau latéral de la fournaise doit être un tuyau en fer noir 1/2" de série 40. Le tuyau traverse un anneau en caoutchouc spécialement fabriqué pour garantir l'étanchéité autour du tuyau de gaz. (Figure 23).

Le conduite de gaz peut entrer dans le four à partir de côté. Une fois le cheminement de la conduite de gaz déterminé, sélectionner et retirer le capuchon en plastique si nécessaire et installer sur un autre panneau et installer l'œillet dans le trou.

FIGURE 28 - RACCORDEMENTS DE LA CONDUITE DE GAZ DE LA FOURNAISE (NOTEZ L'ANNEAU EN CAOUTCHOUC)




NOTE

Pour faciliter l'enlèvement du brûleur aux fins de l'entretien, nous vous recommandons d'installer un raccord entre la soupape de gaz et le panneau latéral.

IMPORTANT:
ASSUREZVOUS QUE LA
SO UPAPE DE
GAZ N'EST
PAS EXPOSÉE
À DES
PRESSIONS
ÉLEVÉES.

IMPORTANT:

UTILISEZTOUJOURS UNE CLÉ POUR ÉVITER DE TORDRE LA SOUPAPE DE GAZ. TOUTE TENSION SUR LA SOUPAPE DE GAZ PEUT NUIRE AU POSITIONNEMENT DES INJECTEURS PARRAPPORTAUXBRÛLEURS. CECI POURRAIT ENTRAÎNER UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU BRÛLEUR.

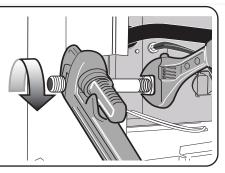

Installez une soupape d'arrêt manuelle du gaz et un collecteur d'impuretés le plus près possible de la fournaise. Certains codes locaux exigent que la soupape d'arrêt manuelle du gaz soit installée entre 4 et 5 pieds (1,2 m et 1,5 m) au-dessus du sol pour en restreindre l'accès aux enfants. Assurez-vous que la soupape est facilement accessible.

H17 2F

AVERTISSEMENTA

DÉBRANCHEZ LA SOUPAPE D'ARRÊT MANUELLE ET LA SOUPAPE DE GAZ PENDANT LES ESSAIS DE PRESSION SUPÉRIEURS À ½ LB/PO² (3,5 KPA).

- H3.19

12.3 PRESSION D'ALIMENTATION EN GAZ

La pression d'alimentation du gaz naturel devrait se situer entre 5 et 7" CE (7" CE recommandée). La pression d'alimentation du propane devrait se situer entre 11 et 13" CE (12" CE recommandée). Ces pressions doivent être maintenues lorsque tous les autres appareils à gaz fonctionnent au maximum.

IMPORTANT:

NE PAS EXCÉDER UNE PRESSION D'ALIMENTATION DE 13" CE AVEC L'UN OU L'AUTRE COMBUSTIBLE.

La soupape de gaz est munie d'un régulateur interne pour contrôler la pression du collecteur du brûleur. La pression du collecteur du brûleur est indiquée sur la plaque d'homologation de la fournaise.

H17.3.1

12.4 ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ

Des essais de pression doivent être effectués sur toutes les nouvelles installations de conduites de gaz selon les normes CAN/CSA-B149.1 et 2, NFPA 54 ANSI Z223.1 ou ANSI/NFPA 58, « Norme pour l'entreposage et la manipulation des gaz de pétrole liquéfiés. »

Les conduites de gaz qui n'ont pas fait l'objet d'essais de pression, allant de la soupape d'arrêt manuelle à la soupape de gaz de la fournaise, par exemple, doivent faire l'objet d'essais d'étanchéité en utilisant un détecteur de gaz électronique, une solution commerciale de détection des fuites ou une autre méthode approuvée localement.

12.5 PURGE DES CONDUITES DE GAZ

AAVERTISSEMENTA

N'UTILISEZ JAMAIS UNE ALLUMETTE, UNE CHANDELLE, UN BRIQUET, UNE FLAMME OUUNEAUTRESOURCE D'IGNITION POUR VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ D'UNE CONDUITE DE GAZ

SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POURRAIENT S'ENSUIVRE, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

H3.20

13.0 CONVERSIONS

13.1 CONVERSION DE HAUTE ALTITUDE

Au Canada, il n'est pas nécessaire de convertir cette fournaise pour haute altitude (2000 - 4500 pieds) lorsque le gaz naturel est utilisé comme combustible. Elle est certifiée pour fonctionner à haute altitude. Entre 2000 et 4500 pieds lorsque le propane est utilisé comme combustible, une réduction de 10% de la capacité d'entrée est nécessaire.

Aux États-Unis, il n'est pas nécessaire de convertir cette fournaise pour haute altitude (2000 - 5400 pieds) lorsque le gaz naturel est utilisé comme combustible. Elle est certifiée pour fonctionner à haute altitude jusqu'à 5400 pi seulement. Au-delà de 5400 pi, l'indice du débit doit être réduit au taux de 4 % pour chaque 1000 pieds supplémentaires au-dessus du niveau de la mer. Si le propane est utilisé comme combustible, consultez le tableau des spécifications pour haute altitude pour connaître les réductions de débit appropriées au-dessus de 2000 pi, au taux de 4 % pour chaque 1000 pieds supplémentaires au-dessus du niveau de la mer. Consultez les fournisseurs de gaz et autorités de votre localité pour connaître les règlements et habitudes.

H18.1.5

DÉBIT K/BTU/h	ALTITUDE	DIMENSION D'INJECTEUR (DMS)		DÉBIT	ALTITUDE	DIMENSION D'INJECTEUR (DMS)	
		NATUREL	GAZ PL	K/BTU/h		NATUREL	GAZ PL
	0-2000 (0-610 m)		55		0-2000 (0-610 m)		57
	2000-3000 (610-914 m)	45	56	20	2000-3000 (610-914 m)		58
	3000-4000 (914-1219 m)		57		3000-4000 (914-1219 m)	50	59
	4000-5000 (1219-1524 m)		58		4000-5000 (1219-1524 m)		60
40/60/80	5000-5400 (1524-1646 m)		59		5000-5400 (1524-1646 m)		61
100	5400-6000 (1646-1829 m)	51	60	30	5400-6000 (1646-1829 m)	56	62
	6000-7000 (1829-2134 m)	52	61		6000-7000 (1829-2134 m)	57	63
	7000-8000 (2134-2438 m)	53	62	ĺ	7000-8000 (2134-2438 m)	58	64
	8000-9000 (2438-2743 m)	54	63		8000-9000 (2438-2743 m)	59	65
	9000-10000 (2743-3048 m)	55	65		9000-10000 (2743-3048 m)	60	67

Les débits de gaz sont homologués pour des élévations allant jusqu'à 5400 pieds (1646 m) pour le gaz naturel. Pour des élévations supérieures à 5400 pieds (1646 m) pour le gaz naturel, ou supérieures à 2000 pieds (610 m) pour le propane, suivez le tableau de réduction de débit ci-dessus.

13.2 DU GAZ NATUREL AU PROPANE

Cette fournaise est fabriquée comme un appareil au gaz naturel qui peut être converti au propane. Cet ensemble comprend les instructions, les injecteurs nécessaires pour tous les modèles, le ressort du régulateur pour la soupape de gaz et une étiquette qui doit être fixée près de la plaque d'homologation de l'appareil pour aviser les techniciens de service de la conversion. Les pièces qui ont été enlevées pour cette conversion doivent demeurer avec la fournaise pour une conversion ultérieure au gaz naturel.

Lorsque vous convertissez la fournaise pour fonctionner au propane, vous devez installer un commutateur de basse pression qui est inclus dans l'ensemble de conversion au propane.

13.3 PROCESSUS DE CONVERSION

Consultez les directives détaillées insérées dans l'Ensemble de conversion du gaz naturel au propane.

- H18 3B


13.4 VÉRIFICATION DE LA PRESSION D'ALIMENTATION EN GAZ SOUPAPE DE GAZ À UN STAGE WHITE-RODGERS 36J24-214 / 36J24-218P1


- 1. Coupez l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique de la fournaise.
- 2. Tournez la vis d'essai de pression d'alimentation (bossage de la pression d'alimentation, voir les figures 28 et 29) d'au plus un tour vers la gauche en utilisant une clé hexagonale de 3/32 po. Raccordez un boyau et un tube en U étalonné ou un manomètre numérique au bossage de la pression d'alimentation. Le tuyau devrait recouvrir de 3/8 po (9,52 mm) le bossage. L'échelle de mesure du manomètre doit être d'au moins 0 à 15 po (0 à 0,3 m) de colonne d'eau.
- 3. Rétablissez l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique et faites fonctionner la fournaise et tous les autres appareils au gaz sur la même ligne d'alimentation en gaz. À l'aide d'une solution de détection des fuites, vérifiez s'il y a des fuites autour du raccord de la soupape ou du collecteur de gaz et des injecteurs de brûleur. Réparez les fuites avant de continuer.

- 4. Mesurez la pression d'alimentation en gaz de la fournaise en allumant les brûleurs. La pression d'alimentation doit respecter l'étendue indiquée sur la plaque signalétique de la fournaise. 5 à 7po CE (gaz naturel) ou 11 à 13 po CE (propane). Si la pression d'alimentation diffère de celle indiquée sur la plaque signalétique, vérifiez la taille de la conduite de gaz ou consultez votre fournisseur local de gaz. Si vous vérifiez un système fonctionnant au gaz naturel, contactez le fournisseur de gaz. Ce dernier vous recommandera peut-être de faire effectuer les réglages par un de ses techniciens.
- 5. Coupez l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique de la fournaise. Enlevez le tuyau du manomètre du bossage de la pression d'alimentation, puis serrez la vis d'assemblage de la pression d'alimentation à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po (vers la droite, 7 lb-po minimum).
- 6. Rétablissez l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique de la fournaise.
- 7. À l'aide d'une solution de détection des fuites, vérifiez l'étanchéité des bossages de la pression. La formation de bulles indique une fuite. COUPEZ LE GAZ ET RÉPAREZ LES FUITES IMMÉDIATEMENT!
- 8. Rétablissez l'alimentation en gaz et testez le bossage de la pression d'alimentation à l'aide d'un détecteur de fuites.

Si vous avez éprouvé des difficultés à obtenir une pression suffisante, examinez le système de conduits de gaz pour confirmer qu'il a les bonnes dimensions. La dimension des conduits est spécifiée dans les normes CAN/CSA-B-149.1 et 2 et dans les normes NFPA 54/ANSI Z223.1. Vérifiez aussi qu'il n'y pas de restrictions, que les soupapes ne sont pas partiellement fermées, etc. Dans certains cas, l'installation d'un régulateur sur la conduite de gaz peut être nécessaire pour remédier à une pression d'alimentation élevée. Si vous utilisez un tel régulateur, assurez-vous qu'il convient au volume de gaz requis par la fournaise et par tout autre appareil alimenté par le collecteur desservant la fournaise.

FIGURE 28 - SOUPAPE DE GAZ WHITE RODGERS 36J24-214

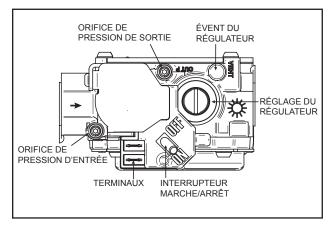

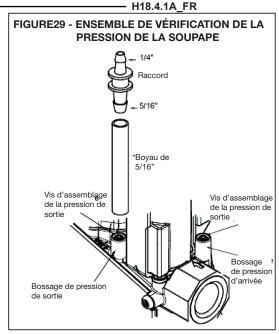

13.5 RÉGLAGE DE LA PRESSION DU GAZ AU COLLECTEUR

Lorsque vous avez terminé l'étape « Démarrage et réglage », vérifiez la pression du gaz au collecteur en suivant ces étapes :

SOUPAPE DE GAZ À DEUX ÉTAPES WHITE-RODGERS

- 1. Avant de procéder, coupez l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique.
- 2. Tournez, d'un tour maximum vers la gauche, la vis d'essai de pression de sortie (bossage de pression de sortie, FIGURE 31), en utilisant une clé Allen de 3/32". Fixez un boyau et un tube en U étalonné, ou un manomètre numérique, sur le bossage de pression de sortie. Le boyau devrait recouvrir le bossage de 3/8". L'échelle de mesure du manomètre doit aller de 0 à 15" CE, minimum.
- 3. Rétablissez l'alimentation en gaz et électrique à la fournaise et activez le solénoïde principal en raccordant R et W1 sur le panneau de contrôle. N'activez pas le solénoïde HI.
- 4. Enlevez la vis d'obturation du régulateur de puisssance minimale d'utilisation (Fig.31) et tournez la vis de réglage en plastique vers la droite pour augmenter la pression au collecteur et vers la gauche pour la réduire. Réglez toujours le régulateur selon les spécifications du fabricant de l'équipement original indiquées sur la plaque d'homologation de l'appareil. Replacez la vis d'obturation du régulateur.

- 5. Activez le solénoïde principal ainsi que la borne HI en connectant R/W1 et W1/W2 sur le contrôle intégré de la fournaise. Retirez la vis du couvercle du régulateur de la tour de réglage du régulateur de pression de sortie haute (Fig.31) et tournez la vis de réglage du régulateur en plastique dans le sens horaire pour augmenter la pression du collecteur ou dans le sens antihoraire pour réduire la pression du collecteur. Ajustez toujours le régulateur selon les spécifications du fabricant d'équipement d'origine indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- 6. Coupez l'alimentation en gaz et électrique à la fournaise.
- 7. Enlevez le tuyau du manomètre du bossage de pression de sortie, puis serrez la vis d'assemblage de la pression de sortie à l'aide d'une clé Allen de 3/32". (Vers la droite, 7 lb-po minimum).

AAVERTISSEMENT**A**

LES RÉGLAGES DU RÉGULATEUR DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. DES MODIFICATIONS OU DES AJUSTEMENTS NON CONFORMES PEUVENT CAUSER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION ENTRAÎNANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

- H3.21_FR

- 8. Rétablissez l'alimentation en gaz et électrique à la fournaise.
- 9. Rétablissez l'alimentation du système et activez la soupape.
- 10. À l'aide d'une solution de détection de fuite, vérifiez l'étanchéité des bossages de pression. La formation de bulles indique une fuite. COUPEZ LE GAZ ET RÉPAREZ LES FUITES IMMÉDIATEMENT!

13.6 VÉRIFICATION DU DÉBIT DE LA FOURNAISE


La pression d'alimentation en gaz naturel devrait être un maximum de 10,5CE" et un minimum de 5" CE (7" CE recommandé). La pression d'alimentation en gaz du propane devrait se situer entre 11 et 13 po CE. Le débit de la fournaise est basé sur 1 000 BTU/pi³ avec une masse volumique de 0,6.

Puisque les valeurs calorifiques du gaz varient géographiquement, le débit et le rendement actuel de la fournaise varieront en conséquence. Par exemple, le débit sera réduit à 90 % si le gaz naturel a une valeur calorifique de 900 BTU/pi³. Le débit augmentera à environ 110 % si le gaz naturel a une valeur calorifique de 1 100 BTU/pi³. Ces écarts n'entraînent habituellement pas de problème; toutefois, la pression du collecteur du brûleur peut être ajustée ou la grandeur de l'injecteur du brûleur peut être modifiée pour compenser cet écart. Consultez les fournisseurs de gaz pour obtenir les contenus calorifiques spécifiques.

Tout réglage à la pression du collecteur du brûleur doit être effectué à l'aide d'un manomètre ou d'une jauge de pression étalonnée de type Magnehelic®. Ne réglez pas le régulateur de pression de la soupape de gaz plus que ±0.3" CE. Référez-vous à la Figure 27.

IMPORTANT:

LE DÉBIT DE LA FOURNAISE NE DOIT JAMAIS ÊTRE RÉGLÉ À UNE VALEUR DÉPASSANT CELLE INDIQUÉE SUR LA PLAQUE D'HOMOLOGATION.

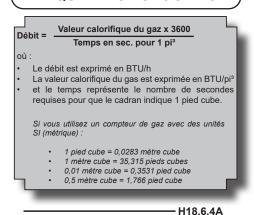

COLLECTEUR

FIGURE 30 - MANOMÈTRE QUI MESURE LA PRESSION DU GAZ AU

14.0 SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

14.1 CÂBLAGE ET BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Avant de commencer les branchements électriques, assurez-vous que l'alimentation électrique est compatible avec la tension, la fréquence et la phase indiquées sur la plaque d'homologation de l'appareil.

Toutes les fournaises ont une tension de 120 V CA, 60 Hz, 1 Ø. L'intensité de courant électrique est de 12 A ou moins. Chaque fournaise requiert un dispositif de surintensité dédié de15 A, soit un disjoncteur de 15 A ou un fusible à fusion lente de type D de 15 A. Il est permis de brancher des accessoires de fournaise tels des transformateurs pour humidificateur, des pompes à condensats et des filtres à air électroniques. Si vous

fusible à fusion lente de type D de 15 A. Il est permis de brancher des accessoires de fournaise tels des transformateurs pour humidificateur, des pompes à condensats et des filtres à air électroniques. Si vous branchez des accessoires au circuit de la fournaise, assurez-vous que l'intensité de courant électrique totale indiquée sur la plaque d'homologation de l'appareil n'excède pas l'intensité du dispositif de surintensité.

A AVERTISSEMENT**A**

COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU COFFRET DE FUSIBLES OU AU PANNEAU DE SERVICE AVANT D'EFFECTUER DES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES. NE PAS RESPECTER CES DIRECTIVES POURRAIT OCCASIONNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, CAUSANT DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.


- LE CABINET DE LA FOURNAISE DOIT AVOIR UNE MISE À LA TERRE PERMANENTE.
- UN FIL DE MISE À LA TERRE EST FOURNI DANS LA BOÎTE DE JONCTION.
- N'UTILISEZ PAS UNE CONDUITE DE GAZ COMME MISE À LA TERRE.


UNE FOURNAISE INADÉQUATEMENT MISE À LA TERRE POURRAIT OCCASIONNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, CAUSANT DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.

Au Canada, tous les branchements électriques doivent être conformes à la dernière édition de la norme CSA-C22.1 du Code canadien de l'électricité, partie 1 et tout autre code local applicable.

Aux États-Unis, tous les branchements électriques doivent être conformes à la dernière édition de la norme ANSI/NFPA 70 du National Electrical Code.

Même si un circuit situé dans un endroit approprié peut servir d'interrupteur secteur, il est recommandé d'utilisé un interrupteur secteur distinct. Un interrupteur secteur distinct est nécessaire si l'accès au disjoncteur est près de la fournaise ou si la fournaise est située entre le panneau électrique principal et l'entrée de la chaufferie. L'interrupteur de fournaise (interrupteur secteur) doit être clairement identifié et installé dans un endroit où il ne sera pas confondu comme étant un interrupteur de lumière ou un autre contrôle similaire.

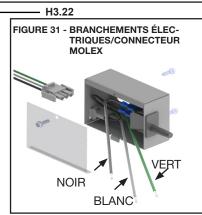

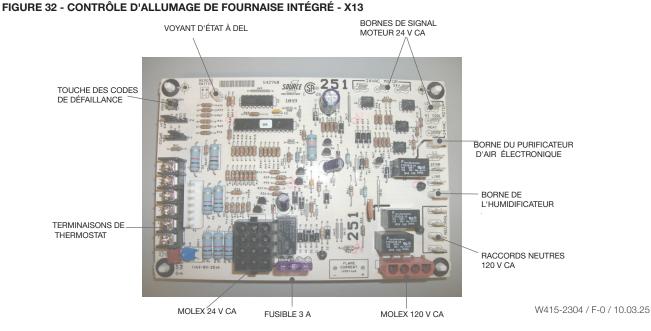

14.2 BRANCHEMENT DE LA FOURNAISE

Mis à part les raccordements au câblage électrique de la maison, la fournaise est complètement câblée lors de l'expédition. Les raccords d'alimentation de la fournaise sont branchés dans une boîte de jonction à l'intérieur du compartiment de la soufflerie. La boîte de jonction contient un fil NOIR qui doit être raccordé à L1 (chaud), un fil BLANC qui doit être raccordé à L2, le fil neutre et le fil VERT qui doit être raccordé à la mise à la terre.

NOTE

Utilisez des serre-fils de bonne qualité tels des raccords Marrette®, des serre-fils Ideal®, etc.

IMPORTANT:
UTILISEZ SEULEMENT DES
CONDUCTEURS EN CUIVRE.

Si la boîte de jonction doit être déplacée de son emplacement original à l'autre côté de l'appareil:

- 1. Enlevez le capuchon de plastique du panneau gauche ou droit, puis placez-le sur le panneau qui ne fait pas l'objet d'un entretien.
- 2. Fixez la boîte de jonction au panneau sélectionné.
- 3. Fixez le raccordement de la ligne électrique dans la boîte de jonction, en suivant la référence ci-dessus.
- 4. Utiliser uniquement sol les vis pour boîte de jonction.

H19.2

AAVERTISSEMENT**A**

LA PORTE DE SOUFFLERIE DE CETTE FOURNAISE EST MUNIE D'UN INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ. NE DÉSACTIVEZ PAS CET INTERRUPTEUR. NE PAS RESPECTER CES DIRECTIVES POURRAIT OCCASIONNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

— H3.23


15.0CÂBLAGE BASSE TENSION

Le câblage du thermostat et du contrôle doit être en cuivre d'un calibre minimal de 18 AWG. Des câbles trop longs pourraient occasionner une baisse de tension suffisante pour nuire au bon fonctionnement de la fournaise. Utilisez un câble 16 AWG pour les fils de thermostat qui excèdent 25 pieds (7,6 m) et 14 AWG pour ceux qui excèdent 50 pieds (15,2 m).

— H53.1

15.1 EMPLACEMENT DU THERMOSTAT

Le thermostat doit être installé à 5 pieds environ au-dessus du sol, sur un mur intérieur où il y a une bonne circulation d'air naturelle et où il sera exposé à des températures moyennes. Evitez les endroits où le thermostat sera exposé à des courants d'air froid, à la chaleur provenant de lampes ou d'appareils, à la lumière du soleil, à la chaleur provenant des conduits installés à l'intérieur des murs, etc. Les thermostats à commutation automatique doivent inclure une zone neutre (deadband) afin d'éviter les cycles répétés entre les modes chauffage et climatisation

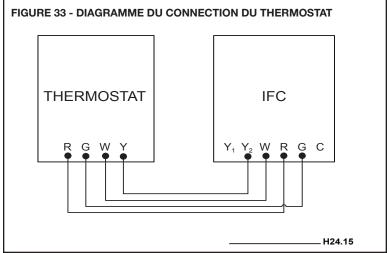

15.2 FOURNAISE JUMELÉE AVEC UNE THERMOPOMPE

Avec les applications d'installation qui combinent une fournaise et une thermopompe en conjunction avec un thermostat à double usage de combustible, le fil de raccordement JW39 sur le panneau du contrôle de la fournaise doit être coupé. Si le fil de raccordement est laissé en contact, la borne «O» restera sous tension, éliminant ainsi le mode de refroidissement de la thermopompe.



Coupez JW39 pour thermopompe

H53.5

16.0 ACCESSOIRES OPTIONNELS (FOURNIS SUR PLACE/INSTALLÉS)

16.1 PURIFICATEUR D'AIR ÉLECTRONIQUE

Le contrôle intégré de la fournaise peut fournir le courant et contrôler un purificateur d'air électrique de 120 V CA; 1,0 A max. L'alimentation 120 volts sera disponible à ces bornes quand le ventilateur de circulation fonctionne en mode chauffage ou en mode refroidissement.

H20.1.1

16.2 HUMIDIFICATEUR

Le contrôle intégré de la fournaise peut fournir le courant et contrôler un humidificateur à tension secteur ou un transformateur abaisseur d'un humidificateur de 120/24 volts, 20 V CA; 1,0 A max.

NOTE

Les bornes HUM et EAC ont une tension de 120 V. Ne branchez pas d'équipements 24 V directement à ces bornes.

H20.2

17.0PROCÉDURES DE MISE EN MARCHE

Cette fournaise est munie d'un allumeur de surface chaude. Chaque fois que le thermostat démarre le chauffage, l'allumeur de surface chaude allume directement les brûleurs principaux. Référez-vous aux instructions d'allumage sur la fournaise.

Lors du raccordement initial de l'alimentation en gaz à la fournaise, les conduits de gaz pourraient être remplis d'air. Suivez les instructions figurant dans le code d'installation du gaz naturel et du propane pour purger correctement la conduite d'alimentation en gaz. Testez les raccords concernés pour vous assurer gu'il n'y a pas de fuites. Attendez cinq minutes, le temps de laisser le gaz se dissiper, avant de reprendre le processus de démarrage. Assurez-vous que la ventilation est suffisante pour diluer et évacuer le gaz qui s'est dégagé.

Lors du démarrage initial, il arrive qu'une odeur émane du registre dans une pièce. Afin d'assurer une ventilation suffisante, nous vous recommandons d'ouvrir les portes et fenêtres avant l'allumage initial.

La fournaise est équipée d'un interrupteur de pression négative qui agit comme dispositif de sécurité lors d'un appel de chauffage. Pour que l'interrupteur de pression négative se ferme, la soufflerie à tirage induit doit tirer une pression négative de l'échangeur de chaleur. La soufflerie à tirage induit doit maintenir, au minimum, le réglage de l'interrupteur de pression négative pour permettre à la fournaise de fonctionner. Si la soufflerie à tirage induit ne parvient pas à fermer l'interrupteur de pression négative ou à le maintenir fermé, il n'y aura pas d'appel de chauffage.

NOTE

Il est obligatoire d'amorcer l'ensemble de purgeur de condensat avant l'allumage initial. Pour ce faire, consultez les directives énoncées dans la section de l'amorçage du purgeur de vapeur d'eau de ce manuel. Un purgeur à sec permettra aux résidus des gaz de combustion de circuler dans le serpentin de récupération, empêchant ainsi l'évacuation du condensat du serpentin de récupération. Si l'accumulation de condensat dans le serpentin est suffisante, l'interrupteur de pression du serpentin la détectera et coupera ses contacts électriques, puis éteindra la combustion. Si cela se produit, la soufflerie induite s'éteindra après un bref cycle post-purge, le condensat se videra et remplira le purgeur. Si le thermostat redémarre le chauffage, la séguence de démarrage recommencera après 5 minutes.

H21.0B

17.1 MISE EN MARCHE DE LA FOURNAISE

- 1. Coupez l'alimentation électrique à la fournaise et réglez le thermostat au plus bas.
- Retirez la porte d'accès du compartiment du brûleur.

IMPORTANT:

ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERRUPTEUR DE LA SOUPAPE DE GAZ MANUELLE EST À LA POSITION « OFF » DEPUIS AU MOINS 5 MINUTES. NE TENTEZ PAS D'ALLUMER LES **BRÛLEURS PRINCIPAUX MANUELLEMENT.**

- 3. Mettez l'interrupteur de la soupape de gaz à la position « ON ».
- 4. Remettez la porte d'accès du compartiment du brûleur.
- 5. Mettez la soupape d'arrêt manuelle à la position « ON ».
- 6. Rétablissez l'alimentation électrique à l'appareil.
- 7. Réglez le thermostat à une température plus élevée que la température ambiante pour allumer la fournaise.
- 8. Après que les brûleurs sont allumés, réglez le thermostat à la température désirée.

17.2 ARRÊT DE LA FOURNAISE

- 1. Réglez le thermostat d'ambiance à au-dessous de la valeur de consigne. le thermostat au plus bas.
- 2. Retirez la porte d'accès du compartiment du brûleur.
- 3. Mettez l'interrupteur de la soupape de gaz à la position « OFF ».
- 4. La soupape d'arrêt de la fournaise peut être fermée.
- 5. La fournaise doit rester allumée pour que le climatiseur fonctionne.

H21.2

A AVERTISSEMENT **A**

ENCAS DE SURCHAUFFE OU SILES BRÛLEURS DE GAZNESE FERMENT PLUS, FERMEZ LAS OUPAPEDE GAZMANUELLE DE LA FOURNAISE AVANT DE COUPERL'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA FOURNAISE. SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POURRAIENT S'ENSUIVRE, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

AVANT DE REDÉMARRER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ SI LES ÉVENTS DE PLASTIQUE ET LE CÂBLAGE SONT ENDOMMAGÉS.

- H3.24

17.3 SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

- 1. Si la température de la pièce chute, le thermostat démarre le chauffage en connectant « W » à « R ». Le contrôle vérifie que l'interrupteur de fin de course est fermé et que les interrupteurs sont ouverts. Le contrôle active le moteur du ventilateur d'évacuation et attend que les interrupteurs se ferment. Le ventilateur d'évacuation continue de fonctionner pendant la période de pré-purge de 15 secondes. Si les interrupteurs ne se ferment pas dans un délai de 60 secondes, le contrôle affichera le chiffre « 2 » clignotant sur le voyant DEL rouge, et il désactivera le ventilateur d'évacuation pendant 60 minutes.
- 2. Lorsque la période de pré-purge de 15 secondes est écoulée, le contrôle active l'allumeur de surface chaude pendant une période de réchauffement de 5 secondes (10 secondes pour les essais ultérieurs). Le contrôle active la soupape de gaz. Quatre secondes après avoir activé le gaz, le contrôle désactive l'allumeur de surface chaude et laisse le gaz activé pendant une autre seconde pour la vérification de la flamme. Si la flamme est présente à la fin de la période d'allumage, le contrôle laisse la soupape de gaz activée et le ventilateur en marche, et commence à souffler l'air chaud.
- 3. La soufflerie entre en fonction lorsque la soupape de gaz est activée.
- 4. Le délai de désactivation de la soufflerie est géré par le panneau de contrôle. Lorsque le chauffage du thermostat « W » s'éteint, le contrôle désactive la soupape de gaz et amorce le délai de désactivation de la soufflerie.

S'IL Y A EXTINCTION DE LA FLAMME :

Si la flamme s'éteint, le contrôle désactive la soupape de gaz dans un délai de 2 secondes, continue de faire fonctionner le moteur du ventilateur d'évacuation, et démarre la période de pré-purge. Le moteur de la soufflerie intérieure sera activé ou restera activé à la vitesse de chauffage pendant la période de désactivation. Lorsque la période inter-purge est terminée, le contrôle réenclenchera jusqu'à 5 pertes de flamme (4 réenclenchements) avec un seul démarrage de chaleur avant d'aller en mode verrouillage. Le contrôle affichera le chiffre « 8 » clignotant sur le voyant DEL rouge si le verrouillage est le résultat d'un trop grand nombre de pertes de flamme (verrouillage de 1 heure).

18.0 CIRCULATION D'AIR

La circulation d'air au-dessus de l'échangeur d'air est très importante pour que l'appareil fonctionne bien. Une circulation d'air insuffisante accélère la fatigue du métal, pourrait causer un bris de l'échangeur de chaleur et pourrait réduire l'efficacité. Une circulation d'air excessive favorisera la corrosion de l'échangeur de chaleur.

IMPORTANT: N'OMETTEZ PAS CETTE ÉTAPE DES PROCÉDURES DE MISE EN MARCHE.

H22.0

	DÉBIT	RENDEMENT	DELTA T (°F)
WPX030S2AA-N	30 000	28 500	35-65
WPX040S2AA-N	40 000	38 000	35-65
WPX060S3AA-N	60 000	57 000	40-70
WPX080S3AA-N	80 000	76 000	40-70
WPX100S5BA-N	100 000	95 000	40-70

18.1 VÉRIFICATION DES ÉLÉVATIONS DE TEMPÉRATURE

Lorsque le système de conduits est complètement installé et que les filtres à air sont en place, déterminez si la circulation d'air est correcte pour les débits d'alimentation faible et élevé.

- 1. Insérez un thermomètre à conduit dans le conduit d'alimentation d'air. Le thermomètre doit être placé aussi près que possible de l'appareil, mais hors de la « ligne de visée » de l'échangeur de chaleur (afin de prévenir les fausses lectures causées par la chaleur radiante). Assurez-vous que l'emplacement du thermomètre se situe à l'intérieur du courant d'air principal. Evitez les emplacements tels le rayon intérieur d'un coude, etc.
- 2. Insérez un thermomètre à conduit dans le conduit de retour d'air, le plus près possible de l'appareil. Assurez-vous que le thermomètre ne sera pas affecté par les conduits de dérivation d'un humidificateur, etc. Choisissez un emplacement bien à l'intérieur du courant d'air principal.
- 3. Faites fonctionner l'appareil suffisamment longtemps pour obtenir des conditions stables pour les deux débits d'alimentation (élevé et faible).
- 4. Lorsque les deux thermomètres sont stables, habituellement dans un délai de cinq à huit minutes, comparez les deux lectures. Soustrayez la température de retour d'air de la température d'alimentation en air. La différence équivaut à l'élévation de température, aussi appelée ΔT.
- 5. Comparez le ΔT mesuré à l'échelle d'élévation de température indiquée sur la plaque d'homologation. Lors de l'ajustement de l'élévation de la température, la température idéale se situe à peu près à mi-chemin des températures indiquées sur la plaque d'homologation. Consultez la section 18.3.

La vitesse du débit d'air de chauffage n'est pas réglable.

Si la ΔT mesurée se situe au-dessus des températures approuvées, alors la circulation d'air est insuffisante. Elle doit être augmentée en retirant les obstructions dans les conduits, en ajoutant un conduit d'alimentation ou de retour d'air, ou en sélectionnant une vitesse du moteur plus rapide. Si la ΔT mesurée est trop faible,

alors la circulation d'air est trop forte.

18.2 ÉVALUATION DE LA CIRCULATION D'AIR

Dans certaines circonstances, il peut être souhaitable de connaître la quantité d'air fournie par le système de conduits, par exemple lorsqu'on évalue la quantité d'air disponible pour la climatisation. Il est possible de prendre une mesure directe à l'aide de manomètres et de vélomètres électroniques ou à cadran, ou utilisez la formule de la colonne suivante.

 $PCM (pi³/min) = \frac{D\acute{e}bit}{1,085 \times \Delta T}$

Où:

 PCM (pi3/min) représente le débit d'air en pieds cubes par minute;

- H22.1.7

- ΔT représente l'élévation de température; et
- Débit représente la capacité de l'appareil selon la plaque d'homologation.

IMPORTANT: Assurez-vous d'avoir installé toutes les portes / le panneau d'accès sur l'équipement avant de mesurer Delta T.

H22 2 1 A

AAVERTISSEMENT**A**

COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL AVANT DE CHANGER LA VITESSE DE LA SOUFFLERIE. NE PAS RESPECTER CETTE DIRECTIVE POURRAIT OCCASIONNER UN CHOC ÉLECTRIQUE POUVANT PROVOQUER DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

——— Н3.77

	WPX030S2AA-N/C						
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	1.5T Cool (3)	2.0T Cool (4)	2.5T Cool (5)		
1*							
0.9*							
0.8*							
0.7*							
0.6*	295	185	415	725	855		
0.5	340	245	460	755	880		
0.4	385	280	505	790	905		
0.3	440	335	545	810	935		
0.2	495	435	595	840	955		
0.1	535	530	630	870	985		

WPX040S2AA-N/C						
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	1.5T Cool (3)	2.0T Cool (4)	2.5T Cool (5)	
1*						
0.9*	430	235	265	605	755	
0.8*	465	280	315	640	785	
0.7*	505	335	375	675	815	
0.6*	540	385	415	710	845	
0.5	585	440	460	740	875	
0.4	620	480	510	770	895	
0.3	655	525	555	795	920	
0.2	690	570	590	825	945	
0.1	725	605	625	855	970	

WPX060S3AA-N/C						
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	2.0T Cool (3)	2.5T Cool (4)	3.0T Cool (5)	
1*	570	320	650	875	1045	
0.9*	605	375	685	905	1085	
0.8*	650	425	735	930	1120	
0.7*	690	475	765	965	1160	
0.6*	725	515	800	1000	1205	
0.5	760	565	830	1035	1225	
0.4	795	610	865	1080	1275	
0.3	845	655	925	1120	1300	
0.2	900	705	970	1160	1335	
0.1	940	775	1010	1190	1355	

^{*} Valeurs pour ESP supérieures à 0,5" W.C. sont fournis à titre indicatif uniquement et au-dessus des paramètres de conception de certification de cet appareil. Consultez et suivez toujours la plaque signalétique pour connaître les paramètres d'installation autorisés.

	WPX080S3AA-N/C						
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	2.0T Cool (3)	2.5T Cool (4)	3.0T Cool (5)		
1*	1365	590	850	1115	1440		
0.9*	1395	635	885	1145	1490		
0.8*	1420	675	925	1190	1535		
0.7*	1450	725	975	1220	1575		
0.6*	1480	765	1015	1255	1615		
0.5	1505	815	1055	1290	1660		
0.4	1530	870	1095	1325	1690		
0.3	1560	925	1130	1345	1710		
0.2	1580	965	1165	1380	1735		
0.1	1610	1005	1205	1410	1760		

	WPX100S5BA-N/C						
ESP (in. WC)	Heat (1)	Cont. Fan (2)	3.0T Cool (3)	4.0T Cool (4)	5.0T Cool (5)		
1*	1270	720	910	1355	1640		
0.9*	1315	765	970	1390	1730		
0.8*	1345	825	1020	1430	1840		
0.7*	1390	890	1070	1470	1870		
0.6*	1430	945	1115	1510	1895		
0.5	1470	1005	1170	1555	1920		
0.4	1515	1060	1210	1595	1955		
0.3	1550	1100	1265	1630	1985		
0.2	1580	1155	1310	1665	2000		
0.1	1615	1200	1350	1700	2035		

^{*} Valeurs pour ESP supérieures à 0,5" W.C. sont fournis à titre indicatif uniquement et au-dessus des paramètres de conception de certifica-tion de cet appareil. Consultez et suivez toujours la plaque signalétique pour connaître les paramètres d'installation autorisés.

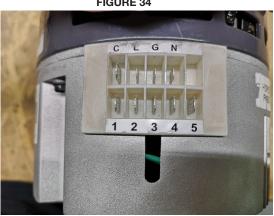


FIGURE 34

FONCTIONNEMENT CONTINU DU VENTILATEUR 18.4

Lorsque l'interrupteur du thermostat de fonctionnement continu du ventilateur (G) est activé sans appel de chauffage ou de refroidissement, le ventilateur intérieur est immédiatement activé. Le ventilateur demeure activé tant que l'appel du ventilateur n'est pas jumelé à un appel de chauffage ou de refroidissement. Cette caractéristique permet la circulation d'air continue entre les appels de chauffage ou de refroidissement.

Si un appel de chauffage (W) survient lors du fonctionnement continu du ventilateur, la soufflerie demeurera activée, car l'appel de chaleur a priorité sur l'appel de ventilation.

Si un appel de refroidissement (Y) survient au même moment que l'appel de ventilation (G), l'appel de refroidissement surpasse l'appel de ventilation. Voir les données du débit d'air du Tableau 7.

19.0 ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

AAVERTISSEMENTA

COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.NEPASRESPECTERCESDIRECTIVESPOURRAITOCCASIONNERUNCHOC ÉLECTRIQUE POUVANT PROVOQUER DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

AATTENTION **A**

AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DES CONTRÔLES, ÉTIQUETEZ TOUS LES FILS, PUIS DÉBRANCHEZ-LES. UN CÂBLAGE INCORRECT POURRAIT RENDRE LE FONC-TIONNEMENT INAPPROPRIÉ ET DANGEREUX.

VÉRIFIEZ TOUJOURS LE FONCTIONNEMENT APRÈS L'ENTRETIEN.

H3.25.2

19.1 FILTRE À AIR

Le filtre à air doit être inspecté fréquemment et nettoyé ou remplacé lorsque nécessaire. Nous recommandons une inspection mensuelle au début, correspondant peut-être à l'arrivée de la facture de gaz mensuelle comme rappel. La fréquence peut augmenter ou diminuer en fonction de l'expérience et des conditions.

Si les filtres sont sales, les températures de fonctionnement seront plus élevées que la normale et l'efficacité sera réduite. Certains filtres de papier à haute efficacité, parfois identifiés comme étant des filtres HEPA, peuvent filtrer l'air efficacement et d'excellente façon. Toutefois, certains modèles peuvent aussi causer une forte diminution de pression dans le filtre. L'entrepreneur doit évaluer la capacité du système de conduits de fournir suffisamment de circulation d'air si on envisage utiliser ce type de filtre.

RECOMMANDATION: Les purificateurs d'air électroniques utilisant la précipitation électrostatique pour retirer la poussière utilisés conjointement avec un pré-filtre constituent d'excellents dispositifs de filtration. Un modèle

de 16" x 25" (406 mm x 635 mm) s'ajuste parfaitement à cet appareil dans le cas d'une prise d'air de retour installée sur le côté. Le contrôle intégré de l'appareil est fourni avec un terminal électrique pour l'utilisation avec des purificateurs d'air électroniques.

<u>NOTE</u>: En cas d'utilisation de deux prises d'air de retour, chacune d'elles doit être pourvue de filtres.

AATTENTION **A**

NE FAITES PAS FONCTIONNER VOTRE FOURNAISE SANS FILTRE À AIR PENDANT DE LONGUES PÉRIODES.

UNE PARTIE DE LA POUSSIÈRE PRÉSENTE DANS L'AIR POURRAIT SE LOGER DANS LES CONDUITS D'AIR ET DANS LES REGISTRES D'ALIMENTATION. TOUTE PARTICULE DE POUSSIÈRE EN RECIRCULATION SERA CHAUFFÉE ET CARBONISÉE, PUISQU'ELLE ENTRERA EN CONTACT AVEC L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR. CES RÉSIDUS SALIRONT LES PLAFONDS, LES MURS, LES DRAPERIES, LES TAPIS ET TOUT AUTRE ARTICLE MÉNAGER.

H23.1

19.2 LUBRIFICATION

Le moteur de ventilateur d'échappement et le moteur du ventilateur ont des roulements étanches. Aucun besoin de lubrification de routine. Un excès de lubrification annulera la garantie, réduira la durée de vie des moteurs et favorisera l'accumulation de poussière et de saleté.

- H23.2.3

19.3 NETTOYAGE

Il est recommandé de limiter au minimum l'accumulation de poussière sur les surfaces chaudes, puisque la poussière, dans certains cas, peut être combustible.

L'accumulation de poussière dans le ventilateur de circulation peut réduire le rendement de la soufflerie, et par conséquent, réduire son efficacité.

La bobine de récupération est située immédiatement au-dessus de l'assemblage de la soufflerie. Avec le temps, elle peut se couvrir de poussière. Pour nettoyer la bobine de récupération :

- 1. Coupez l'alimentation électrique à la fournaise.
- 2. Retirez la porte d'accès l'échangeur de chaleur et la porte d'accès de la soufflerie.
- 3. Enlever les vis de couvercles de les vis fixant l'échangeur de chaleur au panneau de divison et l'assemblage de la soufflerie.
- 4. Retirer les vis fixant l'assemblage de la soufflerie au panneau de division de la soufflerie à l'aide d'un tournevis hexagonal 1/4po.

▲ATTENTION**▲**

AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DES CONTRÔLES, ÉTIQUETEZ TOUS LES FILS, PUIS DÉBRANCHEZ-LES. UN CÂBLAGE INCORRECTE POURRAIT RENDRE LE FONCTIONNEMENT INAPPROPRIÉ ET DANGEREUX.

VÉRIFIEZ TOUJOURS LE FONCTIONNEMENT APRÈS L'ENTRETIEN.

- 5. Enlever les tuyaux de vidange du purgeur de condensat et assurez que tout déversement est nettoyer.
- 6. Débranchez les connecteurs Molex et coupez le fil du harnais du panneau de commande (*Figure 4*) et placez-le dans le vestibule supérieur.


FIGURE 4



7. Retirer l'assemblage de l'échangeur de chaleur.

8. Lorsque l'assemblage de l'échangeur de chaleur a été enlever, vous pouvez ensuite nettoyer les bobines à l'aide de la brosse douce de l'aspirateur. (Figure 5)

FIGURE 5

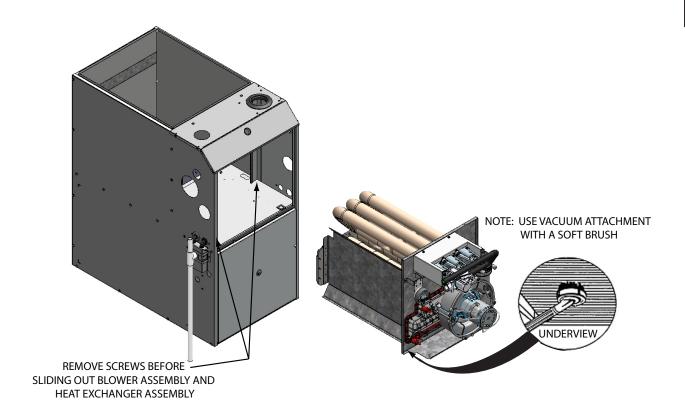

- 9. Lorsque du nettoyage, glissez l'échangeur de chaleur dans sa position d'origine en utilisant les trous de vis du panneau de division pour l'alignement.
- 10. Resserrez les vis pour attacher l'assemblage de la soufflerie au panneau de division et l'assemblage de l'échangeur de chaleur (les vis sont fixer du vestibule inférieur au vestibule supérieur) et placez les vis de couvercles.
- 11. Rébranchez le fil de harnais au panneau de commange (enlever dans étape 6).
- 12. Raccordez les lignes de drainage du condensat pour un drainage adéquat.
- 13. Replacez la porte d'accès l'échangeur de chaleur et la porte d'accès de la soufflerie.
- 14. Rétablissez l'alimentation électrique à la fournaise.
- 15. Le nettoyage régulier de l'intérieur de la bobine de récupération ne devrait pas être nécessaire. S'il s'avérait nécessaire, il devrait être fait par un technicien de service formé et qualifié. De grandes quantités de saleté ou de débris s'accumulant dans le tuyau de drainage du condensat peuvent indiquer qu'il faut procéder à un nettoyage.

IMPORTANT:

Assurez-vous de ne pas plier les ailettes lors du nettoyage. Vous devriez laisser cette procédure d'entretien à votre technicien de service.

- H27.6.5

AAVERTISSEMENTA

COUPEZTOUJOURS L'ALIMENTATIONÉLECTRIQUE À LA FOURNAISE AVANT DE RETIRER LA PORTE D'ACCÈS DU COMPARTIMENT DU BRÛLEUR.

- H3.30

AATTENTION**A**

LE CIRCUIT DE GAZ EST CONÇU POUR FONCTIONNER EN TANT QU'UNITÉ SCELLÉE. ASSUREZ-VOUS QUE LA PORTE D'ACCÈS DU COMPARTIMENT DU BRÛLEUR EST BIEN EN PLACE AVANT DE TENTER DE REDÉMARRER LA FOURNAISE.

Trois facteurs permettent à la fournaise d'offrir un rendement élevé. Premièrement, il n'y a pas de veilleuse inutile, alors la fournaise ne consomme pas de gaz entre les cycles. Deuxièmement, la fournaise est conçue pour laisser pénétrer un très faible surplus d'air dans le processus de combustion. De façon générale, les fournaises plus âgées comportaient des échangeurs de chaleur 40 % plus gros que nécessaire pour une combustion complète. Bien que cela prévenait la formation de monoxyde de carbone, l'excès d'air chauffé était expulsé par la cheminée; il ne pouvait donc pas chauffer l'intérieur de la maison. Des contrôles de sécurité spéciaux préviennent maintenant la formation de monoxyde de carbone.

Le troisième facteur est la récupération de la chaleur latente contenue dans les gaz de combustion, lesquels sont composés de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. En condensant les gaz de combustion dans la bobine de récupération de la fournaise, la chaleur qui serait autrement perdue à l'extérieur est capturée et redirigée dans le système de conduits, où elle contribue au confort de la maison. Chaque livre de condensation formée libère environ 970 BTU. Votre fournaise peut condenser jusqu'à ½ gallon (5 livres) (1,89 L) (2,27 kg) d'eau par heure si elle fonctionne continuellement.

Cette condensation doit être évacuée de façon appropriée, dans un puisard ou un système de drainage. Les conduits de condensation doivent demeurer propres et permettre un écoulement libre. Ne laissez pas les conduits de drainage en plastique se plier ou se déformer. Un conduit de drainage bloqué peut provoquer un fonctionnement irrégulier de la fournaise, ou un non-fonctionnement.


IMPORTANT:

Votre fournaise doit être nettoyée et inspectée annuellement par un technicien de service formé et qualifié. Votre technicien de service possède les connaissances et l'équipement pour déterminer la condition de votre fournaise.

H27.6.2

MIO

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT SCHÉMA DE DÉPANNAGE

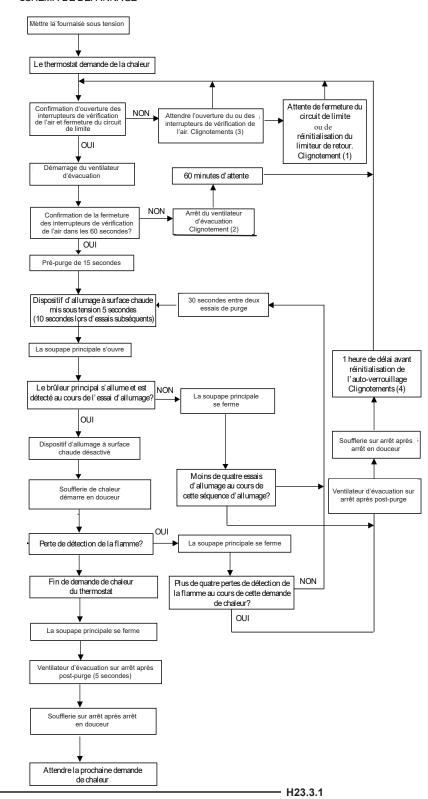

19.5 CODES DE DIAGNOSTIC DE LA DEL D'ÉTAT

Un voyant DEL à trois couleurs permet d'indiquer les défaillances du système. Les codes de défaillances DEL sont les suivants :

- DEL éteinte Pas d'alimentation électrique au contrôle, interrupteur à pression enfoncé ou défaillance du contrôle
- DEL allumée (n'importe quelle couleur) Défaillance du matériel de contrôle détectée
- Clignotement vert lent Aucune demande de chaleur, aucune erreur active
- Clignotement orange lent Demande de chaleur présente, aucune erreur active
- Clignotement rapide 24VAC Incorrect progressive/jumelage erreurs

ÉTAT DEL	DÉFECTUOSITÉ							
La LED rouge indique la suite de codes :								
DEL ÉTEINTE	Pas d'alimentation électrique au contrôle, ou défaillance du matériel de contrôle détectée							
DEL ALLUMÉE	Fonctionnement normal							
1 clignotement	nterrupteur de limite supérieure ouvert							
2 clignotements	Interrupteur de pression ouvert avec ventilateur d'évacuation en fonction							
3 clignotements	Interrupteur de pression fermé avec ventilateur d'évacuation fermé							
4 clignotements	Verrouillage en raison d'un nombre trop élevé de tentatives d'allumage (verrouillage d'une durée d'une heure)							
5 clignotements	Problème de polarité L1/neutre							
6 clignotements	Trop de dépassements de limite dans un même appel de chauffage							
7 clignotements	Verrouillage du cycle de l'interrupteur de pression							
8 clignotements	Verrouillage causé par un trop grand nombre de pertes de flamme							
9 clignotements	Non utilisé							
10 clignotements	Présence de flamme avec gaz à l'arrêt							

19.6 HISTORIQUE DES CODES DE DÉFAILLANCE


Le contrôle garde en mémoire les cinq derniers codes de défaillance. Lorsque l'interrupteur est enfoncé puis relâché, le contrôle fera clignoter les codes de défaillance enregistrés. Le code de défaillance le plus récent apparaîtra en premier, tandis que le plus ancien apparaîtra en dernier.

H23.4.1


L'historique des défaillances peut être supprimé en maintenant l'interrupteur enfoncé pendant plus de cinq secondes.

H23,5

20.0 SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR UNE FOURNAISE À UNE ÉTAPE

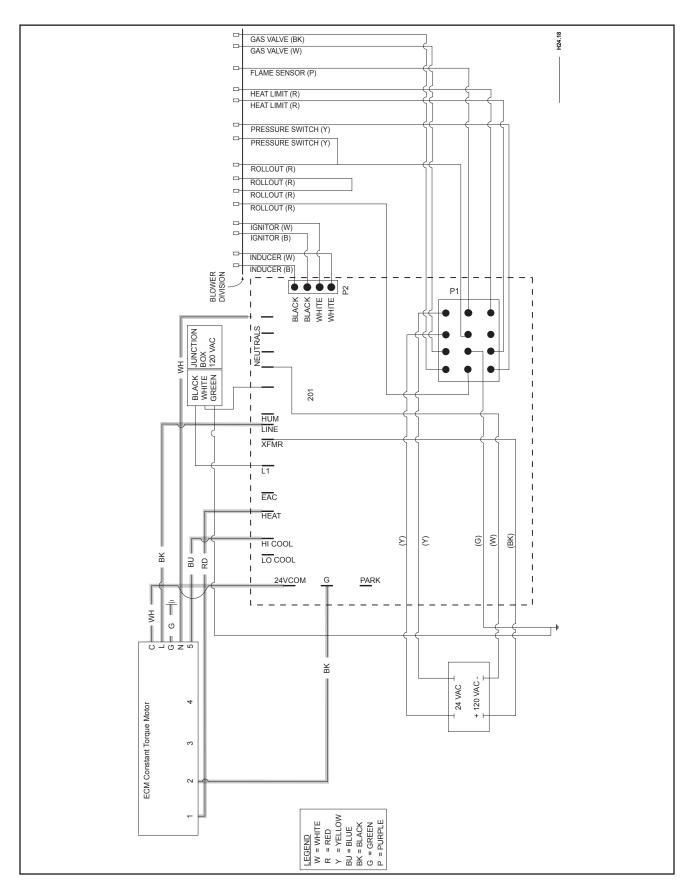

20.1 SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR UNE FOURNAISE À UNE ÉTAPE AVEC MOTEUR CONSTANT TORQUE

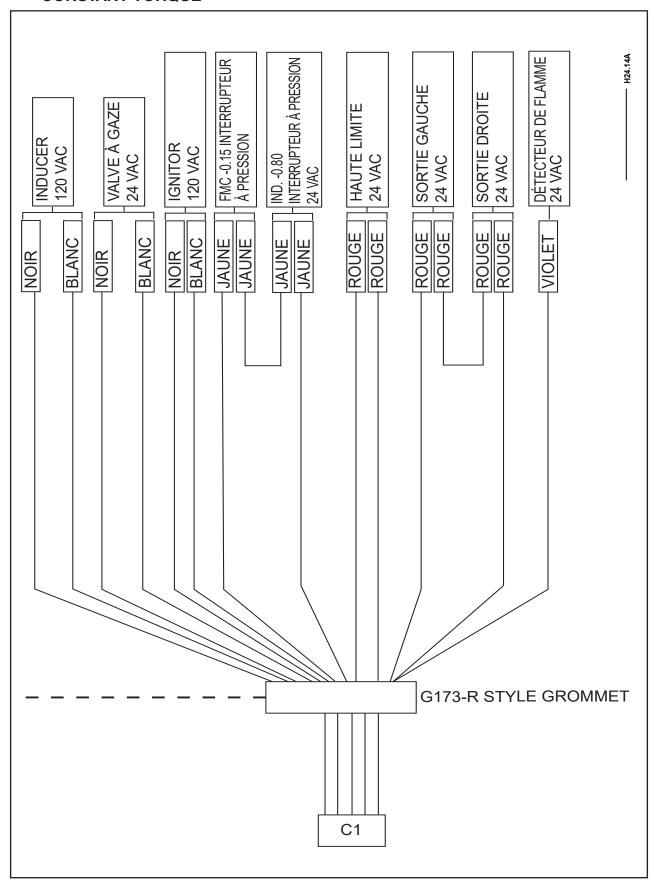

21.0 GARANTIE

Les produits Napoleon® sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, assemblés par des artisans qualifiés qui prennent grand soin de leur travail. L'appareil complet est ensuite minutieusement inspecté par un technicien qualifié avant l'emballage afin de s'assurer que vous, le client, receviez le produit de qualité que vous attendez de Napoleon®.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DU PRÉSIDENT DE LA FOURNAISE À GAZ NAPOLEON®

Cet appareil de chauffage est garanti par Wolf Steel Ltée (« Napoleon® ») contre tout vice de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

GARANTIE LIMITÉE DU PRÉSIDENT

(Enregistrée)

Au propriétaire enregistré d'origine et à son conjoint ou sa conjointe (« propriétaire »), l'ÉCHANGEUR DE CHALEUR* est garanti pour toute la DURÉE DE VIE du propriétaire ou tant que celui-ci demeure propriétaire de la résidence dans laquelle l'appareil a été initialement installé, et toutes les autres pièces sont garanties pour une période de 10 ANS, sauf disposition contraire ci-dessous. Ces garanties s'appliquent uniquement si :

- L'appareil est installé dans une résidence unifamiliale principale occupée par le propriétaire, et
- L'appareil est dûment enregistré auprès de Napoleon® en ligne dans les 60 jours suivant l'installation initiale. Pour enregistrer l'appareil, veuillez consulter le site www.Napoleonheatingandcooling.com. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie légale limitée, ni l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; en conséquence, la restriction ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie limitée vous confère des droits juridiques précis, et vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient selon la juridiction.

En ce qui concerne l'échangeur de chaleur, si celui-ci présente un défaut dans les délais suivants :

- o les 10 premières années pour les séries 9500 / 9600
- o les 15 premières années pour la série 9700

Napoleon® fournira, à sa discrétion, un nouveau four à gaz équivalent. Après les 10 années (15 années pour la série 9700), Napoleon® peut choisir de créditer la valeur de gros au prorata de l'appareil en vue de l'achat d'un nouveau four Napoleon®.

OU

GARANTIE LIMITÉE

(Non enregistré)

Si l'appareil n'est pas enregistré dans les 60 jours, l'ÉCHANGEUR DE CHALEUR est garanti pour une période de 20 ANS (au prorata), et toutes les autres pièces sont garanties pour une période de 5 ANS, toutes les autres limitations s'appliquant.

En ce qui concerne l'échangeur de chaleur, Napoleon® peut, à sa discrétion, après 5 ans, choisir d'accorder un crédit en vue de l'achat d'un nouveau four à gaz Napoleon®.

OU

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

(Applications non résidentielles)

Les composants couverts sont garantis pour une période d'un (1) an lorsqu'ils sont installés dans une application non résidentielle

Une preuve d'achat sera exigée. Les remplacements sont soumis à l'examen et à la vérification par un représentant de Napoleon®.

La garantie cesse de s'appliquer si l'appareil est retiré de l'endroit où il a été initialement installé.

La présente garantie limitée ne s'applique que si le four à gaz est : (1) installé par un technicien CVC agréé ou qualifié, (2) installé conformément aux recommandations du fabricant dans son Manuel d'installation et d'utilisation, et (3) conforme à toutes les normes de l'industrie ainsi qu'aux codes nationaux, provinciaux/étatiques et locaux.

Indépendamment de la date d'enregistrement, la période de garantie commence à la date de l'installation initiale. Lorsque le produit est installé dans une maison nouvellement construite, la date d'installation correspond à la date à laquelle le propriétaire prend possession de la maison auprès du constructeur. Si cette date ne peut être vérifiée, la période de garantie commence trois mois après le mois de fabrication (indiqué par les quatre premiers chiffres du numéro de série).


Comme seule responsabilité, et votre unique recours, Napoleon® fournira une pièce de rechange, sans frais pour la pièce seulement, afin de remplacer toute pièce jugée défectueuse en raison de la main-d'œuvre ou des matériaux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, la pièce défectueuse doit être retournée à un distributeur ou concessionnaire de produits de chauffage et climatisation Napoleon® par un entrepreneur certifié ou agréé. Toute pièce remplacée conformément à cette garantie n'est garantie que pour la période restante de la garantie applicable à la pièce originale.

Ces garanties ne s'appliquent pas à la main-d'œuvre, au transport ni à tout autre coût lié au service, à la réparation ou au fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'aux frais de diagnostic.

Napoleon® n'est pas responsable de :

- Les coûts ou dépenses engagés à la suite d'une installation ou d'une application défectueuse.
- Les dommages ou réparations nécessaires à la suite d'une installation ou d'une application défectueuse.

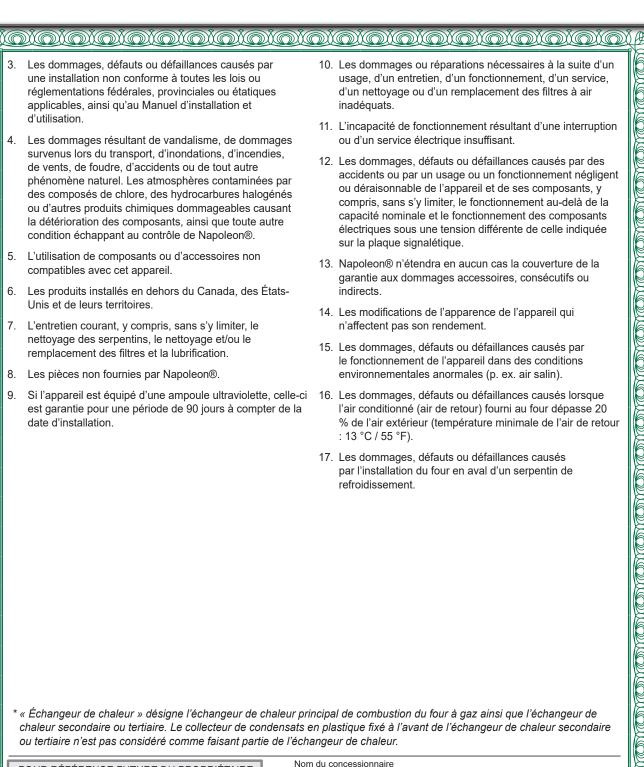

Adresse courriel

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette garantie, communiquez avec le Service à la clientèle de Napoleon® au 1-866-820-8686, par courriel à hvac@Napoleonproducts.com, ou par la poste à l'adresse suivante : **WOLF STEEL** 24, chemin Napoleon, Barrie, Ontario L4M 0G8, Canada.

ww.Napoleonheatingandcooling.com

Date d'installation



22.0 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE DE LA FOURNAISE À UNE ÉTAPE

Contactez votre détaillant ou le fabricant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de rechange. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé. POUR UN REMPLACEMENT DE PIÈCE SOUS GARANTIE, UNE PHOTOCOPIE DE LA FACTURE ORIGINALE SERA REQUISE AFIN DE POUVOIR HONORER LA DEMANDE.


Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante :

- Modèle et numéro de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Fini

AVERTISSEMENT

OMETTRE DE POSITIONNER LES PIÈCES CONFORMÉMENT AU MANUEL OU D'UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

- H41.1

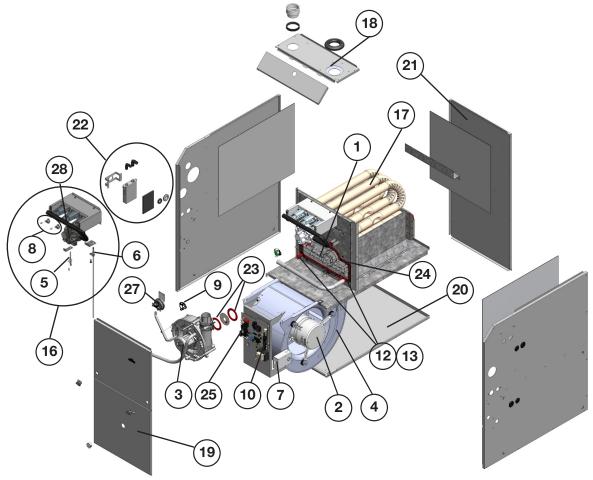

No. de réf.	No. pièce	Description	En stock
1	W010-3494	PETIT COUVERCLE DU COLLECTEUR AVANT SANS JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ 30/40/60/80	OUI
1	W010-3495	GRAND COUVERCLE DU COLLECTEUR AVANT SANS JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ 100	OUI
2	W010-4685	ASSEMBLAGE DE MOTEUR 1/3 HP WPX30	OUI
2	W010-4638	ASSEMBLAGE DE MOTEUR 1/3HP WPX40	OUI
2	W010-4639	ASSEMBLAGE DE MOTEUR 1/2 HP WPX60	OUI
2	W010-4640	ASSEMBLAGE DE MOTEUR 1/2 HP WPX80-3	OUI
2	W010-4686	ASSEMBLAGE DE MOTEUR 1HP WPX100	OUI
3	W010-2609	VENTILATEUR À UNE ÉTAPE (GF)	OUI
4	W062-0079-SER	BOÎTIER DE SOUFFLERIE 112-8R DD	
4	W062-0082-SER	BOÎTIER DE SOUFFLERIE 112-6R DD	OUI
4	W062-0083-SER	BOÎTIER DE SOUFFLERIE 112-10R DD	OUI
5*	W010-2562	CAPTEUR DE FLAMME – RECHANGE	OUI
6*	W357-0019-SER	ALLUMEUR, KYOCERA - RECHANGE	
7*	W010-2565	INTERRUPTEUR, PORTE DE LA SOUFFLERIE	OUI

8*	W010-2568	INTERRUPTEUR DU BRÛLEUR, RECHANGE, 350 °F	OUI
9	W660-0219-SER	LIMITEUR DE CHALEUR DE 200°F	OUI
9	W010-2994	LIMITEUR DE CHALEUR DE 200°F	OUI
10	W707-0031-SER	TRANSFORMATEUR, 120 V 24 V 40 VA	OUI
11*	W470-0026	PEINTURE DE RETOUCHE, GRIS METALLISÉ	
12	W120-0075-SER	CAPUCHON DE PRISE DE PRESSION, ROUGE	
13	W120-0076-SER	CAPUCHON DE PRISE DE DRAIN, ROUGE	
14*	W020-1120-SER	SAC, PIÈCES DE RECHANGE	
15*	W370-0018	ENSEMBLE DE CONVERSION GN À PL	OUI
15*	W370-0031	ENSEMBLE DE CONVERSION PL À GN	
16	W100-0151-SER	BOÎTE DU BRÛLEUR WPX30	OUI
16	W100-0150-SER	BOÎTE DU BRÛLEUR WPX40	OUI
16	W100-0124-SER	BOÎTE DU BRÛLEUR WPX60	OUI
16	W100-0125-SER	BOÎTE DU BRÛLEUR WPX80-3	OUI
16	W100-0126-SER	BOÎTE DU BRÛLEUR WPX100	OUI
17	W010-4562-SER	ÉCHANGEUR DE CHALEUR, 40K	OUI
17	W010-4563-SER	ÉCHANGEUR DE CHALEUR, 60K	OUI
17	W010-4564-SER	ÉCHANGEUR DE CHALEUR, 80K	OUI
17	W010-4648-SER	ÉCHANGEUR DE CHALEUR, 100K	
18	W475-10002290-SER	PANNEAU SUPÉRIEUR, 17,5PO	
18	W475-10002291-SER	PANNEAU SUPÉRIEUR, 22,5PO	
19	W225-0405-SER	PORTE, DESSOUS 17,5PO	
19	W225-0408-SER	PORTE, DESSOUS 22,5PO	
20	W475-0846-SER	PANNEAU, BASE 17,5PO	
20	W475-0891-SER	PANNEAU, BASE 22,5PO	
21	W475-10002287-SER	PANNEAU, ARRIÈRE 17,5PO	
21	W475-10002289-SER	PANNEAU, ARRIÈRE 22,5PO	
22	W010-2768	ASSEMBLAGE, PURGEUR DE CONDENSAT	OUI
23	W290-0385-SER	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, CHOKE	OUI
24	W290-0156-SER	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, FMC (PETIT)	OUI
23	W290-0158	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, FMC (GRAND)	OUI
25	W010-2612	COMMANDE INTÉGRÉ SS ENDURA PRO (GF)	OUI
26*	W010-2613	FUSIBLE, 3 AMP SS (GF)	OUI
27	W660-10002503-SER	INTERRUPTEUR, -0,8/0,15 WC DOUBLE PRESSION	OUI
28*	W725-0067	SOUPAPE À UN ÉTAPE	OUI

23.0 HISTORIQUE D'ENTRETIEN

l'appareil selon son usage.	/ail effectué Problèmes particuliers																
Historique d'entretien de l'appareil Cet appareil doit être entretenu annuellement selon son usage.	Nom du technicien Travail effectué																
	Détaillant																
	Date												3.17				

-	
	<u> </u>

INSTALLATEUR: AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, VEUILLEZ VOUS FAMILIARISER

AVEC LES SECTIONS D'ÉVACUATION/DRAINAGE DE CE MANUEL. LAISSEZ

CE MANUEL AVEC L'APPAREIL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

PROPRIÉTAIRE: CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.



MANUEL D'INFORMATION DU PROPRIÉTAIRE

SÉRIES WPX-N

FOURNAISE À GAZ MULTIPOSITION À AIR PULSÉ HAUTE EFFICACITÉ (CONDENSATION), À UNE ÉTAPE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT A

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si les consignes de sécurité ne sont pas suivies à la lettre, cela peut causer des blessures graves, des pertes de vies ou des dommages matériels.

Un entretien inadéquat pourrait occasionner un fonctionnement dangereux, des blessures graves, des pertes de de vies ou des dommages matériels.

- L'installation et l'entretien doivent être faits par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur de gaz.
- Avant d'effectuer l'entretien, débranchez l'alimentation électrique de l'appareil.
- Lors de l'entretien des contrôles, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Rebranchez-les correctement.
- Vérifiez le bon fonctionnement après l'entretien.
- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UN ODEUR DE GAZ:
 - · N'allumez aucun appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre immeuble.
 - Quittez l'immeuble immédiatement.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivez ses instructions.
 - Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.













LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE DISCONTINUER OU DE MODI-FIER LES SPÉCIFICATIONS OU LES CONCEPTIONS EN TOUT TEMPS SANS PRÉAVIS ET SANS AUTRE OBLIGATION DE SA PART.

Wolf Steel Ltée., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, É.-U., 41030
Téléphone (705)721-1212 • Télécopieur (705)722-6031 • www.napoleon.com • hvac@napoleon.com

_H1.53A

TABLE DES MATIÈRES

1.0	SYMI	BOLES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS	159
2.0	INFO	RMATION SUR LA SÉCURITÉ	160
	2.1	RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	163
3.0	INFO	RMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA FOURNAISE	164
	3.1 3.2 3.3	POUR DÉMARRER LA FOURNAISE PROCÉDURE D'ARRÊT DE LA FOURNAISE TRUCS DE FONCTIONNEMENT	164 165 165
4.0	ENTF	RETIEN PÉRIODIQUE PAR LE PROPRIÉTAIRE	166
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	FILTRE À AIR INSPECTION PÉRIODIQUE INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUELS APPARENCE DE LA FOURNAISE SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT VARIATIONS TERMINAISONS	166 166 167 168 168 168
5.0	RÉFÉ	ÉRENCE POUR LE PROPRIÉTAIRE	169

IMPORTANT:

Lisez ces instructions attentivement avant de faire fonctionner cette fournaise.

NE DÉTRUISEZ PAS CE MANUEL.

Veuillez le lire attentivement et le garder dans un endroit sécuritaire; il pourrait éventuellement être utile à un technicien de service.

- H1.21

1.0 SYMBOLES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS Assurez-vous de comprendre et de porter une attention particulière aux mots DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION, ainsi qu'aux symboles définis suivants. Ils sont utilisés tout au long de ce manuel pour aviser

le lecteur de dangers potentiels de niveaux de risques variés.

▲ DANGER **▲**

INDIQUE UNE SITUATION DANGEREUSE IMMINENTE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, CAUSERA LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

AAVERTISSEMENT **A**

INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, POURRAIT CAUSER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

A ATTENTION A

INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, POURRAIT CAUSER DES BLESSURES MINEURES OU MODÉRÉES. PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ POUR METTRE EN GARDE CONTRE DES PRATIQUES NON SÉCURITAIRES.

H3.3.1

A AVERTISSEMENT **A**

ENCASDESURCHAUFFEOUSILES BRÛLEURS DE GAZNESE FERMENT PLUS, FERMEZ LASOUPAPEDEGAZMANUELLEDELAFOURNAISEAVANTDECOUPERL'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA FOURNAISE. SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POURRAIENT S'ENSUIVRE, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

AVANT DE REDÉMARRER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ SI LES ÉVENTS DE PLASTIQUE ET LE CÂBLAGE SONT ENDOMMAGÉS.

H3.24


MU

2.0 INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Cette fournaise a été conçue pour fonctionner pendant plusieurs années de façon efficace et fiable. Avec un entretien régulier, nécessitant parfois les services d'un installateur qualifié, d'une agence de service ou d'un fournisseur de gaz, la fournaise fonctionnera de façon satisfaisante pendant plusieurs saisons de chauffage.

Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec les procédures de sécurité, le fonctionnement et les procédures d'entretien périodique. La figure 1 est fournie pour vous aider à identifier les composants de votre fournaise.

N'utilisez pas cette fournaise si une partie quelconque a été submergée. Un appareil endommagé par l'eau est extrêmement dangereux. Tenter d'utiliser la fournaise peut provoquer un incendie ou une explosion. Vous devez communiquer avec une agence de service qualifiée pour inspecter la fournaise et pour remplacer tout contrôle de gaz, pièce du système de contrôle ou pièce électrique qui a été en contact avec l'eau, ou alors pour remplacer la fournaise, si cela est jugé nécessaire.

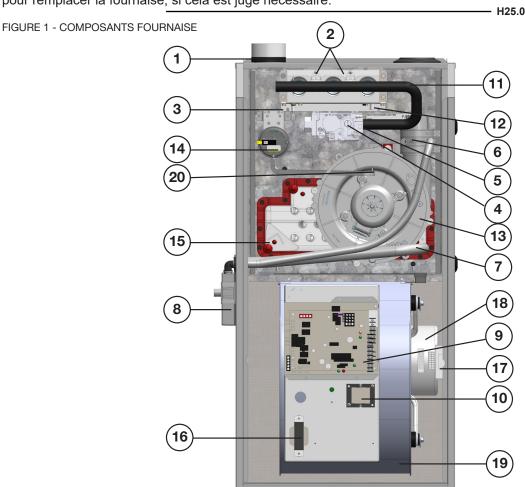

LÉGENDE

- 1. Raccord de prise d'air comburant
- 2. Limiteur de retour de flamme (2)
- 3. Capteur de flamme
- 4. Soupape de gaz à une étape
- 5. Interrupteur de surchauffe (derrière le ventilateur d'évacuation)
- 6. Assemblage des purges et évents
- 7. Drain de la bobine de récupération (3)
- 8. Purgeur de condensat
- 9. Contrôle intégré de la fournaise à une étapes (IFC)
- 10. Transformateur de 24 V CA / 40VA

- 11. Assemblage du brûleur
- 12. Surface Chaude Allumeur (HSI)
- 13. Ventilateur d'évacuation à une vitesses
- 14. Assemblage de l'interrupteur de pression
- 15. Prise sous pression du couvercle du collecteur avant (3)
- Bobine d'arrêt PFC (requise sur les appareils de ¾ et 1 HP)
- 17. Interrupteur de porte et boîte de jonction
- 18. Moteur de la soufflerie
- 19. Soufflerie
- 20. Piège de pression du ventilateur

A AVERTISSEMENT **A**

DANGER D'INCENDIE OU D'EXPLOSION - SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POURRAIENT S'ENSUIVRE, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

- H3.26

AAVERTISSEMENTA

N'ENTREPOSEZ PAS OU N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE OU AUTRES LIQUIDES ET VAPEURS INFLAMMABLES,OUTOUTAUTREMATÉRIAUCOMBUSTIBLE,ÀPROXIMITÉDECETAPPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL.

QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- N'ALLUMEZ AUCUN APPAREIL.
- NETOUCHEZÀAUCUN INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE; N'UTILISEZAUCUN TÉLÉPHONE DANS VOTRE IMMEUBLE.
- APPELEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ D'UN
 TÉLÉPHONE VOISIN, OU AVEC UN CELLULAIRE EN VOUS TENANT LOIN DE
 L'IMMEUBLE, ET SUIVEZ SES INSTRUCTIONS.
- SI VOUS NE POUVEZ PAS JOINDRE VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ, APPELEZ LE SERVICE DES INCENDIES.
- NE RÉINTÉGREZ PAS L'IMMEUBLE SANS AUTORISATION DU FOURNISSEUR DE GAZ OU DU SERVICE DES INCENDIES.

UNE INSTALLATION NON CONFORME, DES AJUSTEMENTS, DES MODIFICATIONS, UN SERVICEOUUNENTRETIENINADÉQUATS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE. CONSULTEZ CE MANUEL.

L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ, UNE AGENCE DE SERVICE OU UN FOURNISSEUR DE GAZ.

- H3.27

A AVERTISSEMENTA

UNE INSTALLATION NON CONFORME, DES AJUSTEMENTS, DES MODIFICATIONS, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN INADÉQUATS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE.

POUR OBTENIR DE L'AIDE OU DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES, CONSULTEZ UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ, UNE AGENCE DE SERVICE OU UN FOURNISSEUR DE GAZ.

H3.4.1

MU

▲ AVERTISSEMENT▲

LES DISPOSITIFS FIXÉS AU CONDUIT D'ÉVACUATION OU À LA PRISE D'AIR COMBURANT DANS LE BUT DE SURPASSER LES PERFORMANCES DÉCRITES DANS LE MANUEL D'INSTALLATION, Y COMPRIS LES SOUFFLERIES D'INDUCTION, N'ONT PAS ÉTÉ TESTÉS ET NE SONT PAS INCLUS DANS LA CERTIFICATION DE CETTE FOURNAISE.

LE FABRICANT NE PEUT SPÉCULER SUR LES EFFETS DE TELLES MODIFICATIONS ET NE SERAPASRESPONSABLE DESBLESSURES OU DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION DE TELS DISPOSITIFS, ACCESSOIRES OU COMPOSANTS NON TESTÉS OU NON CERTIFIÉS.


- H3 28

La plupart des systèmes au gaz naturel et tous les systèmes au gaz propane possèdent un régulateur de service situé près du point où le tuyau de gaz entre dans l'immeuble.

Le réservoir de propane possède normalement un régulateur de première étape situé sur la soupape de sortie du réservoir. Tous ces régulateurs (situés à l'extérieur) possèdent un évent. (Figure 2)

Il est important que ces évents demeurent dégagés. Ne laissez pas l'humidité s'accumuler dans l'évent, elle risquerait de geler. Si vous constatez une telle accumulation d'humidité dans l'évent du régulateur, communiquez avec votre fournisseur de gaz.

H25.0.2

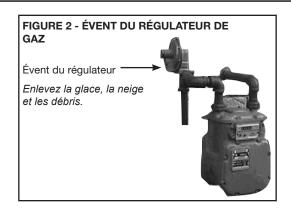

A AVERTISSEMENT **A**

L'OBSTRUCTION DE L'ÉVENT D'UN CYLINDRE DE PROPANE OU D'UN RÉGULATEUR DE RÉSERVOIR PEUT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES OU DES PERTES DE VIE.

VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ DOIT INSPECTER ET NETTOYER PÉRIODIQUEMENT LE FILTRE DE L'ÉVENT POUR PRÉVENIR TOUTE OBSTRUCTION. MAINTENEZ LE COUVERCLE DE PROTECTION DU RÉGULATEUR EN PLACE POUR PRÉVENIR L'ACCUMULATION DE GLACE ET LE BRIS DU RÉGULATEUR.

H3.29

2.1 RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- 1. Les matériaux combustibles ne doivent pas être entreposés à proximité de cette fournaise. Gardez la fournaise et ses environs propres et exempts de matériaux combustibles tels que journaux, chiffons, cartons, mousse, plastique, isolant en fibre de verre avec papier, vêtements, etc. Ceci est d'autant plus valable pour l'essence et les autres vapeurs et liquides inflammables.
- 2. Cette fournaise est certifiée selon les normes CSA, en tant que fournaise à évacuation directe ou indirecte de Catégorie IV. Elle a été conçue pour fonctionner avec un seul conduit (air comburant intérieur) ou avec deux conduits (air comburant extérieur). Pour un fonctionnement adéquat, une fournaise requiert un volume d'air comburant suffisant. Si la fournaise est pourvue d'un système à conduit unique, évitez de bloquer la terminaison de la prise d'air comburant ou les prises d'air acheminant l'air comburant dans la zone où est installée la fournaise. L'air comburant de votre fournaise pourrait provenir de beaucoup d'endroits, y compris du secteur chauffé (air intérieur), de l'extérieur, du grenier ou d'un endroit restreint. Si des rénovations sont effectuées, assurez-vous que les ouvertures d'air ne sont pas couvertes par inadvertance avec de l'isolant, un pare-vapeur ou tout autre matériau de construction similaire.
- 3. Toutes les portes et tous les panneaux doivent être en place lors du fonctionnement normal de la fournaise, sinon il pourrait y avoir formation de monoxyde de carbone.
- 4. Si la fournaise est installée dans un espace confiné ou si vous souhaitez construire une chaufferie d'immeuble dans un endroit où se trouve de l'isolant, soyez conscient que certains matériaux isolants sont combustibles. Ne laissez aucun matériau d'isolation entrer en contact avec la fournaise.
- 5. Tout ajout ou toute modification nécessaires afin que la fournaise satisfasse aux exigences doivent être faits par un installateur qualifié, une agence de service ou un fournisseur de gaz, à l'aide de pièces certifiées.
- 6. Familiarisez-vous avec l'emplacement de la soupape d'arrêt manuelle du gaz, de l'interrupteur de courant, du fusible ou du disjoncteur associés à la fournaise.
- 7. Ne laissez pas la neige, la glace ou les débris s'accumuler autour de la terminaison du conduit d'évacuation et de la prise d'air comburant. Le blocage de ces dispositifs peut entraîner un rendement inadéquat ou des arrêts nuisibles.
- 8. Familiarisez-vous avec l'emplacement des filtres de votre fournaise. Un filtre à air bloqué réduira l'efficacité, augmentera la consommation de combustible, élèvera la température de fonctionnement de la fournaise et réduira la durée de vie de ses composants.
- 9. Ne couvrez pas les grilles de retour d'air et les registres d'alimentation en air avec des draps, des rideaux, des chiffons, etc.
- 10. Évitez de fermer les registres d'alimentation en air dans le but de garder la chaleur. Bien que cette pratique ait une certaine validité dans le cas du chauffage par zone, le gain est faible pour les systèmes de chauffage centraux. Pour fonctionner selon les températures prévues, un certain volume d'air doit circuler au-dessus de l'échangeur de chaleur de la fournaise. Réduire le nombre de registres d'alimentation en air disponibles pourrait accroître la température de fonctionnement de la fournaise, ce qui en réduirait l'efficacité et diminuerait la durée de vie de ses composants.
 H25.1

3.0 INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA FOURNAISE


3.1 POUR DÉMARRER LA FOURNAISE

Pendant la saison de chauffage, le fonctionnement de la fournaise est entièrement automatique.

- 1. Tout d'abord, lisez bien ces instructions et les avis de sécurité.
- 2. Réglez le thermostat à la plus basse température.
- 3. Assurez-vous que tous les registres d'alimentation en air et les grilles de retour d'air sont ouverts.
- 4. Coupez l'alimentation électrique de la fournaise.
- 5. Retirez la porte d'accès du brûleur.
- 6. Assurez-vous que la soupape d'arrêt manuelle de la conduite de gaz de la fournaise est en position « ON » (marche). Normalement, à cette position, la poignée de la soupape est alignée avec le conduit de gaz et le corps de la soupape, alors qu'en position « OFF », elle leur serait perpendiculaire.
- 7. Tournez la soupape d'arrêt manuelle de la conduite de gaz de l'appareil en position « OFF » (arrêt). (Figure 3)
- 8. Attendez cinq minutes afin de laisser le gaz s'échapper. Si, après ce temps, vous sentez une odeur de gaz, ARRÊTEZ. Tournez la soupape d'arrêt manuelle en position « OFF » (arrêt). Si vous utilisez du gaz propane, vérifiez s'il y a une odeur de gaz près du sol, puisque le propane et le butane sont plus lourds que l'air. Passez à l'étape suivante si vous ne détectez pas d'odeur de gaz.
- 9. Tournez l'interrupteur de la soupape de gaz manuelle en position « ON » (marche).
- 10. Réinstallez la porte d'accès du brûleur et assurez-vous qu'elle est correctement placée.
- 11. Rétablissez l'alimentation électrique de la fournaise.
- 12. Réglez le thermostat à la température désirée. Si le thermostat contrôle aussi un système de climatisation, assurez-vous que l'interrupteur du thermostat est en mode « HEAT » (chaleur) ou « AUTO ».

S'il s'agit du premier allumage d'essai depuis l'installation de la fournaise ou si des travaux ont été effectués sur les conduits de gaz, il est possible que la fournaise ne se mette pas en fonction parce que de l'air est emprisonné dans la ligne d'alimentation en gaz.

Tournez simplement le thermostat au réglage le plus bas, attendez cinq minutes, puis ajustez le thermostat au réglage désiré. Si le problème persiste, effectuez la « procédure d'arrêt de la fournaise » et communiquez

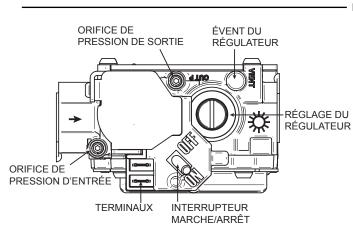

3.2 PROCÉDURE D'ARRÊT DE LA FOURNAISE

- 1. Réglez le thermostat au plus bas.
- 2. Coupez l'alimentation électrique de la fournaise.
- 3. Tournez la soupape d'arrêt manuelle en position « OFF » (arrêt).
- 4. Retirez la porte d'accès du brûleur, tournez l'interrupteur de la soupape de gaz manuelle en position « OFF » (arrêt), puis réinstallez la porte d'accès du brûleur.

IMPORTANT:

Si vous prévoyez vous absenter de la maison pour de longues périodes pendant la saison où le chauffage n'est pas requis, il est recommandé de suivre la procédure d'arrêt de la fournaise.

- H26.2

3.3 TRUCS DE FONCTIONNEMENT

- 1. Des filtres à air propres optimisent l'efficacité et réduisent les coûts de chauffage.
- 2. Lors de la saison de chauffage, gardez les fenêtres et les portes fermées pour réduire la charge de chauffage du système.
- 3. Évitez toute utilisation excessive de la hotte de la cuisine et autres ventilateurs d'évacuation pour réduire la charge de chauffage du système.
- 4. Placez les meubles et les draperies de telle façon que tous les registres d'alimentation en air et les grilles de retour d'air ne soient pas obstrués.
- 5. Si vous possédez un système de conduits périmétrique, l'air chaud devrait longer les murs intérieurs. Évitez l'utilisation de déflecteurs de plastique sur les registres d'alimentation en air, ils ont tendance à faire revenir immédiatement l'air chaud dans les grilles de retour d'air.
- 6. Évitez de placer des appareils produisant de la chaleur comme des téléviseurs, des radios, des lampes, etc., dans les endroits pouvant influencer le thermostat.
- 7. Éloignez les éléments combustibles d'au moins trois pieds (0,91 m) de la fournaise. N'obstruez pas l'accès pour l'entretien de la fournaise. N'utilisez pas le conduit d'air de combustion ou d'évacuation pour suspendre des vêtements ou tout autre élément.

IMPORTANT:

NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LA FOURNAISE SANS LA PORTE DE LA SOUFFLE-RIE ET SANS LA PORTE DU COMPARTIMENT DE COMBUSTION, OU SI LA SOUFFLERIE EST DÉFECTUEUSE.

H26.3

MU

4.0 ENTRETIEN PÉRIODIQUE PAR LE PROPRIÉTAIRE

4.1 FILTRE À AIR

▲ATTENTION**▲**

NE FAITES PAS FONCTIONNER VOTRE FOURNAISE OU VOTRE CLIMATISEUR SANS FILTRE À AIR PENDANT DE LONGUES PÉRIODES.

Une partie de la poussière présente dans l'air pourrait se loger temporairement dans les conduits d'air et dans les registres d'alimentation. Toute particule de poussière en recirculation sera chauffée et carbonisée, puisqu'elle entrera en contact avec l'échangeur de chaleur. Ces résidus saliront les plafonds, les murs, les draperies, les tapis, les meubles et tout autre article ménager.

AAVERTISSEMENTA

COUPEZL'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA FOURNAISE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN. LE NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES POURRAIT OCCASIONNER UN CHOC ÉLECTRIQUE ENTRAÎNANT DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES OU LA MORT.

- H3.25.1

Consultez votre installateur ou un technicien de service si vous avez des questions sur les filtres.

AATTENTION

ASSUREZ-VOUS QUE LE FILTRE EST RÉ-INSTALLÉ IDENTIQUE À SON DÉBIT D'AIR DE L'USAGE ANTÉRIEUR. INVERSANT LE FILTRE PROVOQUERA LA POUSSIÈRE POUR SE LIBÉRER ET DE FAIRE CIRCULER AVEC LE SYSTÈME DE CONDUITS.

- H27.1

4.2 INSPECTION PÉRIODIQUE

IMPORTANT:

Nous vous conseillons de faire inspecter annuellement la fournaise et les conduits d'évacuation/combustion par un technicien de service qualifié.

Il est bon d'effectuer une inspection rapide de votre fournaise chaque fois que vous inspectez ou nettoyez le filtre à air. Éléments à inspecter :

- Vérifiez la fournaise pour y déceler tout signe évident de détérioration.
- Vérifiez les conduits d'évacuation et d'air comburant pour vous assurer qu'ils sont bien fixés à l'appareil. Ils ne doivent pas être lâches et doivent avoir une pente ascendante de 1/4" par pied (6 mm), jusqu'au mur extérieur ou à la terminaison.
- Il ne doit jamais y avoir de traces d'eau sur le plancher, sous l'évacuation. Des traces d'eau pourraient indiquer un joint fuyant.
- Tout le système de conduits doit être fixé à la fournaise, et doit être bien supporté d'un bout à l'autre du système de chauffage.
- L'eau doit s'écouler librement par le tuyau de drainage du condensat. Vous pourriez en faire la vérification lorsque la fournaise fonctionne, en observant si le tuyau d'écoulement du condensat, en provenance du drain à siphon, évacue dans un drain au sol ou un puisard. Si un plastique transparent a été utilisé, celui-ci pourrait jaunir avec le temps, mais son contenu devrait demeurer relativement limpide. Un excès de débris dans le tuyau de drainage peut indiquer un problème, qui doit être réglé par votre technicien de service. Si les tuyaux de drainage sont opaques, votre technicien de service les examinera lors de l'inspection annuelle.

- Le brûleur de gaz doit être inspecté de temps à autre, lors de la saison de chauffage, afin de s'assurer que les flammes sont bien définies et bleues. Une flamme légèrement orangée n'est pas nécessairement problématique. Cette teinte orangée est sans doute causée par la combustion de particules de poussière. Si vous observez des flammes jaunes et diffuses, contactez votre technicien de service immédiatement, car elles contribueront inévitablement à la formation de suie.
- Inspectez occasionnellement la prise d'air comburant et les terminaisons d'évacuation pour vous assurer qu'elles ne sont pas bloquées par des débris.

- H27.3

4.3 INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUELS

Nous vous recommandons de faire inspecter la fournaise annuellement par un installateur qualifié, une agence de service ou un fournisseur de gaz. L'inspection annuelle couvrira normalement les éléments suivants :

ÉCHANGEUR DE CHALEUR - L'échangeur de chaleur doit être inspecté pour tout signe de corrosion. Les conduits de raccordement (conduits de l'échangeur de chaleur) ne doivent pas s'écailler ou se corroder de façon excessive.

BRÛLEURS - Les brûleurs doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils ne se détériorent pas.

A ATTENTION **A**

FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ SUR L'ASSEMBLAGE DU BRÛLEUR. L'ALLUMEUR DE SURFACE CHAUDE EST FRAGILE ET PEUT SE BRISER FACILEMENT.

Le capteur de flamme doit être inspecté et nettoyé avec une fine laine d'acier ou un tampon à laver Scotch-Brite^{MC}. Le raccord du câblage doit être vérifié pour s'assurer qu'il est bien serré et qu'il ne comporte pas de corrosion.

DRAINAGE - Le système de drainage du condensat doit être inspecté et nettoyé si nécessaire. Si l'ensemble de purgeur de condensat, ou tout autre composant, se bloque, le condensat pourrait revenir dans l'échangeur de chaleur secondaire ou primaire, ce qui causera des basculements incommodants des interrupteurs de pression ou de l'interrupteur de fonctionnement. Le condensat doit être observé pour y détecter tout signe de saleté, de carbone, de débris, etc.

SOUFFLERIE - La soufflerie doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle ne comporte pas d'accumulation excessive de poussière, de débris, etc. Les attaches mécaniques doivent être inspectées et vérifiées pour s'assurer qu'elles sont suffisamment serrées et que les pièces sont bien alignées. Les orifices de ventilation du moteur doivent être nettoyés si nécessaire pour prévenir une diminution du refroidissement en raison d'une circulation d'air sur le moteur.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - Tous les branchements électriques doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils sont bien serrés et qu'ils ne comportent pas de corrosion. Réparez tout branchement lâche ou corrodé.

FONCTIONNEMENT DE LA FOURNAISE - La fournaise doit être testée lors de l'inspection annuelle et de l'entretien pour :

- 1. Vérifier tous les contrôles de sécurité.
- 2. Vérifier que l'élévation de température est comprise dans l'intervalle indiqué sur la plaque d'homologation de l'appareil.
- 3. Assurer que l'allumage du brûleur se fait en douceur et que les flammes sont de couleur bleu doux, et ne touchent pas à l'échangeur de chaleur.

- H27.4.1

4.4 APPARENCE DE LA FOURNAISE

Son fini extérieur durable ressemble à celui des automobiles. Il peut être lavé avec un savon doux, si nécessaire. Les surfaces en métal galvanisé ne nécessitent aucun entretien.

— H27.5

4.5 SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

MU

- 1. Si la température de la pièce chute, le thermostat démarre le chauffage en connectant « W » à « R ». Le contrôle vérifie que l'interrupteur de fin de course est fermé et que les interrupteurs sont ouverts. Le contrôle active le moteur du ventilateur d'évacuation et attend que les interrupteurs se ferment. Le ventilateur d'évacuation continue de fonctionner pendant la période de pré-purge de 15 secondes. Si les interrupteurs ne se ferment pas dans un délai de 60 secondes, le contrôle affichera le chiffre « 2 » clignotant sur le voyant DEL rouge, et il désactivera le ventilateur d'évacuation pendant 60 minutes.
- 2. Lorsque la période de pré-purge de 15 secondes est écoulée, le contrôle active l'allumeur de surface chaude pendant une période de réchauffement de 5 secondes (10 secondes pour les essais ultérieurs). Le contrôle active la soupape de gaz. Quatre secondes après avoir activé le gaz, le contrôle désactive l'allumeur de surface chaude et laisse le gaz activé pendant une autre seconde pour la vérification de la flamme. Si la flamme est présente à la fin de la période d'allumage, le contrôle laisse la soupape de gaz activée et le ventilateur en marche, et commence à souffler l'air chaud.
- 3. La soufflerie entre en fonction lorsque la soupape de gaz est activée.
- 4. Le délai de désactivation de la soufflerie est géré par le panneau de contrôle. Lorsque le chauffage du thermostat « W » s'éteint, le contrôle désactive la soupape de gaz et amorce le délai de désactivation de la soufflerie.

S'IL Y A EXTINCTION DE LA FLAMME:

Si la flamme s'éteint, le contrôle désactive la soupape de gaz dans un délai de 2 secondes, continue de faire fonctionner le moteur du ventilateur d'évacuation, et démarre la période de pré-purge. Le moteur de la soufflerie intérieure sera activé ou restera activé à la vitesse de chauffage pendant la période de désactivation. Lorsque la période inter-purge est terminée, le contrôle réenclenchera jusqu'à 5 pertes de flamme (4 réenclenchements) avec un seul démarrage de chaleur avant d'aller en mode verrouillage. Le contrôle affichera le chiffre « 8 » clignotant sur le voyant DEL rouge si le verrouillage est le résultat d'un trop grand nombre de pertes de flamme (verrouillage de 1 heure).

4.6 VARIATIONS

Si votre système comprend un climatiseur, votre thermostat (fourni par l'installateur) comporte probablement deux interrupteurs. Le premier interrupteur est celui du système. Les réglages comprennent habituellement « HEAT » (chaleur), « COOL » (froid) et « OFF » (arrêt). Certains thermostats possèdent des interrupteurs incluant « HEAT » (chaleur), « COOL » (froid), « AUTO » et « OFF » (arrêt). L'interrupteur du système doit être en position « HEAT » (chaleur) ou « AUTO » pour que la fournaise fonctionne.

Le second interrupteur est celui de la soufflerie. Il possède habituellement les réglages « ON » (marche) et « AUTO ». L'interrupteur de la soufflerie peut être dans l'une ou l'autre des positions lorsque la fournaise est utilisée. Si l'interrupteur de la soufflerie est réglé à « ON » (marche), la soufflerie principale fonctionnera continuellement.

4.7 TERMINAISONS

Inspectez occasionnellement la prise d'air comburant et les terminaisons d'évacuation pour vous assurer qu'elles ne sont pas bloquées par des débris. Si des grilles ont été utilisées dans l'une ou l'autre des terminaisons, assurez-vous qu'elles ne sont pas bloquées par des débris, de la corrosion ou tout autre élément susceptible d'empêcher la libre circulation d'air.

H27.8

5.0 RÉFÉRENCE POUR LE PROPRIÉTAIRE

TABLEAU DE RÉFÉRENCE POUR LE PROPRIÉTAIRE
Numéro de modèle
Numéro de série
(numéro de série situé sur le fond de la porte intérieure)
Date d'installation
Entrepreneur
Personne-ressource
Adresse
Code postal
Numéro de téléphone
Numéro en dehors des heures d'ouverture
Si différent de l'entrepreneur d'installation :
Technicien de service
Numéro de téléphone
Numéro en dehors des heures d'ouverture
Fournisseur de gaz :
Fournisseur de gaz
Personne-ressource
Numéro de téléphone
Numéro en dehors des heures d'ouverture
——————————————————————————————————————

170		
MU		

1	7	1
- 1		- 1

•		_	н	
к	٧	И	п	
П	ľ	11	U	,

NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE **CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT**









7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

