



# WICKER TOWEL STORAGE ORGANIZER ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to  
Contact Our Consumer Hotline  
at 800-759-0977  
with Any Questions That May  
Arise During Assembly or  
Use of This Product!

# THANK YOU!

**Thank you for purchasing this product.** We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

## ASSEMBLY TIPS

### **IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.**

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your storage cart. We recommend that two adults work together to assemble this item. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts Identifier before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. ***When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.***
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.

### **WARNINGS!**

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

**CHOKER HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS OR PARTS  
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.**



### **CARE AND USE**

1. This product is intended for **OUTDOOR** use. Rust is a natural part of the aging process of all Steel or Iron based materials and is therefore NOT considered a defect.
2. Cleaning with mild soap and water, and seasonal touch-up of any scratches, chips or occasional rust seepage from crevices is all that is required.
3. To keep your item looking its best, you may wish to store it when not in use for an extended period of time.
4. Do **NOT** drag the cart when moving it, as this may damage the legs.









# WICKER TOWEL STORAGE ORGANIZER - NU2056

## Parts List

*Illustrations Not to Scale*

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>A</b> NUP4019</p>  <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: center;">Basket Front</p>        | <p><b>B</b> NUP4020</p>  <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: center;">Basket Back</p>   | <p><b>C</b> NUP4021</p>  <p style="text-align: right;">x2</p> <p style="text-align: center;">Basket Side</p> | <p><b>D</b> NUP4022</p>  <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: center;">Basket Bottom</p> |
| <p><b>E</b> NUP4023</p>  <p style="text-align: right;">x2</p> <p style="text-align: center;">Side Panel</p>          | <p><b>F</b> NUP4024*</p>  <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: center;">Allen Wrench</p> | <p><b>G</b> NUP4025</p>  <p style="text-align: right;">x3</p> <p style="text-align: center;">Shelf Panel</p> | <p><b>H</b> NUP4026</p>  <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: center;">Base Panel</p>    |
| <p><b>I</b> NUP4024*</p>  <p style="text-align: right;">x26</p> <p style="text-align: center;">Bolt &amp; Washer</p> | <p><b>J</b> NUP4027</p>  <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: center;">Back Panel</p>    | <p>*Items included in Hardware Pack, NUP4024</p>   |   |

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

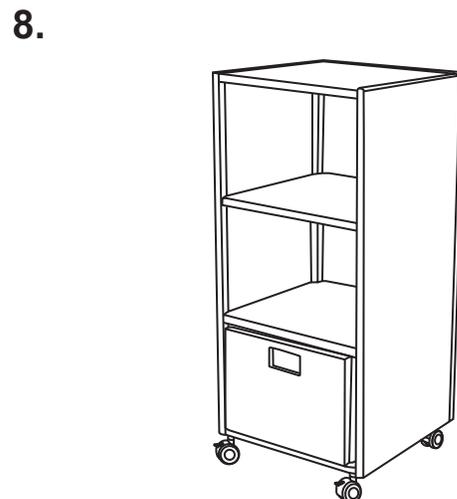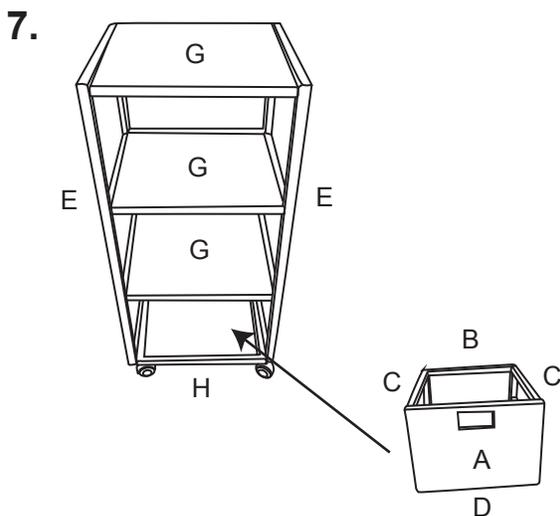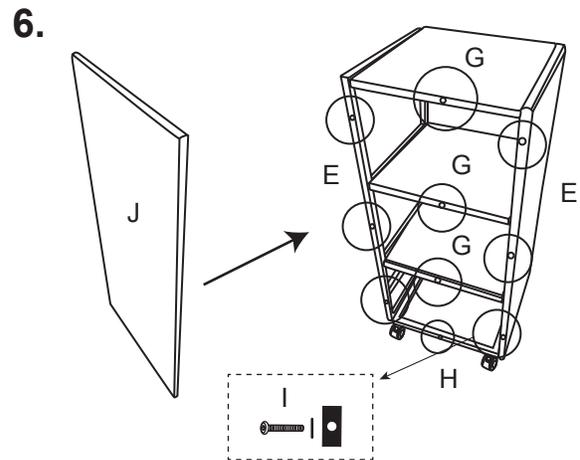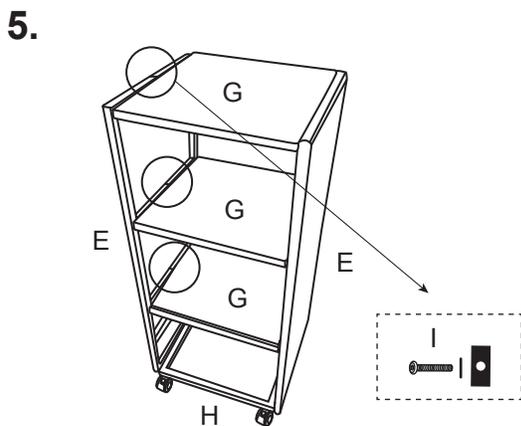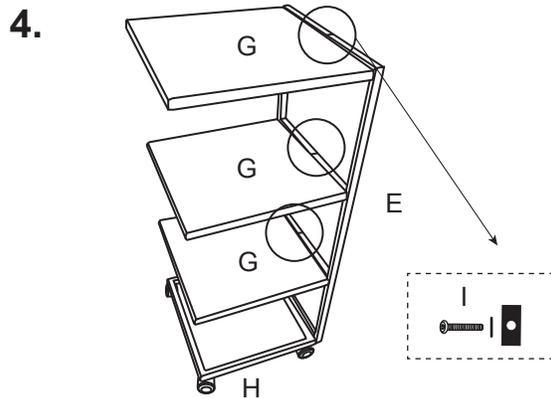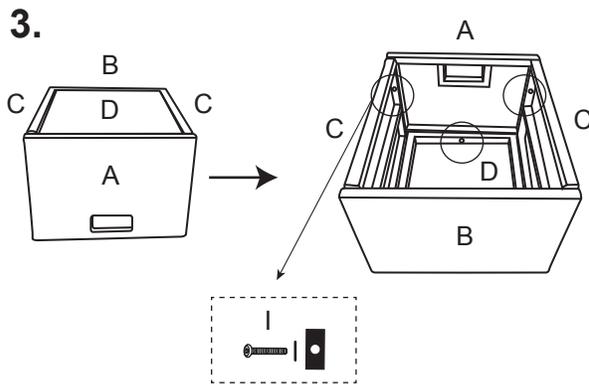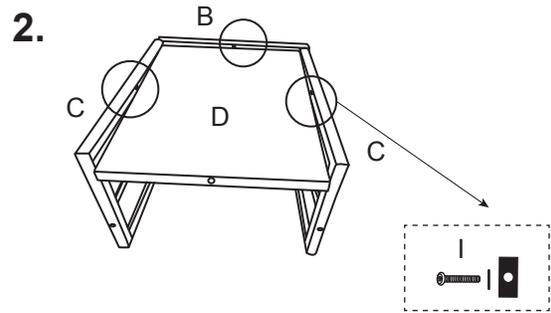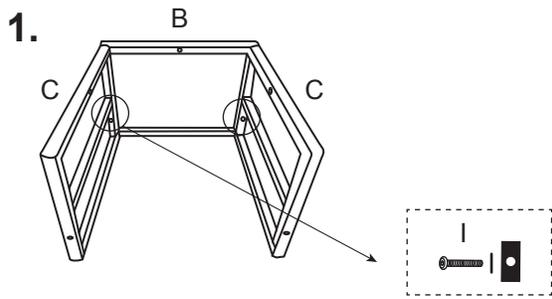

## 90-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 90 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

**All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.**

**For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977**



# OSIER DE ORGANISATEUR DE RANGEMENT DE SERVIETTES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Contactez notre  
service à la clientèle au  
800-759-0977  
avec des questions sur le montage  
ou l'utilisation de ce produit.

# MERCI!

**Merci d'avoir acheté notre produit.** Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### **IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.**

1. Trouvez une surface propre et plane pour commencer l'assemblage de votre de chariot de stockage. Nous recommandons que deux adultes travaillent ensemble pour assembler cet article. Vous voudrez peut-être couper ou déchirer soigneusement les quatre coins de la boîte afin que le fond de la boîte puisse être utilisé comme surface de travail.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. **Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.**
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté.
4. **Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.**
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à **basse torque** et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.

### **AVERTISSEMENTS!**

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.






**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.**

### **ENTRETIEN ET USAGE**









1. Ce produit est destiné à l'usage EXTÉRIEUR. La rouille fait naturellement partie du processus de vieillissement de tous les matériaux à base d'acier ou de fer et n'est donc PAS considérée comme un défaut.
2. Nettoyage avec de l'eau et du savon doux, et retouches saisonnières de toutes les égratignures, les copeaux ou l'infiltration occasionnelle de rouille des crevasses est tout ce qui est nécessaire.
3. Pour que votre article conserve son aspect optimal, vous pouvez le stocker lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
4. NE JAMAIS déplacer la support de bois de chauffage en la traînant, cela pourrait endommager les pieds.

# OSIER DE ORGANISATEUR DERANGEMENT DE SERVIETTES - NU2056 liste des pièces

illustrations non à l'échelle

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>A</b> NUP4019</p>  <p>x1</p> <p>panier avant</p>         | <p><b>B</b> NUP4020</p>  <p>x1</p> <p>panier arrière</p>  | <p><b>C</b> NUP4021</p>  <p>x2</p> <p>côté panier</p>       | <p><b>D</b> NUP4022</p>  <p>x1</p> <p>panier bas</p>                                  |
| <p><b>E</b> NUP4023</p>  <p>x2</p> <p>panneau latéral</p>      | <p><b>F</b> NUP4024*</p>  <p>x1</p> <p>clé Allen</p>      | <p><b>G</b> NUP4025</p>  <p>x3</p> <p>panneau d'étagère</p> | <p><b>H</b> NUP4026</p>  <p>x1</p> <p>verrouillage / libre</p> <p>panneau de base</p> |
| <p><b>I</b> NUP4024*</p>  <p>x26</p> <p>boulon et rondelle</p> | <p><b>J</b> NUP4027</p>  <p>x1</p> <p>panneau arrière</p> | <p>*Pièces incluses dans la trousse de quincaillerie, NUP4024</p>   |  |

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

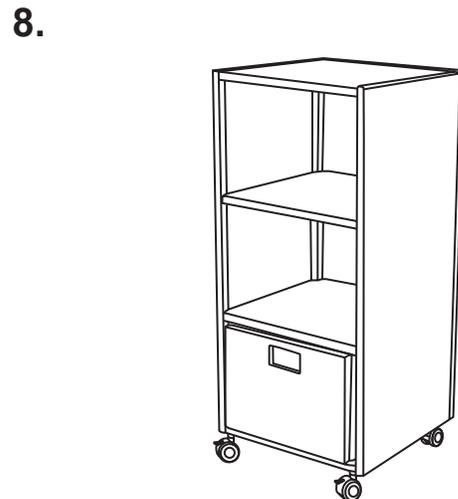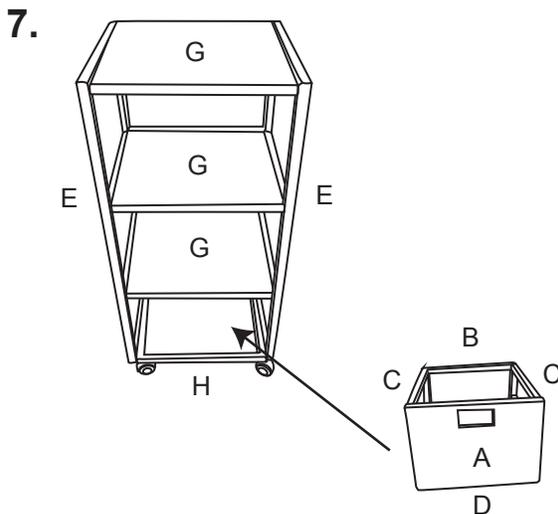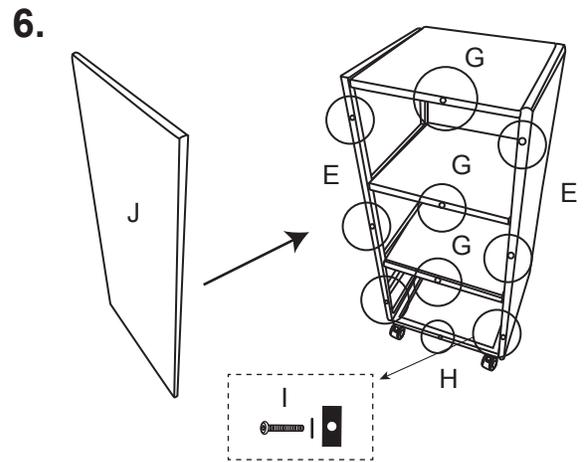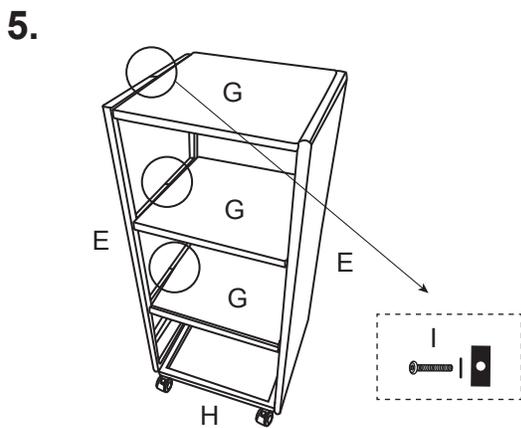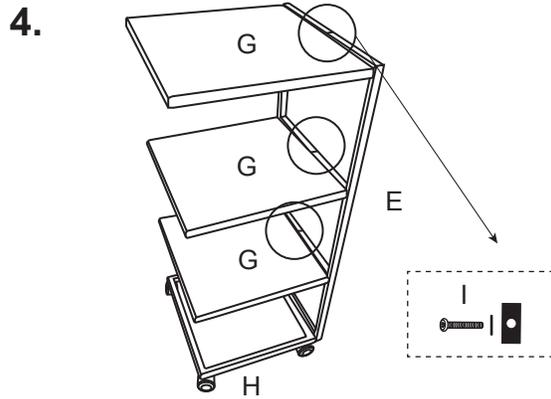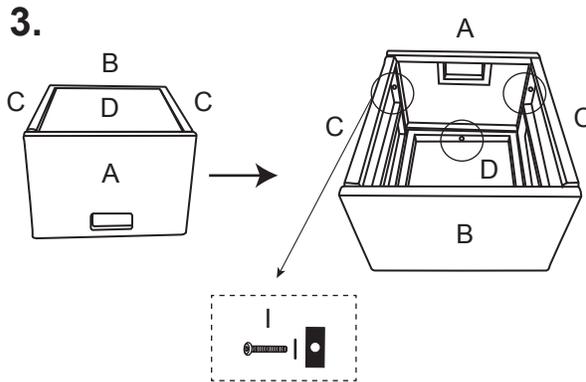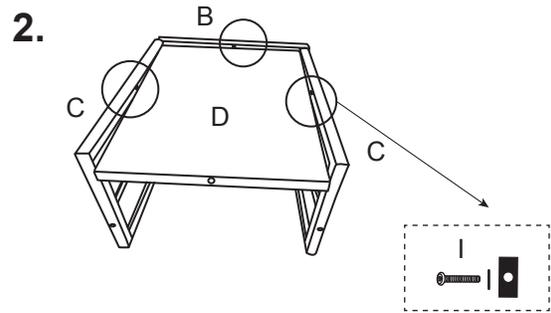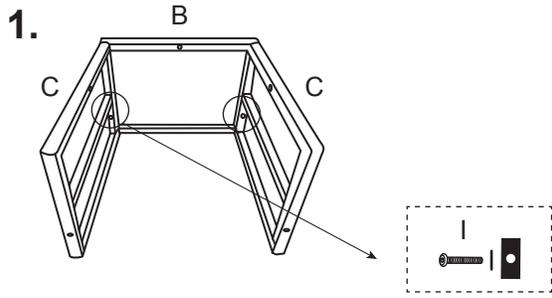

# GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 90 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

**Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.**

**Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.**