



Disc Golf Toss



Please keep this instruction manual for future reference

**If you have any problems with your new product,
please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173,
or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com
for any technical support or warranty issues.**

90-Day Triumph Sports USA, Inc. (TSU) Game Warranty

All TSU games have a 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Warnings



WARNING: Choking Hazard--Toy contains small balls and/or small parts.
Not for children under 3 years of age.


Be sure to check out all the exciting games  has to offer.

Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS

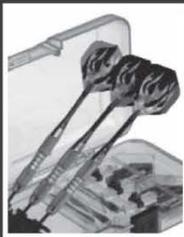

DARTS



GAME TABLES



CASINO



OUTDOOR GAMES



DARTBOARDS


Triumph Sports USA

Milwaukee, WI

www.triumphsportsusa.com

©2012 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Parts List

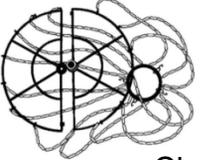
<p>1</p>  <p>Target Base 1 pc</p>	<p>2</p>  <p>Basket Pole 1 pc</p>	<p>3</p>  <p>Chain Support Pole 1 pc</p>
<p>4</p>  <p>Chain Holder 2 halves</p>	<p>5</p>  <p>Flag Pole 1 pc</p>	<p>6</p>  <p>Flag 1 pc</p>
<p>7</p>  <p>Flag Pole Holder 1 pc</p>	<p>8</p>  <p>Basket 2 halves</p>	<p>9</p>  <p>Screw 1 pc</p>
<p>10</p>  <p>Silver Washer 1 pc</p>	<p>11</p>  <p>Blue Disc 1 pc</p>	<p>12</p>  <p>Red Disc 1 pc</p>
<p>13</p>  <p>Green Disc 1 pc</p>		

Assembly Instructions

Remove all the contents from the carton and verify that you have all listed parts as shown on the parts list.


Step 1

Begin with the assembly of the base (#1). Open the target base legs by pulling the diagonally opposite legs apart. Make sure that the inner pole in the base extends upward through the outer base pole.

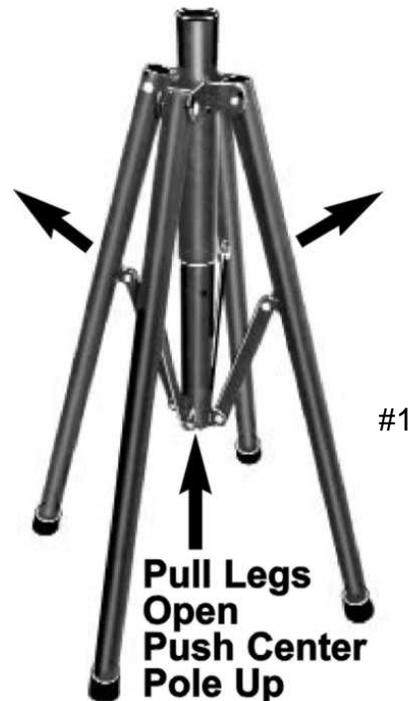


Step 2

Insert the narrow end of the basket pole (#2) into the inner base pole aligning the pushbutton with the hole in the inner base pole. Make sure the pushbutton protrudes completely through the hole.

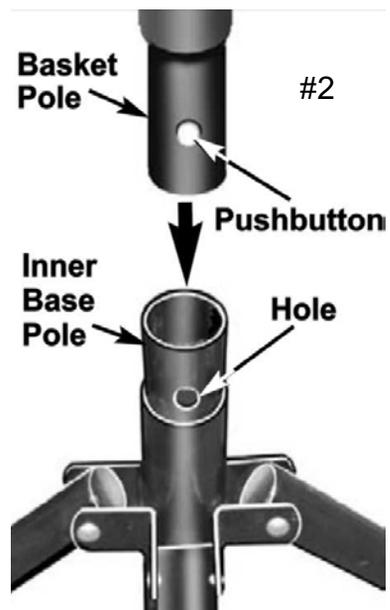


Step 3

Slide the first half of basket section (#8) with the sleeve onto the basket pole until the hole in the sleeve lines up with the basket pole pushbutton. Make sure the pushbutton protrudes completely through the hole.

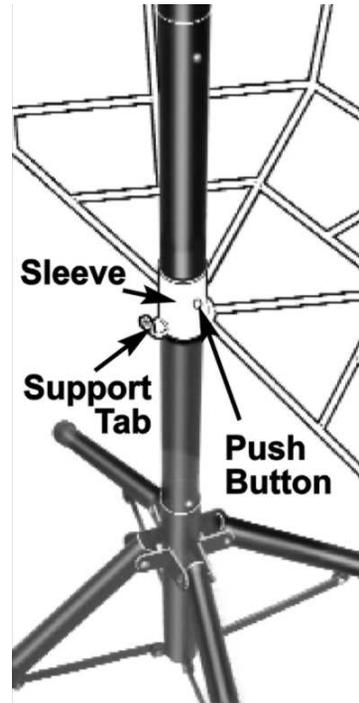


Step 4

Place the second half of the basket section (#8) onto the support tab on the sleeve and press the basket sides firmly into tabs.

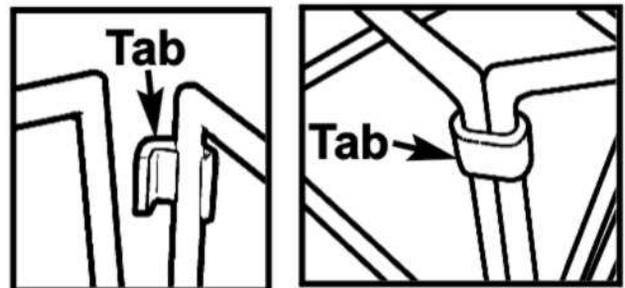

Step 5


Insert the screw (#9) through the hole in the support tab and into the basket bar. Tighten securely.

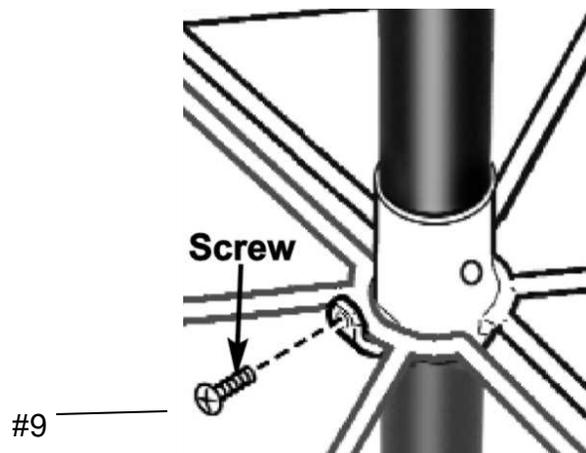

Step 6


Assembling the chain supports:

Insert the narrow end of the chain support pole (#3) into the basket pole by aligning the pushbutton with the basket pole hole. Make sure the pushbutton protrudes completely through the hole. Next, slide the chain support section with the sleeve onto the pole and align the hole in the sleeve with the pole pushbutton. Make sure the pushbutton protrudes completely through the sleeve hole.

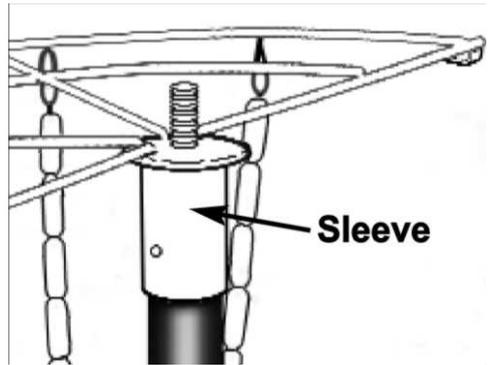

Step 7

Place the hole in the disk of the second half of chain support section onto the threaded shaft. Tighten the chain support so the tabs on either end of the sections align with the support bars and press the sections together. Place the silver washer (#10) onto the threaded shaft and screw the flag pole support (#7) onto the threaded shaft.

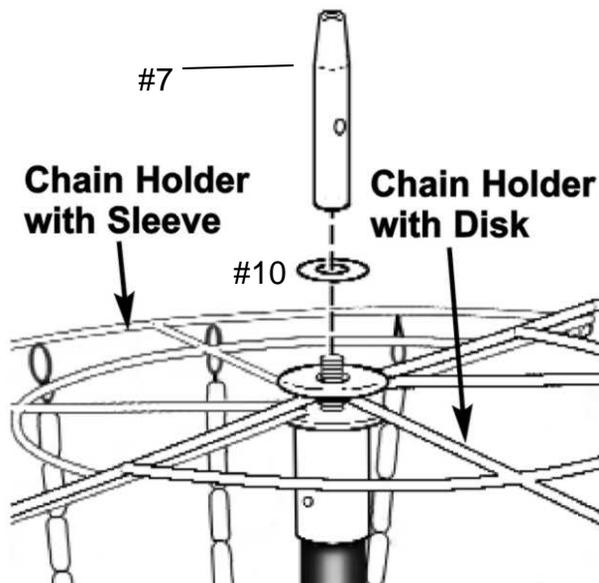


Step 8

Tighten the flag pole support (#7) by inserting the flag pole (#5) through the hole of flag pole support. Rotate the flag pole support until the disk lays flat against the sleeve top.

Note: Do not bend the flag pole by over-tightening the flag pole support.

Attach the four bungee cord hooks on the lower chain ring to the basket bars to keep the chains stable and prevent them from swinging when hit by a thrown disk.

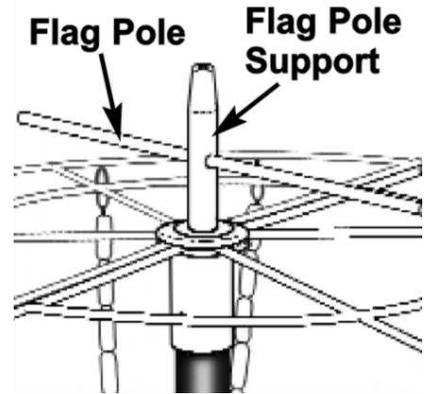

Step 9

Insert the flag (#6) into the flag pole (#5) and attach the flag pole to the flag pole holder (#7).



Game Rules



Disc Golf Toss

2 to 4 players, singles (2) or partners (4)

Playing the Game:

Disc golf is a flying disc game in which individual players throw a flying disc at a target.

A player is charged one point every time the disc is thrown. The goal is to have the least number of throws and the lowest score.

A hole is completed when a thrown disc lands inside the target basket.

Optional Games:

Hole-in-One

The first player, chosen by a coin toss, throws the disc of his choice from a starting point of his choosing. The remaining player or players must throw from the same location as the starting player. The object of the game is to sink the disc in the basket with one throw. Each player that sinks the shot earns 1 point. The first player to sink the shot starts the next round at a point of his choosing. The player that reaches 15 points in a completed round wins the game. A round is only completed when all players have thrown a disc. In the event of a tie (2 or more players reaching 15 points in a completed round), the players who tied must sink a shot in 1 round to win the game.

101 Golf

The object of the game is to try to score a hole-in-one from a predetermined location. A hole-in-one scores 10 points. Sinking the shot in 2 throws scores 5 points and 3 throws scores 1 point. You tally scores by subtracting the point value of your "hole" from 101. You must tally the exact number "0" to win the game. Example: If you need 5 points to reach "0" when your points are tallied, you must sink the shot in 2 throws (5 points) or 5 turns of 3 throws each scoring 1 point for each turn.

To layout a complete course of 9 or 18 hole disc golf, additional units can be purchased. Or, the target can be moved to different locations and distances as you complete rounds.



Ensemble de disque-golf



Veillez conserver ce livret d'instructions pour consultation ultérieure

Au cas où ce produit se révélerait défectueux, contactez Triumph Sports USA au 1-866-815-4173, ou par courrier électronique au csr@triumphsportsusa.com pour demander une assistance technique ou une exécution de la garantie.

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports USA, Inc.

Tous les jeux de la marque Triumph Sports USA, Inc. (TSU) sont couverts par une garantie limitée qui entre en vigueur à la date d'achat. Cela garantit l'acheteur d'un jeu contre tout défaut de matériau ou de construction pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Font exception à cette règle, les châssis, les plateaux de table, les surfaces de jeux, les piles ou les outils. Les châssis, plateaux de table ou surfaces de jeux endommagés doivent être retournés au magasin car nous ne pouvons pas remplacer ces pièces. Ni l'usure normale, ni les dommages ou l'usure consécutifs à une utilisation incorrecte du jeu TSU sont couverts par la garantie. Tout usage abusif annule la garantie TSU.

Un REÇU (ou une autre preuve d'achat) sera exigé avant toute exécution de la garantie. Vous pouvez demander l'exécution de la garantie par courrier électronique, par écrit ou en contactant le département Service à la clientèle au : 1-866-815-4173 ou en nous contactant par email à csr@triumphsportsusa.com.


AVIS IMPORTANT! Veuillez nous contacter avant de renvoyer le produit au magasin.

Ne manquez pas de jeter un œil à tous les jeux passionnants que propose Triumph Sports USA. Visitez notre site web à

www.triumphsportsusa.com



Billard

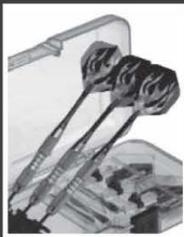

Fléchettes



Tables de jeux



Casino



Jeux
d'extérieur




Cibles de
fléchettes

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com

©2015 Triumph Sports USA. Tous droits réservés.

Liste des pièces

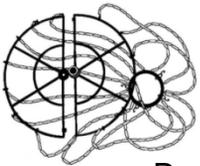
<p>1</p>  <p>Base cible 1 pc</p>	<p>2</p>  <p>Poteau du panier 1 pc</p>	<p>3</p>  <p>Poteau de support de chaîne 1 pc</p>
<p>4</p>  <p>Porte-chaîne 2 halves</p>	<p>5</p>  <p>Poteau du drapeau 1 pc</p>	<p>6</p>  <p>Drapeau 1 pc</p>
<p>7</p>  <p>Support du poteau de drapeau 1 pc</p>	<p>8</p>  <p>Panier 2 halves</p>	<p>9</p>  <p>Vis 1 pc</p>
<p>10</p>  <p>Rondelle en argent 1 pc</p>	<p>11</p>  <p>Disque-golf bleu 1 pc</p>	<p>12</p>  <p>Disque-golf rouge 1 pc</p>
<p>13</p>  <p>Disque-golf vert 1 pc</p>		

Instructions d'assemblage

Enlevez tout le contenu du carton et vérifiez que vous disposez de toutes les pièces telles qu'illustrées dans la liste correspondante.


Étape 1

Commencez par l'assemblage de la base (n° 1). Ouvrez la base cible en tirant les pieds diagonalement opposés. Assurez-vous que le poteau intérieur sur la base s'étend vers le haut à travers le poteau de base extérieur.

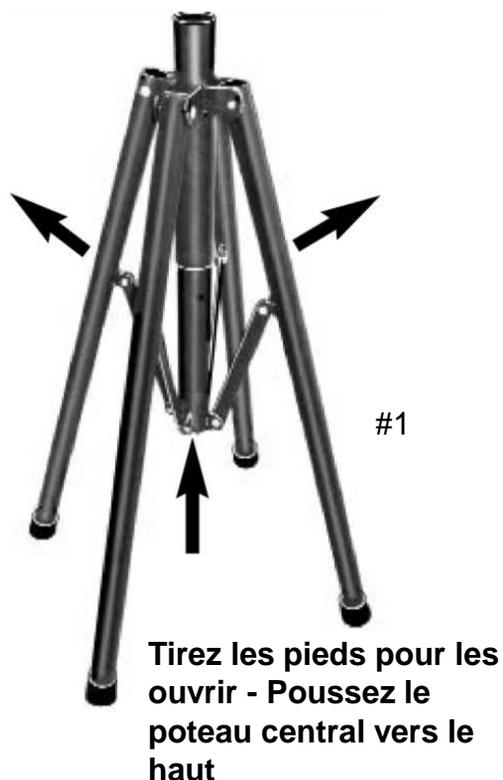


Étape 2

Insérez l'extrémité étroite du poteau de panier (n° 2) dans le poteau de base intérieur en alignant le bouton-poussoir avec le trou situé sur le poteau de base intérieur. Assurez-vous que le bouton-poussoir dépasse complètement du poteau.

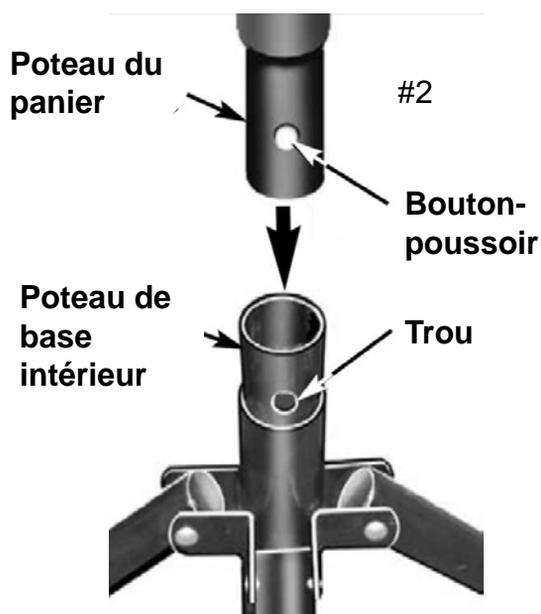


Étape 3

Faites glisser la première moitié de la section du panier (n° 8) avec le manchon sur le poteau du panier jusqu'à ce que le trou situé sur le manchon soit aligné avec le bouton-poussoir du poteau de panier. Assurez-vous que le bouton-poussoir dépasse complètement du poteau.

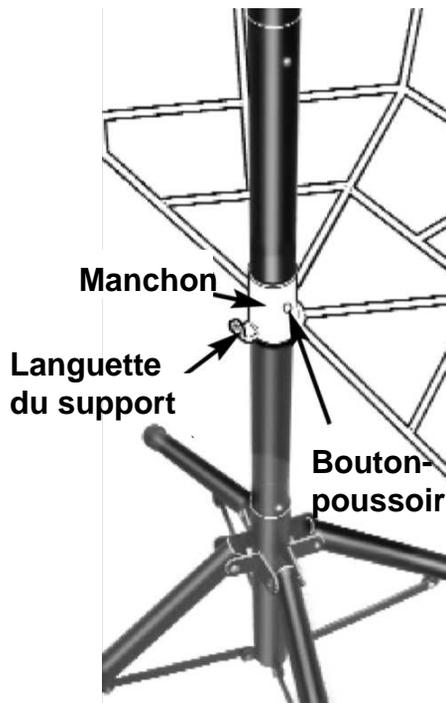


Étape 4

Placez l'autre moitié de la section du panier (n° 8) dans la languette du support sur le manchon et appuyez sur les côtés du panier fermement dans les languettes.

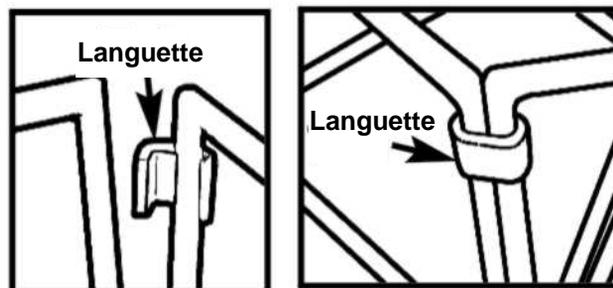


Étape 5

Insérez la vis (n° 9) à travers le trou dans la languette du support et la barre du panier. Serrez la vis fermement.

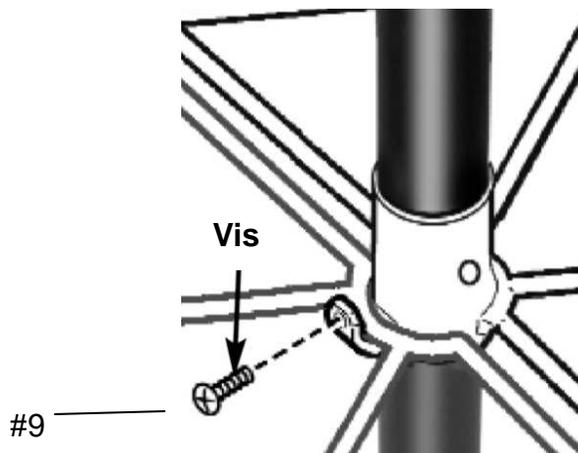


Étape 6

Assemblage des supports de chaîne :
Insérez l'extrémité étroite du poteau de support de chaîne (n° 3) dans le poteau du panier en alignant le bouton-poussoir avec le trou situé sur le poteau du panier. Assurez-vous que le bouton-poussoir dépasse complètement du poteau. Puis, faites glisser la section du support de chaîne avec le manchon sur le poteau et alignez le trou situé sur le manchon avec le bouton-poussoir du poteau. Assurez-vous que le bouton-poussoir dépasse complètement du trou situé sur le manchon.

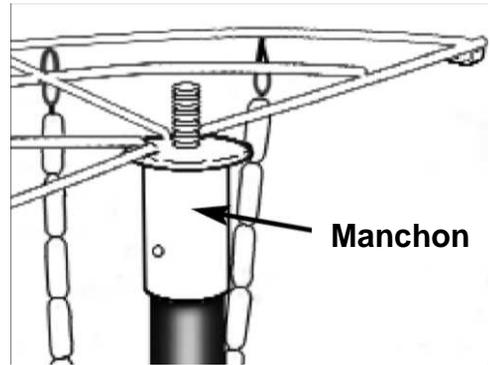

Étape 7

Placez le trou situé sur le disque de la deuxième moitié de la section du support de chaîne dans l'arbre fileté. Serrez le support de chaîne de telle sorte que les languettes situées sur les extrémités des sections soient alignées avec les barres du support, puis appuyez sur les sections en même temps. Placez la rondelle en argent (n° 10) sur l'arbre fileté et vissez le support du poteau de drapeau (n° 7) dans l'arbre fileté.

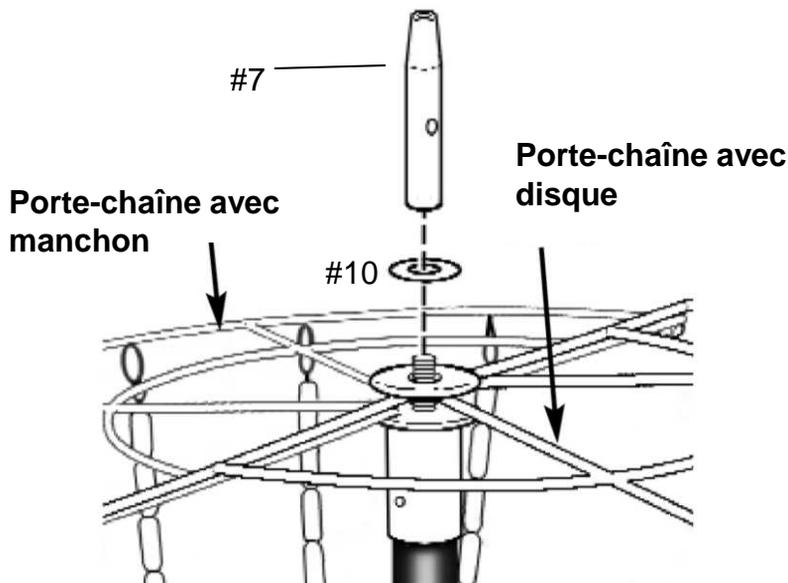


Étape 8

Serrez le support du poteau de drapeau (n° 7) en insérant le poteau du drapeau (n° 5) dans le trou du support de poteau de drapeau. Faites tourner le support de poteau du drapeau jusqu'à ce que le disque soit posé à plat contre le haut du manchon.

Remarque : Ne pliez pas le poteau du drapeau en serrant excessivement le support de poteau du drapeau.

Fixez les quatre crochets de corde élastique situés sur l'anneau de chaîne inférieur aux barres du panier pour stabiliser la chaîne et l'empêcher de se balancer lorsqu'elle est frappée par un disque lancé.

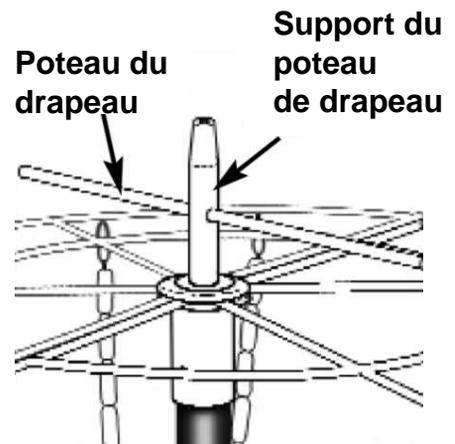

Étape 9

Insérez le drapeau (n° 6) dans le poteau du drapeau (n° 5), puis fixez le poteau du drapeau à son support (n° 7).





Jeu de disque-golf

2 à 4 joueurs, simples (2) ou en équipes (4)

Jeu:

Le disque-golf est un jeu de disque volant dans lequel les joueurs lancent un disque sur une cible de disque-golf amovible.

Chaque lancer de disque par un joueur compte pour un point. L'objectif est d'avoir le moins de lancers et le score le plus bas.

Un trou est terminé lorsqu'un disque lancé atterrit dans le panier cible.

Le jeu est composé d'un nombre prédéterminé de manches, le nombre de manches le plus commun étant 9 ou 18.

Jeux facultatifs :

Trou d'un coup

Le premier joueur, désigné au tirage au sort, lance le disque de son choix à partir d'un point de départ qu'il choisit lui-même. Le ou les joueurs restants doivent lancer leurs disques à partir du même emplacement que le premier joueur. Le but du jeu est faire tomber le disque dans le panier avec un seul lancer. Le joueur qui lance le disque dans le panier gagne 1 point. Le premier joueur à avoir lancé le disque dans le panier commence la manche suivante à partir d'un point de son choix. Le joueur qui atteint 15 points dans une manche complète gagne la partie. Une manche ne se termine que lorsque tous les joueurs ont lancé un disque. En cas d'égalité (2 joueurs ou plus qui atteignent 15 points dans une manche complète), les joueurs à égalité doivent effectuer un lancer gagnant en 1 manche pour gagner la partie.

Golf 101

Le but du jeu est d'essayer de marquer un trou d'un coup à partir d'un emplacement prédéterminé. Le trou d'un coup compte pour 10 points. Faire tomber le disque dans le panier en 2 lancers compte pour 5 points et le faire en 3 lancers compte pour 1 point. Pour calculer votre score, il faut soustraire la valeur en points de votre « trou » de 101. Pour gagner la partie, le résultat de votre calcul doit être « 0 ».

Exemple : Si vous avez besoin de 5 points pour atteindre « 0 » lorsque vous calculez vos points, vous devez faire tomber le disque dans le panier en 2 lancers (5 points) ou en 5 tours de 3 lancers chacun, en marquant 1 point à chaque tour.

Pour disposer un parcours complet de disque-golf de 9 ou 18 trous, vous pouvez acheter des unités supplémentaires. Sinon, la cible peut être déplacée vers d'autres emplacements et à d'autres distances à mesure que vous terminez les manches.