



BUILT-IN-SARJA

Omistajan opas

Tässä oppaassa esitellyt grillit
voivat poiketa ostamastasi
mallista..



Haluamme kuulla mielipiteesi!

Vieraile sivuillamme **Napoleon.com** kirjoittaaksesi arvostelun



Sovelletaan sarjanumeroa

ONNITTELUT NAPOLEON-GRILLISTÄSI!

Olet juuri päivittänyt grillauspeiliäsi.

HALUAMME, ETTÄ GRILLAUSKOKEMUKSESI ON IKIMUISTOINEN JA TURVALLINEN.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta ennen laitteen käyttöä, jotta vältät omaisuusvahingot, henkilövahingot tai kuoleman.

Poista kaikki pakkausmateriaali, mainostarrat ja -kortit laitteesta ennen käyttöä.

ULKOILMAGRILLI. KÄYTÄ VAIN ULKOTILOISSA HYVIN TUULETETUSSA TILASSA.

ÄLÄ KÄYTÄ RAKENNUKSESSA, AUTOTALLISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SULJETUSSA TILASSA.

VAARA!

JOS HAISTAT KAASUN HAJUA:

- Sulje kaasu laitteesta
- Sammuta avoin liekki
- Avaa kansi
- Jos haju jatkuu, pysy loitolla laitteesta ja soita välittömästi kaasuntoimittajillesi tai palolaitokselle.

VAROITUS!

Älä yritä sytyttää tätä laitetta lukematta tämän oppaan "SYTYTYS" -osuutta.

Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita helposti syttyviä nesteitä tai höyryjä tämän tai minkä tahansa muun laitteen läheisyydessä.

Kaasusäiliötä, joka ei ole liitetty käyttöön, ei saa säilyttää tämän tai minkä tahansa muun laitteen läheisyydessä.

Jos näitä ohjeita ei noudateta tarkasti, tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, henkilövahinkoja tai kuoleman.

Varoita aikuisia ja lapsia kuumien pintojen aiheuttamasta vaarasta. Valvo pienten lasten läheisyydessä grilliä.

ASENTAJALLE: Jätä nämä ohjeet grillin omistajan tulevaa tarvetta varten.

KULUTTAJALLE: Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tervetuloa Napoleon!

TURVALLISUUS ENSIN



VAROITUS! Yleistä tietoa

Tämä grilli tulee asentaa paikallisten määräysten mukaisesti.



VAROITUS! Sähköturvallisuus

Pidä kaikki sähköjohdot ja polttoaineletkut poissa kuumilta pinoilta.

Kytke ensin kaikki sähkökomponentit laitteeseen ja liitä sitten pistorasiaan. Käytä vain ulkogrillin kanssa yhteensopivaa Maadoitusvikavirtasuojalla (GFI) suojattua piiriä.

Älä koskaan poista maadoitusliitintä. Käytä vain laitteeseen soveltuvia ja ulkokäyttöön hyväksyttyjä jatkojohtoja, joissa on W-A -merkkintä.

Jos virtajohto vaurioituu, korvaa se kokonaisella virtajohdolla ja muuntaja-kokoonpanolla, jotka on suositeltu NAPOLEONIN toimesta.



VAROITUS! Asennus & Kokoonpano

Kokoa tämä grilli täsmälleen niin kuin ohjeissa kuten

Asennusoppaassa kerrotaan osat grilli on koottu kaupassa, tarkista kokoonpano-ohjeet varmistaaksesi oikean kokoonpanon.

Tee tarvittava vuototesti ennen grillin käyttöä.

Älä muuta tätä grilliä millään tavalla.

Käytä vain tämän grillin mukana toimitettua paineen säädintä ja letkukokoonpanoa tai NAPOLEONIN nimenomaisesti suosittelemia varaosia.



VAROITUS! Käyttö

Lue tämä koko omistajan käsikirja ennen kuin käytät tätä grilliä.

Tee vuototesti ennen jokaista käyttökertaa, vuosittain ja aina kun kaasukomponentteja vaihdetaan.

Noudata sytytysohjeita tarkasti.



VAROITUS! Säilytys & Pois käytöstä

Sulje kaasu syöttöventtiilissä.

Irrota letku kaasupullon ja grillin välillä.

Poista kaasupullo ja säilytä se ulkona hyvin tuuletetussa tilassa lasten ulottumattomissa.

ÄLÄ säilytä kaasupulloja rakennuksessa, autotallissa, varastossa tai missään muussa suljetussa tilassa.



VAROITUS! Oikea Tuotteen Hävittäminen

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden kanssa EU-alueella. Estääksesi mahdolliset ympäristöhaitat tai ihmisille aiheutuvat vaarat hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaaliresurssien kestävä uudelleenkäyttöä.

Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. He voivat ottaa tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

SISÄLTÖ

Tervetuloa Napoleoniin! 3

Turvallisuus etusijalla

Järjestelmän täydelliset ominaisuudet 4

Aloittaminen 5

Muita turvallisia toimintatapoja

Laitteen paikantaminen

Leikkausmitat

Kaasuliitännät

Kaasupullon enimmäismitat

Vuototesti

Operaatio 11

Laitteen sytyttäminen

Ruoanvalmistusohjeet

Polttimen käyttö

Ruoanlaittokokemuksen tarkistuslista

Voiko ruostumattomasta teräksestä valmistettua grillilevyä maustaa?

Ruoanlaitto-opas 14

Puhdistusohjeet 15

Huolto-ohjeet 18

Palamisen säätäminen ilmassa

Tekniset tiedot

Ruostumaton kovissa ympäristöissä

Vianmääritys 20

Kaavio sähköliitännöistä

Kokoonpano-opas 23

Varaosat 29

Räjäytetty yleiskatsaus

Takuu 34

Järjestelmän ominaisuudet

Automaattinen kaasuvirran tunnistus ja katkaisu polttimen puhkeamisen yhteydessä.

Ensiluokkainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka on suunniteltu kestäväää laatua ja kestävyyttä varten.

Alan johtava lämmön tasaisuus ja nopeat lämpenemisajat.

Suuri ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistopinta.

Tarkkuuskypsennys kaksivyöhykesäädöllä, jolla voit kypsentää erilaisia ruokia eri lämpötiloissa samanaikaisesti.

Saranoitu, irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi.

Sama asennusjalanjälki kuin sisäänrakennetulla BIG32-grillilläämme, mikä helpottaa asennusta tai päivityksiä.

Turvavalot takaavat turvallisuuden ja tunnelman hehkuvilla sinisillä valoilla, jotka muuttuvat punaisiksi polttimien ollessa käytössä.

Vaivaton puhdistus irrotettavalla etupuoella olevalla rasvalaatikolla ja integroidulla työkalukaavintajärjestelmällä, joka pitää keittotilan siistinä.

Sisältää kätevästi integroidun virtalähteen, joka voidaan liittää BIB-sivupolttimiin (lisävaruste).

Integroitu työkalukoukku.

Yhden kosketuksen käynnistys integroidun sähkösytytysjärjestelmän avulla.



Tässä käyttöoppaassa kuvattu laite saattaa poiketa ostamastasi mallista. Esittelyssä oleva malli: BIG32FTPSS-XX

Aloittaminen



VAARA / VAROITUS! Varoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, kuoleman tai vakavan ruumiinvamman.



VAROITUS / VAROITUS! Varoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai omaisuusvahinkoa.



Käytä suojakäsineitä.



Käytä suojalaseja.



VAROITUS! Kuuma pinta.



Tärkeää tietoa.



Kipinät tai liekit voivat aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, omaisuusvahinkoja, vakavia ruumiinvammoja tai kuoleman.



Älä koskaan käytä avotulta kaasuvuodon tarkistamiseen. Kipinät tai liekit voivat aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, omaisuusvahinkoja, vakavia ruumiinvammoja tai kuoleman.



VAARA! Sulje välittömästi kaasun syöttö ja irrota.

MUITA TURVALLISIA

TOIMINTATAPOJA

- Polttimien säätimien on oltava pois päältä, kun kaasupullon venttiili kytketään päälle.
- Älä käytä laitetta kansi suljettuna.
- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Sulje kaasun syöttö lähteestä käytön jälkeen.
- Älä muokkaa laitetta.
- Huoltotöitä saa tehdä vain laitteen ollessa viileä.
- Älä säilytä sytyttämiä, tulitikkuja tai muita palavia esineitä kotelon sisällä.
- Pidä kaikki sähköjohdot ja polttoaineen syöttöletkut kaukana kaikista lämmitettävistä pinnoista.
- Puhdista tippalevy säännöllisesti, jotta vältät rasvakertymät ja rasvapalot.
- Pidä polttimen tuuletusputket vapaina hämähäkinseitistä ja muista esteistä tarkastamalla ja puhdistamalla ne säännöllisesti.
- Älä käytä painepesuria minkään laitteen osan puhdistamiseen.
- Älä sijoita tätä laitetta paikkaan, jossa se voi altistua kovalle tuulelle, erityisesti jos tuuli voi tulla suoraan laitteen takaa.
- Älä käytä laitetta palavien rakenteiden alla.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi veneisiin tai matkailuajoneuvoihin eikä liitettäväksi niihin.
- Tätä laitetta on pidettävä käytön aikana etäällä syttyvistä materiaaleista.
- Pidä aina asianmukainen etäisyys palaviin aineisiin 24" (610mm) laitteen takaosaan ja 7" (178mm) sivuille.
- Vinyylilaudoituksen tai lasien läheisyydessä suositellaan 610 mm:n (24 tuuman) lisäväliä.
- Pidä aina seinän vähimmäisetäisyys palaviin aineisiin 17" (431 mm) takana ja 9" (228,6 mm) sivuilla.
- Pidä aina vähintään 431 mm (17") etäisyys muiden lisälaitteiden välillä.
- Laitteen turvallisen käytön vähimmäiskäyttölämpötila on -17,8 °C (0 °F).
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

VAROITUS! Kaasun liittäminen ja asennus sekä letkuliitännän suorittaminen on tehtävä lisensoitujen kaasuputkien toimesta, ja grilli on testattava vuodoille ennen sen käyttöä.

VAROITUS! Varmista, että letkut eivät kosketa grillin korkeita lämpöpintoja.

VAROITUS! Saatavilla olevat osat voivat olla erittäin kuumia. Pidä pienet lapset poissa.




LAITTEEN PAIKANTAMINEN

On tärkeää, kun valitset kaasulaitteen sijoituspaikkaa, jotta varmistetaan, että etäisyydet viereisiin palaviin aineisiin täyttyvät. Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi ulkoterasille tai pihalle.


- Tätä laitetta saa käyttää vain maanpäällisessä ulkoilmatilassa, jossa on luonnollinen ilmanvaihto, jossa ei ole seisovia alueita ja jossa kaasuvuodot ja palamistuotteet leviävät nopeasti tuulen ja luonnollisen konvektion vaikutuksesta.
- Älä käytä rakennuksessa, autotallissa tai muussa suljetussa tilassa.
- Älä asenna laitetta mihinkään sisäänrakennettuun tai sisäänvedettävään rakenteeseen.
- Älä tuki kaasupullon kotelon tuuletusaukkoja.

Kaikkien koteloiden, joissa laitetta käytetään, on täytettävä jokin seuraavista vaatimuksista:


- Laitteen katsotaan olevan ulkona, jos se on asennettu siten, että se on suojattu enintään kolmelta sivulta seinää laajemmalla alueella, mutta ilman yläpuolella olevaa katetta. (Kuva 1)
 - » Kaikkien aukkojen on oltava pysyvästi auki.
 - » Liukuovia, autotallin ovia, ikkunoita tai suojattuja aukkoja **ei pidetä** pysyvinä aukkoina.
- Laitteen katsotaan olevan ulkona, jos se on asennettu suojaan, joka ei ole laajempi kuin osittainen kotelo, johon kuuluu yläkansi ja enintään kaksi sivuseinää.
 - » Sivuseinät voivat olla samansuuntaiset, kuten tuuletusväylällä, tai suorassa kulmassa toisiinsa nähden. (Kuva 2 ja kuva 3)
 - » Kaikkien aukkojen on oltava pysyvästi auki.
 - » Liukuovia, autotallin ovia, ikkunoita tai suojattuja aukkoja **ei pidetä** pysyvinä aukkoina.
- Laitteen katsotaan olevan ulkona, jos se on asennettu suojaan, joka ei ole kattavampi kuin osittainen kotelo, johon kuuluu yläkansi ja kolme sivuseinää, kunhan vähintään 30 prosenttia kotelon vaakasuorasta kehästä on pysyvästi auki. (Kuva 4 ja kuva 5)
 - » Kaikkien aukkojen on oltava pysyvästi auki.
 - » Liukuovia, autotallin ovia, ikkunoita tai suojattuja aukkoja **ei pidetä** pysyvinä aukkoina.

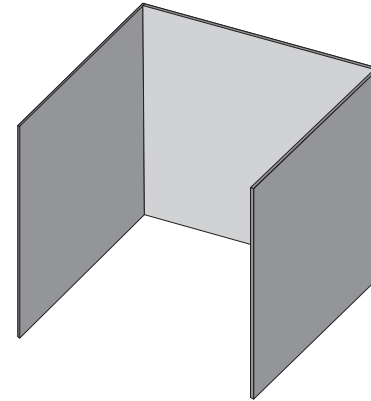


Kuva 1

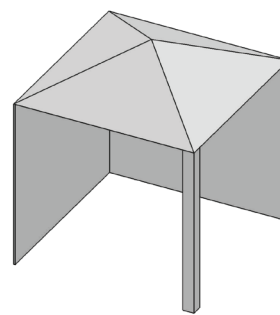


Kuva 2

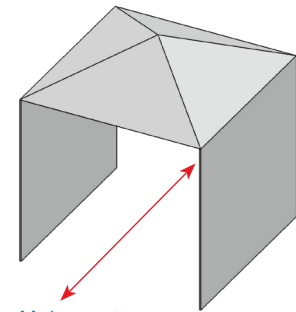

Kuva 3

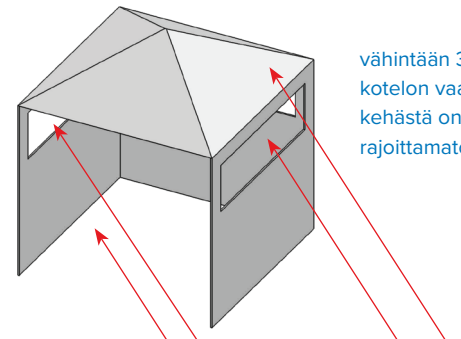

Kuva 4

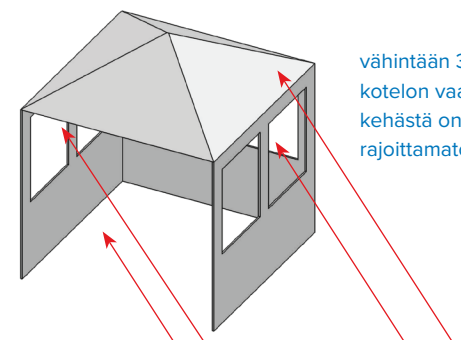


Kuva 5

LEIKKAUSMITAT

	AUKON MITAT (TUUMAA / CM)				AUKON MITAT (TUUMAA / CM) ZERO CLEARANCE - VUORAUKSENASENTAMINEN			
	W	X	D	H	W	X	D	H
Min.	30 / 76.2	33.50 / 85.1	19.4 / 49.3	10.25 / 26.0	34 / 86.4	35.38 / 89.9	21.38 / 54.3	10.38 / 26.4
Max.	32 / 81.3	-	19.75 / 50.2	-	-	-	-	-

Aloittaminen

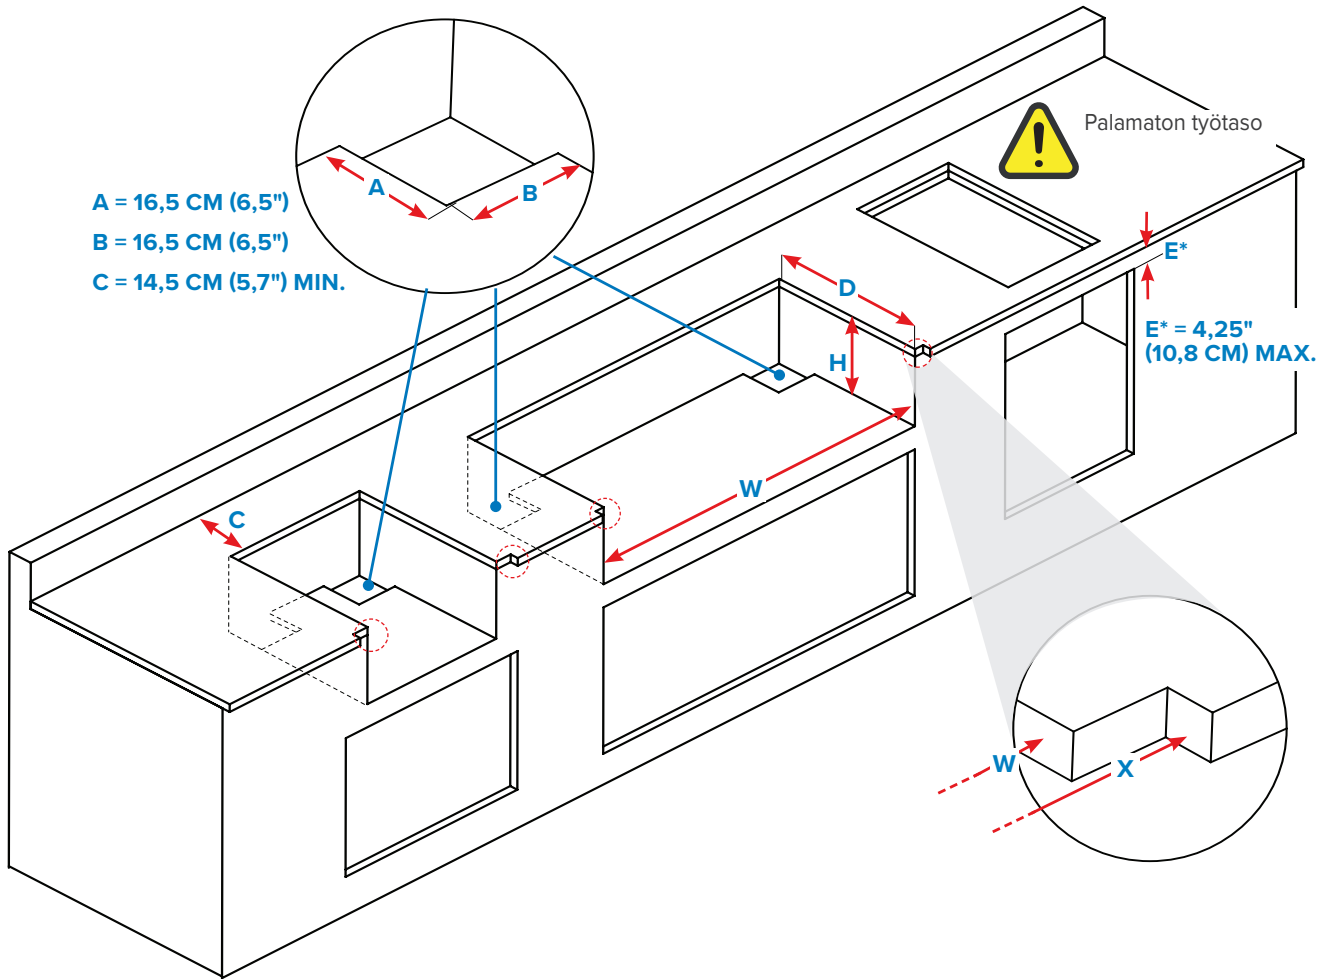

E* = Käytettäväksi NAPOLEON BI oven asennuksessa.

VAROITUS! Kaapin rungon ja kaapin ON oltava palamatonta materiaalia, kun laitetta ei ole asennettu vastaamaan yksikkösi Zero Clearance -vuorauksen asennusta. Katso tarkat tiedot kokoamisoppaasi osaluettelosta.

VAROITUS! Kiinnitä suojapeite laitteeseen tukevasti suojaamaan sitä vaikeilta sääolosuhteilta.

VAROITUS! Jos kotelo sisältää nestekaasukaasupullon, tämän rakenteen on noudatettava sisäänrakennetun kaasupullokaapin ohjeita. Katso **Kaasuliitännät**.



KAASULIITÄNNÄT

Käytä kaasupulloja, joiden tilavuus on vähintään 5 kg tai enimmillään 11 kg, ja joka on rakennettu ja merkitty kansallisten ja alueellisten määräysten mukaisesti. On suositeltavaa sijoittaa kaasupullo sisäänrakennettuun koteloon. Ks: **Jos kaasupullo sijoitetaan sisäänrakennettuun koteloon** lisätietoja. Varmista, että kaassupullo voi tarjota riittävästi polttoainetta laitteen käyttöön. Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä paikalliseen kaasuntoimittajaan tai maahantuojaan. **Huomautus:** Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi käytä kaasugrilliiä propaasikaasulla.

Vain laitteeseen kytketyt kaasupullot saavat olla säilytystilassa. Sijoita sylinterit vain sisäänrakennetun tilan enimmäislevyeyden ja -korkeuden rajoissa. Ylimääräisiä kaasupulloja ei saa säilyttää tilassa eikä käytettävän laitteen läheisyydessä. Kaasupullon vaihtaminen on suoritettava kaukana kaikista sytytyslähteistä.

Talokaasun syöttölinjaan

Tämä grilli on käytettävä kaasupaineella, kuten on ilmoitettu arvokilvessä (maakaasu 18.5 mbar / propaani 24.5 mbar). Jos kaasupaine ylittää nämä vaatimukset, grillin komponenttien eteen on asennettava paineenalennin. Jos kaasupaine on alempi kuin vaatimukset, laite toimii heikosti eikä saavuta maksimilämpötiloja.

Käytä Napoleon toimittamaa kaasupainetta säätelevää laitetta ja letkua. Jos niitä ei ole mukana, käytä kansallisten ja alueellisten määräysten mukaisia paineventtiileitä ja letkuja.


Suositeltu letkun pituus on 0,9 m. Letkun ei koskaan tule olla yli 1,2 m pitkä. Tarkista letku säännöllisesti repeytymien, sulamisen tai kulumisen varalta. Vaihda tarvittaessa. Putkisto grilliin asti on asentajan vastuulla.

Huom: Letku on vaihdettava ennen siihen painettua viimeistä käyttöpäivää tai kansallisten vaatimusten mukaisesti.

- Kaasuputken on oltava mitoitettu toimittamaan arvokilvessä ilmoitettu kW (kilowatti) putken pituuden perusteella.
- Jos asennat sivupolttimen, laitteelle on johdettava

erillinen kaasulinja tietyn aukon kautta kyseisessä paikassa.

1. Käyttöyksikön yläpuolelle on asennettava helposti saavutettava käsikäyttöinen sulkuventtiili. Mukana toimitetaan joustava metalliliitin asennuksen helpottamiseksi. Liitä liittimen toinen pää kaasuputkeen..
2. Kiristä käyttämällä kahta jakoavainta. Älä käytä kierteen tiivistysainetta tai putkiöljyä.
3. Varmista, että liitin ei kulje läpi seinän, lattian, katon tai väliseinän ja että se on suojattu vaurioilta.
4. Tee vuototesti ennen grillaamisen aloittamista. Katso **Vuototesti.**

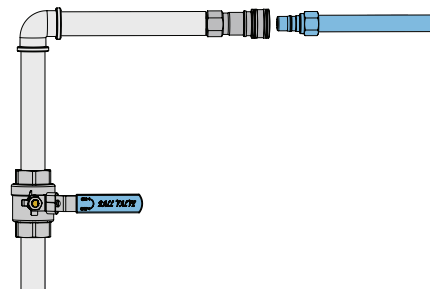


VAROITUS! Liittimien on oltava jäykän putken, kupariputken tai hyväksytyn taipuisan metallin mukaiset ja ne on täytettävä kansallisten ja alueellisten määräysten vaatimukset.

VAROITUS! Katkaise grillin ja sen yksittäisen sulkuventtiilin liitos kaasunjakojärjestelmästä kaikkien painetestien aikana.



Liitäntä ja Asennus

1. Tarkista kaasupullon kunto kolhujen ja ruosteen varalta. Älä koskaan käytä vaurioitunutta pulloa tai jos pullon venttiili on vaurioitunut.
2. Sijoita kaasupullo sille varatulle alueelle säilytystilassa.
3. Varmista, ettei kaasusäätimen letkussa ole kiertymiä tai mutkia.
4. Poista kaasupullosta venttiilin sinetti tai/ja korkki.
5. Aseta matalapainesäädin kaasupullon venttiiliin.
6. Varmista, ettei letku kosketa rasvapeltiä tai grillin korkean lämpötilan pintoja, koska se voi sulaa ja aiheuttaa tulipalon.
7. Varmista, ettei kaasupullo ole alttiina äärimmäiselle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.
8. Tee vuototesti ennen grillaamisen aloittamista. Katso **Vuototesti.**

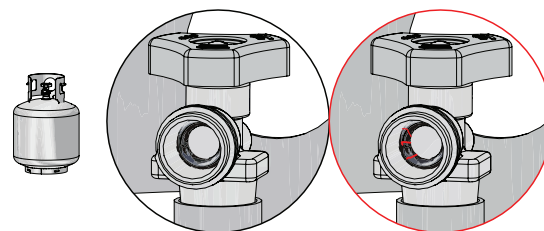

VAROITUS! Älä säilytä varakaasupulloa laitteen alla.

VAROITUS! Älä käytä kaasupulloa, joka on yli 80 % täynnä.



Jos kaasupullo sijoitetaan sisäänrakennettuun koteloon


- Säilytystilan suunnittelun tulee mahdollistaa kaasupullon liittäminen, irrottaminen ja liitosten tarkastaminen ja testaaminen sen ulkopuolella. Liitokset, jotka voivat joutua häiriintymään asennettaessa sylinteriä säilytystilaan, voidaan tehdä vuototesti sisäpuolella.
- Kaasupullo on eristettävä grillin säilytystilasta ja suojattava säteilyltä, liekeiltä, kuumilta tippuvilta rasvoilta ja muilta vierailta tai vaarallisilta aineilta.
- Kaasupullolle pääsyyn tarkoitettu ovi säilytystilassa on hyväksyttävä, jos se ei ole lukittava ja sen voi avata ilman työkaluja.
- Säilytystilan pohjan ja maanpinnan väliin on oltava vähintään 5,08 cm.
- Varmista, että säilytystilan ulkopuolisessa

näkyvässä sivussa on vähintään kaksi esteetöntä ilmanvaihtoaukkoa, toinen enintään 12,7 cm päässä säilytystilan yläosasta ja toinen enintään 2,54 cm päässä sylinterin aukon pohjapinnasta.

- Yläaukon on oltava yhteensä yli 130 cm² 9,1 kg sylinterille ja yli 195 cm² 13,6 kg sylinterille.
- Ala-aukon on oltava yhteensä yli 65 cm² 9,1 kg sylinterille ja yli 100 cm² 13,6 kg sylinterille.
- Yläreunan on oltava enintään 127 mm lattiatason yläpuolella.
- Jokaisen aukon on oltava tarpeeksi suuri päästääkseen 3,2 mm tangon sisään.
- Aukon on oltava vapaata aluetta riippuen sylinterin koosta:

SYLINTERIN KOKO	AUKKO A-ALUE	AUKON B PINTA-ALA
9,1 kg (20 lb)	20 tuumaa ² (130 cm) ²	10 tuumaa (65 cm) ²
30 lb (13,6 kg)	30 tuumaa ² (195 cm) ²	15 tuumaa ² (100 cm) ²

MAKSIMISYLINTERIN MITAT

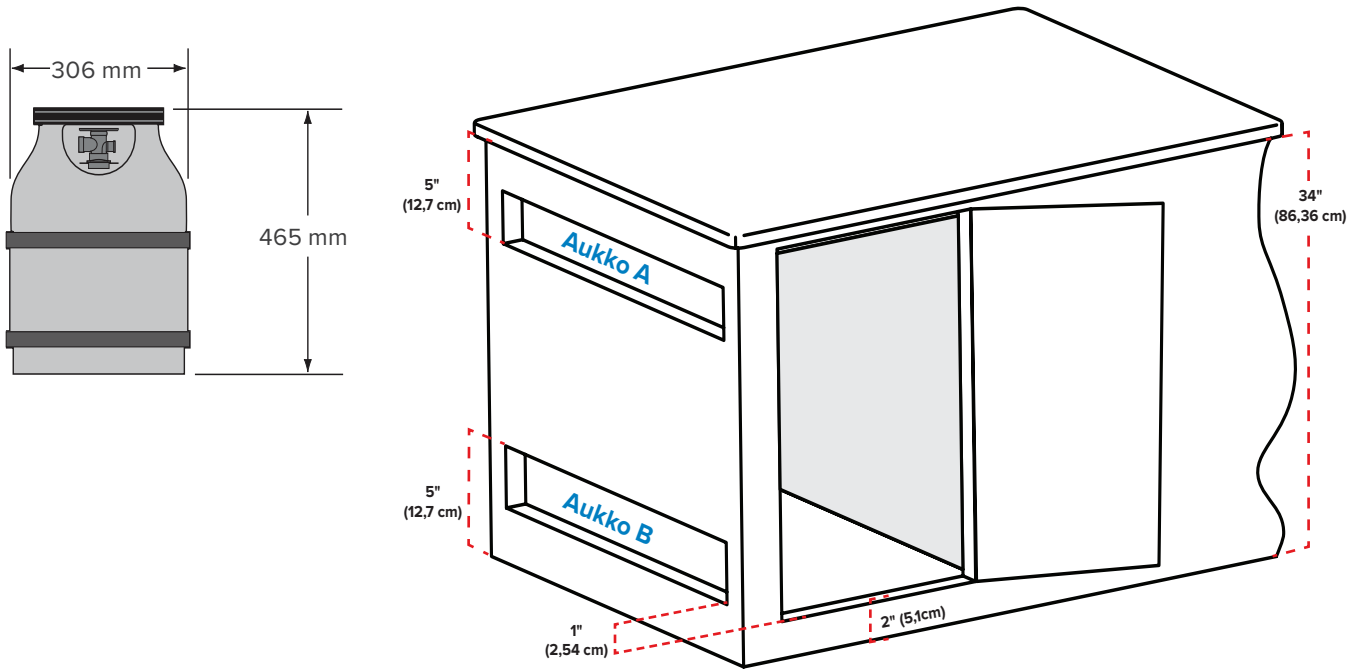

Huom: Katso **Kokoonpano-opas** propaanin lisävarastointia varten.

VAROITUS! Noudata tarkasti kaikkia eritelmiä ja ohjeita tulipalon, räjähdysten, omaisuusvahinkojen, henkilövahinkojen tai kuoleman estämiseksi.

VAROITUS! Tarkista letku mahdollisten liiallisen hankauksen, sulamisen, viiltojen tai halkeamien varalta. Jos letku on vaurioitunut, se on vaihdettava kokoonpanoon, joka on erityisesti suositeltu NAPOLEON toimesta.



VUOTOTESTI

Miksi ja milloin tehdä vuototesti?

Vuototesti varmistaa, ettei kaasua karkaa sen jälkeen, kun olet liittänyt letkun kaasulähteeseen.

Joka kerta kun kaasupullo vaihdetaan ja asennetaan uudelleen, varmista, ettei liitoksissa, joissa paineenalennin liitetään säiliöön, ole vuotoja.



Tee vuototesti tälle grillille ennen käyttöä, vuosittain ja aina kun vaihdat kaasukomponentteja.

Vuototestin vaiheet

1. Älä tupakoi testin aikana.
2. Poista kaikki sytytyslähteet.
3. Käännä kaikkien polttimien säätimet pois päältä.
4. Avaa kaasun syöttöventtiili.
5. Levitä saippuavesiliuosta kaikkiin letkun liitoskohtiin kaasupullon ja grillin välillä, myös matalapainesäätimelle. Mikäli välillä on sulkuhanoja tms. tee vuototesti myös niiden liitoksiin.
6. Kuplat osoittavat kaasuvuodon.

Jos havaitset vuodon

1. Kytke kaasun syöttö pois päältä.
2. Kiristä löysät liitokset.
3. Kytke kaasunsyöttö päälle.
4. Testaa tiiviys uudelleen saippua- ja vesiliuoksella.
5. Jos vuoto jatkuu, katkaise kaasunsyöttö ja irrota laite.
6. Pyydä sertifioitua asentajaa tai jälleenmyyjää tarkastamaan laite. Älä käytä laitetta ennen kuin vuoto on korjattu.

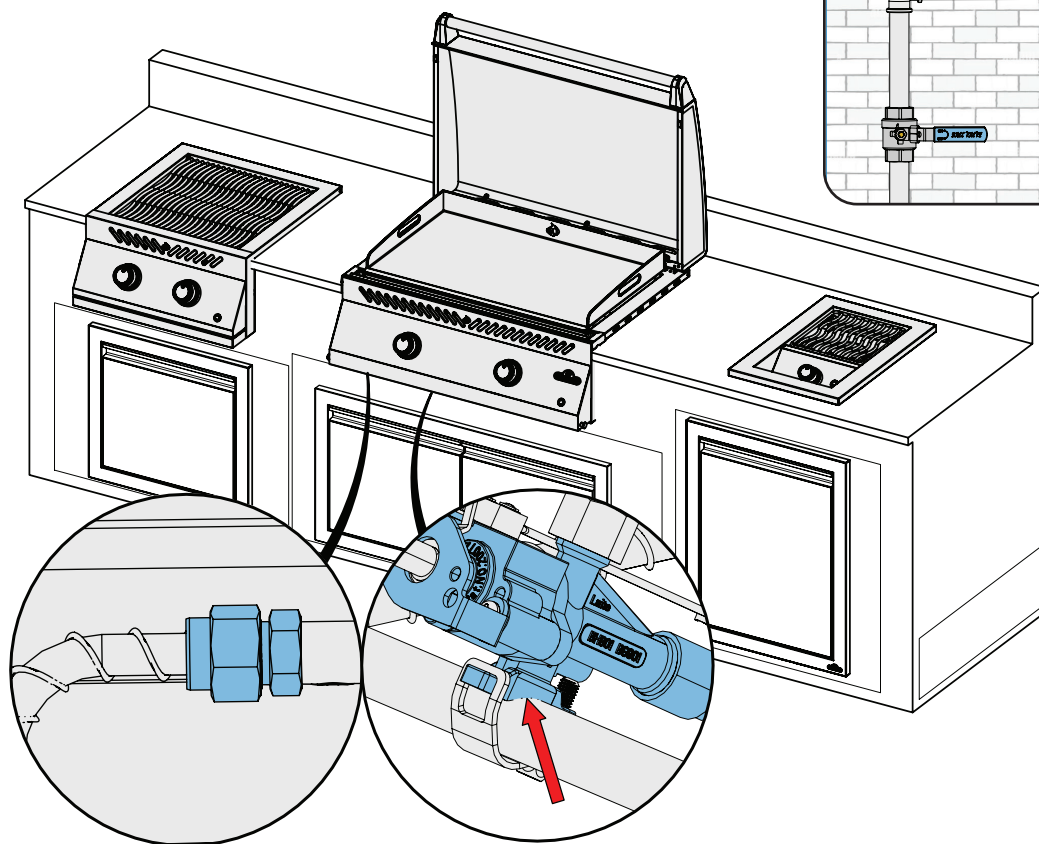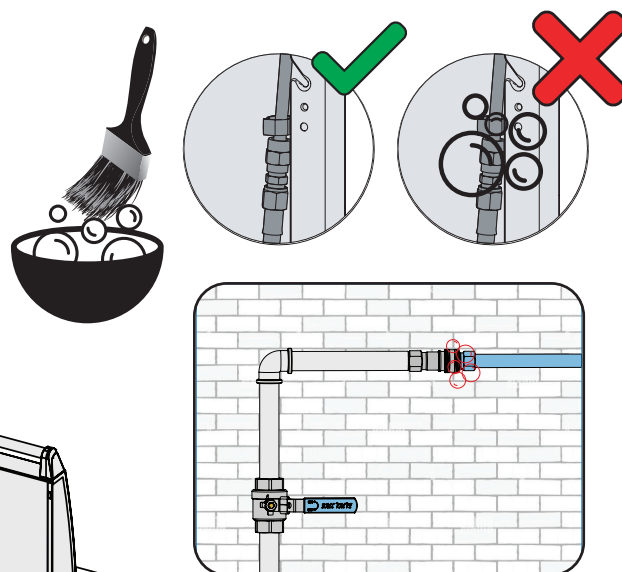

VAROITUS! Älä koskaan käytä avointa liekkiä kaasuvuodon tarkistamiseen. Kipinät tai liekit voivat aiheuttaa tulipalon, räjähdysen, omaisuusvahinkoja, vakavia fyysisiä vammoja tai kuoleman.

VAROITUS! Käytä vain grillin mukana toimitettua paineensäädintä ja letkukokoonpanoa tai sellaista, joka noudattaa paikallisia määräyksiä.



Toiminta

GRILLIN SYTYTYS

Käytätkö grilliä ensimmäistä kertaa? Tee sille ensipolttto.

Käytä polttimia korkealla 30 minuutin ajan kansi auki. On normaalia, että laitteesta lähtee hajua, kun se sytytetään ensimmäistä kertaa. Tämä haju johtuu valmistusprosessissa käytettyjen sisäisten maalien ja voiteluaineiden "palamisesta", eikä sitä esiinny uudelleen.

Polttimen sytyttäminen

1. Avaa laitteen kansi.
2. Nupin painaminen sisään aktivoi sytyttimen, kuulet nopean naksahdavan äänen. Työnnä ja käännä polttimen säätönuppi vastapäivään asentoon HIGH. Jatka säätönupin painamista sisäänpäin, kunnes poltin syttyy (nupin merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun poltin syttyy). Vapauta säätönuppi. (Kuva 1)
3. Jos poltin ei syty, nuppi vilkkuu punaisena, kunnes se havaitsee liekin. Jos liekkiä ei havaita - käännä säätönuppi myötäpäivään OFF-asentoon. Odota 5 minuuttia, että kaasua haihtuu. (Kuva 1)
4. Toista vaihe 2 tai sytytä tulitikulla.

Huom: Nupit vilkkuvat myös silloin, jos on tapahtunut puhallus tai toimintahäiriö. Katso **Vianmääritys**.



Sytyttäminen tulitikulla

1. Kiinnitä tulitikku mukana toimitettuun sytytystankoon.
2. Työnnä sytytetty tulitikku grillilevyn alapuolelle.
3. Samalla kun käännyt vastaavan polttimen nupin korkealle. (Kuva 2)


Huomautus: Sähkökatkoksen sattuessa laite voidaan sytyttää tulitikulla.

Kannen irrottaminen (valinnainen)

Laitteen kansi on suunniteltu niin, että se on helppo irrottaa. Katso **Kokoonpano-ops**.

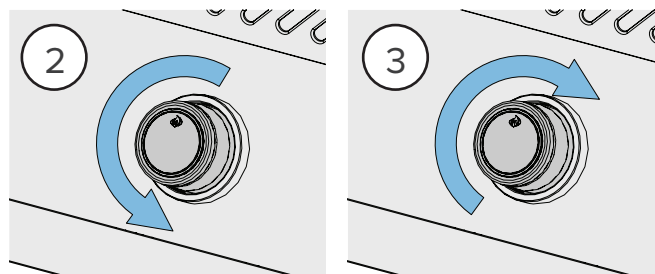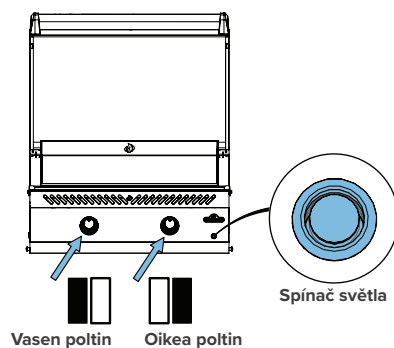

Kuva 1

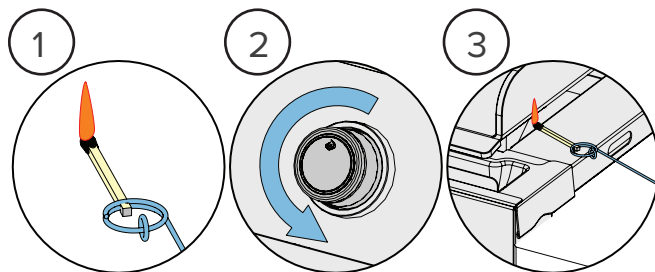

Kuva 2

HALUAMME AUTTAA!

Napoleon on täällä varmistaakseen, että ruoanlaittokokemuksesi on ikimuistoinen. Ota yhteyttä, jos tarvitset lisäapua.



VAROITUS! Varmista, että kaikkien polttimen säätimien asento on OFF-asennossa ennen kaasun syöttöventtiilin hitaasti avaamista.

VAROITUS! Noudata sytytysohjeita huolellisesti.

VAROITUS! Varmista, että grillin kansi on AVATTU sytyttäessä.

VAROITUS! Älä säädä paistolevyä laitteen ollessa kuuma tai sen ollessa toiminnassa.



RUOANVALMISTUSOHJEET

Polttimen käyttö


- Esilämmitä laitetta enintään 15 minuuttia tai kunnes paistopinta saavuttaa halutun lämpötilan.
- Pidä kansi aina auki esilämmituksen ja kypsennyksen aikana.
- Käytä kahta kypsennysvyöhykettä erilaisten ruokien kypsentämiseen eri lämpötiloissa. (Kuva 1)
- Ruoka tarttuu todennäköisemmin grillilevyyn, jos se ei ole tarpeeksi kuuma. Käytä grillilevyjen pintalämpötilan mittaamiseen tarkoitettua lämpömittaria varmistaaksesi, että paistopinta on optimaalisessa lämpötilassa.
- Grillilevy on öljyttävä ennen paistamista, jotta ruoka ei tartu kiinni. Katso **Voiko ruostumattomasta teräksestä valmistettua grillilevyä maustaa?** (Kuva 2)
- Käytä paistolevyä kastikkeiden sulattamiseen tai lämmittämiseen. Aseta kattilat tai pannut sivuun matalalle tai keskilämmölle. (Kuva 3)

OLE VAROVAINEN!


Grilli ja koko tulipesä voivat kuumentua erittäin kuumiksi käytön aikana.

RUOANLAITTO PRO VINKKI!


Käytä lämpömittaria lihan sisälämpötilan tarkistamiseen varmistaaksesi, että liha on kypsynyt täydellisesti.

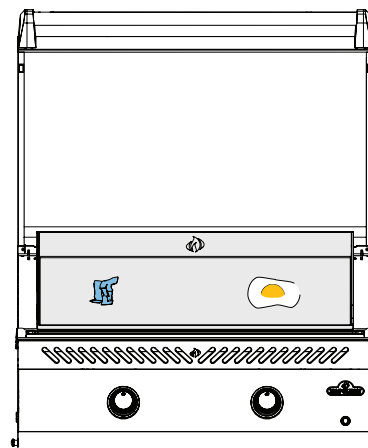

Kuva 1

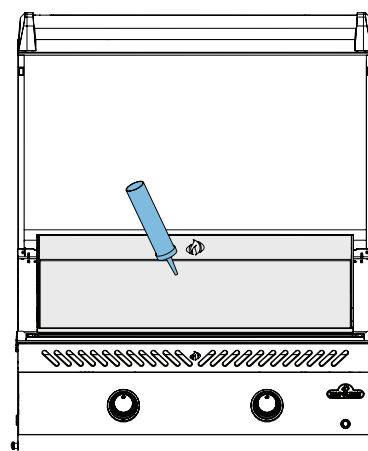

Kuva 2

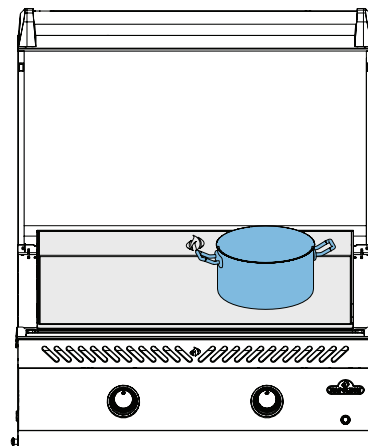

Kuva 3

VAROITUS! Älä koskaan sulje laitteen kanta käytön aikana tai kuumana. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kannen sulkemista.

VAROITUS! Puhdista rasva säännöllisesti koko laitteesta, jotta vältetään rasvakertymät ja rasvapalot.

VAROITUS! Älä jätä ruokaa ilman valvontaa.



RUOANLAITTOKOKEMUKSEN TARKISTUSLISTA

Katso tätä luetteloa joka kerta, kun valmistat ruokaa.

☐ **Lue käyttöohjeet**

Varmista, että olet lukenut käyttöohjeet ja kaikki turvallisuusohjeet.

☐ **Puhdista rasvanerotusastia**

Varmista aina, että puhdistat rasvalaاتikon ennen ruoanlaittoa tulipalojen ja liekkien välttämiseksi.

☐ **Tarkista letku**

Varmista, että laite on sammutettu ja jäähtynyt. Tarkista, ettei letkussa ole merkkejä liiallisesta hankautumisesta tai viilloista. Vaihauta letku ennen käyttöä, jos letku on vaurioitunut.

☐ **Esilämmitä laite**

Esilämmitä laite alimmalle asetukselle ja levitä pieni määrä ruokaöljyä paistolevylle. Katso kohta **Voiko ruostumattomasta teräksestä valmistettua grillilevyä maustaa?**

Huom: On suositeltavaa puhdistaa paistolevy jokaisen käytön jälkeen. Katso kohta **Puhdistusohjeet**.

☐ **Valmista alue**

Varmista, että kaikki ruoanlaiton aikana tarvitsemasi, kuten välineet, mausteet, kastikkeet ja astiat, ovat käden ulottuvilla. Älä jätä ruokaa ilman valvontaa, sillä se voi palaa.

☐ **Jätä tilaa**

Jätä grillilevylle ja ruokien väliin tilaa, jotta voit tarvittaessa siirtää ruokia.

☐ **Käytä lämpömittaria**

Käytä lämpömittaria varmistaaksesi, että ruoka on kypsää. Noudata asianmukaisia lämpötiloja koskevia ohjeita kaikentyypiselle lihalle, erityisesti siipikarjalle.



AMMATTILAISEN GRILLAUSVINKKI!

Inspiroidu herkullisten aterioiden luomiseen resepteistä ja ruoanlaitosta tekniikat www.napoleon.com ja Napoleonin keittokirjoista.



ÖLJY- JA RASVAEHDOTUS!

- Viinirypäleen siemenöljy
- Auringonkukkaöljy
- Soijaöljy
- Seesamiöljy
- Avokadoöljy

Jos sellaista ei ole saatavilla, valitse öljy tai rasva, jonka savupiste on korkea. Älä käytä suolattuja rasvoja, kuten voita tai margariinia.

VOIKO RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTUA GRILLILEVYÄ MAUSTAA?

Kyllä! Ruostumattomassa teräksessä on mikroskooppisen pieniä huokosia, ruoanvalmistuspinnan maustaminen täyttää nämä huokokset öljyllä ja auttaa estämään ruoan tarttumista, jolloin saat tuloksia kuin ammattilaiset. Näin se tehdään:

1. Pese keittotaso lämpimällä saippuavedellä ja pehmeällä liinalla. Taputtele kuivaksi ja anna grillilevyn kuivua kokonaan.
2. Esilämmitä laite alimmalle asetukselle.
3. Levitä pieni määrä korkean savupisteen ruokaöljyä grillilevyn keskelle ja levitä tasaisesti lastalla tai puhtaalla liinalla. Vältä kulumia.
4. Kuumenna 176 °C:een (350 °F), kunnes öljy alkaa savuta, ja sammuta paistinpannu ja anna sen jäähtyä.
5. Kun paistopinta on jäähtynyt, pyyhi ylimääräinen öljy pois.
6. Grilli on nyt maustettu. Toista puhdistuksen jälkeen.



Ruoanlaitto-opas

RUOKA	SÄÄTÖNUPIN ASETUS	KYPSENNYSAIKA	EHDOTUKSET
 Pihvi 2,54 cm (1 tuuman) paksuinen	KORKEA - 2 minuuttia kummaltakin puolelta	Harvinainen - 4 minuuttia	Pyydä marmoroitua rasvaa leikkeleeseen. Rasva on luonnollinen murehduttaja ja pitää lihan mehukkaana.
	KORKEASTA KESKILÄMPÖÖN - Korkea lämpö 2 minuuttia kummaltakin puolelta ja käännä sitten keskilämmölle	Keskikokoinen - 6 minuuttia Hyvin tehty - 8 minuuttia	
 Hampurilainen ½ tuuman (1,27 cm) paksuinen	KORKEA - 2 minuuttia kummaltakin puolelta	Harvinainen - 4 minuuttia	Pidä kaikki patit yhtä paksuina, jotta kypsennysaika on yhtä pitkä.
	KORKEA - 2 ½ minuuttia kummaltakin puolelta	Medium - 5 minuuttia	
	KORKEA - 3 minuuttia kummaltakin puolelta	Hyvin kypsä - 6 minuuttia	
 Porsaankyljykset	MEDIUM	6 minuuttia kummallekin puolelle	Valitse paksuja leikkeitä mureamman lihan saavuttamiseksi. Leikkaa ylimääräinen rasva pois.
 Lampaankyljykset	KORKEASTA KESKIKOKOISELLE - Korkea 5 minuuttia, sitten keskikokoinen, kunnes on valmis	15 minuuttia kummaltakin puolelta	Valitse paksuja leikkeitä mureamman lihan saavuttamiseksi. Leikkaa ylimääräinen rasva pois.
 Makkara	KESKIMITTAISESTA MATALASSAAN	4 - 6 minuuttia	Valitse isompia nakkeja ja viillä ne pituussuunnassa ennen grillaamista.

PRO-VINKKI!

Valitse oikeanlaiset ruoat kypsennettäväksi. Grillilevy on erinomainen ruoan kuumassa ja nopeassa kypsennyksessä. Vaikka voit kypsennää suuria lihapaloja grillilevyllä alhaisella lämmöllä, Napoleonin kaas- tai hiiligrillillä saat paremman tuloksen.

TIESITKÖ?

On suositeltavaa puhdistaa grillilevy jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta rasva tai ruokahiukkaset eivät jäähmettyisi paistopinnalle.



Puhdistusohjeet

Ensimmäinen käyttökerta

1. Pese grillilevy käsin vedellä ja miedolla astianpesuaineella, jotta valmistuksessa syntyneet jäät saadaan poistettua.
2. Huuhtelee huolellisesti kuumalla vedellä ja kuivaa kokonaan pehmeällä liinalla.

Griddle-levy

- Pyyhi levy jokaisen käytön jälkeen ja kun se on jäähtynyt, pyyhi se huolellisesti liinalla, jotta ruokahiukkaset ja muut ruoanlaittojäämät saadaan poistettua. Pyyhi aina jyvän suuntaisesti.
- Poistaaksesi raskaat pinttyneet jäät, käytä lämmintä saippuavettä ja hankaustyynyä. Myös erityiset elintarvikkeille soveltuvat grillilevyn puhdistusaineet voivat olla sopivia. Pyyhi aina jyvän suuntaisesti.
- Huuhtelee grillilevy huolellisesti vedellä kaikkien puhdistusaineiden käytön jälkeen.
- Kuivaa paistolevy huolellisesti puhtaalla liinalla. Voitele levy kevyesti haluamallasi ruokaöljyllä. Katso **Voiko ruostumattomasta teräksestä valmistettua paistolevyä maustaa?**
- Odota, että ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistolevy värjäytyy pysyvästi, jos sitä käytetään säännöllisesti korkeissa kypsennyslämpötiloissa. Tämä on normaalia eikä vaikuta laitteen suorituskykyyn.

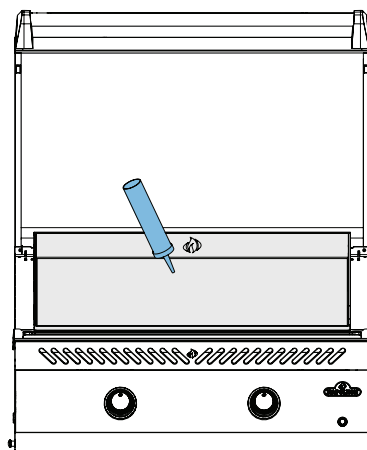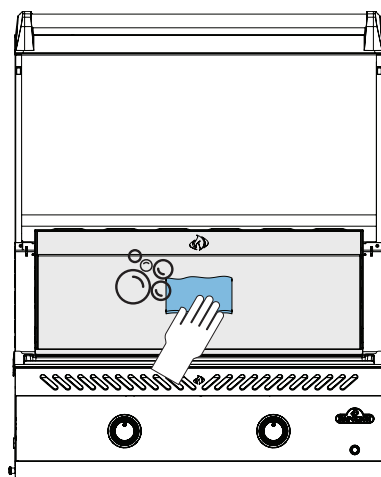

RUOANLAITTO PRO VINKKI!

Jos grillilevyille levitetään ohut kerros ruokaöljyä, herkät ruoat, kuten kananmunat tai kala, eivät tartu paistopintaan.

VAROITUS! Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistatessasi laitetta.

VAROITUS! Kertynyt rasva on palovaara.

VAROITUS! Puhdistus tulee tehdä vain laitteen ollessa viileä, jotta vältetään palovammojen mahdollisuus.




Tippalevy

Puhdista tippalevy jokaisen käyttökerran jälkeen.

1. Kun laite on jäähtynyt kokonaan, irrota tippalevy laitteesta:
 - A. Tartu lokeroon molemmilta puolilta ja nosta sitä hieman ylöspäin.
 - B. Vedä sitä itseäsi kohti, juuri paistolevyn reunan ohi.
 - C. Jatka nostamista ja vetämistä vinosti ylöspäin kallistamatta sitä.

Huom: Tippalevyn kallistaminen voi aiheuttaa öljyn tai roskien pääsyn laitteen sisälle.

2. Puhdista lokero kuumalla saippuavedellä. Jos käytät kemikaaleja, noudata huolellisesti valmistajan ohjeita, jotta ruostumaton teräs ei vahingoitu.
3. Työnnä tippalevy kokonaan takaisin laitteeseen.

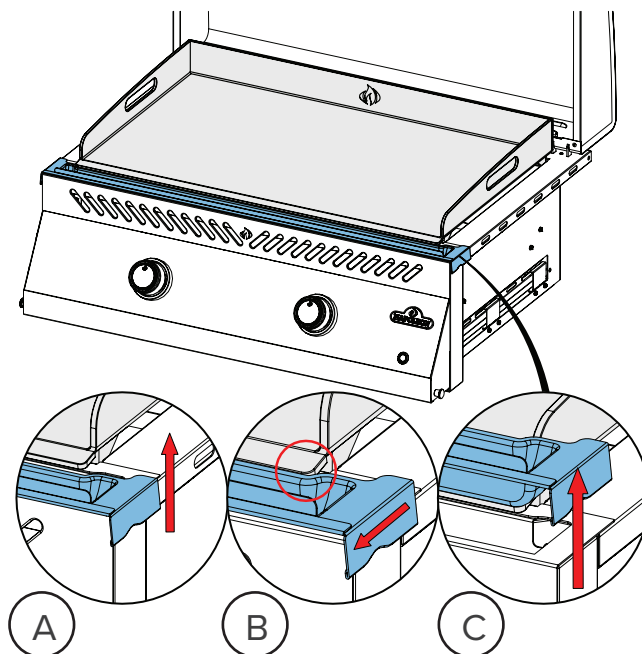

Ohjauspaneeli

Käytä VAIN lämmintä saippuavettä.


Teksti on painettu suoraan ohjauspaneeliin, ja se hankautuu vähitellen pois, jos käytetään hankaavia tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja puhdistusaineita.

Ohjauspaneelin asianmukainen puhdistus varmistaa, että teksti pysyy tummana ja luettavana.

Laitteen ulkopinta

- Käytä vain hankaamattomia puhdistusaineita. Hankaavat puhdistusaineet tai teräsvilla naarmuttavat pintaa.
- Pyyhi aina jyvän suuntaisesti.
- Käsittele posliiniemallikomponentteja varoen. Paistettu emalipinta on lasimainen ja lohkeaa, jos sitä lyödään.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat värjäytyvät kuumennettaessa ja muuttuvat kultaisen tai ruskean sävyisiksi. Tämä on normaalia eikä vaikuta laitteen suorituskykyyn.

Huom: Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräsvillaa laitteen maalattuihin, posliinisiin tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin osiin, koska ne naarmuttavat pinnan.

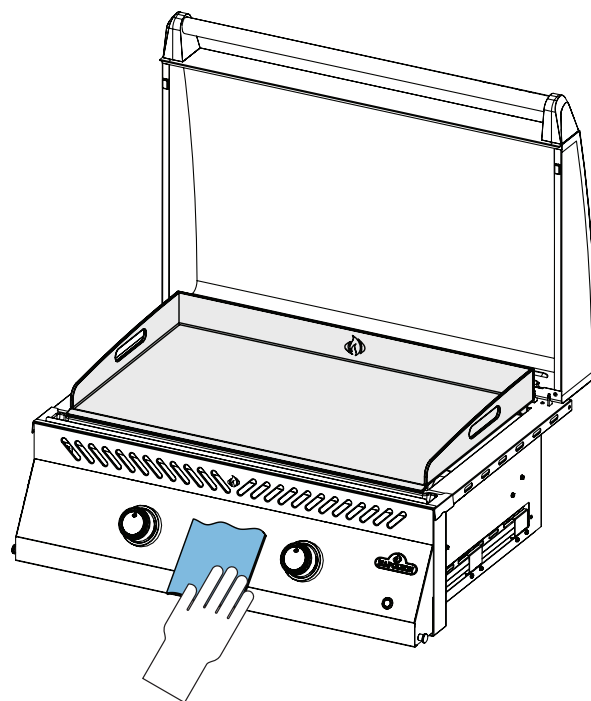

VAROITUS! Varmista, että kaikki polttimet on sammutettu ja laite on jäähtynyt ennen puhdistusta. Älä käytä uunipuhdistusainetta minkään laitteen osan puhdistamiseen. Älä laita grillilevyjä tai muita laitteen osia itsepuhdistuvaan uuniin puhdistettavaksi. Puhdista laite alueella, jossa puhdistusliuos ei vahingoita terasseja, nurmikoita tai terasseja.

VAROITUS! Grillikastike ja suola voivat olla syövyttäviä ja aiheuttaa laitteen osien nopeaa heikkenemistä, ellei niitä puhdisteta säännöllisesti.



Hyönteissuoja ja polttimen aukot

Hämähäkit ja hyönteiset tuntevat vetoa pieniin suljettuihin tiloihin.

Napoleon on varustanut polttimen ilmansulussa olevalla hyönteissuojalla. Tämä vähentää todennäköisyyttä, että hyönteiset rakentavat pesiä polttimen sisälle, mutta ei poista ongelmaa.



Pesä tai verkko voi aiheuttaa sen, että polttimen liekki palaa pehmeän keltaisena tai oranssina ja aiheuttaa tulipalon tai takaiskun ohjauspaneelin alapuolella olevaan ilmasulkimeen.

1. Irrota grillilevy nostamalla se suoraan ylös ja pois.

VAROITUS! Grillilevy on painava, on suositeltavaa tehdä tämä kahden henkilön voimin.



2. Tarkista polttimen aukot tukosten varalta: polttimen aukot voivat ajan myötä sulkeutua ruoanlaittojätteen ja korroosion vuoksi.
3. Käytä avattua paperiliitintä tai mukana toimitettua portin huoltopuristinta polttimen porttien puhdistamiseen.
4. Pora tukkeutuneet aukot irti käyttämällä mukana toimitettua poranterää pienessä akkuporakoneessa: tämä voidaan tehdä polttimen ollessa kiinni laitteessa.
5. Älä taivuta poranterää poratessasi aukkoja, koska poranterä rikkoutuu.
6. Tämä poranterä on tarkoitettu polttimen aukkoihin Ei messinkisiin aukkoihin, jotka säätelevät kaasun virtausta polttimeen.
7. Älä suurennareikiä.
8. Varmista, että hyönteisverkko on puhdas, tiivis ja ettei siinä ole nukkaa tai muita roskia.

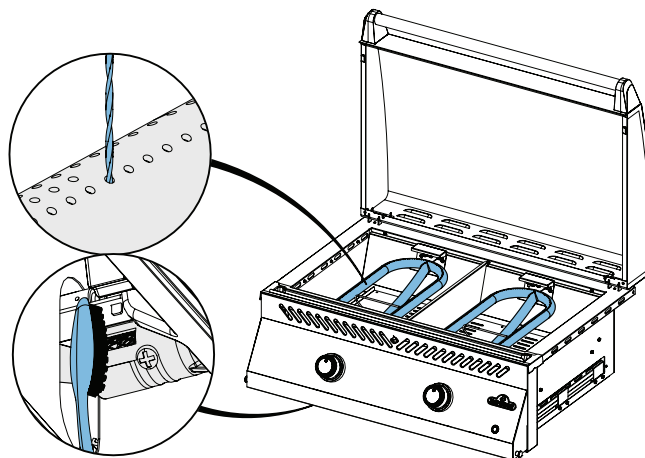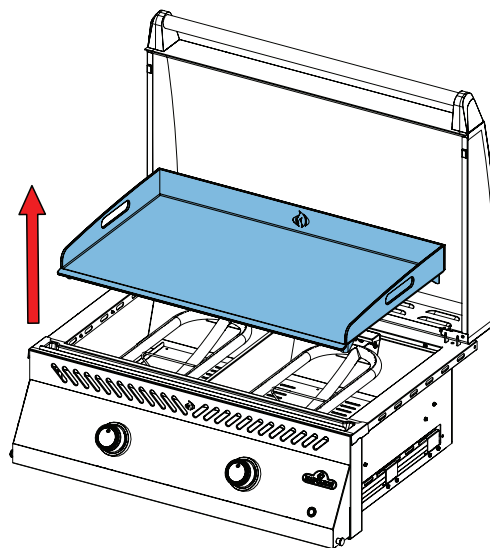

TURVALLISUUS ENSIN!

Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja, kun huollat laitetta.

HALUAMME AUTTAA!

Ota yhteyttä Napoleonin asiakasratkaisuosastoon suositeltujen varaosien saamiseksi.
+31 345 588655

VAROITUS! On erittäin tärkeää, että venttiili/aukko tulee polttimen putkeen, kun poltin asennetaan takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen ja ennen laitteen sytyttämistä, tai tulipalo tai räjähdys voi tapahtua.

VAROITUS! Vältä suojaamatonta kosketusta kuumien pintojen kanssa.

VAROITUS! Sulje kaasulähde ja irrota laite ennen huoltoa.



Huoltomääräykset

Suosituks

Tämä grilli tulisi tarkastaa ja huoltaa perusteellisesti vuosittain pätevän huoltomiehen toimesta.

- Älä estä ilmanvaihdon ja palamisilman virtausta.
- Pidä kaasupullon kotelon ilmanvaihtoaukot, jotka sijaitsevat kärryn tai kotelon sivulla sekä alatasolla edessä ja takana, vapaana roskista.

VAROITUS! Pidä laite kaukana palavista materiaaleista, bensiinistä ja muista syttyvistä höyryistä ja nesteistä.




PALAMISEN SÄÄTÄMINEN ILMASSA



TÄRKEÄÄ! Tämä on annettava pätevän kaasuasentajan tehtäväksi.

- Ilmansulku on asetettu tehtaalla, eikä sitä pitäisi tarvita säätämistä normaaliolosuhteissa. Säätöjä saatetaan tarvita äärimmäisissä kenttäolosuhteissa.
- Ilmansulkimen liekit ovat tummansiniset, vaaleansiniset kärkeä kohti ja toisinaan keltaiset, kun se on säädetty oikein.
- Liian vähäinen ilmavirtaus polttimelle tuottaa nokea ja laiskaa keltaisia liekkejä.
- Liian suuri ilmavirtaus polttimelle saa liekit nousemaan epäsäännöllisesti ja aiheuttaa syttymisvaikeuksia.

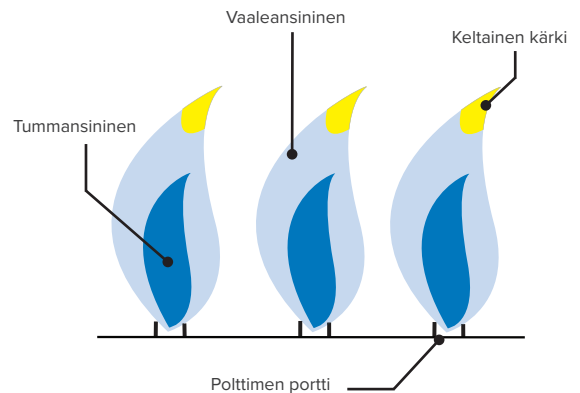

Ilmansulkimen säätäminen

1. Irrota paistolevy. Jätä kansi auki.
2. Löysää ilmansulun lukitusruuvi ja avaa tai sulje ilmansulku tarpeen mukaan.
3. Sytytä polttimet korkealle.
4. Tarkasta polttimien liekit silmämääräisesti.
5. Käännä polttimet pois päältä, kiristä lukitusruuvit ja vaihda poistetut osat takaisin, kun sulkimet on asetettu oikein.
6. Varmista, että hyönteissuojat on asennettu.

TEKNISET TIEDOT

Seuraava taulukko listaa bruttolämpötehon ja kaasun käyttöarvot per yksikkö:

AUKON KOKO	BRUTTOLÄMMÖNTUOTTO (YHTEENSÄ)	KAASUNKÄYTTÖ (YHTEENSÄ)
1.02mm	8 kW	582 g/h

Seuraava taulukko luettelee kaikki sertifioitua kaasut ja paineet. Varmista, että laitteen tietolevyssä olevat tiedot vastaavat tätä luetteloa. **Huomaa:** Käytä vain säätimiä, jotka toimittavat tässä luettelossa ilmoitetun paineen.

Kaasuluokka	I _{3B/P(30)}	I _{3+(28-30/37)}	I _{3B/P(37)}	I _{3B/P(50)}
Kaasut / paineet	Butaani / propani 30mbar	Butaani 28-30mbar Propani 37 mbar	Butaani / Propani 37mbar	Butaani / Propani 50mbar
Maat	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR	PL	DE, AT, CH, SK

VAROITUS! Ruokahiukkasia ja rasvaa ei saa jättää grillilevyille, koska ne houkuttelevat jyrssiöitä, jotka ovat epähygieenisia ja voivat pureskella johtoja aiheuttaen pysyviä vaurioita sähkökomponenteille.



RUOSTUMATON TERÄS HAASTAVISSA YMPÄRISTÖISSÄ

Ruostumaton teräs hapettuu tai tahrinuu kloridien ja sulfidien läsnäollessa, erityisesti rannikkoalueilla, lämpimissä ja erittäin kosteissa paikoissa sekä uima-altaiden ja porealtaiden ympärillä. Nämä tahroja muistuttavat näkyvät ruosteelta, mutta ne voidaan helposti poistaa tai estää. Pese ruostumattomat ja kromipinnat 3-4 viikon välein. Puhdista lämpimällä saippuavedellä.

Polttimen huolto

- Voimakas lämpö ja syövyttävä ympäristö voivat aiheuttaa pinnan korroosiota, vaikka poltin on valmistettu vahvasta 304-teräksestä.




TÄRKEÄÄ! Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvat vahingot EIVÄT kuulu laitteen takuun piiriin.

Vältä kuumien grillipintojen vahingoittamista

- Älä koskaan valuta kuumaa paistolevyä kylmällä vedellä. Tämä voi aiheuttaa vääntymistä tai vaurioita.
- Älä koskaan lyö tai naputtele metallisia työkaluja tai keittoastioita paistinpöydän pintaan.

Ilmanvaihdon selvitys kuuman ilman osalta

- Kuuman ilman on voitava poistua grillistä, jotta polttimet toimivat kunnolla.
- Polttimilta voi puuttua happea, jos kuumaa ilmaa ei päästetä poistumaan, jolloin polttimet palavat.

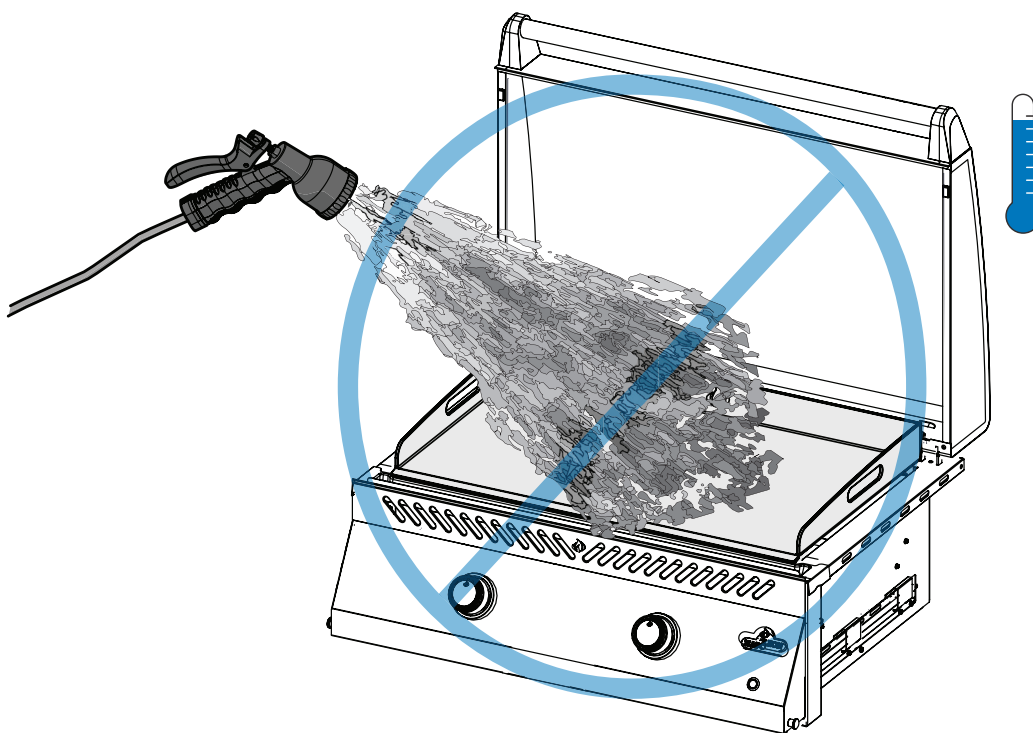

TURVALLISUUS ENSIN!

Älä koskaan esilämmitä
tai kypsennä laitteessa
kansi suljettuna.

VAROITUS! Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräsvillaa laitteen maalattuihin, posliinisiin tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin osiin, koska ne naarmuttavat pintaa.

VAROITUS! Huoltotoimenpiteet on tehtävä vain laitteen ollessa viileä, jotta vältetään palovammojen mahdollisuus.

VAROITUS! Vuototesti on suoritettava vuosittain ja kun jokin kaasukäytön osa vaihdetaan tai kun kaasun haju on havaittavissa.



Vianmääritys

Sytytysongelmat

- Polttimet eivät syty sytyttimellä, mutta syttyvät tulitikulla.

Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Löysät elektrodijohdot tai kytkimen liitinjohdot.	Tarkista, että elektrodijohto on työnnetty tukevasti sytyttimen takana olevaan liittimeen. Tarkista, että moduulista sytytyskytkimeen (jos varusteena) johtavat johtimet on työnnetty tukevasti omiin liittimiinsä.
Polttimen liekkien nostaminen.	Sulje ilmasulku tämän käyttöoppaan kohdan Huolto-ohjeet - Palamisilman säätö mukaisesti. TÄRKEÄÄ! Tämä on annettava pätevän kaasuasentajan tehtäväksi.
Poltin ei syty, nupit vilkkuvat.	Nupit vilkkuvat, kunnes liekki havaitaan. Katso Laitteen sytyttäminen . Tarkista polttoaineen syöttö.
Poltin palaa, nupit vilkkuvat.	Varmista, että anturi on kosketuksissa liekkiin ja että anturiin ei ole kertynyt hiiltä, puhdista tarvittaessa.
Sytytin ei toimi, nuppivalot eivät toimi.	Tarkista virtalähde. Sähkökatkoksen sattuessa laite voidaan sytyttää tulitikulla.

Äänet ja liekit

- Puriseva säädin.
- Epätasainen lämpö.

Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Normaali humina kuumina päivinä.	Tämä ei ole vika. Se johtuu säätimen sisäisistä värähtelyistä eikä vaikuta laitteen suorituskykyyn tai turvallisuuteen. Humisevia säätimiä EI vaihdeta.
Kaasusäiliön venttiili avattiin liian nopeasti.	Avaa kaasusäiliön venttiili hitaasti.
Epäsopiva lämmitys.	Esilämmitä laitetta polttimien ollessa korkealla tasolla 10-15 minuuttia.

Valaistusongelmat

- Ohjauspaneelin valot eivät toimi.

Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Laitetta ei ole kytketty verkkovirtaan.	Kytke virtajohto (toimivasta GFI-suojatusta pistorasiasta) laitteen takana olevaan sähkörasiaan. Kytke muuntajan johto sähkörasiaan.
Sulake on palanut.	Vaihda muuntajan pistorasiassa oleva sulake.
Viallinen muuntaja.	Tarkista muuntajan ulostulo - sen pitäisi olla 12 VAC. Vaihda tarvittaessa.
Kytken tai piirilevyn liitin on syöpynyt tai löysä.	Puhdista liitännät ja varmista, että liittimet on työnnetty tiukasti yhteen. Pääsy piirilevylle on kaapin vasemmalla puolella olevan sähkökannen alla.

Kaasun virtaus

- Matala lämpö tai matala liekki, kun venttiili on käännetty korkealle.
- Polttimet palavat keltaisella liekillä, ja kaasun haju on havaittavissa.
- Liekit nousevat pois polttimesta, kaasun haju on havaittavissa ja mahdollisia sytytysvaikeuksia.
- Polttimen teho on KORKEA, mutta asetus on MATALA. Jyrinäääni ja lepattava sininen liekki polttimen pinnalla

Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Propani – epäasianmukainen sytytysmenetelmä	Varmista, että sytytysmenetelmää noudatetaan huolellisesti. Kaikkien kaasun venttiilien on oltava SULJETTU-asennossa, kun matalapainesäädin pullon päällä käännetään päälle. Käännä säätimen nappulasta hitaasti, jotta paine tasaantuu. Katso Käyttöohjeet - Sytytysohjeet .
Maakaasu - alimitoitettu syöttöjohto.	Putken on oltava mitoitettu asennusmääräysten mukaisesti.
Hitsausvika polttimen kotelossa.	Anna polttimen jäähtyä ja tarkasta hyvin tarkasti halkeamien varalta. Ota yhteys valtuutettuun Napoleon-jälleenmyyjään tilataksesi vaihtopoltinkokoonpanon, jos halkeamia havaitaan.
Sekä propaani- että maakaasu - väärä esilämmitys.	Esilämmitä laitetta molempien polttimien ollessa korkealla 10-15 minuuttia.
Mahdollinen hämähäkinseitti tai muut roskat.	Puhdista huolellisesti pesä tai hämähäkinseitti polttimen suuttimista poistamalla se ja noudattamalla tämän oppaan ohjeita. Katso Puhdistusohjeet .
Epäasianmukainen ilmaverhojen säätö.	Avaa tai sulje ilmaverho hieman tämän oppaan mukaisesti. Katso Huolto-ohjeet . TÄRKEÄÄ! Tämä on tehtävä valtuutetun kaasuasentajan toimesta.
Kaasun puute.	Tarkista kaasupullon täytön taso.
Nestekaasuletku on puristuksissa.	Tarkista letkun, siirrä jotta se suoristuu tai vaihda nestekaasuletku jos se on vaurioitunut.
Propaanisäädin on alhaisessa virtaustilassa.	Sulje polttimet ja sulje säiliöventtiili, odota 5 minuuttia ennen kuin avaat venttiilin täysin, anna paineen tasaantua muutama sekunti ennen kuin noudatat sytytysohjeita grillin käynnistämiseksi. Varmista, että sytytysmenetelmää noudatetaan huolellisesti joka kerta ruoanlaiton yhteydessä. Kaikkien kaasun venttiilien on oltava kiinni, kun säiliöventtiili käännetään päälle. Avaa säiliöventtiili aina hitaasti.

Maalin irtoaminen

- Maali näyttää irtoavan kannen tai kuvun sisäpuolelta.

Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Rasvakerrostuma sisäpinnoilla.	Tämä ei ole vika. Kannen ja kuvun viimeistely on posliinia tai ruostumatonta terästä eikä irtoa. Irtoaminen johtuu kovettuneesta rasvasta, joka kuivuu maalin kaltaiseksi sirpaleiksi ja hilseilee pois. Säännöllinen puhdistus estää tämän. Katso Puhdistusohjeet .


Kruunaaminen

- Grillilevy on keskeltä epätasainen.

Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Lämpölaajeneminen.	On normaalia, että ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistolevy kallistuu (muuttuu hieman epätasaiseksi) hieman keskeltä. Tämä johtuu metallin luonnollisesta supistumisesta ja laajenemisesta ja on odotettavissa paistolevyn alla tapahtuvassa lämpölaajenemisprosessissa.

KAAVIO SÄHKÖLIITÄNNÖISTÄ


BIG32FTPSS-XX

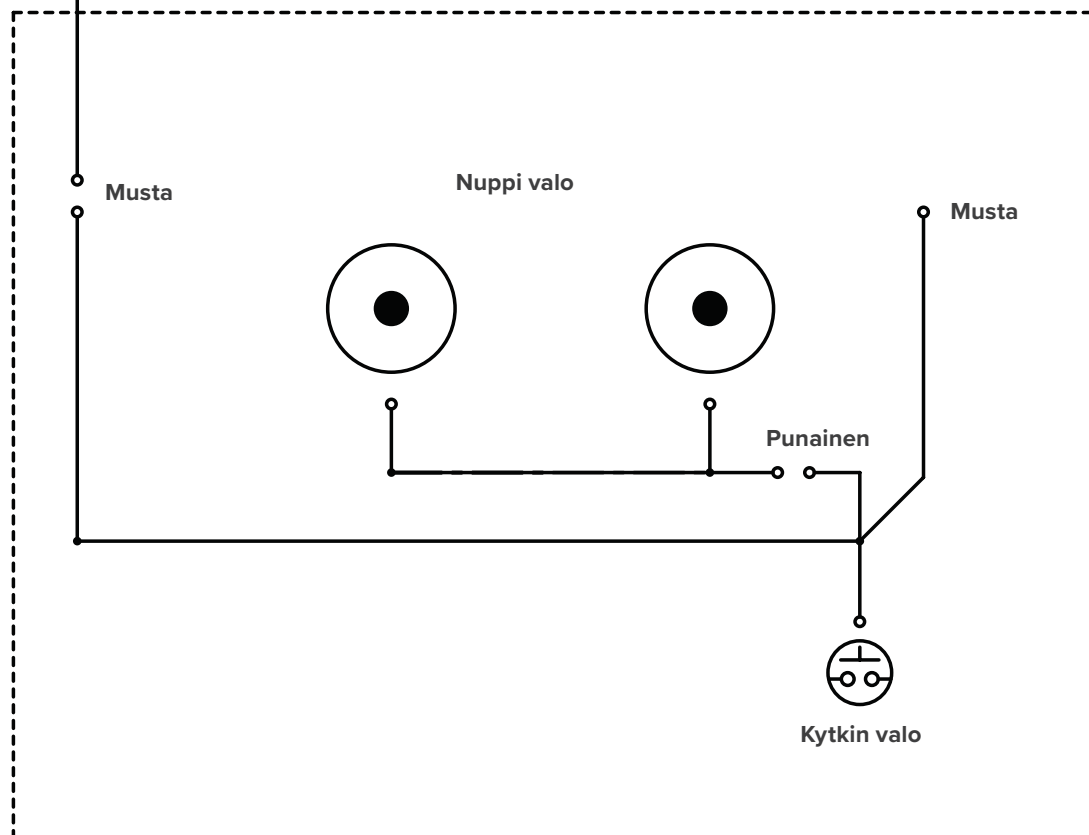



Kokoonpano-opas


1

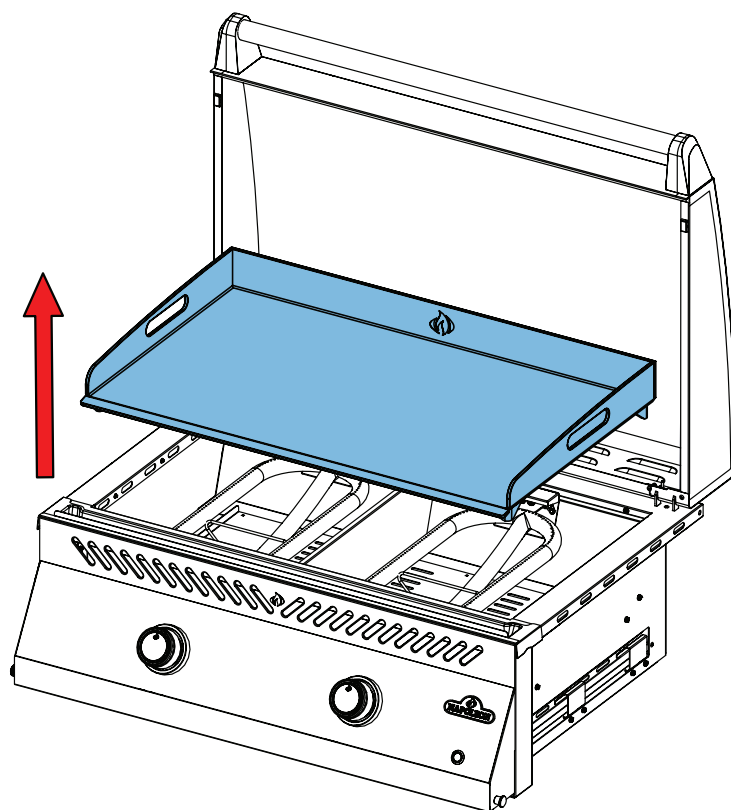


Kokoonpano-opas

2


Nollaväli vuori valinnainen.

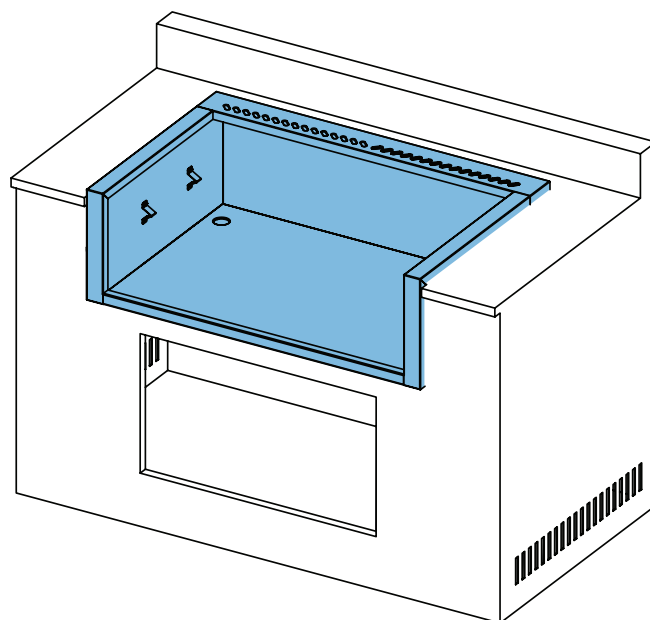


3

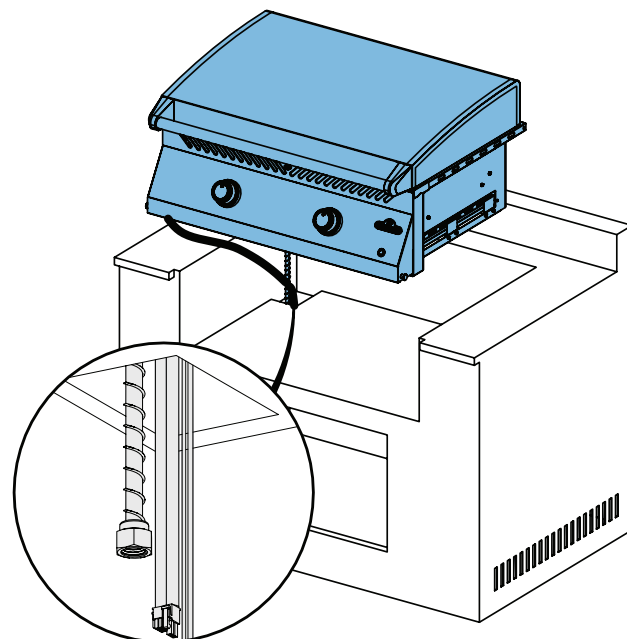


4

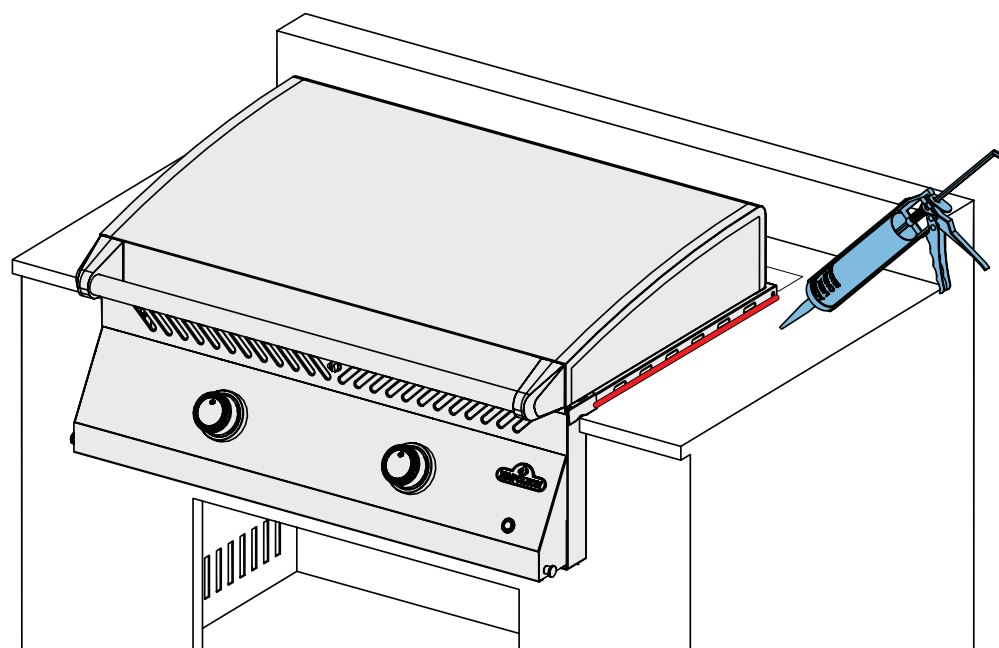


5

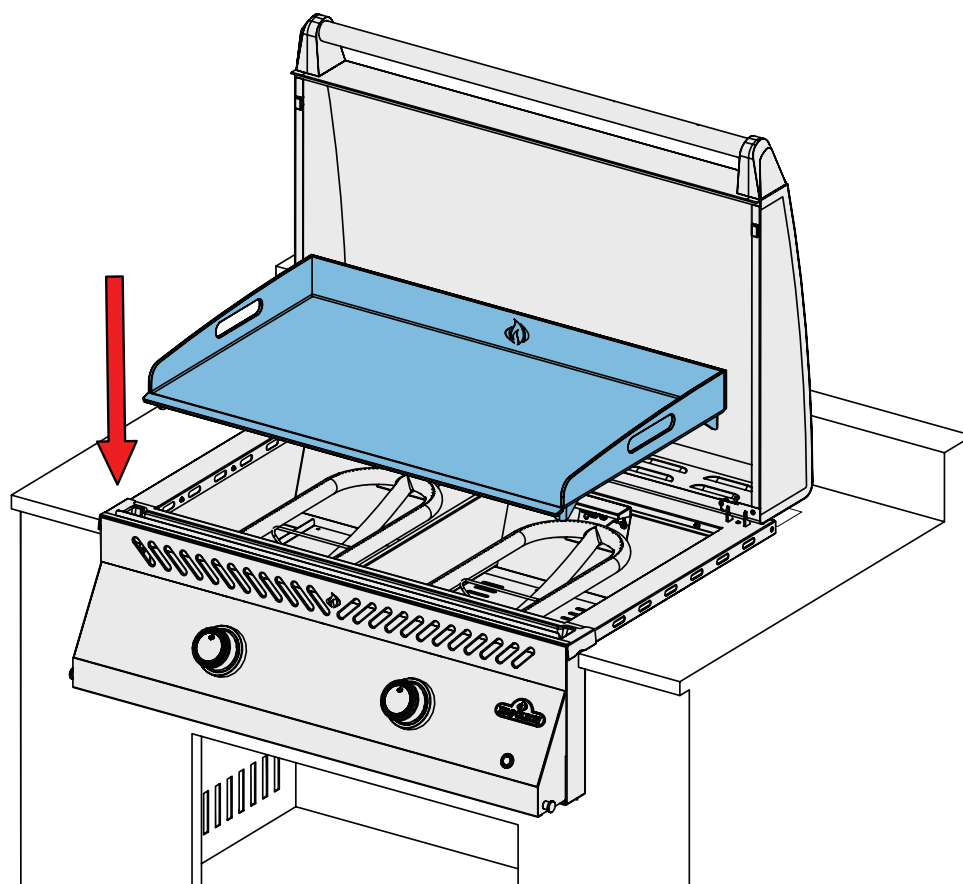


6

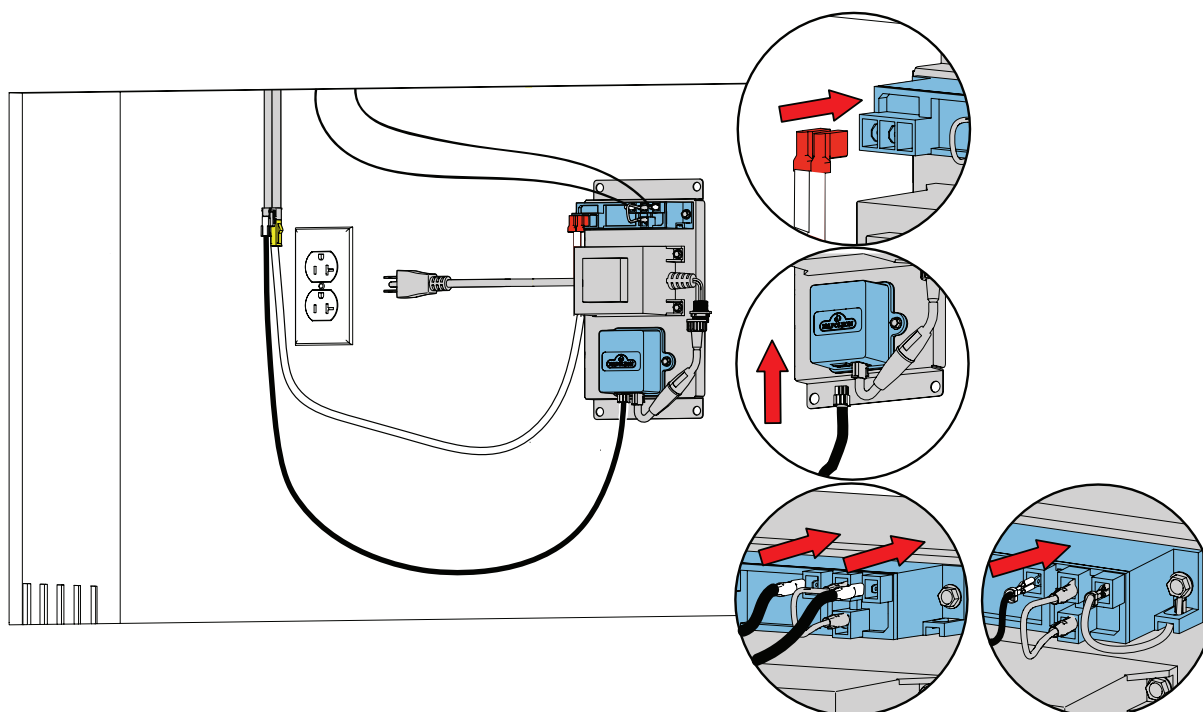


7

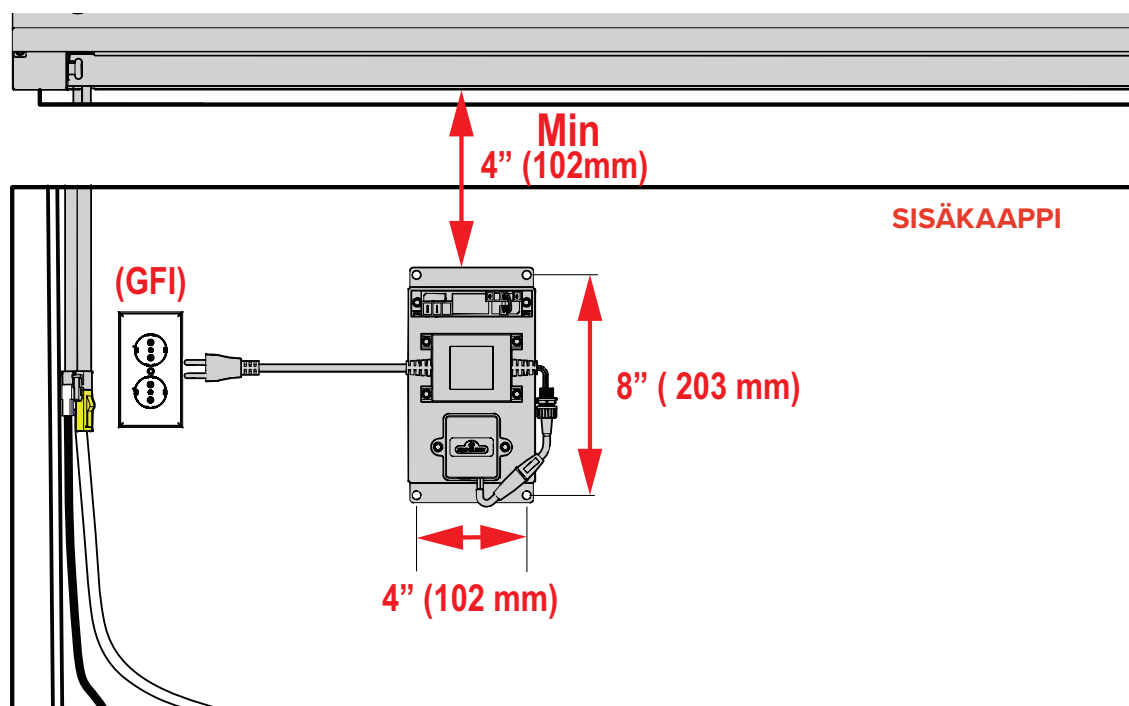


8

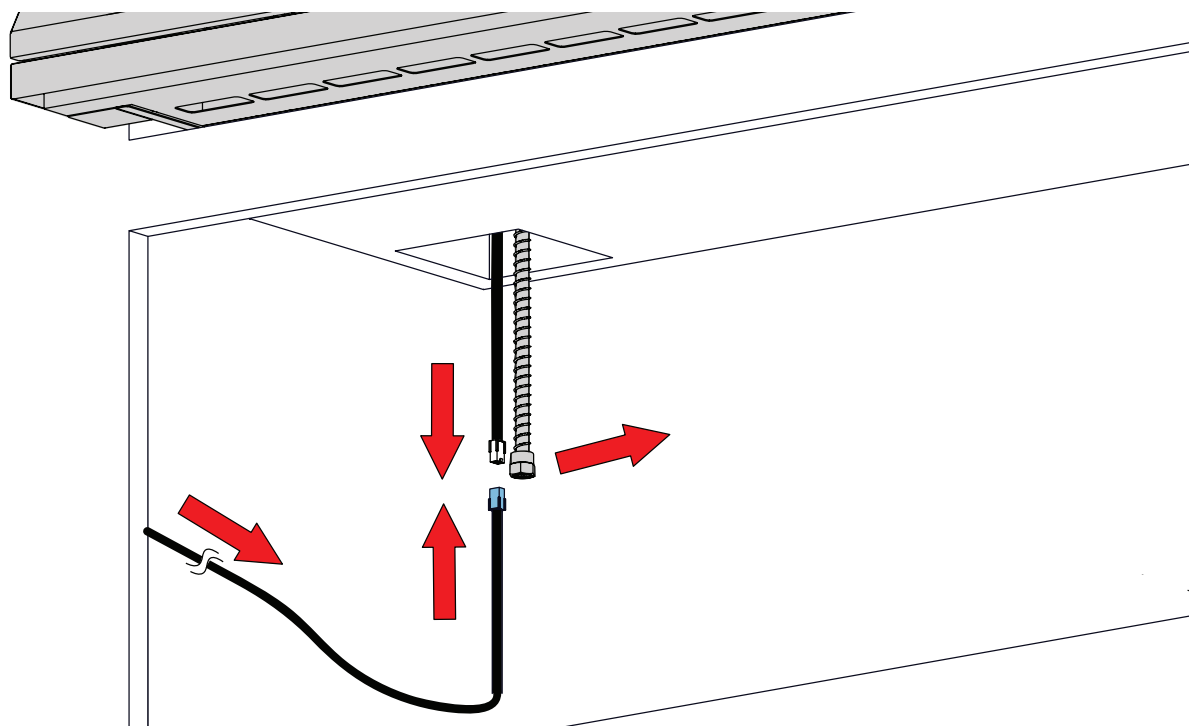

9

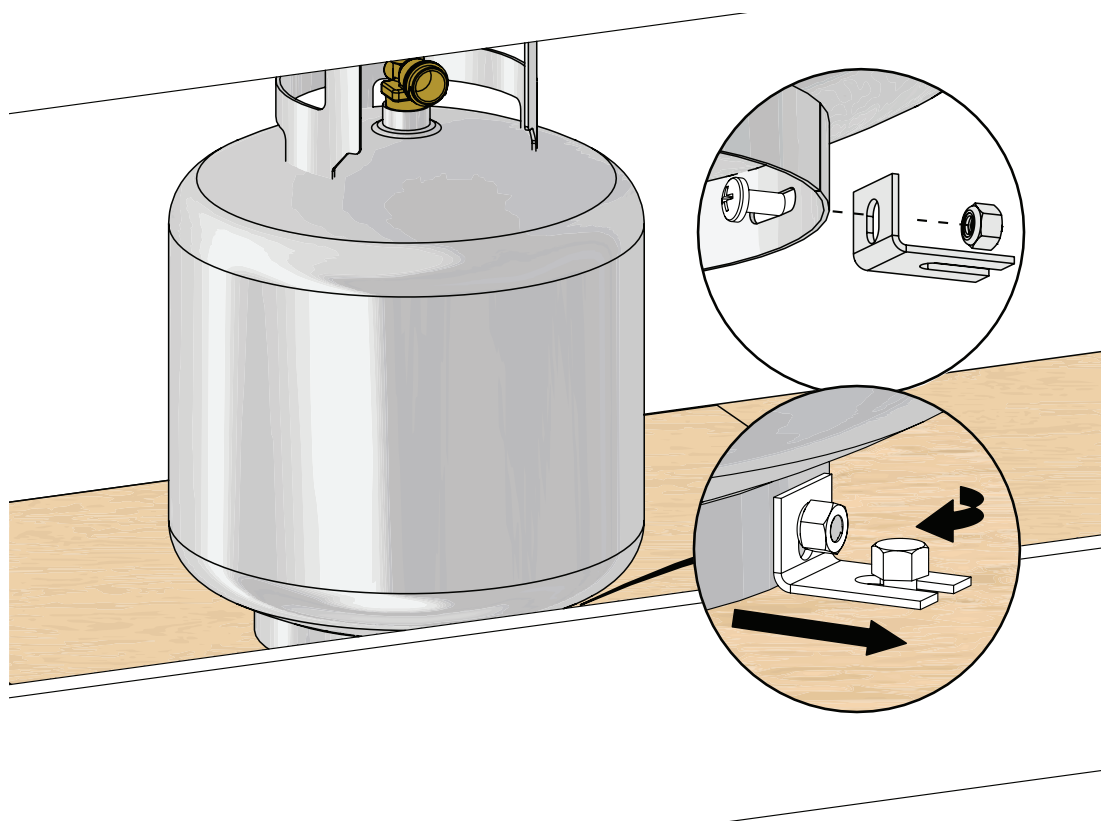


10

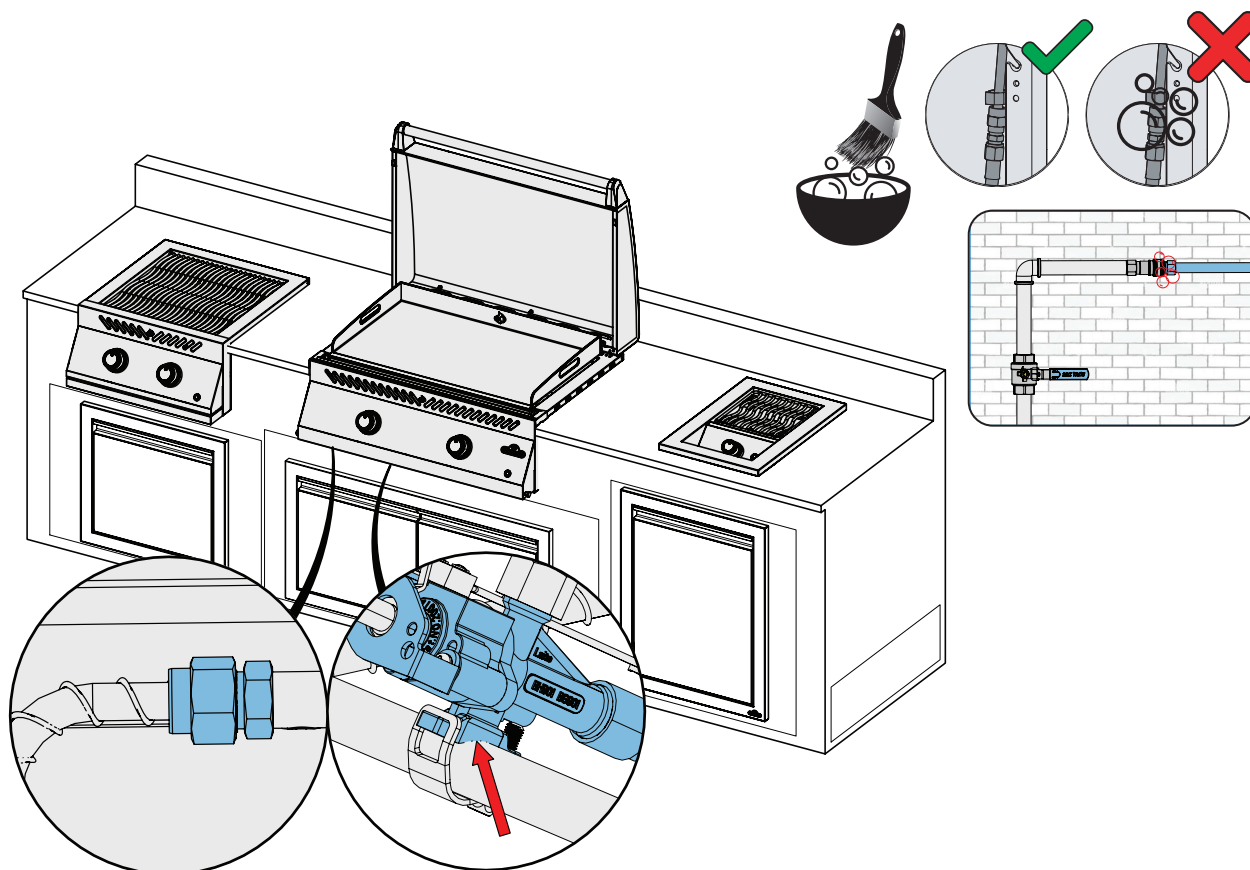



11

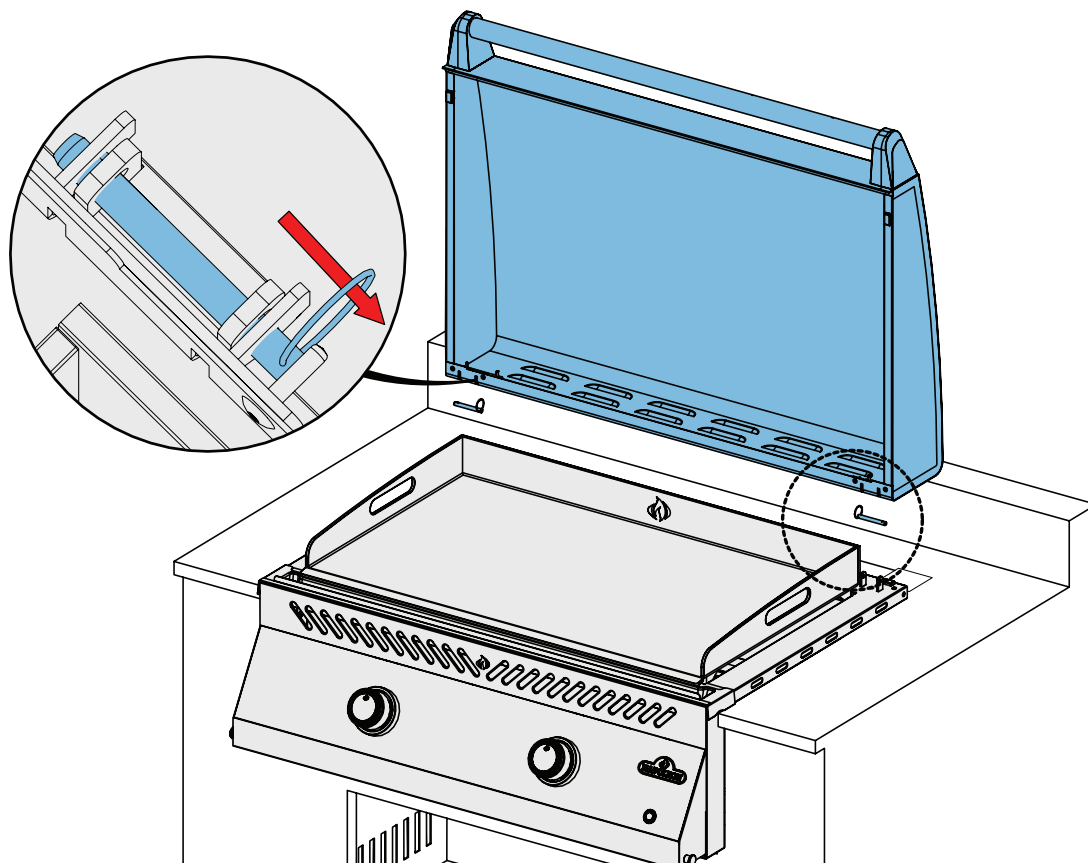



Varaosat

RÄJÄYTETTY YLEISKATSAUS


	Kuvaus
A	Komponentit
B	Pohjakokoonpano
C	Ohjauspaneelin kokoonpano
D	Johdotuskomponentit

Kokoonpanon osien jaottelu on kokoonpanokohtaisissa osaluetteloissa.

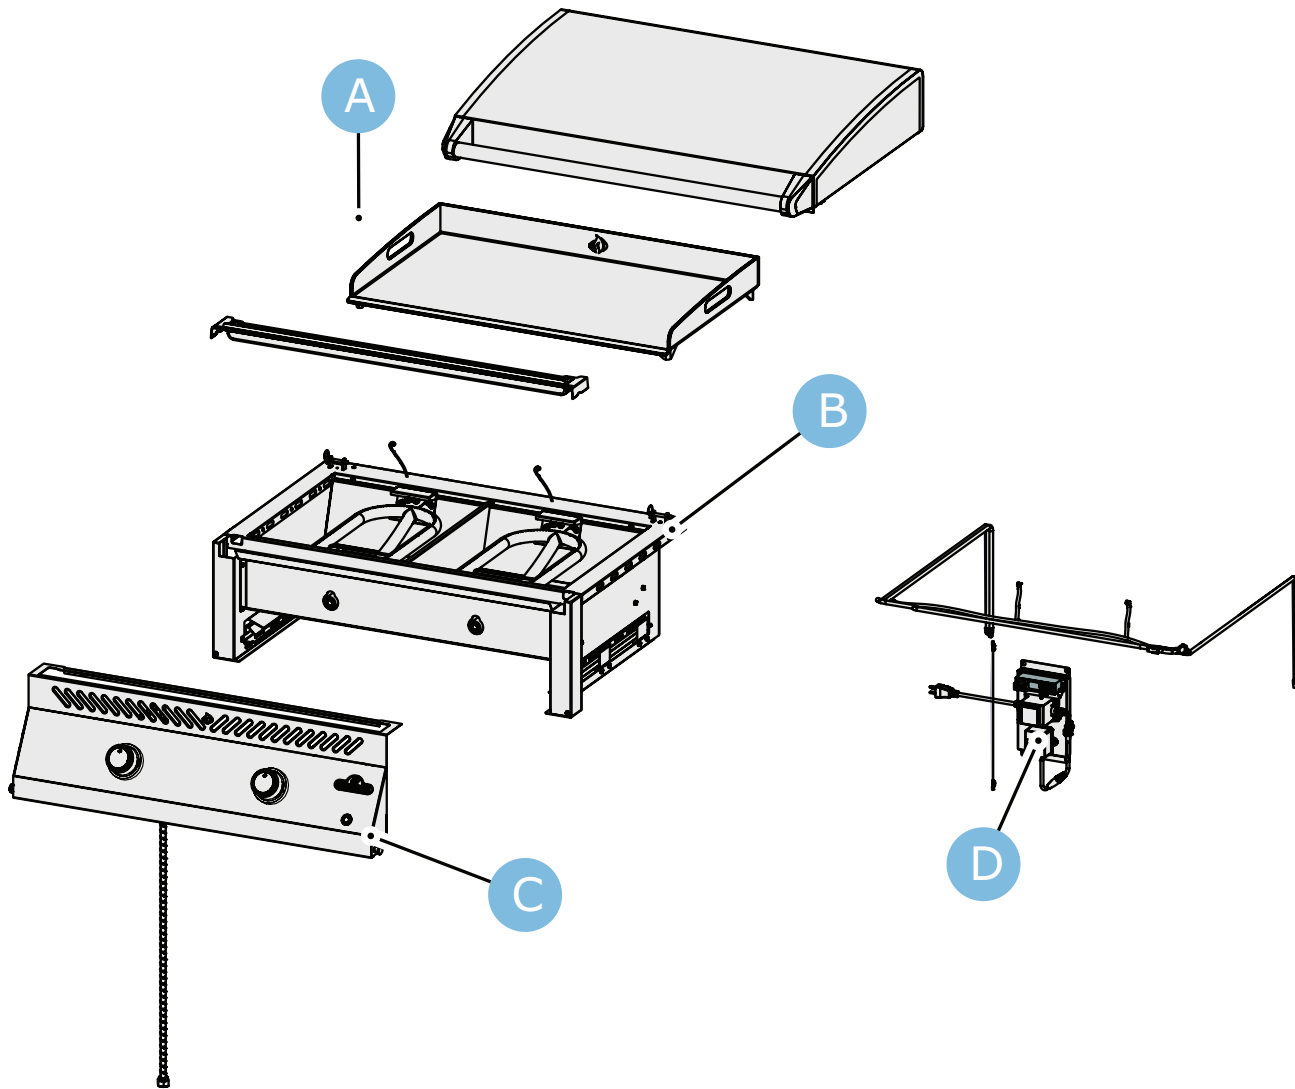


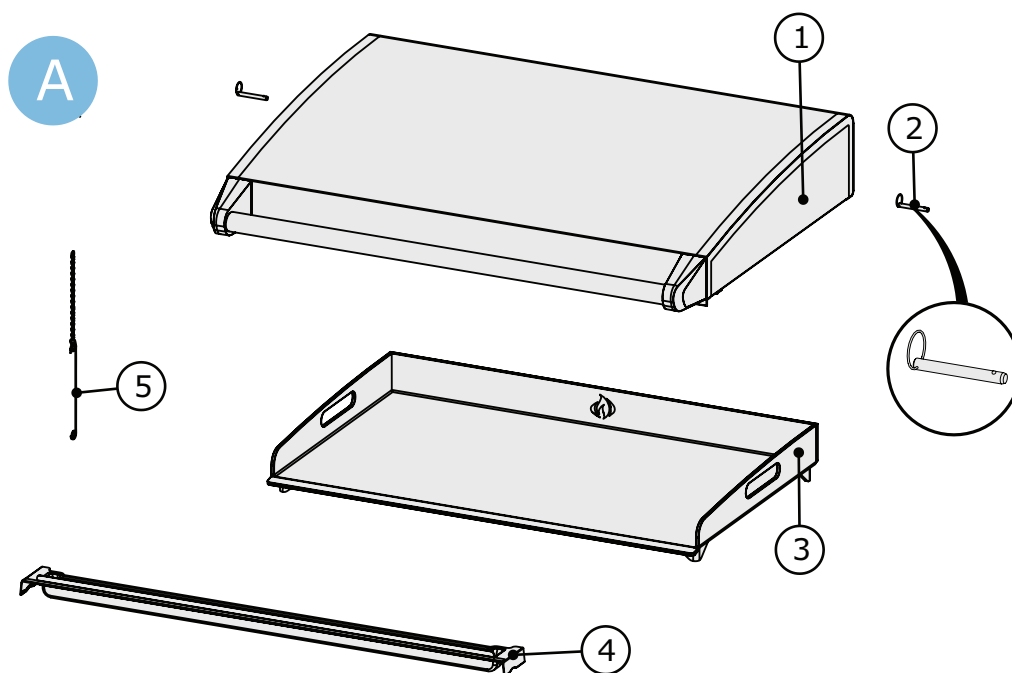


	Osa #	Kuvaus
A	-	Komponentit
1	Z010-0120-SER	Kokoonpano, kansi
2	Z485-0004	Tappi, nivelakselin lukitus
3	Z010-0118	Kokoonpano, ritalä hitsattu
4	Z710-0006	Tippualusta, ruostumatonta terästä
5	Z555-0010	Tanko, valaistustikku, kiinteä

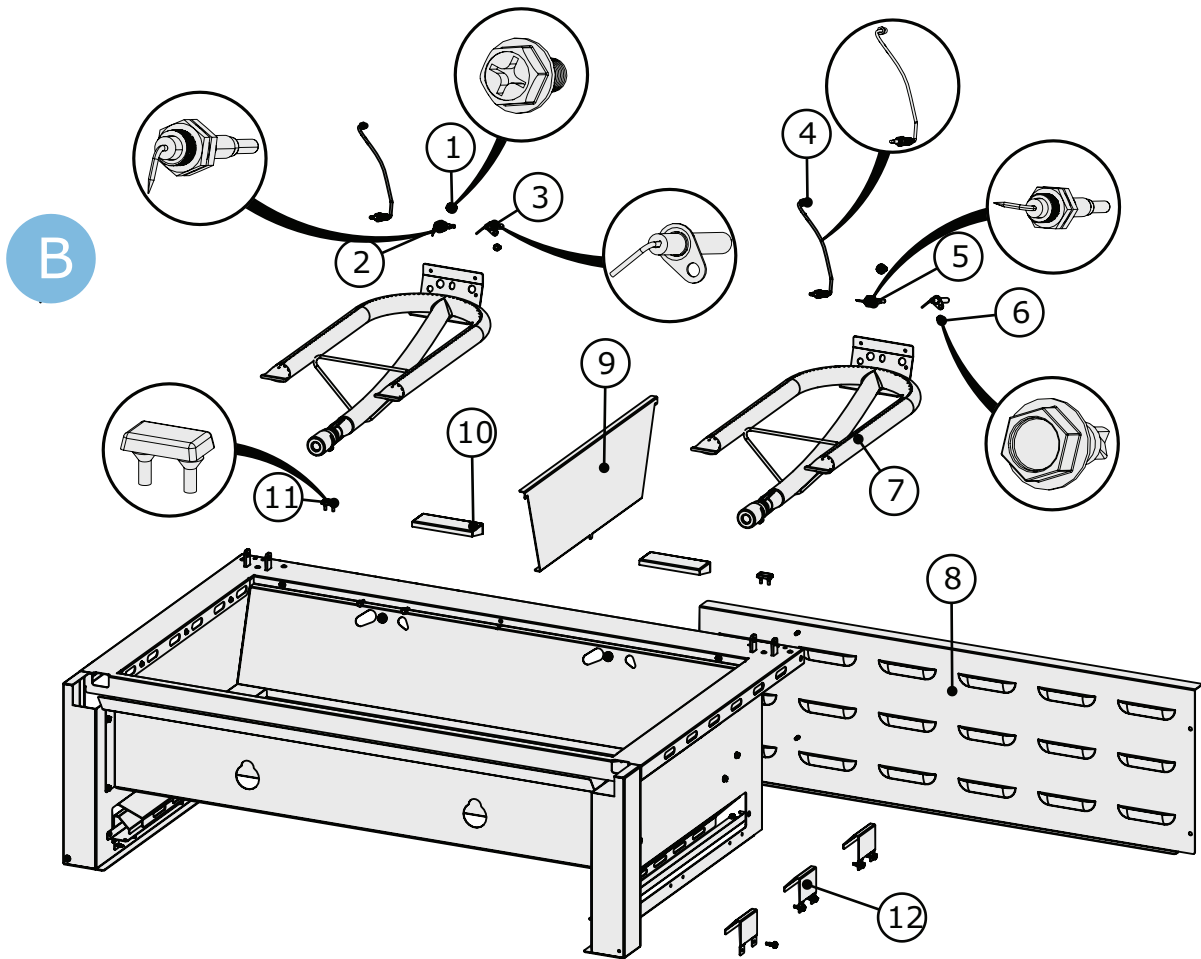

	Osa #	Kuvaus
B	Z010-0117-SER	Pohjakokoonpano
1	N570-0038	Ruuvi, 1/4-20 x 1/2 ruostumatonta terästä, kuusiokoloruuvi
2	Z680-0001	Liekkianturi, vasen (punainen)
3	N240-0032	Sytytys elektrodi
4	N680-0001	Termoelementti
5	Z680-0002	Liekkianturi, oikea (vihreä)
6	N570-0008	Ruuvi, #8 X 1/2 kuusiokoloruuvi Tek Ruostumaton teräs
7	Z100-0007	Polttimo, U-muotoinen putki
8	Z200-0001	Takapaneeli
9	Z035-0022	Lämpövyöhykkeen jakopaneeli
10	Z350-0001	Kotelo, sytytin/anturi
11	N510-0013	Musta silikonipuskuri
12	N080-0462	Letkunkiristimen kiinnike

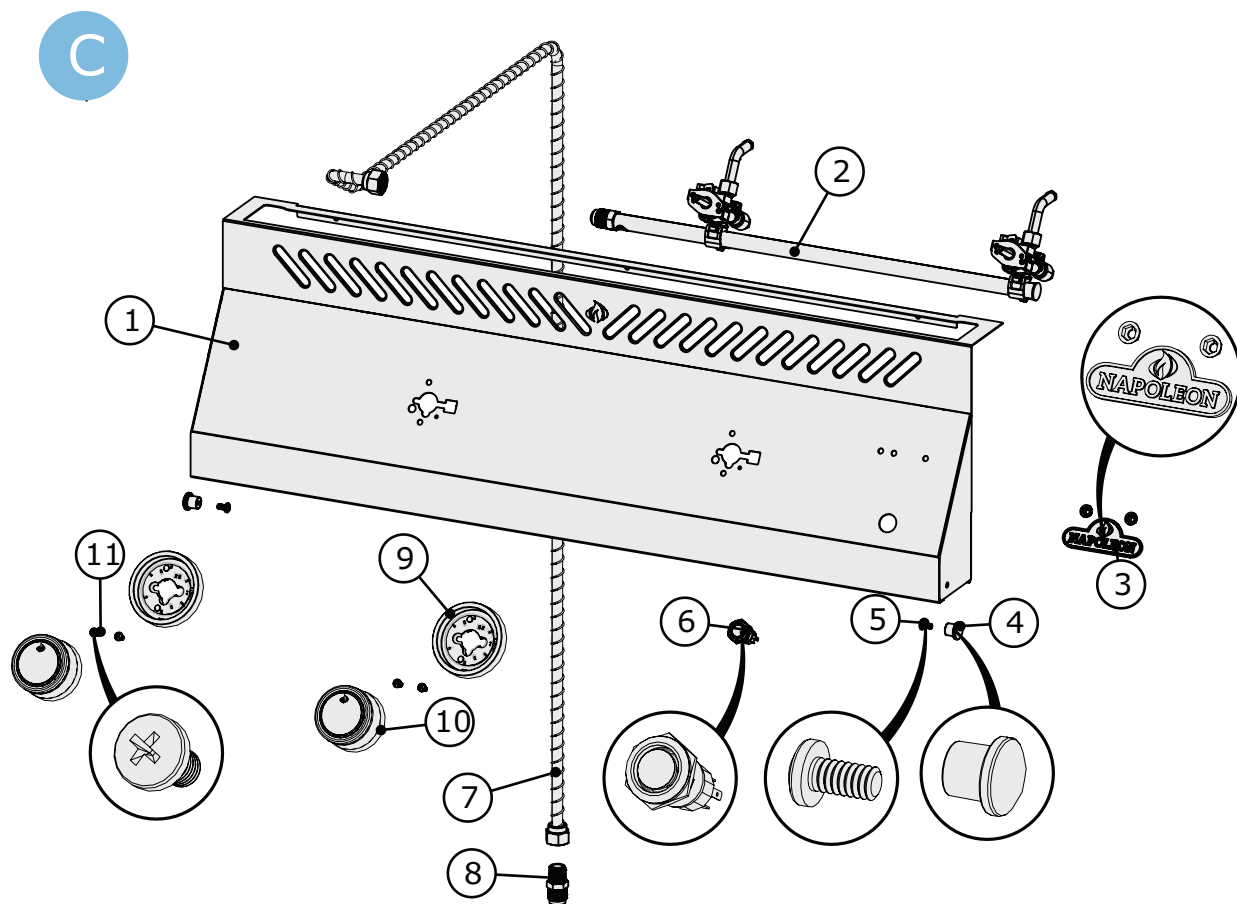

	Osa #	Kuvaus
C	N010-1790-LP	Ohjauspaneelin kokoonpano (propani)
	N010-1790-NG	Ohjauspaneelin kokoonpano (maakaasu)
1	Z475-0025	Ohjauspaneeli, ruostumatonta terästä
2	Z010-0119	Jakotukki (propani)
	Z010-0121	Jakotukki (maakaasu)
3	N385-0513-SER	Logo, Napoleon kiinnikkeillä
4	Z340-0001	Työkalukoukku
5	N570-0042	Ruuvi, 10-24 X 3/8 pyöreä pää Philip ruostumatonta terästä
6	N660-0005	Valokytkin
7	N720-0094	Joustoputki ruostumatonta terästä 60in X 1/2in
8	N255-0026	Liitäntäliitin 1/2 - 3/8"
9	Z387-0001	LED-kehys, punainen/sininen suuri
10	N380-0035-CL	Säätönuppi magneetilla
11	N570-0078	Ruuvi, M4 X 8mm panoraamapää Philip Sinkki

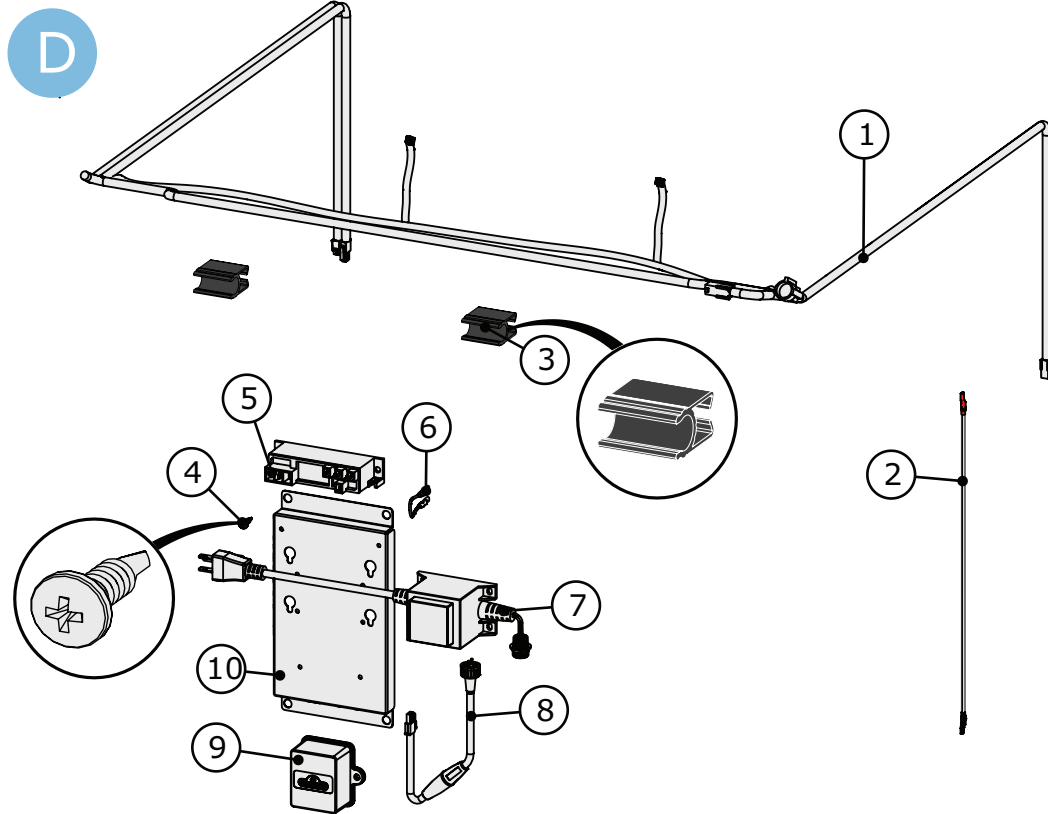

	Osa #	Kuvaus
D	Z370-0208-CE	Johdotuskomponentit
1*	Z750-0002	Pääjohtosarja
2*	N750-0038	Sytytyslanka 75"
3*	N160-0048	Klipsi, ohjauspaneelin johdot
4	N570-0013	Ruuvi #8 X 5/8 Pan Head Philip Ruostumaton teräs
5	N357-0022	Sytytin, lohko 4 kipinää 12VAC/D
6	N750-0034	Sytytin Jumpperi Johdin
7	N707-0020	Muuntaja, 230VAC sisään, 12VDC ulos CE
8	N750-0086	Johdin, muuntajan liitäntä
9	Z190-0001	Ohjauslaatikko
10	N475-0532	Paneeli, sähkökomponentit

*Ei sisälly Z370-0208-CE-sarjaan.

NAPOLEON TUOTETAKUU

Nykyiset takuuehdot koskevat päivämäärän 1. tammikuuta 2022 jälkeen ostettuja tuotteita.

Katso lisätietoja takuustasi Napoleon-grillisi omistajan oppaasta.



PRESTIGE®/PRO™ -GRILLIVAUNUT JA UPOTETTAVAT GRILLIPESÄT Napoleon-kaasugrillien rajoitettu elinikäinen President's-takuu

NAPOLEON takaa, että uuden NAPOLEON-tuotteesi osat eivät ole viallisia materiaaliensa tai laatunsa osalta ostopäivästä alkaen seuraavan ajanjakson ajan:

Alumiinivaluosat / ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehikko	Elinikäinen*
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kupu.....	Elinikäinen*
Posliiniemaloitu kupu	Elinikäinen*
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruoanvalmistusritilät.....	Elinikäinen*
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sivupöytä	Elinikäinen*
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkipoltin	10 vuotta plus elinikäinen
Posliinipinnoitetut valurautaiset ruoanvalmistusritilät.....	10 vuotta plus elinikäinen
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut liekinsammuttimet.....	5 vuotta plus elinikäinen
Paistinkääntäjän ruostumattomasta teräksestä valmistettu infrapunapoltin	5 vuotta plus elinikäinen
Pohjalla oleva keraaminen infrapunapoltin tai keraaminen infrapunasisivupoltin (pois lukien verkko).....	5 vuotta plus elinikäinen
Paistinkääntäjän keraaminen infrapunapoltin (pois lukien verkko).....	5 vuotta plus elinikäinen
Muut osat.....	2 vuotta

plus elinikäinen: viittaa pidennettyyn takuukauteen, jonka aikana tarjoamme ostajalle varaosia 50 % alennuksella nykyisestä jälleenmyyntihinnasta grillin eliniän* ajan.

Plus 15: viittaa pidennettyyn takuukauteen, jonka aikana tarjoamme ostajalle varaosia 50 % alennuksella nykyisestä jälleenmyyntihinnasta 15 ylimääräisen vuoden ajan.

Plus 10: viittaa pidennettyyn takuukauteen, jonka aikana tarjoamme ostajalle varaosia 50 % alennuksella nykyisestä jälleenmyyntihinnasta 10 ylimääräisen vuoden ajan.

***Elinikäinen:** viittaa 30 vuoden takuukauteen.

Tämä takuu on voimassa Euroopan unionissa, Sveitsissä, Andorrassa, San Marinossa, Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissä.

Nykyinen takuu ei rajoita tai muuta asiakkaan tavara kauppaa koskevan 2019/711 (EU) -direktiivin mukaisia laillisia oikeuksia vikatilanteessa tai vaikuta niihin. Laillisten oikeuksien käyttäminen on veloituksetonta.

TAKUUEHDOT JA RAJOITUKSET

NAPOLEON takaa, etteivät sen tuotteet ole viallisia, vain alkuperäiselle ostajalle ja vain, mikäli tuote on ostettu viralliselta NAPOLEON-jälleenmyyjältä. Seuraavia ehtoja ja rajoituksia sovelletaan:

Nykyinen valmistajan takuu ei ole siirrettävissä, eikä yksikään edustajamme voi pidentää sitä missään olosuhteissa.

Kaasugrillin saa asentaa vain lisensoitu ja valtuutettu huoltoteknikko tai alihankkija. Asennuksen tulee tapahtua annettujen asennusohjeiden sekä paikallisten ja kansallisten rakennus- ja paloturvallisuussääntöjen mukaisesti.

Rajoitettu takuu ei kata virheellisestä käytöstä, kunnossapidon laiminlyönnistä, rasvapaloista, ympäristöaltistuksista, onnettomuuksista, muutostöistä, väärinkäytöstä tai laiminlyönnistä johtuvia vahinkoja. Muiden valmistajien varaosien asennus mitätöi nykyisen takuun. Tämä takuu ei kata kemiallisten puhdistusaineiden tai auringonvalon aiheuttamaa muoviosien värjäytymistä.

Tämä takuu ei korvaa myöskään seuraavia: naarmut, lommot, maalipinnan viat, pintymät, lämmön tai hankaavien ja kemiallisten puhdistusaineiden aiheuttamat syöpymät tai värjäymät, posliinipinnoitettujen osien lohkeamat ja kaasugrillin asennukseen käytetyt välineet.



Jos osa vioittuu takuuajana siten, että sitä ei voida enää käyttää (ruostumisen tai puhkipalamisen vuoksi), asiakkaalle myönnetään varaosa. Ensimmäisen vuoden jälkeen NAPOLEONILLA on tämän takuun (rajoitettu elinikäinen President's-takuu, 15 vuoden rajoitettu takuu, 10 vuoden rajoitettu takuu, 3 vuoden rajoitettu takuu) nojalla oikeus luopua takuuvaatimuksista oman harkintansa mukaan korvaamalla alkuperäiselle ostajalle asianmukaisen viallisen takuuosan tukkuhinnan.

NAPOLEON ei korvaa asennus-, työvoima- tai muita kustannuksia, jotka liittyvät takuuosan asennukseen. Nykyinen takuu ei kata tällaisia kustannuksia. Tämän takuun (rajoitettu elinikäinen President's-takuu, 15 vuoden rajoitettu takuu, 10 vuoden rajoitettu takuu, 3 vuoden rajoitettu takuu) säännöksistä huolimatta NAPOLEONIN tämän takuun mukaiset vastuut määräytyvät edeltävän mukaan, eikä takuu kata minkäänlaisia oheisvahinkoja tai välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.

Tämä takuu määrittää NAPOLEONIN vastuut ja velvollisuudet NAPOLEON-kaasugrillien suhteen. NAPOLEON ei ole vastuussa muista tämän tuotteen ostoon liittyvistä asioista, eikä se valtuuta kolmatta osapuolta ottamaan vastuuta sen puolesta.

NAPOLEON ei ole vastuussa seuraavista: ylikuumeneminen tai liekin sammuminen ympäristötekijöiden, kuten kovan tuulen tai riittämättömän ilmanvaihdon, vuoksi.

NAPOLEON ei ole vastuussa sään, rakeiden, kovakouraisen käsittelyn, voimakkaiden kemikaalien tai puhdistusaineiden aiheuttamista kaasugrillien vahingoista. Ostotodistus tai sen kopio, josta selviää sarja- ja mallinumero, tulee esittää takuuvaatimusten yhteydessä.

NAPOLEON varaa oikeuden tarkistaa tuotteen tai minkä tahansa sen osan edustajansa kautta ennen takuuvaatimusten täyttämistä.

NAPOLEON ei vastaa toimituskustannuksista, työvoimakustannuksista tai vientitulleista.

TAKUUN MYÖNTÄJÄ:

NAPOLEON EUROPE | WOLF STEEL EUROPE B.V.
De Riemsdijk 22 | 4004LC | Tiel | Gelderland
Alankomaat

+31 88 588 66 55
eu.info@napoleon.com

NAPOLEON - YLI 40 VUOTTA KODIN MUKAVUUSTUOTTEITA - JUHLAVUOSI



NAPOLEON®-tuotteet
on suojattu yhdellä tai
useammalla yhdysvaltalaisella
ja kanadalaisella ja/tai
ulkomaisella patentilla tai
patentilla, jota on haettu.

De Riemsdijk 22, 4004 LC, Tiel, Alankomaat
10-12 Home Farm, Meriden Road, Berkswell, CV7 7SL, Yhdistynyt kuningaskunta
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, L4M 0G8, Canada

PUHELIN: +31 345 588655 www.napoleon.com
eu.info@napoleon.com



N415-0804CE-FI