


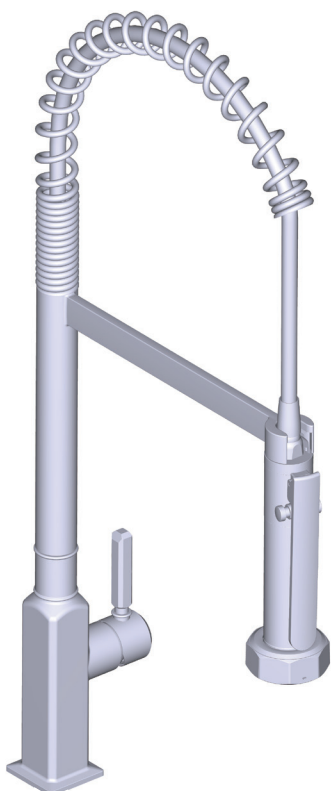

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET
WITH POWERBOOST™ PRO**

**ROBINET DE CUISINE À UNE POIGNÉE
AVEC POWERBOOST™ PRO**

**LLAVE MONOMANDO PARA FREGADERO CON
SISTEMA POWERBOOST™ PRO**

HELPFUL TOOLS



For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Por seguridad y facilidad de instalación, se recomienda el uso de estas útiles herramientas.

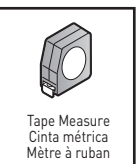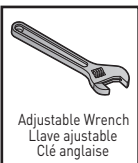

For warranty or additional information, contact:

Pour la garantie ou des informations supplémentaires, contactez:

Para garantía o información adicional, comuníquese con:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARÍTIMAS / CANADÁ OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

ROHL

Parts List

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| A. Faucet Body | J1. Pulldown Hose Weight |
| B. Outlet Hose | Indicator Mark |
| C. Below Deck Mounting Hardware | K. Supply Hose Hot |
| D. O-ring | L. Supply Hose Cold |
| E. Coil Spring | |
| F. Boost Toggle Button | |
| G. Spray Wand | |
| H. Hose Weight | |
| I. Hose Weight | |
| J. Pulldown Hose | |

Liste des pièces

- | | |
|---|---|
| A. Corps du robinet | J. Tuyau rétractable |
| B. Tuyau de sortie | J1. Marque d'indicateur du contrepoids du tuyau rétractable |
| C. Quincaillerie de montage sous comptoir | K. Tuyau d'eau chaude |
| D. Joint torique | L. Tuyau d'eau froide |
| E. Ressort hélicoïdal | |
| F. Bouton de bascule de jet surpuissant | |
| G. Bec de pulvérisation | |
| H. Contrepoids du bec | |
| I. Contrepoids du bec | |

Lista de piezas

- | | |
|---|---|
| A. Cuerpo de la llave | J1. Marca de indicador del contrapeso de la manguera extensible |
| B. Manguera de salida | |
| C. Accesorios de montaje debajo del mostrador | K. Manguera de suministro de agua caliente |
| D. Junta tórica | L. Manguera de suministro de agua fría |
| E. Resorte helicoidal | |
| F. Botón de alternancia de impulso | |
| G. Rociador | |
| H. Peso de la manguera | |
| I. Peso de la manguera | |
| J. Manguera extensible | |



CAUTION – TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:


Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.

ATTENTION – SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

PRECAUCIÓN – CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.

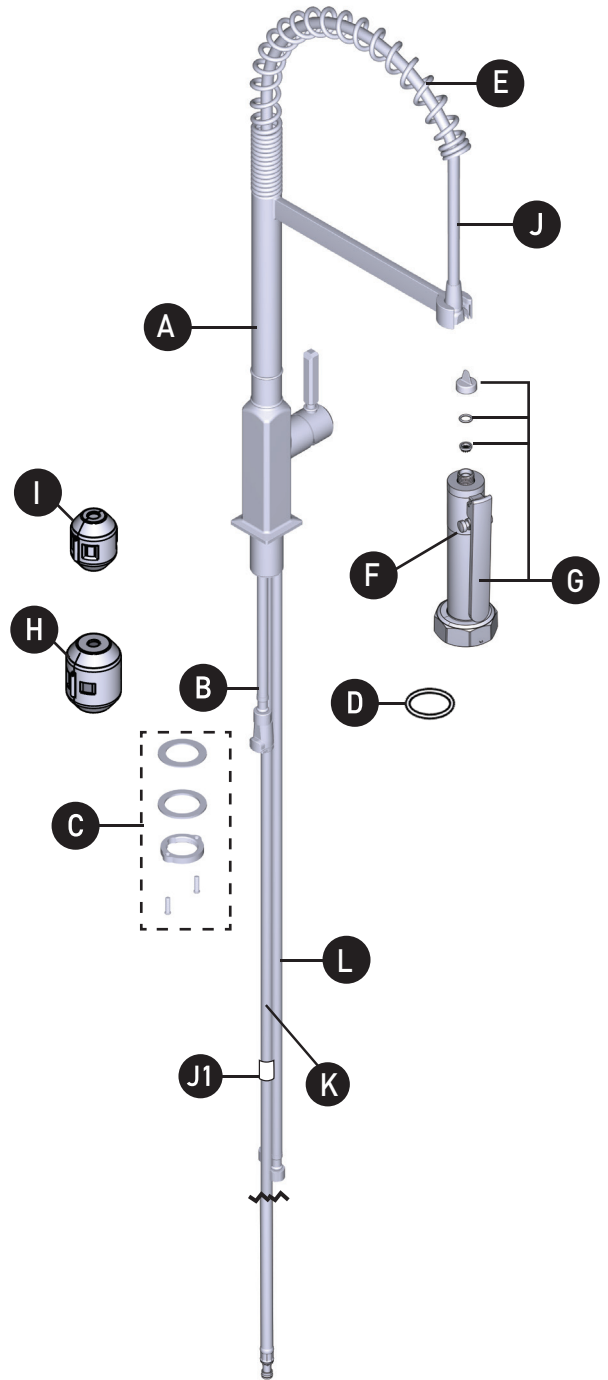

Icon Legend / Leyenda de íconos / Légende des icônes




Warning
Advertencia
Avertissement



Above sink
Encima del fregadero
Au-dessus de l'évier



Below sink
Debajo del fregadero
Sous l'évier

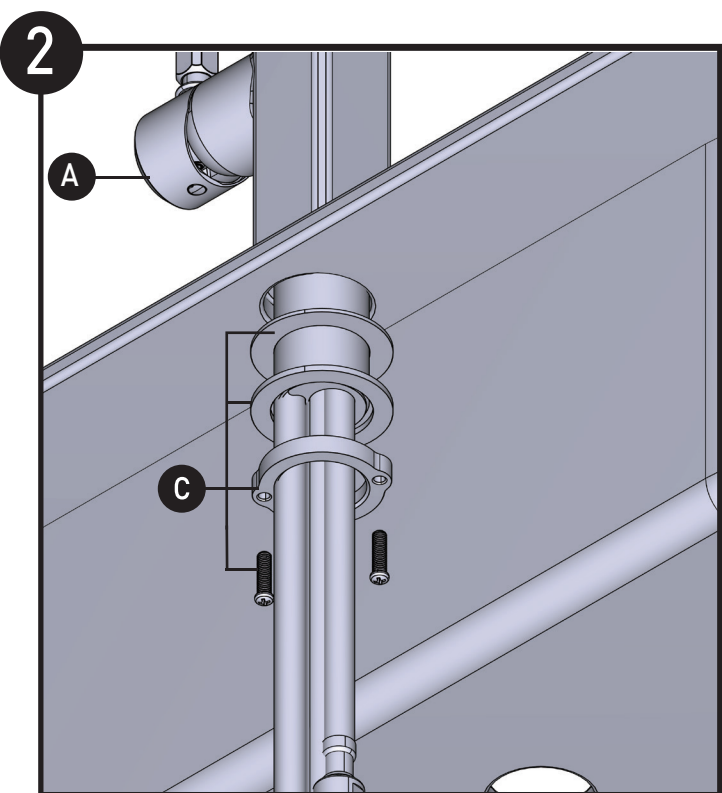


1. Place O-ring (D) onto base of Faucet Body (A) aligning ribs on faucet (if present) to slots on O-ring (D). Place into sink hole.
NOTE: Install with handle on right side only.
1. Placer le joint torique (D) sur la base du corps du robinet (A) en alignant les rainures du robinet (le cas échéant) sur les fentes du joint torique (D) de la plaque de comptoir. Placer dans le trou de l'évier. REMARQUE: S'installe uniquement avec la poignée à droite.
1. Coloque el Junta tórica (D) en la base del cuerpo de la mezcladora (A) alineando las nervaduras de la mezcladora (si las hay) con las ranuras en el Junta tórica (D). Coloque en el agujero del fregadero. NOTA: Instale con el monomando en el lado derecho solamente.

Install the Below Deck Mounting Hardware (C) onto threads of the Faucet Body (A).

Installer la quincaillerie de montage du dessous du comptoir (C) sur les filets du corps du robinet (A).


Instale el hardware de montaje debajo de la cubierta (C) en las roscas del cuerpo de la llave (A).

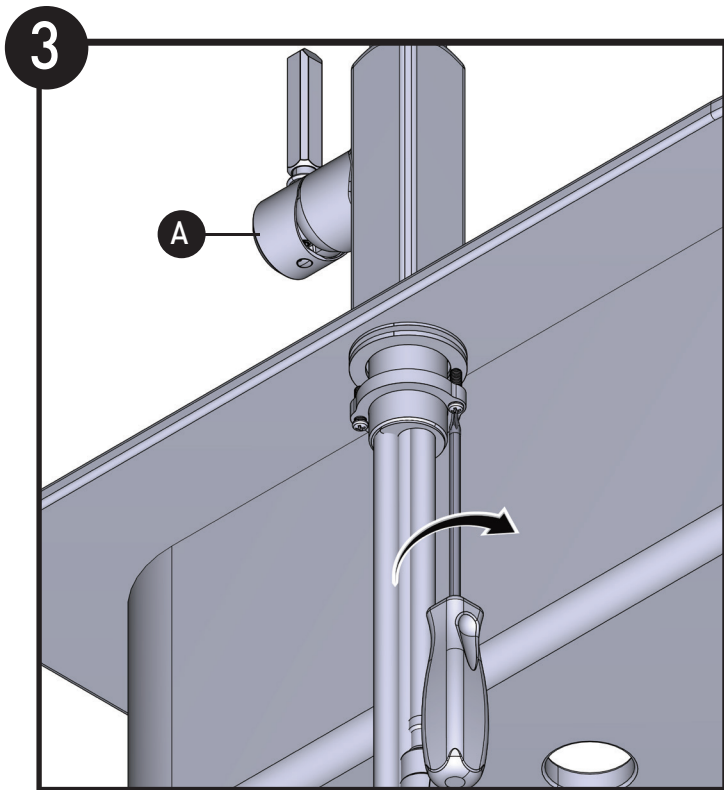

Tighten screws of Below Deck Mounting Hardware (C) with a screwdriver.

À l'aide d'un tournevis, serrer les vis de la quincaillerie de montage du dessous du comptoir (C).

Apriete los tornillos del hardware de montaje debajo de la cubierta (C) con un desarmador.

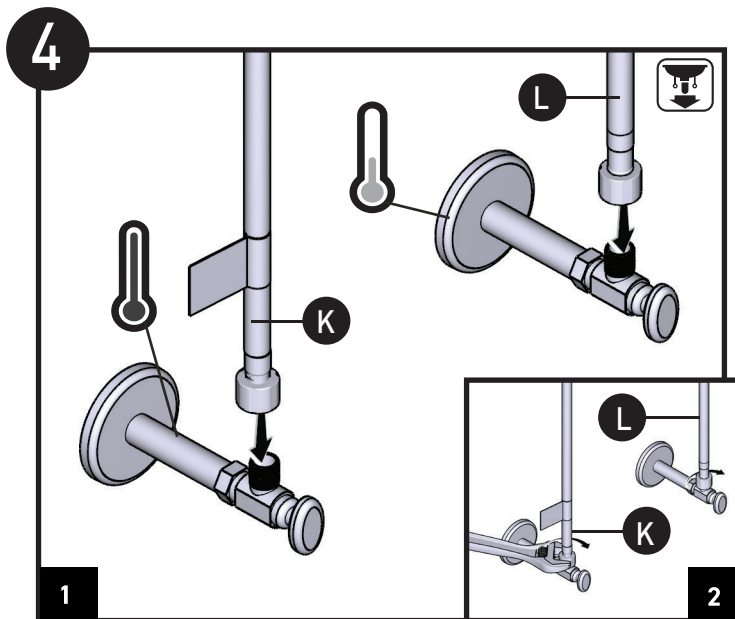

1. Attach Flexible lines (K and L) to shutoff valves.



2. Tighten with wrench until secure.


1. Raccorder les tuyaux flexibles (K et L) aux robinets d'arrêt.

2. Les serrer à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.

1. Conecte las mangueras flexibles (K y L) a las llaves de paso.

2. Apriete con una llave hasta que queden bien firmes.

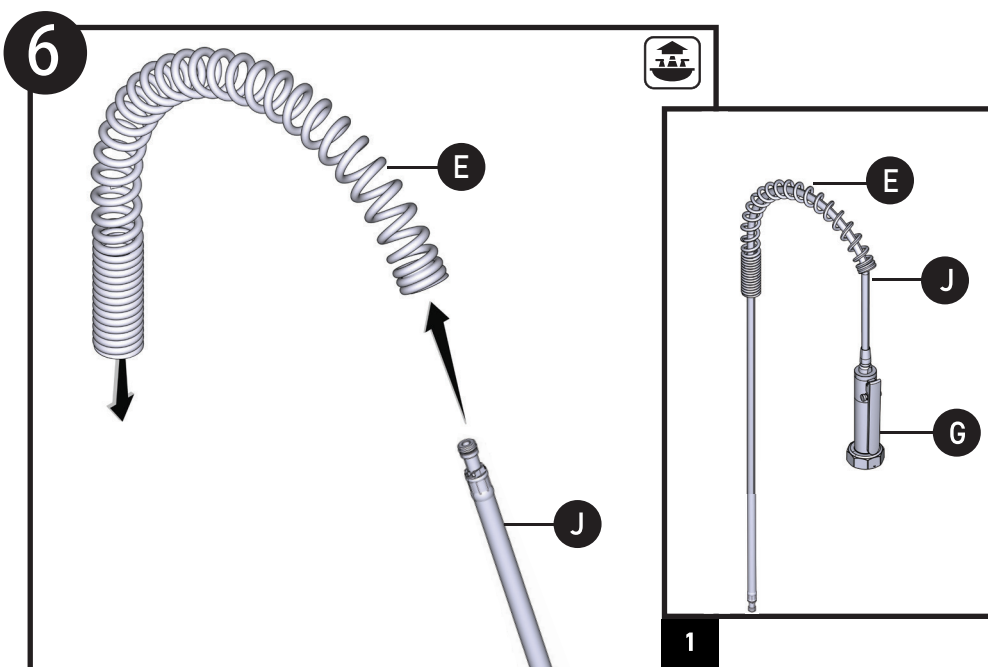
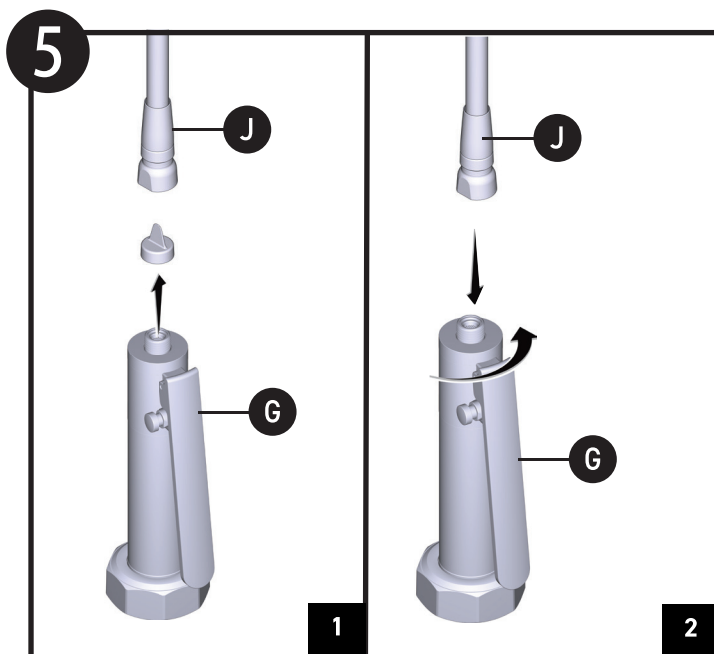


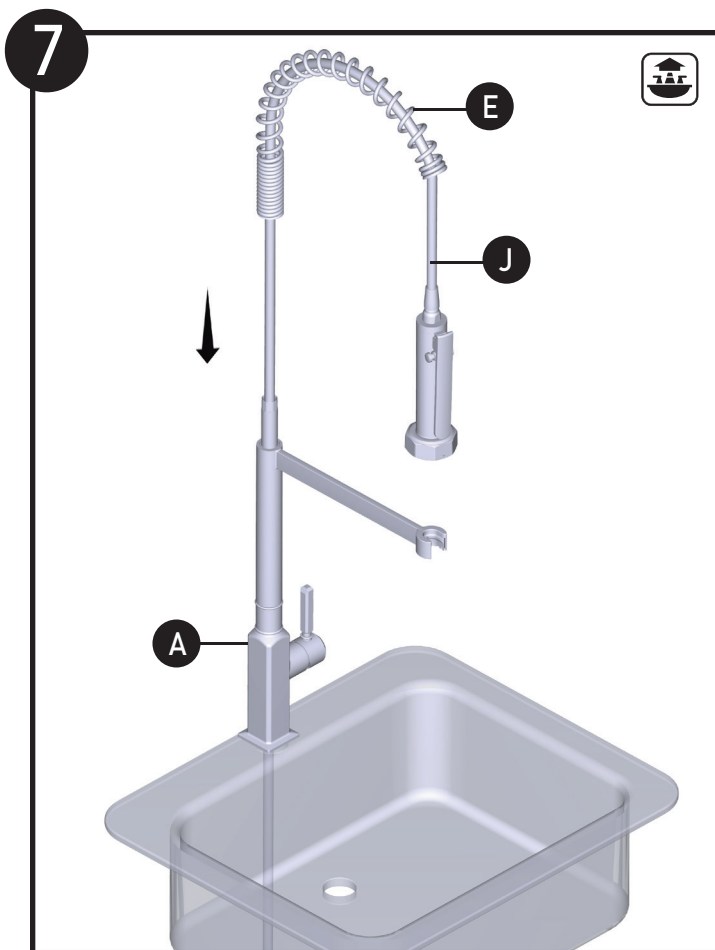

1. Install Pulldown Hose (J) and Spring (E) through Faucet Body (A).

1. Insérer le tuyau rétractable (J) et le ressort (E) dans corps du robinet (A).

1. Instale la manguera retráctil (J) y el resorte (E) a través del cuerpo de la llave (A).

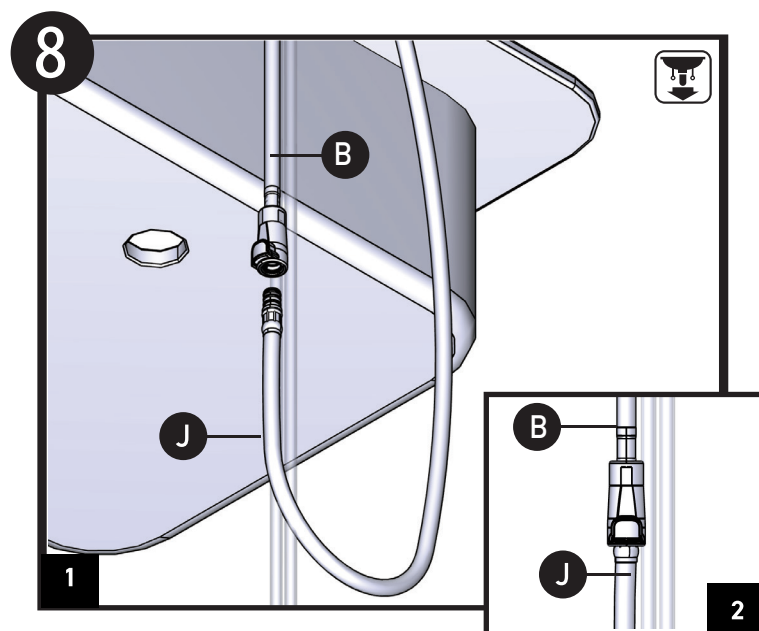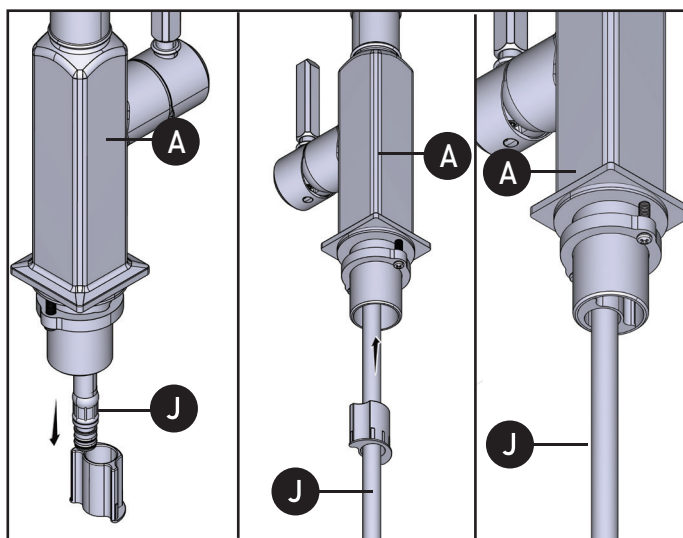

1. Insert hose into Outlet Hose (B).
2. Push until a "click" is heard. Tug Downward to test engagement.

1. Insérer le tuyau dans le tuyau de sortie (B).
2. Pousser jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Tirer légèrement vers le bas pour tester l'enclenchement.

1. Inserte la manguera en la manguera de salida (B).
2. Empuje hacia adentro hasta que escuche un "clic". Tire ligeramente hacia abajo para probar que haya quedado firme.

Note: When installing the pulldown hose (J), the plastic hose guide located at the bottom of the mounting shank may fall out. If this occurs, follow the steps below to reinstall.


1. Pass the pulldown hose through the plastic hose guide.
2. Rotate it to the correct position, then reinstall the plastic hose guide to the mounting shank.

Remarque : Lors de l'installation du tuyau rétractable (J), le guide-tuyau en plastique situé au bas de la tige de montage peut tomber. Dans un tel cas, suivre les étapes ci-dessous pour reprendre l'installation.

1. Faire passer le tuyau rétractable par le guide-tuyau en plastique.
2. Le faire tourner vers la bonne position, puis réinstaller le guide-tuyau en plastique sur la tige de montage.

Nota: Al instalar la manguera extensible (J), la guía de plástico de la manguera ubicada en la parte inferior del eje de montaje podría desprenderse. Si esto ocurre, siga los pasos a continuación para reinstalarla.


1. Pase la manguera extensible a través de la guía de plástico de la manguera.
2. Gírela a la posición correcta, después reinstale la guía de plástico en el eje de montaje.

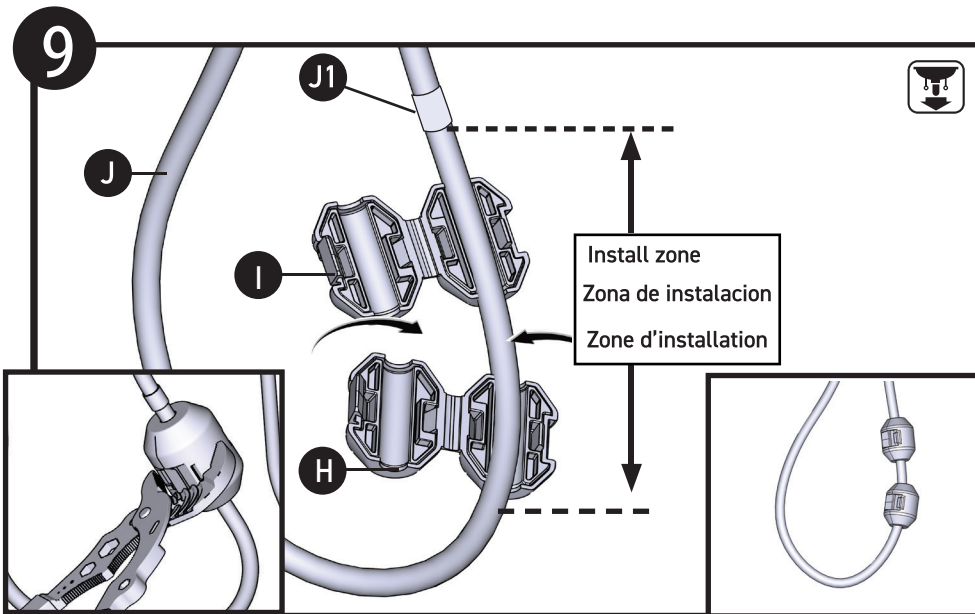


IMPORTANT- Locate Hose Weight Locator Mark [J1] on Pulldown Hose.[J] Install Hose Weight [H&I] just above of loop curvature in hose on same side of hose as locator mark.
Adjustable pliers may be used to securely clamp Hose Weight[H&I].

IMPORTANT - Trouver la marque de l'emplacement du contrepoids du tuyau [J1] sur le tuyau rétractable [J]. Installer le contrepoids du tuyau [H et I] juste au-dessus de la courbure de la boucle du tuyau, du même côté que la marque de l'emplacement sur le tuyau. On peut utiliser une pince ajustable pour bien serrer le contrepoids du tuyau [H et I].

IMPORTANTE: Localice la marca de ubicación del peso de la manguera [J1] en la manguera retráctil [J]. Instale el peso de la manguera [H&I] justo sobre el inicio de la curva de la manguera, del mismo lado donde se encuentra la marca de ubicación en el tubo. Los alicates ajustables pueden ser útiles para sujetar firmemente el peso de la manguera [H&I].


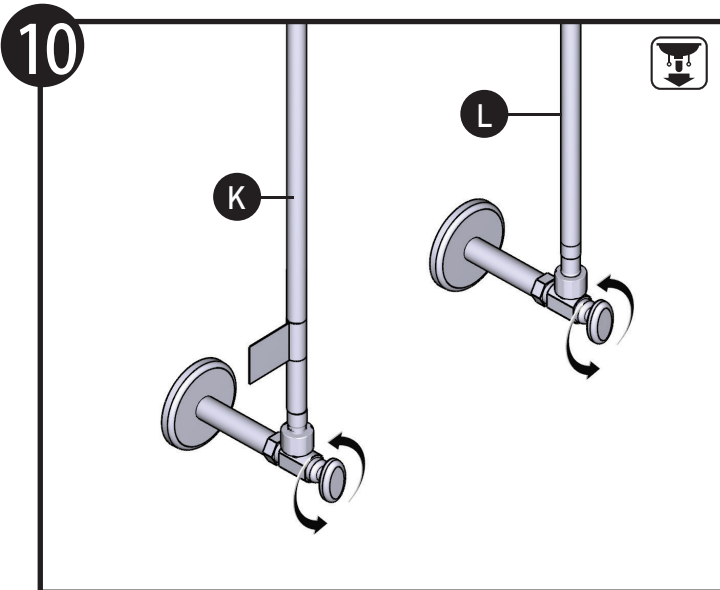


1. Turn on Hot (K) and Cold (L) water supply.
1. Ouvrir les tuyaux d'alimentation d'eau froide (L) et d'eau chaude (K).
1. Abra el suministro de agua caliente (K) y de agua fría (L).

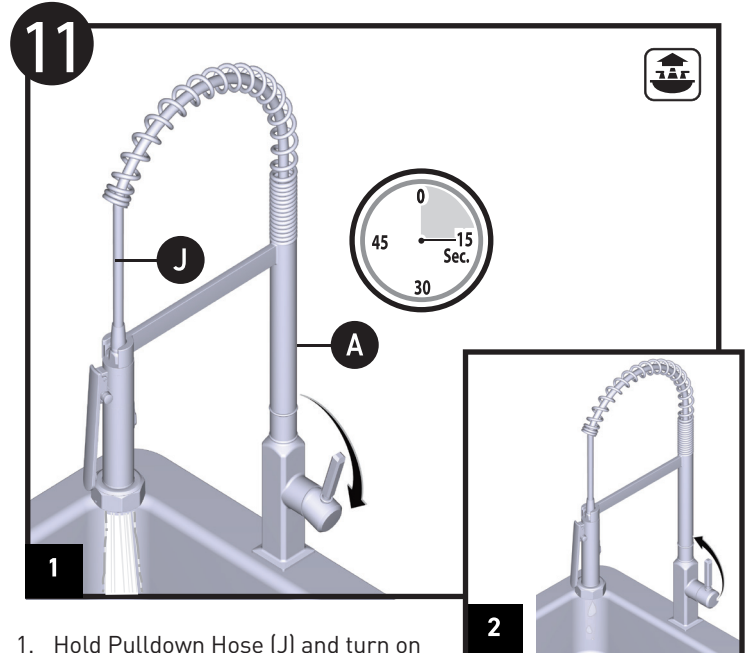

1. Hold Pulldown Hose [J] and turn on Faucet [A], allow water to run for 15 seconds.
2. Turn off faucet [A].
1. Tenir le tuyau rétractable [J] et ouvrir le robinet [A]. Laisser couler l'eau pendant 15 secondes.
2. Fermer le robinet [A].
1. Sostenga la manguera extensible [J] y abra la llave [A], deje correr el agua durante 15 segundos.
2. Cierre la llave [A].



**Variable Flow Rate/
Flujo variable/Débit variable**

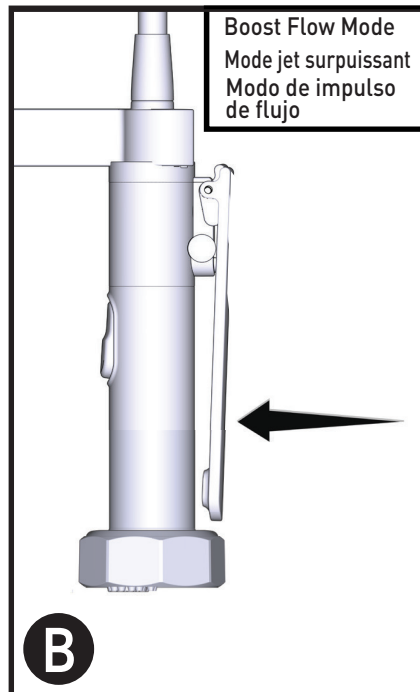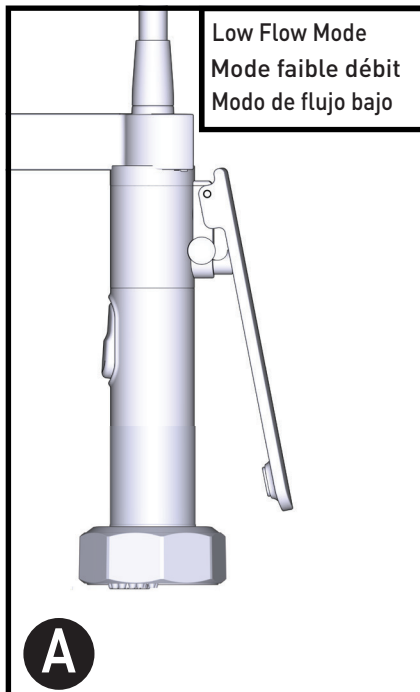

Press button to change function of faucet
(Features may vary by model)

Appuyer sur le bouton pour changer la
fonction du robinet (cette caractéristique
peut varier selon le modèle choisi)

Presione el botón para cambiar la función de
la llave (las características pueden variar
dependiendo del modelo)

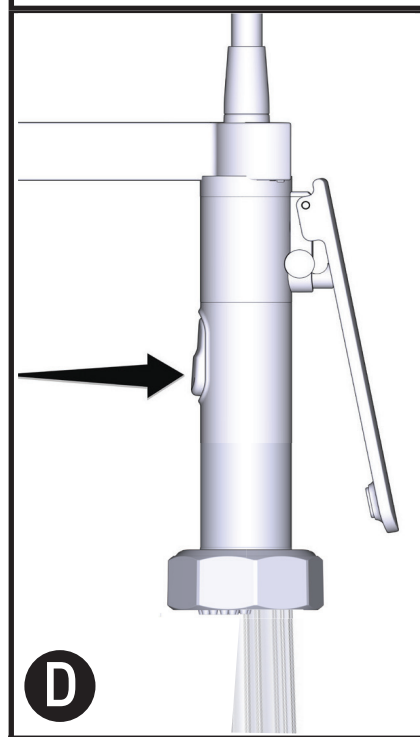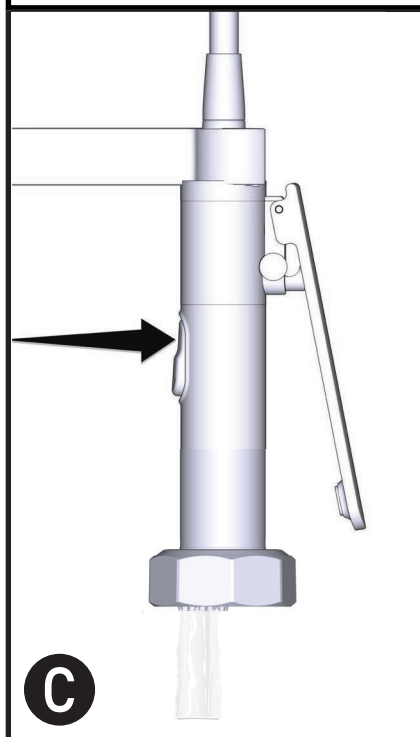


Stream Mode
Mode jet aéré
Modo de chorro

Spray Mode
Mode pulvérisation
Modo de rociado

To enter boost mode/lock: Fully squeeze lever.

Para ingresar al modo de impulso/bloqueo: Apriete completamente la palanca.puissant


Afin d'activer ou verrouiller le mode de jet surpuissant : Presser complètement le levier.

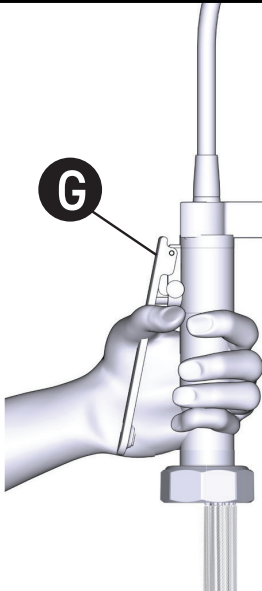

To lock into Boost mode: With lever fully closed, press either side of Boost Toggle Button (F). Wand will now remain in high flow mode.

Pour verrouiller le bec en mode de jet surpuissant : Après avoir pressé complètement le levier, presser sur l'un des côtés du bouton de bascule de jet surpuissant (F). Le bec de pulvérisation reste alors au mode de débit élevé.e rociado ahora permanecerá en modo de flujo alto.

Para bloquear el modo impulso: Con la palanca completamente cerrada, presione cualquiera de los lados del botón de alternancia de impulso (F). La boquilla de rociado ahora permanecerá en modo de flujo alto.

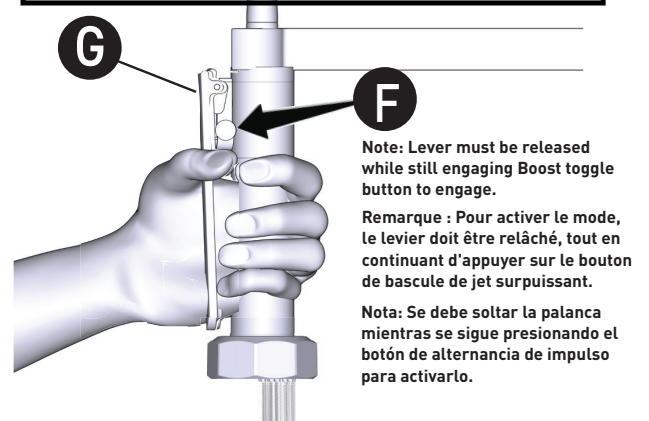

Note: Lever must be released while still engaging Boost toggle button to engage.


Remarque : Pour activer le mode, le levier doit être relâché, tout en continuant d'appuyer sur le bouton de bascule de jet surpuissant.

Nota: Se debe soltar la palanca mientras se sigue presionando el botón de alternancia de impulso para activarlo.

To exit boost mode: Squeeze lever to disengage Boost Toggle Button (F).

Pour désactiver le mode de jet surpuissant : presser le levier pour désenclencher le bouton de bascule de jet surpuissant (F).


Para salir del modo de impulso: Apriete la palanca para desactivar el botón de alternancia de impulso (F).

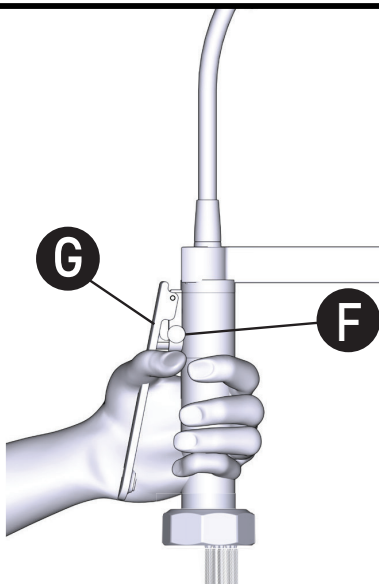


Wand will now be back in Low Flow mode. Note: Wand will also revert to Low Flow mode when water is shut off.

Le bec de pulvérisation repassera au mode de faible débit. Remarque : Le bec de pulvérisation repassera également au mode de faible débit lorsque le robinet sera fermé.

La boquilla de rociado ahora volverá al modo de flujo bajo. Nota: La boquilla de rociado también volverá al modo de flujo bajo cuando se cierre el agua.

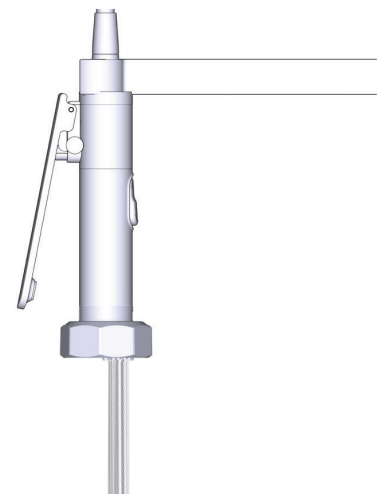


Flushing/Descarga/Rinçage

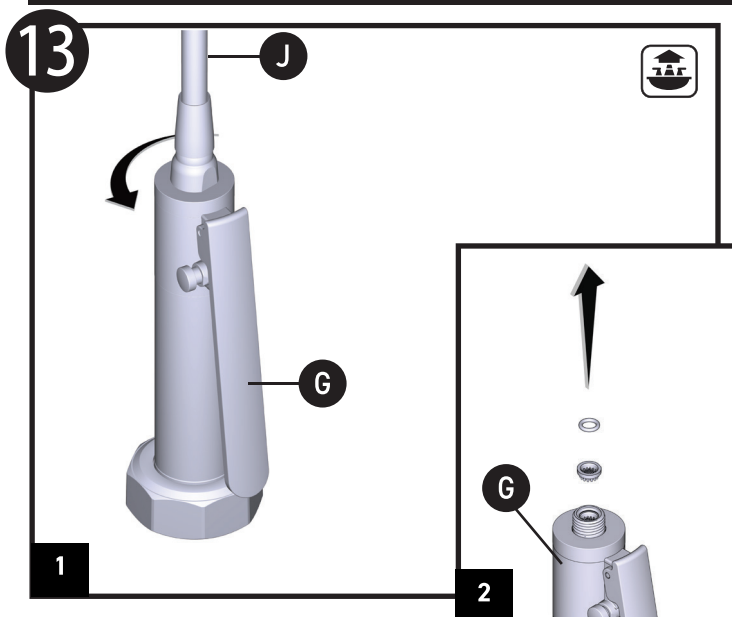

Unscrew Pulldown Hose (J) from Spray Wand (G) and remove screen and o-ring.

Dévisser le tuyau rétractable (J) du bec de pulvérisation (G), et enlever le filtre et le joint torique.


Desatornille la manguera extensible (J) de la boquilla rociadora (G) y retire el filtro y la junta tórica.

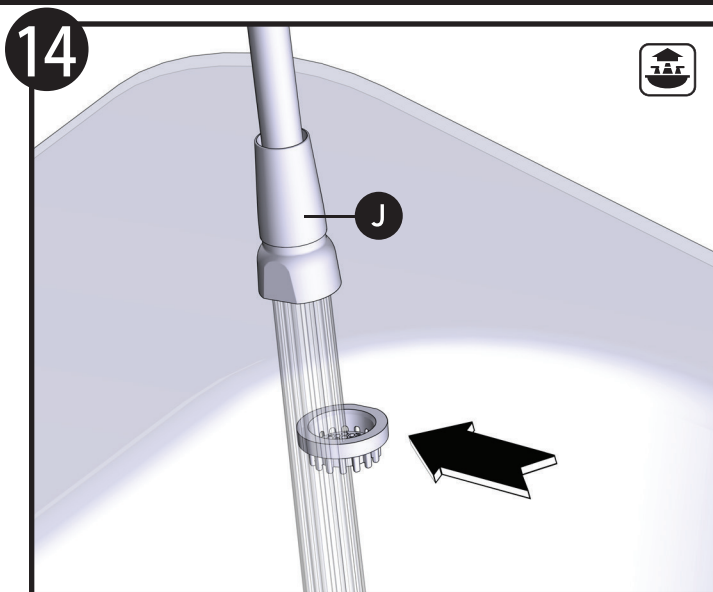

1. Rinse debris from screen.

1. Rincer le filtre pour en retirer tous le débris.


1. Enjuague los residuos del filtro.

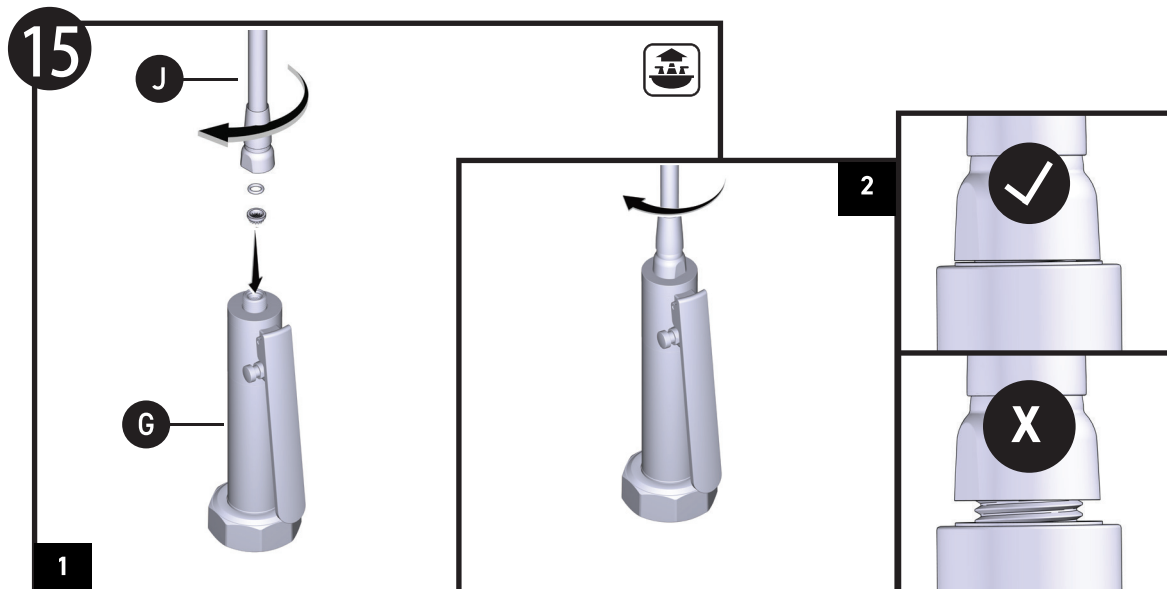


1. Reinstall screen and o-ring as shown. Thread Pulldown Hose (J) onto Spray Wand (G) and tighten. Tighten Pulldown Hose (J), flush with Spray Wand (G). Do not overtighten.

1. Vuelva a instalar el filtro y la junta tórica como se muestra. Enrosque la manguera extensible (J) en la boquilla rociadora (G) y apriete. Apriete la manguera extensible (J), hasta que quede al ras con la boquilla rociadora (G). No apriete demasiado.

1. Réinstaller le filtre et le joint torique comme illustré. Visser le tuyau rétractable (J) sur le bec de pulvérisation (G) et serrer le tout. Serrer le tuyau rétractable (J), jusqu'à ce qu'il touche le bec de pulvérisation (G). Ne pas trop serrer.

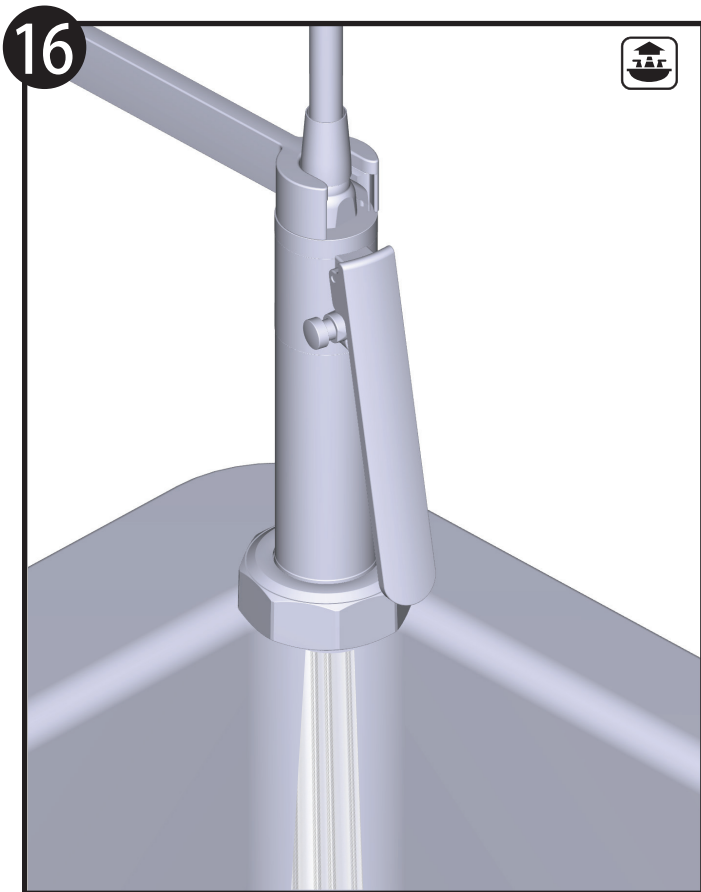

1. Re-check water flow.
1. Vérifier de nouveau le débit de l'eau.
1. Vuelva a revisar el flujo de agua.

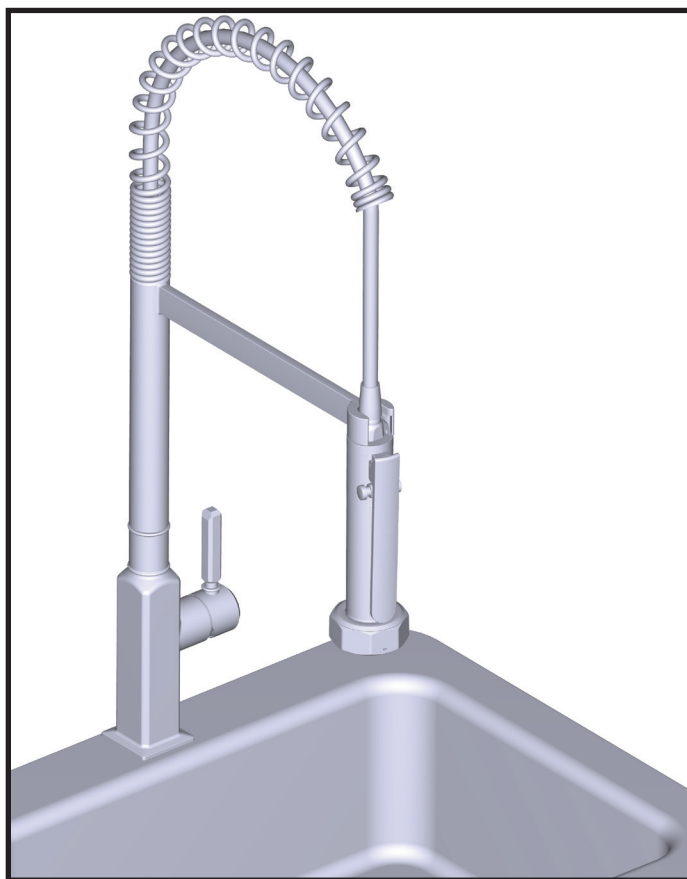

1. Finished installation.
1. Installation terminée.
1. Instalación terminada.

For warranty or additional information, contact:
Pour la garantie ou des informations supplémentaires, contactez:
Para garantía o información adicional, comuníquese con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARÍTIMAS / CANADÁ OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
L O N D O N



victoria ⊕ albert®

ROHL