

REMOTE CONTROL OPERATION

INITIAL USE

Remove plastic pull tab from battery compartment.


Use the **ON** and **OFF** buttons on the Remote to turn the candle **ON** and **OFF**.

TO ACTIVATE 5-HOUR TIMER MODE:

1. Press **ON** button on the remote.
2. Press the **5HR** button one time (candle will blink once). (**Indicator Light** located on the bottom of the candle will continue to blink indicating the timer has been set successfully).
3. To exit timer mode, turn candle off.


TO ACTIVATE 10-HOUR TIMER MODE:

1. Press **ON** button on the remote.
2. Press the **10HR** button one time (candle will blink twice). (**Indicator Light** located on the bottom of the candle will continue to blink indicating the timer has been set successfully).
3. To exit timer mode, turn candle off.

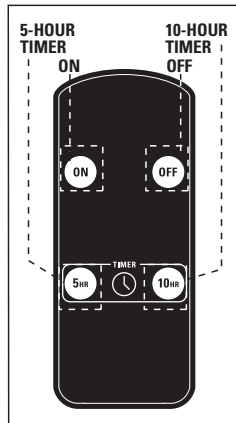

REMOTE CONTROL BATTERY REPLACEMENT (iii.2)

1. Push tab down using pin-like tool (not included), while pulling out battery compartment.
2. Remove used battery and replace with either a new CR2032 or a CR2025 3V Lithium battery in proper polarity as indicated.
3. To close: Ensure remote is facing down & "+" sign on the battery & battery compartment is facing up.

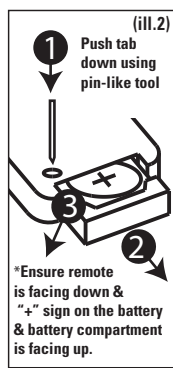

NOTE:

1. Using a soft dry cloth, clean the battery and its holder prior to battery installation.
2. If the candle does not respond to the remote control, it is recommended that the candle's batteries be changed.

CAUTION

This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours.

Seek medical attention immediately.

- **Replace batteries ensuring proper polarity.** Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated (iii.1), may shorten the battery life or cause them to leak.
- **Do not mix old and new batteries.** Replace all batteries of a set at the same time.
- Replace used Lithium batteries with CR2032 or CR2025 3V Lithium batteries.
- Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long period of time.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician immediately.
- Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.
- This product contains small components which, when removed/damaged, could pose choking hazard.

WARNING: Changes or modifications made to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of purchase (excluding the battery/batteries). Should a defect occur within the warranty period, please contact our customer service line at 1-888-867-6095 or at the following email address: customerservice@sterno.com. A proof of purchase (sales receipt) is required. If we cannot replace the defective part, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal of and reinstallation of the battery. Damage to any parts caused by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages; therefore, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

PREMIÈRE UTILISATION

Retirez la languette de plastique du compartiment à piles.

Utilisez les boutons « **ON** » et « **OFF** » de la télécommande pour « **MISE EN MARCHÉ** » ou « **ARRÊTER** » la chandelle.

POUR ACTIVER LE MODE DE LA MINUTERIE DE 5 HEURES

1. Appuyer sur le bouton « **ON** » de la télécommande.
2. Appuyer sur le bouton « **5HR** » une fois (la chandelle clignotera une fois pour confirmer). (L'**indicateur** situé sous la chandelle continuera de clignoter ce qui indique que la minuterie a été activée avec succès).
3. Éteindre la chandelle pour quitter le mode minuterie.

POUR ACTIVER LE MODE DE LA MINUTERIE DE 10 HEURES

1. Appuyer sur le bouton « **ON** » de la télécommande.
2. Appuyer sur le bouton « **10HR** » deux fois (la chandelle clignotera deux fois pour confirmer). (L'**indicateur** situé sous la chandelle continuera de clignoter ce qui indique que la minuterie a été activée avec succès).
3. Éteindre la chandelle pour quitter le mode minuterie.

REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE (iii.2)

1. Pousser la languette à l'aide de l'outil ben forme d'aiguille (non fourni) tout en retirant le compartiment à piles comme illustré.
2. Enlever la pile usagée et la remplacer par une pile au Lithium CR2032 ou CR2025 de 3V en vous assurant de respecter la polarité indiquée.
3. Pour éteindre : vous assurer que la télécommande est face vers le bas et que le symbole «+» de la pile et du compartiment à pile est face vers le haut.

REMARQUE :

1. Nettoyer les contacts de la pile et ceux de la télécommande avant d'insérer la pile.
2. Après une certaine période de temps, si la chandelle ne répond plus à la télécommande, il est recommandé de changer les piles de la chandelle.



MISE EN GARDE

- **Cet article contient une pile bouton. De graves blessures ou la mort pourraient suivre dans les deux heures suivant l'ingestion. Demander l'aide de professionnels de la santé sur-le-champ.**
- **Remplacez les piles en respectant la polarité indiquée.** Une pile installée dans le sens contraire de sa polarité indiquée (iii.1) peut couler ou écourter son temps d'utilisation.
- **Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usagées.** Remplacer toutes les piles d'un ensemble en une fois.
- Remplacer les piles au lithium usées avec des piles au lithium de 3V de type CR2032 ou CR2025.
- Retirer les piles si elles sont épuisées ou si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Tenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées de manière sécuritaire.
- Ce produit contient de petites pièces qui, si elles sont retirées ou endommagées.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Notre produit est garanti contre tous défauts de fabrication et de matériaux pour un (1) an suivant la date d'achat (excluant les piles). Si au cours de la période de garantie un problème survient, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle en composant le 1-888-867-6095 ou par courriel à customerservice@sterno.com. Une preuve d'achat originale (facture) est requise. Si nous ne pouvons remplacer la pièce défectueuse, vous pouvez retourner le produit à l'endroit précis où l'achat a été effectué pour obtenir un remplacement ou un remboursement complet. Le consommateur est responsable de l'enlèvement ou de l'installation des piles. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération inadéquate et/ou par une mauvaise installation NE SONT PAS couverts par cette garantie. Notre politique de garantie exclut également les incidents directs ou indirects causés par notre matériel. Certains états ou provinces ne permettent pas les exemptions ou les limitations de garantie consécutives aux dommages et dans un tel cas, les exclusions précédentes ne s'appliquent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent changer selon votre région et peuvent prévaloir selon le cas échéant.

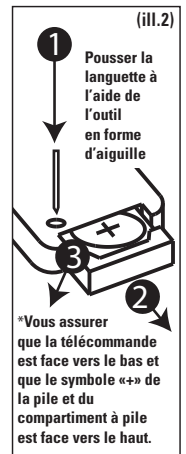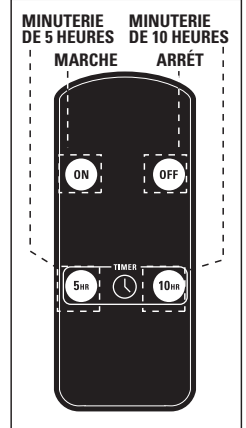

⚠ WARNING
CHEMICAL BURN HAZARD.
Keep batteries away from children.
 This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries have been swallowed or placed inside any body part, seek immediate medical attention.

CUSTOMER SERVICE | SERVICE À LA CLIENTÈLE
 1.888.867.6095 | customerservice@sterno.com

IMPORTED BY | IMPORTÉ PAR :
 STERNO HOME P.O. BOX 82327,
 BURNABY B.C. CANADA V5C 5P8

www.sterno.com
 Patents / Brevets
www.sterno.com/patents

⚠ AVERTISSEMENT
DANGER DE BRÛLURES CHIMIQUES
Garder hors de la portée des enfants.
 Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si une pile bouton au lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en aussi peu de temps que 2 heures. Fixez toujours complètement le compartiment qui contient la pile. Si le compartiment ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez la pile et gardez-la hors de la portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.