

**Para garantizar la seguridad durante la conducción**

**y para cumplir con las leyes,**

**los conductores no deben ver video o**

**operar el dispositivo de vídeo mientras se conduce.**

## **PRECAUCION**



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONER ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o parte posterior). NO MANIPULAR LAS PARTES EN EL INTERIOR. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO.



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, es pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario la presencia de instrucciones de mantenimiento (servicio) importantes de operación y en la literatura que acompaña al aparato.

**PRODUCTO LÁSER CLASE 1**

Láser símbolo de producto situado en el panel posterior de la unidad, indica al usuario es una clase de producto láser, utilice solamente débil láser y ninguna radiación peligrosa en el exterior de la unidad.

1. Lea a través de este manual de instrucciones antes de su instalación y uso.
2. No abrir la tapa o que toque cualquiera de los componentes expuestos fuera de la unidad, sólo para los técnicos calificados.
3. No exponer la unidad a la luz solar directa o cerca de objetos que desprendan calor para evitar dañar la unidad.
4. No coloque la unidad en condiciones húmedas y húmedas, que el efecto de la recogida de la unidad llevar a cabo el trabajo.
5. Coloque la unidad sobre una superficie plana y condición ventilative. Asegúrese de que los agujeros de ventilación no están cubiertos para evitar el sobrecalentamiento y un mal funcionamiento.
6. Clear el panel y la caja con un paño suave y seco, no se aplica ningún tipo de disolvente, alcohol o aerosoles.

## **Contenido**

1. Antes del uso.....	4
1.1 Glosario.....	4
1.2 Precauciones.....	4
1.3 Mantenimiento y limpieza de los discos.....	5
1.4 Información de la batería del mando a distancia.....	5
1.5 Descripción del mando a distancia.....	6
1.6 Ubicaciones y los nombres de los controles .....	7
1.7 Descripción de la conexión.....	8
1.8 Instalación de la unidad.....	9
2. Operación común .....	9
3. Operación de la radio.....	11
4. Disco básico, USB o SD Operación.....	13
4.1 Comience la reproducción.....	13
4.2 Pausa en la reproducción.....	14
4.3 Detener la reproducción.....	14
4.4 Seleccione el capítulo / pista con los >> ARRIBA / DN o   /   << Botones.....	14
4.5 Seleccione el capítulo / pista con los botones numéricos.....	14
4.6 Seleccione el capítulo / pista con el menú principal / PBC .....	14
4.7 Terminar la reproducción.....	15
4.8 Reproducción con velocidad.....	15
4.9 Reproducción con velocidad lenta .....	15
4.10 Reproducción con Cuadro estático.....	15
4.11 Reproducción repetida.....	16
4.11.1 Uno/Repetir todo.....	16
4.11.2 A-B Repetir.....	16
4.12 Reproducción en modo de escaneo.....	16
4.13 La reproducción de un capítulo / pista en un tiempo determinado.....	16
4.14 Reproducción en Random.....	17
4.15 Reproducción en diverso ángulo.....	17
4.16 Reproducción en el modo de zoom.....	17
4.17 Cambiar el título Language.....	17
4.18 Cambiar el idioma de audio.....	17
4.19 Reproducción de programa.....	18
4.20 Reproducir el CD de imágenes en formato JPEG.....	18
4.21 Operación sobre el estilo de archivo de vídeo.....	19
4.22 ESP y ID3 Función.....	19
4.23 USB y lector SD Operación USB.....	19
4.24 El menú del sistema Operación de configuración del DVD.....	19
4.25 Control Parental.....	23
5. Sistema Bluetooth manos libres.....	24
6. Averías.....	26
7. Especificación.....	27

## **1. Antes de la operación**

### **1.1 Glosario**

PBC (control de reproducción)

Es un tipo de señal (menú) grabado en el disco con SVCD o VCD 2.0 formato utilizado para el control de la reproducción. Para los discos contenían PBC, se puede reproducir software interactivo con el menú que aparece en la televisión.

Título

En general, el título es la parte más importante de un disco DVD. por ejemplo, la parte el tema de la película es el título 1, la parte se describe cómo hacer la película es el título 2, el elenco es el título 3, etc. Cada título contiene un número de serie que es fácil de búsqueda.

capítulo

Un título se puede dividir en varios bloques, de modo que cada bloque puede ser operado como una unidad, la unidad se llama capítulo. El capítulo contiene una unidad por lo menos.

Pista

Es el mayor componente del VCD. En general, todas las canciones de un disco es una pista.

### **1.2 Precauciones**

#### **Seguridad**

1. La unidad está diseñada para el terminal negativo de la batería, que es conectado al metal vehículo. Favor de confirmar que antes de la instalación.
2. No permita que los cables de los altavoces estén cortocircuitados cuando la unidad está encendida. De lo contrario, puede sobrecargar o quemar el amplificador de potencia.
3. No instale el panel desmontable antes de conectar el cable.
4. El estuche de protección es mantener con seguridad el panel frontal (ver la foto).

#### **Medio ambiente**

1. No use esta unidad cuando el agua y la humedad está cerca de él.
2. Si se forma humedad en el interior del objetivo, es posible que no funcione correctamente. Para corregir este problema, espere aproximadamente una hora hasta que la humedad se evapore.
3. Si el interior del automóvil está muy caliente, no utilice el reproductor hasta que el coche ha sido conducido por un tiempo para enfriar el interior.


### 1.3 Mantenimiento y limpieza de discos

#### Mantenimiento de Discos

1. Para mantener el disco limpio, Tome el disco por su borde, no toque el disco superficie del lado de reproducción.
2. No pegue papel ni cinta adhesiva en el disco. Si hay pegamento (o análogo) en la superficie del disco, debe limpiarlo antes de utilizarlo.
3. No exponga el disco a la luz solar directa o fuentes de calor cercanas, como caliduct, ni lo deje en un coche aparcado al sol, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura.
4. Coloque el disco dentro de la caja del disco para mantener la temperatura después de terminar la reproducción.1.3

#### Limpieza de Discos

1. Antes de la reproducción, limpie el disco con un trapo limpio. Limpie hacia el exterior del disco de el centro del disco.
2. No utilice petrel, diluyentes, productos de limpieza o anti-estática de pulverización utilizado para LP plástico para limpiar discos.

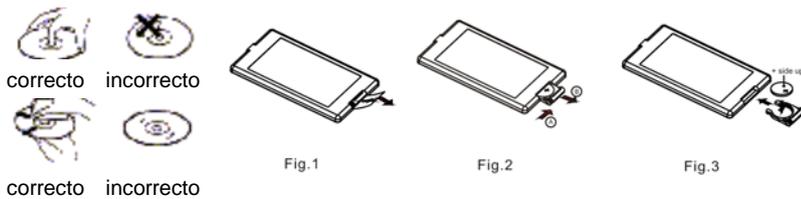

### 1.4 Información sobre las pilas del mando a distancia


#### Reemplazo de la batería en el control remoto:

1. Antes de usar el mando a distancia por primera vez, retire el aislante hoja del mando a distancia como la dirección indicada por el flecha. (ver figura 1)
2. Pulse la bodega bloque móvil como la dirección indicada por la flecha A (Ver figura 2), a continuación, tire del soporte de la pila del mando a distancia como la dirección indicada por la flecha B (véase la figura 2).
3. Vuelva a colocar la batería vieja por una nueva batería con el lado (+) de polaridad ascendente. (Ver figura 3).
4. Introduzca el soporte de la batería a la posición original en el control remoto. (Ver figura 3).

#### Nota acerca de la batería del mando a distancia:


1. El uso inadecuado de la batería puede causar un sobrecalentamiento o una explosión por lo que resultan en lesiones o incendios.
2. Fugas en la batería pueden causar daños en el mando a distancia (Duración de la batería: 6 meses con un uso normal de la temperatura ambiente normal).
3. No cortar la batería.
4. No arrojar la batería al fuego.
5. Evitar el riesgo de accidente, mantenga la batería fuera del alcance de los niños

## 1.5 Descripción del mando a distancia

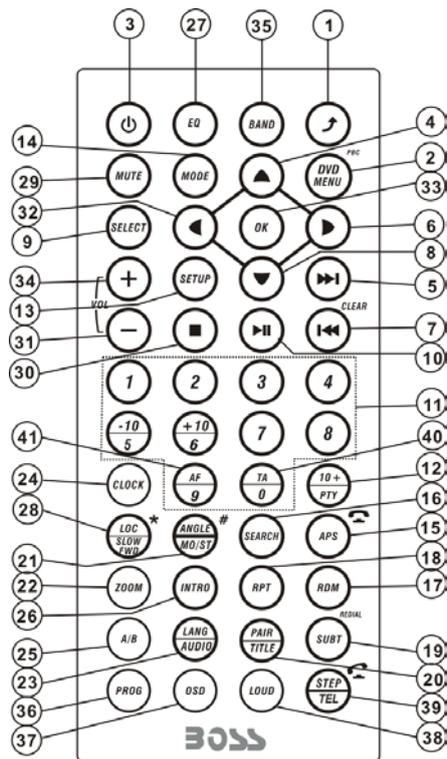


1. BOTTÓN PARA ATRAS
2. DVD MENU/PBC BOTTÓN
3. BOTTÓN DE ENCENDIDO
4. ^ BOTTÓN
5. >>| BOTTÓN
6. > BOTTÓN
7. |<</BOTTÓN BORRAR
8. v BOTTÓN
9. SEL BOTTÓN
10. PLAY/PAUSE BOTTÓN
11. NUMERO(0~9,+10  
-10) BOTONES
12. 10+/PTY BOTTÓN
13. SETUP BOTTÓN
14. BOTTÓN DE MODO
15. APS/HANG UP BOTTÓN
16. SEARCH BOTTÓN
17. RDM BOTTÓN
18. RPT BOTTÓN
19. SUBTÍTULO / REDIAL BOTTÓN
20. TÍTULO/PAIR BOTTÓN
21. ANGLE/ST/# BOTTÓN
22. ZOOM BOTTÓN
23. AUDIO BOTTÓN
24. CLK BOTTÓN
25. A-B BOTTÓN
26. INT BOTTÓN
27. EQ BOTTÓN
28. LOC/SLOW-FWD/\* BOTTÓN
29. MUTE BOTTÓN
30. STOP BOTTÓN
31. BOTTÓN DE VOLUMEN
32. < BOTTÓN
33. OK BOTTÓN
34. VOLUMEN+ BOTTÓN
35. BAND BOTTÓN
36. PROG BOTTÓN
37. OSD BOTTÓN
38. LOUD BOTTÓN
39. TEL/STEP BOTTÓN
40. TA BOTTÓN
41. AF BOTTÓN

## 1.6 Ubicaciones y los nombres de los controles

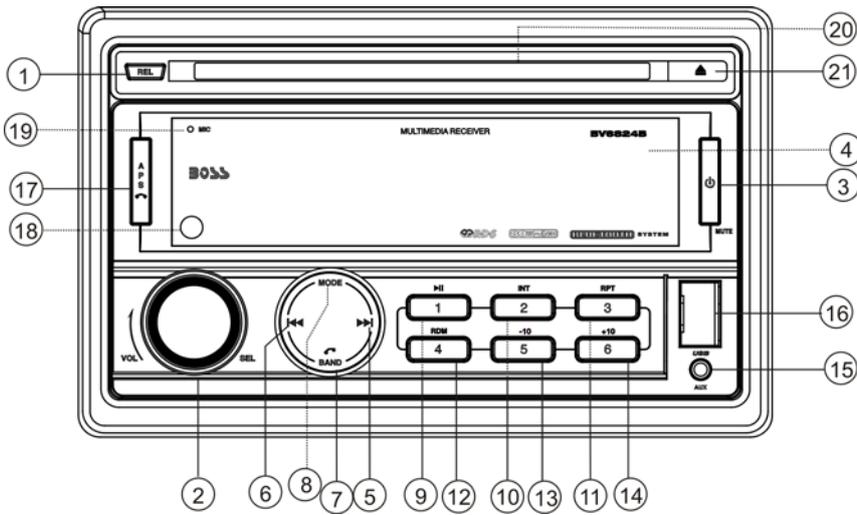

**Panel de control frontal**

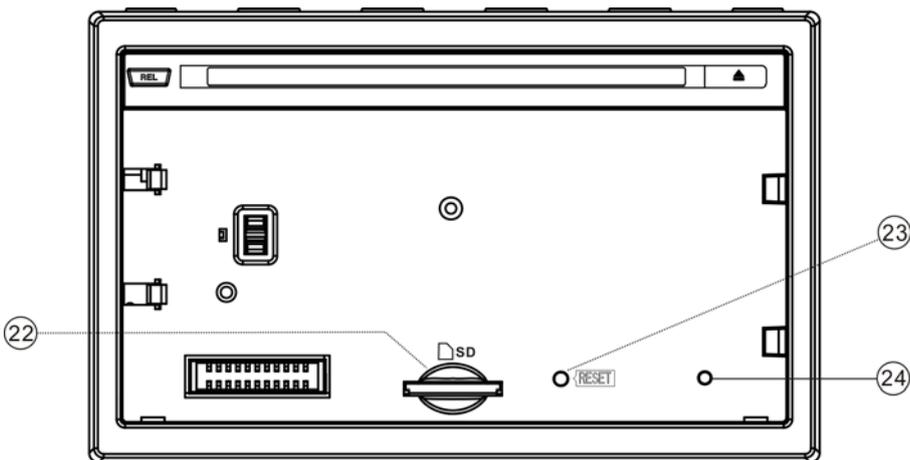


**Gabinete frontal después de retirar el panel de control frontal**


- |                        |                       |                         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. RELEASE botón       | 10. 2/INT botón       | 18. IR Sensor de remoto |
| 2. SEL & VOL knob      | 11. 3/RPT botón       | 19. MICPHONE            |
| 3. POWER & MUTE botón  | 12. 4/RDM botón       | 20. DISC SLOT           |
| 4. LCD                 | 13. 5 / -10 botón     | 21. EJECT botón         |
| 5&6. >>  And  << botón | 14. 6 / +10 botón     | 22. Card slot           |
| 7. BAND/TEL botón      | 15. AUX IN jack       | 23. RESET               |
| 8. MODE botón          | 16. USB socket        | 24. FLASHING LED        |
| 9. 1/TOP/>   botón     | 17. APS/HANG UP botón |                         |

## 1.7 Descripción de la Conexión

### Descripción de los cables de conexión

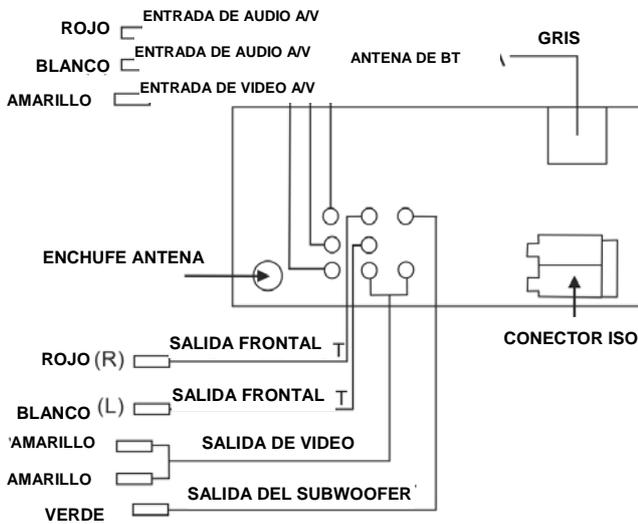

### La descripción de los Fixed ISO conector hembra

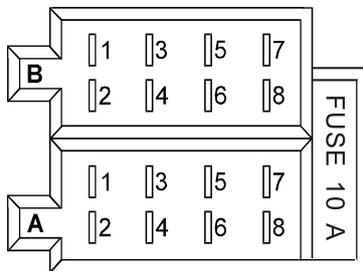

#### CONECTOR A

- 1.
- 2.
- 3.
4. Memoria +12V (amarillo)
5. Auto Antena (azul)
- 6.
7. 12V (Para Llave de encendido) (rojo)
8. GROUND(negro)


#### CONECTOR B

1. Altavoz trasero derecho (+)
2. Altavoz trasero derecho (-)
3. Altavoz delantero derecho (+)
4. Altavoz delantero derecho (-)
5. Altavoz delantero izquierdo (+)
6. Altavoz delantero izquierdo (-)
7. Altavoz trasero izquierdo (+)
8. Rear Left Speaker Rear Left Speaker (-)

## 1.8 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

### Instrucción de instalación

LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD ES ANTI ROBO. EL CHASIS DE LA UNIDAD LLEVA UNA VIVIENDA DESLIZANTE DE METAL. EMPIEZA CON CONECTAR LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE ALTA VOZ Y AUTO ANTENA SEGÚN REQUISITO DE INSTRUCCIONES. A CONTINUACIÓN, INSTALE LA CAJA METÁLICA DESLIZANTE EN EL COCHE SEGÚN EL DIAGRAMA.

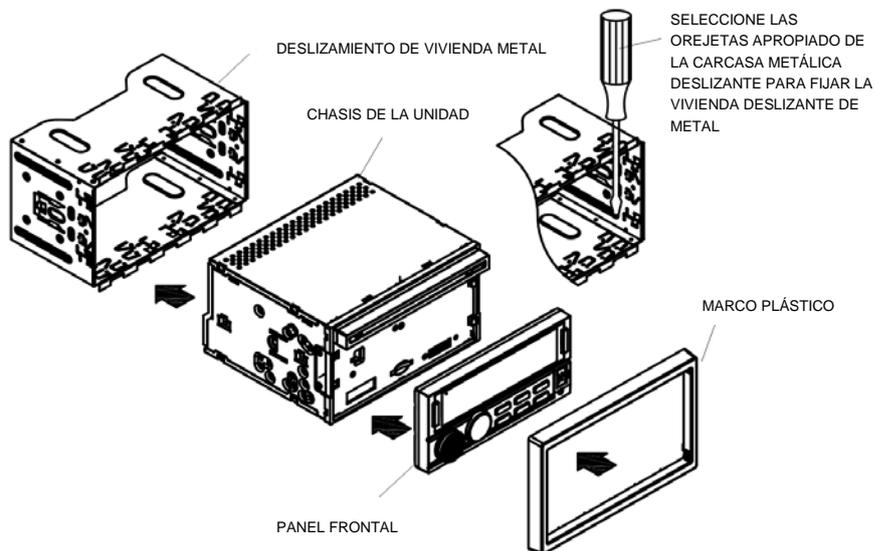

## 2. Operación común

### 1. Para encender/apagar la unidad

En modo apagado pulsar el botón POWER para encender la unidad

En modo encendido pulsar y mantener pulsado el botón POWER en el panel frontal o pulsar brevemente el botón POWER en el mando a distancia para apagar la unidad

### 2. Para seleccionar modo de funcionamiento

Presionar el botón MODE para seleccionar TUNER, DISC (Después de insertar el disco),

USB (Después de insertar el USB), Tarjeta (Después de insertar la tarjeta SD card),

AV IN o el modo BLUETOOTH.

### 3. Para ajustar el nivel de sonido

Girar el botón VOL en la parte delantera del panel o presionar el botón + o – en el mando a distancia para ajustar directamente el nivel de volumen.

4. Para silenciar el sonido

Presionar el botón MUTE en el mando a distancia para encender/apagar el modo MUTE..

Presionar brevemente el botón POWER en el panel frontal también para encender/apagar Modo MUTE.

Modo MUTE puede ser realizado pulsando cualquier botón, excepto el botón RELEASE. I

5. Para mostrar y ajustar el reloj.

Presionar el botón CLK para mostrar el reloj en el monitor del panel frontal.

6. Para ajustar el reloj.

1) Presionar el botón CLK en el monitor del panel frontal.

2) Presionar y mantener pulsado el botón CLK hasta que aparezca la función de ajuste del reloj, después pulsar el botón VOL en la unidad o los botones + y – en el mando a distancia.

Para ajustar la hora presionar el botón SEL. Una vez que se establezca el tiempo, se confirmara su configuración después de unos segundos.

7. Para seleccionar el modo EQ

Presionar el botón EQ para seleccionar el ecualizador de preajuste musical: POP, ROCK, CLAS, EQ OFF. El tipo de sonido se cambiara.

8. Para quitar el panel frontal

Presionar el botón REL en el panel frontal para separar el panel frontal de la unidad, luego se podrá quitar el panel frontal.

9. Encender / apagar el modo LOUDNESS

Presionar el botón LOUD para encender/apagar el modo LOUDNESS.

Actuando el modo LOUDNESS, se mejorará el bass cuando no es suficiente.

10. Ajustar los modos del sonido

Para ajustar los modos del sonido, brevemente y varias veces presionar el botón SEL.

En el panel frontal seleccionar uno de los modos del sonido como : VOL, BAS (sin preselección EQ), TRE (sin preselección EQ), BAL, FAD,LOUD ON/OFF, BEEP ON/OFF.

11. Para volver atras

Presionar el ↵ botón de la flecha para arriba o el botón DVD MENU para salir al menú anterior.

12. Para reiniciar la unidad

Cuando el monitor, los botones o el sonido no van bien presionar el botón para quitar el panel frontal del monitor, utilizar una punta afilada presionando el botón RESET, eso le hará reiniciar la unidad y las funciones correctas.

### **3. Funcionamiento de la radio**

#### **1. SELECCIONAR LA FRECUENCIA**

En modo RADIO presionar y mantener pulsado el modo RADIO. Presionar y mantener pulsado el botón SEL varias veces para elegir su frecuencia.

EUROPE,USA1 ,USA2,JAPAN,RUSSIA.

#### **2. BOTÓN DE BANDA**

Pulse el botón BAND en el panel frontal para seleccionar la banda de radio deseada FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2, y la banda seleccionada se mostrará en la pantalla del panel frontal.

#### **3. BOTONES TUNE / SEEK UP / DOWN**

1) Mantenga pulsado el >> | / | << para buscar automáticamente hacia arriba / abajo para una estación disponible en la frecuencia actual.

2) Pulse brevemente el >> | / | << para buscar manualmente hacia arriba o hacia abajo con el paso a paso para su cadena de la frecuencia actual....

#### **4. APS BUTTON**

En el modo RADIO:

1) Cuando se mantiene pulsado el botón de APS, las búsquedas de radio de la frecuencia más baja y comprueba el nivel de cobertura hasta que termine el ciclo de búsqueda 1. Y a continuación, el más fuerte 6 estaciones están preestablecidos en el banco de memoria de número de presintonía correspondiente. El AS operación se implementa en cada banco de la banda seleccionada. Una vez finalizada la operación de COMO, se reanuda la radiodifusión en la M1. (Puede almacenar emisoras de 3x6 para emisoras de FM y AM en 2x6 para todos)

2) Cuando se pulsa el botón APS brevemente las búsquedas de radio para cada emisora memorizada de la M1.

Cuando el nivel de intensidad de campo es más que el nivel de umbral del nivel de parada, la radio mantiene en ese número de memorización durante unos segundos con la liberación de búsquedas silencio, y luego otra vez.

NOTA: En la banda de FM, FM1, FM2, FM3 se comprueba uno a la vez.

En la banda de AM, AM1, AM2 se comprueba uno a la vez.

#### **5. ESTACIÓN PRESET [1-6] BOTONES**

1) Para memorizar la frecuencia actual en la banda actual, pulse y mantenga pulsado cualquiera de los seis Botones numéricos (1-6).

2) Para volver a la estación de la memoria de la banda actual, pulse uno de los botones numéricos [1-6].

#### **6. STEREO / MONO BOTÓN**

Pulse el botón ST en el mando a distancia para seleccionar el modo de sonido estéreo o mono de Banda de FM.

#### **7. BOTÓN LOC**

1) Cuando la señal de las emisoras de radio a distancia es muy débil y el efecto de recepción es mala durante el ajuste, compruebe si existe la palabra LOC en la pantalla LCD. Si existe la palabra LOC en la pantalla LCD, presione este botón para desactivar la función LOC, luego sintonice de nuevo para la estación de radio a distancia;

2) Cuando las señales de las emisoras de radio locales son muy fuertes, esto podría dar lugar a interferencias. presione este botón para activar la función LOC y el icono LOC se iluminará en la pantalla LCD.

Re-tune para la estación local requerido.

\* Nota: En el modo FM, pulse repetidamente el botón SEL sobre la unidad también puede seleccionar el ST EN / OFF, LOC ON / OFF MODO

#### 8. PTY (tipo de programa) BOTÓN

Mantenga pulsado el botón SEL en el panel frontal o el botón PTY del mando a distancia brevemente para seleccionar uno de los modos siguientes.

Cuando el grupo PTY está activado, pulse el botón VOL + o VOL-del mando a distancia controlador o gire la perilla VOL en el panel frontal para seleccionar uno de PTY

programas: <-> NEWS <-> ASUNTOS <-> INFO <-> DEPORTE <-> EDUCAR

<-> DRAMA <-> CULTURA <-> CIENCIA <-> VARIOS <-> TIEMPO <->

FINANZAS <-> NIÑOS <-> SOCIAL <-> RELIGION <-> TELÉFONO EN <->

VIAJES <-> OCIO <-> DOCUMENTO <-> PTY ninguna <-> POP M <->

ROCA M <-> FÁCIL M <-> LUZ M <-> CLASSICS <-> OTHER M <->

JAZZ <-> PAÍS <-> NATION M <-> OLDIES <-> FOLK M <->

Cuando el grupo PTY está activada, pulsando los botones de número 6 también se puede seleccionar uno de Programas PTY que el anterior.

Después de seleccionar uno de los programas PTY, se visualizará PTY SEEK y la búsqueda automática de la estación del programa PTY. Si la estación de del programa PTY no existe, se mostrará PTY NINGUNO y luego regresar a volver a la estación normal.

#### 9. AF [FRECUENCIAS ALTERNATIVAS] BOTÓN

Mantenga pulsado el botón SEL en el panel frontal o el botón AF en el control de mano a distancia brevemente, se selecciona la switchingmode AF y el estado de la AF modo de cambio se muestra de segmento AF.

Segmento apagado: el modo AF de apagarse.

Segmento de: AF modo encendido, y tiene información RDS.

Intermitente del Segmento: AF modo encendido, pero la información RDS no se ha recibido aún.

Cuando se selecciona el modo de cambio AF, la radio comprueba la intensidad de la señal de la AF en todo momento. El intervalo de tiempo de cada aflatoxinas depende de la comprobación la intensidad de la señal de la emisora actual, desde unos pocos minutos a la fuerte estación a unos pocos segundos de la estación débil. Cada vez que un nuevo AF está más fuerte que la estación actual, se conmuta a esa frecuencia para muy corto de tiempo, y la nueva frecuencia aparecen durante 1-2 segundos. Porque el tiempo de silencio de la conmutación AF o el tiempo de comprobación es muy corto, es casi inaudible en caso de programa normal. (Cuando el flash AF en la pantalla LCD, lo hará buscar la estación más fuerte RDS. Si AF y TP de flash en la pantalla LCD, sólo puede buscar la emisora anuncio de tráfico).

En el modo FM, cuando AF está activada, SEEK, (SCAN), función AUTO-MEMORY puede sólo recibir y guardar el programa RDS.

#### 10. TA [anuncio de tráfico] BOTÓN

Pulsación larga tecla SEL en el panel frontal y gire o pulse el botón TA en el control remoto dentro de poco para activar el modo de búsqueda TA.

Cuando se transmite información de tráfico:

1). Si la unidad está en el modo de reproducción de disco, pasará al modo de radio temporalmente.

2). Temporalmente cambiar a una emisora vinculada EON EON cuando se detecta un información sobre el tráfico en ese otro programa, y TA, se mostrará TP en la pantalla LCD

\* TA función de interrupción:

La información de tráfico actual se cancela pulsando el botón TA en breve.

\* Cuando TA está activada, SEEK, (SCAN), Función de memoria automática se puede recibir o se guarda sólo cuando se haya recibido el código de identificación del programa de tráfico.

#### **4. Disco básico, USB o SD Operación**

##### 4.1 Comience la reproducción

1. Pulse el botón de encendido brevemente para encender el reproductor de DVD.

Después de encender el reproductor de DVD, encienda el monitor y asegúrese de que la salida de vídeo de la pantalla es la entrada de vídeo del reproductor de DVD conectado con el monitor.

? pregunta Común

Q: No hay nada que se visualiza en la pantalla del televisor cuando el reproductor de DVD es encendido. ¿Cómo resolver el problema?

R: Asegúrese de que el televisor se encuentra a la entrada de vídeo adecuado (no el canal de televisión), para ejemplo, si usted hace VIDEO1 INPUT TV y reproductor de DVD conectado entre sí, entonces usted necesita configurar el TV al VIDEO1.

2. Inserte un disco en la ranura para discos (Label superficie hacia arriba).

#### **!NOTA**

1. En algunos discos que están seriamente rayen o fabricación deficiente o calidad de la grabación, es posible que no se reproduzcan.
2. Si el jugador no puede leer el disco en condiciones normales, por favor trate de expulsar y volver a cargar el disco.

##### 3. Observación:

- 1) Además de la normal de CD y DVD, esta unidad es compatible para reproducir CD-R, CD-R / W, DVD-R y DVD-R / W, así, sin embargo, dependiendo de la las condiciones del equipo de grabación, la grabación del programa o el disco sí, algunos CD-R, CD-R / W, DVD-R o DVD-R / W no se reproduzcan.
- 2) Cuando se trata de CD-R, grabación de DVD-R / W CD-R / W, DVD-R o, velocidad demasiado alta grabación podría resultar en la mala calidad de la señal y por lo tanto, es recomendable seleccionar tan más bajo como sea posible velocidad de grabación.

##### 4. Jugar USB y tarjeta

Inserte una tarjeta SD o USB en sus ranuras, respectivamente, entonces el menú principal se mostrará en la pantalla y se reproducirá archivos multimedia de forma automática si el USB o la tarjeta SD incluye archivos multimedia.

#### 4.2 Reproducción Pausa

Al reproducir discos DVD/VCD/CD/MP4/MP3/WMA, pulse PAUSE / PLAY botón del panel frontal o del mando a distancia para poner en pausa la reproducción, pulse el PAUSE / PLAY para reanudar la reproducción normal.

#### 4.3 Detener la reproducción

Al reproducir discos DVD/VCD/MP3/WMA/CD, pulse el botón STOP una vez para una pausa en la reproducción, pulse el botón PLAY para reanudar la reproducción normal; pulse el botón STOP dos veces para detener la reproducción, pulse el botón PLAY para iniciar la reproducción desde el principio del capítulo / pista primero.

#### 4.4 Selección de capítulo / pista con el >> | / | << Button

Presione la >> | / botón | << en la unidad o en el mando a distancia durante la reproducción para seleccionar el capítulo siguiente o anterior / pista de reproducción.

#### 4.5 Selección de capítulo / pista con los botones numéricos

Durante la reproducción de DVD / VCD (PBC OFF) / discos MP3/WMA/CD, pulse uno de los 1 ~ 9 botones numéricos para seleccionar directamente y jugar el 1 al 9 de pista / capítulo.

Si desea reproducir la pista / capítulo con número de serie más grande que 9,

1 Por ejemplo, para reproducir la pista / capítulo 13, basta con pulsar el botón 1 y luego presione 3 botones, también puede pulsar primero el botón 10 + una vez, a continuación, pulse el botón 3.

2 Por ejemplo, para reproducir la pista / capítulo 34, basta con pulsar el botón 3 y luego presione 4 botones, también puede pulsar primero el botón 10 + para los tiempos, a continuación, pulse el botón 4.

Por ejemplo 3, para jugar el 107 pistas / capítulos, pulse 1 y pulse el botón 0 y luego presione el botón 7 del mando a distancia.

Nota: manteniendo pulsado los botones 10 o -10 se permitirá jugar la próxima 10 o 10 últimos capítulo / pista (sólo para MP3/WMA).

#### 4.6 Selección de capítulo / pista con el menú raíz / PBC (si el disco incluye la root / menú PBC)

Durante la reproducción de discos DVD:

1. Presione el botón TITLE en el mando a distancia para visualizar la lista de títulos.
2. Pulse los botones de dirección para seleccionar el título deseado, y luego pulse el botón OK botón o PLAY para abrir el menú principal del título seleccionado.
3. Pulse los botones de dirección para seleccionar el capítulo deseado, por último, pulse el OK o PLAY para reproducir el capítulo seleccionado.

Durante la reproducción, al pulsar el botón de menú de DVD en el mando a distancia puede directamente visualizar el menú raíz del título que se está reproduciendo.

En el modo de VCD

1. Al comenzar a activar la función PBC, se reproducirá desde el comienzo de el disco hasta que aparezca el menú PBC en la pantalla del televisor, si el disco incluye menú PBC.
2. Pulse los botones numéricos para seleccionar la pista que desea reproducir.

En el modo MP3/WMA

1. Durante la reproducción, pulse el botón hasta el menú raíz (En este modo el TÍTULO o el botón DVD MENU no está disponible).
2. Pulse los botones de dirección para seleccionar la carpeta que desee y pulse el Aceptar o el botón para abrir la reproducción de la carpeta y luego pulse los botones de dirección para seleccionar el archivo que desee, finalmente pulse el botón OK para reproducir el archivo seleccionado.

En el modo de CD, el título, el PBC, botones de menú de DVD están desactivados.

#### 4.7 Terminar la reproducción

1. Pulse el botón EJECT para expulsar el disco.
2. Mantenga pulsado el botón POWER en el panel frontal o pulse brevemente el Botón POWER del mando a distancia para apagar el reproductor de DVD.

#### 4.8 Reproducción con velocidad

Durante la reproducción normal, presione y mantenga presionado el botón UP / DN en el panel frontal o los >> | / | << botón del mando a distancia continuamente avanza rápidamente o hacia atrás en las siguientes velocidades: x2, x4, x8, x20, normal.

Durante la reproducción rápida, pulse el botón PLAY para reanudar la reproducción normal.

#### 4.9 Reproducción con velocidad lenta

Durante la reproducción, pulse el botón SLOW\_FWD para ejecutar el Slow Función de avance.

Con presionando cada consecutiva del botón SLOW\_FWD, la reproducción velocidad disminuye. Los niveles de velocidad en avance lento de la siguiente manera: x1 / 2, x1 / 3, x1 / 4, x1 / 5, x1 / 6, x1 / 7, normal.

Durante el avance lento, pulse el botón PLAY para reanudar la reproducción normal.

La función es sólo para video.

#### 4.10 Reproducción de imagen fija

Si el equipo se está ejecutando actualmente un disco DVD / VCD, pulse el botón STEP consecutivamente para visualizar la imagen fija hacia adelante con paso a paso.

Pulse el botón PLAY para reanudar la reproducción normal.

#### 4.11.Playback repetidamente

##### 4.11.1 ONE / ALL Repetición

1. En el modo de reproducción de discos DVD:  
Presione el botón RPT para seleccionar REP CAPÍTULO, REP TÍTULO, REP ALL u OFF REP.
2. En el modo de VCD (PBC OFF) / reproducción de discos CD:  
pulse el botón RPT para seleccionar REP ONE, REP ALL o OFF.  
Cuando se está en el estado de PBC ON, durante VCD disco de juego, el RPT botón no está disponible.
3. En el modo de reproducción de un disco MP3/WMA:  
Presione el botón RPT para seleccionar REP ONE, REP DIR, REP ALL o OFF.

##### 4.11.2 A-B Repeat

Pulse el botón AB si desea repetir un segmento específico de un disco que se define:

1. Pulse el botón AB en el punto (A) en la que desea que sea el punto de partida del segmento de repetición. Pulse el botón AB de nuevo en un punto (B) en la que queremos que sea el punto del segmento de repetición terminal. A continuación, se puede reproducir el segmento repetidamente.
2. Para cancelar el modo de repetición AB y reanudar la reproducción normal, pulse el AB botón por tercera vez.  
Nota:  
Durante la reproducción DVD/VCD/MP3/WMA/CD, los puntos A y B deben estar dentro de la misma pista.

#### 4.12 Reproducción en modo de escaneo

1. Durante la reproducción de VCD (PBC OFF) / CD / MP3/WMA, presione el botón INT para reproducir los 10 segundos previos parte de cada pista del disco. Pulse el INT botón de nuevo para reanudar la reproducción normal.
2. Durante la reproducción de discos DVD, el botón INT no está disponible.

#### 4.13 Reproducción de un capítulo / pista especificada

1. Durante la reproducción de discos DVD, pulse el botón SEARCH para mostrar una interfaz y poner de relieve el tema del título, a continuación, utilice los botones numéricos para introducir el número de serie  
número del título, utilice los botones de dirección para resaltar el elemento de capítulo, a continuación, utilice los botones numéricos para ingresar el número de serie de este capítulo, y por

último pulse el botón OK o PLAY para reproducir el capítulo seleccionado.

2. Al reproducir discos VCD/MP3/WMA/CD, pulse el botón SEARCH para mostrar una interfaz y poner de relieve el tema de la pista, a continuación, utilice los botones numéricos para ingresar el número de serie de la pista y, por último, pulse el botón OK o PLAY para reproducir la pista seleccionada o reproducir desde el tiempo seleccionado.

#### 4.14 Reproducción de Random

Durante la reproducción de DVD / VCD (PBC OFF) / discos MP3/WMA/CD, pulse el RDM botón para cambiar entre RANDOM (ON) / RANDOM OFF. Cuando en RANDOM (ON) el modo, se reproducirá en forma aleatoria.

#### 4.15 Reproducción en diverso ángulo

1. Al reproducir discos VCD/MP3/WMA/CD, el botón ANGLE en el mando a distancia IR control no está disponible.
2. Durante la reproducción de discos DVD, pulse el botón ANGLE repetidamente en el IR control remoto para ver en diferentes ángulos. (Esta función es sólo para el DVD discos con la función ANGLE)

#### 4.16 Reproducción en el modo de zoom

En el modo de DVD / VCD, durante la reproducción, pulse el botón ZOOM continuamente para ampliar un área determinada de las imágenes en la pantalla con estos múltiplos:

ZOOMx2, ZOOMx3, ZOOMx4, ZOOMx1 / 2, ZOOMx1 / 3, ZOOMx1 / 4, ZOOM OFF.  
Pulse uno de los  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\>$  /  $\<$  botones para seleccionar el área que desea ampliar.

#### 4.17 Cambio Leyenda Idioma

Durante la reproducción de discos DVD, pulse el botón SUBTITLE repetidamente para seleccionar el idioma de los subtítulos o desactivar los subtítulos. (depende del disco utilizado.)

Al reproducir discos VCD/MP3/WMA/CD, el botón no está disponible.

#### 4.18 Cambio de idioma de audio


1. Durante la reproducción de discos DVD, pulse el botón AUDIO repetidamente en el IR control remoto para seleccionar el tipo de idioma que desee (depende del disco utilizado)
2. Durante la reproducción de VCD, presione el botón AUDIO repetidamente para seleccionar el modo de sonido del MONO L, MONO R y estéreo, no la función del lenguaje.
3. Al reproducir discos CD/WMA/MP3, el botón de AUDIO no es válida.

#### 4.19 Reproducción de programa


Esto le permite introducir el orden en que desea que algunos capítulos / pistas en Disco DVD/VCD/MP3/WMA/CD para jugar.

1 Durante la reproducción, pulse el botón PROG para entrar en la interfaz del programa como siguiente:

para los discos DVD

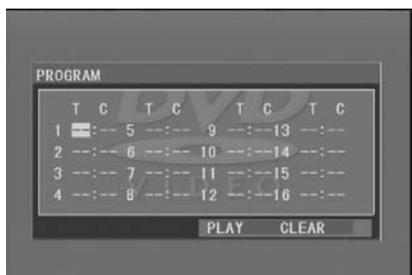

para discos VCD/MP3/WMA/CD

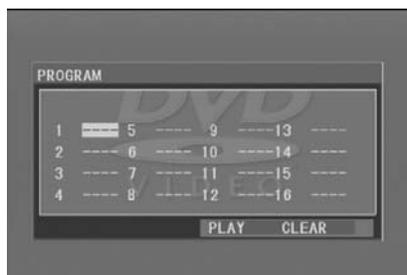

2 Utilice los botones de dirección para mover el cursor en el lugar deseado para introducir el número de secuencia.

3 Utilice los botones numéricos para introducir el número deseado de la secuencia de título / capítulo / seguir con la secuencia deseada.

4 Use el botón de dirección para mover el cursor en elemento de reproducción y pulse el botón OK para reproducir los títulos programados / capítulos / pistas en el orden programado; Sólo con pulsar el botón PLAY también puede reproducir todos los títulos / capítulos programados / Pistas en el orden programado.

\* Para salir de la reproducción del programa, en primer lugar, pulse el botón STOP, presione el botón PLAY para entrar en la reproducción de la secuencia, o pulse el botón PROG dos veces más.

\* Para eliminar todos los números de la secuencia programada, mueva el cursor hasta Borrar elemento y luego presione el botón OK.

\* Para cambiar la secuencia programada, mueva el cursor sobre el elemento que desea cambiar, ingrese el número de secuencia deseada.

\* Durante la reproducción de VCD, si está en el modo PBC ON, al mismo tiempo de entrar el estado de la reproducción del programa, se apaga el modo PBC.

#### 4.20 La reproducción del CD de imágenes en formato JPEG

1. El menú principal aparece en la pantalla cuando se empieza a encender DISCO modo. En ese momento, se reproduce un archivo MP3/WMA. (El botón TITLE o MENU no es disponible).

En el menú principal, el icono del tipo de archivo izquierda es para archivos MP3/WMA, el archivo de clase media

icono de archivo JPEG, el icono de tipo de archivo correcto es para archivos de vídeo. Si uno de estos 3 archivo de clase no existe, no se puede mover el cursor sobre el icono de tipo de archivo.

2. Cuando se muestra el menú raíz, pulse los botones de dirección para seleccionar la deseada carpeta, archivo o ordenar por icono del archivo, a continuación, pulse el botón Aceptar o en PLAY Abra la carpeta o reproducir el archivo seleccionado, o jugar sólo este tipo de archivo.

Cuando se muestra el menú raíz, también puede utilizar los botones numéricos para seleccionar el número de serie del fichero y reproducir el archivo.

Cuando se selecciona un icono de tipo de archivo JPEG, presione el botón ^ o> para seleccionar el primer archivo JPEG, y pulse el botón v para seleccionar el archivo JPEG que desee, finalmente,

pulse el botón OK o PLAY / PAUSE para visualizar la imagen JPEG en pantalla completa de la imagen JPEG seleccionado.

3. Durante la reproducción JPEG, presione uno de los botones v <^> /// para cambiar el ángulo de visualización de imágenes que está mostrando la siguiente manera:

>: 90 grados cw; <: 90 grados hacia la izquierda; ^: UP <-> abajo, v: izquierda <-> derecha

Durante la reproducción de JPEG, pulse el botón PROG para cambiar el modo de imagen de actualización.

Durante la reproducción de JPEG, pulse el botón STOP para detener la reproducción y volver a la raíz menú.

\* Durante la reproducción de JPEG, los siguientes botones no están disponibles: SLOW-FWD, SUBTITULO TÍTULO, ANGULO, STEP, AUDIO, RDM y A-B.

\* En el modo JPEG, el resto de las operaciones son las mismas que las de modo de MP3/WMA.

#### 4.21 Los archivos MP4 reproducción

1. El menú principal se muestra en la televisión al comenzar a cambiar el modo de Mp4, entonces será reproducirá automáticamente el primer archivo.

Durante la reproducción, pulse el botón STOP para detener la reproducción y volver al menú principal.

2. Cuando se muestra el menú raíz, pulse los botones de dirección para seleccionar el deseado

Carpeta o archivo, a continuación, pulse el botón OK o PLAY para abrir la carpeta o reproducir el archivo seleccionado.

Cuando se muestra el menú raíz, también puede utilizar los botones numéricos para seleccionar el número de serie del fichero y reproducir el archivo.

\* La ANGLE, PROG, RDM, y el botón PBC TÍTULO / no son válidas.

\* El resto de las funciones son las mismas que las de un disco DVD, pero la función RPT es el mismo que una en MP3/WMA.

#### 4,22 ESP y función ID3

No es la función ESP para todos los formatos de discos.

En el modo MP3/WMA, durante la reproducción, la información del nombre, el nombre de la carpeta de archivos,

título de la canción s, artista y álbum serán de desplazamiento en la pantalla LCD. Mientras el

actual reproducción de música MP3 contiene información de etiqueta ID3 relevante en la versión 1.0/2.0

formato, los 3 elementos subrayados anteriormente serán de desplazamiento en la pantalla LCD, de lo

contrario,

no lo harán.

#### 4.23 Operación USB

Encienda el reproductor de DVD, inserte el almacenamiento USB, el monitor mostrará

el menú raíz de la memoria USB

Este cuadro de la ayuda del dispositivo (formato JPG), audio (MP3 o WMA) y vídeo

(Formato MP4), todas las operaciones son las mismas que las del formato correspondiente.

#### 4.24 Sistema de DVD Funcionamiento del menú de configuración

1. Pulse el botón SETUP del mando a distancia para acceder al Sistema de DVD

Menú del monitor.

2. Hay 6 páginas de configuración en todo para el menú del sistema. Pulse el botón> o < para seleccionar una página de configuración deseada.

3. Pulse el botón ^ o v para seleccionar un elemento de configuración en la página de configuración seleccionado.


4. Pulse el botón> para entrar en el punto de instalación. A continuación, pulse el botón V o ^ para seleccionar

el modo deseado del elemento de configuración, por último, pulse el botón OK para confirmarlo.

- \* Presione el botón < para volver al nivel superior.
- \* Presione el botón SETUP de nuevo o utilice los botones de dirección para resaltar el elemento de la configuración EXIT y luego presione el botón OK para salir del menú del sistema.

En el menú del sistema de DVD, hay 6 páginas de configuración en absoluto. En ellas se muestran de la siguiente manera:

#### 4.24.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

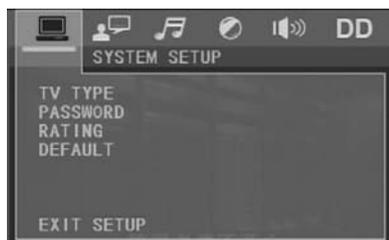

##### TIPO TV

El elemento de configuración es para hacer coincidir TV tamaño de la pantalla.

04:03 PS: Seleccione el elemento cuando conecte un televisor con pantalla 4:3. Cuando se juega las imágenes con un tamaño de 16:9, las partes izquierda y derecha del video se cortan, y muestra en pantalla completa.

4:3 LB: Seleccione el elemento cuando conecte un televisor con pantalla 4:3. Cuando se juega las imágenes con un tamaño de 16:9, las partes superior e inferior de la pantalla del televisor se convertido en un cuadrado negro, respectivamente.

16:09: Elija el elemento cuando conecte un televisor con pantalla panorámica 16:9.

##### CONTRASEÑA

Este elemento de configuración es para bloquear o desbloquear el nivel de calificación del control parental.

El estado de cesación de pagos está bloqueado. La contraseña por default es 0000.

Se puede establecer una nueva contraseña que le gusta: Seleccione el elemento CONTRASEÑA y luego pulse el botón> para entrar en él, a continuación, introduzca la contraseña original 0000, y luego

pulse el botón OK para volver a activarla. Pulse el botón> para entrar de nuevo, a continuación, introduzca una nueva contraseña que desee y pulse el botón OK para hacerla efectiva.

Antes de que las otras personas ven el Manual, debe obtener la contraseña de cuenta y cortar la parte de la contraseña en el Manual.

##### CALIFICACIÓN

El artículo es el de establecer un nuevo nivel de calificación del control parental.

1. Seleccione el elemento CONTRASEÑA y presione el botón> para entrar en él, a continuación, introduzca la contraseña se ha mencionado anteriormente, a continuación, pulse el botón OK para desbloquear el determinar el nivel de calificación del control parental.
2. Seleccione el elemento de calificación y luego presione el botón> para entrar en él, a continuación, utilizar el botones de dirección para seleccionar el nivel deseado de calificación y luego presione el botón OK para confirmar.
3. Seleccione el elemento CONTRASEÑA y presione el botón> para entrar en él, a continuación,

introduzca la contraseña y pulse el botón OK para bloquear la nueva configuración de el nivel de calificación del control parental.

#### DEFAULT

Este artículo es para hacer todos los elementos de configuración cambian de nuevo a su estado original.

#### 4.24.2 4.24.2 AJUSTE DE IDIOMA



#### OSD LANGUAGE

This item is for selecting the language of the SYSTEM MENU and all operating prompt interface displayed during playback.

#### AUDIO LANG

This item is for selecting a audio language.

#### SUBTITLE LANG

This item is for selecting a subtitle language.

#### MENÚ LANG

Este artículo es para seleccionar un idioma de menú de disco.

#### 4.24.3 CONFIGURACIÓN DE AUDIO




#### AUDIO OUT

Solo modo analógico, i.e. SPDIF/OFF. No opcional.

#### KEY

Para seleccionar el tono de música(de bajo a alto).

#### 4.24.3 VIDEO SETUP

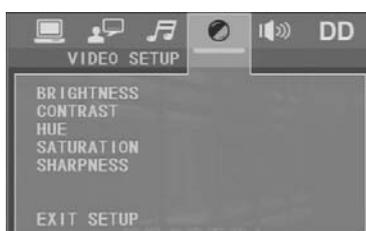

## **BRILLO**

Es para ajustar el brillo de la salida de vídeo.

## **CONTRASTE**

Es para ajustar el contraste de la salida de vídeo.

## **HUE**

Es para ajustar el matiz de la salida de vídeo.


## **SATURACIÓN**

Es para el ajuste de la saturación de la salida de vídeo.

## **DEFINICIÓN**

Es para el ajuste de la nitidez de la salida de vídeo.

### **4.24.5 AJUSTE ALTAVOZ**

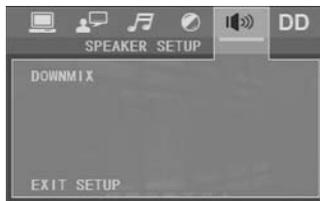

#### **DOWNMIX**

Es para seleccionar los efectos de sonido deseados cuando no hay altavoz central o subwoofer.

Hay 3 modos: LT/RT, STEREO, VSS.

LT/RT: Cuando se esté usando un disco con sistema Dolby Pro Logic, elija este sistema para que la señal de audio tenga efecto cine.

STEREO: Si elige este sistema, estará sacando la señal de sonido en 5,1, Sacará la señal a los canales derecho e izquierdo y cuando la señal de audio solo tenga 2 canales los sacará a los dos canales comunes del estéreo.

VSS: Si elige esta opción, cuando esté usando un disco con canales 5.1 los altavoces del canal principal sacarán la señal de audio con efecto VSS.

### **4.24.6 4.24.6 AJUSTE DIGITAL**



#### **RANGO DINÁMICO**

Después de seleccionar el modo de compresión de LINE OUT, ajuste el elemento, por lo que puede ajustar la relación de compresión lineal. Si se establece que sea completa, el pico a pico valor de la señal de audio es el mínimo, si se establece que sea OFF, el pico a Valor máximo es el máximo.

## DUAL MONO

Es para la selección de un modo de salida de audio deseada para las maneras izquierda y derecha de la señal.

Es principalmente para Karaoke de Ac3. Hay 4 modos en total de la siguiente manera:

**STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.**

### 4.25 Control Parental

Q: Después de insertar el disco DVD en la bandeja de discos, aparecerá una ventana de diálogo pide una contraseña de 4 dígitos. ¿Por qué?

R: Esto es debido a que la película de disco que está reproduciendo fue calificado con el Parental Control, y el nivel de calificación actual del reproductor de DVD es menor que uno de corriente disco. Debe contraseña correcta entrada y entrar a la configuración de Control Parental entrada menú y luego establecer un nivel igual o superior calificación de uno de disco actual. De modo que Puede reproducir el disco.

### ! NOTA

- \* Si no se ha cambiado la contraseña, la contraseña predeterminada de fábrica para el DVD El jugador estará vacía. Así que usted debe ingresar una contraseña y la entrada que desea de nuevo para verificar que entre en el menú de configuración de control parental.
- \* Para la configuración del nivel de clasificación de control parental del reproductor de DVD, consulte el contenido relativo de menú de configuración LOCK para más detalles.

#### Accesorios: Control Parental

La función de control parental de un reproductor de DVD puede controlar la reproducción de la película nivel en un disco nominal. Puede configurar el reproductor de DVD a un cierto nivel de calificación con SETUP MENU en la pantalla de TV. Si el nivel de calificación que figura en el disco es más alto que un conjunto

en el reproductor de DVD, el reproductor de DVD no puede reproducir el disco. A veces, el parental Las secuencias de control en algunos discos son diferentes el uno del otro. La configuración del nivel de clasificación

puede ser protegida por la contraseña. Ahí, si selecciona Desbloquear tema, el Parental Función de control no será válida, el contenido del disco se reproducirá por completo.

La película del disco se puede diseñar como que el reproductor de DVD se reproducirá la diferente Versión del contenido de la misma película de acuerdo con la diferente nivel de clasificación establecido por

Control Parental. Dependen de la función de DVD de conmutación sin fisuras descritas anteriormente, las escenas que no convienen a los niños serán borrados o reemplazados por otro escena apropiado automáticamente.

Todos los niveles de clasificación de control parental son los siguientes:

Descubrir

1 Kid Safe

- 2 G
- 3 PG
- 4 PG 13
- 5 PG R
- 6 R
- 7 NC 17
- 8 adulto

## **5. Sistema Bluetooth manos libres**

### 1. El emparejamiento y la conexión

1) Active el modo Bluetooth del teléfono móvil;

2) Seleccione la opción de encontrar el dispositivo Bluetooth y entrar en él. Después de terminar el hallazgo,

se mostrará el nombre del dispositivo Bluetooth si encontrar un dispositivo Bluetooth. Selecciónela y entrar en él, a continuación, se mostrará una interfaz que le pedirá que introduzca una contraseña, introduzca la contraseña 0000 y luego entrar en él. Entonces se le dirá par Aceptar.

3) En algunos teléfonos móviles, pueden conectarse automáticamente con el dispositivo BT del sistema de audio del coche después del emparejamiento está bien, para algunos teléfonos móviles, es necesario que seleccione el dispositivo emparejado, BT y pulse el botón de conexión. Cuando la conexión está bien, el LCD del sistema de audio del coche mostrará BT LINK.

### 2. Use el teléfono móvil para hacer la conexión o desconexión

En el estado de la conexión, encontrar el dispositivo Bluetooth vinculado y conectado, a continuación, pulse el botón de desconexión de hacer la desconexión;

En el estado de desconexión, encontrar el dispositivo Bluetooth emparejado y desconectados, entonces presione el botón de conexión para hacer la conexión.

### 3. En el estado de la conexión: transferencias de teléfonos móviles para el audio del coche cada vez que una marcación

se lleva a cabo, las transferencias de teléfonos móviles para el audio del coche cada vez que reciba una llamada.

### 4. Marcación cuando en el estado de la conexión

4.1 Marcación con el teléfono móvil directamente.

4.2 Marcación con mando a distancia con los siguientes procedimientos:

(1) número de teléfono de entrada con los botones numéricos 0-9

\* Pulse brevemente el botón CLEAR para cancelar el número incorrecto de entrada si es necesario

(2) Pulse brevemente TEL para ejecutar la marcación.

4.3 Para volver a marcar el último número de teléfono marcado

(1) Pulse brevemente el botón TEL, se mostrará último número de teléfono en la pantalla LCD, a continuación, lo hará ejecutar la marcación.

(2) Pulse brevemente el botón REDIAL, que marcará el último número de teléfono.

5. Aceptar / Rechazar / Finalizar llamada

5.1 Timbre de llamada entrante, pulse brevemente el botón TEL para aceptar la llamada;

5.2 Para rechazar una llamada entrante, pulse brevemente el botón COLGAR para rechazar la llamada

5.3 Durante una llamada telefónica, un botón HANGUP pulse brevemente para finalizar la llamada.

Nota: Cuando hay una llamada entrante está presente se mostrará el número de teléfono del llamante en la pantalla.

6. Marcar o recibir llamadas cuando la unidad está en modo de espera (mientras el teléfono está asociado)

Cuando la radio está en el modo de reposo (Acc encendido y en espera), para ejecutar una marcación

(con el teléfono móvil) o recibir una llamada, el audio del coche se despierta temporalmente.

7. Para reproducir un archivo de audio de un dispositivo externo Bluetooth (teléfono móvil) en la pared Mount estéreo

Después de que el dispositivo se haya conectado correctamente y muestra la pantalla estéreo para montaje en pared

ENLACE BT.

Si el dispositivo móvil soporte A2DP A continuación se podrá transmitir música desde su dispositivo Blue Tooth para que pueda ser interpretado por el altavoz estéreo.

Su debe seleccionar en tu móvil dispositivo bluetooth para reproducir el audio a través de bluetooth

Si el dispositivo móvil es compatible con AVRCP, entonces usted será capaz de controlar el teléfono básico

Las funciones de salida de audio de los controles de estéreo de montaje en pared. Eg. Reproducir Pausa ..

## **6. Solución de problemas**

Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el reproductor de DVD. Si usted tiene algún problema

en el uso de este reproductor, tratar de solucionar los problemas mediante el uso de las sugerencias recomendadas mencionadas

a continuación. Si usted todavía tiene problemas, por favor póngase en contacto con la empresa o el servicio técnico

Centro autorizado por nosotros. Por su seguridad, no abra la cubierta ni intente reparar el reproductor por sí mismo, si eso. Podría producirse una descarga eléctrica y daños.

### **UNIDAD NO SE ENCIENDE EN**

\* Asegúrese de que el interruptor de alimentación está encendido.

\* Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado o el fusible no está quemado.

\* Asegúrese de que la alimentación esté conectado correctamente.

### **NO HAY SONIDO**

\* Asegúrese de que la salida de audio jugador tiene una buena conexión con la entrada de audio del televisor.

\* Compruebe si el conector de audio está dañado.

\* Compruebe si ha bajado el volumen.

\* Asegúrese de que ha ajustado la configuración de AUDIO derecha del reproductor.

\* Asegúrese de que el audio no está en silencio.

### **NO IMAGEN**

\* Asegúrese de que la salida de vídeo jugador tiene una buena conexión con la entrada de vídeo del televisor.

\* Asegúrese de que ha activado el televisor en el canal de entrada AV conecta a su reproductor.

\* Compruebe si el conector de vídeo está dañado.

\* Asegúrese de que ha definido los ajustes VIDEO derecha del reproductor.

### **VICIOS DISTORTEDOR DE IMAGEN / SONIDO**

\* Asegúrese de que ha establecido el sistema de TV adecuado (por ejemplo, PAL, NTSC) ajuste.

\* Compruebe si el disco está rayado o manchado.

\* Compruebe si el conector AV y el terminal de salida está manchada.

\* Compruebe si hay condensación dentro de la lente. Si es así, deje el reproductor durante una hora más o menos, a continuación, inténtelo de nuevo.

\* Compruebe si el ángulo de instalación sea inferior a 30.

### **BAD DISC MUESTRA**

\* Asegúrese de que ha puesto el disco en la bandeja.

\* Compruebe si el disco se pone en el reverso.

\* Compruebe si el disco está distorsionado.

\* Compruebe si el disco está manchado o rayado mal.

\* Asegúrese de que el formato del disco sea compatible con el reproductor.

\* Asegúrese de que la temperatura en el interior del coche no es demasiado alto. Si es así, podrá refrescarse hasta que el ambiente

temperatura vuelve a la normalidad.

\* Reemplace otro disco para insertarlo en la bandeja de discos.

### **PROBLEMAS DEL MANDO A DISTANCIA**

\* Compruebe las pilas del mando a distancia y asegúrese de que no son planas.

\* Dirija el mando a distancia hacia el sensor IR del reproductor.

\* Compruebe si hay obstáculos entre el mando a distancia y el sensor IR.

### **Los botones no responden**

\* Apague y vuelva a encender de nuevo.

\* Restablecer la unidad a cero, luego vuelva a encenderla.

\* Retire el panel frontal de la unidad, a continuación, instalarla de nuevo y luego vuelva a encenderla.

### NO RECEPCIÓN DE RADIO

\* Compruebe si el cable de la antena está bien conectada. O sintonizar manualmente una emisora

## 7. Especificación

### GENERAL

Requisito de alimentación ..... DC 12V

Potencia de salida máxima ..... 4 x 80W (medida a 14,4 V CC)

Dimensiones (WxHxD) ..... 7 "W x 3.93" H x 4.13 "D

### DISCO

Tipo ..... DVD, DVD -R/RW, CD, CD-R/RW

Formato ..... MP3, WMA, WAV, MP4

Sistema de vídeo ..... NTSC

Sistema de audio ..... 24 bits/96kHz

Cargando Sistema ..... Auto Loading

Ángulo de montaje ..... 0 a + / -30

### VIDEO

Formato ..... NTSC y PAL

### AUDIO

Respuesta de frecuencia ..... 20 Hz ~ 20 KHz (en 1KHz 0 dB)

S / N Ratio (Audio) ..... ..  $\geq 90$  dB (a 1 kHz 0 dB)

Separación ..... 50dB

### RADIO

#### Sección FM

Rango de frecuencia ..... 87.5 - 107.9MHz (EE.UU.)

87.5MHz - 108.0MHz (UE)

Sensibilidad utilizable ..... 3uV

SI Frecuencia ..... 10,7 MHz

#### AM Sección

Frecuencia ..... 530kHz - 1710KHz (EE.UU.)

522KHz - 1620KHz (UE)