


the first years®

Super Pooper™ Plus Instruction Manual

Adult assembly required. Keep small parts away from children.

COMPONENTS

1. Tank Lid
2. Sound Module
3. Tank
4. Trainer Seat
5. Pot
6. Base
7. Foot Lift

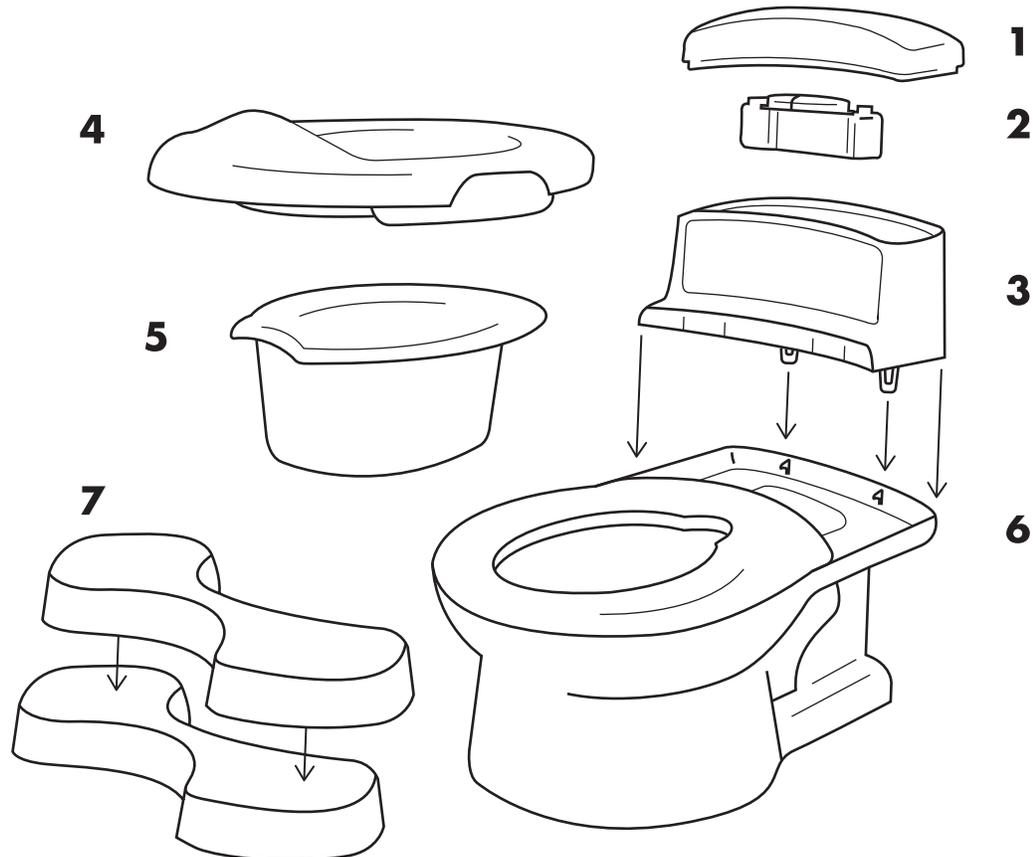

18m+

⚠ WARNING:

- Do NOT leave child unattended when using this product.
- Use on flat, level surfaces only.

IMPORTANT:

- Do NOT use removable trainer seat on a soft-cushioned adult toilet seat.
- Do not exceed 50 lbs (22.7 kg) on seat.
- This product is not a toy.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.

Before returning this product to the store for any reason, please contact our Customer Care (U.S. AND Canada) at 1-800-704-8697 or help@thefirstyears.com. We can provide helpful tips and instructions, and may be able to resolve your problem over the phone or via e-mail.

THE FIRST YEARS name and logo are the trademarks of TOMY, registered in the U.S. and other countries.

© 2020 TOMY, TOMY INTERNATIONAL, 2015 SPRING RD., OAK BROOK, IL 60523 U.S.A.

ALL RIGHTS RESERVED. STYLES AND COLORS MAY VARY. MADE IN CHINA.

Y7820 021202

TOMY®

ASSEMBLY

1. Foot Lift

Separate the nested Foot Lift. Snap top into bottom as shown. (Fig. A)

NOTE: The Foot Lift can be used at two different heights. If your child is over 40" tall, we recommend removing the top portion of the Foot Lift for a better squatting position.

2. Foot Lift

Align tabs at the back of the Foot Lift with channels at the bottom front of the Base. Push together until they click into place. (Fig. B)

3. Tank

Place the clips at the back of the Tank over the tabs at the back of the Base. (Fig. C) Snap Tank into place by lifting the Base over the hooks at the front of the Tank. (Fig. D)

4. Sound Module

Align the buttons of the module to the opening inside of the lid.

- Check to confirm that the module is lined up with the posts inside the lid.
- Use a Philips-head screwdriver to gently tighten each of the 4 included screws clockwise. Do not overtighten.

5. Place Lid on top of Tank.

6. Place Pot into the Base with Pot handle facing front.

7. Place Trainer Seat on top of the Pot. Be sure Trainer Seat is on securely.

IMPORTANT: DO NOT use the Foot Lift as a step stool.

TO USE POTTY:

Tip: Confirm that Pot is securely in place prior to use.

- Help your child to sit on the Trainer Seat.
- Have your child place their feet on top of the Foot Lift.
- After use, empty Pot and wash with soap and warm water.

TO USE TRAINER SEAT:

- Have an adult remove Trainer Seat from Base.
- Make sure seat is down on household toilet.
- Place Trainer Seat on household toilet seat. Be sure Trainer Seat is on securely.
- Help your child to sit on the Trainer Seat.
- To remove, lift Trainer Seat off of household toilet.

BATTERY INSTRUCTIONS:

NOTE: Batteries included in this product are designed for in-store demonstration. For best performance, we suggest replacing installed batteries with two 1.5V LR03 (AAA) batteries.

When the quality of the audio begins to deteriorate, install new batteries. (alkaline are recommended for best performance) The quality of the audio will return to normal.

TO REPLACE BATTERIES:

- Lift Tank Lid. The Sound Module is on the underside.
- Using a Phillips-head screwdriver, turn the screw on battery compartment door counter clockwise until the screw is loose.
- Lift battery door to remove.
- Install two 1.5V LR03 (AAA) batteries (alkaline recommended for best performance).
- Re-attach battery door and turn screw clockwise until tightened (be careful not to over-tighten).




TO CLEAN POTTY:

Note: Remove Sound Module according to instructions in the replacing batteries section before cleaning.

Wash potty in warm water using mild liquid soap. Rinse thoroughly.

TO CLEAN SOUND MODULE:

Surface wash only with a damp cloth. Do not immerse in water.

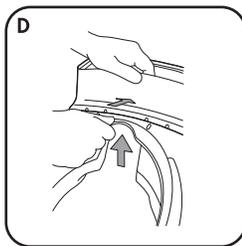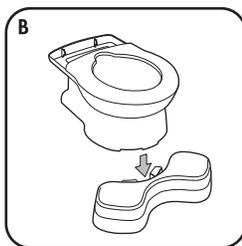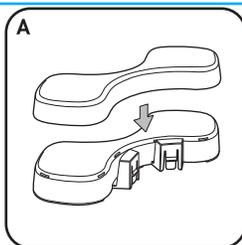

⚠ WARNING:

- Do not use rechargeable batteries
- Batteries must be removed and inserted by adult
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Batteries are to be inserted with the correct polarity
- Exhausted batteries are to be removed from the product and disposed of properly
- Supply terminals are not to be short-circuited
- Different types of batteries (e.g. alkaline, standard, carbon-zinc) or new and used batteries are not to be mixed
- Do not dispose of batteries in fire, they may explode or leak

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. FCC Warning: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

This class B Digital apparatus complies with Canadian FCES-3 (B)/NMB-3(B)

Limited Warranty

Our Limited Warranty and Warranty Period When we use the terms "we," "us" and "our," we are referring to TOMY, and when we use the terms "you" and "your" we mean the original end-user customer. Our products are guaranteed to be free from defects in material and workmanship under normal and intended use for a period of 90 days from the date of your purchase.

Repair/Replacement If our product fails to meet our limited warranty during the warranty period, we will, at our option, repair or replace the product free of charge.

What Our Limited Warranty Does Not Cover We offer this limited warranty only when the product is used by the original end-user customer. We offer no other warranty. Additionally, while our warranty is excellent, there are other limits to it. We offer NO WARRANTY in cases of damage in transit, inadequate care, abuse, abnormal use, misuse, accidents, normal wear and tear, damage due to environmental or natural elements, failure to follow product instructions, immersion in water (except for products specifically identified by us in writing as intended for water use), battery leakage or improper storage or maintenance of the products.

Disclaimer of Other Warranties: THE EXPRESS WARRANTIES IN THE PRECEDING SECTION ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. However, to the extent applicable law does not permit disclaimers of certain implied warranties, such warranties are limited to the warranty period identified above. Some states and countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Limitation on Damages: IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR INCIDENTAL, COMPENSATORY, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL OR OTHER DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABILITY WITH RESPECT TO DEFECTIVE PRODUCTS IS LIMITED TO THE MONIES PAID TO US FOR THE DEFECTIVE GOOD. Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

State Variations: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary based on state, province or country.

Contact Us: If you have a warranty claim or request, any customer care questions, please contact us via email at help@thefirstyears.com or call us at 1-800-704-8697.


the first years®

Mode d'emploi du Plus Super Pooper™

Assemblage par un adulte requis. Garder les petites pièces à l'écart des enfants.

COMPOSANTS

1. Contenu
2. Module sonore
3. Réservoir
4. Siège d'apprentissage
5. Pot
6. Base
7. Léve-pieds

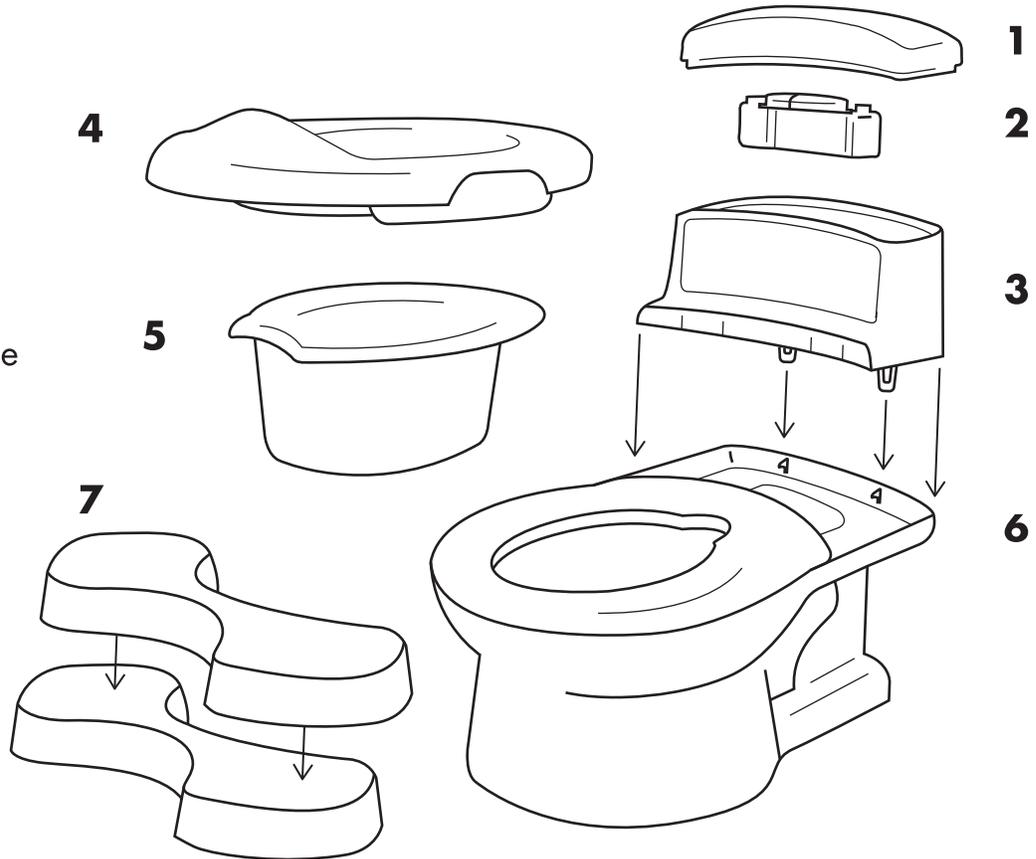

⚠ AVERTISSEMENT :

- Ne PAS laisser l'enfant sans surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
- Utiliser uniquement sur une surface plane.

IMPORTANT :

- Ne PAS utiliser le siège d'apprentissage amovible sur le siège rembourré des toilettes familiales.
- Ne pas dépasser 22,7 kg (50 lb) sur le siège.
- Ce produit n'est pas un jouet.

**CONSERVER CES CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION.**

Avant de retourner ce produit, quelle qu'en soit la raison, au magasin où il a été acheté, contactez notre service après-vente (États-Unis ET Canada) au 1-800-704-8697 ou à help@thefirstyears.com. Nous pouvons vous fournir des conseils et des directives utiles et vous aider à résoudre votre problème par téléphone ou par courrier électronique.

Le nom et le logo THE FIRST YEARS sont des marques de commerce de TOMY, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2020 TOMY, TOMY INTERNATIONAL, 2015 SPRING RD., OAK BROOK, IL 60523 U.S.A.
TOUS DROITS RÉSERVÉS. LES STYLES ET LES COULEURS PEUVENT VARIER. FABRIQUÉ EN CHINE.

Y7820_021220

ASSEMBLAGE DU POT

1. Lève-pieds

Séparer le lève-pieds emboîté. Enclencher la partie supérieure sur la partie inférieure comme illustré. (Fig. A)

REMARQUE : Le lève-pieds peut être utilisé à deux hauteurs différentes. Si l'enfant mesure plus de 1,20 m, nous conseillons de retirer la partie supérieure du lève-pieds pour une meilleure position accroupie.

2. Lève-pieds à la base

Aligner les languettes au dos du lève-pieds sur les rainures situées sur l'avant inférieur de la base. Les emboîter jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place. (Fig. B)

3. Réservoir

Placer les clips à l'arrière du réservoir sur les languettes à l'arrière de la base. (Fig. C) Emboîter le réservoir en place en soulevant la base par-dessus les crochets à l'avant du réservoir. (Fig. D)

4. Module sonore

Aligner les boutons du module sur l'ouverture à l'intérieur du couvercle.

- S'assurer que le module est aligné sur les supports à l'intérieur du couvercle.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrer doucement dans le sens horaire chacune des 4 vis fournies. Ne pas trop serrer.

5. Placer le couvercle sur le dessus du réservoir.

6. Placer le pot dans la base avec la poignée du pot orientée vers l'avant.

7. Placer le siège d'apprentissage sur le dessus du pot. S'assurer que le siège d'apprentissage est bien fixé.

IMPORTANT : NE PAS utiliser le lève-pieds comme marchepied.

Utilisation du Pot :

Conseil : S'assurer que le pot est bien fixé en place avant de l'utiliser.

- Aider l'enfant à s'asseoir sur le siège d'apprentissage.
- Utilisez les autocollants et le tableau de récompenses fournis pour suivre les progrès de votre enfant.
- Après utilisation, vider le pot et le laver dans de l'eau chaude avec un produit de nettoyage.

Utilisation du Siège :

- Avoir un adulte qui supprime le siège de la base.
- S'assurer que le siège des toilettes familiales est baissé.
- Placer le siège d'apprentissage sur le siège des toilettes de la maison. S'assurer que le siège d'apprentissage est bloqué en toute sécurité.
- Aider l'enfant à s'asseoir sur le siège d'apprentissage.
- Pour enlever, soulever le siège d'apprentissage des toilettes de la maison.

Consignes pour les Piles :

REMARQUE : Les piles incluses dans ce produit sont destinées à présenter le produit dans le magasin. Pour obtenir les meilleures performances, nous suggérons de remplacer les piles installées par deux (2) piles boutons 1,5 V LR03 (AAA).

Lorsque la qualité audio commence à se détériorer, installer de nouvelles piles (piles alcalines recommandées pour les meilleures performances) pour retrouver une qualité audio normale.

Remplacement des Piles :

- Soulevez le couvercle du réservoir. Le module sonore se trouve en dessous.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, tourner la vis sur le compartiment des piles dans le sens anti-horaire pour la desserrer.
- Soulever la porte du compartiment pour la retirer.
- Installer deux (2) 1,5 V LR03 (AAA neuves (piles alcalines recommandées pour les meilleures performances).
- Remettre la porte du compartiment des piles et tourner la vis dans le sens horaire pour la serrer (faire attention de ne pas trop la serrer).

Nettoyage du Pot :

Remarque : Enlever le module sonore selon les consignes indiquées dans la section Remplacement des piles avant le nettoyage.

Laver le pot dans de l'eau chaude avec un produit de nettoyage liquide doux. Rincer abondamment.

Nettoyage du Module Sonore :

Laver uniquement la surface avec un chiffon humide. Ne pas plonger dans l'eau.

⚠ AVERTISSEMENT :

- Ne pas utiliser de piles rechargeables
- Les piles doivent être enlevées et insérées par un adulte
- Des piles non rechargeables ne doivent pas être indentées
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité adéquate
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet et éliminées de façon adéquate
- Les points d'échange ne doivent pas être court-circuités
- Ne pas combiner différents types de piles (p. ex., alcalines, ordinaires au zinc de carbone ou rechargeables) ou neuves et usagées
- Ne pas jeter les piles dans un feu au risque qu'elles explosent ou fuient

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil n'est pas censé provoquer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent altérer son fonctionnement.

Avvertissement de la FCC américaine : Tout changement ou toute modification qui n'a pas été expressément approuvé(e) par le fabricant responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations. Si l'appareil provoque des interférences dangereuses dans la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en utilisant l'une ou plusieurs des méthodes ci-dessous :

- Réorienter l'antenne de réception ou la changer de place
 - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
 - Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour assistance
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme FCES-3 (B)/NMB-3(B) du Canada

Garantie limitée

Notre garantie limitée et période de garantie Lorsque nous utilisons les termes "nous" et "notre", nous nous référons à TOMY, et lorsque nous utilisons les termes "vous" et "votre", nous nous référons au client utilisateur final d'origine. Nos produits sont garantis contre tout défaut de matériau et vice de fabrication dans des conditions normales et prévues d'utilisation pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat.

Réparation/Remplacement Si notre produit ne répond pas à notre garantie limitée pendant la période de garantie, nous pourrions, à notre choix, réparer ou remplacer gratuitement le produit.

Ce que notre garantie limitée ne couvre pas Nous offrons cette garantie limitée uniquement lorsque le produit est utilisé par le client utilisateur final d'origine. Nous n'offrons aucune autre garantie. De plus, bien que notre garantie soit excellente, elle est limitée. Nous n'offrons AUCUNE GARANTIE en cas de dommages pendant le transit, de mauvais entretien, d'abus, de mauvaise utilisation, d'accidents, d'usure normale, de dommages dus aux éléments environnementaux ou naturels, de non-respect du mode d'emploi, d'immersion dans l'eau (sauf pour les produits spécifiquement identifiés par nos soins et par écrit comme étant conçus pour être utilisés dans l'eau), de fuite des piles, d'un rangement ou d'une maintenance inadéquat(e) des produits.

Déni d'autres garanties : LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SECTION SUMENTIONNÉE SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES. Cependant, dans la mesure où la loi ne permet pas un déni de certaines garanties implicites, de telles garanties sont limitées à la période de garantie identifiée ci-dessus. Certains états et pays interdisant les limitations de temps des garanties implicites, il est possible que ces limitations ne vous concernent pas.

Limitation sur les dommages : NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, COMPENSATOIRES, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS, ACCIDENTELS, PARTICULIERS, OU TOUS AUTRES DOMMAGES. NOTRE RESPONSABILITÉ TOTALE EN MATIÈRE DE PRODUITS DÉFECTUEUX EST LIMITÉE AUX SOMMES QUI NOUS ONT ÉTÉ PAYÉES POUR LA MARCHANDISE DÉFECTUEUSE. Certains états et pays interdisant l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, consécutifs ou autres, il est possible que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne vous concernent pas.

Variations selon les États : Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'état, la province ou le pays.

Contactez-nous : Si vous avez une réclamation ou une demande concernant un produit sous garantie, ou des questions pour le service clientèle, veuillez nous contacter par le biais de notre site Web www.thefirstyears.com ou en composant le 1-800-704-8697.