



Designed for Fun, Built to Last™

BROOKLINE ELECTRONIC DARTBOARD AND CABINET SET ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS

IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your dart board. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. **When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.**
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.




CARE AND USE

1. This product is intended for **INDOOR** use only.



BROOKLINE DARTBOARD AND CABINET SET - BG5004

Parts List

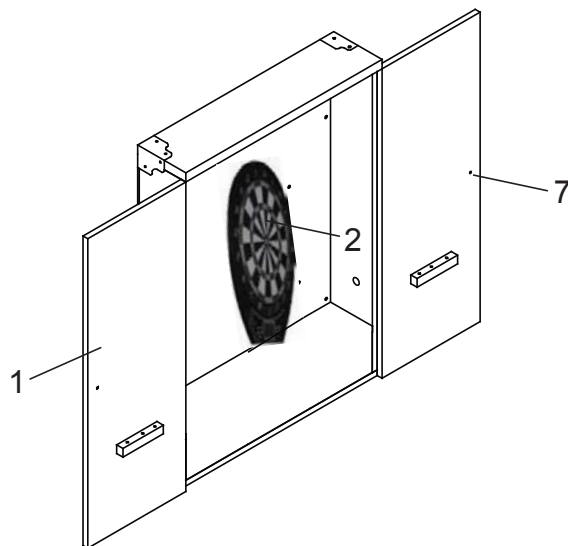

Illustrations Not to Scale



PARTS
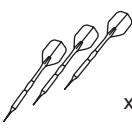
#1 NGP7105  x1 DART CABINET	#2 NGP5929  x1 DARTBOARD	#6 NGP7106  x8 PLASTIC ANCHOR	#7 NGP7107  x2 DOOR HANDLE	#9 NGP59291  x1 POWER ADAPTER	#10 NGP7108  x2 HANGING PLATE	#11 NGP2675  x2 DART SET
--	---	---	--	--	---	---

HARDWARE - NGP7109

#3  x4 3/8" BOLT	#4  x4 2" SCREW	#5  x8 1-1/4" SCREW	#8  x4 WASHER	ADDITIONAL EQUIPMENT REQUIRED:  PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER
--	---	---	---	---

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

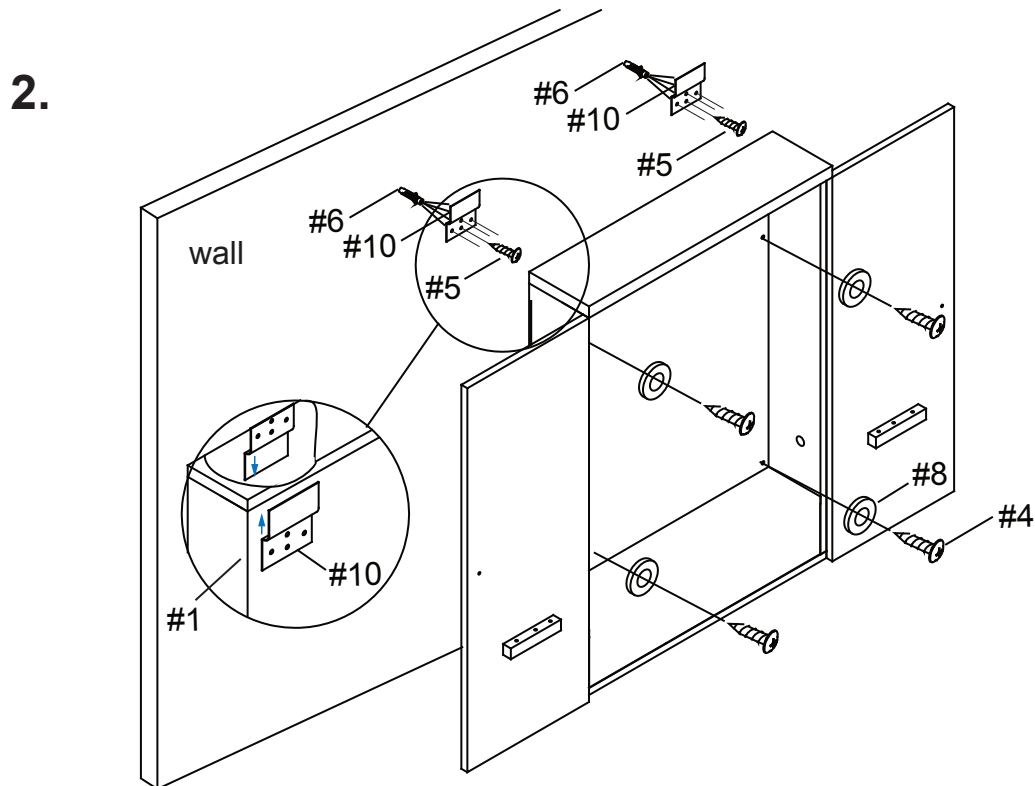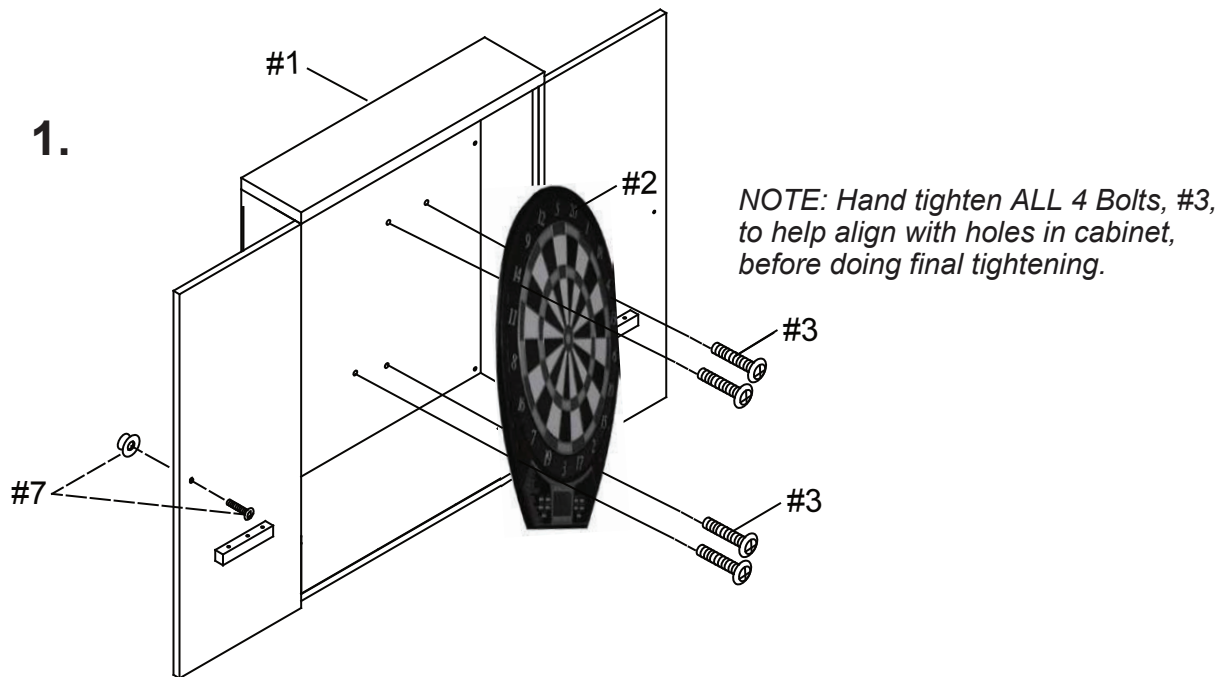

NOTE: Two methods for mounting the dartboard are shown, but only one will be used. A wall with studs is the most common type of wall to mount the dartboard to. You can 1. Mount and hang the cabinet from hanging plates, OR 2. Use four screws to mount cabinet directly to wall. Choose a location that is near an electrical outlet (if using power adapter) and has at least 10 feet of open floor space in front of the board. Use a wall stud for mounting whenever possible. If you can't hit the stud, you must use wall anchors.

180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977



Designed for Fun, Built to Last™

ÉLECTRONIQUES JEU DE FLÉCHETTES ET D'ARMOIRES BROOKLINE INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Contactez notre
service à la clientèle au
800-759-0977
avec des questions sur le montage
ou l'utilisation de ce produit.

MERCI!

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.


1. Trouvez une surface propre et plane pour commencer l'assemblage de votre armoire à fléchette. Vous pouvez couper ou déchirer soigneusement les quatre coins de la boîte de sorte que le fond de la boîte puisse être utilisé comme surface de travail.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. **Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.**
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté.
4. **Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.**
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à **basse torque** et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.



ENTRETIEN ET USAGE



1. Ce produit doit être utilisé **À L'INTÉRIEUR** seulement.

ÉLECTRONIQUES JEU DE FLÉCHETTES ET D'ARMOIRES BROOKLINE - BG5004 Liste des pièces

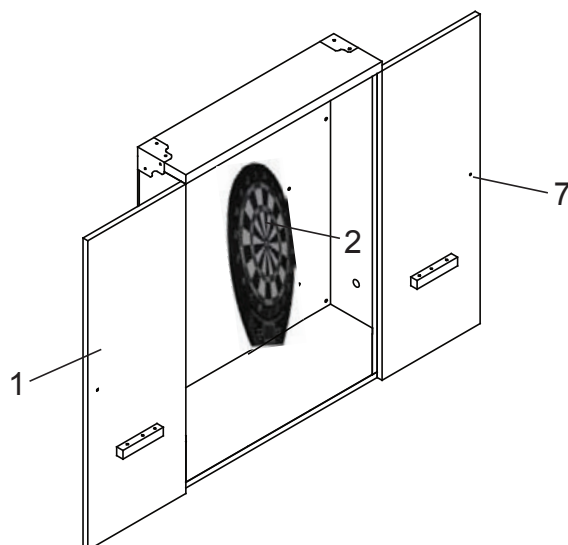

Illustrations non à l'échelle


PIÈCES
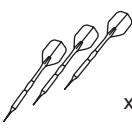
#1 NGP7105  x1 armoire à fléchettes	#2 NGP5929  x1 jeu de fléchettes	#6 NGP7106  x8 ancre en plastique	#7 NGP7107  x2 poignée de porte	#9 NGP59291  x1 adaptateur secteur	#10 NGP7108  x2 plaque de suspension	#11 NGP2675  x2 fléchettes
---	--	--	--	--	---	--

SAC DE QUINCAILLERIE - NGP7109

#3  x4 boulon 9.5 mm	#4  x4 vis 50.8 mm	#5  x8 vis 31.75 mm	#8  x4 rondelle	ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL REQUIS:  tournevis cruciforme
---	---	--	--	--

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

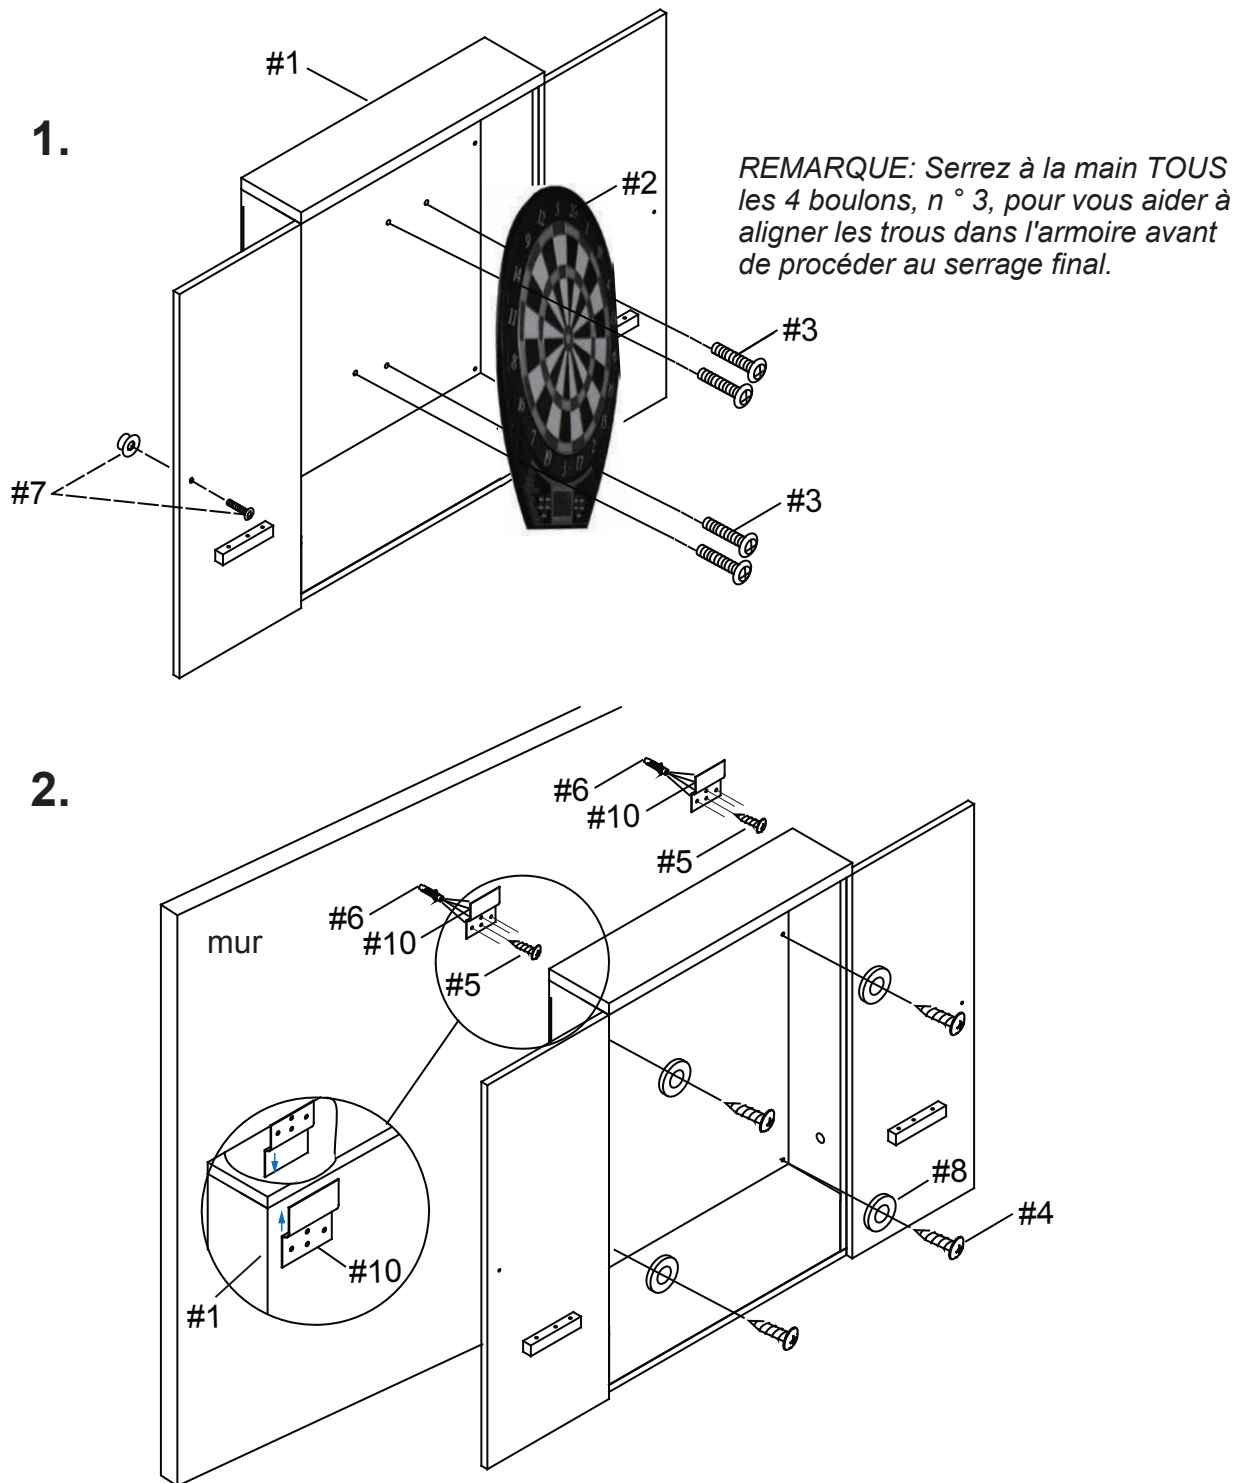

REMARQUE: Deux méthodes de montage du jeu de fléchettes sont affichées, mais une seule sera utilisée. Un mur avec des goujons est le type le plus commun de mur pour monter le jeu de fléchettes. Vous pouvez 1. Monter et accrocher le jeu de fléchettes avec des plaques de suspension, OU 2. Utilisez quatre vis pour monter l'armoire directement sur le mur. Choisissez un emplacement à proximité d'une prise électrique (si vous utilisez un adaptateur secteur) et disposez d'au moins 10 pieds d'espace libre devant le jeu de fléchettes. Utilisez un goujon mural pour le montage autant que possible. Si vous ne pouvez pas frapper le goujon mural, vous devez utiliser des ancrages muraux.

GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.