

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

Wall Mount Faucet Trim

Garniture de robinet mural 8"

Acabado de grifería para empotrado 8"

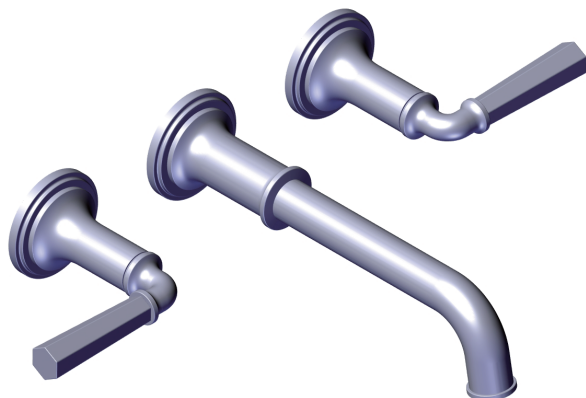


Image is for reference only
(Style varies by model)
Cette image n'est offerte qu'à titre
indicatif seulement
(Le style varie selon le modèle)
La imagen es sólo como referencia
(El estilo varía por el modelo)

HELPFUL TOOLS


For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Por seguridad y facilidad de instalación, se recomienda el uso de estas útiles herramientas.




Adjustable Wrench
Clé ajustable
Llave ajustable



Safety Glasses
Lunettes de sécurité
Gafas de seguridad



Thread Seal Tape
Ruban pour joints filetés
Cinta para sellar roscas



Hacksaw
Scie à métaux
Segueta



Hex Wrench
Clé Hexagonale
Llave Hexagonal



Screwdriver
Tournevis
Desarmador

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON




victoria ⊕ albert®

ROHL

Parts List

- A. Spout Adapter
- B. O-Ring
- C. Base Ring
- D. Spout Set Screw
- E. Spout
- F. Adapter (x2)
- G. Handle Adapter (x2)
- H. O-Ring (x2)

- I. Base Ring (x2)
- J. Handle (x2)
- K. Hex Wrench

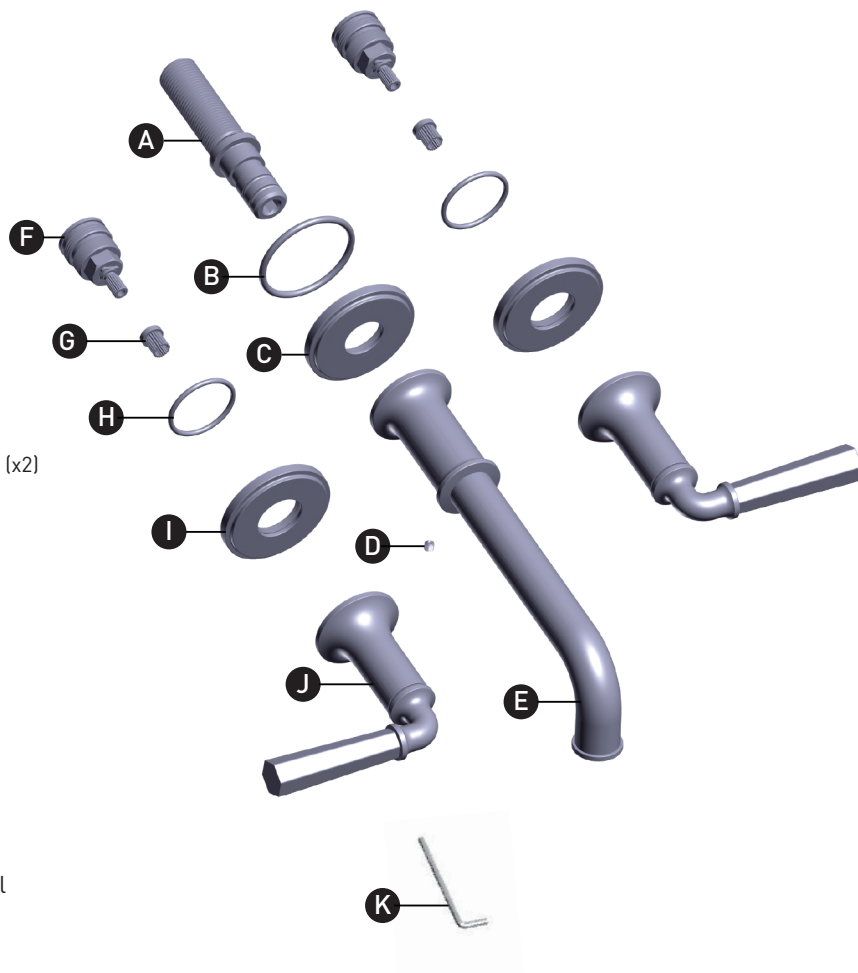

Liste des pièces

- A. Adaptateur de bec
- B. Joint torique
- C. Anneau de base
- D. Vis d'assemblage du bec
- E. Bec
- F. Adaptateur (x2)
- G. Adaptateur de poignée (x2)
- H. Joint torique (x2)

- I. Anneau de base (x2)
- J. Poignée (x2)
- K. Clé hexagonale

Lista de piezas


- A. Adaptador del vertedor
- B. Junta tórica
- C. Anillo base
- D. Tornillo prisioneros del vertedor
- E. Vertedor
- F. Adaptador (x2)
- G. Adaptador de manija (x2)
- H. Junta tórica (x2)

- I. Anillo base (x2)
- J. Manija (x2)
- K. Llave hexagonal


Icon Legend/ Légende des icônes/ Leyenda de Iconos/




Warning
Avertissement
Advertencia

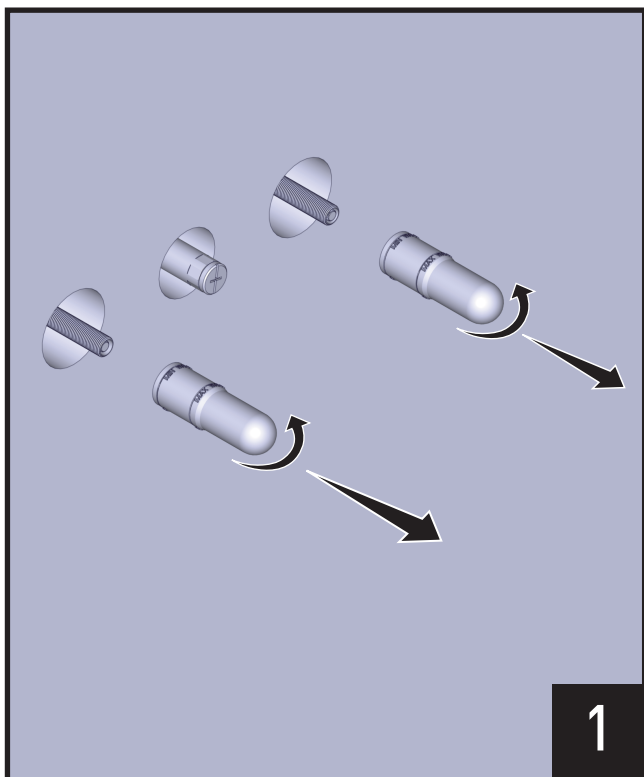


Remove protective covers from valve to begin faucet installation.
 Retirer les capuchons de protection de la valve avant de commencer l'installation du robinet.
 Retire las cubiertas protectoras de la válvula para comenzar la instalación de la llave.

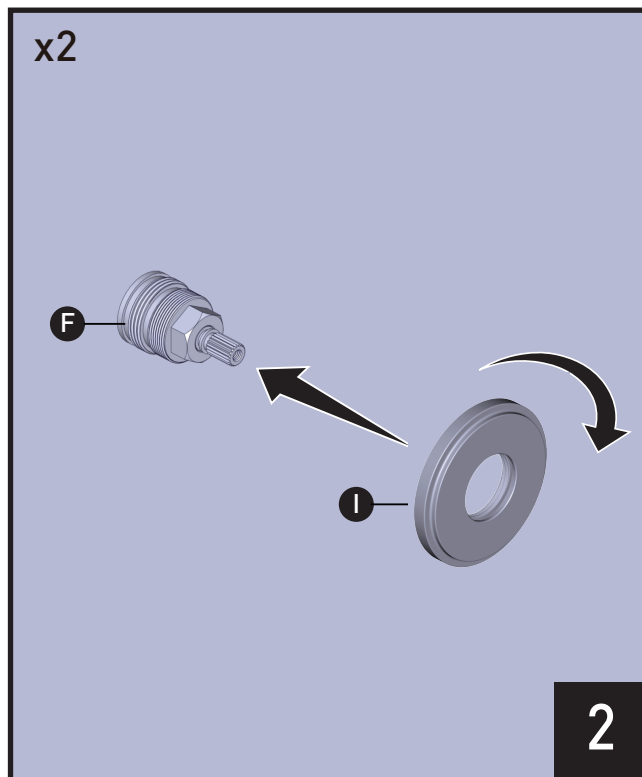


Install Base Ring (I) onto Adapter (F), until fully seated.
 Installez anneau de base (I) sur adaptateur (F), jusqu'à son emboîtement total.
 Instale la anillo base (I) sobre el adaptador (F) de forma que quede colocada firmemente en su posición.

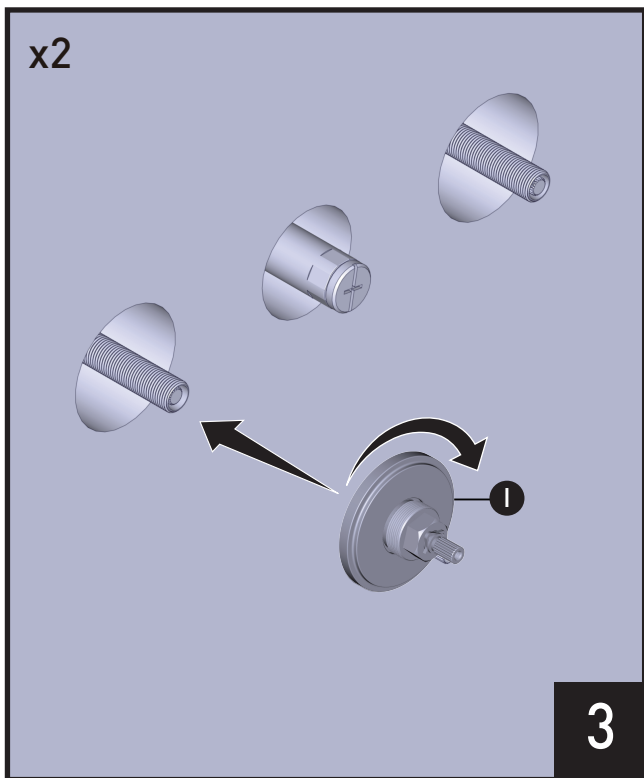

Install Base Ring (I) onto valve thread.
 Installez anneau de base (I) sur le filetage de la vanne.
 Instale la anillo base (I) sobre el roscado de la válvula.

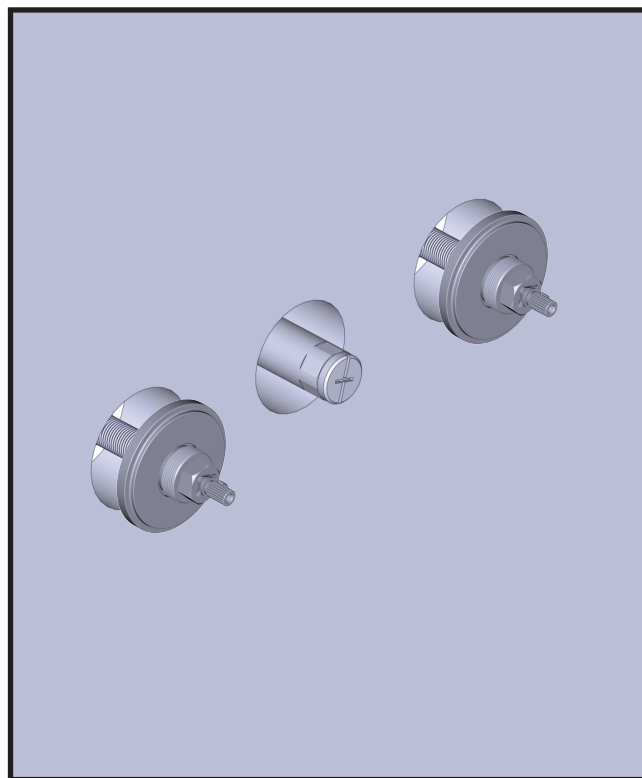


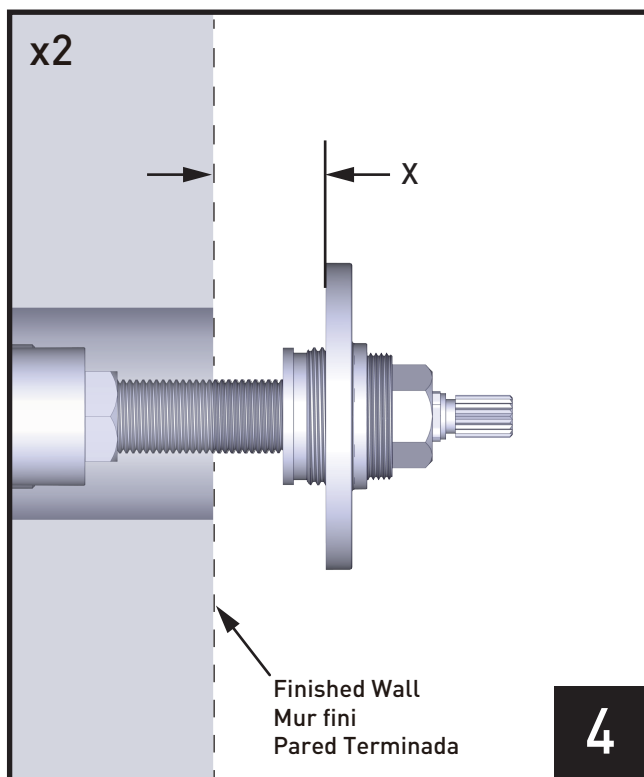

If a gap remains once handle is installed, measure distance from finished wall to handle base.

S'il reste un écart entre la poignée une fois installée et le mur fini, mesurer la distance séparant le mur fini de la base de poignée.


Si queda un espacio una vez instalada la manija, mida la distancia desde la pared acabada a la base de la manija.

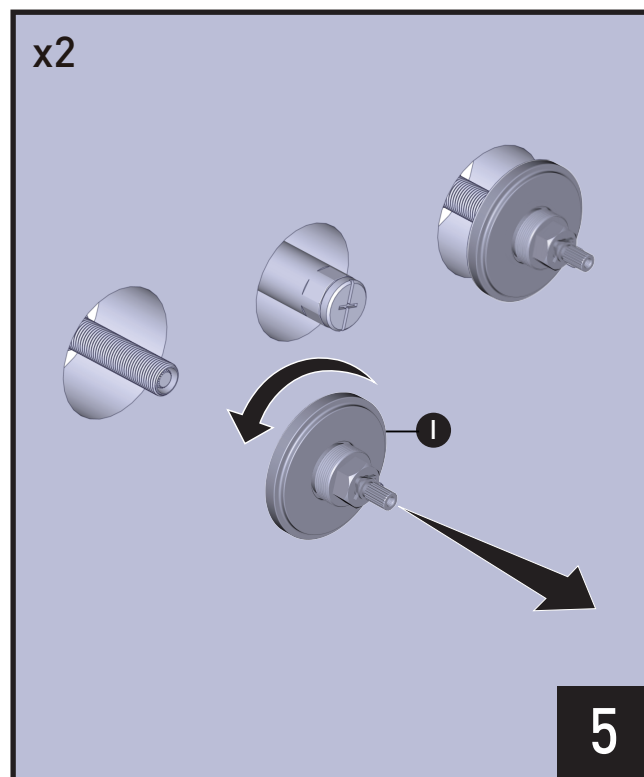

Remove Base Ring (I) from valve thread.

Retirez anneau de base (I) du filetage de la vanne.

Retire la anillo base (I) de la rosca de la válvula.

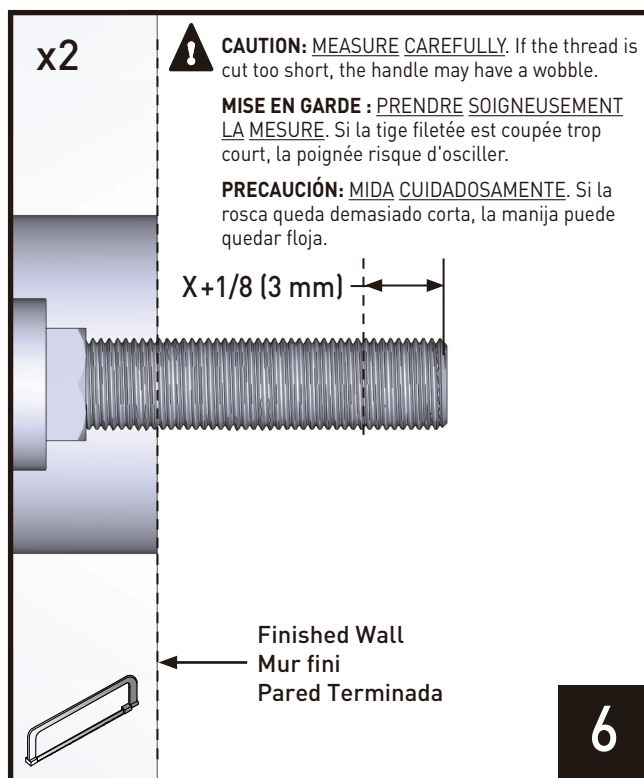

CAUTION: MEASURE CAREFULLY. If the thread is cut too short, the handle may have a wobble.


MISE EN GARDE : PRENDRE SOIGNEUSEMENT LA MESURE. Si la tige filetée est coupée trop court, la poignée risque d'osciller.

PRECAUCIÓN: MIDA CUIDADOSAMENTE. Si la rosca queda demasiado corta, la manija puede quedar floja.

Once measurement is defined, carefully use a hacksaw to trim off the extra threads.

Une fois la mesure prise, au moyen d'une scie à métaux et en faisant preuve de prudence, couper les filets inutiles.

Una vez definida la medida, utilice con cuidado una segueta para metales para recortar la rosca sobrante.

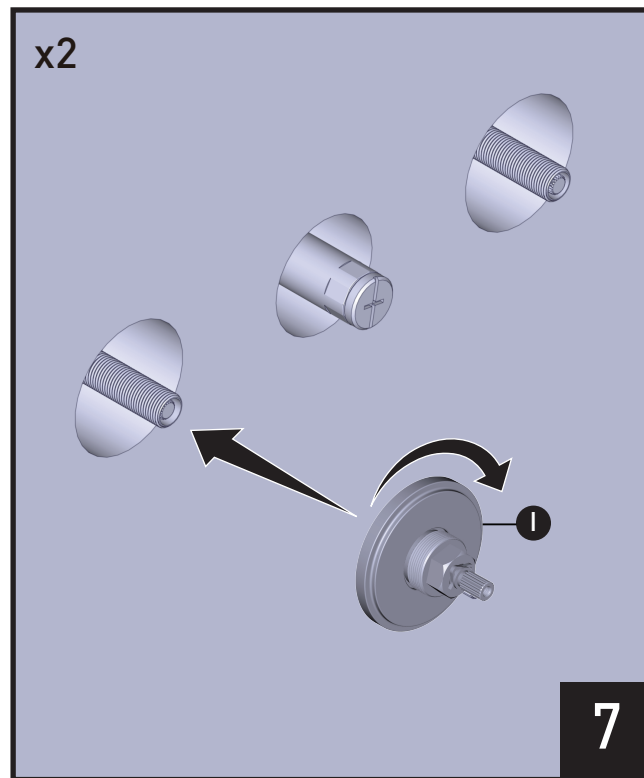


Install Base Ring (I) onto valve thread.

Installez anneau de base (I) sur le filetage de la vanne.

Instale la anillo base (I) sobre el roscado de la válvula.

Instale el adaptador de manija **(G)** en el adaptador **(F)** y luego instale la manija **(J)** hasta que esté completamente asentada.

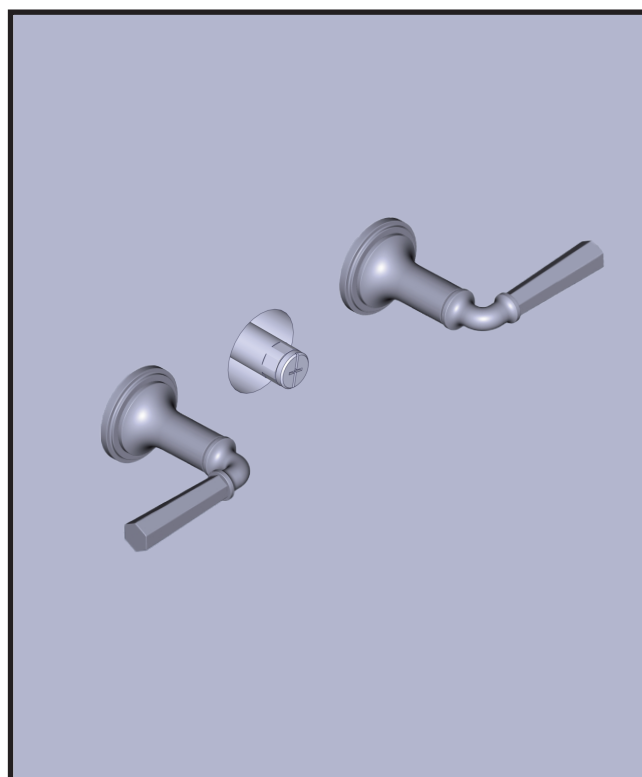

Nota: Si las manijas están en posición horizontal, sáltese los pasos 10 y 11.

Nota: Repita los pasos 10 y 11 hasta que la manija (J) esté en posición horizontal.



Nota: Repita los pasos 10 y 11 hasta que la manija (J) esté en posición horizontal.




Retire la tapa del conector del vástago conector.



Jale la manijas **(J)** y gírela en sentido horario y antihorario para probar la temperatura del agua.




Use la llave para retirar el vástago conector.

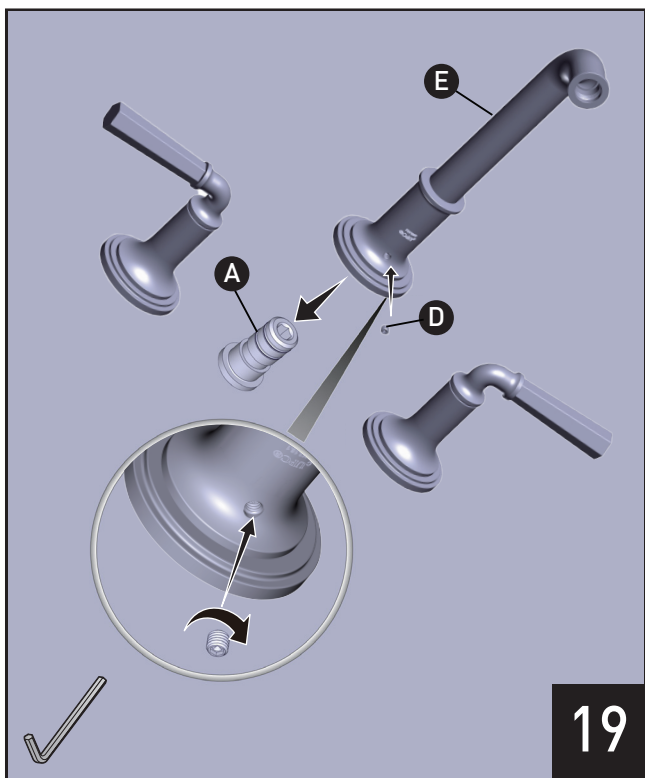

Install Spout (E) onto Spout Adapter (A), and then using a hex wrench, tighten Spout Set Screw (D) into Spout (E).

Installez le bec (E) sur adaptateur de bec (A), puis à l'aide d'une clé hexagonale, serrez la vis d'assemblage du bec (D) dans le bec (E).

Instale el pico (E) en el adaptador del vertedor (A) y luego use una llave hexagonal para apretar el tornillo prisioneros del vertedor (D) en el vertedor (E).

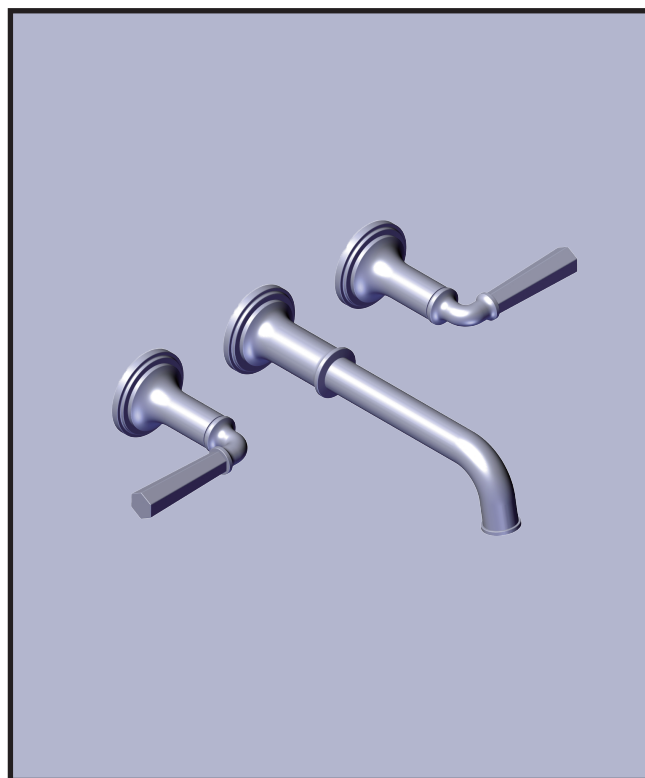

Installation is complete.

L'installation est terminée.

La instalación está completa.

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL