

evenflo®

PIVOT® XPAND™ NXT

Stroller Second Seat

Deuxième siège de poussette

Segundo asiento para carriola

Compatible with Evenflo® Pivot® Xpand™ NXT Modular Travel System and Pivot® Xpand™ NXT Modular Stroller

Compatible avec le système de voyage modulaire Pivot^{MD} Xpand^{MC} NXT d'Evenflo^{MD} et la poussette modulaire Pivot^{MD} Xpand^{MC} NXT

Compatible con el Sistema de viaje modular Pivot® Xpand™ NXT de Evenflo® y la Carriola modular Pivot® Xpand™ NXT

STROLLER

Up to 55 lbs (24.9 kg)

Up to 43 in (109 cm)

POUSSETTE

Jusqu'à 24,9 kg (55 lb)

Jusqu'à 109 cm (43 po)

CARRIOLA

Hasta 24,9 kg (55 lb)

Hasta 109 cm (43 pulg.)

Read all instructions before assembly and use of product.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar el producto.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

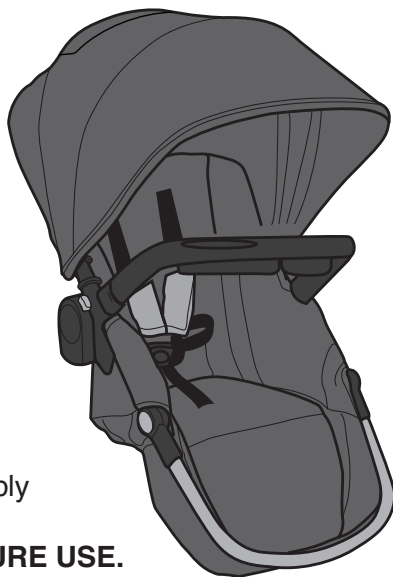


Table of Contents



Features.....	3
Identification of Parts.....	3
Warnings.....	4
Important Information	6
Choosing Mode of Use	7
Assembling Your Stroller.....	8
Using Your Stroller.....	10
Using your Stroller as a Double Stroller.....	15
Pivot Xpand Use Configurations	18
Care and Maintenance	20
Limited Warranty	20

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• **www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.

• Canada: 1-937-773-3971

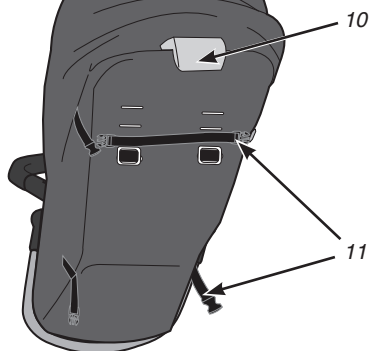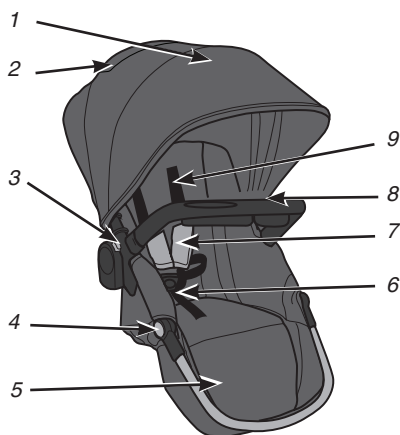


- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Canopy* | 7. Harness Covers* |
| 2. Canopy Window | 8. Child Snack Tray |
| 3. Toddler Seat Release Button | 9. Shoulder Straps |
| 4. Footrest Adjustment Button | 10. Multi-Position Recline Lever |
| 5. Footrest | 11. Lay-Flat Pramette Mode Buckles |
| 6. Harness Buckle | |

Identification of Parts



Child Snack Tray

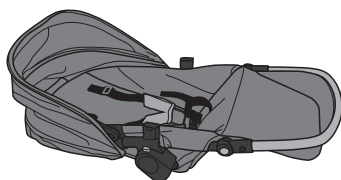

Toddler Seat

* Product and styles may vary.

WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- **NEVER** leave child unattended. **ALWAYS** keep child in view while in the stroller.
- Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and some items with sharp edges.
- To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.
- To avoid serious injury from child falling or slipping out of stroller, **ALWAYS** use the waist restraint in Toddler Seat Mode and Lay-Flat Pramette Mode.
- **DO NOT** hang items on handle bar or place them on the canopy as they can tip stroller over and injure child.
- Be sure stroller is fully assembled and locked in unfolded position before using.
- To avoid serious injury from child falling out of stroller, **DO NOT** raise or recline seat with child in stroller.
- **DO NOT** use stroller if any parts are missing or broken.
- **DO NOT** allow child to stand on the footrest. Stroller may tip over and injure child.
- **DO NOT** carry additional children, goods, or accessories in or on this stroller except as advised in these instructions. The stroller is intended for use with two children and to accommodate only the additional weights in storage as listed in these instructions.
- **AVOID STRANGULATION:**
 - **DO NOT** suspend strings or toys from the canopy.
 - **DO NOT** place stroller anywhere near cords from window blinds, draperies, phone, etc.
 - **DO NOT** place items with a string around your child's neck such as hood strings or pacifier cords.
 - If not properly secured, the child may slip into leg openings and strangle.
- When making adjustments to the stroller, **ALWAYS** ensure that all parts of the child's body are clear of any moving parts of the stroller.
- The canopy is not intended to provide UV protection.

WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

**READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS!
FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN
SERIOUS INJURY OR DEATH!**

- To ensure safety for your baby, please refer to the manufacturer's instructions for the use of your recommended infant car seats and keep all instructions available for reference.
- **DO NOT** lift stroller by using the infant car seat handle when installed on stroller.
- If unable to securely attach the infant car seat to this stroller, remove the car seat and contact **Evenflo® ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada)**.
- **NEVER** use the toddler seat without the canopy attached.
- **NEVER** lift or carry the toddler seat by the child snack tray.
- **NEVER** use toddler seat in a motor vehicle or use it as a booster seat.
- **To avoid falls**, never remove toddler seat from the stroller with child in it.
- **To avoid falls**, always make sure the toddler seat or car seat is securely attached into the seat mounts on both sides of the stroller before placing child in the seat.
- **When stroller is in Lay-Flat Pramette mode**, it is intended for a child from birth up to 6 months of age **OR** who is incapable of sitting upright unassisted. **ONLY** use the stroller in the upright position with a child who is capable of sitting upright unassisted.
- **NEVER** use seat in the Lay-Flat Pramette mode position unless the straps under the seat are unbuckled and the seat is set up in Lay-Flat Pramette Mode as per the instructions.
- **To avoid tipping**, always remove heavier weight child before removing the lighter weight child.
- **To avoid serious injury, NEVER** use the stroller in any other configuration other than what is shown in the instruction manual. This stroller can be used in multiple configurations both as a single and double stroller (see page 18-19).
- **DO NOT** exceed the maximum weight limits defined in the infant car seat or accessory manuals.
- **NEVER** use harness covers that are included on your stroller seat in your infant car seat.

Important Information

Child Requirements - When stroller is in Lay-Flat Pramette mode, it is intended for a child up to 6 months of age **OR** who is incapable of sitting upright unassisted. Only use the stroller in the upright position with a child who is capable of sitting upright unassisted.

- Maximum weight:
 - 55 lbs (24.9 kg) in toddler seat
- Maximum height:
 - 43 inches (109 cm) in toddler seat

IMPORTANT: Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the stroller according to these instructions. If you are missing parts, do not use stroller and call **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (U.S.A.), 1-937-773-3971 (Canada), or 800-706-1200 (México)** to order replacement parts.

Registration Information

Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our online registration at **www.evenflo.com/registerproduct**.

For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture below. You can find this information on one of the rear stroller legs.

Model Number: _____

Date of Manufacture: _____

YOUR STROLLER SEAT CAN BE USED IN TWO DIFFERENT MODES:

TODDLER SEAT MODE OR LAY-FLAT PRAMETTE MODE.

Your stroller seat is shipped in Lay-Flat Pramette mode with the buckles unfastened under the footrest and on the sides of the toddler seat. You will need to follow the instructions completely to make sure you set up your stroller in your preferred mode of use.

After the frame and the wheels have been assembled, you can choose to set the stroller up in **Lay-Flat Pramette Mode** or **Toddler Seat Mode** by following instructions on pages 8 - 11.

Toddler Seat Mode



Lay-Flat Pramette



Assembling Your Stroller - Toddler Seat Mode


1




Fasten buckles behind leg rest and on each side of toddler seat.

IMPORTANT: The buckles **MUST** be fastened before placing child in the seating area.

2

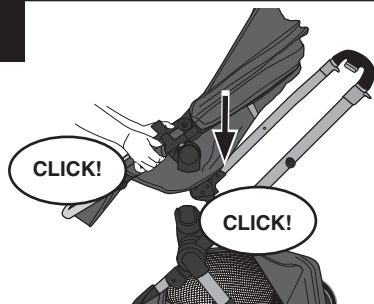

3

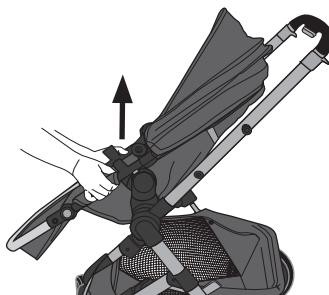


To attach toddler seat, slide seat onto the mounts until they both click into place on both sides of the frame. The toddler seat may be attached forward-facing or parent-facing.

CHECK to make sure toddler seat is securely attached by pulling up on it.

NOTE: Stroller cannot be folded with seat in parent-facing position.

4

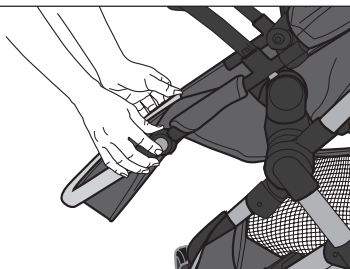


To adjust the footrest, push both buttons and lift the footrest up or down to desired position.

Assembling Your Stroller - Toddler Seat Mode

⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.


To avoid serious injury, **DO NOT** raise or recline seat with child in stroller.

5

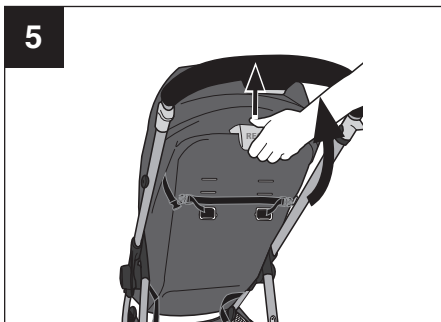

To recline toddler seat, lift handle at the top of the seat and rotate seat to the desired position.


6

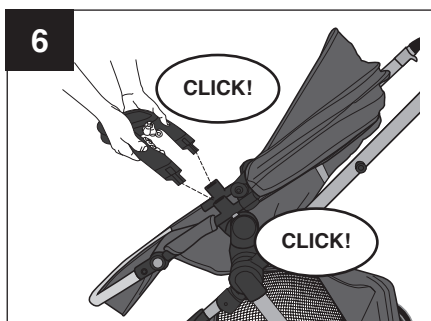

To attach child snack tray, push tabs into openings on stroller on both sides of frame until it clicks into place.

Pull on the child snack tray to make sure it is locked into place.

7

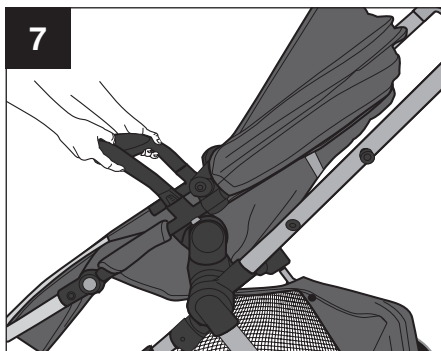

To remove the child snack tray, push both tabs and remove the child snack tray from the stroller.

Using Your Stroller - Toddler Seat Mode to Lay-Flat Pramette Mode

⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

NEVER use seat in a reclined Lay-Flat Pramette position unless straps on the sides and under seat are unbuckled and seat is set up in Lay-Flat Pramette Mode as per the instructions.

NEVER lift or carry toddler seat by the child snack tray or with child in it. The toddler seat is not a carrier.

To avoid serious injury, **DO NOT** raise or recline seat with child in stroller.

ALWAYS use the harness system when the seat is in Lay-Flat Pramette Mode.

When using Lay-Flat Pramette Mode, canopy **MUST** be in the lowest position (see pg. 12). To avoid serious injury or death: **DO NOT** use Lay-Flat Pramette mode with top rail lowered.

1




If you are in Toddler Seat Mode as shown, follow these steps to convert to Lay-Flat Pramette Mode.

2



Unfasten buckles behind leg rest and on each side of toddler seat.


3

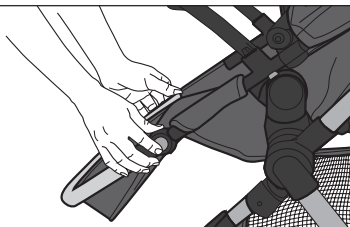

When using in Lay-Flat Pramette Mode, the footrest **MUST** be in horizontal position as shown.


Using Your Stroller - Toddler Seat Mode to Lay-Flat Pramette Mode

4

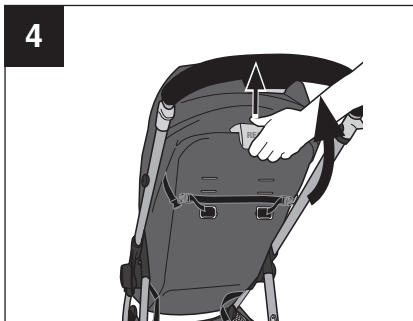


Lift handle and rotate seat all the way down so that it is flat.

5

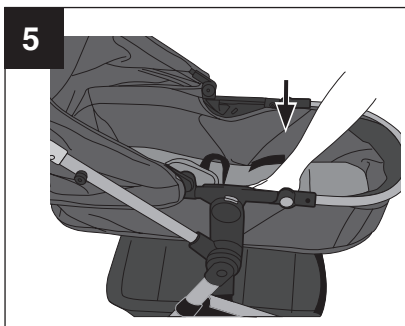


Press down on the inside of the toddler seat to flatten out the inside.

6

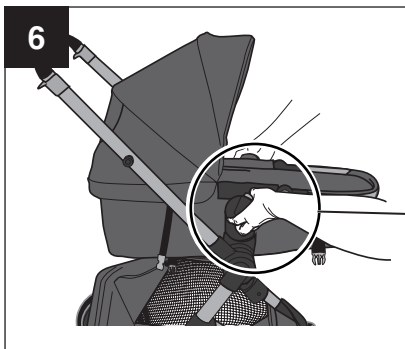


7

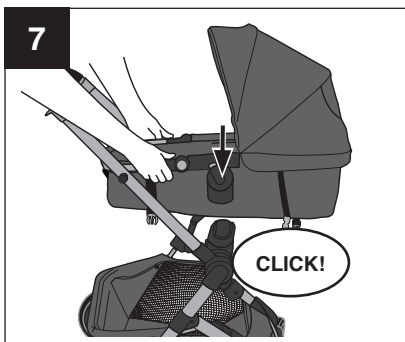


To remove and use in parent-facing mode: Press the release buttons on both sides of toddler seat, lift seat off stroller frame and turn it around and re-attach.

CHECK to make sure toddler seat is securely attached on both sides by pulling up on it.


Using Your Stroller - Canopy

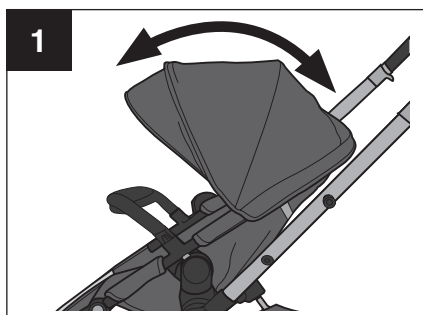


To open or close canopy, push to the front or the rear of the stroller as shown.

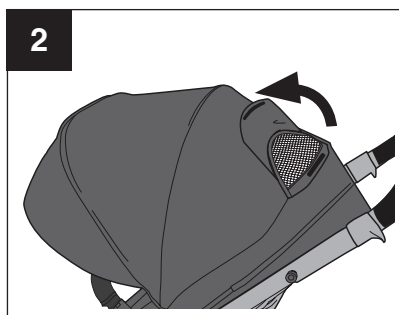

Canopy has a window that can be pulled back so you can view child in Toddler Seat Mode.

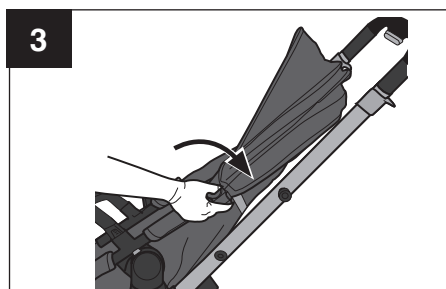

To remove canopy, unfasten canopy mounts from sides of toddler seat as shown.

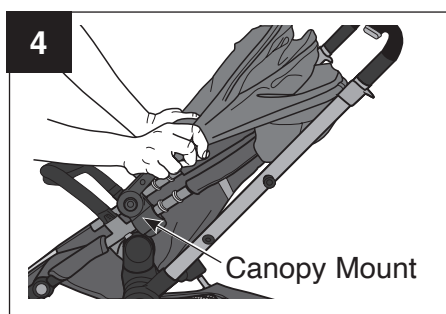


To re-attach canopy, reconnect canopy mounts to desired height on toddler seat.

NOTE: There are 3 canopy positions on the toddler seat. Move the canopy up as your child grows for comfortable coverage.

⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.


To avoid serious injury from falling or sliding out, **ALWAYS** use waist restraint.

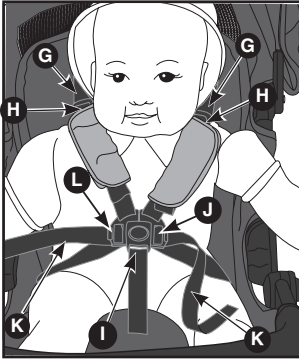

NOTE: Verify the stroller is locked in the open position by pushing down on the parent's handle.


Lock the rear brakes and remove the child snack tray

The harness shoulder straps **G** must be at shoulder height or lower, closest to the baby's shoulders **H**.

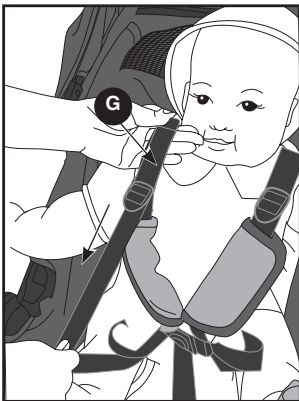

Place the baby in the seat and bring the crotch panel **I** up between the child's legs. Fasten each buckle **J**. For a snug, comfortable fit, pull the shoulder straps **G** to tighten the shoulder restraint and pull the waist restraint straps **K** to tighten the waist restraint.

NOTE: To loosen the waist straps **K**, push in the release button **L** on the buckle and pull.

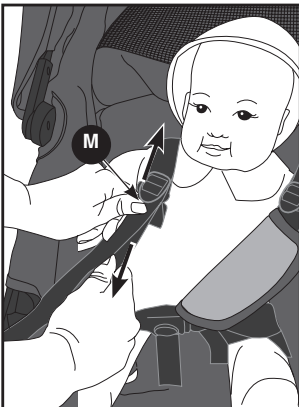


To loosen shoulder straps push up on the retainer **M** while pulling down on the shoulder strap.

Once the child is properly restrained, re-attach the child snack tray. Make sure the child snack tray locks into position with audible clicks. Pull on the child snack tray to make sure it is locked into place.

Using Your Stroller - Harness



3-Point Harness

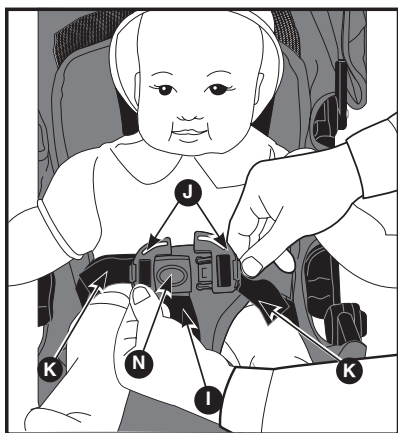

To change from 5-point to 3-point harness:

Unlock the Harness: Depress button **N** as shown. Remove harness shoulder strap **G** from each buckle **J** as shown.


Store shoulder harness straps for future use.

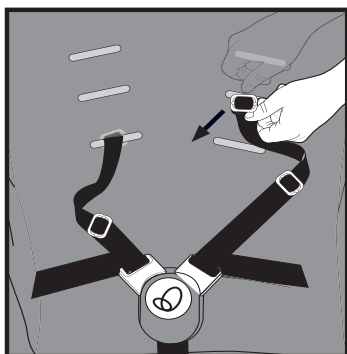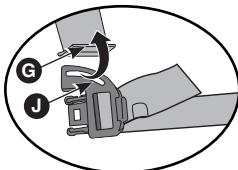

To change shoulder strap height positions, reach one hand behind the stroller seat and push the retainer out to the front of the seat, then reinsert into the desired set of slots that are closest to your child's shoulders.

Repeat with other harness strap.

When re-inserting the harness straps, **MAKE SURE** to always place both harness straps at the same height setting.

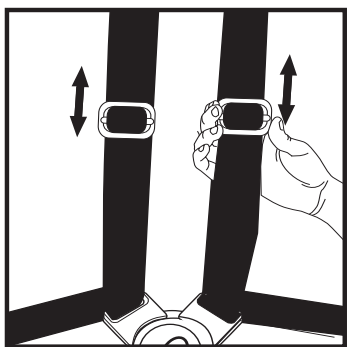


To tighten or loosen harness, slide adjuster up or down as shown.

The harness shoulder straps must be at shoulder height or lower, closest to the baby's shoulders.

Once the child is properly restrained, re-attach the child tray. Make sure the child tray locks into position with audible clicks. Pull on the child tray to make sure it is locked into place.

Using Your Stroller - Footrest

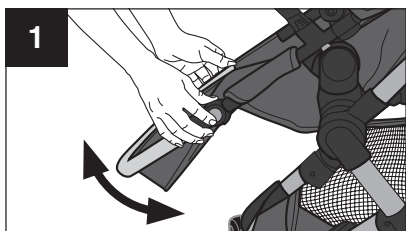


To adjust footrest, push both buttons on footrest and adjust up or down to the desired position.

IMPORTANT: When using in Lay-Flat Pramette Mode, the footrest **MUST** be in horizontal position.


Using Your Stroller as a Double Stroller

⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- **To avoid serious injury, NEVER** use the stroller in any other configuration other than what is shown in the instruction manual. This stroller can be used in multiple configurations both as a single and double stroller (See pg. 18-19).
- Before using the stroller second seat, read all instructions provided with your stroller and keep instructions stored properly for future use.

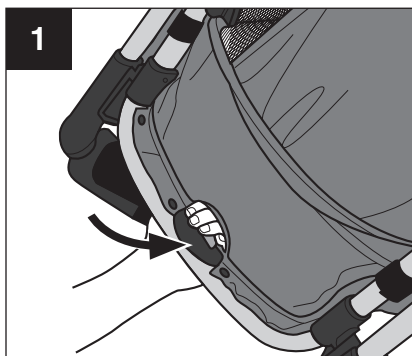


TO SET UP AS A DOUBLE STROLLER, lock brakes then set up the lower seat mount position by squeezing the button. While squeezing lower seat mount release button in, pull up, then push tube away from you. This will rotate the mounts forward into position until the tube clicks into place, as shown.

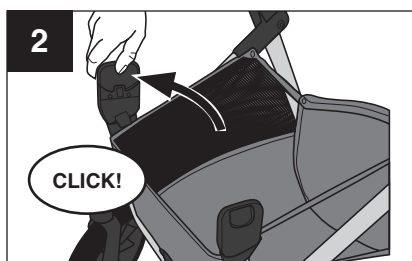

NOTE: You must squeeze the button first before pulling up. If the button gets stuck, press the mounts down so button clicks out and start again.

Using Your Stroller as a Double Stroller

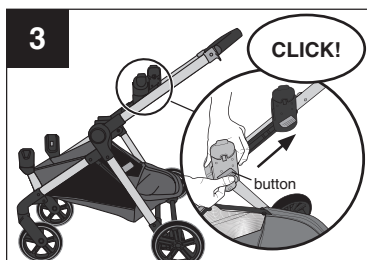

There are 2 seating mount positions:


- Single seat mount position
- Upper seat mount position

Once the lower seat mounts are set up into position (pg. 15) press the button on single seat mounts and slide them up into the upper mount position to allow for room to place a toddler seat in the lower mount position.



Double check mounts are locked into position by pushing them up or down on the slide track before placing the toddler seat onto the stroller.

To attach toddler seat, slide seat onto the lower seat mounts until it clicks into place. LIFT UP on seat to make sure it is securely attached to the mounts.

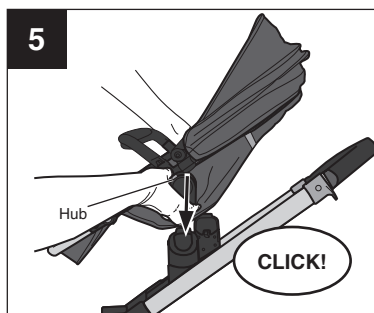

NOTE: You will need to attach the toddler seat onto the lower seat mount before attaching your other accessory onto the upper mount position.

To attach toddler seat to the upper mount position, slide seat onto the upper seat mounts until it clicks into place. LIFT UP on seat to make sure it is securely attached to the mounts.



Your double stroller mode is now ready to use.


⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury in hinge areas.


To avoid tipping, always remove heavier weight child before removing the lighter weight child.



To fold the stroller from double stroller mode, remove your child, adjust seat back to upright position, lock brakes, then remove the toddler seat from the lower seat mount.

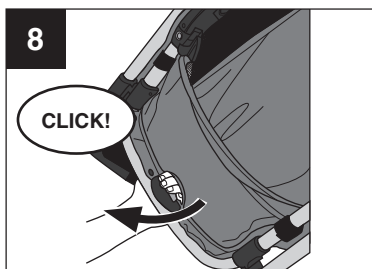

While squeezing lower seat mount release button in, pull tube up. This will rotate the mounts back into position until the tube clicks into place, as shown.

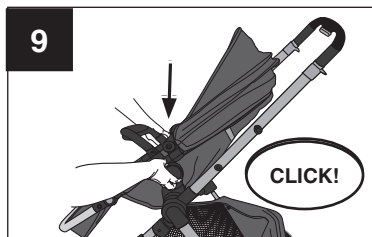

NOTE: Toddler seat **MUST** be upright and forward facing. Stroller will not fold when toddler seat is parent-facing.

NEVER fold the stroller when the toddler seat is in Lay-Flat Pramette Mode.

The toddler seat can be folded with the stroller in single seat or upper seat mount positions.

Pivot Xpand NXT Use Configurations

⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

- **To avoid tipping**, always remove the heavier weight child from a seating position before removing the lighter weight child.
- **To avoid serious injury, NEVER** use the stroller in any other configuration other than what is shown in this instruction manual. This stroller can be used in multiple configurations both as a single and double stroller.
- **DO NOT** exceed the maximum weight limits defined in the infant car seat or accessory manuals.
- For additional use configurations with optional accessories, you can refer to the manuals that are provided with the Pivot Xpand Accessories (sold separately). These include but are not limited to: infant car seat adapter for other manufacturer's car seats and a Rider Board.



Pivot Xpand NXT Use Configurations

ENGLISH



Care and Maintenance

- Clean minor spills and stains on cloth or plastic surfaces with cold water and mild soap. Air dry.
- Metal and plastic parts can be wiped clean with a soft damp cloth and dried with a soft cloth. **DO NOT** use abrasive cleaners or solvents.

Limited Warranty

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo **ONLY** to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at 1-800-233-5921 or **www.evenflo.com**.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

www.evenflo.com

USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.

Canada: 1-937-773-3971



Table des matières

Caractéristiques	3
Identification des pièces	3
Mises en garde.....	4
Informations importantes.....	7
Choix du mode d'utilisation	8
Assemblage de la poussette	9
Utilisation de la poussette	11
Utilisation de la poussette en poussette double.....	16
Configurations d'utilisations de la Pivot Xpand	19
Entretien et nettoyage	21
Garantie limitée	21

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• **www.evenflo.com** • É.-U. : 1-800-233-5921 8 h à 17 h, HE
• Canada : 1-937-773-3971

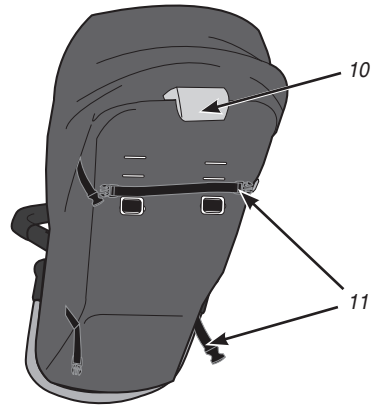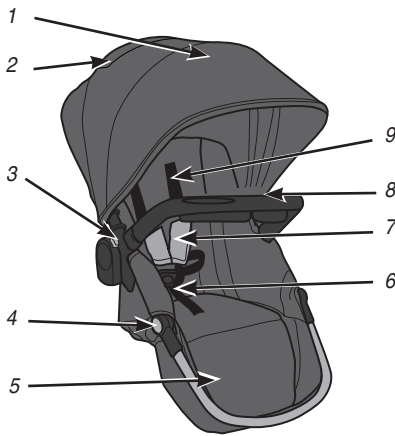


- | | |
|---|--|
| 1. Auvent* | 7. Couvre-harnais* |
| 2. Fenêtre de l'auvent | 8. Plateau à collation pour enfant |
| 3. Bouton de déblocage du siège pour tout-petit | 9. Sangles d'épaules |
| 4. Bouton de réglage du repose-pieds | 10. Poignée d'inclinaison multipositions |
| 5. Repose-pieds | 11. Boucles du mode nacelle à plat |
| 6. Boucle du harnais | |

Identification des pièces



Plateau à collation pour enfant

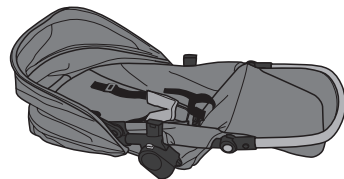

Siège pour tout-petit

* Les produits et les styles peuvent varier.

MISE EN GARDE!

Des **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES** peuvent se produire.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS! LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES!

- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance. **TOUJOURS** garder l'enfant dans le champ de vision lorsqu'il est dans la poussette.
- Assemblage par un adulte requis. Faire attention lors du déballage et de l'assemblage; contient des petites pièces et des éléments à bords tranchants.
- Afin d'éviter le danger éventuel d'étouffement, retirer et mettre au rebut le matériel d'emballage avant d'utiliser ce produit.
- Afin d'éviter les blessures graves occasionnées par la chute de l'enfant hors de la poussette, **TOUJOURS** utiliser la ceinture de retenue dans le mode siège pour tout-petit et le mode nacelle à plat.
- **NE PAS** suspendre d'articles sur le guidon ni les placer sur l'auvent, car ils peuvent faire basculer la poussette et blesser l'enfant.
- S'assurer que la poussette est complètement assemblée et verrouillée en position ouverte avant de l'utiliser.
- Afin d'éviter les blessures graves occasionnées par la chute de l'enfant hors de la poussette, **NE PAS** relever ni incliner le siège si l'enfant est dans la poussette.
- **NE PAS** utiliser la poussette si des pièces sont manquantes ou cassées.
- **NE PAS** permettre à l'enfant de se tenir debout sur le repose-pieds. La poussette peut se renverser et blesser l'enfant.
- **NE PAS** porter d'autres enfants, articles ou accessoires supplémentaires dans la poussette ou sur celle-ci à moins que cela ne soit recommandé dans ces instructions. La poussette est conçue pour être utilisée avec deux enfants et pour accommoder uniquement le poids supplémentaire du rangement selon les indications de ces instructions.
- **ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉTRANGLEMENT :**

- **NE PAS** suspendre de cordons ou de jouets à l'auvent.
- **NE PAS** placer la poussette à proximité de cordons de stores, de rideaux, de téléphone, etc.
- **NE PAS** placer d'articles à cordon autour du cou de l'enfant, notamment des cordons de capuchons ou de sucettes.
- Si l'enfant n'est pas bien attaché, il peut glisser hors des ouvertures de jambes et s'étrangler.
- Lors du réglage de la poussette, **TOUJOURS** s'assurer que toutes les parties du corps de l'enfant sont éloignées des pièces mobiles de la poussette.
- L'auvent n'est pas conçu pour protéger des rayons UV.

MISE EN GARDE!

Des **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES** peuvent se produire.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS! LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES!

- Afin d'assurer la sécurité du bébé, se référer au mode d'emploi du fabricant concernant l'utilisation du siège d'auto pour nourrisson, et garder toutes les instructions disponibles pour référence.
- **NE PAS** soulever la poussette en se servant de la poignée du siège d'auto pour nourrisson lorsque celui-ci est monté sur la poussette.
- S'il n'est pas possible d'attacher le siège d'auto pour nourrisson en toute sécurité à cette poussette, retirer le siège d'auto et contacter le service **ParentLink d'Evenflo^{MD}** au **1-800-233-5921 (É.-U.)** ou au **1-937-773-3971 (Canada)**.
- **NE JAMAIS** utiliser le siège pour tout-petit si l'auvent n'est pas attaché.
- **NE JAMAIS** soulever ou porter le siège pour tout-petit par le plateau à collation pour enfant.
- **NE JAMAIS** utiliser le siège pour tout-petit dans un véhicule automobile ou l'utiliser comme siège d'appoint.
- **Afin d'éviter les chutes**, ne jamais retirer le siège pour tout-petit de la poussette si un enfant est assis dans celui-ci.

MISE EN GARDE!

Des **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES** peuvent se produire.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS! LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES!

- **Afin d'éviter les chutes**, toujours s'assurer que le siège pour tout-petit ou siège d'auto est fermement fixé aux montants du siège des deux côtés de la poussette avant de placer l'enfant dans le siège.
- **Quand la poussette est en mode nacelle à plat**, elle est destinée à un enfant de la naissance jusqu'à 6 mois **OU** qui est incapable de s'asseoir en position droite sans aide. **UNIQUEMENT** utiliser cette poussette en position verticale avec un enfant qui peut rester assis en position droite sans aide.
- **NE JAMAIS** utiliser le siège en mode nacelle à plat à moins d'avoir détaché les sangles situées sous le siège et d'avoir réglé le siège en mode nacelle à plat, selon les instructions.
- **Pour éviter le renversement**, toujours retirer l'enfant le plus lourd d'une place assise avant de retirer l'enfant le plus léger.
- **Afin d'éviter les blessures graves, NE JAMAIS** utiliser la poussette en aucune autre configuration que celle indiquée dans le mode d'emploi. Cette poussette peut être utilisée en plusieurs configurations différentes, aussi bien en tant que poussette simple que double (voir pages 19 et 20).
- **NE PAS** dépasser les limites de poids maximales indiquées dans les modes d'emploi du siège d'auto pour nourrisson ou des accessoires.
- **NE JAMAIS** utiliser les couvre-harnais compris avec le siège de la poussette dans le siège d'auto pour nourrisson.

Conditions requises pour l'enfant : Quand la poussette est en mode nacelle à plat, elle est destinée à un enfant de la naissance jusqu'à 6 mois **OU** qui est incapable de s'asseoir en position droite sans aide. Utiliser cette poussette uniquement en position verticale avec un enfant qui peut rester assis droit sans aide.

- Poids maximum :
 - 24,9 kg (55 lb) en siège pour tout-petit
- Hauteur maximale :
 - 109 cm (43 po) en siège pour tout-petit

IMPORTANT : Lire soigneusement les instructions avant l'utilisation. Garder ces instructions pour référence ultérieure. Il est impératif d'assembler la poussette selon ces instructions. Si des pièces manquent, ne pas utiliser la poussette et appeler le **ParentLink d'Evenflo au 1-800-233-5921 (É.-U.), ou 1-937-773-3971 (Canada) ou 800-706-1200 (Mexique)** pour commander des pièces de rechange.

Information d'enregistrement

Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Vos informations personnelles ne seront ni vendues, louées ou diffusées. Pour enregistrer ce produit, remplir et envoyer la carte jointe à celui-ci ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à **www.evenflo.com/registerproduct**.

Pour référence ultérieure, noter ci-dessous le numéro de modèle et la date de fabrication. Ces informations se trouvent sur l'un des pieds arrière de la poussette.

Numéro de modèle : _____

Date de fabrication : _____

LE SIÈGE DE LA POUSSETTE PEUT ÊTRE UTILISÉ EN DEUX MODES DIFFÉRENTS :

MODE SIÈGE POUR TOUT-PETIT OU MODE NACELLE À PLAT.

Le siège de la poussette est fourni en mode nacelle à plat, avec les boucles détachées sous le repose-pieds et sur les côtés du siège pour tout-petit. Les instructions doivent être suivies à la lettre afin de s'assurer de monter la poussette dans le mode d'utilisation préféré.

Après l'assemblage du châssis et des roues, la poussette peut être montée en **mode nacelle à plat** ou en **mode siège pour tout-petit** en suivant les instructions des pages 9 à 12.

Mode siège pour tout-petit



Mode nacelle à plat



Assemblage de la poussette – Mode siège pour tout-petit


1




Attacher les boucles situées derrière le repose-jambes et sur les deux côtés du siège pour tout-petit.

IMPORTANT : Les boucles **DOIVENT** être attachées avant d'asseoir un enfant dans le siège.

2

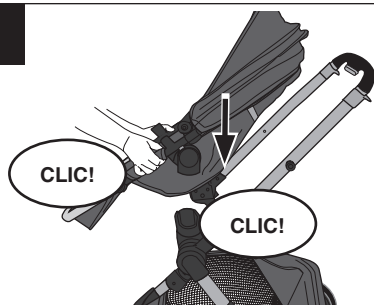

3

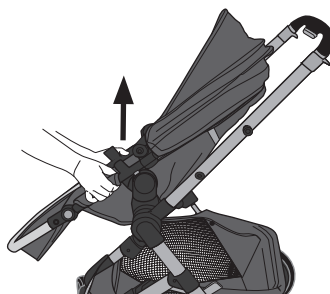


Pour fixer le siège pour tout-petit, faire glisser le siège dans les montants jusqu'à ce que les deux s'enclenchent des deux côtés du châssis. Le siège pour tout-petit peut être attaché face vers l'avant ou face aux parents.

VÉRIFIER que le siège pour tout-petit est attaché en toute sécurité en tirant sur celui-ci.

REMARQUE : La poussette ne peut pas être pliée si le siège est face aux parents.

4

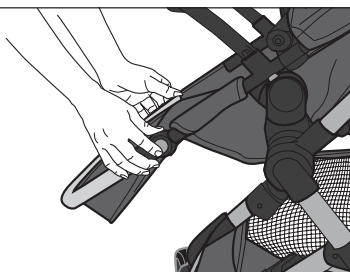

Pour ajuster le repose-pieds, appuyer sur les deux boutons et le soulever ou l'abaisser en position souhaitée.


Assemblage de la poussette – Mode siège pour tout-petit

⚠ MISE EN GARDE!

Des **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES** peuvent se produire.


Pour éviter les blessures graves, **NE PAS** relever ou incliner le siège avec l'enfant dans la poussette.

5

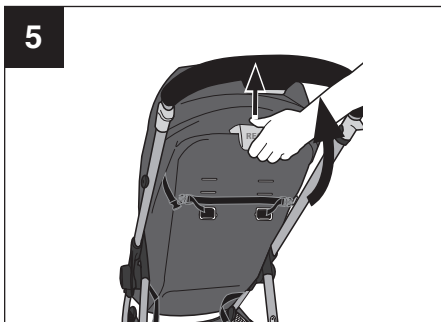

Pour incliner le siège pour tout-petit, soulever la poignée située sur le haut du siège et le faire pivoter dans la position souhaitée.


6

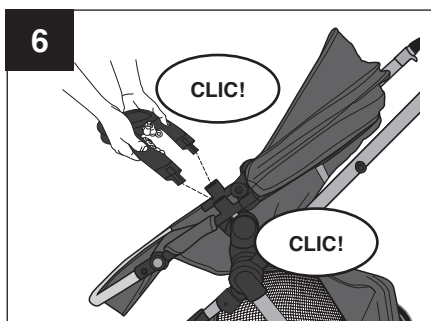

Pour attacher le plateau à collation pour enfant, pousser les onglets dans les logements situés sur la poussette, des deux côtés du châssis, jusqu'à enclenchement dans son emplacement.

Tirer sur le plateau à collation pour enfant afin de s'assurer qu'il est bloqué en place.

7

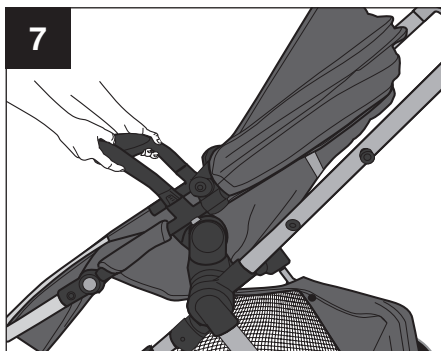

Pour retirer le plateau à collation pour enfant, appuyer sur les deux onglets et retirer le plateau à collation pour enfant de la poussette.

Utilisation de la poussette – Mode siège pour tout-petit à Mode nacelle à plat

⚠ MISE EN GARDE!

Des **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES** peuvent se produire.

NE JAMAIS utiliser le siège en position nacelle à plat inclinée à moins d'avoir détaché les boucles des sangles situées sur les côtés et sous le siège et d'avoir réglé le siège en mode nacelle à plat selon les instructions.

NE JAMAIS soulever ou porter le siège pour tout-petit par le plateau à collation pour enfant ou si un enfant se trouve dans le siège. Le siège pour tout-petit n'est pas un porte-bébé.

Pour éviter les blessures graves, **NE PAS** relever ou incliner le siège si un enfant se trouve dans la poussette.

TOUJOURS utiliser le système de harnais lorsque le siège est en mode nacelle à plat.

En cas d'utilisation en mode nacelle à plat, l'auvent **DOIT** être en position la plus basse (voir p. 13). Pour éviter des blessures


graves, voire mortelles : **NE PAS** utiliser le mode nacelle à plat avec la barre supérieure abaissée.

Si le siège est en mode siège pour tout-petit comme indiqué, suivre ces étapes pour passer en mode nacelle à plat.




Détacher les boucles situées derrière le repose-jambes et sur chaque côté du siège pour tout-petit.

IMPORTANT : Les boucles **DOIVENT** être détachées avant d'asseoir un enfant dans le siège.

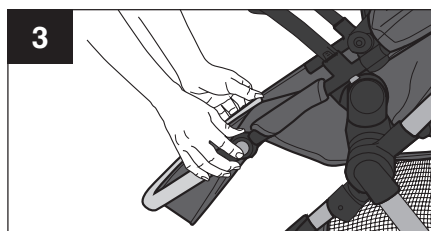


Lors de l'utilisation en mode nacelle à plat, le repose-pieds **DOIT** être en position horizontale, tel qu'illustré.



Utilisation de la poussette – Mode siège pour tout-petit à Mode nacelle à plat

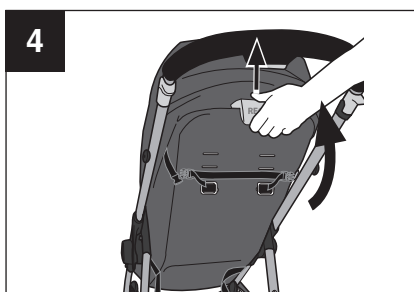

Soulever la poignée et faire pivoter le siège jusqu'en bas afin qu'il soit à plat.

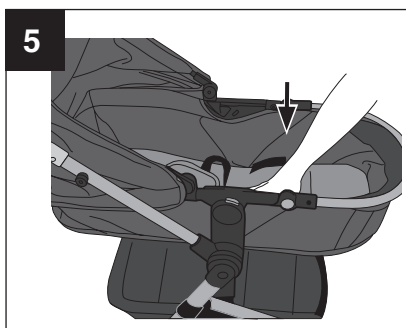


Appuyer sur la surface intérieure du siège pour tout-petit pour l'aplatir.

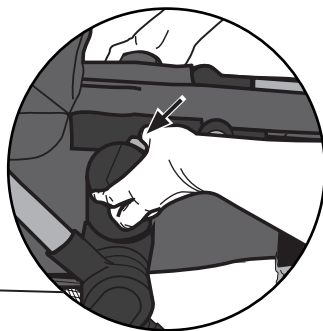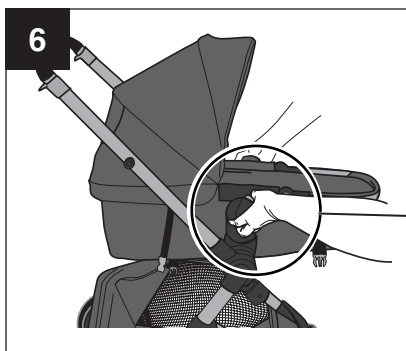


Pour le retirer et l'utiliser en mode face aux parents :


Enfoncer les boutons de déblocage situés des deux côtés du siège pour tout-petit, soulever le siège du châssis de la poussette, le tourner de l'autre côté et le fixer de nouveau.

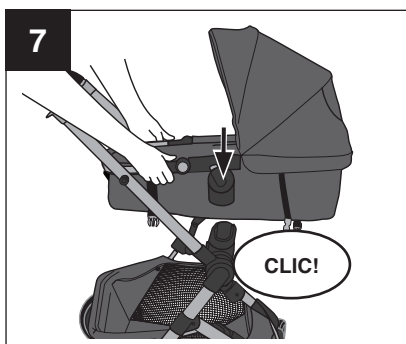


VÉRIFIER que le siège pour tout-petit est attaché en toute sécurité des deux côtés en tirant sur celui-ci.

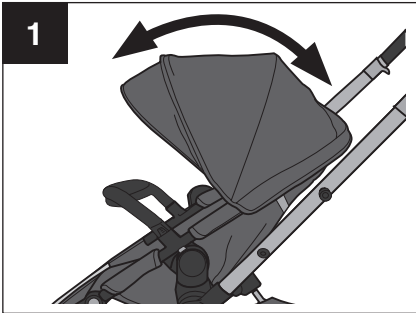


Pour ouvrir ou replier l'auvent, le pousser vers l'avant ou vers l'arrière de la poussette, tel qu'illustré.

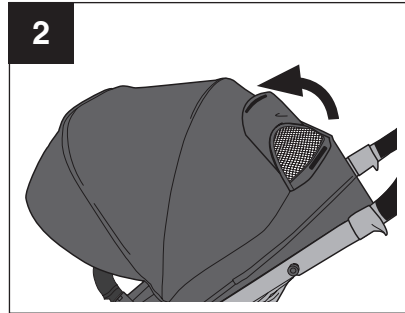

L'auvent a une fenêtre qui peut être rabattue pour permettre de voir l'enfant dans le mode siège pour tout-petit.

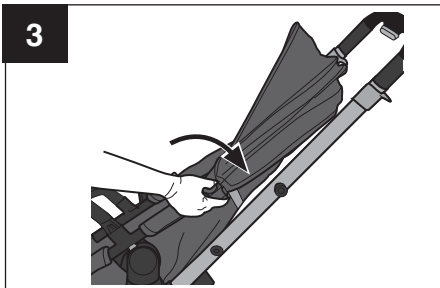

Pour retirer l'auvent, détacher les montants de l'auvent des côtés du siège pour tout-petit, tel qu'illustré.

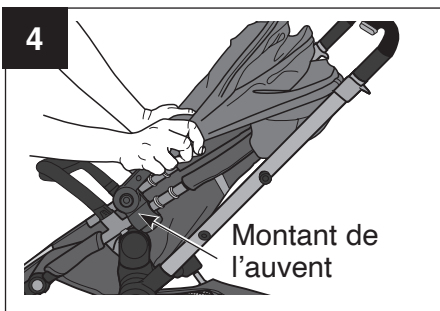


Pour remettre l'auvent en place, reconnector les montants de l'auvent à la hauteur souhaitée sur le siège pour tout-petit.

REMARQUE : Il y a trois positions sur le siège pour tout-petit. Déplacer l'auvent vers le haut au fur et à mesure que l'enfant grandit, pour lui offrir une protection confortable.

! MISE EN GARDE!

Des **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES** peuvent se produire.


Pour éviter les blessures graves occasionnées par une chute ou un glissement hors de la poussette, **TOUJOURS** utiliser la ceinture de retenue.

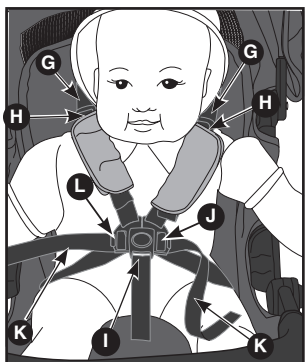

REMARQUE : S'assurer de bloquer la poussette en position ouverte en appuyant sur la poignée pour parent.


Bloquer les freins arrière et retirer le plateau à collation pour enfant.

Les sangles d'épaule du harnais **G** doivent se trouver à la hauteur des épaules ou plus bas, le plus près possible des épaules du bébé **H**.

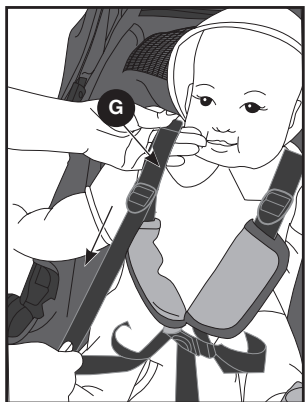

Asseoir le bébé sur le siège et faire passer le panneau d'entrejambe **I** entre les jambes de l'enfant. Attacher chaque boucle **J**. Pour obtenir un serrage bien ajusté et confortable, tirer sur les sangles d'épaule **G** pour serrer la retenue d'épaule et tirer sur les sangles de retenue de la taille **K** pour serrer la ceinture de retenue.

REMARQUE : Pour desserrer les sangles de la ceinture **K**, appuyer sur le bouton de déblocage **L** situé sur la boucle et tirer.

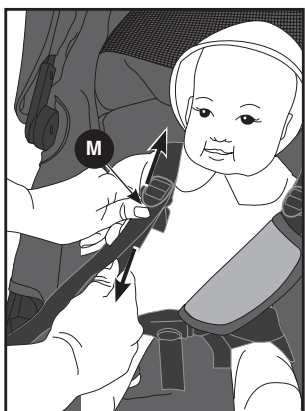


Pour desserrer les sangles d'épaule, appuyer sur la fixation **M** tout en tirant la sangle d'épaule vers le bas.

Une fois l'enfant bien attaché, rattacher le plateau à collation pour enfant. S'assurer que le plateau à collation pour enfant se bloque en position avec des clics audibles.

Tirer sur le plateau à collation pour enfant afin de s'assurer qu'il est bloqué en place.

Utilisation de la poussette – Harnais

Harnais à 3 points


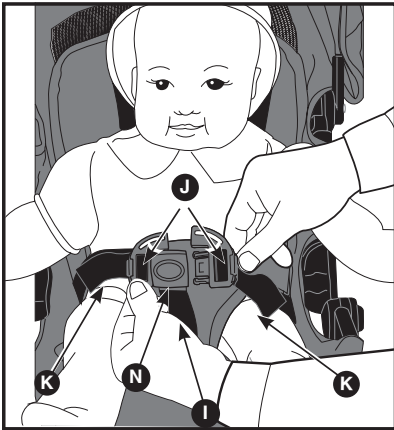


Pour changer d'un harnais à 5 points à un harnais à 3 points :

Déverrouiller le harnais :

Enfoncer le bouton **N** comme indiqué. Retirer chaque sangle du harnais d'épaule **G** de chaque boucle **J**, tel qu'illustré.


Ranger les sangles d'épaule du harnais pour utilisation ultérieure.

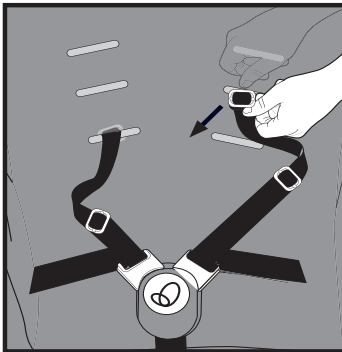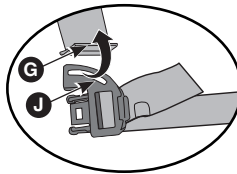

Pour modifier la hauteur de la sangle d'épaule, tendre une main derrière le siège de la poussette et pousser le dispositif de retenue vers l'avant du siège, puis la réinsérer dans les fentes souhaitées les plus proches des épaules de l'enfant.

Répéter la procédure avec l'autre sangle du harnais.

Lors de la réinsertion des sangles de harnais, S'ASSURER de toujours positionner les deux sangles de harnais à la même hauteur.

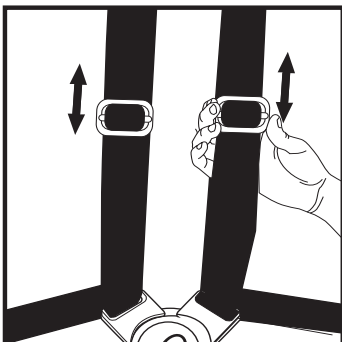


Pour serrer ou desserrer le harnais, faire glisser la glissière de réglage vers le haut ou le bas, tel qu'illustré.

Les sangles d'épaule du harnais doivent se trouver à la hauteur des épaules ou plus bas, le plus près possible des épaules du bébé.

Une fois l'enfant bien attaché, rattacher le plateau pour enfant. S'assurer que le plateau pour enfant se bloque en position avec des clics audibles. Tirer sur le plateau pour enfant afin de s'assurer qu'il est bloqué en place.

Utilisation de la poussette – Repose-pieds

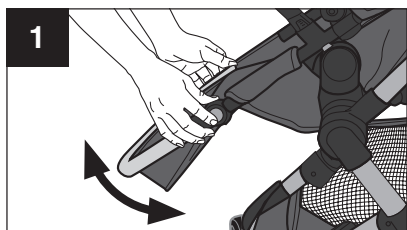

Pour ajuster le repose-pieds, appuyer sur les deux boutons du repose-pieds et le soulever ou l'abaisser en position souhaitée.


IMPORTANT : Lors de l'utilisation en mode nacelle à plat, le repose-pieds **DOIT** être en position horizontale.

Utilisation de la poussette en poussette double


⚠ MISE EN GARDE!

Des **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES** peuvent se produire.

- Afin d'éviter les blessures graves, **NE JAMAIS** utiliser la poussette en aucune autre configuration que celle indiquée dans le mode d'emploi. Cette poussette peut être utilisée en plusieurs configurations différentes, aussi bien en tant que poussette simple que double (voir p. 19 et 20).
- Avant d'utiliser le deuxième siège de la poussette, lire toutes les instructions comprises avec celle-ci et les ranger correctement pour usage ultérieur.

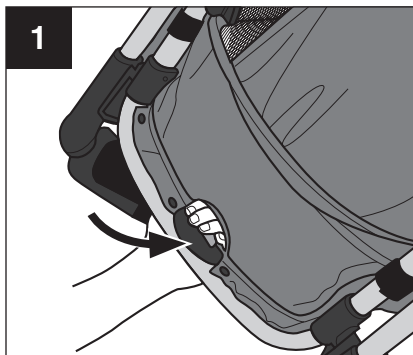


POUR MONTER EN POUSSETTE DOUBLE, verrouiller les freins puis préparer la position de montage du siège inférieur en appuyant sur le bouton. Tout en appuyant sur le bouton de déblocage du montant du siège inférieur, tirer vers le haut, puis écarter le tube de soi. Cela fera pivoter les montants vers l'avant en position jusqu'à ce que le tube s'enclenche dans son emplacement, tel qu'illustré.

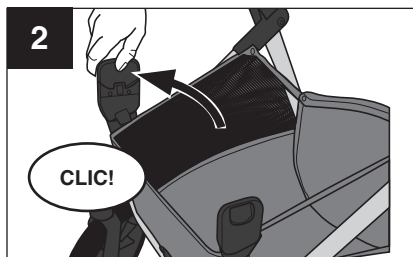

REMARQUE : Presser le bouton avant de tirer vers le haut. Si le bouton reste coincé, pousser les montants vers le bas pour faire sortir le bouton et recommencer.

Utilisation de la poussette en poussette double

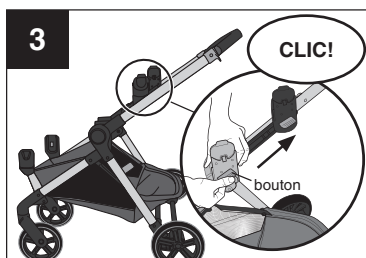

Il existe 2 positions de montage du siège :


- Position de montage en siège individuel
- Position de montage en siège supérieur

Une fois que les montants du siège inférieur sont installés en position (p. 16), appuyer sur le bouton des montants de sièges individuels et les faire glisser vers le haut en position de montage supérieure afin de laisser suffisamment de place pour fixer un siège pour tout-petit en position de montage inférieure.



Bien vérifier que les montants sont verrouillés en position en les poussant vers le haut ou vers le bas sur le rail coulissant avant de placer le siège pour tout-petit sur la poussette.

Pour attacher le siège pour tout-petit, faire glisser le siège sur les montants du siège inférieur jusqu'à enclenchement dans son emplacement. **SOULEVER** le siège pour s'assurer qu'il est attaché aux montants en toute sécurité.

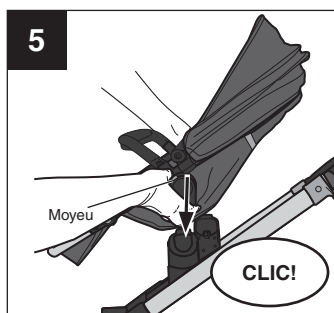

REMARQUE : Il sera nécessaire d'attacher le siège pour tout-petit sur le montant du siège inférieur avant de fixer l'autre accessoire dans la position de montage supérieure.

Pour attacher le siège pour tout-petit dans la position de montage supérieure, faire glisser le siège sur les montants du siège supérieur jusqu'à enclenchement dans son emplacement. **SOULEVER** le siège pour s'assurer qu'il est attaché aux montants en toute sécurité.



Le mode poussette double est maintenant prêt à être utilisé.

Utilisation de la poussette en poussette double

! MISE EN GARDE!

Des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES peuvent se produire.

Faire attention lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher les blessures aux doigts dans les zones de charnières.


Pour éviter le renversement, toujours retirer l'enfant le plus lourd d'une place assise avant de retirer l'enfant le plus léger.



Pour plier la poussette à partir du mode poussette double, retirer l'enfant, régler le dossier du siège en position verticale, verrouiller les freins, puis retirer le siège pour tout-petit du montant du siège inférieur.



Tout en pressant le bouton de déverrouillage du montant du siège inférieur, tirer le tube vers le haut. Cela fera pivoter les montants en position jusqu'à ce que le tube s'enclenche dans son emplacement, tel qu'illustré.

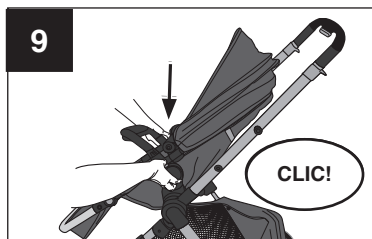

REMARQUE : Le siège pour tout-petit **DOIT** être droit et orienté vers l'avant. La poussette ne se pliera pas si le siège pour tout-petit est en position face aux parents.

NE JAMAIS replier la poussette lorsque le siège pour tout-petit est en mode nacelle à plat.

Le siège pour tout-petit peut être plié avec la poussette en positions siège individuel ou siège supérieur.


⚠ MISE EN GARDE!

Des **BLESSURES GRAVES**, voire **MORTELLES** peuvent se produire.

- **Pour éviter le renversement**, toujours retirer l'enfant le plus lourd d'une place assise avant de retirer l'enfant le plus léger.
- **Afin d'éviter les blessures graves, NE JAMAIS** utiliser la poussette en aucune autre configuration que celle indiquée dans le mode d'emploi. Cette poussette peut être utilisée en plusieurs configurations différentes, aussi bien en tant que poussette simple que double.
- **NE PAS** dépasser les limites de poids maximales indiquées dans les modes d'emploi du siège d'auto pour nourrisson ou des accessoires.
- Pour des configurations d'utilisation supplémentaires avec accessoires en option, consulter les manuels fournis avec les accessoires Pivot Xpand (vendus séparément). Ceux-ci incluent généralement, mais pas uniquement : les adaptateurs pour siège d'auto pour nourrisson provenant d'autres fabricants et une planche à roulettes.



Configurations d'utilisations de la Pivot Xpand NXT

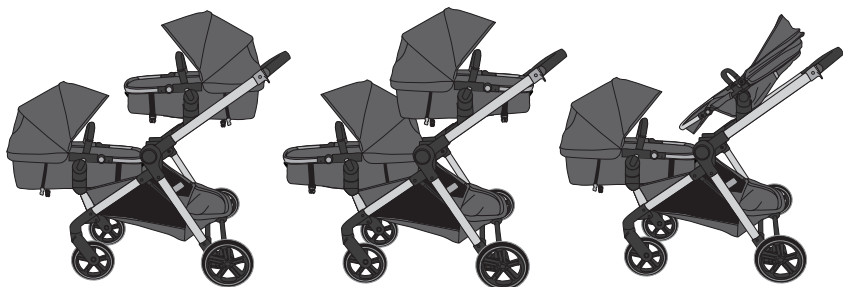

Entretien et nettoyage

- Nettoyer les petites éclaboussures et les taches des surfaces en tissu ou en plastique à l'eau froide et au savon doux. Laisser sécher à l'air.
- Les pièces en métal et en plastique peuvent être essuyées avec un chiffon humide doux et séchées avec un chiffon doux. **NE PAS** utiliser de nettoyeurs ou de solvants abrasifs.

Garantie limitée

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date de l'achat initial de ce Produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qui sera jugé être défectueux par Evenflo et qui sera déterminé être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie sont le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente prouvant que le Produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée **EXCLUSIVEMENT** par Evenflo à l'Acheteur initial de ce produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, contacter le centre de ressources à la clientèle ParentLink d'Evenflo au 1-800-233-5921 ou **www.evenflo.com**.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENUE POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE MENTIONNÉE CI-DESSUS, ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

www.evenflo.com

É.-U. : 1-800-233-5921 8 h à 17 h, HE

Canada : 1-937-773-3971

Índice

Características.....	3
Identificación de las partes.....	3
Advertencias.....	4
Información importante.....	6
Cómo elegir el modo de uso	7
Cómo ensamblar la carriola	8
Cómo usar la carriola	10
Uso de su carriola como carriola doble.....	15
Configuraciones de uso del Pivot Xpand	18
Cuidado y mantenimiento.....	20
Garantía limitada	20


ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• **www.evenflo.com** • EE.UU.: 1-800-233-5921

8 AM – 5 PM HORA DEL ESTE.

• Canadá: 1-937-773-3971 • México: 800-706-1200

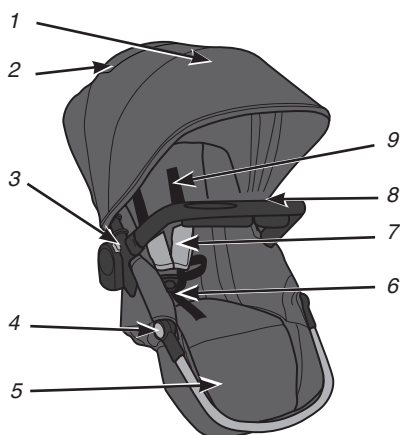


1. Capota*
2. Ventanilla de la capota
3. Botón de liberación del asiento para niños pequeños
4. Botón de ajuste del reposapiés
5. Reposapiés
6. Hebilla del arnés

7. Cubiertas del arnés*
8. Barra de tope
9. Correas para el hombro
10. Palanca de reclinado de varias posiciones
11. Hebillas del modo de moisés

Identificación de las partes



Barra de tope

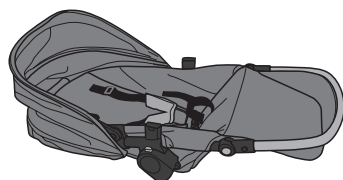

Asiento para niños pequeños

* El producto y los estilos pueden variar.

¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

¡LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES! ¡NO HACERLO PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

- **NUNCA** deje al niño sin supervisión. Mantenga al niño **SIEMPRE** a la vista al usar la carriola.
- Se requiere que un adulto ensamble el producto. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto; contiene partes pequeñas y algunos artículos con bordes afilados.
- Para evitar un posible peligro de asfixia, retire y descarte el material de empaque antes de usar este producto.
- Para evitar que el niño se caiga o se resbale de la carriola, **SIEMPRE** utilice el cinturón de seguridad en el modo de asiento para niños pequeños y en el modo de moisés.
- **NO** cuelgue artículos en el asa ni los coloque sobre la capota ya que pueden volcar la carriola y lesionar al niño.
- Asegúrese de que la carriola esté completamente ensamblada y bloqueada en la posición desplegada antes de usarla.
- Para evitar que el niño sufra daños graves si se cae fuera de la carriola, **NO** levante ni recline el asiento mientras el niño esté en la carriola.
- **NO** use la carriola si faltan partes o están rotas.
- **NO** permita que el niño se pare en el reposapiés. La carriola se podría volcar y lesionar al niño.
- **NO** coloque a otros niños, artículos o accesorios dentro o sobre esta carriola excepto como se recomienda en estas instrucciones. La carriola está diseñada para usarla con dos niños y para acomodar solo los pesos adicionales de almacenamiento enumerados en estas instrucciones.
- **EVITE LA ESTRANGULACIÓN:**
 - **NO** cuelgue cordones ni juguetes de la capota.
 - **NO** coloque la carriola en ningún lugar cerca de cordones de persianas, cortinas, teléfono, etc.
 - **NO** coloque artículos con cordón alrededor del cuello del niño, como lazos de gorros o cordones de chupón.
 - Si no se sujeta correctamente, el niño se podría deslizar a través de la abertura para las piernas y estrangularse.
- Al hacer ajustes a la carriola, asegúrese **SIEMPRE** de que todas las partes del cuerpo del niño estén alejadas de cualquier parte en movimiento de la carriola.
- La capota no está diseñada para proteger contra los rayos ultravioleta.
- Para garantizar la seguridad de su bebé, consulte las instrucciones del fabricante al usar los asientos de bebé para el automóvil recomendados y mantenga las instrucciones a la mano como referencia.

¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

¡LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES! ¡NO HACERLO PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

- **NO** levante la carriola usando el asa del asiento de bebé para automóvil cuando esté instalado en la carriola.
- Si no puede asegurar el asiento de bebé para el automóvil a la carriola, retire el asiento para el automóvil y comuníquese con **Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EE.UU.), 1-937-773-3971 (Canadá), o 800-706-1200 (México).**
- **NUNCA** use el asiento para niños pequeños sin acoplar la capota.
- **NUNCA** levante o lleve el asiento para niños pequeños por la barra de tope.
- **NUNCA** use el asiento para niños pequeños en un vehículo motorizado ni lo use como asiento elevador.
- **Para evitar caídas**, nunca retire el asiento para niños pequeños de la carriola mientras el niño lo esté usando.
- **Para evitar caídas**, asegúrese siempre de que el asiento para niños pequeños o el asiento para el automóvil esté acoplado firmemente en los montajes del asiento en ambos lados de la carriola antes de colocar al niño en el asiento.
- **Cuando la carriola está en modo de moisés**, está diseñada para un niño de hasta 6 meses de edad **O** que sea incapaz de sentarse erguido por sí solo. Use esta carriola **SOLO** en la posición vertical con un niño que pueda sentarse derecho sin ayuda.
- **NUNCA** use el asiento en la posición reclinada de moisés a menos que las correas debajo del asiento estén desabrochadas y el asiento esté configurado en el modo reclinado de moisés, como se indica en las instrucciones.
- **Para evitar el vuelco**, siempre retire el niño de mayor peso antes de retirar el de menor peso.
- **Para evitar lesiones graves, NUNCA** use la carriola en ninguna otra configuración que no sea la que se muestra en este manual de instrucciones. Esta carriola puede utilizarse en múltiples configuraciones, tanto como carriola individual como doble (ver página 18-19).
- **NO** exceda los límites de peso máximo definidos en el asiento infantil para el automóvil o en los manuales de los accesorios.
- **NUNCA** utilice las fundas de los arneses que se incluyen en el asiento de su carriola en su asiento de bebé para automóvil.

Información importante

Requisitos del niño: Cuando la carriola está en modo de moisés, está diseñada para un niño de hasta 6 meses de edad **O** que sea incapaz de sentarse erguido por sí solo. Use esta carriola solo en la posición vertical con un niño que pueda sentarse derecho sin ayuda.

- **Peso máximo:**
 - 24,9 kg (55 lb) en el asiento de la carriola
- **Altura máxima:**
 - 109 cm (43 pulg.) en el asiento para niños pequeños

IMPORTANTE: Lea las instrucciones con cuidado antes del uso. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante que ensamble la carriola de acuerdo con estas instrucciones. Si faltan piezas, no use la carriola y llame a **Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EE.UU.), 1-937-773-3971 (Canadá) o 800-706-1200 (México)** para pedir piezas de repuesto.

Información de registro

Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene con todos los datos y envíe por correo postal la tarjeta que se incluye o visite nuestro registro en línea en **www.evenflo.com/registerproduct**.

Para referencia futura, anote el número de modelo y la fecha de fabricación abajo. Puede encontrar esta información en una de las patas traseras de la carriola.

Número de modelo: _____

Fecha de fabricación: _____

EL ASIENTO DE LA CARRIOLA SE PUEDE USAR EN DOS MODOS DIFERENTES:

MODO DE ASIENTO PARA NIÑOS PEQUEÑOS O MODO DE MOISÉS.

Su carriola se envía en modo de moisés con las hebillas desabrochadas bajo el reposapiés y a los lados del asiento del niño. Deberá seguir las instrucciones por completo para asegurarse de instalar la carriola en el modo de uso que prefiera.

Después de ensamblar el armazón y las ruedas, puede elegir instalar la carriola en **Modo de moisés** o **Modo de asiento para niños pequeños**; siga las instrucciones en las páginas 8 - 11.

**Modo de asiento
para niños pequeños**



Modo de moisés



Cómo ensamblar la carriola - Modo de asiento para niños pequeños


1




Abroche las hebillas detrás del reposapiernas y a cada lado del asiento del niño.

IMPORTANTE: Las hebillas **DEBEN** estar abrochadas antes de colocar al niño en el área para sentarlo.

2

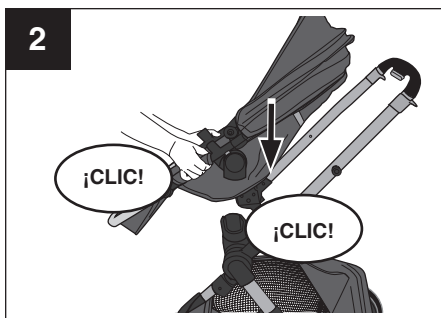

3

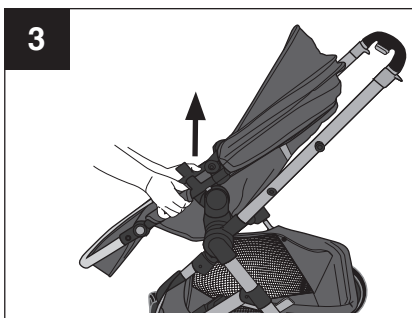


Para fijar el asiento para niños pequeños, deslice el asiento en los soportes hasta que ambos encajen en su lugar a ambos lados del armazón. El asiento para niños pequeños puede colocarse orientado hacia delante o hacia los padres.

COMPRUEBE que el asiento del niño está bien sujeto al tirar del mismo.

NOTA: La carriola no se puede plegar con el asiento en posición orientado hacia los padres.


4

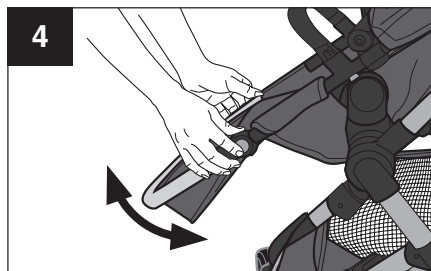


Para ajustar el reposapiés, pulse los dos botones y suba o baje el reposapiés hasta la posición deseada.

! ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

Para evitar lesiones graves, **NO** levante ni recline el asiento mientras el niño esté en la carriola.

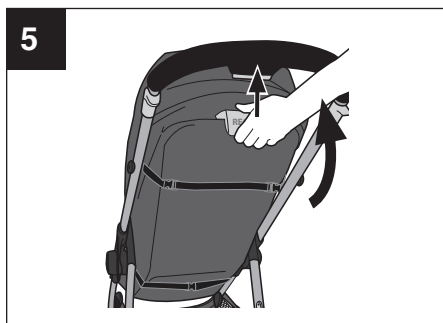


Para reclinar el asiento para niños pequeños, levante el asa en la parte superior del asiento y gire el asiento a la posición deseada.

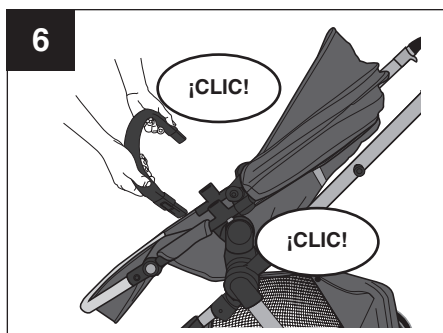

Para fijar la barra de tope, empuje las lengüetas en las aberturas de la carriola a ambos lados del armazón hasta que encaje en su lugar.

Jale la barra de tope para asegurarse de que quede bloqueada en su lugar.

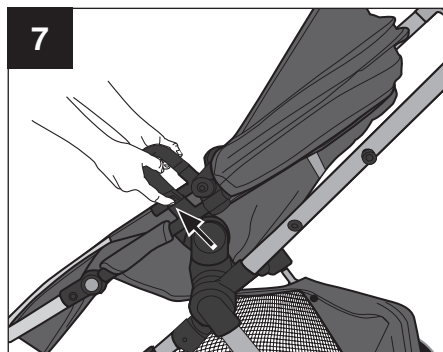

Para retirar la barra de tope, empuje las dos lengüetas y retire la barra de tope de la carriola.

! ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

NUNCA use el asiento en la posición reclinada de moisés a menos que las correas de los laterales y de la parte inferior del asiento estén desabrochadas y el asiento esté configurado en el modo de moisés, como se indica en las instrucciones.

NUNCA use la barra de tope para levantar o llevar el asiento para niños pequeños, ni mientras el niño la esté usando. El asiento para niños pequeños no es un portabebés.

Para evitar lesiones graves, **NO** levante ni recline el asiento mientras el niño esté en la carriola.


SIEMPRE utilice el sistema de arnés cuando el asiento esté en modo de moisés.

Cuando se utiliza el modo de moisés, la capota **DEBE** estar en la posición más baja (ver pg. 12).

Para evitar lesiones graves o la muerte: **NO** utilice el modo de moisés con la barra superior bajada.




Si está en modo de asiento para niños pequeños, como se muestra, siga estos pasos para convertirlo a modo de moisés.

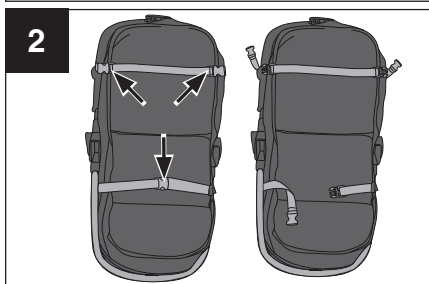


Desbloquee las hebillas detrás del reposapiernas y a cada lado del asiento del niño.

IMPORTANTE: Las hebillas **DEBEN** estar desabrochadas antes de colocar al niño en el área para sentarlo.

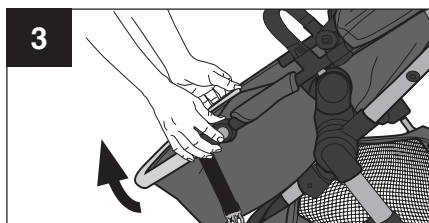


Cuando se utiliza en el modo de moisés, el reposapiés **DEBE** estar en posición horizontal como se muestra.

4

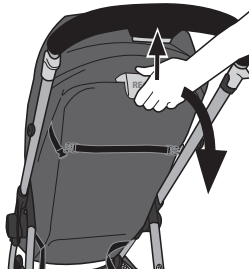


Levante la manija y gire el asiento hacia abajo hasta que quede plano.

5

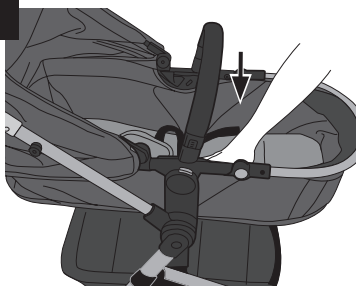


Para aplanar el interior, presione hacia abajo el interior del asiento para niños pequeños.

6

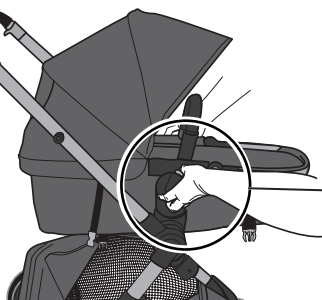

7

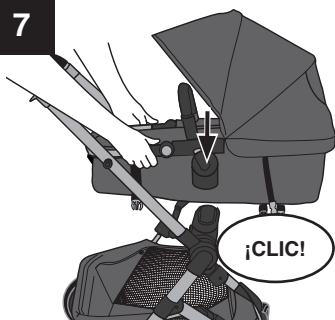


Para quitarlo y utilizarlo en el modo orientado hacia los padres:


Presione los botones de liberación en ambos lados del asiento para niños pequeños, levante el asiento del armazón de la carriola y dele la vuelta y vuélvalo a afijar.

VERIFIQUE que el asiento para niños pequeños esté bien sujeto en ambos lados al tirar del mismo hacia arriba.


Uso de su carriola - Capota

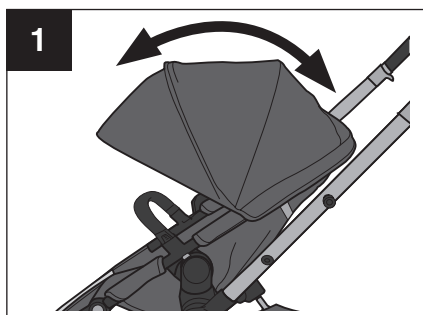


Para abrir o cerrar la capota, empuje hacia la parte delantera o trasera de la carriola como se muestra.

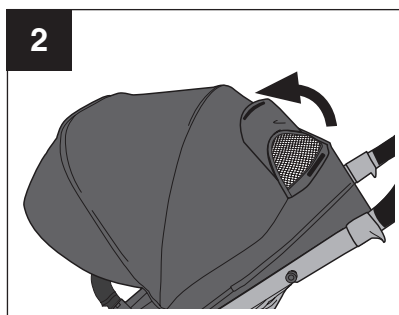

La capota tiene una ventana que se puede retirar para poder ver al niño en el modo de asiento para niños pequeños.

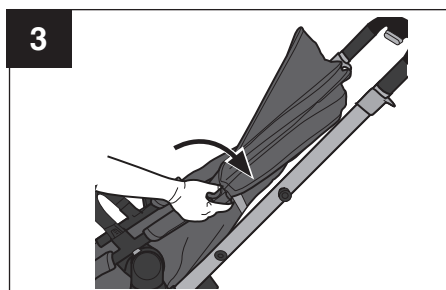

Para desmontar la capota, suelte los soportes de la capota de los lados del asiento para niños pequeños como se muestra.

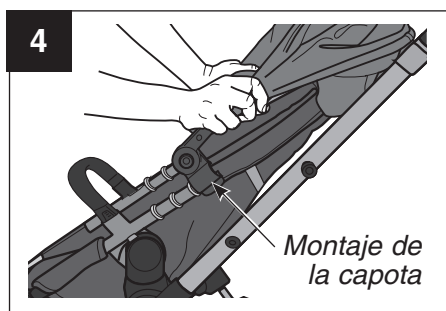


Para volver a colocar la capota, vuelva a conectar los soportes de la capota a la altura deseada en el asiento para niños pequeños.

NOTA: Hay 3 posiciones de la capota en el asiento para niños pequeños. Mueva la capota hacia arriba a medida que su niño crezca para una cubierta agradable.

! ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.


Para evitar lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento, **SIEMPRE** use el cinturón de seguridad para la cintura.

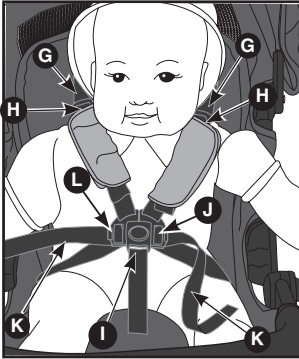

NOTA: Compruebe que la carriola está bloqueada en la posición abierta empujando hacia abajo el asa de los padres.


Bloquee los frenos traseros y retire la barra de tope.

Las correas para el hombro del arnés **G** deben estar a la altura del hombro o más abajo, lo más cercanas a los hombros del bebé **H**.

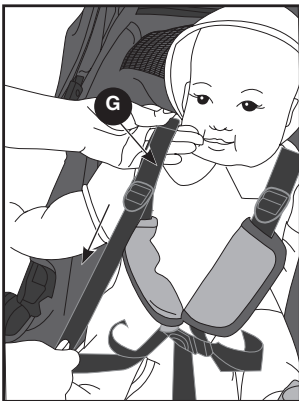

Coloque al bebé en el asiento y suba el panel de la entrepierna **I** entre las piernas del niño. Abroche cada hebilla **J**. Para un ajuste ceñido y cómodo, jale las correas para el hombro **G** para apretar el sistema de sujeción para el hombro, y jale las correas de sujeción para la cintura **K** para apretar el sistema de sujeción para la cintura.

NOTA: Para aflojar las correas de la cintura **K**, presione el botón de liberación **L** en la hebilla y jale.

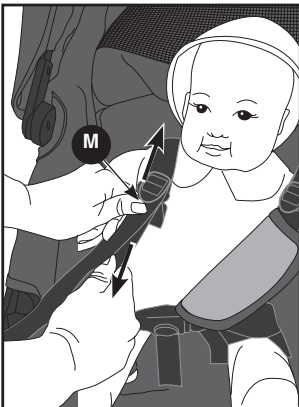


Para aflojar las correas para el hombro, empuje hacia arriba el sujetador **M** mientras jala hacia abajo la correa para el hombro.

Una vez que el niño quede sujetado correctamente, vuelva a acoplar la barra de tope. Asegúrese de que la barra de tope quede bloqueada en su lugar con chasquidos. Jale la barra de tope para asegurarse de que quede bloqueada en su lugar.

Uso de su carriola - Arnés



Arnés de 3 puntos

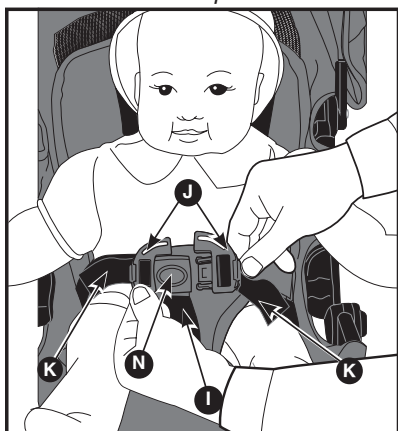

Para cambiar del arnés de 5 puntos a 3 puntos:

Abra el arnés: Presione el botón **N** que se muestra. Retire la correa del arnés para el hombro **G** de cada hebilla **J**, como se muestra.


Guarde las correas del arnés para el hombro para uso futuro.

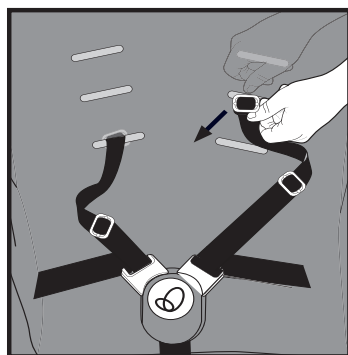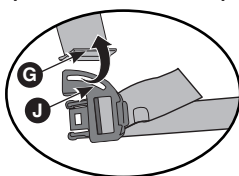

Para cambiar las posiciones de altura de las correas de los hombros, pase una mano por detrás del asiento de la carriola y empuje el reten hacia la parte delantera del asiento, luego vuelva a insertarlo en las ranuras deseadas que estén más cerca de los hombros de su niño.

Repita con la otra correa de arnés.

Cuando vuelva a insertar las correas del arnés, **ASEGÚRESE** de colocar siempre las dos correas del arnés a la misma altura.

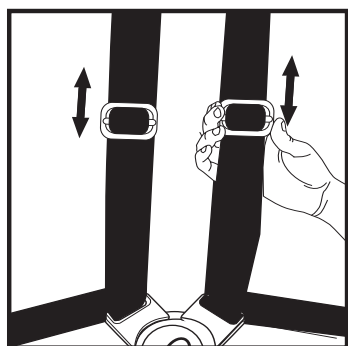


Para apretar o aflojar el arnés, deslice el ajustador hacia arriba o hacia abajo como se muestra.

Las correas del arnés deben estar a la altura de los hombros o más abajo, lo más cerca de los hombros del bebé.

Una vez que el niño esté correctamente sujeto, vuelva a colocar la charola infantil. Asegúrese de que la charola infantil se bloquee en su posición con clics audibles. Tire de la charola infantil para asegurarse de que está bloqueada en su sitio.

Uso de su carriola - Reposapiés

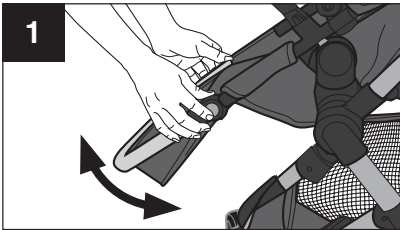


Para ajustar el reposapiés, pulse los dos botones del reposapiés y ajústelo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada.

IMPORTANTE: Cuando se utiliza en el modo de moisés, el reposapiés **DEBE** estar en posición horizontal.

Uso de su carriola como carriola doble

⚠ ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

- Para evitar lesiones graves, **NUNCA** use la carriola en ninguna otra configuración que no sea la que se muestra en este manual de instrucciones. Esta carriola puede utilizarse en múltiples configuraciones, tanto como carriola individual como doble (Consulte la pág. 18-19).
- Antes de utilizar el segundo asiento de la carriola, lea todas las instrucciones proporcionadas con su carriola y guarde las instrucciones adecuadamente para su uso futuro.

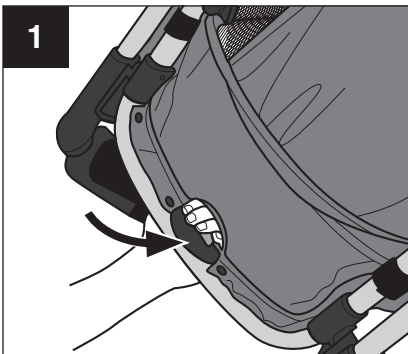


PARA CONFIGURARSE COMO CARRIOLA DOBLE, bloquee los frenos y luego configure la posición de montaje del asiento inferior apretando el botón. Mientras aprieta el botón de liberación del soporte inferior del asiento, tire hacia arriba y luego empuje el tubo lejos de usted. Esto hará que los soportes giren hacia adelante en su posición hasta que el tubo encaje en su lugar, como se muestra.



NOTA: Debe apretar el botón primero antes de tirar hacia arriba. Si el botón se atasca, presione los soportes hacia abajo para que el botón salga y vuelve a empezar.

Uso de su carriola

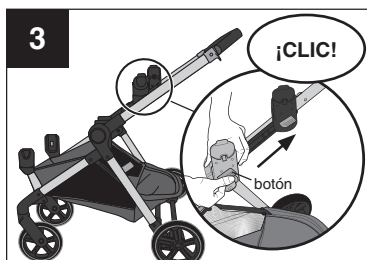

Hay 2 posiciones de montaje de los asientos:


- Posición de montaje de un solo asiento
- Posición de montaje del asiento superior

Una vez que los soportes inferiores del asiento estén colocados en su posición (pág. 15), presione el botón de los soportes del asiento individual y deslícelos hacia la posición de montaje superior para dejar espacio para colocar un asiento para niños pequeños en la posición de montaje inferior.



Compruebe dos veces que los soportes están bloqueados en su posición empujándolos hacia arriba o hacia abajo en la guía de deslizamiento antes de colocar el asiento del niño en la carriola.

Para fijar el asiento para niños pequeños, deslice el asiento en los soportes inferiores del asiento hasta que encaje en su sitio. **LEVANTE** el asiento para asegurarse de que está bien sujeto a los soportes.

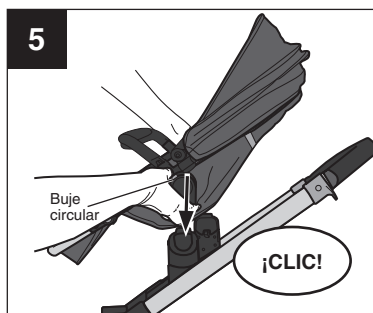

NOTA: Deberá fijar el asiento para niños pequeños en el soporte inferior del asiento antes de fijar el otro accesorio en la posición de montaje superior.

Para fijar el asiento para niños pequeños en la posición de montaje superior, deslice el asiento en los soportes superiores del asiento hasta que encaje en su lugar. **LEVANTE** el asiento para asegurarse de que está bien sujeto a los soportes.



Su modo de carriola doble está ahora listo para ser usado.

! ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.


Para evitar el vuelco, siempre retire el niño de mayor peso antes de retirar el de menor peso.



Para plegar la carriola desde el modo de carriola doble, retire a su niño, ajuste el asiento a la posición vertical, bloquee los frenos y luego retire el asiento del niño del soporte inferior del asiento.



Mientras aprieta el botón de liberación del soporte inferior del asiento, tire del tubo hacia arriba. Esto hará que los soportes vuelvan a su posición hasta que el tubo encaje en su sitio, como se muestra.

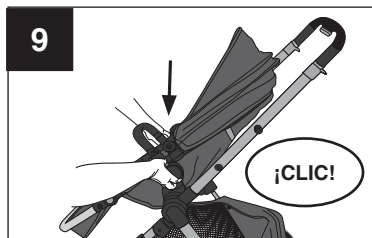

NOTA: El asiento para niño pequeño **DEBE** estar en posición vertical y orientado hacia delante. La carriola no se pliega cuando el asiento para niños pequeños está orientado hacia los padres.

NUNCA pliegue la carriola cuando el asiento para niños pequeños esté en el modo de moisés.

El asiento para niños pequeños se puede plegar con la carriola en posiciones de asiento individual o de montaje del asiento superior.


Configuraciones de uso del Pivot Xpand

! ¡ADVERTENCIA! Pueden ocurrir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**.

- **Para evitar el vuelco**, retire siempre al niño de mayor peso de un asiento antes de retirar al niño de menor peso.
- **Para evitar lesiones graves, NUNCA** use la carriola en ninguna otra configuración que no sea la que se muestra en este manual de instrucciones. Esta carriola puede utilizarse en múltiples configuraciones, tanto como carriola individual como doble.
- **NO** exceda los límites de peso máximo definidos en el asiento infantil para el automóvil o en los manuales de los accesorios.
- Para configuraciones adicionales de uso con accesorios opcionales, puede consultar los manuales que se suministran con los accesorios Pivot Xpand (vendidos por separado). Estos incluyen, pero no se limitan a: adaptador de asiento de bebé para automóviles de otros fabricantes y una tabla para carriola.



Configuraciones de uso del Pivot Xpand

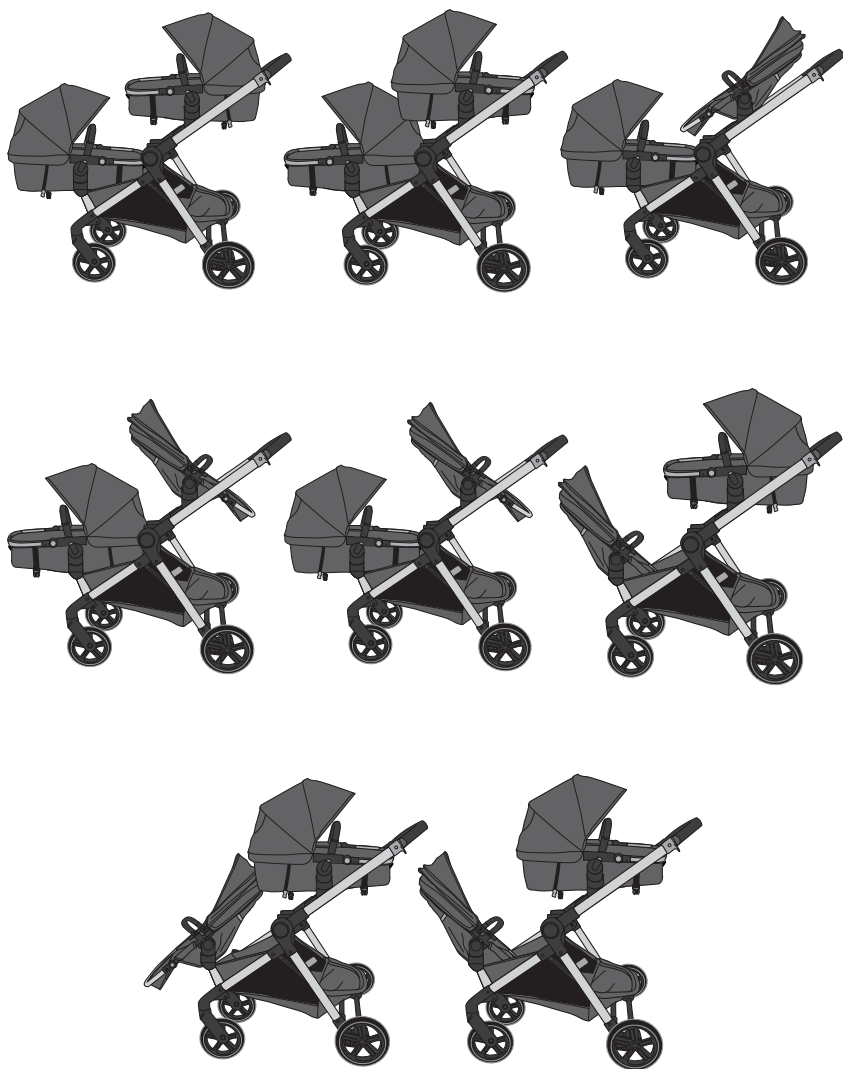

Cuidado y mantenimiento

- Limpie las manchas y derrames menores sobre las superficies de tela y plástico con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire.
- Las partes de metal y plástico se pueden limpiar con un paño suave húmedo y secar con un paño suave. **NO** use limpiadores abrasivos ni solventes.

Garantía limitada

Durante un período de 90 días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final original (“Comprador”) que este Producto (incluido cualquier accesorio) está libre de defectos de materiales o mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a elección de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso del Comprador. Para obtener el servicio de garantía, es necesario presentar el comprobante de compra, en forma de recibo o factura, en donde conste que el Producto está dentro del período de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa **EXCLUSIVAMENTE** al Comprador original del Producto y no se podrá asignar ni transferir a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con el centro de recursos para el consumidor de ParentLink de Evenflo al 1-800-233-5921 o **www.evenflo.com**.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY VIGENTE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL O PUNITIVO DE NINGUNA CLASE CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR APLICACIÓN DE LA LEY RESPECTO A ESTE PRODUCTO. A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA QUE SE INDICA ARRIBA, NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN VERBAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

www.evenflo.com

EUA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.

Canadá: 1-937-773-3971

México: 800-706-1200

