

ingenuity™

17881-MEWS



PlayStage™ 3-in-1 Activity Center

Activity Center • Centro de Actividades
Centre d'Activités • Activity Center
Interaktywne centrum • Centro di Attività • Activiteitencentrum

ingenuitybaby.com

ENGLISH

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH:

ACTIVITY JUMPER:

- Use the product **ONLY** if the child meets **ALL** of the following conditions:
 - ...Is at least 6 months of age.
 - ...Can sit up unassisted.
 - ...Is less than 30" tall (76.2 cm).
 - ...Weighs less than 25 lbs (11 kg).
- **DO NOT** use the product in dangerous conditions or situations:
 - **DO NOT** allow children who can stand or walk on their own to sit in the seat of the product.
 - **ALWAYS** keep child in view while the child is in the product. Never leave child unattended.
 - **NEVER** move the unit while the child is in the seat.
 - **DO NOT** add additional strings or straps to product.
 - **DO NOT** use any hardware or parts other than that supplied.
 - **DO NOT** use the product as a swing.
 - Ensure that the child is correctly and safely positioned in the product.
 - Allow child to use product only for short periods of time (20-minute intervals).
 - It can be dangerous to allow other children to play near the product.
 - Ensure height adjustments on legs are at the same level before placing child in product.
 - Do not attempt to lift or pick up product while baby is inside.

FALL HAZARD:

Babies can **FALL** from unit resulting in head injuries.

- **NEVER** leave child unattended. **ALWAYS** keep child in view while the child is in product.
- **NEVER** use near stairs.
- To avoid tip over, place the product on a flat, level surface.
- **DO NOT** place the product on an elevated surface.
- A child's movement can slide the product.

ACTIVITY TABLE:

• **FALL HAZARD:**

- A child's movement can slide the product.
- Never place the product on countertops, tables, on or near steps or on other elevated surfaces.
- Always use on the floor.

STRANGULATION HAZARD:

- Strings can cause **STRANGULATION**.
- **DO NOT** place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- **DO NOT** suspend strings over product or attach strings to toys.

- For indoor use only.
- Do not swing or spin child in product.

IMPORTANT

- Adult assembly required.
- Please read all instructions before assembly and use.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- DO NOT use product if any parts are missing, damaged, or broken.
- Contact Kids2 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.
- This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.

Battery Information

This product requires (3) size AA/LR6 (1.5V) alkaline batteries (not included).

 **CAUTION:** Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened or the batteries may leak or rupture. To prevent battery leaks, which can burn skin and eyes:

- Always keep batteries away from children.
- Never mix old and new batteries, or batteries of different brands or types.
- Always replace the entire set of batteries at one time.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Remove exhausted batteries from the battery compartment.
- Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked “rechargeable.”
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Dispose of used batteries immediately.
- Please use the correct disposal method for batteries.
- Remove batteries before putting the product into storage for a prolonged period of time.
- Weak batteries cause erratic product operation, including distorted sound, dimming or failed lights, and slow or non-working motorized parts. Because each electrical component requires a different operating voltage, replace the batteries when any function fails to operate.
- Do not dispose of product or batteries in fire, batteries may explode or leak.

 This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste, as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling and collection information.

ESPAÑOL

IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LESIONES GRAVES QUE PUDIERAN LLEGAR A PONER EN PELIGRO LA VIDA DE ALGUIEN:

SALTADOR Y CENTRO DE ACTIVIDADES:

- Use el producto **SÓLO** si el niño cumple con **TODAS** las siguientes condiciones:
 - ...Tiene al menos 6 meses de edad.
 - ...Puede sentarse sin ayuda.
 - ...Mide menos de 76,2 cm (30") de estatura.
 - ...Pesa menos de 11 kg (25 lb).
- **NO** use el producto en condiciones o en situaciones peligrosas:
 - **NO** permita que los niños que pueden pararse y caminar por sí solos se sienten en el asiento del producto.
 - **SIEMPRE** tenga al niño a la vista mientras esté usando el producto. Nunca deje al niño sin supervisión.
 - **NUNCA** mueva la unidad mientras el niño se encuentra en el asiento.
 - **NO** agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
 - **NO** use ningún otro elemento de ferretería o partes que no sean los proporcionados.
 - **NO** utilice el producto como un columpio
 - Asegúrese de que el niño esté colocado de forma correcta y segura en el producto.
 - Permita al niño usar el producto durante períodos breves (intervalos de 20 minutos).
 - Puede ser peligroso dejar que otros niños jueguen cerca del producto.
 - Asegure de que los ajustes de altura en las patas estén al mismo nivel antes de colocar al niño en el producto.
 - No intente levantar o cargar el producto mientras el bebé esté dentro.

MESA DE ACTIVIDADES:

• PELIGRO DE CAÍDA:

- Cualquier movimiento del niño podría deslizar el producto.
- Nunca coloque el artículo sobre encimeras, mesas o cerca de escalones u otras superficies elevadas.
- Usar siempre en el suelo.

RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO:

Las cuerdas pueden provocar **ESTRANGULAMIENTO**.

- **NO** coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, como cordones de capuchas o de chupetes.
- **NO** suspenda cuerdas sobre el producto ni los sujete a los juguetes.
- Solo para uso en interiores.
- **NO** columpie al niño ni lo haga girar en el producto.

IMPORTANTE

- Se requiere el armado por parte de un adulto.

- Por favor lea todas las instrucciones antes de armar y usar.
- Se debe tener cuidado al desempacar y armar el producto.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- No lo utilice si se extravía, daña, o rompe alguna pieza.
- De ser necesario, contacte a Kids2 para obtener piezas de repuesto e instrucciones. Nunca sustituya las piezas.
- Este producto no sustituye a una cuna. En caso de que el niño se quede dormido, debe colocarse en una cuna adecuada.

Información sobre las pilas

Este producto funciona con (3) pilas alcalinas tipo AA/LR6 (1.5V) (no incluidas).

 **PRECAUCIÓN:** Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse. Para evitar fugas en las pilas que podrían causar quemaduras en la piel y los ojos:

- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Nunca use conjuntamente pilas nuevas con pilas usadas o pilas de tipos o marcas diferentes.
- Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo.
- No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
- Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente.
- Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías.
- No haga cortocircuito con las baterías.
- No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles).
- Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías.
- Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es "recargable".
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse.
- Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto.
- Deseche las pilas usadas inmediatamente.
- Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.
- Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado.
- Las baterías débiles hacen que el producto funcione en forma errática, es decir, con distorsión del sonido, pérdida de intensidad o falla de las luces y funcionamiento lento o ruptura de las piezas motorizadas. Dado que cada componente eléctrico requiere una tensión de operación distinta, reemplace las baterías cuando falle alguna función.
- No deseche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.

 Este símbolo indica que el producto no debe tirarse con el resto de residuos domésticos ya que las pilas contienen sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y la salud. Para saber cómo debe deshacerse o reciclar este producto contacte con las autoridades de su zona.

FRANÇAIS

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE : SAUTEUR AVEC ACTIVITÉS :

- Utiliser le produit **UNIQUEMENT** si l'enfant remplit **TOUTES** les conditions suivantes:
 - ...A au moins 6 mois
 - ...Peut s'asseoir tout seul
 - ...Mesure moins de 76,2 cm
 - ...Pèse moins de 11 kg
- **NE PAS** utiliser le produit dans des conditions ou situations dangereuses:
 - **NE PAS** asseoir dans le siège du produit un enfant qui peut se tenir debout ou marcher tout seul.
 - **NE JAMAIS** quitter l'enfant des yeux lorsqu'il se trouve dans le produit. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
 - **NE JAMAIS** déplacer le produit lorsque l'enfant se trouve dans le siège.
 - **NE PAS** ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
 - **NE PAS** utiliser d'autres pièces que celles qui sont fournies.
 - **NE PAS** utiliser le produit comme une balancelle.
 - S'assurer que l'enfant est placé correctement et de manière sûre dans le jouet.
 - Ne laissez l'enfant utiliser le transat que pendant des périodes de courte durée (20 minutes).
 - Il peut s'avérer dangereux de permettre à d'autres enfants de jouer à proximité du produit.
 - Assurez-vous que les pieds ajustables sont à niveau avant de placer l'enfant dans le produit.
 - Ne pas essayer de soulever ni transporter le produit quand un enfant y est installé.

CENTRE D'ACTIVITÉS :

• RISQUE DE CHUTE :

- Evitez les mouvements de l'enfant pouvant faire pivoter le produit.
- Ne jamais poser cet article sur les plans de travail, tables ou près d'escaliers, ni en hauteur.
- Utilisation exclusive au sol.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT:

Les cordes peuvent être la cause d'un ÉTRANGLEMENT.

- **NE PAS** placer d'articles munis d'un cordon, tels qu'un cordon de capuche ou une attache-sucette, autour du cou de l'enfant.
- **NE PAS** suspendre de cordons au-dessus du produit ou attacher des ficelles aux jouets.
- À utiliser exclusivement à l'intérieur.
- **NE PAS** balancer l'enfant ni le faire tourner sur lui-même dans le produit.

IMPORTANT

- L'assemblage doit être effectué par un adulte.
- Veuillez lire la totalité des instructions avant montage et utilisation.
- Procéder avec précaution lors du déballage et du montage.
- Examiner régulièrement le produit pour s'assurer qu'aucune de ses pièces n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- NE PAS utiliser le produit s'il manque des pièces, ou si elles sont endommagées ou cassées.
- Veuillez contacter Kids2 pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, si nécessaire. Ne jamais substituer de pièces.
- Il ne doit jamais faire office de lit bébé ou de berceau. Si l'enfant s'y endort, déplacez-le dans son lit ou berceau.

Information piles

Ce produit fonctionne avec 3 piles alcalines de type AA/LR6 (1.5V) (non fournies).



MISE EN GARDE : suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne. Tenir les piles hors de portée des enfants. Pour éviter toute fuite des piles, qui peut brûler la peau et les yeux :

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- Ne mélangez jamais des piles usées avec des piles neuves, ou des piles de marques ou de types différents.
- Remplacez toujours l'ensemble des piles en une seule fois.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé.
- Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile).
- Retirer les piles épuisées du compartiment.
- Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ».
- Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Jetez immédiatement les piles usées.
- Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.
- Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment.
- Les piles usagées entraînent des dysfonctionnements du produit (son déformé, éclairage faible ou déficient, pièces motorisées lentes ou immobiles). Chacun des composants électriques exigeant une tension de fonctionnement différente, remplacer les piles quand une des fonctions devient défectueuse.
- Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ; les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contacter l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.

DEUTSCH

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG

ZUR VERMEIDUNG SCHWERER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN:

AKTIVITÄTEN-HOPSER:

- Verwenden Sie das Produkt NUR dann, wenn das Kind ALLE folgenden Voraussetzungen erfüllt:
 - ...Ist mindestens 6 Monate alt
 - ...Kann alleine aufrecht sitzen.
 - ...Ist kleiner als 76,2 cm (30 Zoll).
 - ...Wiegt weniger als 11 kg (25 lbs).
- Das Produkt NICHT unter gefährlichen Bedingungen oder in gefährlichen Situationen verwenden:
 - Kinder, die bereits selber stehen oder gehen können, dürfen NICHT im Sitz des Produkts sitzen.
 - Behalten Sie das Kind IMMER im Auge, während das Kind sich im Produkt befindet. Kind niemals unbeaufsichtigt lassen.
 - Bewegen Sie das Gerät NIEMALS, während sich das Kind im Sitz befindet.
 - KEINE zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt anbringen.
 - NUR die mitgelieferten Teile und Schrauben verwenden.
 - Benutzen Sie das Produkt nicht als Schaukel.
 - Stellen Sie sicher, dass das Kind im Produkt korrekt und sicher positioniert ist.
 - Gestatten Sie dem Kind die Benutzung des Produkts nur für kurze Zeiträume (in Intervallen von 20 Minuten).
 - Es kann gefährlich sein, anderen Kindern das Spielen in der Nähe des Produkts zu erlauben.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Höheneinstellung an allen Beinen gleich ist, bevor Sie das Kind in das Produkt setzen.
 - Versuchen Sie nicht, das Produkt anzuheben oder aufzuheben, während sich das Baby darin befindet.

AKTIVITÄTEN-TISCH:

- **STURZGEFAHR:**
 - Das Produkt kann durch die Bewegungen des Kindes verrutschen.
 - Stellen Sie das Produkt niemals auf Arbeitsplatten, Tische, auf oder in der Nähe von Stufen oder auf andere erhöhte Flächen.
 - Verwendung nur auf dem Boden.

STRANGULATIONSGEFAHR:

Schnüre können zu STRANGULATION führen.

- Legen Sie KEINE Gegenstände mit einer Schnur, wie z. B. Mützen mit Schnur oder Schnuller mit Band, um den Hals des Kindes.
- Hängen Sie KEINE Schnüre über das Produkt und befestigen Sie keine Schnüre an Spielzeugen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Das Kind im Spielcenter NIEMALS schaukeln oder drehen.

WICHTIG

- Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Die Anleitung vor dem Zusammenbau und Gebrauch bitte sorgfältig durchlesen.
- Beim Auspacken und Zusammenbau sorgfältig vorgehen.
- Das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile überprüfen.
- NICHT verwenden, falls Teile fehlen, beschädigt oder kaputt sind.
- Bitte wenden Sie sich an Kids2, wenn Ersatzteile oder Anleitungen benötigt werden. Niemals Originalteile durch andere Teile ersetzen.
- Dieses Produkt ist kein Ersatz für ein Kinderbett. Sollte Ihr Kind darin einschlafen, sollten Sie es umgehend in ein Kinderbett legen.

Batterie-Informationen

Dieses Produkt erfordert (3) AA/LR6 (1,5 V) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten).



VORSICHT: Bitte die in diesem Abschnitt enthaltenen Batterieanleitungen beachten. Nichtbeachtung kann zu einer reduzierten Batterienutzungsdauer oder Auslaufen oder Zerbersten der Batterie führen. Um das Auslaufen von Batterieflüssigkeit, die Haut und Augen verätzen kann, zu verhindern:

- Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Niemals alte Batterien und neue Batterien oder Batterien verschiedener Marken oder Typen zusammen verwenden.
- Immer den gesamten Batteriesatz gleichzeitig austauschen.
- Batterien nicht kurzschließen.
- Nur vom Hersteller empfohlene oder vergleichbare Batterien verwenden.
- Batterien nicht in Bereichen mit extremen Temperaturbedingungen aufbewahren (z. B. Dachkammern, Garagen oder Autos).
- Verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach entfernen.
- Neue Batterien nicht zusammen mit alten verwenden.
- Keine unterschiedlichen Größen kombinieren (AAA, AA, C, D usw.).
- Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Gebrauchte Batterien unverzüglich entsorgen.
- Bitte verwenden Sie die für Batterien richtige Entsorgungsmethode.
- Die Batterien entfernen, bevor das Produkt über eine längere Zeit hinweg gelagert wird.
- Schwache Batterien verursachen einen fehlerhaften Betrieb des Produkts, was u. a. durch einen verzerrten oder tieferen Ton, oder Ausfall der Lampen und langsame Bewegung bzw. Ausfall der motorisierten Teile angezeigt wird. Da für jede Elektrokomponente eine unterschiedliche Betriebsspannung erforderlich ist, sollten die Batterien beim Ausfall einer der Funktionen ausgewechselt werden.
- Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht im Feuer, Batterien könnten explodieren oder auslaufen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die umwelt- und gesundheitsschädlich sind. Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.

POLSKI

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

OSTRZEŻENIE

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB ŚMIERCI:

SKOCZEK INTERAKTYWNY:

- Produkt można stosować wyłącznie w przypadku, gdy dziecko spełnia WSZYSTKIE z poniższych warunków:
 - ...Ma ukończone 6 miesięcy.
 - ...Potrafi samodzielnie siedzieć.
 - ...Ma poniżej 76,2 cm (30") wzrostu.
 - ...Waży poniżej 11 kg (25 lbs).
- NIE WOLNO używać produktu w niebezpiecznych warunkach lub sytuacjach:
 - NIE WOLNO sadzać w siedzeniu produktu dzieci, które samodzielnie stoją lub chodzą.
 - ZAWSZE mieć dziecko w zasięgu wzroku, gdy znajduje się ono w produkcie. Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
 - NIGDY nie należy przemieszczać produktu, gdy znajduje się w nim dziecko.
 - Nie dodawać dodatkowych sznurków lub pasków do produktu.
 - NIE WOLNO używać żadnego sprzętu ani części innych niż dołączone do zestawu.
 - NIE NALEŻY używać produktu jako huśtawki.
 - Sprawdzić, czy dziecko jest prawidłowo i bezpiecznie umieszczone w produkcie.
 - Pozwolić dziecku na korzystanie z produktu tylko przez krótkie odcinki czasu (20-minutowe przerwy).
 - Zabawa dzieci w pobliżu produktu może być niebezpieczna.
 - Przed umieszczeniem dziecka w produkcie należy sprawdzić, czy regulacje wysokości nóg znajdują się na tym samym poziomie.
 - Nie próbuj podnosić ani przenosić produktu z dzieckiem w środku.

STOLIK EDUKACYJNY:

• RYZYKO UPADKU:

- Ruch dziecka może spowodować zsuniecie się produktu.
- Nigdy nie umieszczać produktu na blatach, stołach, na schodach, w ich pobliżu ani na innych podwyższonych powierzchniach.
- Zawsze używać na podłodze.

RYZYSKO UDUSZENIA:

Sznurki mogą być przyczyną UDUSZENIA.

- NIE WOLNO umieszczać przedmiotów ze sznurkiem, np. troczków od kaptura lub sznurków od smoczka, wokół szyi dziecka.
- NIE WOLNO zawieszać sznurków na produkcie ani mocować sznurków do zabawek.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie należy huśtać ani obracać dziecka w produkcie.

WAŻNE

- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Przed montażem i użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami.
- Podczas rozpakowywania i montażu należy zachować ostrożność.
- Należy często sprawdzać produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub poluzowanych części.
- NIE WOLNO używać w przypadku brakujących, uszkodzonych lub zepsutych części.
- W razie potrzeby skontaktować się z firmą Kids2 w celu uzyskania części zamiennych i instrukcji. Nigdy nie należy wymieniać części.
- Produkt nie zastępuje łóżeczka ani kołyski. Jeżeli dziecko zaśnie, należy je położyć w odpowiednim łóżeczku lub kołysce.

Informacje dotyczące baterii

Produkt wymaga (3) baterii alkalicznych rozmiaru AA/LR6 (1,5 V) (nie wchodzi w skład zestawu).



UWAGA: Należy przestrzegać wskazówek dotyczących baterii zawartych w tym rozdziale. W przeciwnym razie żywotność baterii może ulec skróceniu, a baterie mogą wyciec lub pęknąć. Aby zapobiec wyciekom z baterii, które mogą spowodować oparzenia skóry i oczu:

- Baterie należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie używać jednocześnie baterii używanych i nowych lub baterii różnych marek lub typów.
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii jednocześnie.
- Nie używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorowych.
- Należy korzystać jedynie z baterii tego samego rodzaju lub ich odpowiednika, zgodnie z zaleceniami.
- Baterie należy wkładać tak, by ich bieguny odpowiadały oznaczeniom w komorze na baterie.
- Nie doprowadzać do zwarcia baterii.
- Nie przechowywać baterii w miejscach o skrajnych temperaturach (na poddaszach, w garażach lub w samochodach).
- Zużyta baterię wyjąć z komory na baterie.
- Nigdy nie należy ładować baterii, jeśli nie jest wyraźnie oznaczona jako bateria przeznaczona do ładowania.
- Baterie akumulatorowe należy wyjąć z zabawki przed rozpoczęciem ładowania.
- Baterie akumulatorowe wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować.
- Należy przestrzegać ściśle określonej procedury utylizacji baterii.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Słabe baterie powodują nieprawidłowe działanie produktu, w tym zniekształcony dźwięk, przyciemnione lub niedziałające światła oraz powolne lub niedziałające części napędowe. Ponieważ każdy element elektryczny wymaga innego napięcia roboczego, należy wymienić baterie, jeśli któraś z funkcji nie działa.
- Nie wolno wyrzucać produktu lub baterii do ognia. Może to spowodować eksplozję lub wyciek baterii.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ baterie i akumulatory zawierają substancje, które mogą szkodliwie oddziaływać na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Informacje dotyczące recyklingu i odbioru takich odpadów można uzyskać od przedstawicieli lokalnych władz.

ITALIANO

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

AVVERTENZA

PER EVITARE LESIONI GRAVI O MORTE:

JUMPER MULTIATTIVITÀ:

- Utilizzare il prodotto SOLO se il bambino soddisfa TUTTE le seguenti condizioni:
 - ...Ha almeno 6 mesi di età.
 - ...È in grado di stare seduto eretto senza aiuto.
 - ...È di altezza inferiore a 76,2 cm (30").
 - ...Pesa meno di 11 kg (25 lbs).
- NON utilizzare il prodotto in condizioni o situazioni pericolose:
 - NON consentire ai bambini già in grado di stare in piedi o camminare di sedersi nel seggiolino del prodotto.
 - Non perdere MAI di vista il bambino durante l'uso del prodotto. Non lasciare mai il bambino non sorvegliato.
 - Non spostare MAI l'unità mentre il bambino è sul seggiolino.
 - NON applicare al prodotto lacci o cinghie aggiuntivi.
 - NON utilizzare altri attrezzi o pezzi oltre a quelli forniti.
 - NON utilizzare il prodotto come altalena.
 - Verificare che il bambino sia seduto e posizionato correttamente nel prodotto.
 - Permettere al bambino di usare il prodotto solo per brevi periodi di tempo (intervalli di 20 minuti).
 - Può essere pericoloso lasciare giocare altri bambini vicino al prodotto.
 - Consente di regolare l'altezza affinché le gambe siano allo stesso livello prima di posizionare il bambino nel prodotto.
 - Non tentare di sollevare o prendere il prodotto mentre il bambino è all'interno.

TAVOLO MULTIATTIVITÀ:

• PERICOLO DI CADUTE:

- Un movimento del bambino può far scivolare il prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su ripiani, tavoli, sopra o vicino a gradini o su altre superfici rialzate.
- Utilizzare sempre sul pavimento.

PERICOLO DI STRANGOLAMENTO:

Lacci e cordicelle possono causare STRANGOLAMENTO.

- NON sistemare oggetti con lacci intorno al collo del bambino, ad es. lacci del cappuccio o cordino del ciuccio.
- NON appendere lacci sopra al prodotto e non attaccare stringhe ai giocattoli.
- Esclusivamente per utilizzo interno.
- Non dondolare o far girare i bambini mentre si trovano nel prodotto.

IMPORTANTE

- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- La preghiamo di leggere tutte le istruzioni prima di montare e usare il prodotto.
- Prestare attenzione durante l'estrazione dalla confezione e il montaggio.

- Esaminare con frequenza il prodotto per accertarsi che non vi siano parti danneggiate, mancanti o allentate.
- NON utilizzare il prodotto se qualsiasi pezzo risulta mancante, danneggiato o rotto.
- Se necessario, rivolgersi a Kids2 per avere pezzi di ricambio e istruzioni.
- Mai sostituire gli eventuali pezzi mancanti con altri oggetti.
- Questo prodotto non sostituisce un lettino o una culla. Se il bambino si addormenta, deve essere trasferito in un lettino o in una culla appropriati.

Informazioni sulla batteria

Questo prodotto funziona con (3) batterie alcaline formato AA/LR6 (1,5 V) (non incluse)

 **ATTENZIONE:** Seguire i consigli d'uso per le batterie indicati in questo paragrafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potrebbero perdere liquido o perforarsi. Per evitare perdite di elettrolita e il conseguente rischio di ustioni agli occhi o alla cute:

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non usare contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e batterie usate.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.
- Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato.
- Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento.
- Evitare che le batterie vadano in corto circuito.
- Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (soffitte, garage, automobili, ecc.).
- Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento.
- Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata come "ricaricabile".
- Estrarre le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto.
- Smaltire immediatamente le batterie usate.
- Si prega di smaltire in modo debito le batterie.
- Togliere le batterie prima di conservare il prodotto per un periodo prolungato.
- NOTA: Batterie poco cariche causano un funzionamento irregolare del prodotto, quali distorsioni nel suono, luci fioche o spente. Inoltre le parti motorizzate si muovono lentamente o non funzionano. Poiché ciascun componente elettrico richiede un diverso voltaggio operativo, sostituire le batterie quando una funzione smette di operare regolarmente, anche se un'altra funziona normalmente.
- Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite.

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, poiché le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.

NEDERLANDS

BELANGRIJK! AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR GEBRUIK IN DE TOEKOMST

WAARSCHUWING

OM ERNSTIG LETSEL OF OVERLIJDEN TE VOORKOMEN:

ACTIVITEITEN JUMPER:

- Gebruik het product **ALLEEN** als het kind aan **ALLE** onderstaande voorwaarden voldoet:
 - ...Is minstens 6 maanden oud.
 - ...Kan zonder hulp rechtop zitten.
 - ...Is minder dan 76,2 cm lang.
 - ...Weegt minder dan 11 kg.
- Gebruik het product **NIET** in gevaarlijke omstandigheden of situaties:
 - Laat kinderen die zelfstandig kunnen staan of lopen **NIET** op het zitje in het product zitten
 - Houd **ALTIJD** toezicht op het kind als het in het product zit. Laat het kind nooit alleen.
 - Verplaats de eenheid **NOOIT** terwijl het kind in het zitje zit.
 - Voeg **GEEN** extra touwtjes of riempjes toe aan het product.
 - **GEEN** andere hardware of onderdelen gebruiken dan de meegeleverde.
 - Gebruik het product **NIET** als schommel.
 - Zorg ervoor dat het kind correct en veilig in het product zit.
 - Laat het kind het product alleen gedurende korte perioden gebruiken (intervallen van 20 minuten).
 - Het kan gevaarlijk zijn om andere kinderen in de buurt van het product te laten spelen.
 - Zorg ervoor dat de poten op dezelfde hoogte ingesteld zijn alvorens het kind in het product te plaatsen.
 - Probeer het product niet op te tillen of op te pakken terwijl de baby erin zit.

VALGEVAAR:

Baby's kunnen **UIT** het product **VALLEN**, wat kan leiden tot hoofdletsel.

- **LAAT** het kind **NOOIT** onbeheerd achter. **HOUD** het kind **ALTIJD** in het zicht terwijl het in het product zit.
- **GEBRUIK** het product **NOOIT** in de buurt van trappen.
- Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond om omvallen te voorkomen.
- **PLAATS** het product **NIET** op een verhoogd oppervlak.
- Door de bewegingen van het kind kan het product verschuiven.

ACTIVITEITENTAFEL:

VALGEVAAR:

- Door de bewegingen van het kind kan het product verschuiven.
- Plaats het product nooit op aanrechten, tafels, op of in de buurt van trappen of op andere verhoogde oppervlakken.
- Gebruik het product altijd op de vloer.

WURGINGSGEVAAR:

Koordjes kunnen leiden tot **WURGING**.

- Hang **GEEN** voorwerpen met een koord rond de nek van een kind, zoals de koordjes van een kap of een fopspeen.
- Hang **GEEN** touwtjes over het product en bevestig **GEEN** touwtjes aan speelgoed.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.

- Schommel of draai het kind niet in het product.

BELANGRIJK

- Montage door volwassenen vereist.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken en in elkaar zetten.
- Controleer het product regelmatig op beschadigde, ontbrekende of losse onderdelen.
- NIET gebruiken als er onderdelen ontbreken, beschadigd of kapot zijn.
- Gebruik geen andere accessoires of vervangingsonderdelen dan die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Neem indien nodig contact op met Kids2 voor vervangende onderdelen en instructies. Vervang nooit onderdelen.
- Dit product dient niet ter vervanging van een wieg of kinderbedje. Als het kind in slaap valt, dan moet het in een geschikt wiegje of bedje worden gelegd.

Informatie over de batterij

Dit product werkt op (3) AA/LR6 (1,5V) alkalinebatterijen (niet meegeleverd).



LET OP: Volg de richtlijnen voor batterijen in dit hoofdstuk. Anders kan de levensduur van de batterijen korter worden of kunnen de batterijen gaan lekken of scheuren. Voorkom batterijlekkage, dit kan brandwonden veroorzaken aan huid en ogen:


- Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen.
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende merken of types door elkaar.
- Vervang altijd de hele set batterijen in één keer.
- Gebruik geen alkaline-, standaard- of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aanbevolen.
- Plaats de batterijen zodanig dat de polariteit van elke batterij overeenkomt met de markeringen in het batterijvak.
- Zorg dat de batterijen niet kortsluiten.
- Bewaar batterijen niet op plaatsen met extreme temperaturen (zoals zolders, garages of auto's).
- Verwijder lege batterijen uit het batterijvak.
- Probeer nooit een batterij op te laden, tenzij er specifiek "oplaadbaar" op staat.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van volwassenen worden opgeladen.
- Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.
- Gebruik de juiste afvalmethode voor batterijen.
- Verwijder de batterijen voordat je het product voor langere tijd opbergt.
- Zwakke batterijen veroorzaken een onregelmatige werking van het product, zoals een vervormd of geluid, gedimde of verlichting of verlichting die uitvalt en trage of geen werking.
- Omdat elk elektrisch onderdeel een andere spanning vereist moeten de batterijen vervangen worden als een van de functies niet werkt.
- Gooi het product of de batterijen niet in het open vuur, de batterijen kunnen ontploffen of gaan lekken.




Dit symbool geeft aan dat het product niet met het huisvuil mag worden weggegooid, omdat batterijen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over recycling en inzameling.

Part list • Lista de piezas • Stückliste • Lista części • Elenco dei componenti • Onderdelenlijst									
No. Nro. N°. Nr. Sz. N. Nr.	Qty. Cant. Qté. Anz. N. Nr.	ENGLISH Description	ESPAÑOL Descripción	FRANÇAIS Description	DEUTSCH Beschreibung	POLSKI Opis	ITALIANO Descrizione	NEDERLANDS Beschrijving	
1	(3)	Foot Hub	Pieza Para los Pies	Structure Pied	Fußnabe	Gniazdo Przyłączeniowe Stopy	Copertura Sostegni	Voetbasis	
2	(3)	Foot Tube	Tubo Para los Pies	Tube Pied	Fußrohr	Rurka Stopy	Tubo di Sostegno	Voetbuis	
3	(3)	Main Support Leg	Pata de apoyo principal	Pied de support principal	Hauptstützbein	Główna noga wsporczą	Gamba di supporto principale	Hoofdsteenpoot	
4	(3)	Curve Leg	Pata Curva	Patte Courbe	Kurvenbein	Noga Zakrzywiona	Gamba Curva	Gebogen poot	
5	(3)	Metal Arm With Spring	Brazo metálico con muelle	Bras en métal avec ressort	Metallarm mit Feder	Metalowe ramię ze sprężyną	Braccio metallico con molla	Metal Arm met veer	
6	(1)	Play Surface	Superficie de Juego	Surface de Jeu	Spielplatte	Powierzchnia do Zabawy	Superficie di Gioco	Speeloppervlak	
7	(1)	Seat Ring	Aro Para Asiento	Collet de Siège	Sitzring	Obroż Siedzenia	Anello Per Seggiolino	Zitring	
8	(1)	Seat Pad	Almohadilla Para Asiento	Almohadilla Para Asiento	Sitzpolster	Podkładka na Siedzenie	Cuscino del Seggiolino	Zitkussen	
9	(1)	Play Surface Cover	Funda de la Superficie Para Jugar	Surface de Jeux	Abdeckung Spiel-Oberfläche	Pokrowiec na Powierzchnię do Zabawy	Copertura Superficie di Gioco	Speeloppervlakhoes	
10	(2)	Leaf Topper	Decoración de Hojas de la Parte Superior	Motif Feuille	Blattaufsatz	Nakładka Listik	Topper a Foglia	Blad topper	
11	(1)	Fox Station	Estación del Zorro	Centre Renardeau	Fuchsstation	Stacja Lisek	Stazione Volpe	Vossenstation	
12	(1)	Greenhouse Station	Invernadero	Serre centrale	Gewächshaus-Station	Stacja szklarnia	Postazione serra	Kassenstation	
13	(1)	Rainbow Station	Estación del Arcoiris	Centre Arc en Ciel	Regenbogen-Station	Stacja Tęcza	Stazione Arcobaleno	Regenboogstation	
14	(1)	Plant Toy	Planta de juguete	Plante jouet	Pflanzenspielzeug	Zabawka roślina	Giocattolo a forma di pianta	Plantenspeeltje	
15	(1)	Flower Toy	Juguete con Forma de Flor	Jouet Fleur	Blumenspielzeug	Zabawka Kwiatek	Giocattolo a Fiore	Bloemenspeeltje	
16	(1)	Sun Toy	Juguete con Forma de Sol	Jouet Soleil	Sonnenkissen	Zabawka Słoneczko	Giocattolo a Sole	Zonnenspeeltje	
17	(1)	Bee Toy	Juguete con Forma de Abeja	Jouet Abeille	Bienenspielzeug	Zabawka Pszczółka	Giocattolo a Forma di Ape	Bijenspeeltje	


Activity Jumper • Saltador y centro de actividades
Sauteur avec activités • Aktivitäten-Hopser • Skoczek
interaktywny • Jumper multiattività • Activiteiten jumper

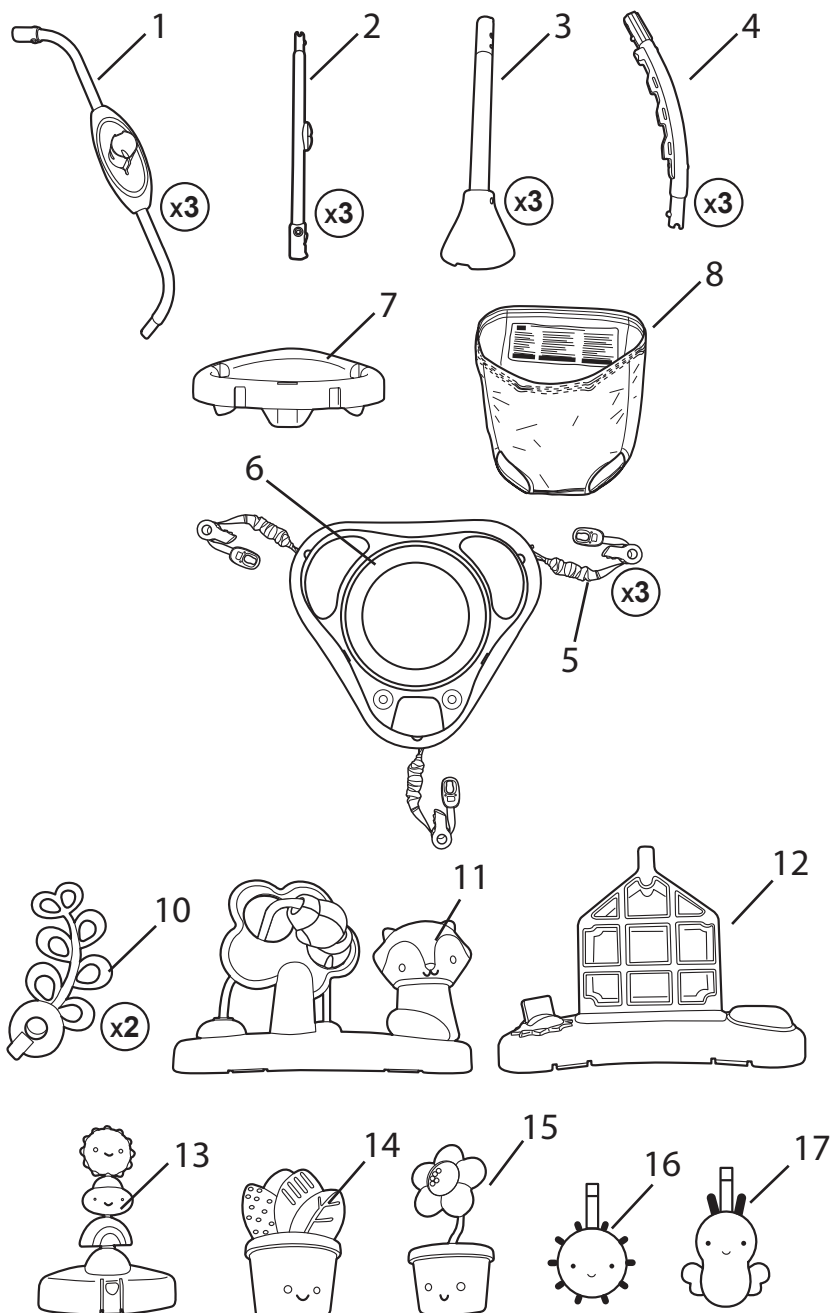


1

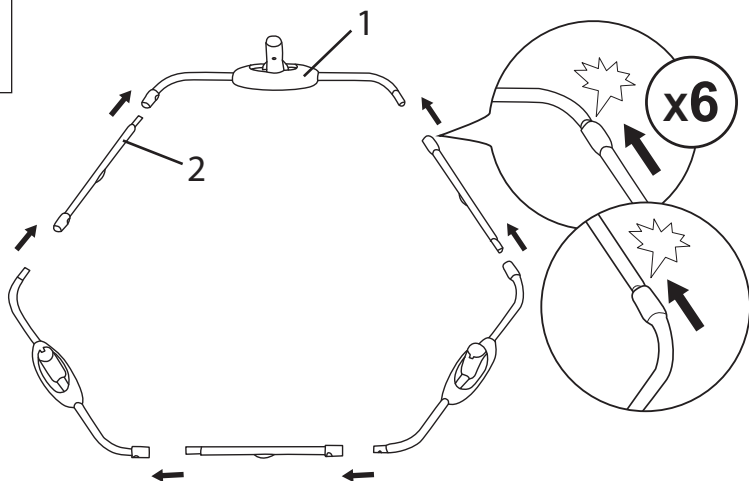


2

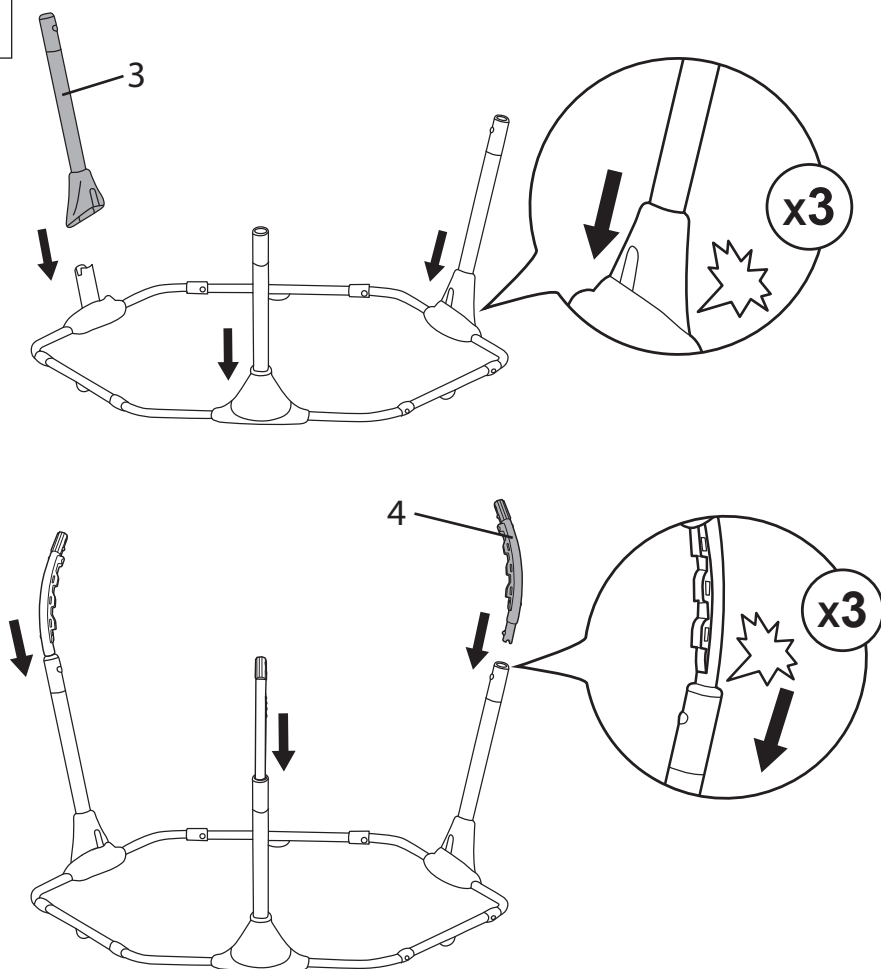


3

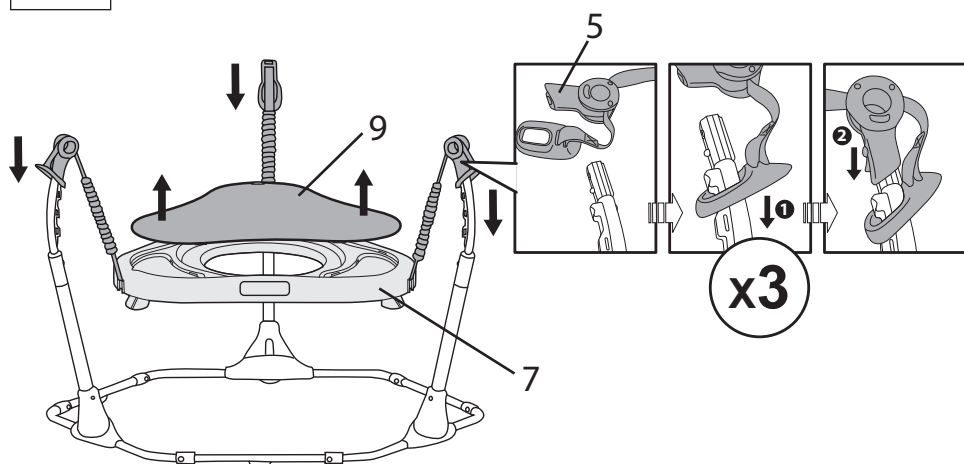


4

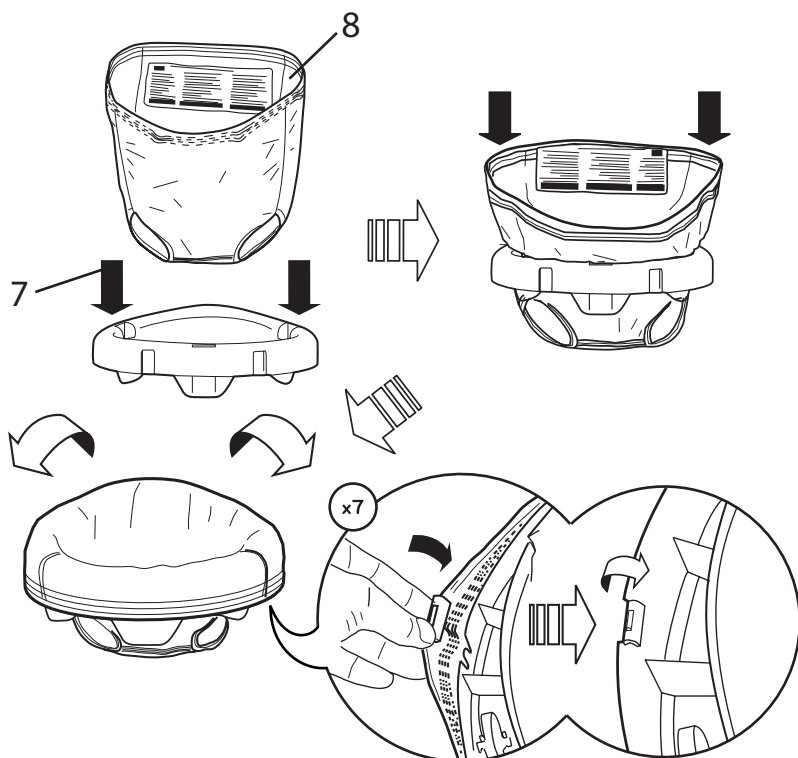



5

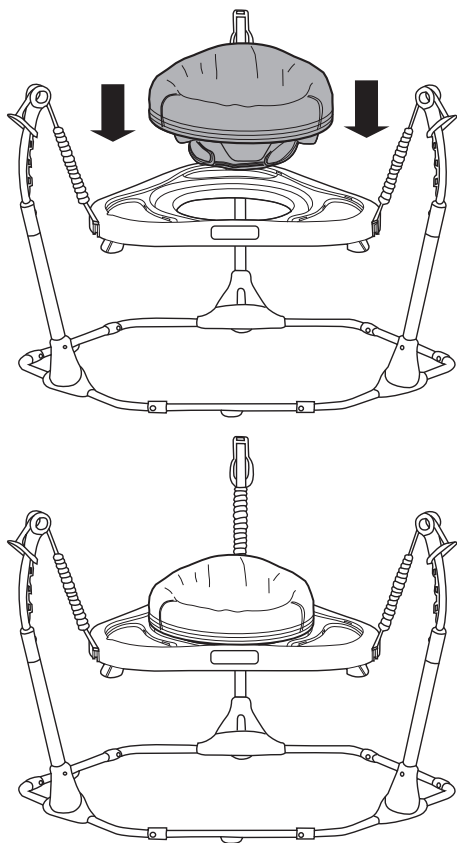


6

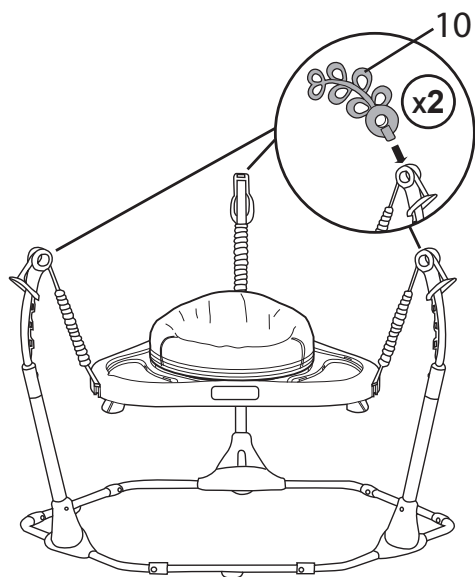


9

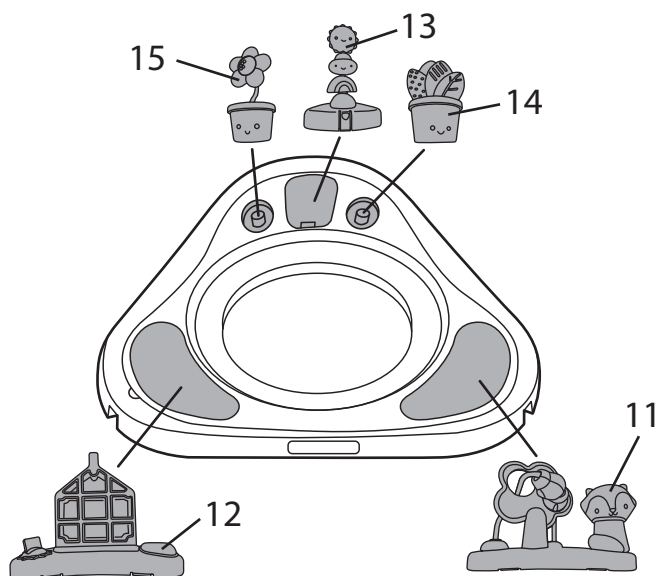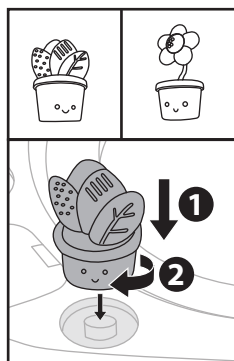


not included • no incluidas • non inclus • nicht im Lieferumfang enthalten
nie wchodzi w skład zestawu • non incluso • niet inbegrepen



10

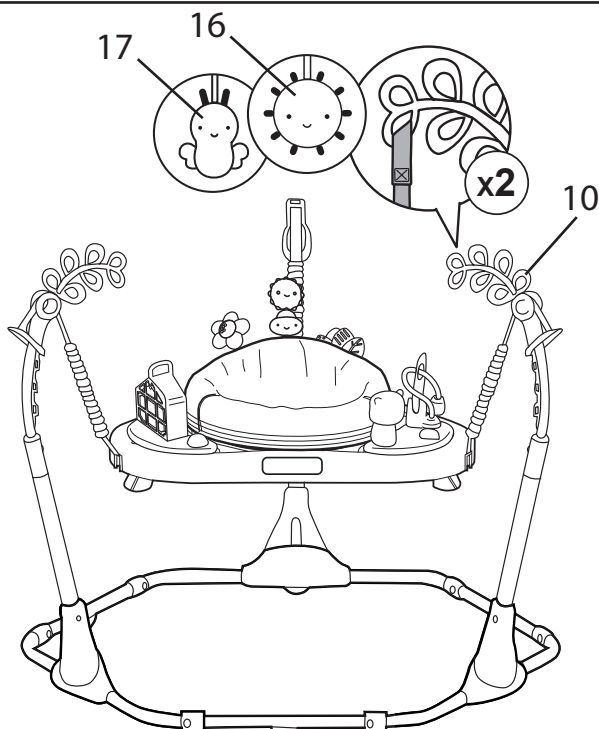


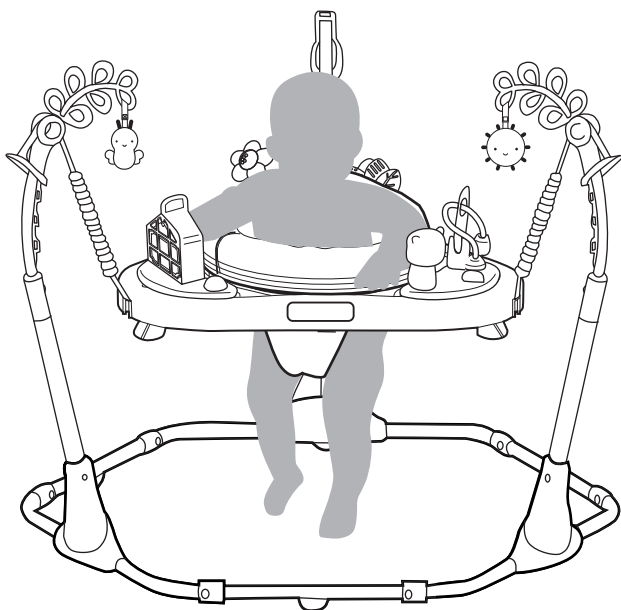

Operating Instructions • Instrucciones de uso • Mode d'emploi • Bedienungsanleitung • Instrukcja obsługi • Istruzioni d'uso • Bedieningsinstructies

Adjusting the Seat Height • Ajuste de la altura del asiento • Ajustement hauteur du siège • Einstellen der Sitzhöhe • Regulacja wysokości siedzenia • Regolazione dell'altezza del seggiolino • Zithoogte afstellen


1

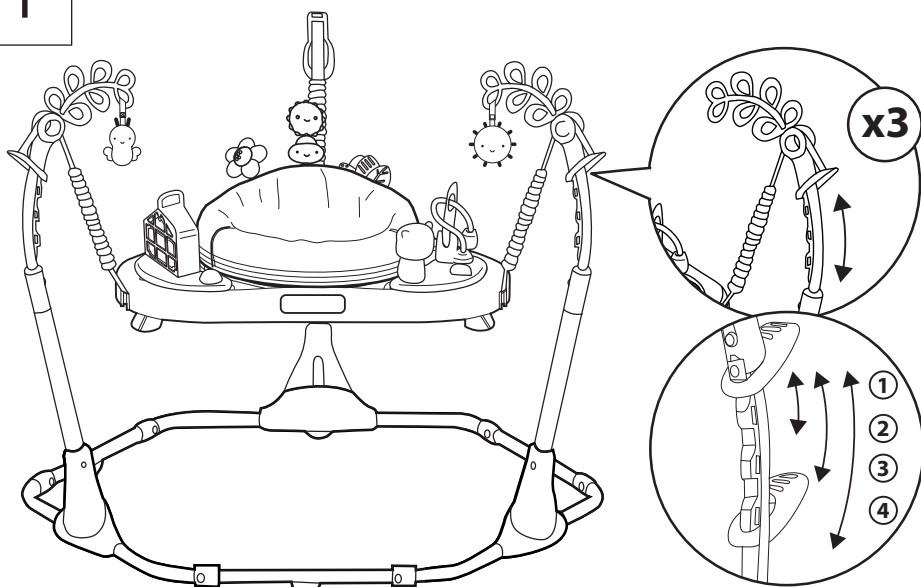

2



3

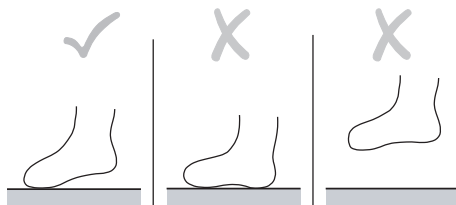

EN WARNING: To avoid injury, the jumper seat height must be correctly adjusted. Child should not be flat-footed.

ES ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, ajustar correctamente la altura. El niño no debe apoyar totalmente los pies.

FR ATTENTION : pour éviter toute blessure, réglez correctement la hauteur du siège. L'enfant ne doit pas avoir les pieds posés au sol.

DE ACHTUNG: Zur Vermeidung von Verletzungen ist die Sitzhöhe des Hopsers korrekt einzustellen. Kind darf nicht mit den Füßen flach am Boden aufsetzen.


PL OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń, wysokość siedzenia skoczka musi być prawidłowo wyregulowana. Dziecko nie powinno stać płasko na stopach.




IT AVVERTENZA: Per evitare incidenti, il sedile del jumper deve essere regolato all'altezza corretta. Le piante dei piedi del bambino non devono toccare per terra.

NL LET OP: Om letsel te voorkomen, moet de hoogte van de springstoel correct worden ingesteld. Het kind mag niet met de voeten op de grond staan.


**Activity Jumper Disassembly • Saltador y centro de actividades Desmontaje • Démontage sauteur activités
Aktivitäten-Hopser Abbau • Demontaż interaktywnego skoczka • Smontaggio jumper multiattività • Demonteren van de Activiteiten Jumper**

1

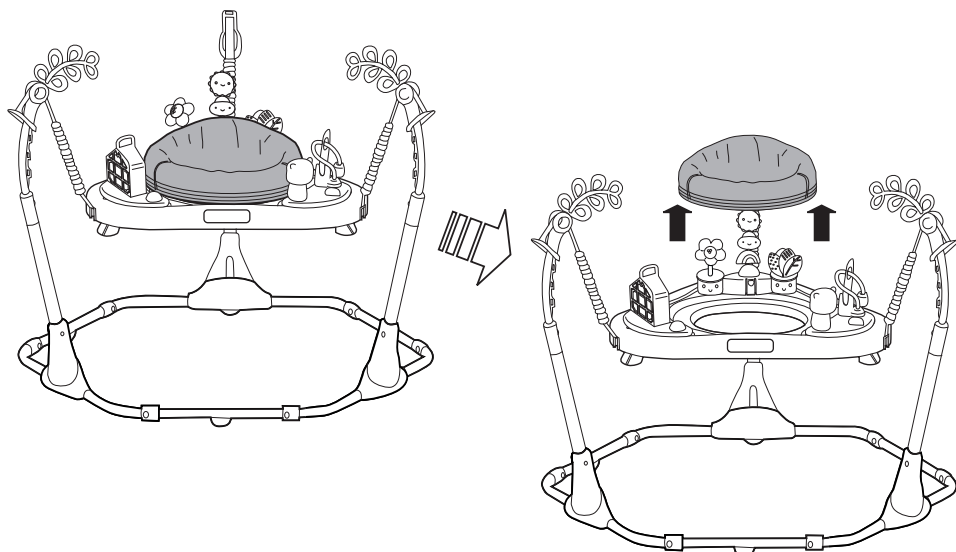


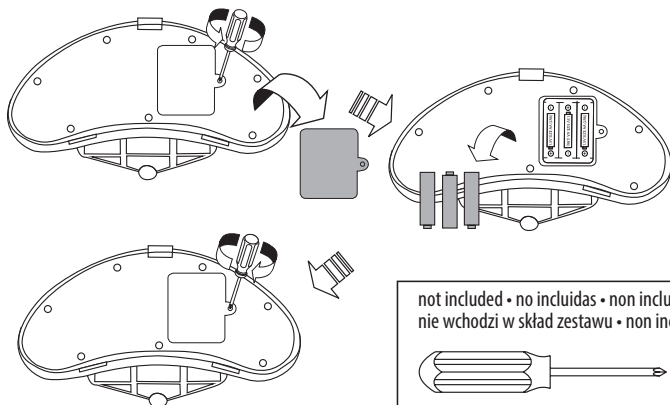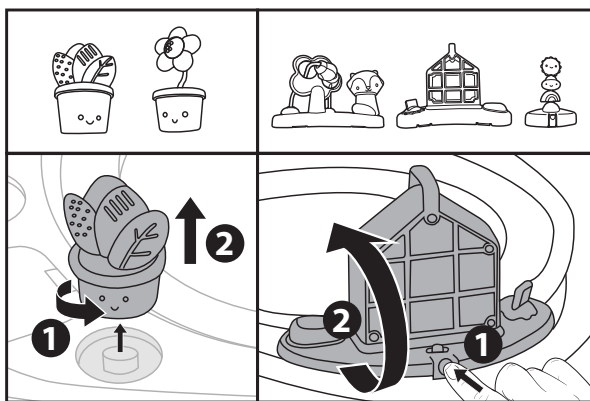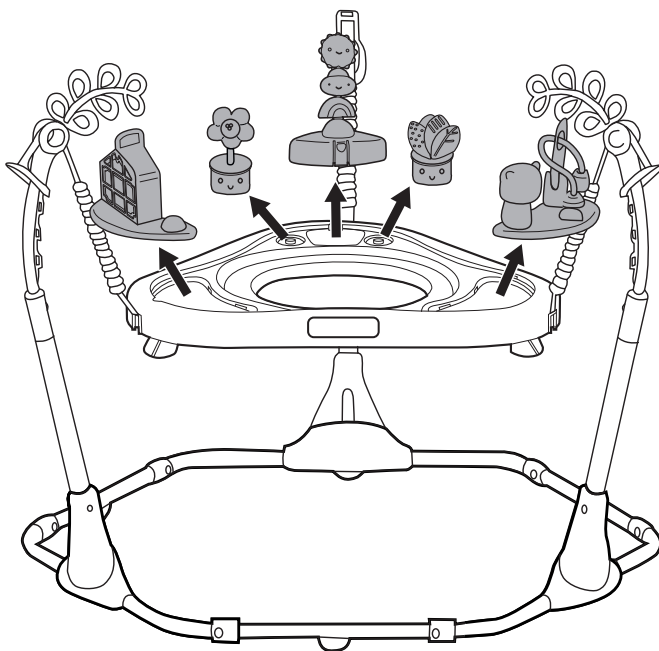


not included • no incluidas • non incluses • nicht im Lieferumfang enthalten
nie wchodzi w skład zestawu • non incluso • niet inbegrepen




3

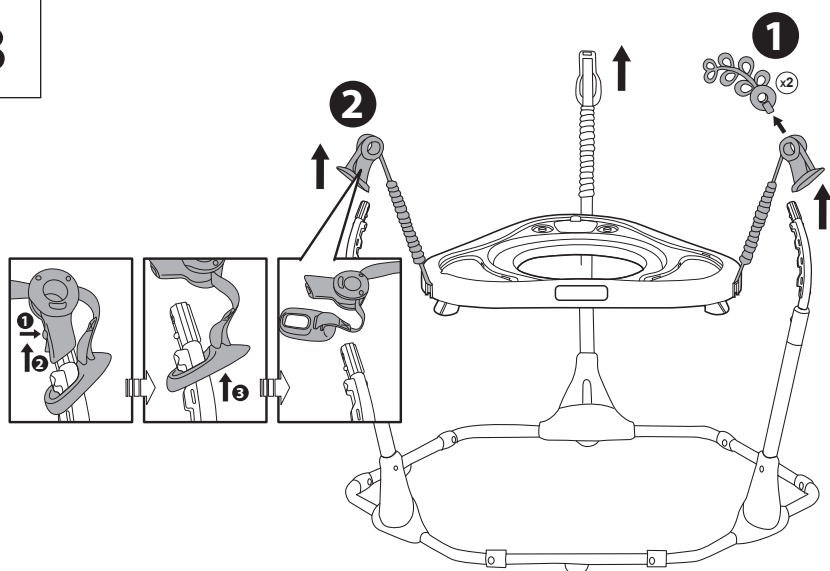


4

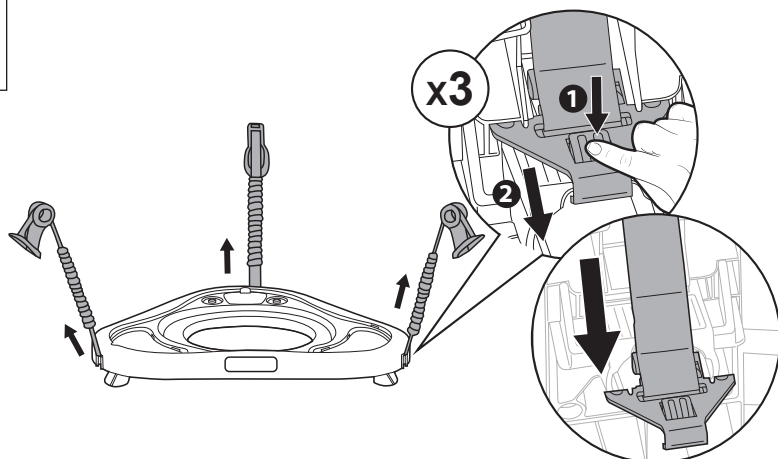


5

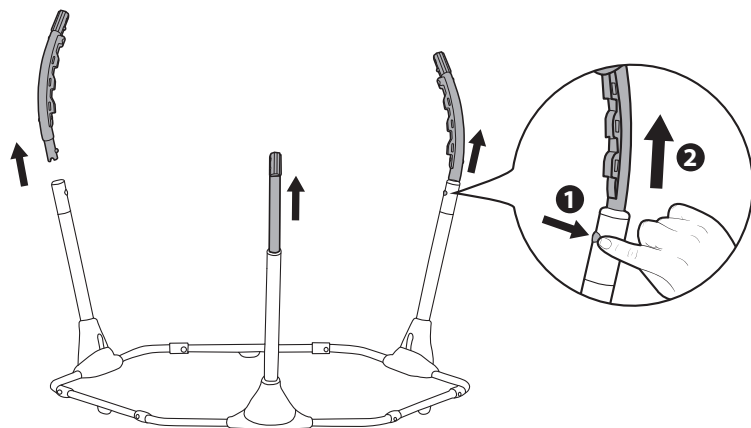




6

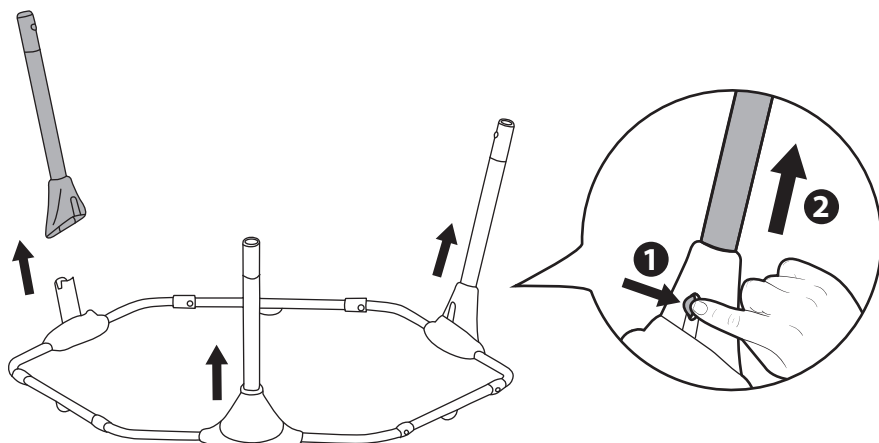




7

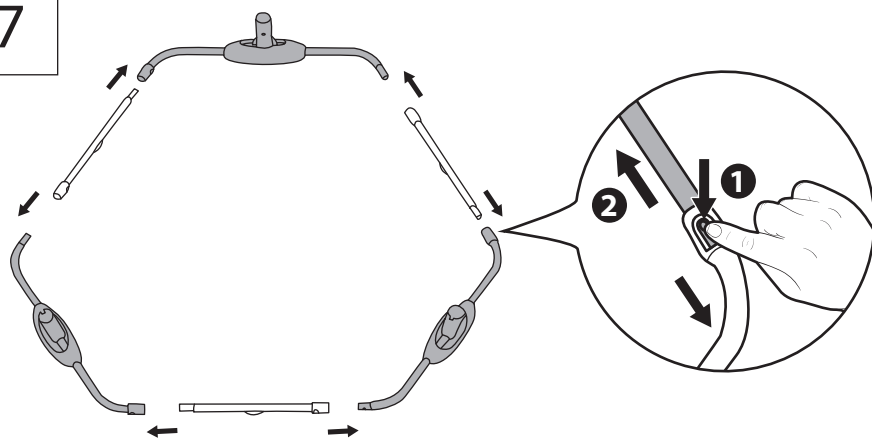


Activity Table • Mesa de actividades
Centre d'activités • Aktivitätenen-Tisch
Stolik edukacyjny • Tavolo multiattività
Activiteitentafel

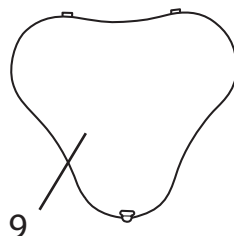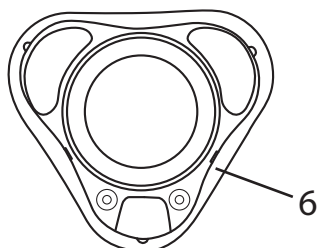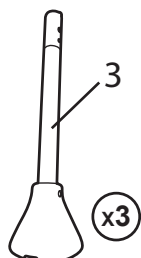


1

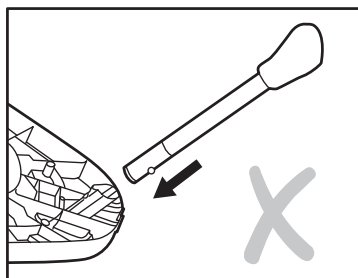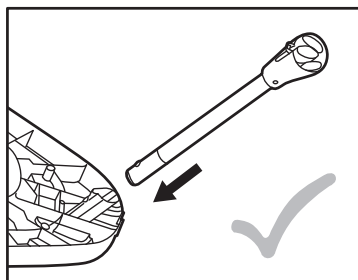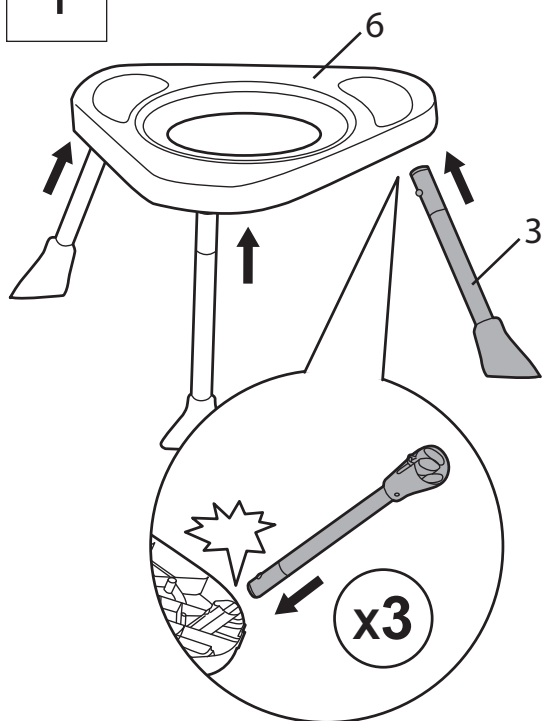


2

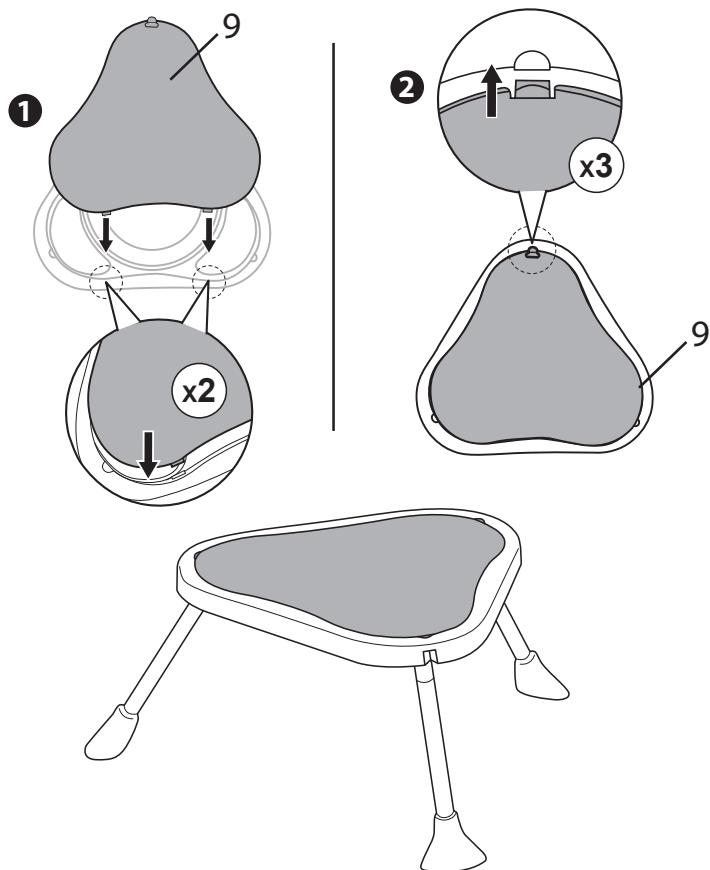


3

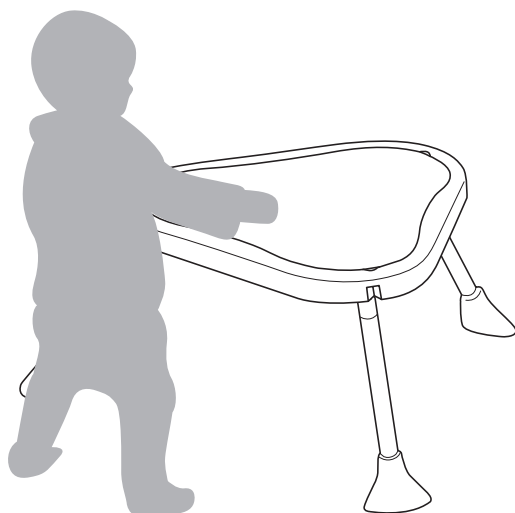

Activity Table Disassembly • Mesa de actividades Desmontaje
Démontage centre d'activités • Aktivitäten-Tisch Abbau
Demontaż stolika edukacyjnego • Smontaggio tavolo
multiattività • Demonteren van de Activiteitentafel

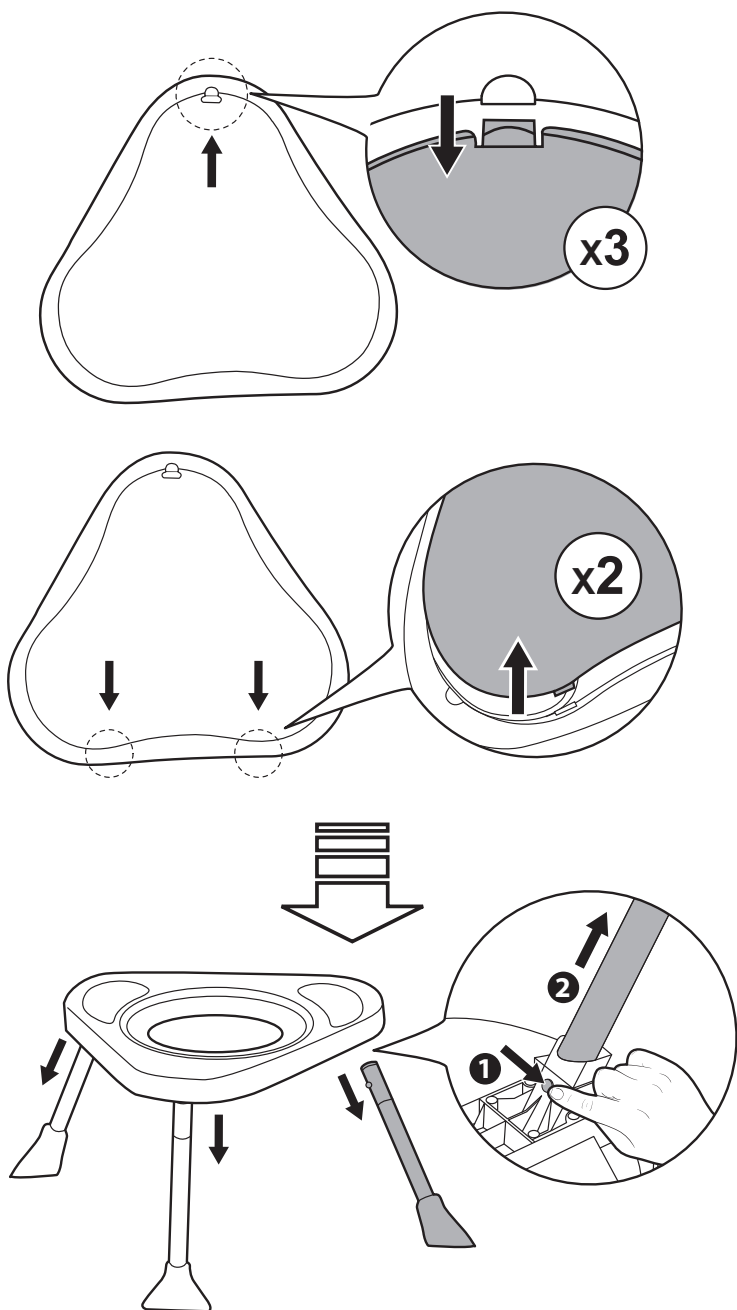


Toy Play • Juguete • Jeux avec jouets • Spielzeug Spiel Zabawa zabawką • Gioco con giocattoli • Spelen met speelgoed




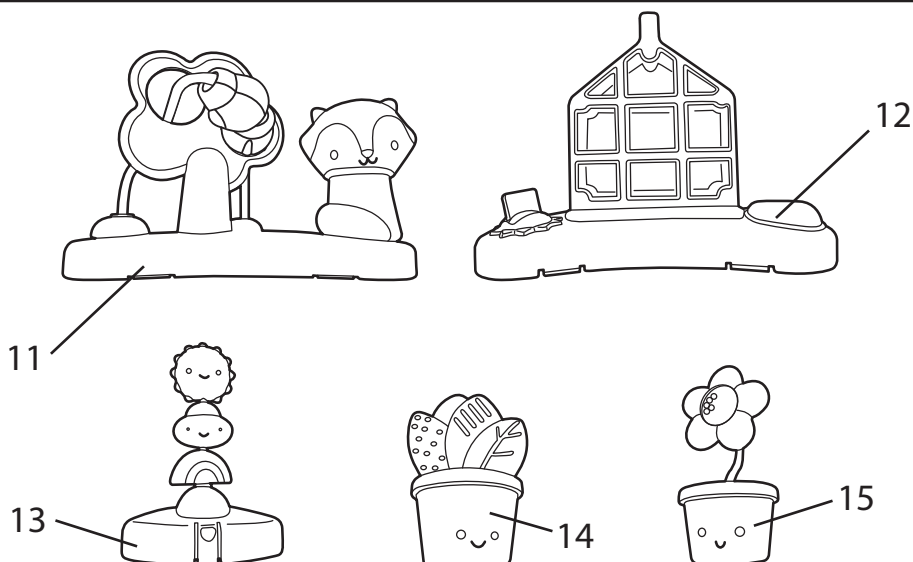


1


not included • no incluidas • non incluses • nicht im Lieferumfang enthalten
 nie wchodzi w skład zestawu • non incluso • niet inbegrepen



12

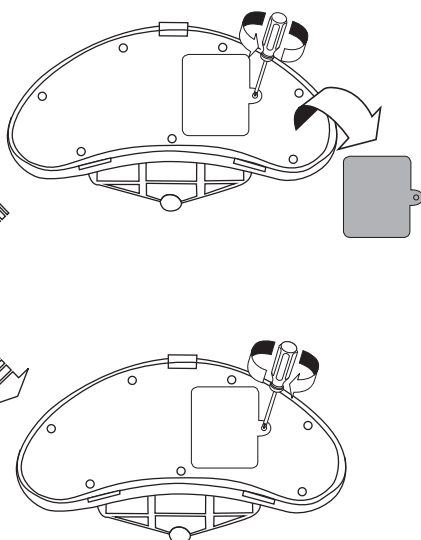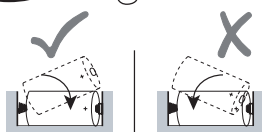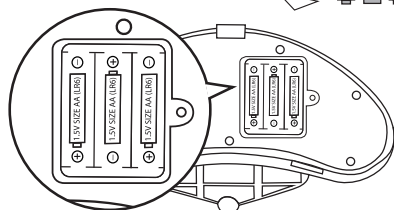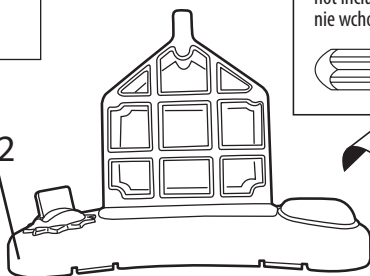


2

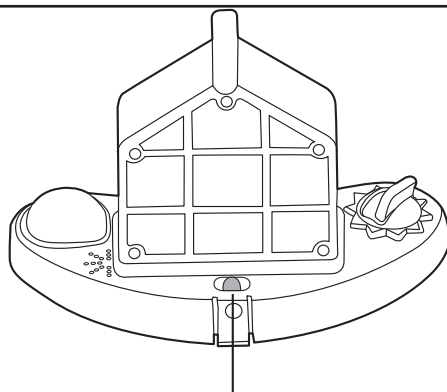


○	💡	💡🔊
Power OFF	Lights	Lights and Sounds
Apagar	Luces	Luces y sonidos
Arrêt	Lumières	Sons et lumières
AUS-Schalter	Lichter	Lichter und Geräusche
WYŁĄCZANIE zasilania	Światła	Światła i dźwięki
Spento OFF	Luci	Luci e Suoni
Uitschakelen	Lichten	Lichten en geluiden

To Activate Toy:
 Para activar juguete:
 Pour activer le jouet:
 Um Spielzeug aktivieren:
 Włączanie zabawki:
 Per attivare giocattolo:
 Speelgoed activeren:

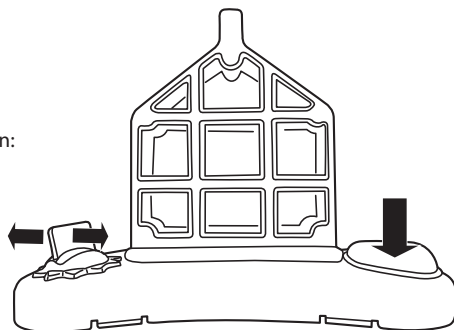


3

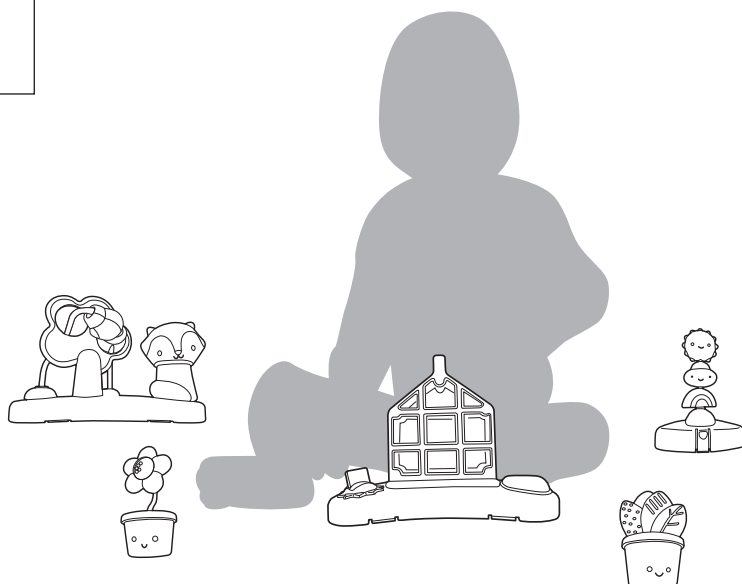


**Care and Cleaning • Cuidado y limpieza • Entretien et nettoyage
Pflege und Reinigung • Konserwacja i czyszczenie
Pulizia e manutenzione • Onderhoud en reiniging**


1

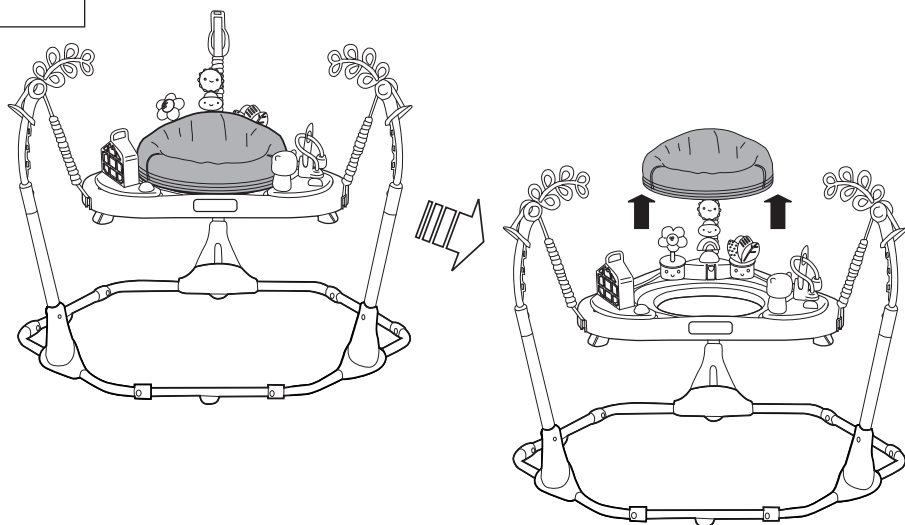

2

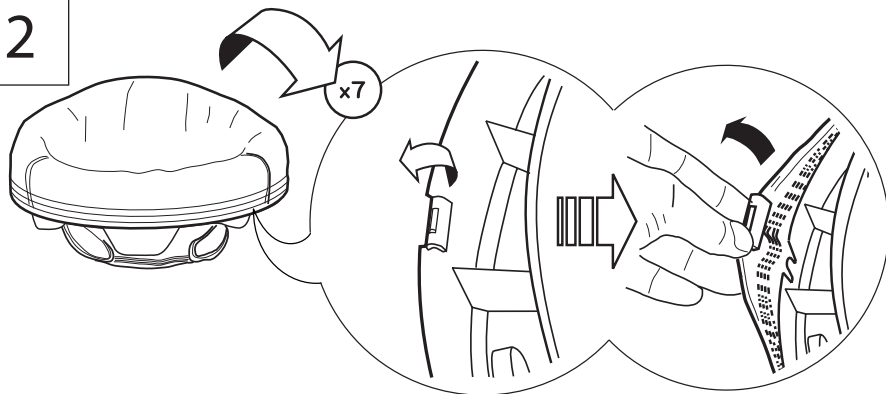

3

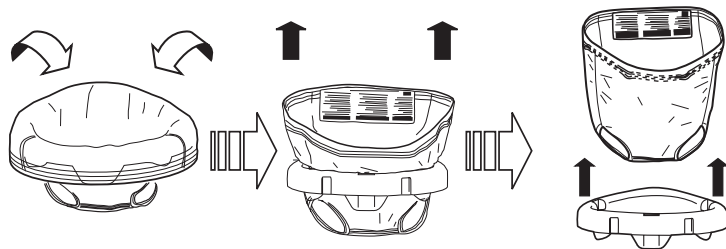

Care and Cleaning

Seat pad – Machine wash the fabric seat in cold water. Use a gentle wash cycle with no bleach. Tumble dry, using low heat.

Plastic Parts – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

Frame – Wipe the metal frame with soft, clean cloth and mild soap.

ENGLISH

Cuidado y Limpieza

Almohadilla del asiento – Lave el asiento de tela en una lavadora con agua fría. Use un ciclo de lavado suave. No use cloro. Séquelo en una secadora a baja temperatura.

Partes de plástico – Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

Armazón – Limpie el armazón de metal con un paño suave, limpio y con jabón suave.

ESPAÑOL

Entretien et Nettoyage

Coussin du siège – Lavez le siège à la machine à l'eau froide. Choisissez le cycle délicat, sans agent de blanchiment. Séchez en machine, à basse température.

Pièces de plastique – Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

Cadre – nettoyer le cadre métallique à l'aide d'un chiffon doux, propre et un détergent ordinaire.

FRANÇAIS

Pflege und Reinigung

Sitzpolster – Stoffsitz in kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Schonwaschgang einstellen, kein Bleichmittel verwenden. Bei niedriger Temperatur trocknen.

Plastikteile – Mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen. An der Luft trocknen lassen. Nicht in Wasser eintauchen.

Rahmen – Metallrahmen mit einem weichen sauberen Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen.

DEUTSCH

Konserwacja i czyszczenie

Podkładka na siedzenie – Siedzenie z tkaniny należy prać w pralce w zimnej wodzie. Stosować delikatny cykl prania bez wybielacza. Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze.

Części plastikowe – Wyrzeć do czysta wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem.

Wysuszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

Rama – Wyrzeć metalową ramę miękką, czystą ściereczką i łagodnym mydłem.

POLSKI

Pulizia e Manutenzione

Imbottitura del seggiolino – Lavare in lavatrice il sedile in tessuto in acqua fredda. Utilizzare un ciclo di lavaggio delicato senza candeggina. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura.

Parti in plastica – Pulire con un panno umido e sapone neutro. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua

Telaio: lavare il telaio metallico con un panno morbido pulito e detergente delicato.

ITALIANO

Onderhoud en reiniging

Zitkussen – Was de stoffen zitting in de wasmachine in koud water. Gebruik een fijnwasprogramma zonder bleekmiddel. Drogen in de droogtrommel op lage temperatuur.

Plastic onderdelen – Veeg schoon met een vochtige doek en milde zeep. Aan de lucht laten drogen. Niet onderdompelen in water.

Frame – Neem het metalen frame af met een zachte, schone doek en milde zeep.

NEDERLANDS

FCC Statement / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Déclaration FCC / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.



AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil, sans consentement explicite des responsables conformité, est susceptible d'annuler le droit d'usage de cet appareil.



REMARQUE : Cet article a été testé et déclaré conforme aux exigences requises pour les appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation chez des particuliers. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio.

Nous ne pouvons garantir la non-interférence pour une installation donnée. Lorsque vous constatez que le matériel perturbe effectivement la réception radio ou télévision, vous pouvez vérifier ces interférences en éteignant et rallumant l'appareil. Dans ce cas, essayez une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil et le récepteur.
- Raccordez le matériel à une prise hors-circuit connexion de ce récepteur.
- Adressez-vous au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision.



Find us on Facebook and Instagram @ingenuitybaby

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram @ingenuitybaby

Toys • Activity Gyms • Bouncers • Rockers • Swings • Bassinets • Playards
High chairs • Booster Seats

Jouets • Gymnase Activité • Transat • Balancelle • Balancelle • Berceau
Parc de jeu • Chaise Haute • Chaise Haute À Installer Sur Une Chaise

ingenuitybaby.com

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **kids2! OKids II®** ©2025 KIDS2, LLC www.kids2.com/help

KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR

KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7

KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081

KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE 4TA, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ

• +44 01582 816 080

KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934

KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA • GEMAAKT IN CHINA



EN • ES • FR • DE • PL • IT • NL • 17881_7MEES_IS081425