

## FLASHMATE

### L-308X

## 使用简介

感谢您购买 FLASHMATE L-308X。  
此使用简介将为您介绍本机器的基本操作方法。更多详细使用方式，请查阅操作手册。

### 1. 下载

请访问 [www.sekonic.com](http://www.sekonic.com) 下载最新版本操作手册。

您也可以使用以下 URL 直接获取操作手册。

URL: <https://global.sekonic.com/downloads/>



### 2. 检查包含的物品

包装内有测光表和以下物品。请确认以下所列物品皆包含在包装内。

- \* 如果有任何物品缺失，请联系卖给您测光表的经销商或转销商。
- \* 包装内不含电池（两节 AA）。请另外获取这些电池。

测光表



使用简介  
(本文档)



软包




挂带



接口保护盖  
(已安装在  
测光表上)




安全守则

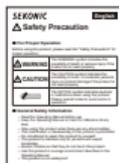

### 3. 零部件名称

- ① POWER “电源”按钮
- ② 测光球
- ③ MODE “模式”按钮
- ④ 测量按钮
- ⑤ 上按钮
- ⑥ 下按钮
- ⑦ ISO 感光度按钮
- ⑧ 闪光灯同步线接口

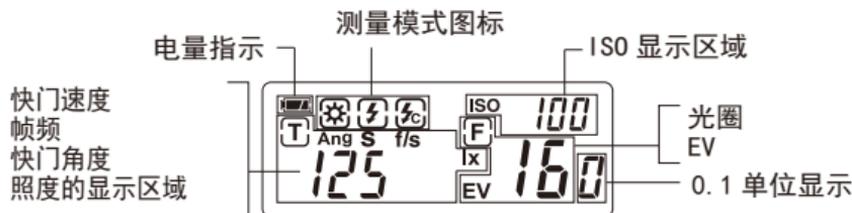

### 4. 液晶显示屏 (LCD) 的说明

#### 5. 基本操作

##### 切换光接收方法

滑动测光球②至完全卡好，设定入 / 反射光测量。

##### 入射光测量

向左滑动测光球②进行测光。若要使用平面式扩散头 Lumidisc (另购) 时，向右滑动测光球②后，再将平面式扩散头 Lumidisc 装入，即可测量入射光读数。

##### 反射光测量

向右滑动测光球②进行测光。测量时，请将测光表放置在与相机相同的位置，或是在相机镜头左右进行测量。

##### 照度 / 亮度模式

安装附属的平面扩散头。

扩散头和被测量的地方处于平行位置时才测量。

##### 设定 ISO 感光度

按住 ISO 按钮⑦并按上⑤ / 下⑥按钮来设定感光度。


## 6. 选择操作模式

选择拍照模式，高清摄像模式或电影模式。

请看下方“8. 个人默认功能”教你如何设定。首先在个人预设功能上选择适合你用途的操作模式。

## 7. 选择测量模式

按 MODE “模式” 按钮③选择测量模式。

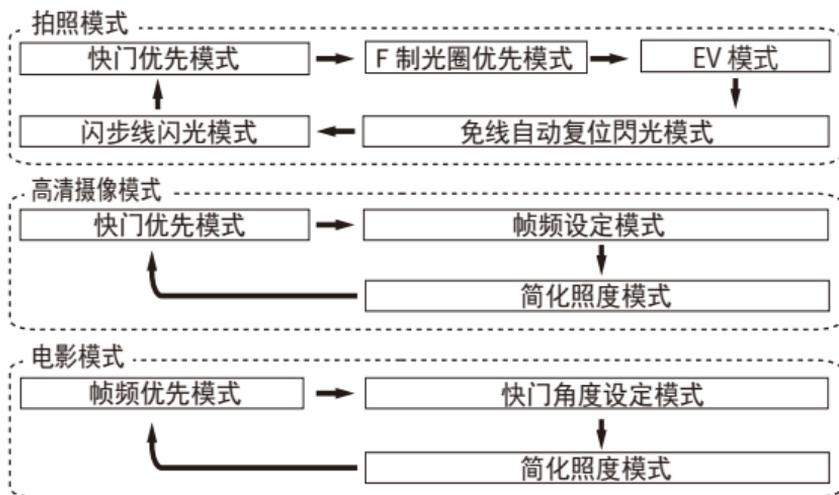

按住 ISO 按钮⑦并同时按 MODE “模式” 按钮③可以返回前一个测量模式。

## 8. 个人默认功能

- 1) 进入个人预设功能要先按住 MODE “模式” 按钮③再按 POWER “电源” 按钮①打开电源。在个人预设功能时，屏幕右侧显示的是预设号码“CS (1 ~ 3)”，左侧会显示正在设定的个人预设项目。
- 2) 按上⑤或下⑥按钮选择需要设定的预设号码。
- 3) 每按下一次 MODE “模式” 按钮③，可以变更个人预设项目。



在此功能上可以选择适合你用途的操作模式去使用，也可设定配合你的拍摄器材或个人喜好的步长档位和照度显示方案。

预设号码	功能名稱	个人预设项目		
CS1	操作模式的选择	拍照模式 PHOTO (※1)	高清摄像模式 HD-L	电影模式 CINE
CS2	光圈和快门速度档位的设定	全挡 10 (※1)	1/2 档位 0.5	1/3 档位 0.3
CS3	简化照度显示设定 (※2)	尺烛光 Fc Fc (※1)	勒克斯 Lux L (※1)	不显示 NONE

※1 初始设定。

※2 简化照度在拍照模式 (Lux 或 Fc) 不会显示。

4) 按 POWER “电源” 按钮①即保存设定内容并关掉电源。

## 9. 校准补偿功能

与数码相机的曝光吻合，与其他曝光表的测量值吻合等，可以在  $\pm 1\text{EV}$  的范围内以 0.1 级补偿值去设定。

- 首先，预先设定要进行校准补偿的操作模式（高清摄像模式，电影模式或拍照模式）。
- 进入校准补偿功能要先按住 ISO 按钮⑦并按 POWER “电源” 按钮①打开电源。
- 按上⑤或⑥下按钮，选择补偿值。  
\* 正补偿值会增加曝光量（图像变亮），负补偿值会使得减少曝光量（图像变暗）。
- 按 POWER “电源” 按钮①即保存设定内容并关掉电源。



设定的操作模式