ECR 4KIDS
San Diego, CA
www.ecr4kids.com

Chef's Helper Kitchen Tower

ELR-17518-NT
ELR-17518-GW
ELR-17518-WW

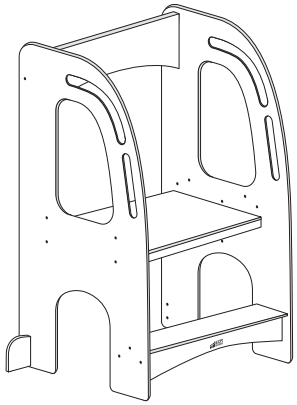

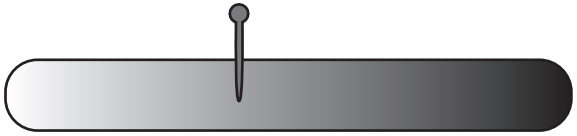

EASY
FÁCIL
FACILE

HARD
DIFICIL
DIFFICILE

IMPORTANT: READ CAREFULLY RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE PARA FUTURAS REFERENCIAS
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE



A 1x/1x

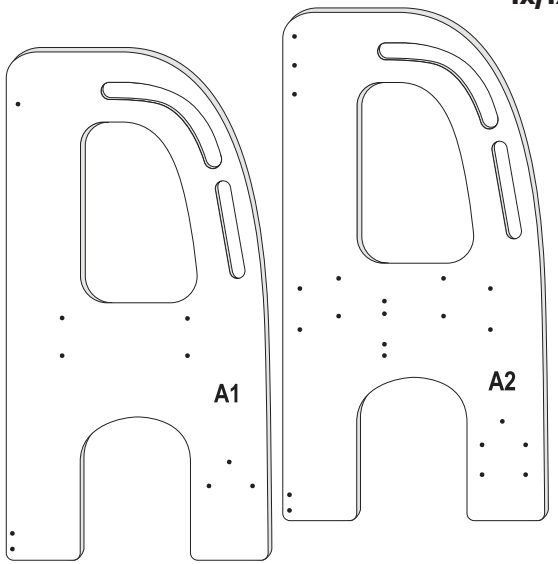

B 1x

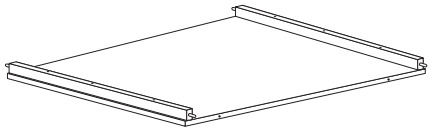

C 1x

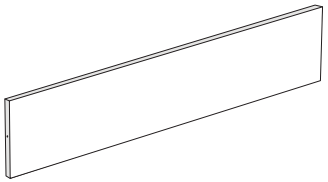

D 1x

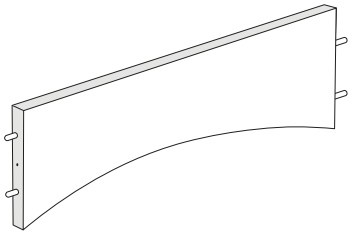

E 1x/1x

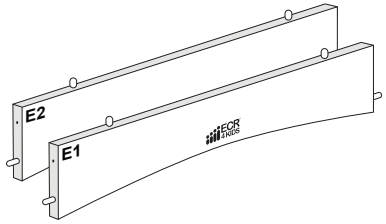

F 1x

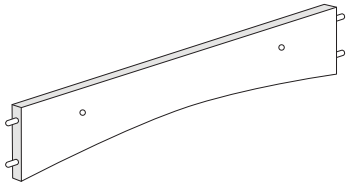

G 2x/2x



G1



G2

H 2x



I 12x

J 4x

K 1x

1

TWO ADULTS RECOMMENDED FOR ASSEMBLY.
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS. IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OR SCAN THE QR CODE:

AL MONTAR, SE RECOMIENDA QUE HAYA DOS ADULTOS. ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US O ESCANEE EL CÓDIGO QR:

SE FAIRE AIDER DE DEUX ADULTES POUR LE MONTAGE.ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE.SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VISITEZ WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OU SCANNEZ LE QR CODE:

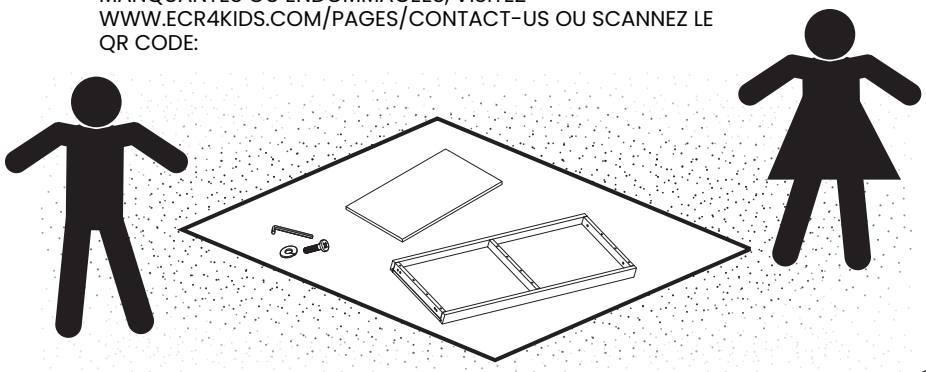

2

G1/G2=2x/2x

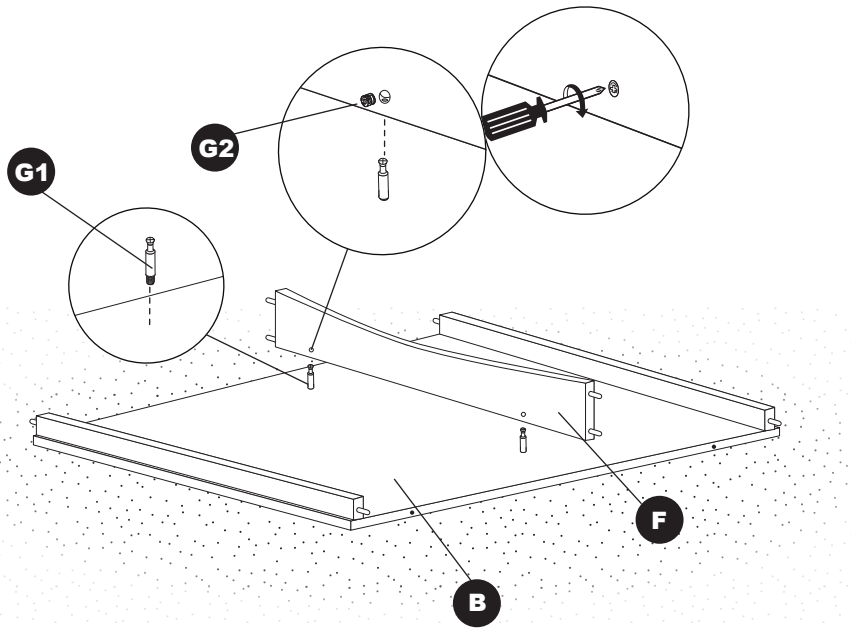

3

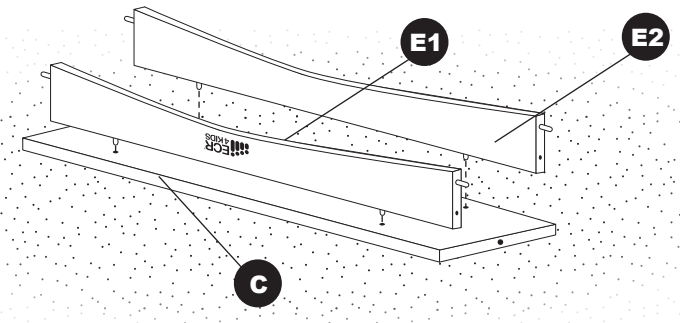

4

I=6x

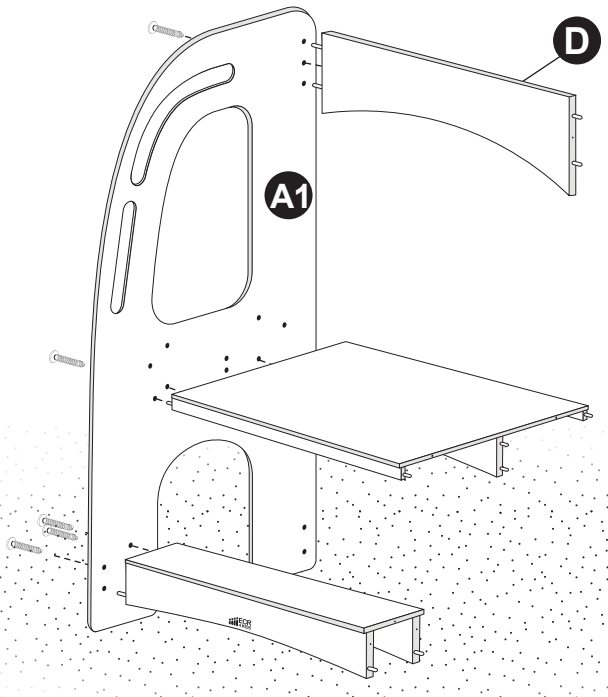

5

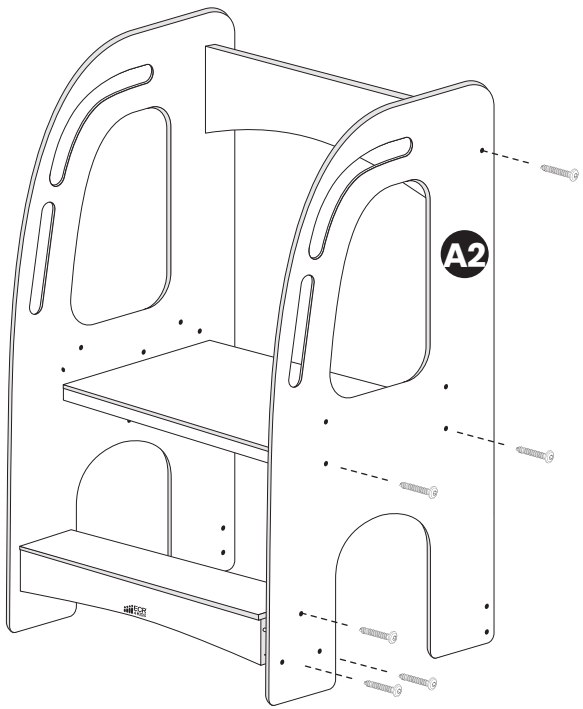

I=6x

6

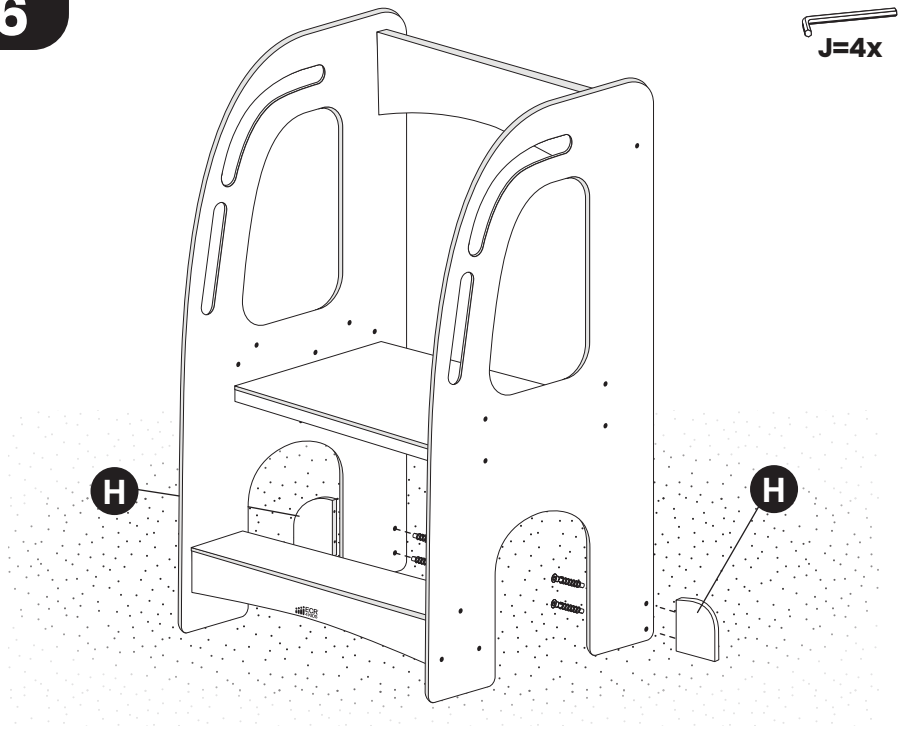

J=4x

⚠ WARNING:

- ▲ Two adults recommended for assembly.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Do not place unit near high heat or mositure.
- ▲ Always place heaviest items on lowest part of unit.
- ▲ Never put a TV on this product.
- ▲ Use on level ground only.

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

⚠ ADVERTENCIA:

- ▲ Al montar, se recomienda que haya dos adultos.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ No coloque la unidad cerca de donde haya calor o humedad.
- ▲ Coloque SIEMPRE sus objetos más pesados en la parte más baja del mueble.
- ▲ No coloque jamás un televisor sobre este producto.
- ▲ Utilice solo en terreno nivelado.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete reemplace según sea necesario.

Limpieza: Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

⚠ AVERTISSEMENT:

- ▲ Se faire aider de deux adultes pour le montage.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Ne pas insaller l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.
- ▲ Rangez TOUJOURS les objets les plus lourds sur la partie la plus basse de l'unité.
- ▲ Ne posez JAMAIS de télévision sur ce produit.
- ▲ N'utiliser que sur un terrain plat.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Entretien: Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage: Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javellisant ou un nettoyant tout usage.

©2023 ECR4KIDS,L.P.