

©2025 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.coscokids.com. Styles, colors, and labeling may vary. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 – Fono: 4413029 – www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 6719920 10/25 4358-8627A

# Canteen High Chair
# Canteen DLX High Chair

HC291 / HC298 User Guide

**Weight: Up to 33 lb (14.9 kg)**
**High Chair: Suitable for child who can sit up unassisted up to 33 lb (14.9 kg)**

- Adult assembly required.
- **READ** all instructions before assembly and use of high chair.
- **KEEP** instructions for future use.

## ⚠WARNING

**FALL HAZARD:** Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- **ALWAYS** use restraints, and adjust to fit snugly.
- Tray is not designed to hold child in chair.
- Stay near and watch child during use. This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby as soon as possible and place baby on a firm, flat sleep surface such as a crib or bassinet.
- **DO NOT** lift or move high chair with child in it.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraint system.
- It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.

- **WARNING:** Remove and discard all packaging materials before use.
- Do not return this product to the place of purchase. To address any issues, visit www.coscokids.com, text 812-652-2525, call Consumer Care at 800-544-1108, or email support@djgusa.com. Have ready the model number (HC291 or HC298) and the date of manufacture located on the back of the seat.
- No tools needed.
- **Before Assembly:** Wipe down the tray with a soft cloth and warm soapy water.

# Periquera para comedor
# Periquera para comedor DLX

HC291 / HC298 Guía del Usuario

**Peso: Hasta 33 lb (14.9 kg)**
**Periquera: adecuada para niños que pueden sentarse sin ayuda hasta 33 lb (14.9 kg)**

- El montaje debe realizarlo un adulto.
- **LEA** todas las instrucciones antes de armar y usar la periquera.
- **GUARDE** estas instrucciones para su uso futuro.

## ⚠ADVERTENCIA


**PELIGRO DE CAÍDA:** Algunos niños han sufrido lesiones graves en la cabeza, incluyendo fracturas de cráneo, al caer de sillas altas. Las caídas pueden ocurrir de repente, si el niño no está sujeto de forma adecuada.

- **SIEMPRE** utilice sistemas de sujeción y ajústelos para que queden cómodos.
- La bandeja no está diseñada para sujetar al niño en la silla.
- Permanezca cerca y observe al bebé durante su uso. Este producto no es seguro para dormir o usarse sin supervisión. Si el bebé se duerme, retírelo lo antes posible y colóquelo sobre una superficie para dormir firme y plana, como una cuna o un moisés.
- **NO** levante ni mueva la periquera si hay un niño en ella.
- El niño debe estar asegurado en la periquera en todo momento mediante el sistema de retención.
- Se recomienda que la periquera la utilicen únicamente niños capaces de sentarse erguidos sin ayuda.

- **ADVERTENCIA:** Antes de su uso, retire y deseche todos los materiales de empaque.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para solucionar cualquier problema, visite www.coscokids.com, envíe un mensaje de texto al 812-652-2525, llame a Atención al consumidor al 800-544-1108 o envíe un correo electrónico a support@djgusa.com. Tenga a mano el número de modelo (HC291) y la fecha de fabricación que se encuentran en el respaldo del asiento.
- No se necesitan herramientas.
- **Antes de armar:** Limpie la bandeja con un paño suave y agua tibia y jabón.

## Parts List

- **A** High chair frame and seat pad (select models only)
- **B** Tray (made without BPA)
- **C** Restraints
- **D** Upper legs
- **E** Footrest bar
- **F** Footrest
- **G** Lower legs

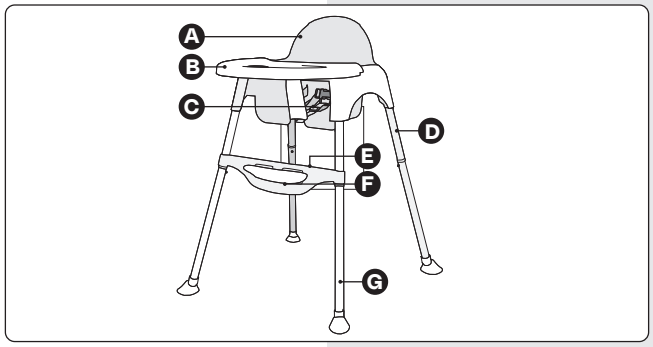



## Lista de piezas


- **A** Marco de periquera y almohadilla del asiento (solo modelos selectos)
- **B** Bandeja (hecho sin BPA)
- **C** Restricciones
- **D** Parte superior de las patas
- **E** Barra de reposapiés
- **F** Reposapiés
- **G** Parte inferior de las patas

## To Assemble


1. **Footrest:** Insert the footrest into one of the two height positions in the footrest bar and push down to lock it **(Figure 1a–1c)**.

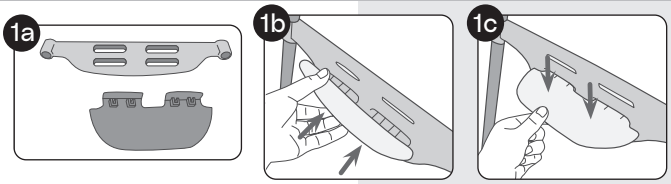


2. **Upper legs:** Fit the two upper legs into the footrest bar. The upper legs are shorter and have a plastic ring at the tip **(Figure 2a)**. Snap the upper legs into the seat, with the footrest assembly facing forward. Rotate the legs until the locking pins engage in the opening **(Figure 2b)**. Snap all four upper legs into seat. **Note:** Pull on each leg to ensure all legs are assembled securely.

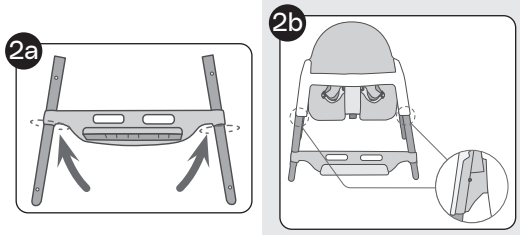



3. **Lower legs:** Slide the plastic collars onto each of the upper legs. If the plastic collar is not positioned correctly, the lower legs will not attach securely. Fit the four lower legs into the tips of the upper legs. Ensure the pins have emerged from all the legs correctly **(Figure 3)**. Note: Pull on each leg to ensure all legs are assembled securely.

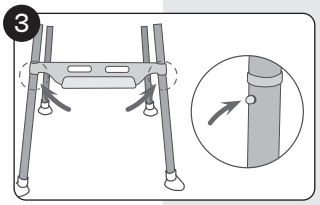


4. **Tray:** The tray can be fitted in two different positions using the seat inserts **(Figure 4a)**. Choose the desired distance, align the front latch, insert the tray, and push down **(Figure 4b)**. Pull up on the tray to ensure it is secure.


   To remove the tray: Press the latch located at the bottom of the tray forward **(Figure 4c)**.


   The tray can be stored on the back of the chair, fitted by the edges (only in high chair mode) **(Figure 4d)**.

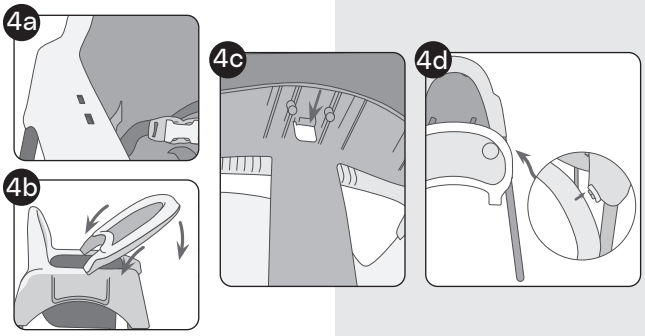


## Using High Chair

1. To use the restraint system: Place the child in the seat with the buckle strap between the child's legs and fasten both waist clips into the buckle **(Figure 1a)**. Slide the waist adjusters left or right and the buckle strap adjuster up or down to tighten snugly so that you can comfortably slide your finger between the strap and your child **(Figure 1b)**. **Note:** To unfasten the restraint system, squeeze the top and bottom of the waist clips to release them from the center buckle.

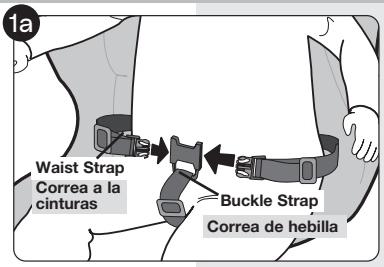

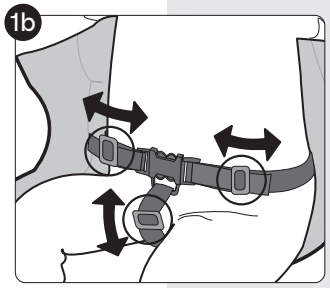
**⚠WARNING**

**ALWAYS** secure child in the restraint belt. Adjust to fit snugly.

## High Chair Care and Maintenance

- Wipe the high chair and tray with a soft cloth dampened with soapy water and towel dry. Surface wash and air dry the restraint and buckle straps.
- **To clean seat pad (select models only):** Remove seat pad from high chair and machine wash separately with cold water on a gentle cycle. Do not use bleach. Air dry. Do not iron or dry clean.

## Para armar

1. **Reposapiés:** Inserte el reposapiés en una de las dos posiciones de altura en la barra del reposapiés y empuje hacia abajo para bloquearlo **(Figura 1a–1c)**.

2. **Parte superior de las piernas:** Coloque las dos patas superiores en la barra del reposapiés. La parte superior de las patas es más corta y tiene un anillo de plástico en la punta **(Figura 2a)**. Encaje las patas superiores en el asiento, con el conjunto del reposapiés hacia adelante. Gire las patas hasta que los pasadores de bloqueo encajen en la abertura **(Figura 2b)**. Encaje las cuatro patas superiores en el asiento. **Nota:** Tire de cada pata para asegurarse de que todas se hayan armado de forma segura.

3. **Parte inferior de las patas:** Deslice los collares de plástico en cada una de las patas superiores. Si el collar de plástico no está colocado correctamente, las patas inferiores no se sujetarán de forma segura. Coloque las cuatro patas inferiores en las puntas de las patas superiores. Asegúrese de que los pasadores hayan salido correctamente de todas las patas **(Figura 3)**. Nota: Tire de cada pata para asegurarse de que todas se hayan armado de forma segura.

4. **Bandeja:** La bandeja puede colocarse en dos posiciones diferentes utilizando los insertos del asiento **(Figura 4a)**. Elija la distancia deseada, alinee el pestillo frontal, inserte la bandeja y empuje hacia abajo **(Figura 4b)**. Tire hacia arriba de la bandeja para asegurarse de que esté segura.

   Para quitar la bandeja: Presione el pestillo ubicado en la parte inferior de la bandeja hacia adelante **(Figura 4c)**.

   La bandeja se puede guardar en el respaldo de la silla, ajustada por los bordes (solo en el modo periquera) **(Figura 4d)**.

## Uso de la periquera

1. **Para usar el sistema de sujeción:** Coloque al niño en el asiento con la correa de la hebilla entre las piernas del niño y asegure ambos clips de la cintura en la hebilla **(Figura 1a)**. Deslice los ajustadores de cintura hacia la izquierda o la derecha y el ajustador de la correa de la hebilla hacia arriba o hacia abajo para ajustar cómodamente de modo que pueda deslizar cómodamente su dedo entre la correa y el niño **(Figura 1b)**. **Nota:** Para desabrochar el sistema de sujeción, apriete la parte superior e inferior de los clips de la cintura para liberarlos de la hebilla central.

**⚠ADVERTENCIA**

Asegure **SIEMPRE** al niño con el cinturón de sujeción. Ajústelo para que quede bien.

## Cuidado y mantenimiento de la periquera

- Limpie la periquera y la bandeja con un paño suave humedecido con agua jabonosa y seque con una toalla. Lave la superficie y seque al aire las correas de sujeción y hebilla.
- **Para limpiar la almohadilla del asiento (solo en modelos selectos):** retire la almohadilla del asiento de la periquera y lávela en máquina por separado con agua fría en un ciclo suave. No utilice lejía. Seque al aire. No planche ni limpie en seco.