

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS SIEMPRE SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Lasko®

misto®
INSTRUCTION MANUAL

MANTENIMIENTO

- Desconecte siempre el cable antes de mover, reparar o limpiar el equipo.
- Nunca coloque el ventilador dentro del agua o cerca del agua.
- Limpie el Ventilador únicamente con una aspiradora equipada con un accesorio de cepillo; la aspiradora quitará el polvillo y los desperdicios del interior del Ventilador.
- Limpie la estructura del ventilador solo con paños suaves.
- Nunca use alcohol o solventes como gasolina, benceno, diluyente de pintura u otros limpiadores abrasivos.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si el ventilador no funciona, consulte a continuación una lista de posibles causas y sus soluciones:

- Intente apagar el ventilador y desenchufarlo de la toma de corriente. Deje que el ventilador repose durante 10-15 minutos e intente enchufarlo de nuevo.
- Cuando enchufe el ventilador, asegúrese de que esté enchufado directamente a una toma de corriente que funcione.

ALMACENAMIENTO: Guarde el ventilador, junto con estas instrucciones, en su caja original y en un lugar fresco y seco.

LUBRICACIÓN: El motor está permanentemente lubricado. No se requiere mantenimiento.

DISPOSICIÓN: Los materiales de embalaje corrugados son reciclables. Para una eliminación ambientalmente responsable de este producto, póngase en contacto con el proveedor de servicios de gestión de desechos de su localidad o visite www.1800recycling.com®.

LASKO PRODUCTS, LLC. GARANTÍA LIMITADA (VÁLIDA SOLO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ)

Alcance de la garantía: Este producto tiene garantía por defectos de fabricación o de materiales.

Duración de la garantía: Esta garantía se aplica solo al comprador original del producto y tiene una duración de un (1) año desde la fecha de compra original o hasta que el comprador original venda o transfiera el producto, lo que ocurra primero.

Accionar de Lasko: Durante el período de garantía, Lasko reparará o sustituirá, a su entera discreción, cualquier pieza que resulte defectuosa o sustituirá todo el producto por un modelo igual o de características similares. Para todos los reclamos de garantía, el producto debe ser devuelto a Lasko Products, LLC, con los gastos pagados por el cliente, junto con la prueba de compra y dentro del período de la garantía. Contáctese con el departamento de atención al cliente de Lasko para obtener una autorización de devolución. No devuelva productos sin dicha autorización puesto que no se procesará la garantía si así lo hiciera.

Exenciones de la garantía: Esta garantía no aplica si el producto sufrió daños o fallas a causa de un accidente, manipulación o uso inadecuados, daños de transporte, abuso, mal manejo, reparaciones no autorizadas que se hicieran o se intentaran hacer. Esta garantía no cubre los gastos de envío de devolución de los productos a Lasko para su reparación o sustitución. Lasko pagará los gastos de envío desde sus instalaciones, luego de haber reparado o sustituido el producto.

Todas y cada una de las garantías, expresas o implícitas (incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de comercialización), tienen una duración de un año desde la fecha de compra original o hasta que el comprador original venda o transfiera el producto, lo que ocurra primero. En ningún caso, Lasko será responsable bajo ninguna garantía expresa o implícita de (i) daños incidentales o consecuentes por cualquier causa o (ii) la sustitución o reparación de cualquier fusible, disyuntor o receptor de la casa. Sin perjuicio de cualquier disposición contraria, la responsabilidad de Lasko, bajo ninguna garantía expresa o implícita, excederá el precio de compra del producto. Cualquier responsabilidad terminará al vencer el período de garantía.

Algunos estados y condados no permiten limitar la duración de una garantía implícita, ni excluir o limitar los daños incidentales o consecuentes, por lo que estas exclusiones o limitaciones no serían válidas. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado o condado a otro.

Se requiere un comprobante de compra antes de que se acepte un reclamo de garantía.

SERVICIO AL CLIENTE:

E-mail: producthelp@lasko.com Sitio web: www.lasko.com

Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para brindarle ayuda con el producto y responder preguntas de mantenimiento y repuestos. El servicio está disponible de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m., hora del este. Tenga el número de modelo a mano, así como el tipo y estilo de dispositivo. Encontrará esta información en la parte inferior del producto.

Departamento de Atención al Cliente,

820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380 (No envíe productos a esta dirección).

Manual impreso en China

*Used for Models:
7050/7054*



(Model 7054)



Register Your Product Today

You will benefit from:

- Efficient and enhanced support
- Future product updates

Have a Question? Need a Part?

Please Do Not Return Product to Store!

Chat with us at www.lasko.com Monday-Friday 8am - 9pm EST
(Valid in U.S. and Canada only)

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage!

This fan is for residential use only. It is not intended to be used in commercial, industrial or agricultural settings.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN.

⚠ WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, these instructions and warnings should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR PERSONAL INJURY, ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:



This Fan is an outdoor product and is not intended for indoor use. Do not leave the Fan unattended when it is plugged in.

Make certain the power source conforms to the electrical requirements of the Fan. Completely assemble the Fan before connecting to power source. Do not use the Fan with any solid state speed control.



Use this Fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons. Never place the Fan where it may fall into a water reservoir such as a Pool or water container. Do not hang the misto Fan on a wall or ceiling or use in a window.



The misto Fan should not be used as a toy. To reduce the risk of personal injury and electric shock, the Fan should not be played with or placed where children can reach it.



Turn off the misto Fan and unplug power cord before installing, servicing, or moving the Fan.



DO NOT DEPEND ON THE ON/OFF SWITCH AS THE SOLE MEANS OF DISCONNECTING POWER WHEN SERVICING OR MOVING THE FAN. ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD. ALWAYS TURN OFF AND UNPLUG FAN BEFORE LEAVING THE AREA. NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED WHEN THE FAN IS ON OR PLUGGED IN.



This Fan must NOT be used in potentially dangerous locations such as flammable, explosive, chemical-laden or where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.

CAUTION: Surfaces in the area of the Fan may become slippery when wet.



The **Blue Plug™** on your Lasko Fan is a safety feature. It contains a non-replaceable safety device (fuse) that should not be removed or tampered with. To reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, do not attempt to remove, replace, repair or tamper with the originally supplied plug. If the Fan has stopped functioning, it may be due to the safety device incorporated in this plug.



The power cord is equipped with a three-prong, grounded GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) plug that must be inserted into a grounded receptacle. Under no circumstances must the grounding prong be cut off the plug. WARNING: Do not use a three-prong to two-prong adapter. Where a two-prong wall receptacle is encountered, it must be replaced with a properly grounded three-prong receptacle installed in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all applicable local codes and ordinances. This work must be done only by a qualified electrician, using copper wire only. The GFCI Fan cord set can be plugged into an existing GFCI outlet if present.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).



⚠ CAUTION

⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK. TEST GFCI PLUG BEFORE EACH USE.

- Plug GFCI Into Power Outlet. Indicator Light Should Turn On.
- Press Test Button. Indicator Light Should Turn Off.
- Press And Release Reset Button. Indicator Light Should Turn On.
- USE OF A THREE-PRONG TO TWO-PRONG ADAPTER IS NOT PERMITTED. IMPROPER CONNECTION MAY CREATE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK. USE OF SUCH ADAPTERS IS NOT PERMITTED IN CANADA.
- This plug is a safety feature. It contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged. To reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, DO NOT remove, replace, repair or tamper with the originally supplied plug or GFCI. If the Fan does not function properly, it may be due to the safety device incorporated in this plug.
- NEVER operate any Fan with a damaged cord or plug or after the Fan malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This GFCI plug does not protect against electrical shock due to contact with both circuit conductors or a fault in any wiring supplying this device. DO NOT use an extension cord between the Fan GFCI cord and power outlet. DO NOT USE an extension cord with this Fan.
- Prior to use, inspect for debris and/or insects.
- NEVER insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as it may cause an electric shock or fire, or damage the Fan. To reduce the risk of fire, DO NOT block or tamper with the Fan in any manner while it is in operation.
- Turn off water at the source before changing the nozzle.
- Turn off water at the source after each use. Disconnect your garden hose from the valve adapter and drain unit to winterize.
- ALWAYS place the Fan on a stable, flat, level surface when operating, to avoid the chance of the Fan overturning. Locate the Power Cord so the Fan or other objects are not resting on it. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. DO NOT route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- DO NOT use this Fan in close proximity to cooking grills, fire pits or other open flames.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
- This Fan is not suitable for use in agricultural facilities including areas where livestock, poultry or other animals are confined. Please refer to National Electric Code (NEC) Article 547-7 (2008), or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for Agricultural Buildings. THIS FAN DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF NEC ARTICLE 547-7 (2008).
- This Fan is not suitable for use in hazardous locations. Please refer to National Electric Code (NEC) Article 500 or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for Hazardous locations. THIS FAN DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF NEC ARTICLE 500 (2008).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Guía de limpieza y cuidado

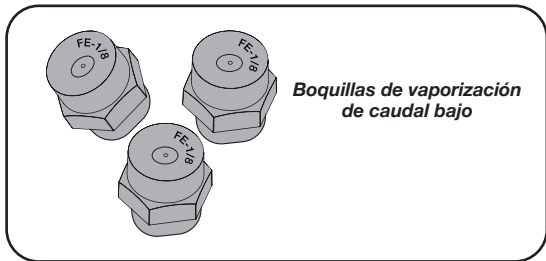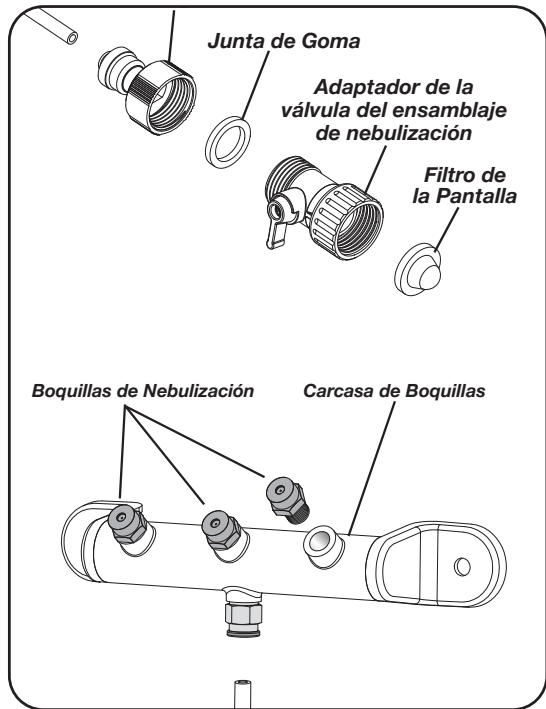

Si las boquillas se tapan por la contaminación, siga los siguientes pasos:

1. Cierre el agua en la fuente.
2. Desconecte el adaptador de la válvula del ensamble de nebulización, de la manguera de jardín o grifo y el adaptador de la manguera. Haga esto con cuidado y permita que drene la presión del agua residual. Haga el ciclo (gire la manija hacia atrás y adelante) de la válvula y asegúrese de que tenga libertad de movimiento y de que no hay residuos que bloqueen el trayecto del agua.
3. Quite el filtro de la pantalla desde el interior del adaptador de la válvula del ensamble de nebulización. Inspeccione y asegúrese de que el filtro de la pantalla está libre de acumulación o suciedad. Si el filtro está obstruido, sumerja en una solución de vinagre blanco destilado con una acidez sin diluir del 5% durante por lo menos 2 horas. Para una solución inmediata, cambie el filtro.
4. Extraiga con cuidado las boquillas de vaporización de la carcasa de boquillas; para hacerlo, gírelas con la mano en sentido contrario a las agujas del reloj o, si es necesario, utilice una pinza. Enjuague las boquillas en una solución de vinagre blanca destilada de 5 % de acidez sin diluir durante al menos 2 horas.




NOTA: Las 3 boquillas de vaporización que se entregan en la bolsa plástica junto con el manual de instrucciones son boquillas de vaporización de caudal bajo.

Cuentan con la marca “FE-1/8” en el frente a modo de identificación. Las boquillas reducirán la cantidad de vaporización un 30 % (el porcentaje puede cambiar según la presión de agua).

Si requiere boquillas de repuesto, contáctese con el servicio al cliente o pídalas en línea en www.lasko.com, en el apartado de piezas y accesorios. Indique cuáles son las boquillas que necesita (caudal estándar o bajo).


5. Luego de que transcurra la cantidad suficiente de tiempo de remojo para las piezas que requieren limpieza, vuelva a armar el sistema secundario de vaporización. Para ello, inserte las boquillas de vaporización en la carcasa de boquillas y gire en sentido horario hasta que queden bien colocadas. NO apriete demasiado. Luego, vuelva a colocar el filtro de pantalla en la parte interior del adaptador de válvula de montaje de vaporización. Para terminar, reconecte el adaptador de válvula al adaptador de manguera.
6. Ahora está listo para continuar estando fresco con su Ventilador de nebulización misto™ para exteriores.

Ensamblaje

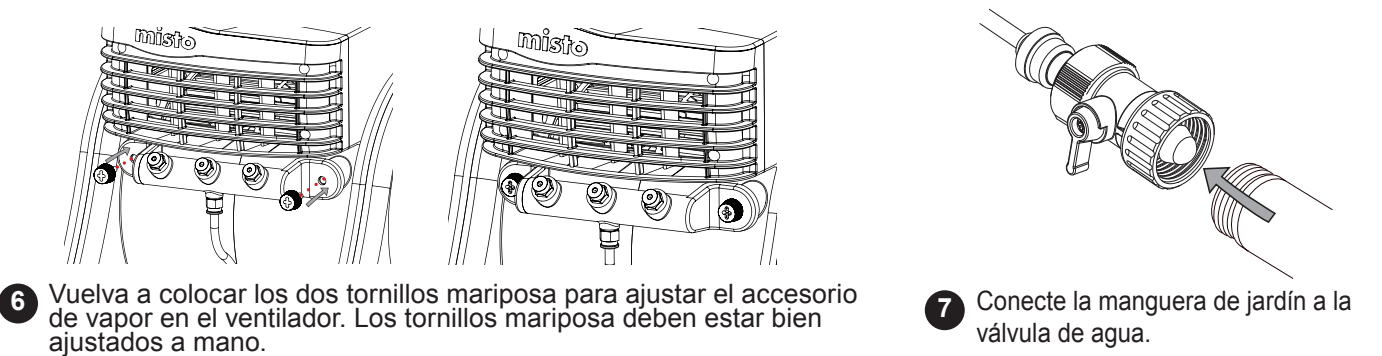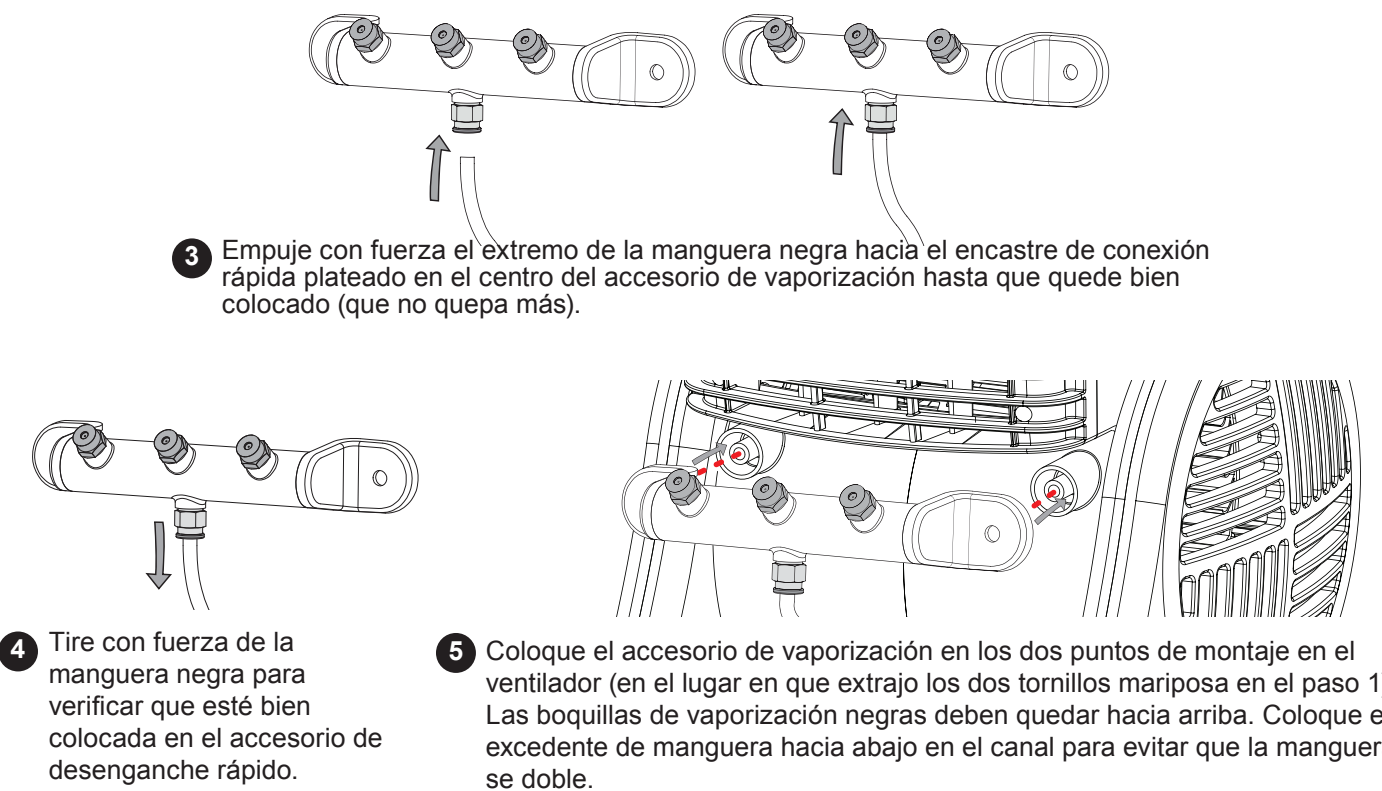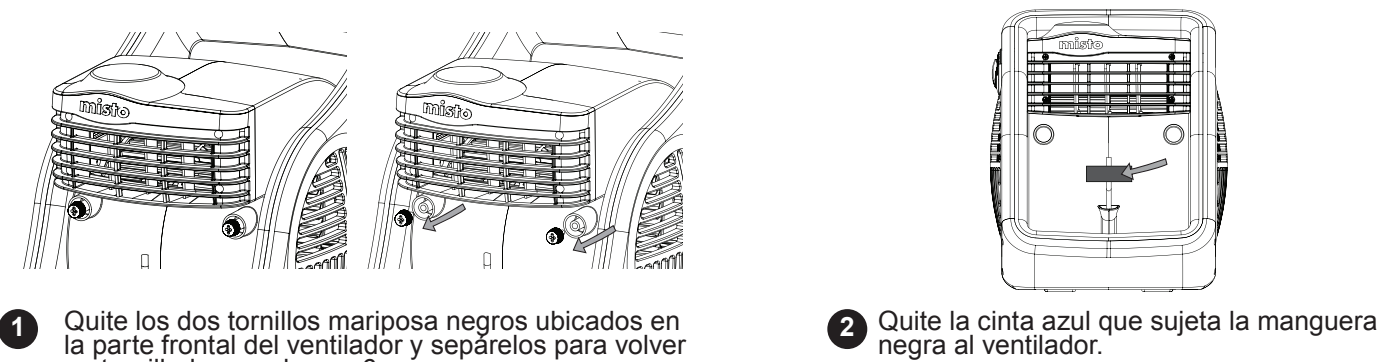


Caution: Our misting fan is designed to keep you cool, but it can also create a wet environment. This misting fan produces a fine spray of water droplets, which can accumulate on the ground, objects in your surroundings, and on you during extended periods of usage. Be cautious of slippery surfaces and take care when walking nearby.


Parts Included

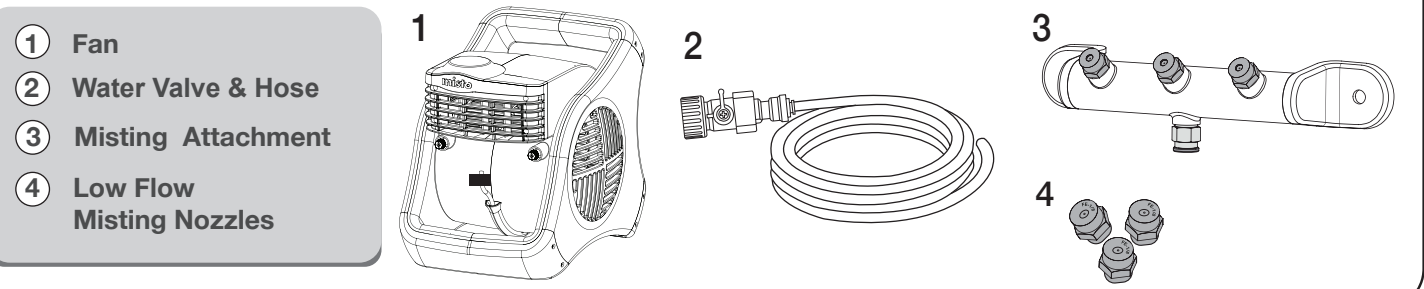


Operation

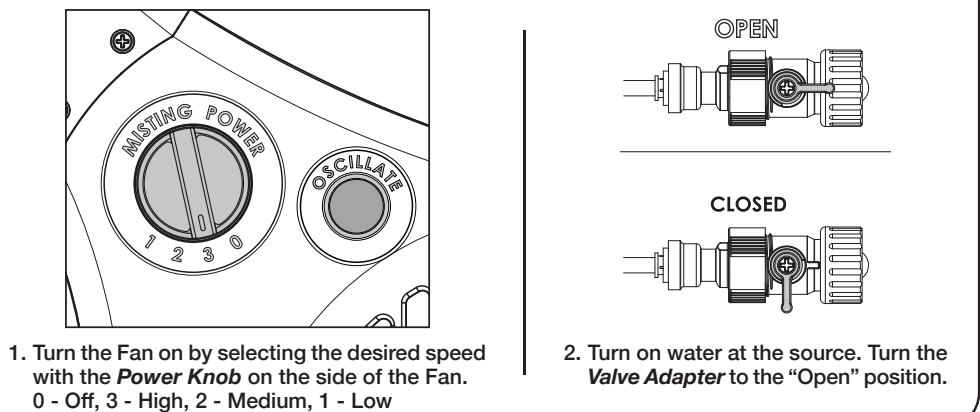


Louver Oscillation

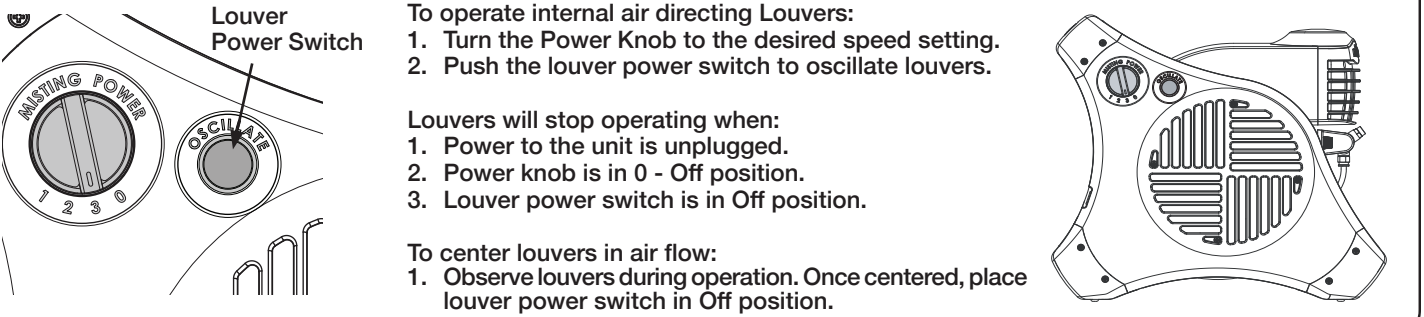


Assembly

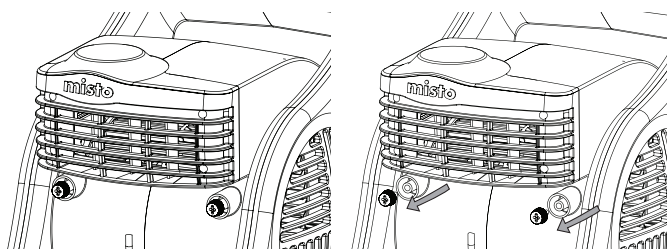


1 Remove the two black thumb screws from the front of the fan unit and set them aside for reinstallation later in STEP #6.

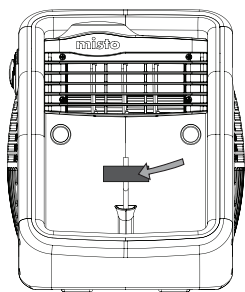

2 Remove blue tape holding the black water hose to the fan.

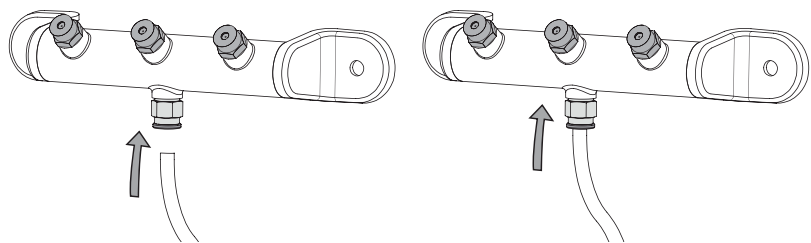


3 Firmly push end of black water hose into the silver quick connect fitting on the center of the misting attachment until fully seated (won't go in any further).

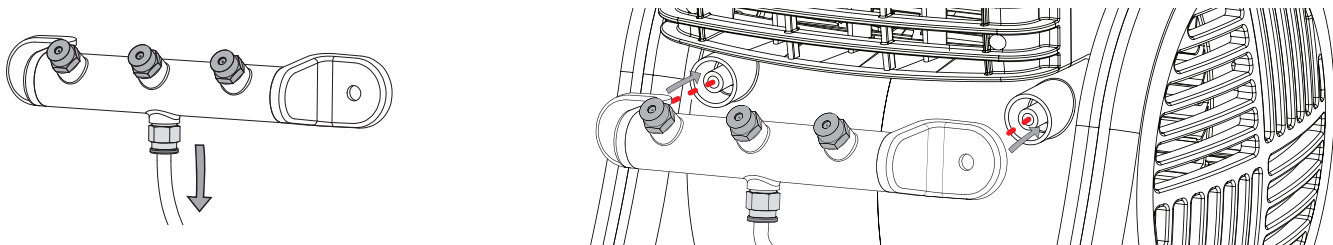


4 Firmly pull on the black water hose to ensure it is securely locked into the quick release fitting.

5 Place the misting attachment on the two misting mounting points on the fan unit where the two thumbs' screws were removed in STEP #1. The black misting nozzles should be facing up. Feed excess hose downward in channel to avoid kinks in the hose.

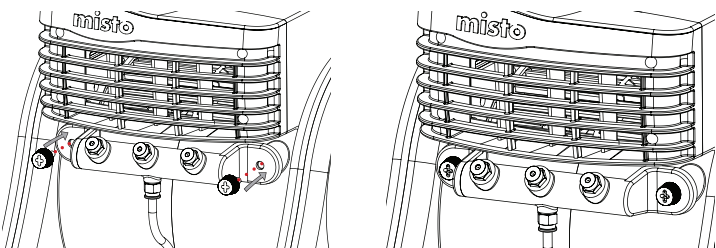

6 Reinstall the two thumb screws to secure the misting attachment to the fan unit. Thumb screws should be finger tight.



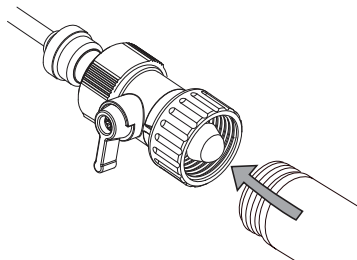


7 Connect garden hose to the water valve.


Precaución: Nuestro ventilador de vapor fue diseñado para refrescar a las personas, pero también puede crear un ambiente húmedo. El ventilador de vapor genera un rocío fino de gotitas de agua. Si se usa el ventilador durante mucho tiempo, las gotitas pueden acumularse en el suelo, en objetos cercanos y sobre su persona. Tenga cuidado con las superficies resbalosas y camine con prudencia cerca del ventilador.

Partes Incluidas

- 1 Ventilador
- 2 Válvula de agua y manguera
- 3 Accesorio de vaporización
- 4 Boquillas de vaporización de caudal bajo

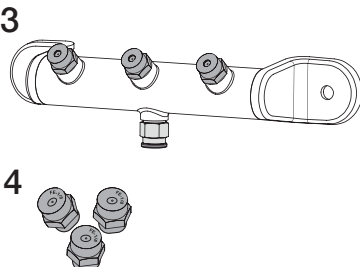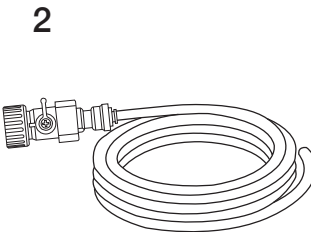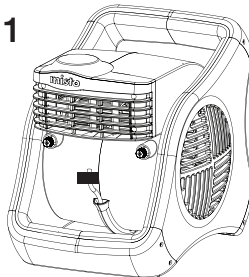


Operación

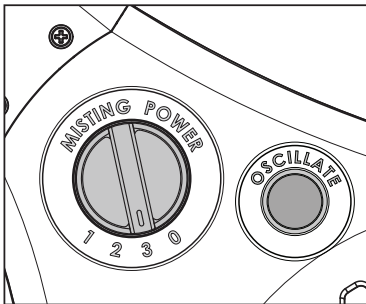

1. Encienda el Ventilador al seleccionar la velocidad deseada con la Perilla de encendido en un lado del Ventilador.
0-Apagado, 3-Alto, 2-Medio, 1-Bajo




CERRADO



2. Abra el agua en la fuente. Gire el adaptador de la válvula a la posición de "Abierto".

Oscilación de la Rejilla

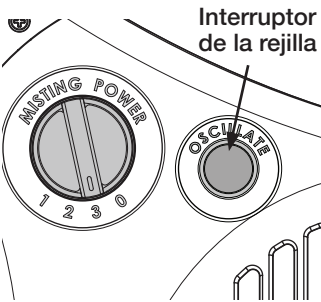


Interruptor de la rejilla

Para operar el aire interno que dirige las rejillas:
1. Gire la Perilla de encendido hasta el ajuste de la velocidad deseada.
2. Pulse el Interruptor de encendido de persiana para oscilar las persianas.

Las rejillas dejarán de operar cuando:
1. Se desconecta la corriente de la unidad.
2. La Perilla de encendido está en posición 0-Off.
3. El interruptor de la rejilla está en posición "Off" (Apagado).

Para centrar las rejillas en el flujo de aire:
1. Observe las rejillas durante la operación. Una vez centradas, coloque el interruptor de la rejilla en la posición "Off" (Apagado).

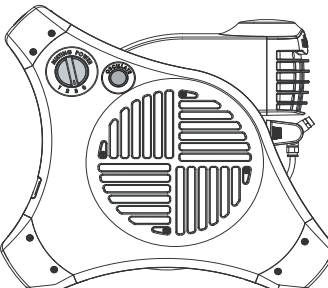



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE VENTILADOR.

⚠️ ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use este ventilador, se deben de seguir las siguientes advertencias y precauciones para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS SIEMPRE SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:



Este Ventilador es un producto para espacios abiertos y NO está destinado para uso en interiores. No deje el Ventilador Misto desatendido cuando está enchufado.



Asegúrese de que la fuente de alimentación se ajuste a los requerimientos eléctricos del Ventilador. Ensamble completamente el Ventilador antes de conectarlo a la fuente de energía. No utilice este Ventilador con algún control de velocidad de estado sólido.



Utilice este Ventilador sólo según se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas. Nunca coloque el Ventilador donde pueda caer en un depósito de agua, tales como una piscina o un recipiente de agua. No cuelgue el Ventilador Misto en una pared o el techo ni lo utilice en una ventana.



El Ventilador Misto no debe utilizarse como un juguete. Para reducir el riesgo de lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con el Ventilador ni colocarlo en lugares donde los niños puedan alcanzarlo.



Apague el Ventilador Misto y desconecte el cable de corriente antes de instalarlo, realizarle mantenimiento, o moverlo.



NO DEPENDA DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO COMO EL ÚNICO MEDIO DE DESCONECTAR LA CORRIENTE CUANDO MUEVA O REALICE MANTENIMIENTO AL VENTILADOR. SIEMPRE DESCONECTE EL CABLE DE CORRIENTE. SIEMPRE APAGUE Y DESENCHUFE EL VENTILADOR ANTES DE SALIR DEL ÁREA. NUNCA DEJE NIÑOS SIN SUPERVISIÓN CUANDO EL VENTILADOR ESTÁ ENCENDIDO O CONECTADO.



Este Ventilador NO debe ser utilizado en lugares potencialmente peligrosos tales como sitios inflamables, explosivos, cargados de químicos o donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables.



PRECAUCION: Las superficies en el área del Ventilador pueden ser resbaladizas cuando están mojadas.

El enchufe **Blue Plug™** es una característica de seguridad de su ventilador Lasko. Viene con un dispositivo de seguridad (fusible) no reemplazable que no se debe quitar ni manipular o modificar. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal, no intente quitar, reemplazar, reparar, modificar o alterar el enchufe original. Si el ventilador dejó de funcionar, puede ser por el dispositivo de seguridad incorporado en este enchufe.

El cable de alimentación está equipado con un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra GFCI (Interruptor de circuito con conexión a tierra) que debe insertarse en un receptáculo con conexión a tierra. Bajo ninguna circunstancia se debe cortar la clavija de conexión a tierra del enchufe. No utilice un adaptador de tres a dos clavijas. Cuando se encuentre un tomacorriente de dos clavijas de pared, se debe reemplazar con un tomacorriente apropiado de tres clavijas con conexión a tierra, el cual se debe instalar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC) y todos los códigos y ordenanzas locales aplicables. Este trabajo sólo deberá realizarlo un electricista calificado, mediante el uso de alambre de cobre únicamente. El conjunto de cables del Ventilador con GFCI se puede conectar a una toma de corriente GFCI existente si está disponible.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, no use piezas de reemplazo que no sean recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).

⚠️ PRECAUCIÓN

⚠️ RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. PRUEBE EL ENCHUFE GFCI ANTES DE CADA USO.CI ANTES DE CADA USO.

- Enchufe el gfcí a la toma de corriente. La luz del indicador debe encenderse.
- Presione el botón de prueba. La luz del indicador debe apagarse.
- Presione y suelte el botón de reiniciar. La luz del indicador debe encenderse.
- NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN ADAPTADOR DE TRES A DOS CLAVIJAS. LA CONEXIÓN INADECUADA PUEDE CREAR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. NO SE PERMITE EL USO DE DICHOS ADAPTADORES EN CANADA.
- Este enchufe es una función de seguridad. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe quitar. Deseche el producto si el enchufe está dañado. Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no remueva, reemplace, repare ni altere el enchufe original suministrado. Si el Ventilador no funciona adecuadamente, puede deberse al dispositivo de seguridad incorporado en este enchufe. NUNCA opere el Ventilador con un cable o enchufe dañado, cuando tenga una falla o cuando se haya caído o dañado en alguna manera. Este enchufe GFCI no protege contra descargas eléctricas debido al contacto con los conductores del circuito o una falla en cualquier cable que suministre corriente a este dispositivo. NO utilice un cable de extensión entre el cable GFCI del Ventilador y la toma de corriente. NO USE un cable de alargue con este Ventilador.
- Antes de usarlo, inspeccione para detectar sucio e insectos.
- NUNCA inserte ni permita que los dedos u objetos extraños ingresen en alguna apertura de la ventilación o el extractor, pues puede causar una descarga eléctrica o incendio, o dañar el Ventilador. Para reducir el riesgo de incendio, NO bloquee ni manipule el Ventilador en alguna manera mientras está en funcionamiento.
- Cierre el agua en la fuente antes de cambiar la boquilla.
- Cierre el agua en la fuente antes de cada uso. Desconecte la manguera del jardín del adaptador de la válvula y la unidad de drenaje para acondicionar.
- Siempre coloque el Ventilador sobre una superficie estable, plana y nivelada mientras esté en funcionamiento para evitar la posibilidad de que el Ventilador se caiga. Ubique el cable de corriente de manera que el Ventilador o los demás objetos no queden sobre éste. NO coloque el cable de corriente debajo de alfombras. NO cubra el cable de corriente con tapetes, alfombras estrechas o artículos de coberturas similares. NO coloque el cable de corriente debajo de muebles o artefactos. Coloque el cable de corriente lejos del tráfico de la habitación, donde las personas no se tropiecen con éste.
- NO use este Ventilador en las proximidades de parrillas de cocinar, fogones u otras llamas abiertas.
- El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede causar peligros.
- Este Ventilador no es adecuado para su uso en instalaciones agrícolas, incluyendo las áreas donde el ganado, aves de corral u otros animales están encerrados. Consulte el Artículo 547-7 (2008) del Código Eléctrico Nacional (NEC) o los códigos o normas locales o estatales aplicables, relacionados con los requerimientos eléctricos para las instalaciones de agricultura. ESTE VENTILADOR NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO 547-7 (2008) DEL NEC.
- Este Ventilador no es apropiado para usarlo en sitios peligrosos. Consulte el Artículo 500 del Código Eléctrico Nacional (NEC) o LOS CÓDIGOS O NORMAS LOCALES O ESTATALES APLICABLES, RELACIONADOS CON LOS REQUERIMIENTOS ELECTRICOS PARA LOS SITIOS PELIGROSOS. ESTE VENTILADOR NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO 500 (2008) DEL NEC.

Cleaning and Care Guide

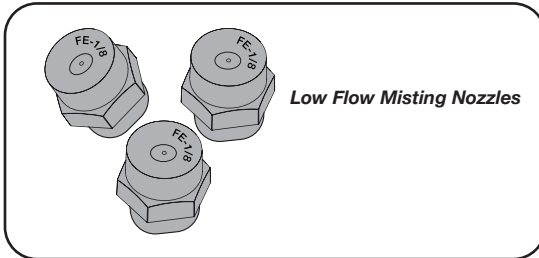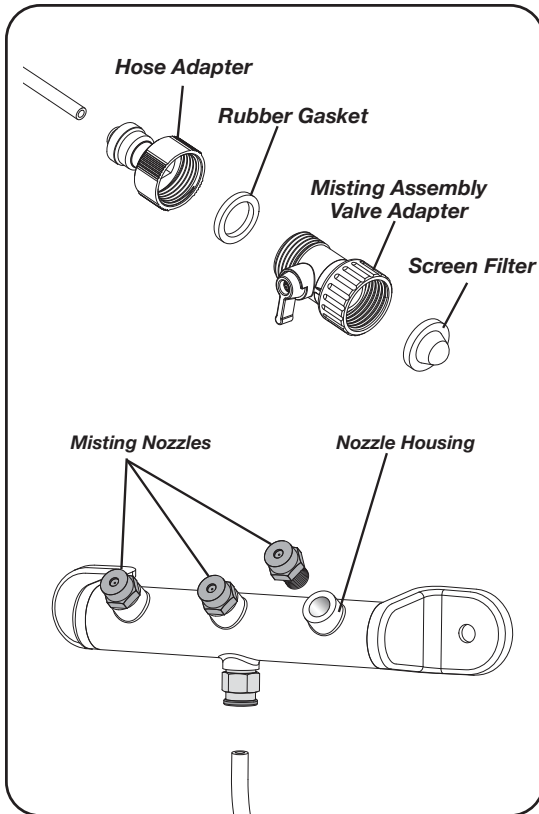

If the nozzles become clogged from contamination, follow the steps below:

1. Turn the water off at the source.
2. Remove the misting assembly's valve adapter from garden hose or spigot and the hose adapter. Do this carefully and allow residual water pressure to drain. Cycle (turn the handle back and forth) the valve and ensure freedom of movement and that there is no debris blocking the water's path.
3. Remove the Screen Filter from inside the Misting Assembly Valve Adapter. Inspect and ensure the Screen Filter is free of buildup or debris. If filter is clogged, soak in a solution of undiluted 5% acidity distilled white vinegar for at least 2 hours. For an immediate solution, replace the Filter.
4. Carefully remove each Misting Nozzle from the Nozzle Housing by turning it counterclockwise using your hand or, if required, a pair of pliers, or 12mm or 15/32" socket or wrench. Soak the Nozzles in a solution of undiluted 5% acidity distilled white vinegar for at least 2 hours.

NOTE: The 3 Misting Nozzles supplied in the plastic bag with this instruction manual are Low Flow Misting Nozzles. They are identified by the marking "FE-1/8" on the face. These Nozzles will reduce the amount of misting action by approximately 30% (percentage varies based on supply water pressure).

If replacment nozzles are required, contact customer service, or order online aEt www.lasko.com in Parts & Accessories. Please be sure to indicate which nozzles (standard or low flow) you need.

5. After the appropriate amount of soak time for the parts requiring cleaning, reassemble the misting subsystem by inserting the Misting Nozzles into the Nozzle Housing and turning clockwise until fully seated. DO NOT overtighten. Next, return the Screen Filter to the inside of the Misting Assembly Valve Adapter. Finally, reattach the Valve Adapter to the Hose Adapter.
6. You are now ready to continue to stay cool with your misto™ Outdoor Misting Fan.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR PERSONAL INJURY, ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:

Lasko®

misto®
Manual de Instrucciones

MAINTENANCE

- Always unplug the cord before moving, servicing or cleaning.
- Never place the fan in or near water.
- Clean the Fan only with a vacuum equipped with a brush attachment; the vacuum will remove the lint and dirt from inside the Fan.
- Clean the body of the fan with a soft cloth only.
- Never use alcohol or solvents such as gasoline, benzene, paint thinner, or other harsh cleaners.

TROUBLE SHOOTING TIPS

If your Fan fails to operate, see below for a list of probable causes and solutions:

- Try powering the fan off and unplugging it from the wall outlet. Allow the fan to sit for 10-15 minutes and try plugging it in again.
- When plugging the fan in, be sure it is plugged directly into a working outlet.

STORAGE: Store the fan with these instructions, in the original carton in a cool, dry place.

LUBRICATION: Motor is permanently lubricated. No maintenance is required.

DISPOSITION: Corrugated packaging materials are recyclable. For environmentally responsible disposal of this product, contact your local waste service provider or visit www.1800recycling.com®.

LASKO PRODUCTS, LLC LIMITED WARRANTY (VALID IN U.S. AND CANADA ONLY)

What this warranty covers: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.

How long this warranty lasts: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for one (1) year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.

What Lasko will do: During the warranty period, Lasko will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model. For all warranty claims, the product must be returned to Lasko Products, LLC at customer's expense with proof of purchase within the warranty period. Contact the Lasko customer service department to obtain a Return Authorization ("RA") Do not return products without an RA or the warranty claim will not be processed.

What this warranty does not cover: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, or unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Lasko for repair or replacement. Lasko will pay return shipping charges from Lasko following warranty repairs or replacement.

Any and all warranties, expressed or implied (including, without limitation, any implied warranty of merchantability), last one year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs and in no event shall lasko's liability under any express or implied warranty include (i) incidental or consequential damages from any cause whatsoever, or (ii) replacement or repair of any house fuses, circuit breakers or receptacles. Notwithstanding anything to the contrary, in no event shall lasko's liability under any express or implied warranty exceed the purchase price of the product and any such liability shall terminate upon the expiration of the warranty period.

Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

CUSTOMER SERVICE:

Email: producthelp@lasko.com. Web: www.lasko.com

Our Customer Service team is available to assist you with product service questions and replacement parts. They can be reached Monday through Friday, 8am-9pm Eastern. Please have your model number available, as well as the type and style (located on the underside of your product).

Customer Service Dept.,

820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380 (Please do not send product to this location)

Manual printed in China

Utilizado para Modelo:
7050/7054



(Modelo 7054)



Registre su producto hoy

Podrás disfrutar de los siguientes beneficios:

- Soporte eficiente y avanzado
 - Actualizaciones acerca del producto en el futuro
- Escanee con un teléfono inteligente

Tiene Preguntas? Necesita una Parte?

Por favor no regrese el producto a la tienda!
Chatea con nosotros en www.lasko.com de lunes a viernes de 8am a 9pm EST
(Válida solo en EE. UU. Y Canadá)

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de intentar armar, instalar, usar o dar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás cumpliendo con toda la información de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
Este Ventilador es sólo para uso residencial. No está destinado para ser usado en instalaciones comerciales, industriales o agricultura.