




STEAM TRAIN

6 Volt Ride-On

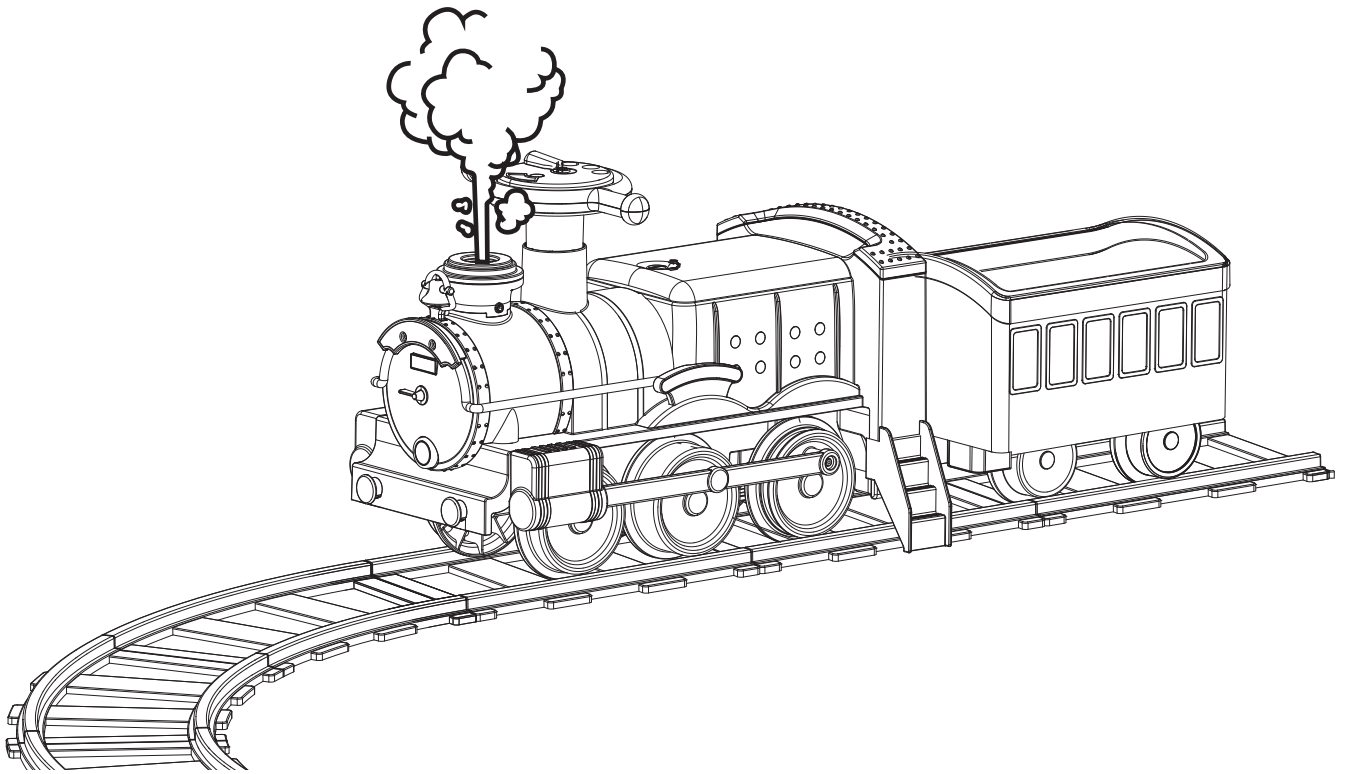

Owner's Manual and Assembly Instructions

Model 7221, 7721

Read and understand the entire manual before assembly and operation. The vehicle must be assembled by an adult who has read and understands the instructions.

Made in China.

Styles and colors may vary. Do not return to store. Call 1-888-982-9309 for assistance and replacement parts.

IMPORTANT:

Save this manual with your sales receipt.



25701748

Introduction

Thank you for purchasing the Steam Train from Rollplay. We hope the rider enjoys it for miles to come. Please read this instruction guide carefully before assembling and operating the vehicle. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at www.rollplay.com.

Please contact Rollplay Customer Service with any questions.

Hours: 8 AM - 5 PM (EST), Monday - Friday

Phone: 1-888-982-9309

Email: customerservice@rollplay.com

Web: www.rollplay.com

Specifications:

BATTERY	6V 4AH
MOTOR	6V 9W
AGE	2 - 5 Years
MAX WEIGHT	20.5 kg (45 lb)
PRODUCT SIZE	92.0 cm x 34.0 cm x 40.0 cm (36.2 x 13.4 x 15.7 in)
RECHARGE TIME	8-12 Hours
TYPICAL RUN TIME	1-2 Hours
CHARGER OUTPUT	DC 7.0V

IMPORTANT!

**YOU MUST CHARGE THE BATTERY
FOR 18 HOURS BEFORE FIRST USE!**

Charge the battery after each use.
Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not in use.

**DO NOT RETURN THIS ITEM
TO THE STORE!**

Email or call Customer Service if you need assistance or replacement parts. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at www.rollplay.com as we may require proof of purchase.

www.rollplay.com
1-888-982-9309

**Read this entire manual to ensure
proper assembly and safe operation
of the vehicle.**



Safety	6
Parts	8
Charging Instructions	9
Assemble the Oval Track	10
Assemble the Circle Track	11
Step and Caboose Assembly	12
Activate the Steam Function	13
Steering Wheel Use	14
Troubleshooting & Battery Maintenance	15
General Care & FCC Information	16
Warranty Information	17
Product Registration	19



WARNING: SAFETY RIDING RULES

The user must follow all safety rules and guidelines, or serious injury or death may occur to the user.

- Always use common sense and safe practices when using the vehicle. The user must be at least 2 years old and weigh no more than 20.5 kgs (45 lbs).
- This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling. Remove and dispose of all protective material and plastic bags before assembly.
- **Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.**
- Only sit on the seat in the vehicle.
- Do not allow more than one rider.
- Do not overload the vehicle. Do not remove the weight restriction decals.
- Do not pull the vehicle with another vehicle or similar device.
- Keep body parts such as hands, legs, hair and clothing away from moving parts. Moving parts can cause serious injury.
- Always wear shoes in the vehicle.
- Do not operate near streets or motor vehicles.
- Do not operate near drop-offs such as steps, steep inclines or hills. Operate on relatively level ground.
- Do not operate near water, swimming pools or other bodies of water.
- Do not operate in dangerous weather conditions such as rain or snow.
- Do not operate near loose dirt, mud, sand or fine gravel.
- Do not operate near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, etc.).
- Always use the vehicle in a safe, secure environment with adult supervision.
- Risk of fire. Do not bypass.
- Adult assembly only.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required.
- Never use in road ways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.



WARNING: BATTERY SAFETY

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compound (acid) chemicals known to the state of California to cause cancer, reproductive harm, and are toxic and corrosive. DO NOT open the battery.



- Contact exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. Immediately contact your doctor if exposure occurs. If the chemical is on the skin, flush immediately with cool water for 15 minutes. If the chemical is swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the person is vomiting or has decreased alertness. Do not induce vomiting.



- Tampering with or modifying the electric circuit system may cause shock, fire or explosion. It could permanently damage the system. Keep the charger housing closed to prevent exposed wiring, which may cause electric shock.


IMPORTANT: Before using the vehicle for the first time, the battery must be charged for a full 18 hours (no more than 20 hours).




WARNING: ADULT SUPERVISION REQUIRED

- Before using the vehicle, the rider must understand the vehicle controls and safety issues.
- It is the responsibility of the adult to educate the child and to determine if the child is capable of understanding the vehicle controls.
- An adult must ALWAYS directly supervise the use of this vehicle.
- NEVER leave a child unsupervised in the vehicle.

8 Parts

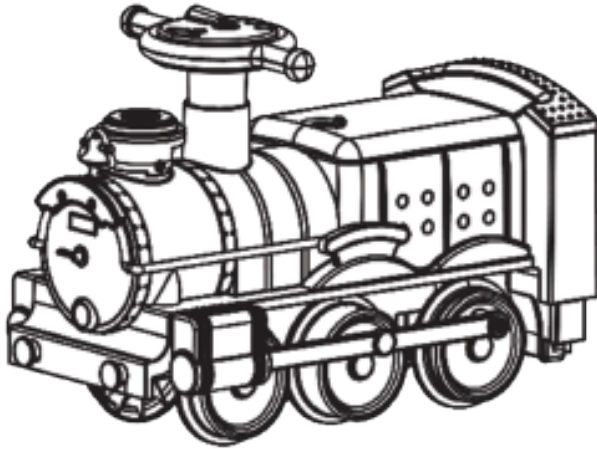

1. Train Body x 1

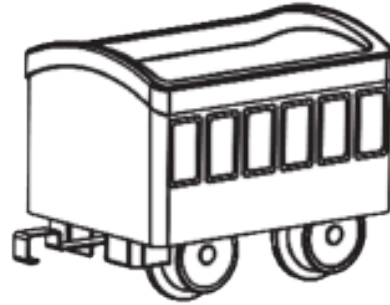

2. Caboose x 1

3. Straight Track x 10



4. Curved Track x 12




5. Charger x 1



6. Train steps x 2



7. Battery x 1 (preinstalled inside battery compartment)

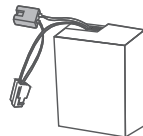

Not Included:





- Hex Screwdriver (Needed for battery removal). Note: It is not necessary to remove battery for charging.

YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 18 HOURS BEFORE THE FIRST USE!

ONLY AN ADULT SHOULD HANDLE THE BATTERY AND CHARGER.

To Charge the Battery:

1. Ensure the train is stopped and turned off.
2. Using a flat head screwdriver, turn the screw on the seat lid to the unlock position and lift lid.
3. Unplug the red battery connector (A) from the red engine connector (B).
4. Connect the red battery connector (A) to the red battery charger connector (C) and plug (D) into a 120 V outlet.
5. Once done charging, unplug the charger connector (C) from the red battery connector (A).
6. Reconnect the red battery connector (A) to the red engine connector (B).

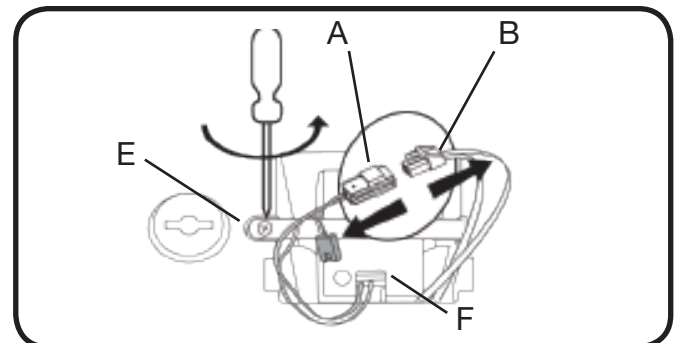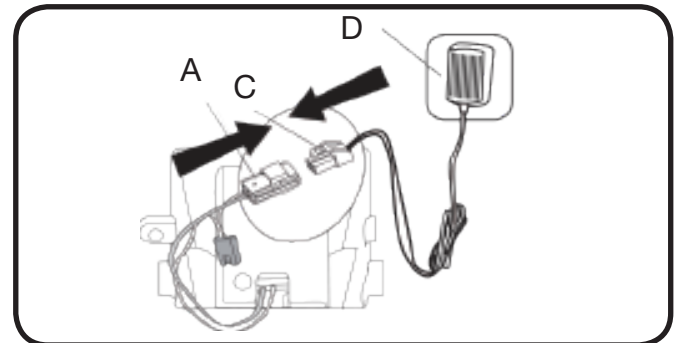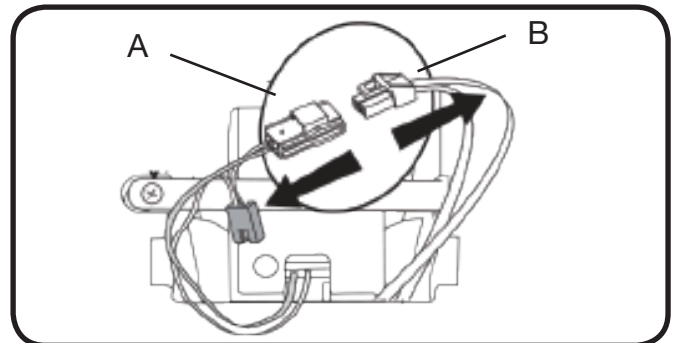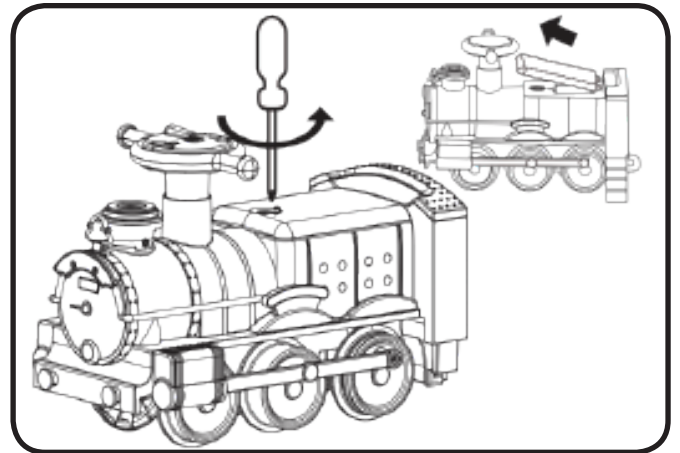


To Remove the Battery:

7. Using a hex screwdriver, unscrew the hex screw on the battery strap.
8. Slide the battery strap (E) out. Disconnect the red battery connector (A) from the red engine connector (B).
9. Remove the battery (F) from the compartment.


Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging.

10 Assemble the Oval track

The train track can be assembled in either an oval or a circle. To assemble the track in the oval shape follow the below steps.

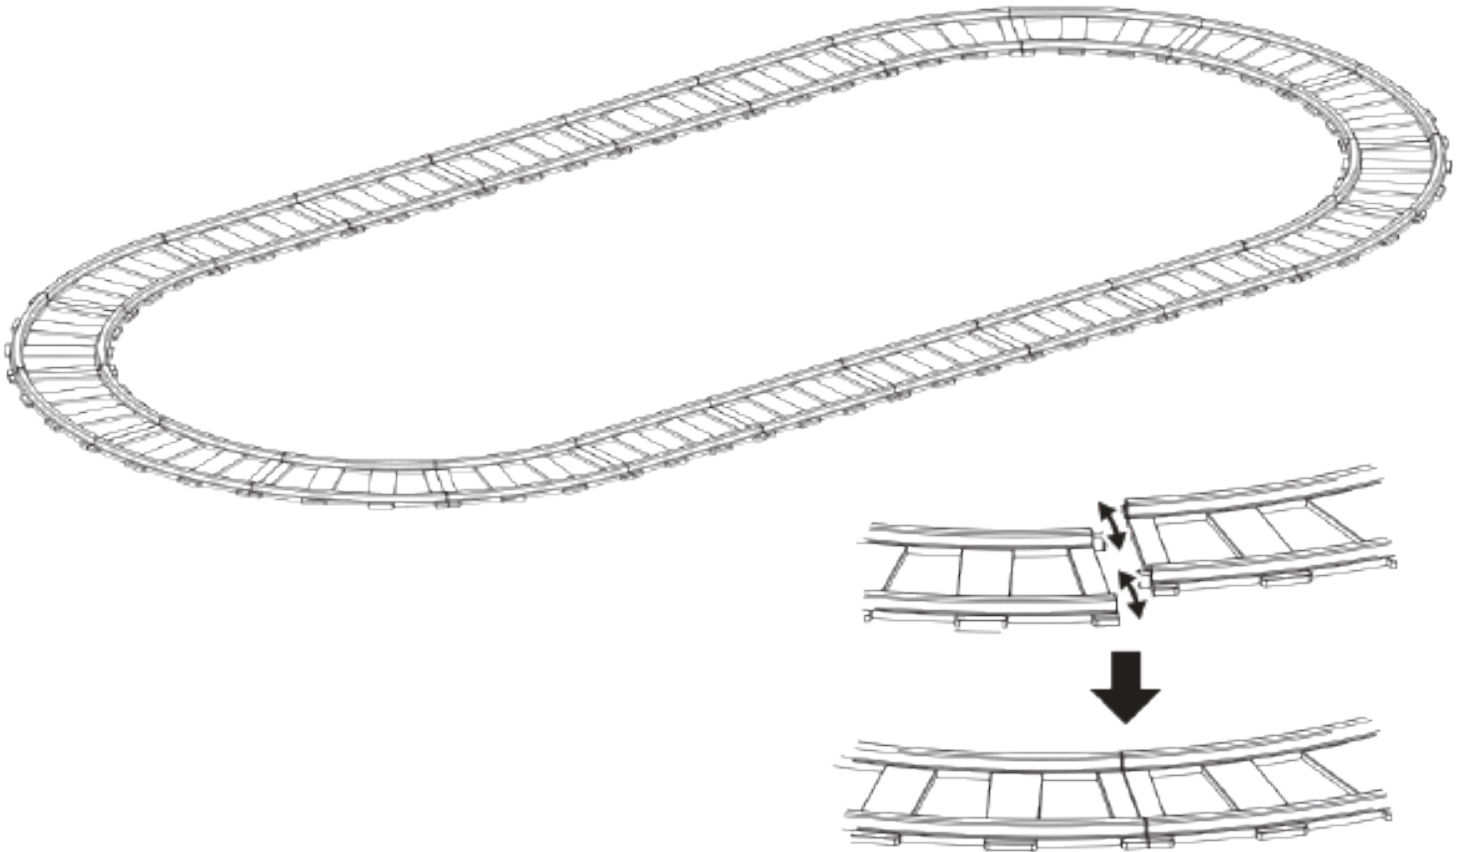


1. Always assemble the track on a flat, smooth surface
2. Connect 5 pieces of straight track together by snapping one straight piece on top of another piece until firmly connected
3. Connect 6 pieces of curved track together to form a half circle
4. Connect the 5 pieces of straight track to 6 pieces of curved track
5. Connect the track set to the remaining 5 pieces of straight track
6. Connect the remaining 6 pieces of curved track to complete the oval

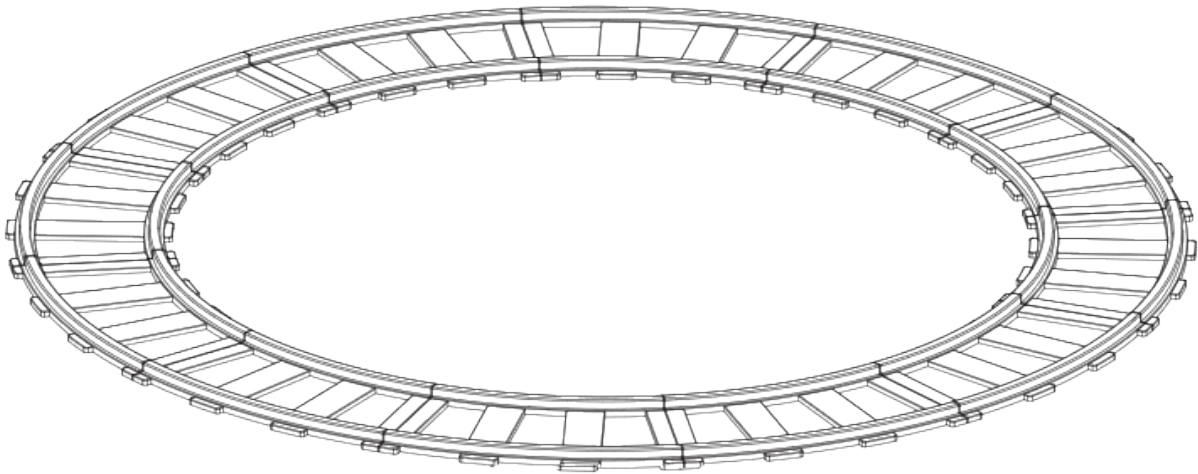

1. Always assemble the track on a flat, smooth surface
2. Connect all 12 pieces of the curved track together to form a complete circle by snapping one curved piece on top of another until firmly connected


Note: Additional straight and curved track pieces are available for purchase at www.rollplay.com

12 Step & Caboose Assembly

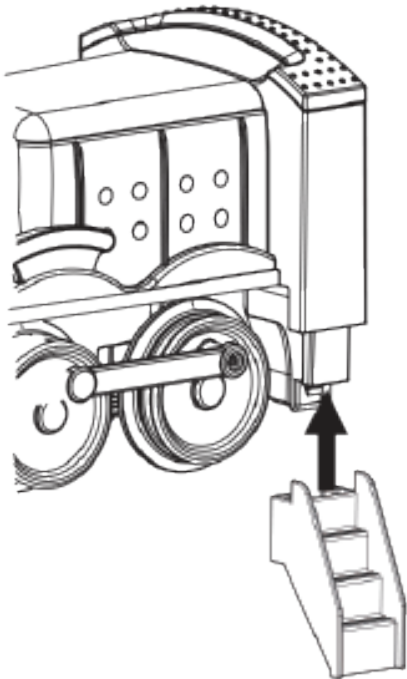


Step Assembly:

1. Assemble the steps on the left and right side of the train

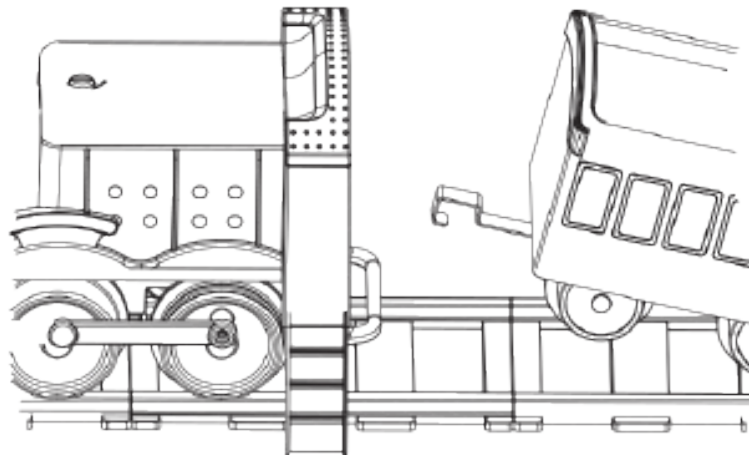


Caboose Assembly

1. Connect the hook on the caboose to the handle on the back of the steam train

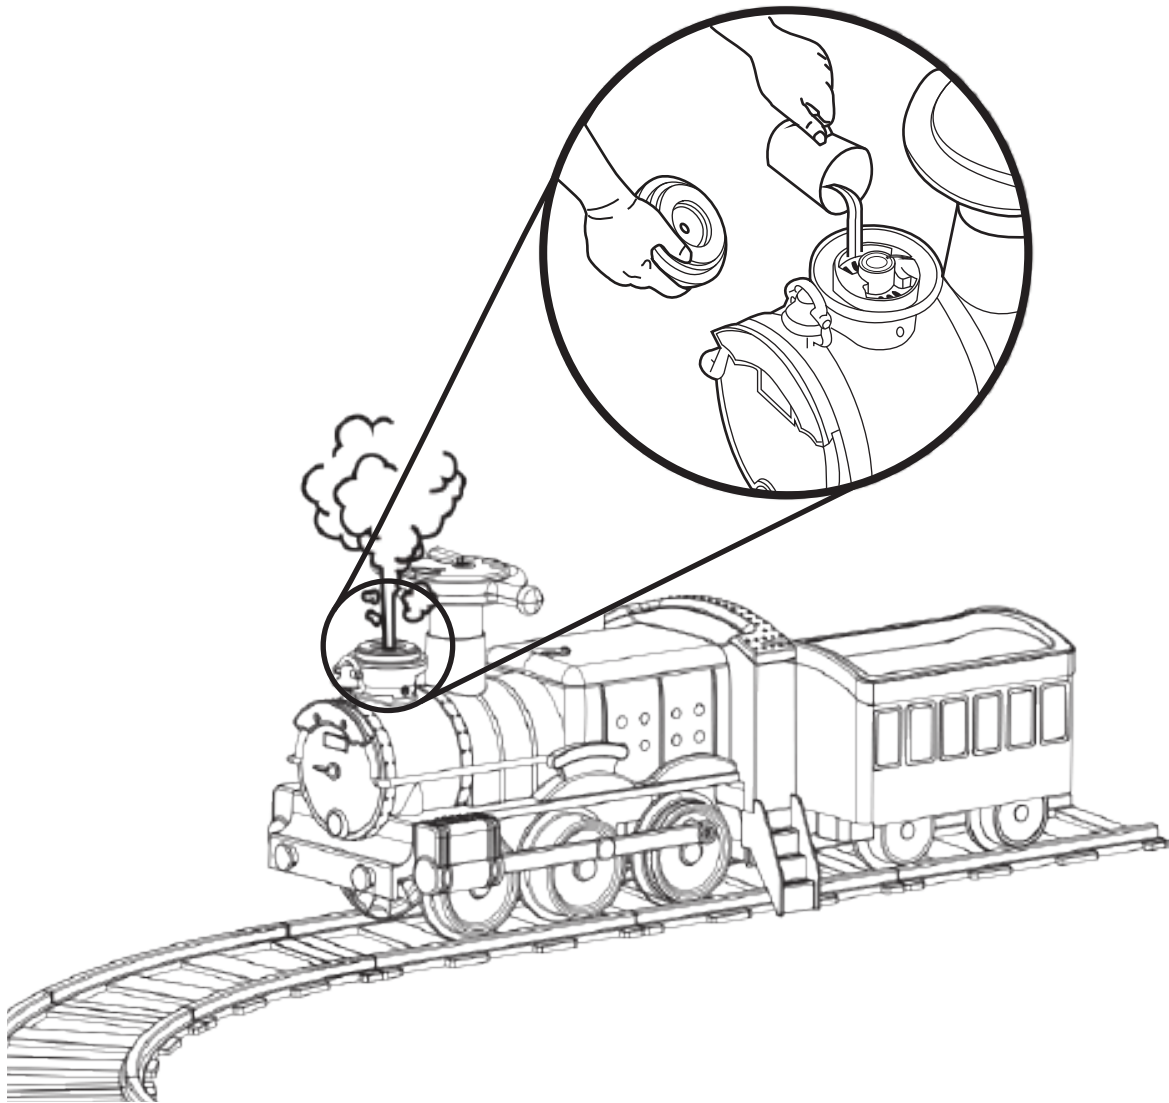

1. Twist off pour spout cover, pour purified water into steam tank as shown above, then replace pour spout cover.
2. The maximum capacity of the tank is 60 ml (2 oz) of purified water, which works for hours. The water will overflow if the water exceeds the tank capacity. The train will automatically power off steam if water becomes used up. If the train is turned on the side, the water may overflow.
3. Turn the train on by pushing the power switch on the steering wheel to the forward position. After a minute press any button on the steering wheel, and the steam will come out along with a fun train sound!
4. Each button produces steam as well as a different sound.

14 Steering Wheel

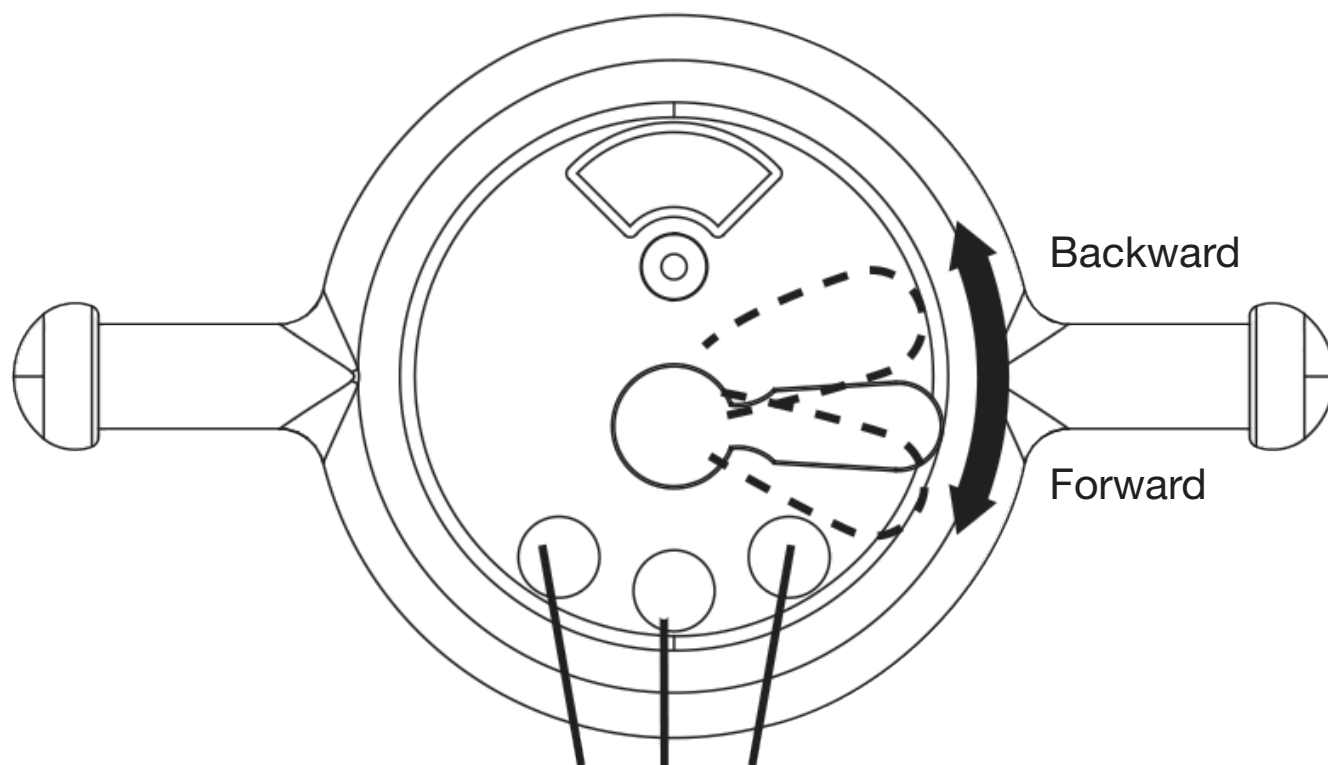

Three unique and fun train sounds!
Buttons also activate steam function
when water is poured into the steam
tank. (See page 13).

Troubleshooting Information

- If the switch does not work this may be due to poor connections or the fuse needs replacing. Please check the wire connections. If this does not solve the problem, then please contact customer service. If the motor slows down or stops this may be due to a low battery. Please recharge the battery for approximately 10 hours. If the battery is not charging, this may be due to a damaged charger, a problem with the fuse plug, or the battery has come to the end of its battery life. For more information, call customer service (page 17).

Important Battery and Charger Information

- Only an adult who has read and understands the safety warnings may handle and operate the battery and battery charger. Keep away from children.
- Charge the battery for 18 hours before using the vehicle for the first time.
- Charge the battery immediately after each use. Charge for at least 8-12 hours, but no more than 20 hours.
- Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not used or stored.
- Never leave the battery in a discharged condition.
- Connect the terminal of the battery and charger, then plug the charger into a 120V AC outlet.
- It is normal for the charger to heat slightly. If the charger rises above 71°C / 160°F, disconnect the charger and call Customer Service for assistance.
- Keep the charger away from water or excessive moisture to prevent short-circuiting.
- Only use the charger specified with the original item. **Do not charge the battery with any other charger.**
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the original charger.
- **Do not replace the battery with any other battery, or the warranty will be voided.**
- Remove damaged batteries from the vehicle immediately. Recycle or dispose of the used batteries responsibly.
- Do not short circuit the supply terminals.
- Do not leave the battery connected in the vehicle for extended periods of time when the vehicle is not being used. Disconnect the battery connector from the engine connector before storing.
- The vehicle is equipped with a thermal fuse to protect the electric circuit. If the vehicle cuts out, turn the vehicle off and on to reset.

16 General Care & FCC Information

General Care

- Regularly inspect all vehicle parts to ensure they are in good working condition.
- Regularly inspect the charger, cord, plug, and other related parts for damage.
- Remove any damaged parts and immediately contact Customer Service for replacement parts.
- DO NOT operate the vehicle if there are any damaged parts.
- Carefully clean the vehicle with a damp cloth and mild soap. Do not get water in or near any electrical parts. Do not wash the vehicle with a hose.
- Store the vehicle indoors or use a tarp to cover it. Keep away from stoves, heaters, or other sources of heat.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Check the state or local requirements for the product before using the product.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Rollplay 6-Volt Limited Warranty

- One-year limited warranty from the date of purchase with proof of purchase from a Rollplay certified retailer.
- Six-month limited warranty on the 6-Volt battery with proof of purchase from a Rollplay certified retailer.
- This one-year limited warranty covers the ride-on vehicle against defects in materials and workmanship to the original purchaser. Proof of purchase receipt from a Rollplay certified retailer is required.
- Rollplay ensures the original 6-Volt battery is warranted for 6 months from initial purchase of the vehicle from a certified retailer. Proof of purchase receipt required.
- This warranty covers normal use and does not cover the Rollplay vehicle or battery if deemed damaged by unreasonable use, modification, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty.
- This warranty does not cover, and is not intended to exclude any liability on the part of Rollplay, whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach of warranty. Some states may not allow the exclusion or limitation so this limitation may not apply to you.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period:

- Please do not return vehicle to the store.
 - Consult the troubleshooting guide in this manual and online at www.rollplay.com
- or
- Call Rollplay at 1-888-982-9309
 - Note: Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase as well.

Note: This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

Please save your original sales receipt.

Fill out the form below and mail it to:

Rollplay Products
1801 Commerce Dr.
Piqua, OH 45356

OR fill out the form online at **www.rollplay.com**

We will use the information provided only for your warranty. We will not sell, rent or share your personal information.

Product Registration

First Name: _____ Last Name: _____ Title: _____

Address: _____

City: _____ State or Province: _____ Zip/Postal Code: _____

Email: _____ Phone: _____

Date of Purchase: _____

Fill in the information about your product:


Product Name: _____ Model Number: _____

Serial Number: _____ Retailer Place of Purchase: _____



TRAIN À VAPEUR

JOUET PORTEUR DE 6 V

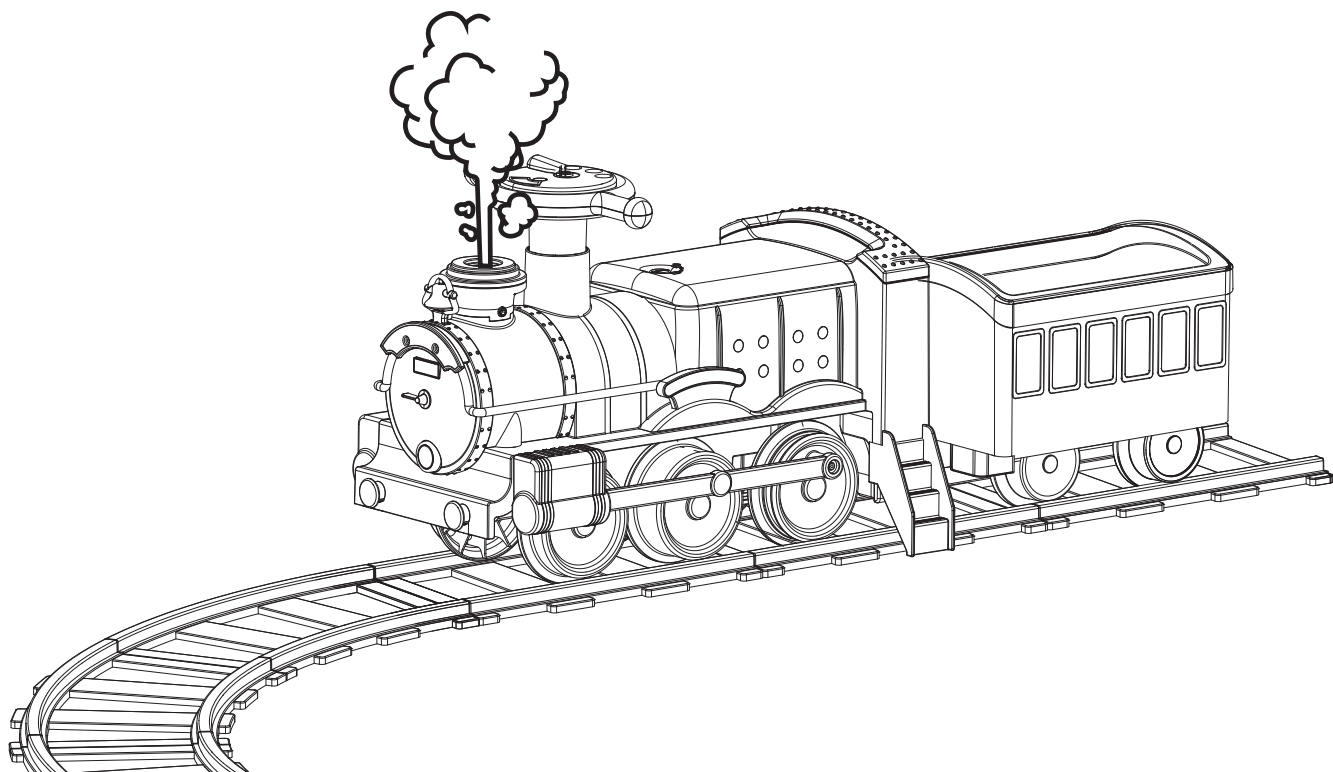

Manuel du propriétaire et instructions d'assemblage


N° de modèle : 7221, 7721

Lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant l'assemblage et l'utilisation.
Le véhicule doit être assemblé par un adulte qui a lu et compris les instructions.
Fabriqué en Chine.

Les modèles et les couleurs peuvent varier. Ne pas renvoyer au magasin. Appeler
le 1-888-982-9309 pour obtenir de l'aide et des pièces de rechange.

IMPORTANT :

Conserver ce manuel avec le reçu
de vente.

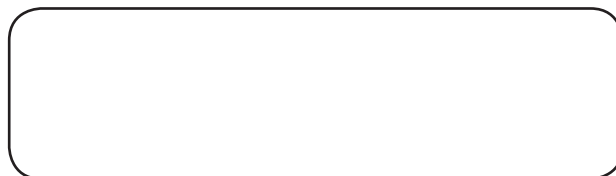

25701748F

Introduction

Merci d'avoir acheté ce train à vapeur de Rollplay. Nous espérons que le conducteur en profitera pendant des kilomètres. Lire attentivement ce guide d'instructions avant d'assembler et d'utiliser le véhicule.

Avoir le numéro de modèle et le numéro de série sous la main avant d'appeler. Se munir de la preuve d'achat. Conserver le reçu de vente ou enregistrer le produit à l'adresse www.rollplay.com.

Contactez le service à la clientèle de Rollplay pour toute question.

Heures d'appel : 9 h à 17 h (HE), du lundi au vendredi

N° de téléphone : 1-888-982-9309

Courriel : customerservice@rollplay.com

Site Web : www.rollplay.com

Pour les demandes en français, écrire uniquement à customerservice@rollplay.com et une réponse suivra dans les 48 heures.

Spécifications:

BATTERIE	6 V, 4 A/h
MOTEUR	6 V, 9 W
ÂGE	2 à 5 ans
POIDS MAXIMAL	20,5 kg (45 lb)
TAILLE DU PRODUIT	92 cm x 34 cm x 40 cm (36,2 x 13,4 x 15,7 po)
DURÉE DE CHARGE	8 à 12 heures
TEMPS D'UTILISATION	1 à 2 heures
SORTIE DE LA CHARGE	c.c. 7 V

IMPORTANT!

**IL EST IMPÉRATIF DE CHARGER LA
BATTERIE PENDANT 18 HEURES
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION!**

Charger la batterie après chaque utilisation.
Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule
n'est pas utilisé.

**NE PAS RETOURNER CET
ARTICLE EN MAGASIN!**

Envoyer un courriel ou appeler le service à la clientèle en cas de besoin
d'assistance ou de remplacement de pièces. Avoir le numéro de modèle et
le numéro de série sous la main avant d'appeler. Fournir la preuve d'achat.
Conserver le reçu de vente ou enregistrer le produit sur www.rollplay.com.
Une preuve d'achat sera exigée.

www.rollplay.com
1-888-982-9309

**Lire l'intégralité de ce manuel pour
garantir un assemblage et un
fonctionnement du véhicule en toute
sécurité.**

Cette page a intentionnellement été laissée en blanc.

Sécurité	6
Pièces	8
Instructions de charge	9
Assemblage de la piste ovale	10
Assemblage de la piste circulaire	11
Assemblage des marches et du fourgon de queue	12
Activation de la fonction de vapeur	13
Utilisation du volant	14
Dépannage et information sur la batterie	15
Entretien général et informations de la FCC	16
Informations sur la garantie	17
Enregistrement du produit	19



AVERTISSEMENT : RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LA CONDUITE

L'utilisateur doit respecter toutes les règles et consignes de sécurité, faute de quoi des blessures graves, voire mortelles, pourraient survenir.


- Toujours faire preuve de bon sens et adopter des pratiques sécuritaires lors de l'utilisation du véhicule. L'utilisateur doit être âgé d'au moins 2 ans et peser au maximum 20,5 kg (45 lb).
- Ce produit contient de petites pièces destinées à être montées par un adulte seulement. Tenir les jeunes enfants éloignés lors de l'assemblage. Retirer tous les matériaux de protection et les sacs en plastique et les mettre au rebut avant l'assemblage.
- **Les conducteurs doivent toujours porter un casque ajusté conforme à la norme 16 CFR 1203 de la Commission de la sécurité des produits de consommation des États-Unis (CPSC).**
- Ne s'asseoir que sur le siège du véhicule.
- Ne jamais permettre plus d'un conducteur à la fois.
- Ne pas surcharger le véhicule. Ne pas retirer l'étiquette de restriction de poids.
- Ne pas remorquer le véhicule avec un autre véhicule ou un dispositif similaire.
- Maintenir les parties du corps telles que les mains, les jambes, les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces mobiles. Les pièces mobiles peuvent causer des blessures graves.
- Toujours porter des chaussures dans le véhicule.
- Ne pas utiliser à proximité des rues ou des véhicules à moteur.
- Ne pas utiliser à proximité de dénivelés tels que des marches, des pentes raides ou des collines. Utiliser sur un sol relativement plat.
- Ne pas utiliser à proximité de l'eau, d'une piscine ou d'autres étendues d'eau.
- Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques dangereuses telles que la pluie ou la neige.
- Ne pas utiliser à proximité de terre meuble, de boue, de sable ou de gravier fin.
- Ne pas utiliser à proximité de vapeurs inflammables (essence, diluant, acétone, etc.).
- Toujours utiliser le véhicule dans un environnement sûr et sécurisé, sous la surveillance d'un adulte.
- Risque d'incendie. Ne pas faire de dérivation.
- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Pour réduire le risque de blessures, la surveillance d'un adulte est requise.
- Ne jamais utiliser sur les routes, près de véhicules à moteur, sur ou près de pentes abruptes ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau.

AVERTISSEMENT : SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- Les poteaux et les bornes de la batterie ainsi que les accessoires apparentés contiennent du plomb et des composés au plomb (acide) reconnus par l'état de la Californie comme causant le cancer et des dommages à l'appareil reproducteur. Ces composés sont toxiques et corrosifs. **NE PAS OUVRIR** la batterie.



- L'exposition par contact à une fuite de batterie (acide de plomb) peut provoquer des blessures graves. Contacter immédiatement un médecin en cas d'exposition. Si le produit chimique est sur la peau, rincer immédiatement à l'eau froide pendant 15 minutes. Si le produit chimique est avalé, donner immédiatement à la personne de l'eau ou du lait. Ne pas donner d'eau ni de lait si la personne vomit ou si elle est moins alerte. Ne pas faire vomir.

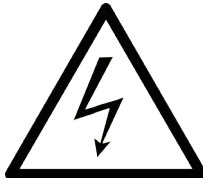


- Toute altération ou modification du système de circuit électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion. Cela pourrait endommager le système de façon permanente. Laisser le boîtier du chargeur fermé pour éviter d'exposer les câbles susceptibles de provoquer un choc électrique.

IMPORTANT : Avant d'utiliser le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 18 heures complètes (et au maximum 20 heures).


AVERTISSEMENT : SUPERVISION PAR UN ADULTE REQUISE

- Avant d'utiliser le véhicule, le conducteur doit comprendre les commandes et les questions de sécurité du véhicule.
- Il incombe à l'adulte d'éduquer l'enfant et de déterminer si l'enfant est capable de comprendre les commandes du véhicule.
- Un adulte doit **TOUJOURS** superviser directement l'utilisation de ce véhicule.
- Ne **JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance dans le véhicule.

8 Pièces

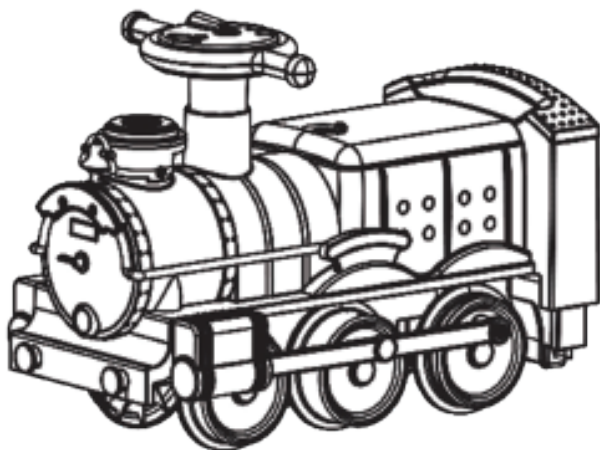

1. Carrosserie (1)

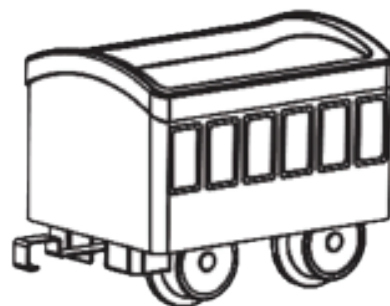

2. Fourgon de queue (1)

3. Piste droite (10)



4. Piste courbée (12)




5. Chargeur (1)



6. Marches de train (2)



7. Batterie (1) (pré-installée dans le compartiment de la batterie)

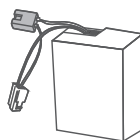

Non inclus :




- Tournevis hexagonal (nécessaire pour retirer la batterie). Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enlever la batterie pour la charger.

IL EST IMPÉRATIF DE CHARGER LA BATTERIE PENDANT 18 HEURES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION!

LA BATTERIE ET LE CHARGEUR DOIVENT ÊTRE MANIPULÉS PAR DES ADULTES UNIQUEMENT.


Pour charger la batterie :

1. S'assurer que le train est arrêté et éteint.
2. Avec un tournevis plat, tourner la vis sur le couvercle du siège en position de déverrouillage et soulever le couvercle.
3. Débrancher le connecteur rouge de la batterie (A) du connecteur rouge du moteur (B).
4. Raccorder le connecteur rouge de la batterie (A) au connecteur rouge du chargeur de batterie (C) et le brancher (D) dans une prise de 120 V.
5. Une fois le chargement terminé, débrancher le connecteur du chargeur (C) du connecteur rouge de la batterie (A).
6. Reconnecter le connecteur rouge de la batterie (A) au connecteur rouge du moteur (B).

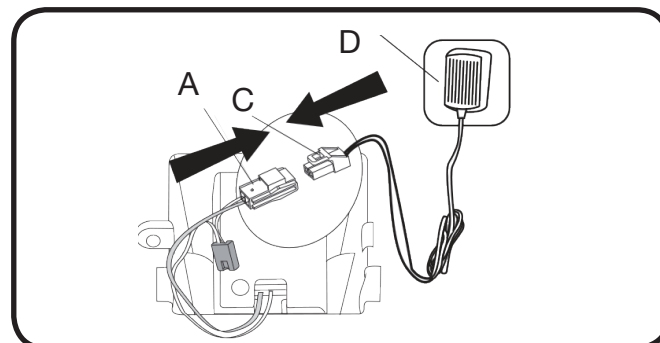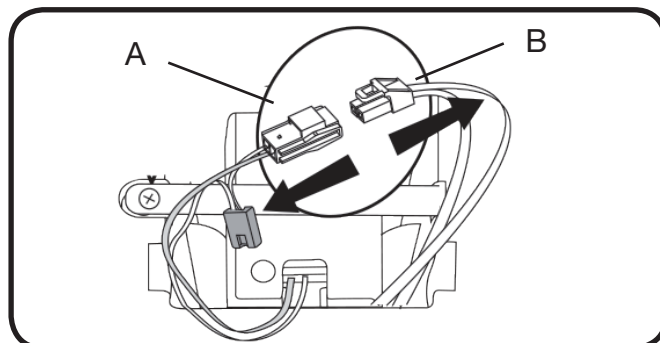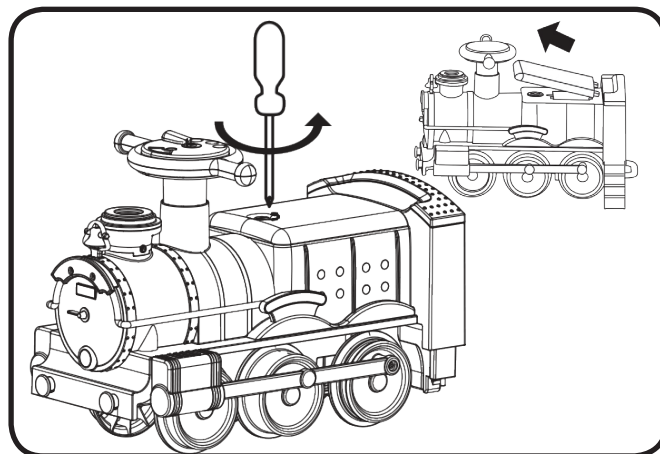

Pour retirer la batterie :


7. Avec un tournevis hexagonal, dévisser la vis hexagonale sur la sangle de la batterie.
8. Faire glisser la sangle de la batterie (E) pour la retirer. Déconnecter le connecteur rouge de la batterie (A) du connecteur rouge du moteur (B).
9. Retirer la batterie (F) du compartiment.

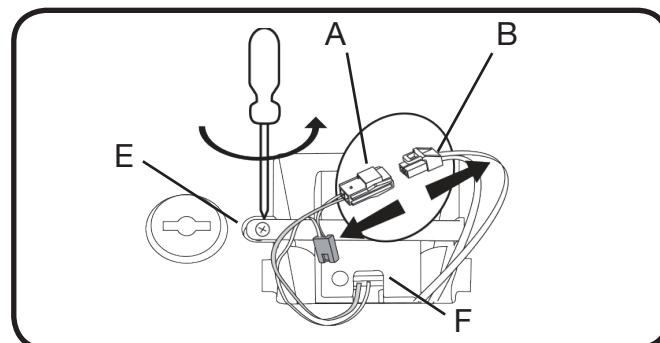


Remarque : Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour la charger. Néanmoins, si la batterie n'atteint pas la prise, elle peut être retirée pour être chargée.

10 Assemblage de la piste ovale

La piste peut être assemblée en forme ovale ou de cercle.
Pour assembler la piste en forme ovale, suivre les étapes ci-dessous.

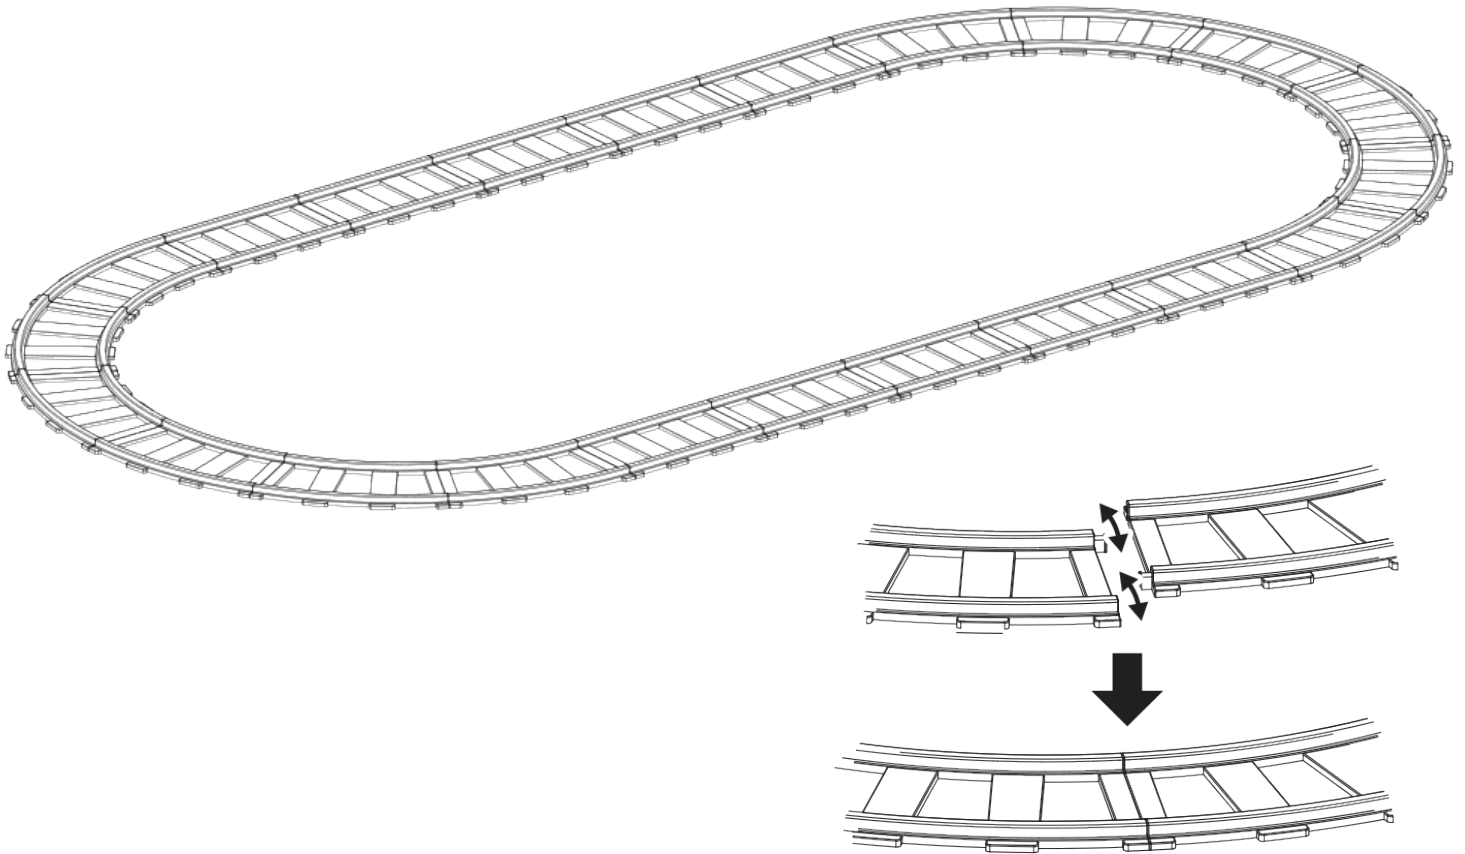


1. Assembler toujours la piste sur une surface lisse et plane.
2. Relier 5 pièces de piste droite en enclenchant une pièce droite sur une autre pièce jusqu'à ce qu'elles soient solidement reliées.
3. Relier 6 pièces de piste courbe pour former un demi-cercle.
4. Relier les 5 pièces de piste droite aux 6 pièces de piste courbée.
5. Relier l'ensemble de piste aux 5 pièces de piste droite restantes.
6. Relier les 6 pièces de piste courbée restantes pour terminer l'ovale.

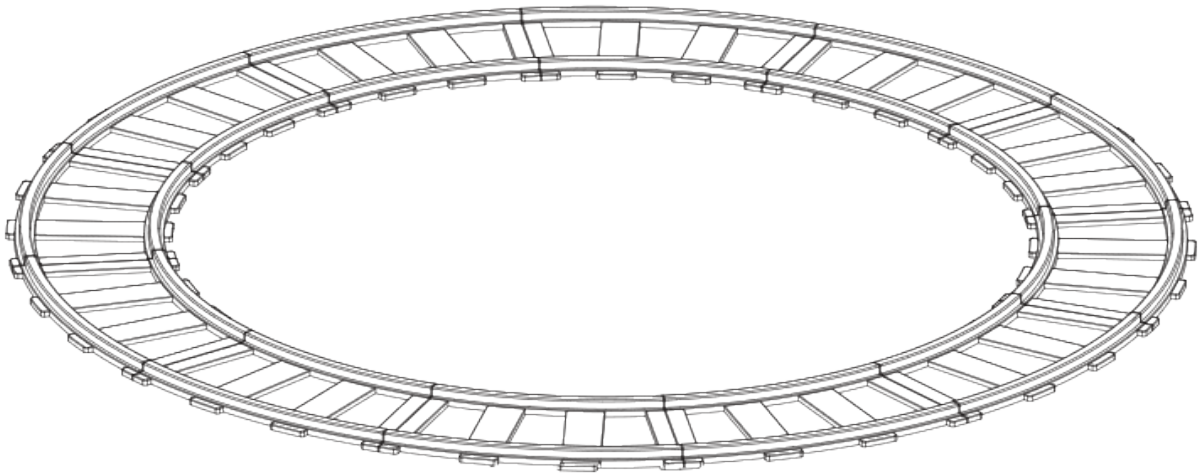

1. Assembler toujours la piste sur une surface lisse et plane.
2. Relier les 12 pièces de piste courbée pour former un cercle complet en enclenchant une pièce courbée sur une autre, jusqu'à ce qu'elles soient solidement reliées.


Remarque : Des pièces de piste droite et courbée supplémentaires sont disponibles à l'achat à l'adresse www.rollplay.com

Assemblage des marches et du fourgon de queue

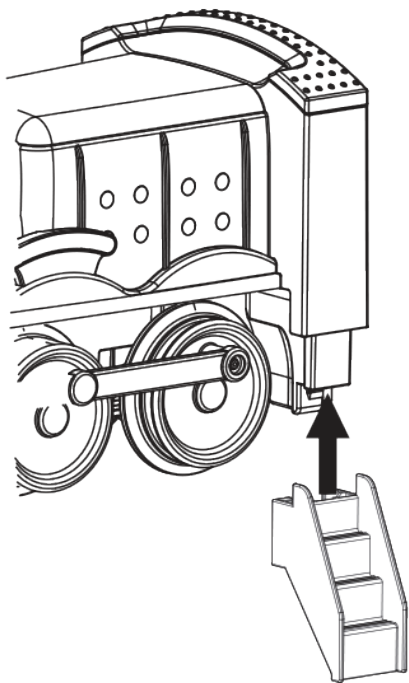


Assemblage des marches :

1. Assembler les marches du côté gauche et du côté droit du train.

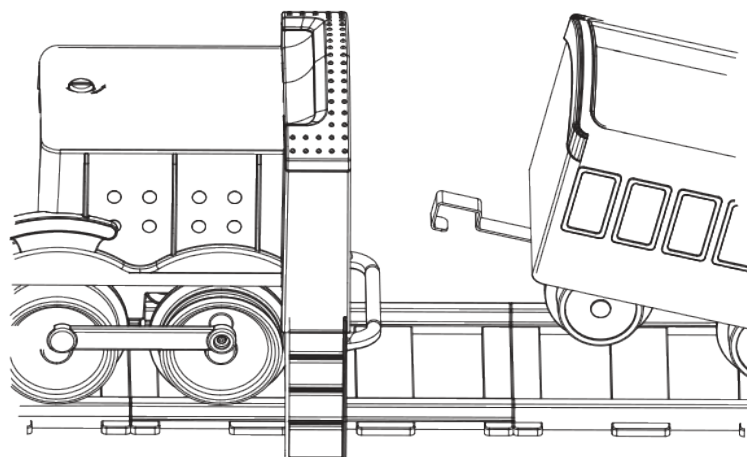


Assemblage du fourgon de queue :

1. Relier le crochet sur le fourgon de queue à la poignée à l'arrière du train à vapeur.

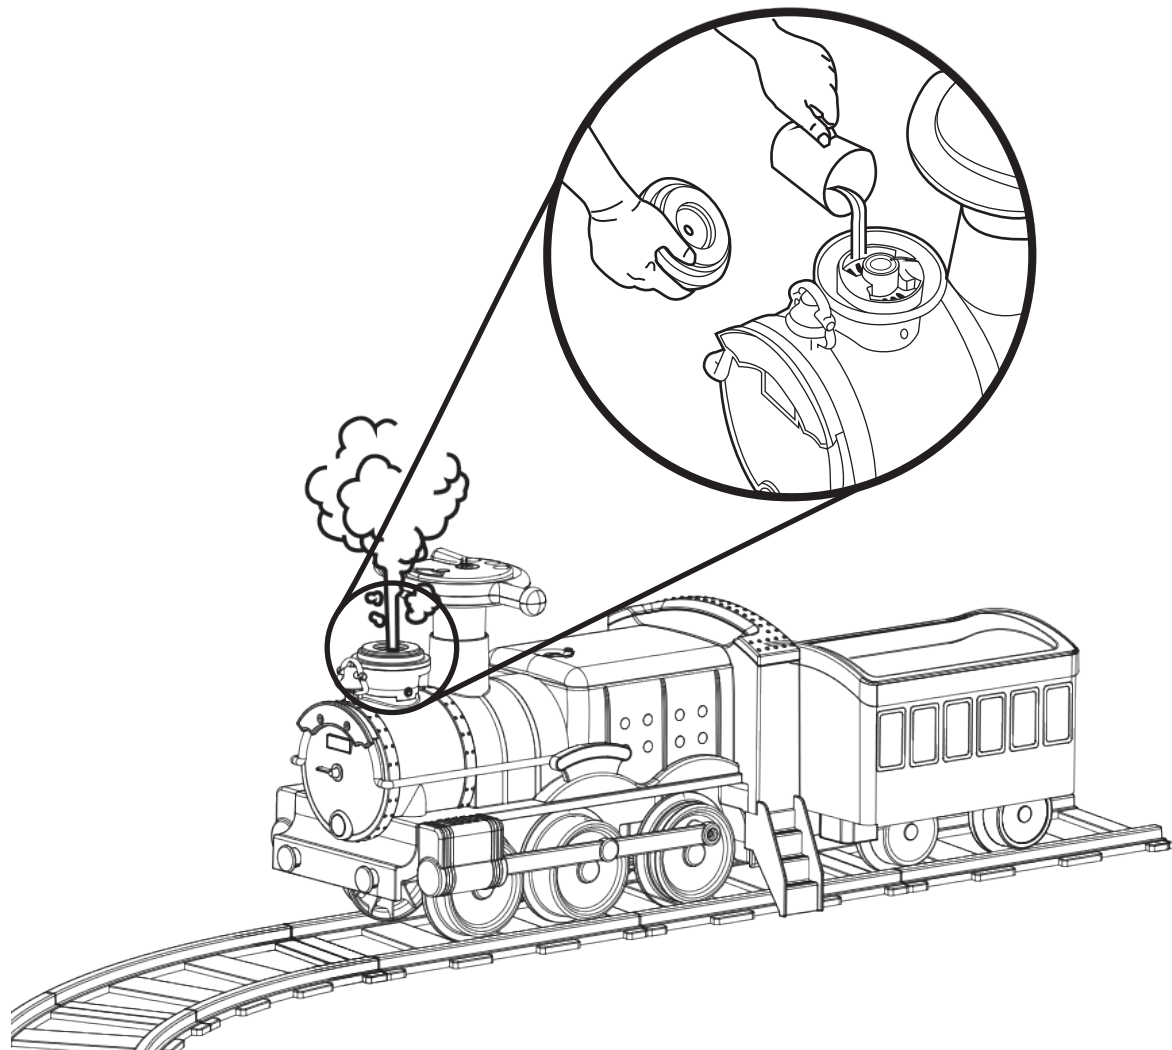

1. Dévisser le bouchon du bec verseur, verser de l'eau purifiée dans la cuve à vapeur tel qu'illustré ci-dessus, puis replacer le bouchon du bec verseur.
2. La capacité maximale du réservoir est de 60 ml (2 oz) d'eau purifiée, permettant un fonctionnement pendant plusieurs heures. L'eau débordera si l'eau dépasse la capacité du réservoir. La vapeur du train s'éteindra automatiquement si l'eau est épuisée. Si le train est renversé sur le côté, de l'eau peut déborder.
3. Allumer le train en mettant l'interrupteur principal sur le volant en position de marche avant. Après une minute, appuyer sur n'importe quel bouton sur le volant, et de la vapeur sera émise, accompagnée d'un bruit de train ludique!
4. Chaque bouton produit de la vapeur ainsi qu'un bruit distinct.

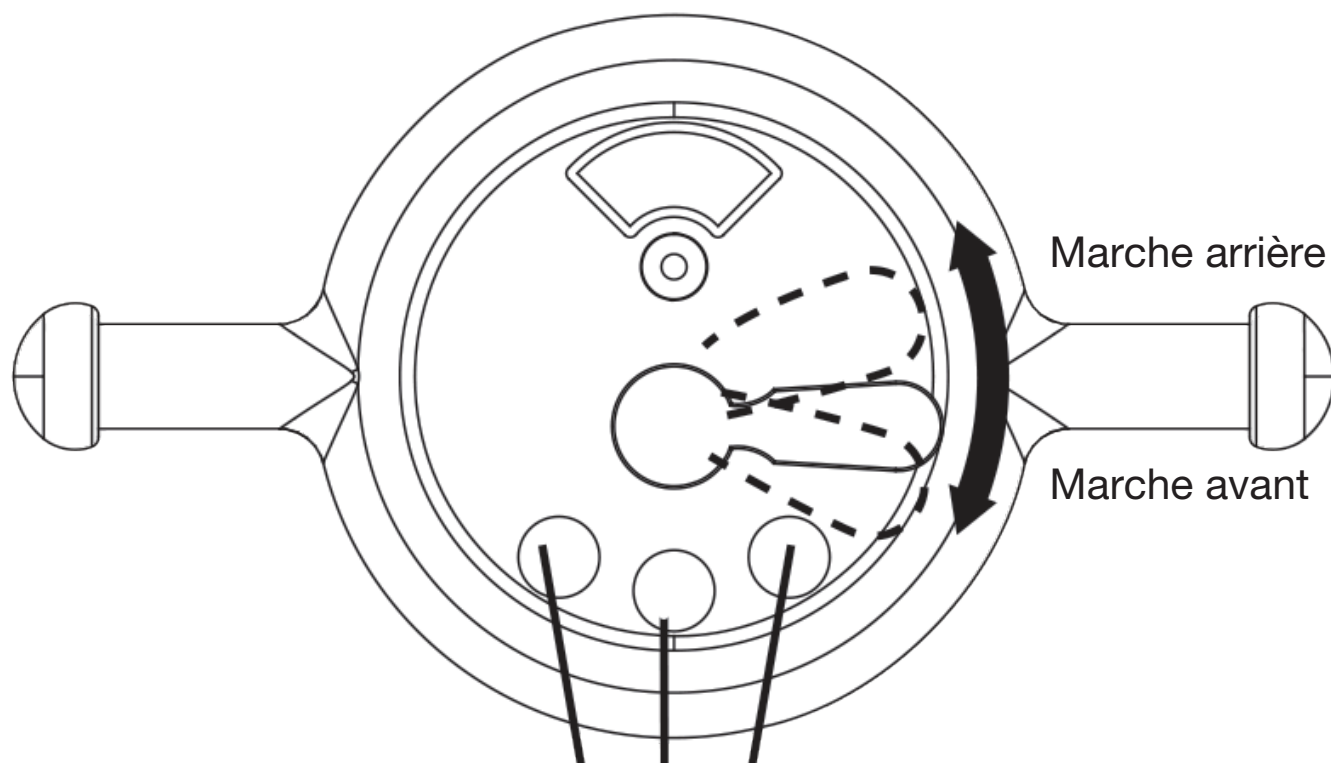

Trois bruits de train uniques et ludiques!
Les boutons permettent également
d'activer la fonction de vapeur lorsque
de l'eau est versée dans le réservoir à
vapeur. (Voir la page 13).

Informations sur le dépannage

- Si l'interrupteur ne fonctionne pas, il se peut qu'il y ait des mauvais branchements ou que le fusible doive être remplacé. Vérifier tous les branchements de fil. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, appeler le service à la clientèle. Si le moteur ralentit ou s'arrête, il se peut que le niveau de batterie soit faible. Recharger la batterie pendant environ 10 heures. Si la batterie ne se recharge pas, il se peut que le chargeur soit endommagé, qu'un problème soit survenu concernant le plomb fusible ou que la batterie ait atteint la fin de sa durée de vie. Pour plus d'informations, appeler le service à la clientèle (page 17).

Informations importantes sur la batterie et le chargeur

- Seul un adulte ayant lu et compris les avertissements de sécurité peut manipuler et utiliser la batterie et le chargeur de batterie. Tenir hors de la portée des enfants.
- Charger la batterie pendant 18 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois.
- Charger la batterie immédiatement après chaque utilisation. Charger pendant au moins 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures.
- Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule n'est pas utilisé ou s'il est entreposé.
- Ne jamais laisser la batterie déchargée.
- Connecter la borne de la batterie et du chargeur, puis brancher le chargeur dans une prise secteur de 120 V.
- Il est normal que le chargeur chauffe légèrement. Si le chargeur dépasse 71 °C / 160 °F, le débrancher et appeler le service à la clientèle.
- Maintenir le chargeur à l'abri de l'eau ou de toute humidité excessive pour éviter les courts-circuits.
- Utiliser uniquement le chargeur spécifié avec l'article d'origine. **Ne pas charger la batterie avec un autre chargeur.**
- Ne pas essayer de recharger des batteries non rechargeables avec le chargeur d'origine.
- **Ne pas remplacer la batterie par une autre, sinon la garantie sera annulée.**
- Retirer immédiatement les batteries endommagées du véhicule. Recycler ou éliminer les batteries usagées de manière responsable.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Ne pas laisser la batterie connectée dans le véhicule pendant une période prolongée lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Débrancher le connecteur de la batterie du connecteur du moteur avant de ranger le véhicule.
- Le véhicule est équipé d'un fusible thermique pour protéger le circuit électrique. Si le véhicule s'arrête, éteindre et rallumer le véhicule pour le réinitialiser.

Entretien général

- Inspecter régulièrement toutes les pièces du véhicule pour s'assurer qu'elles sont en bon état de fonctionnement.
- Vérifier régulièrement que le chargeur, le câble, la fiche et les autres pièces associées ne sont pas endommagés.
- Retirer toutes les pièces endommagées et contacter immédiatement le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.
- Ne PAS utiliser le véhicule s'il y a des pièces endommagées.
- Nettoyer délicatement le véhicule avec un chiffon humide et du savon doux. Ne pas mettre d'eau dans ou à proximité de pièces électriques. Ne pas laver le véhicule avec un tuyau.
- Entreposer le véhicule à l'intérieur ou utiliser une bâche pour le couvrir. Le tenir à l'écart des cuisinières, des poêles, des appareils de chauffage ou d'autres sources de chaleur.

Informations de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il est susceptible de produire des interférences nocives aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nocives aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide;
- connecter l'équipement à une prise issue d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- vérifier les exigences locales, provinciales ou étatiques du produit avant de l'utiliser.

Attention : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Garantie limitée du jouet porteur de 6 V de Rollplay

- Garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat avec preuve d'achat auprès d'un détaillant certifié Rollplay.
- Garantie limitée de six mois sur la batterie de 6 V avec preuve d'achat d'un détaillant certifié Rollplay.
- Cette garantie limitée d'un an couvre le véhicule contre les défauts de matériaux et de fabrication du premier acheteur. Le reçu de vente comme preuve d'achat d'un détaillant certifié Rollplay est requis.
- Rollplay assure que la batterie d'origine de 6 V est garantie 6 mois à compter de la date d'achat du véhicule auprès d'un revendeur agréé. Reçu de vente comme preuve d'achat requis.
- Cette garantie couvre une utilisation normale et ne couvre pas le véhicule Rollplay ou la batterie s'ils sont jugés endommagés par une utilisation déraisonnable, une modification, une négligence, un accident, un usage abusif, une mauvaise utilisation, un service inapproprié ou toute autre cause ne résultant pas d'un vice de matériau ou de fabrication. La preuve de toute tentative de réparation par le client annulera cette garantie.
- Cette garantie ne couvre pas, et n'est pas destinée à exclure toute responsabilité de la part de Rollplay, que ce soit en vertu de la présente garantie ou implicitement de par la loi pour tout dommage indirect ou consécutif à la violation de la garantie. Certains États et provinces n'admettant pas l'exclusion ou la limitation, cette limitation peut ne pas vous concerner.

En cas de besoin d'un service d'entretien ou d'assistance pour votre véhicule pendant la période de garantie :

- Ne pas retourner le véhicule au magasin.
- Consulter le guide de dépannage dans ce manuel et en ligne à l'adresse suivante www.rollplay.com

ou

- Appeler le service à la clientèle de Rollplay au 1-888-982-9309
- Remarque : Avoir le numéro de modèle et le numéro de série sous la main avant d'appeler. Fournir également la preuve d'achat.

Remarque : Cette garantie accorde des droits légaux spécifiques. Le client peut également disposer d'autres droits pouvant varier d'un État ou d'une province à l'autre.

Conserver l'original du reçu de vente.

Cette page a intentionnellement été laissée en blanc.

Remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer à :

Rollplay Products
1801 Commerce Dr.
Piqua, OH 45356, É.U.

OU remplir le formulaire en ligne à www.rollplay.com

Nous utiliserons les informations fournies uniquement pour votre garantie.
Vos informations personnelles ne seront ni vendues, prêtées ou diffusées.

Enregistrement du produit

Prénom : _____ Nom : _____ Titre : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province/État : _____

Code postal : _____ Pays : _____

Courriel : _____ Téléphone : _____

Date d'achat : _____

Remplir les informations suivantes sur le produit :

Nom du produit : _____ Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____ Lieu d'achat du détaillant : _____

