

3-1/2 TON LOW PROFILE FLOOR JACK

Item Number W1645

OWNER'S MANUAL



Performance Tool®

▲WARNING: READ, UNDERSTAND AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE OPERATING THIS TOOL. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

PT[®]
Performance Tool

TOOL FEATURES

- | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Steel Frame | 4. Handle Release Bolt | 7. Tool Tray |
| 2. Swivel Castors | 5. Padded Handle | 8. Lifting Arm |
| 3. Dual Pistons | 6. Handle Socket | 9. 360° Swivel Saddle |
| | | 10. Extra Wide Wheels |



SPECIFICATIONS:

Capacity.....	7,000 lbs.
Minimum Lift Height:.....	3-5/8 in.
Maximum Lift Height:.....	20-1/2 in.
Base Length:	27 in.
Base Width:	14-3/8 in.
Weight	87 lbs.
Meets or exceeds:.....	ASME PASE-2019

Specifications are subject to change without notice.

SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

This instruction manual is intended for your benefit. Please read and follow the safety, installation, maintenance and troubleshooting steps described within to ensure your safety and satisfaction. The contents of this instruction manual are based upon the latest product information available at the time of publication. The manufacturer reserves the right to make product changes at any time without notice.

▲WARNING: Read and understand this entire instruction manual before attempting to assemble, install, operate or maintain this product. Failure to comply with the instructions may result in serious personal injury and/or property damage!

The following signal words are used to emphasize safety warnings that must be followed when using this product:

▲DANGER: Indicates an imminently hazardous situation that, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

▲WARNING: Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

▲CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

▲NOTE: Indicates important information, which if not followed, MAY cause damage to equipment.

UNPACKING AND INSPECTION

After opening the carton, unpack your new product and related parts and accessories. Please inspect it carefully for any damage that may have occurred during transit. Please check it against the photograph on carton. If any parts are missing, please call customer service at 1-800-497-0552 between 6 a.m. and 5 p.m. Pacific time.


▲WARNING: *DO NOT operate this product if damaged during shipment, handling or misuse. Do not operate the product until the parts have been replaced or the fault rectified. Failure to do so may result in serious personal injury or property damage. All damaged parts must be repaired or replaced as needed prior to operating this product. Check to see that all nuts, bolts and fittings are secure before putting this product into service.*

If you have any questions, or require assistance with damaged or missing parts, please contact our customer service department at 1-800-497-0552. Please have the serial number, model number, and date of purchase available for reference when calling.

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	Upper Handle Tube	1
2	Lower Handle Tube	1
3	Jack Body	1
4	Instruction Manual	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

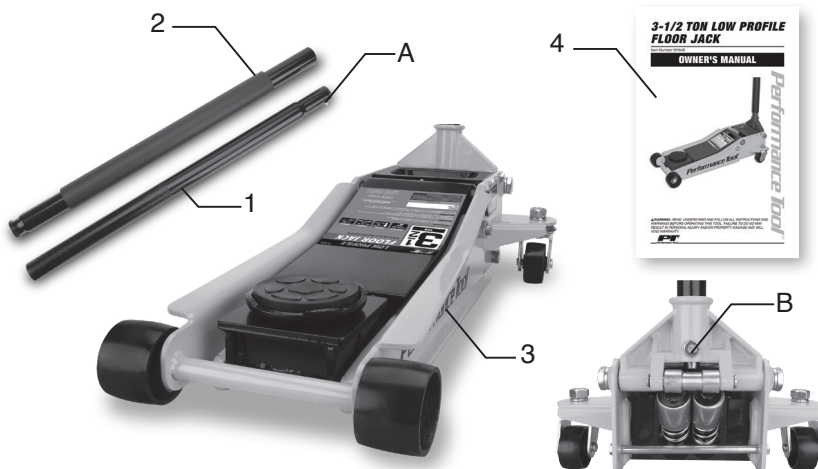

1. Press and hold the snap retainer (A) on upper handle tube and insert the handle tube into the lower handle tube. Twist the handle tube until the snap retainer protrudes through the hole in the lower handle tube.

▲CAUTION: *The handle socket may be held down by a wedge under pressure. Remove wedge carefully.*

2. The handle socket is depressed and secured for transportation. Insert the handle into the handle socket and press down on the handle. This will release the pressure allowing you to cut the cable tie and/or remove the wedge or steel hook.
3. Undo the screw (B) in the handle socket, until it no longer protrudes into the handle socket.
4. Insert the pump handle into the handle socket hole completely.
5. Ensure that the handle is correctly inserted into the socket, then tighten the handle socket screw (B). Make sure that the handle can be turned smoothly.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read, understand and follow all instructions before operating this device.
2. DO NOT exceed rated capacity. Overloading can cause damage to or failure of this product.
3. Use only on hard, level surface capable of sustaining the load. Use of jack on other than hard level surfaces can result in jack instability and possible loss of load.
4. Lifting device only. Immediately after lifting, support the vehicle with appropriate means. Ensure that no personnel pass underneath load until load is securely supported by jack stands.
5. DO NOT adjust safety valve.
6. Wear ANSI approved safety goggles and heavy duty work gloves during use.
7. Keep clear of load while lifting and lowering.
8. Lower load slowly. Use caution when opening the valve. Turn the handle counterclockwise slowly.
9. DO NOT use for aircraft purposes.
10. Apply parking brake and chock tires before lifting vehicle.
11. Lift vehicle only at vehicle manufacturer recommended lift locations.
12. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
13. Do not alter this product in any way.
14. Keep your work area clean and well lit. Cluttered work areas invite accidents.
15. Keep bystanders, children, and visitors away while operating this product. Distractions can cause you to lose control.
16. Stay alert. Watch what you are doing, and use common sense when operating this product. Do not use this product while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
17. Store idle jacks out of reach of children and other untrained persons. Jacks are dangerous in the hands of untrained users.
18. Jack service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
19. When servicing this product, use only identical replacement parts - refer to attached, product-specific parts list and diagram. Follow instructions in the Care & Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury and may void any applicable warranty.
20. Maintain labels and nameplates on this product. These carry important information. If unreadable or missing, contact Performance Tool for a replacement.
21. Before use, read manufacturer's instruction manual for the vehicle (or object) you will lift.
22. When lifting only one wheel, support the load immediately with one jack stand (not included) placed under the side of the vehicle being lifted. Align the saddle of the jack stand directly under the vehicle's frame or recommended lifting point.
23. When lifting the entire front end or rear end of a vehicle, support the load immediately with two jack stands. Align the saddles of the jack stands directly under the vehicle's frame or recommended lifting points. Also, adjust the jack stands to the same height.
24. Do not work under the vehicle without properly supporting the vehicle with jack stands.
25. Avoid dangerous oncoming traffic. Use the Jack as far away from the roadside as possible.
26. Industrial applications must follow OSHA requirements.
27. Do not allow anyone inside the vehicle while using the Jack. Keep all bystanders a safe distance away from the vehicle.
28. Do not support both ends of the vehicle at the same time.
29. Before lowering the jack, remove all tools and equipment from under the vehicle.
30. The warnings, precautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that common sense and caution are factors, which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

CARE AND MAINTENANCE


Monthly maintenance is recommended. Lubrication is critical to jacks as they support heavy loads. Any restriction due to dirt, rust, etc. can cause either slow movement or cause extremely rapid jerks, damaging the internal components. The following steps are designed to keep the jack maintained and operational.

1. Before each use, inspect the general condition of the jack. Check for broken, cracked, or bent parts, loose or missing parts, and any condition that may affect the proper operation of the product. Any jack that appears damaged in anyway must be removed from service. Have the problem corrected before further use. **DO NOT** use damaged equipment.
2. When jack is not in use, ram and pump piston should be in fully down position to keep their machined surfaces free from corrosion.
3. Keep jack clean and well lubricated at points illustrated in figure 1.
4. For best results, use only non-detergent 22 weight hydraulic jack oil for refills. Check fluid level with jack in fully down position. Fluid level should cover the top of the piston.
5. Change the hydraulic oil at least once every three years:
 - a. Fully retract the ram by turning the handle counter-clockwise.
 - b. Loosen the four top plate retaining screws and remove the top plate vertically.
 - c. Remove the fill plug on top of the cylinder.
 - d. Remove the oil with a pump or turn the unit upside down and dispose of the old hydraulic oil in accordance with local regulations.
 - e. With the jack upright, add a high quality hydraulic oil (not included) until the oil level inside the cylinder just covers the top of the piston. Be **VERY CAREFUL** not to allow dirt or foreign matter into the system. See figure 2.
 - f. Replace the fill plug, close the cover plate and re-install the screws.
 - g. Follow instruction for bleeding trapped air below.
 - h. Clean with a clean cloth using a detergent or mild solvent. Then, store the jack in a safe, dry location with the ram and pump piston in fully down position. Keep out of reach of children and other non-authorized people.

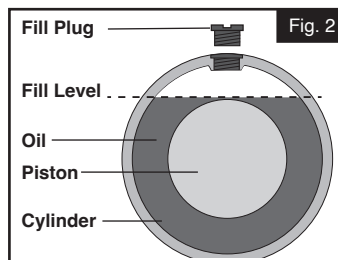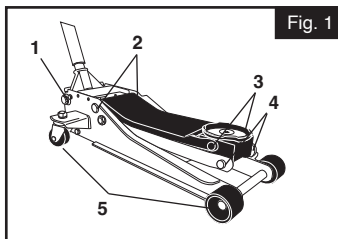

BLEEDING TRAPPED AIR:

1. Fully retract the ram by turning the handle counter-clockwise.
2. Loosen the four top plate retaining screws and remove the top plate vertically.
3. Remove the fill plug on top of the cylinder. See Figure 3. Check that the oil level inside the cylinder just covers the top of the piston.
4. Pump the handle up and down quickly 10 to 15 times to force air from the system.
5. Replace the oil filler plug and place the cover plate back into position and tighten the screws. Repeat if necessary.

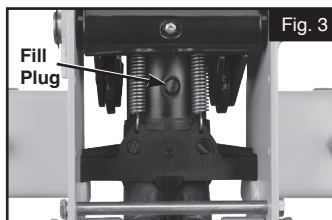

OPERATION

BEFORE USING YOUR JACK:

1. Turn the handle counter-clockwise no more than two turns to open. See Figure 4.
2. Pump jack about 6 full strokes to ensure complete distribution of hydraulic fluid.
3. Repeat above steps as needed.

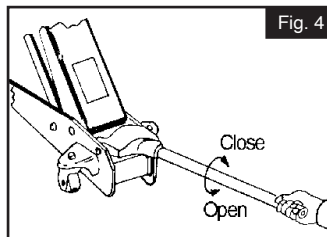


Fig. 4

TO RAISE:

1. Park vehicle on a hard level surface safely away from oncoming traffic.
2. Place the vehicle's transmission in PARK, if equipped with an automatic, or in its lowest gear, if equipped with a manual transmission.
3. Turn off the vehicle's engine.
4. Set the vehicle's emergency brake and block the wheels that are not being lifted.
5. Refer to vehicle owner's manual for proper jacking procedures. Lift only on areas of vehicle as specified by manufacturer.
6. Make certain that load is centered on saddle.
7. Turn the handle clockwise to close.
8. Pump to raise load to desired height.
9. ALWAYS support load with jack stands. See Figure 5. Place jack stands of appropriate capacity (not included) beneath the vehicle at locations recommended by the vehicle manufacturer. DO NOT get under the vehicle without jack stands. Jacks are not designed to maintain heavy loads for long periods of time. DO NOT attempt to put jack stands simultaneously under both ends of vehicle or under one side of vehicle.

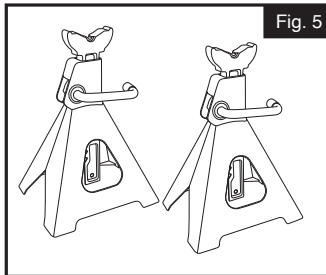


Fig. 5

NOTE: When using two jack stands, they must be at the same height.

10. SLOWLY turn the handle counterclockwise to lower vehicle onto jack stands and remove jack.

IMPORTANT: NEVER MOVE JACK WHEN THE HANDLE IS OPERATING THE LEVER OR THE VALVE SLEEVE. DAMAGE TO THE PUMP UNIT MAY OCCUR.


TO LOWER:

1. Remove all tools, parts, etc. from under the vehicle.
2. Position the saddle under the lifting point. Turn the Handle firmly clockwise to close the valve release screw, and pump the handle to raise the vehicle slightly above the saddle(s) of the jack stands. Then, collapse and remove jack stand(s).
3. SLOWLY turn the handle counterclockwise with the handle just enough to allow controlled descent of the vehicle onto the ground. (Never more than two full turns).
4. Lower the jack completely. Then, store in a safe, dry location out of reach of children.


TROUBLESHOOTING

▲WARNING: Remove jack from service before making adjustments.

Will not lift load	●	●	●
Will not hold load			●
Will not lift to full height	●	●	
Pump feels "spongy" under load	●	●	
Handle raises under load			●
Handle lowers under load			●
NOTE: <i>Problems listed above with more than one solution may have a combination of causes. Please be sure that all solutions listed for each problem have been checked to eliminate possibility of further trouble. Sometimes solutions may need to be repeated for best results.</i>	Power unit may be low in fluid. With jack on level surface and in down position, remove filler plug and add clean hydraulic jack fluid to level of filler.	Power unit may be air bound. Open the release valve a minimum of 2 full turns. Pump the handle a minimum of 20 full strokes to purge air from the system.	Valve may not be closing completely. To seat valves: a.) Close release valve. b.) With jack in fully lowered position, manually raise lifting arm as high as possible. c.) Open release valve and allow jack to descend to lowered position.

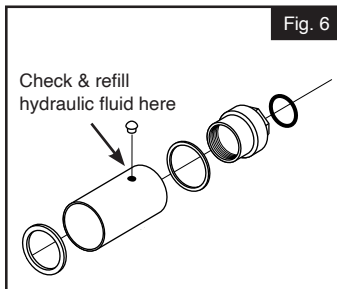

EXPANDED PARTS DIAGRAM

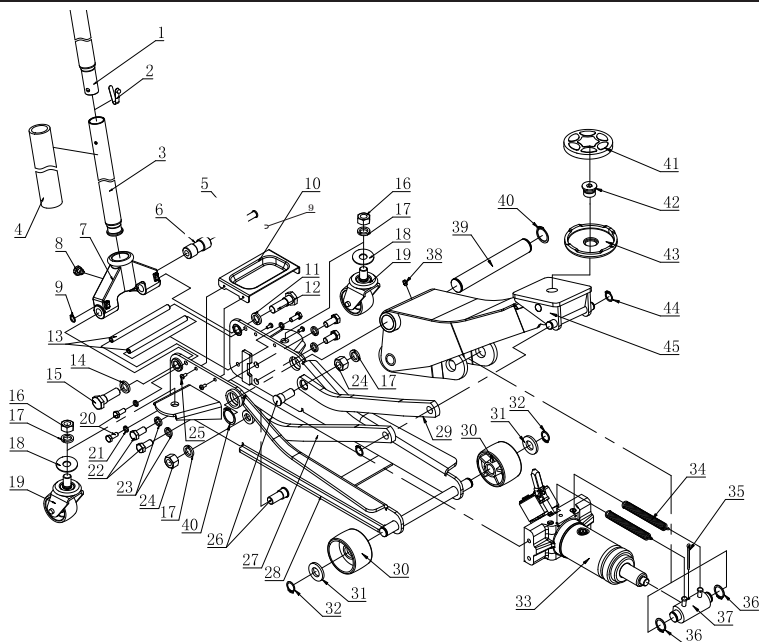

EXPANDED PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Handle Tube 1.....	1	24	Nut	2
2	Pin	1	25	Screw	4
3	Handle Tube 2.....	1	26	Screw	2
4	Handle Foam	1	27	Right Adjust Plate.....	1
5	Pin.....	1	28	Steel Frame.....	1
6	Roller	1	29	Left Adjust Plate	1
7	Handle Socket	1	30	Front Wheel.....	2
8	Screw	1	31	Washer	2
9	Retainer Ring	1	32	Retainer Ring	2
10	Tool Tray.....	1	33	Pump Assy.....	1
11	Spring Washer	1	34	Spring	2
12	Bolt.....	1	35	Cotter Pin.....	1
13	Handle Limiting Bar	2	36	Retainer Ring	2
14	Spring Washer	1	37	Top Rod	1
15	Bolt.....	1	38	Oil Cup.....	1
16	Nut	2	39	Lifting Axle	1
17	Spring Washer	4	40	Retainer Ring	2
18	Washer.....	2	41	Rubber Pad.....	1
19	Swivel Castor.....	2	42	Screw	1
20	Bolt.....	4	43	Saddle.....	1
21	Spring Washer	4	44	Retainer Ring	2
22	Bolt.....	4	45	Lifting Arm.....	1
23	Spring Washer	4			

1 YEAR WARRANTY

PERFORMANCE TOOL® extends only the following warranties, and only to original retail purchasers. These warranties give specific legal rights. Except where prohibited by local law, the law of the State of Washington governs all warranties and all exclusions and limitations of warranties and remedies. There may be other rights which vary from state to state.

PERFORMANCE TOOL® warrants the product to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service. A defective product may be returned for a free replacement within 90 days from the date of purchase, provided that product is returned to place of purchase immediately after discovery of defect. After 90 days and up to one year from date of purchase, PERFORMANCE TOOL® will replace at no charge any parts which our examination shall disclose to be defective and under warranty. These warranties shall be valid only when a sales receipt showing the date of purchase accompanies the defective product or defective part (s) being returned. For part (s) after 90 days, please remit your request, postage prepaid to: PERFORMANCE TOOL, P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

These warranties exclude blades, bits, punches, dies, bulbs, fuses, hoses, and other consumables which must be replaced under normal use and service. These warranties shall not apply to any product or part which is used for a purpose for which it is not designed, or which has been repaired or altered in any way so as to affect adversely its performance or reliability, nor shall these warranties apply to any product or part which has been subject to misuse, neglect, accident or wear and tear incident to normal use and service.

PERFORMANCE TOOL® does not authorize any other person to make any warranty or to assume any liability in connection with its products.

Except for warranties of title and the limited express warranties set forth above, PERFORMANCE TOOL® makes no express or implied warranties of any kind with respect to its products. In particular, PERFORMANCE TOOL® makes no implied warranty of merchantability and no implied warranty of fitness for any particular purpose, except that for goods purchased primarily for personal, family or household use and not for commercial or business use, PERFORMANCE TOOL® makes an implied warranty of merchantability (and, if otherwise applicable, an implied warranty of fitness for a particular purpose), but only for the particular qualities or characteristics, and for the duration, expressly warranted above.

The laws on limitation of implied warranties may differ from state to state, so the above limitations may not apply in all cases.

PERFORMANCE TOOL® shall not be liable for consequential, incidental or special damages resulting from or in any manner related to any product, or to the design, use, or any inability to use the product. The sole and exclusive remedy for a defective product or part shall be the repair, or replacement thereof as provided above. The laws on limitation of remedies or on consequential, incidental or special damages may vary from state to state, so the above limitations may not apply in all cases.

© Copyright 2024 WILMAR LLC., P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

CRIC ROULEUR À PROFIL BAS DE 3 175 KG

Numéro de Stock W1645

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



Performance Tool®

▲AVERTISSEMENT : LISEZ, COMPRENEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CET OUTIL. IGNORER CES RECOMMANDATIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS, ET RENDRA LA GARANTIE CADUQUE.

PT[®]
Performance Tool

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Cadre en acier | 4. Boulon de libération de la poignée | 7. Plateau à outils |
| 2. Roulettes pivotantes | 5. Poignée rembourrée | 8. Bras de levage |
| 3. Double pistons | 6. Douille de la poignée | 9. Selle pivotante à 360° |
| | | 10. Roues extra larges |



SPÉCIFICATIONS :

Capacité :	3 175 kg
Hauteur de levage minimale :	9,2 cm
Hauteur de levage maximale :	52 cm
Longueur de la base :	68,5 cm
Largeur de la base :	36,5 cm
Poids :	39,3 kg
Satisfait ou dépasse :	ASME PASE-2019

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ / DÉFINITIONS

Ce manuel d'instruction a été conçu dans votre intérêt. Veuillez lire et suivre les mesures de sécurité, d'installation, de maintenance et de dépannage qui y sont décrites pour votre sécurité et votre satisfaction. Le contenu de ce manuel d'instruction est basé sur les informations les plus récentes disponibles sur le produit au moment de la publication. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment sans préavis.

▲ AVERTISSEMENT : Lisez pour comprendre ce manuel d'instruction en entier avant d'essayer de monter, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect des instructions peut entraîner de sérieuses blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Les mots indicateurs suivants sont utilisés pour mettre en évidence les avertissements de sécurité qui doivent être suivis lors de l'utilisation de ce produit :

▲ DANGER : Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, ENTRAÎNERA la mort ou de sérieuses blessures.

▲ AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT entraîner la mort ou de sérieuses blessures.

▲ PRÉCAUTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT entraîner des blessures légères ou modérées.

▲ REMARQUE : Indique une information importante qui, si elle n'est pas suivie, POURRAIT causer des dommages matériels.

DÉBALLAGE ET INSPECTION

Après l'ouverture du carton, déballez votre nouveau produit, ainsi que les pièces et accessoires connexes. Veuillez l'inspecter soigneusement pour rechercher tout dommage qui pourrait avoir eu lieu lors du transit. Veuillez le comparer à la photographie sur le carton. Si des pièces sont manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800-497-0552, entre 6 h et 17 h, heure du pacifique.


▲AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ce produit s'il a subi des dommages lors du transport, de la manipulation ou d'une mauvaise utilisation. Ne pas utiliser ce produit jusqu'à ce que les pièces soient remplacées ou les défauts corrigés. Le non-respect de cela peut entraîner de sérieuses blessures corporelles ou des dommages matériels. Toutes les pièces endommagées doivent être réparées ou remplacées au besoin, avant d'utiliser ce produit. Vérifiez que tous les écrous, boulons et accessoires sont solidement fixés avant d'utiliser ce produit.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance concernant les pièces endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre service clientèle au 1-800-497-0552. Veuillez avoir le numéro de série, le numéro de modèle et la date d'achat disponibles comme référence avant l'appel.

CONTENU

No.	Description	Qty.
1	Tube de poignée supérieur	1
2	Tube de poignée inférieur	1
3	Corps du cric	1
4	Manuel du propriétaire	1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

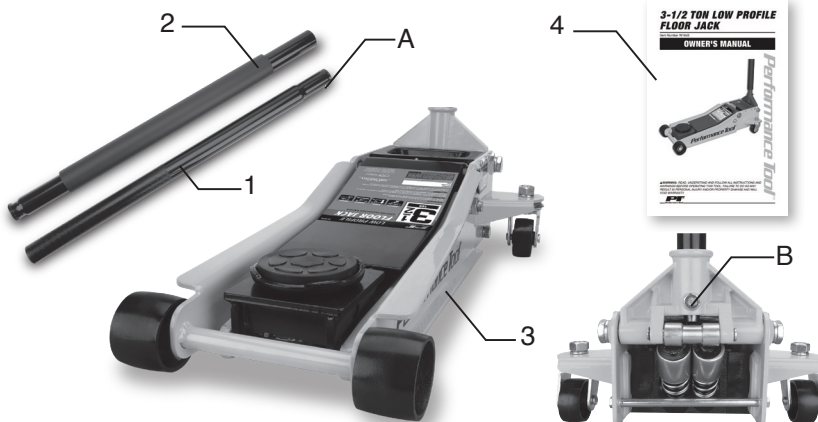

1. Appuyez et maintenez le retenue à encliquetage (A) sur le tube de poignée supérieur et insérez le tube de poignée dans le tube de poignée inférieur. Tournez le tube de poignée jusqu'à ce que le retenue à encliquetage ressorte à travers le trou dans le tube de poignée inférieur.

▲PRÉCAUTION : La douille de la poignée peut être maintenue en place par un coin sous pression. Retirez le coin avec précaution.

2. La douille de la poignée est enfoncée et sécurisée pour le transport. Insérez la poignée dans la douille de la poignée et appuyez sur la poignée. Cela libérera la pression vous permettant de couper le lien de serrage et/ou de retirer le coin ou le crochet en acier.
3. Desserrez la vis (B) dans la douille de la poignée, jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus dans la douille de la poignée.
4. Insérez complètement la poignée de pompage dans le trou de la douille de la poignée.
5. Assurez-vous que la poignée est correctement insérée dans la douille, puis serrez la vis de la douille de la poignée (B). Assurez-vous que la poignée peut tourner en douceur.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions avant de *faire fonctionner cet outil*.
2. NE PAS dépasser les capacités nominales aux hauteurs spécifiées. Une surcharge peut entraîner l'endommagement ou la défaillance du cric.
3. Utilisez uniquement sur une surface dure et plane, capable de supporter la charge. L'utilisation du cric sur des surfaces autres que des surfaces dures peut engendrer l'instabilité du cric et une perte de charge possible.
4. Appareil de levage uniquement. Immédiatement après le levage, soutenez le véhicule avec des moyens appropriés. Veillez à ce qu'aucun membre du personnel ne passe sous la charge tant que celle-ci n'est pas solidement soutenue par des supports de cric.
5. NE réglez PAS la soupape de sécurité.
6. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail résistants pendant l'utilisation.
7. Tenez-vous à l'écart de la charge pendant le levage et l'abaissement.
8. Abaissez la charge lentement. Use caution when opening the valve. Turn the handle counterclockwise slowly
9. NE PAS utiliser à des fins aériennes.
10. Serrez le frein de stationnement et calez les pneus avant de soulever le véhicule.
11. Soulevez le véhicule uniquement aux emplacements de levage recommandés par le constructeur du véhicule.
12. Inspectez avant chaque utilisation ; n'utilisez pas si des pièces sont lâches ou endommagées.
13. N'apportez, en aucun cas, de modifications à ce produit.
14. Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones de travail encombrées sont prônes aux accidents.
15. Tenez les passants, les enfants et les visiteurs à l'écart lors du fonctionnement du cric. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
16. Restez vigilant. Observez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un cric. N'utilisez pas de cric si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention, lors de l'utilisation des crics, peut entraîner des blessures corporelles graves.
17. Rangez les crics inutilisés hors de portée des enfants et des autres personnes non formées. Les crics sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
18. L'entretien du cric ne doit être effectué que par un réparateur qualifié. Une réparation ou un entretien effectué par du personnel non qualifié peut entraîner un risque de blessure.
19. Lors de l'entretien d'un cric, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Suivez les instructions de la section Entretien et Maintenance de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions de maintenance peut entraîner un risque de blessure et rendre caduque toute garantie applicable.
20. Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur le cric. Ces dernières contiennent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez Performance Tool pour un remplacement.
21. Avant utilisation, lisez le manuel d'instructions du fabricant du véhicule (ou de l'objet) que vous allez soulever.
22. Lorsque vous ne soulevez qu'une seule roue, soutenez immédiatement la charge à l'aide d'un support de cric (non fourni) placé sous le côté du véhicule en cours de levage. Alignez la selle du support de cric directement sous le châssis du véhicule ou le point de levage recommandé.
23. Lorsque vous soulevez la totalité de l'avant ou de l'arrière d'un véhicule, soutenez immédiatement la charge à l'aide de deux supports de cric. Alignez les selles des supports de cric directement sous le châssis du véhicule ou les points de levage recommandés. Réglez également les supports de cric à la même hauteur

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

24. Ne travaillez pas sous le véhicule sans le soutenir correctement avec des chandelles.
25. Évitez toute circulation routière dangereuse. Utilisez le cric en vous tenant le plus loin possible de la route.
26. Les applications industrielles doivent respecter les exigences de l'OSHA.
27. Ne laissez personne à l'intérieur du véhicule lorsque vous utilisez le cric. Maintenez tous les passants à une distance de sécurité du véhicule.
28. Ne soutenez pas les deux extrémités du véhicule en même temps.
29. Avant d'abaisser le cric, retirez tous les outils et équipements se trouvant sous le véhicule.
30. Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles pouvant survenir. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit, mais qui doivent émaner de l'opérateur.

SOIN ET ENTRETIEN

Un entretien mensuel est recommandé. La lubrification des crics est essentielle car ils supportent de lourdes charges. Toute restriction due à la saleté, à la rouille, etc. peut provoquer soit un mouvement lent soit des secousses extrêmement rapides, endommageant les composants internes. Les étapes suivantes sont conçues pour assurer la maintenance du cric et son état opérationnel.

1. Avant chaque utilisation, inspectez l'état général du cric. Vérifiez qu'aucune pièce ne soit cassée, fissurée ou tordue, desserrée ou manquante et qu'aucune condition ne puisse affecter le bon fonctionnement du produit. Tout cric qui semble endommagé, de quelque manière que ce soit, doit être mis hors service. Faites corriger le problème avant de poursuivre son utilisation. N'utilisez PAS d'équipement endommagé.
2. Lorsque le cric n'est pas utilisé, il doit être mis en position complètement abaissée de façon à garder ses surfaces usinées exemptes de corrosion.
3. Gardez le cric propre et bien lubrifié, aux points illustrés à la figure 1.
4. Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement de l'huile hydraulique pour vérins non détergente de poids 22 pour les recharges. Vérifiez le niveau de fluide avec le cric en position totalement abaissée. Le niveau de fluide doit couvrir le haut du piston.
5. Changez l'huile hydraulique au moins une fois tous les trois ans :
 - a. Rétractez complètement le vérin en tournant la poignée dans le sens antihoraire.
 - b. Desserrez les quatre vis de retenue de la plaque supérieure et retirez la plaque supérieure verticalement.
 - c. Retirez le bouchon de remplissage sur le dessus du cylindre.
 - d. Retirez l'huile avec une pompe ou retournez l'unité et éliminez l'ancienne huile hydraulique conformément aux réglementations locales.
 - e. Avec le cric à la verticale, ajoutez une huile hydraulique de haute qualité (non incluse) jusqu'à ce que le niveau d'huile à l'intérieur du cylindre couvre juste le haut du piston. Soyez TRÈS PRUDENT pour ne pas laisser entrer de saleté ou de matière étrangère dans le système. Voir figure 2.
 - f. Remplacez le bouchon de remplissage, fermez la plaque de couverture et réinstallez les vis.
 - g. Suivez les instructions pour purger l'air emprisonné ci-dessous.

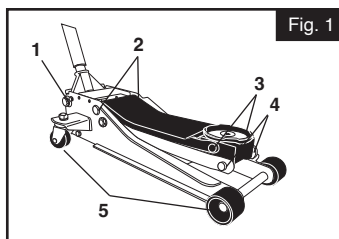


Fig. 1

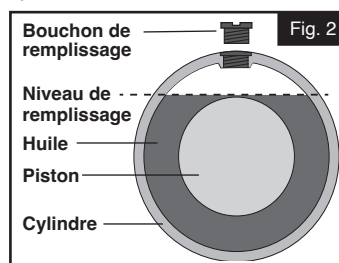


Fig. 2

- h. Nettoyez avec un chiffon propre en utilisant un détergent ou un solvant doux. Rangez ensuite le cric dans un endroit sûr et sec, avec le vérin et le piston de la pompe en position complètement abaissée. Conservez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

FONCTIONNEMENT

PURGE DE L'AIR EMPRISONNÉ :

1. Rétractez complètement le vérin en tournant la poignée dans le sens antihoraire.
2. Desserrez les quatre vis de retenue de la plaque supérieure et retirez la plaque supérieure verticalement.
3. Retirez le bouchon de remplissage sur le dessus du cylindre. Voir Figure 3. Vérifiez que le niveau d'huile à l'intérieur du cylindre couvre juste le haut du piston.
4. Pompez la poignée de haut en bas rapidement 10 à 15 fois pour forcer l'air à sortir du système.
5. Remplacez le bouchon de remplissage d'huile et remplacez la plaque de couverture en position et serrez les vis. Répétez si nécessaire.

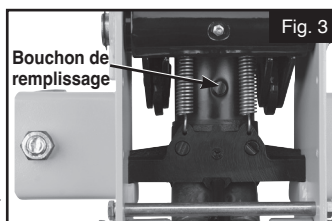


Fig. 3

AVANT D'UTILISER VOTRE CRIC :

1. Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pas plus de deux tours pour ouvrir. Voir Figure 4.
2. Pompez le cric environ 6 pleins mouvements pour assurer une distribution complète du fluide hydraulique.
3. Répétez les étapes ci-dessus si nécessaire.

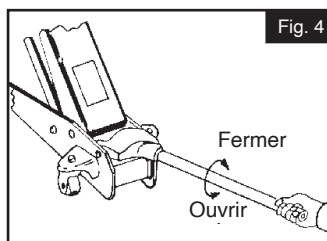


Fig. 4

POUR SOULEVER :

1. Garez le véhicule sur une surface plane et dure, à l'écart de la circulation.
2. Placez la transmission du véhicule en position PARK, si équipé d'une boîte automatique, ou dans le rapport le plus bas, si équipé d'une boîte manuelle.
3. Éteignez le moteur du véhicule.
4. Serrez le frein d'urgence du véhicule et bloquez les roues qui ne sont pas soulevées.
5. Consultez le manuel du propriétaire du véhicule pour les procédures de levage appropriées. Soulevez uniquement sur les zones du véhicule spécifiées par le fabricant.
6. Assurez-vous que la charge est centrée sur la selle.
7. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.
8. Pompez pour soulever la charge à la hauteur souhaitée.
9. **SOUTENEZ TOUJOURS** la charge avec des chandelles. Voir Figure 5. Placez des chandelles de capacité appropriée (non incluses) sous le véhicule aux emplacements recommandés par le fabricant du véhicule. **NE PAS** se mettre sous le véhicule sans chandelles. Les crics ne sont pas conçus pour maintenir de lourdes charges pendant de longues périodes. **NE PAS** tenter de mettre des chandelles simultanément sous les deux extrémités du véhicule ou sous un côté du véhicule.

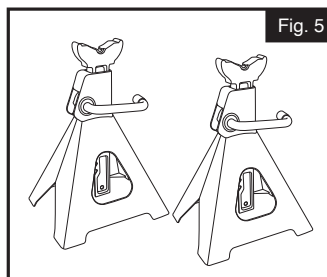


Fig. 5

NOTE : Lorsque vous utilisez deux chandelles, elles doivent être à la même hauteur.

10. **TOURNEZ LENTEMENT** la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le véhicule sur les chandelles et retirer le cric.

FONCTIONNEMENT

IMPORTANT : NE JAMAIS DÉPLACER LE CRIC QUAND LA POIGNÉE ACTIONNE LE LEVIER OU LA MANCHON DE LA VANNE. CELA PEUT ENDOMMAGER L'UNITÉ DE POMPE.

POUR ABAISSER :


1. Retirez tous les outils, pièces, etc. de sous le véhicule.
2. Positionnez la selle sous le point de levage. Tournez fermement la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la vis de libération de la vanne, et pompez la poignée pour soulever légèrement le véhicule au-dessus des selles des chandelles. Ensuite, repliez et retirez les chandelles.
3. TOURNEZ LENTEMENT la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre juste assez pour permettre une descente contrôlée du véhicule au sol. (Jamais plus de deux tours complets).
4. Abaissez complètement le cric. Ensuite, rangez-le dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


▲ AVERTISSEMENT : Retirer la cric du service avant de faire des ajustements.

Ne lève pas la charge	●	●	●
Ne maintient pas la charge			●
N'atteint pas la hauteur maximum	●	●	
"Mollesse" de la pompe, en charge	●	●	
Poignée se relève, en charge			●
Poignée s'abaisse, en charge			●
REMARQUE : <i>Les pannes indiquées ci-dessus et qui demandent plus d'une solution sont peut-être dues à une combinaison de causes. Veuillez vous assurer que toutes les solutions données ici pour chacune ont été essayées afin d'éliminer la possibilité de pannes futures.</i>	Le niveau d'huile du groupe générateur de pression est bas. Placer l'appareil sur une surface plane et, en position abaissée, enlever le bouchon de remplissage pour rajouter du fluide à vérin propre jusqu'au niveau de l'orifice de remplissage.	Le groupe générateur de pression contient de l'air. Ouvrir la soupape de sûreté d'au moins 2 tours entiers. Actionner la poignée et donner au moins 20 bons coups de pompe afin de purger l'air entré dans le système.	Les soupapes ne ferment pas hermétiquement. Pour les remettre en place : a.) Fermer la soupape de sûreté. b.) Mettre le vérin en position abaissée max. et lever à la main le bras de levage aussi haut que possible. c.) Ouvrir la soupape de sûreté et laisser le bras de redescendre en position abaissée.

Vérifier le niveau et refaire le plein de fluide ici.

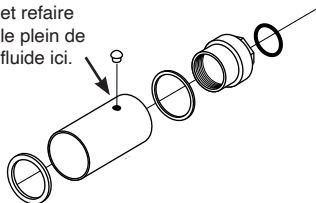

DÉVELOPPÉ SCHÉMA DES PIÈCES

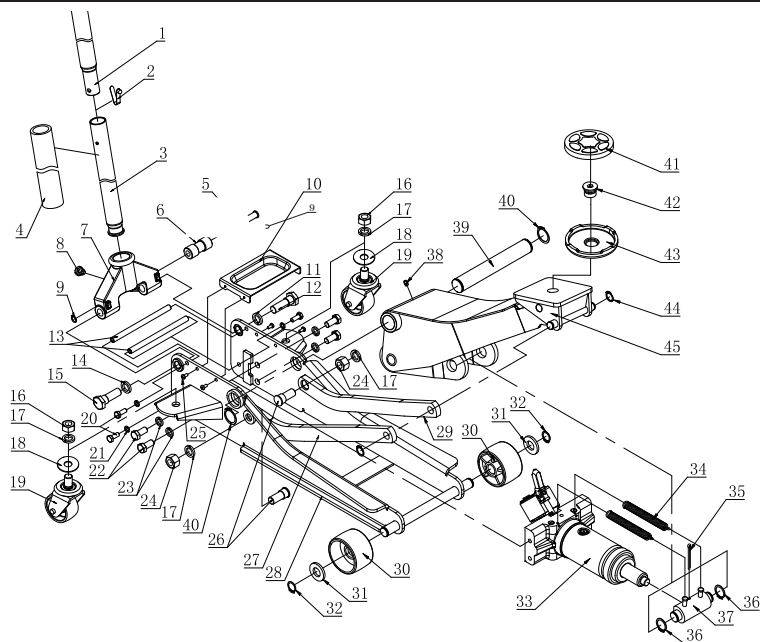

LISTE ÉTENDUE DES PIÈCES

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Tube de poignée 1.....	1	24	Écrou	2
2	Épingler	1	25	Vis.....	4
3	Tube de poignée 2.....	1	26	Vis.....	2
4	Mousse de poignée.....	1	27	Plaque de réglage droite	1
5	Épingler	1	28	Cadre du corps.....	1
6	Axe à rouleaux	1	29	Plaque de réglage gauche.....	1
7	Douille de poignée	1	30	Roue avant	2
8	Vis.....	1	31	Rondelle	2
9	Anneau de retenue	1	32	Anneau de retenue	2
10	Plateau à outils.....	1	33	Assemblage de la pompe.....	1
11	Rondelle à ressort	1	34	Source	2
12	Épingler	1	35	Goupille	1
13	Barre de limitation de la poignée	2	36	Anneau de retenue	2
14	Rondelle à ressort	1	37	Tige supérieure.....	1
15	Épingler	1	38	Gobelet d'huile.....	1
16	Écrou	2	39	Essieu relevable.....	1
17	Rondelle à ressort	4	40	Anneau de retenue	2
18	Rondelle	2	41	Tampon en caoutchouc.....	1
19	Roulette	2	42	Vis.....	1
20	Épingler	4	43	Selle.....	1
21	Rondelle à ressort	4	44	Anneau de retenue	2
22	Épingler	4	45	Bras de levage.....	1
23	Rondelle à ressort	4			

GARANTIE 1 AN

PERFORMANCE TOOL® étend uniquement les garanties suivantes et uniquement aux acheteurs au détail d'origine. Ces garanties confèrent des droits légaux spécifiques. Sauf si la loi locale l'interdit, la loi de l'État de Washington régit toutes les garanties et toutes les exclusions et limitations de garanties et de recours. Il se peut que d'autres droits varient d'un État à l'autre.

PERFORMANCE TOOL® garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Un produit défectueux peut être retourné pour un remplacement gratuit dans les 90 jours suivant la date d'achat, à condition qu'il soit retourné au lieu d'achat immédiatement après la découverte du défaut. Après 90 jours et jusqu'à un an, à compter de la date d'achat, PERFORMANCE TOOL® remplacera, gratuitement, toutes les pièces que notre examen révélera défectueuses et sous garantie. Ces garanties ne sont valables que lorsqu'un reçu de vente indiquant la date d'achat accompagne le produit défectueux ou les pièces défectueuses retournées. En ce qui concerne les pièces après 90 jours, veuillez remettre votre demande, port payé à :

PERFORMANCE TOOL, P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

Ces garanties excluent les lames, mèches, poinçons, matrices, ampoules, fusibles, tuyaux et autres consommables qui doivent être remplacés dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Ces garanties ne s'appliqueront à aucun des produits et pièces utilisés à des fins pour lesquelles ils n'ont pas été conçus, ou qui ont été réparés ou modifiés, de quelque manière que ce soit, afin de nuire à ses performances ou à sa fiabilité. En outre, ces garanties ne s'appliqueront à aucun des produits ou pièces ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'un accident ou d'une usure accidentelle résultant d'une utilisation et d'un entretien normaux.

PERFORMANCE TOOL® n'autorise aucune autre personne à offrir une quelconque garantie ou à assumer une quelconque responsabilité en relation avec ses produits.

À l'exception des garanties de titre et des garanties expresses limitées énoncées ci-dessus, PERFORMANCE TOOL® n'offre aucune garantie expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, à l'égard de ses produits. En particulier, PERFORMANCE TOOL® n'offre aucune garantie implicite de qualité marchande ni aucune garantie implicite d'adéquation à un usage particulier, sauf que, pour les biens achetés principalement pour un usage personnel, familial ou domestique et non pour un usage commercial ou professionnel, PERFORMANCE TOOL® offre une garantie de qualité marchande (et, le cas échéant, une garantie implicite d'adéquation à un usage particulier), mais uniquement pour les qualités ou caractéristiques particulières et pour la durée expressément garanties ci-dessus. Les lois sur la limitation des garanties implicites peuvent différer d'un État à l'autre ; les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer dans tous les cas.

PERFORMANCE TOOL® ne sera pas responsable des dommages indirects, accessoires ou spéciaux résultant de ou liés, de quelque manière que ce soit, à tout produit, ou à la conception, l'utilisation ou toute incapacité à utiliser le produit. Le seul et unique recours pour un produit ou une pièce défectueuse sera leur réparation ou leur remplacement, tel qu'indiqué ci-dessus. Les lois sur la limitation des recours ou sur les dommages indirects, accessoires ou spéciaux peuvent varier d'un État à l'autre, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas.

© Copyright 2024 WILMAR LLC., P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

GATO DE PISO DE PERFIL BAJO DE 3 175 KG

Número de Stock W1645

MANUAL DE PROPIETARIO




Performance Tool®

▲ADVERTENCIA: LEA, COMPRENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA. HACER CASO OMISO PODRÍA RESULTAR EN LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD, ASÍ COMO LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

PT[®]
Performance Tool

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Estructura de acero | 4. Perno de liberación de la manivela | 7. Bandeja de herramientas |
| 2. Ruedecillas giratorias | 5. Manivela recubierta | 8. Brazo de elevación |
| 3. Pistones dobles | 6. Maneral | 9. Sillín giratorio de 360° |
| | | 10. Ruedas extra anchas |

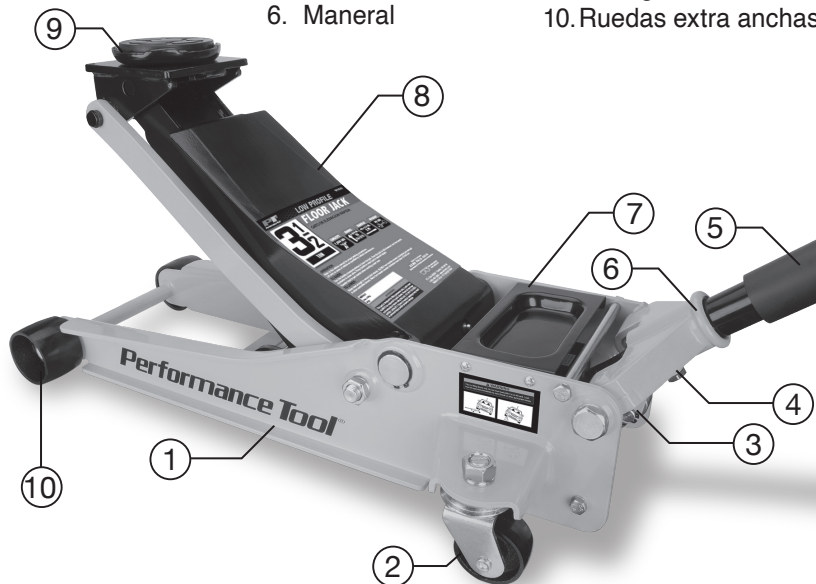

ESPECIFICACIONES:

Capacidad:	3 175 kg
Altura mínima de elevación:	9,2 cm
Altura máxima de elevación:	52 cm
Longitud de la base:	68,5 cm
Anchura de la base:	36,5 cm
Peso:	39,3 kg
Cumple o supera:	ASME PASE-2019

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / DEFINICIONES

Este manual de instrucciones está pensado para su beneficio. Lea y siga los pasos de seguridad, instalación, mantenimiento y solución de problemas descritos en el mismo para garantizar su seguridad y satisfacción. El contenido de este manual de instrucciones se basa en la última información disponible sobre el producto en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto en cualquier momento sin previo aviso.

▲ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual de instrucciones antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. ¡El no seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves y/o daños a la propiedad!

Las siguientes palabras de señalización se utilizan para enfatizar las advertencias de seguridad que deben seguirse al utilizar este producto:

▲PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, PROVOCARÁ la muerte o lesiones graves.

▲ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, PODRÍA causar la muerte o lesiones graves.

▲PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, PUEDE provocar lesiones leves o moderadas.

▲AVISO: Indica que hay información importante que, si no se respeta, PUEDE causar daños en el equip..

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN

Después de abrir la caja, retire su nuevo producto, las piezas y accesorios incluidos. Inspeccione detenidamente el producto para comprobar si ha sufrido algún daño durante la transportación. Compárelo con la fotografía de la caja. En caso de que falte alguna pieza, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-497-0552 en un horario de 6 am a 5 pm (hora del Pacífico, E.U.A.). Teléfono y servicio no válidos en México.


▲ADVERTENCIA: NO utilice este producto si se ha dañado durante el envío, la manipulación o debido al maltrato del mismo. No utilice el producto hasta que se hayan reemplazado las piezas o se haya rectificado la falla. Hacer caso omiso podría resultar en lesiones graves y/o daños a la propiedad. Todas las piezas dañadas deben ser reparadas o reemplazadas según sea necesario antes de operar el producto. Compruebe que todas las tuercas, tornillos y accesorios están bien sujetos antes de utilizar el producto.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con piezas dañadas o faltantes, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente de nuestra fábrica llamando al: 1-800-497-0552. Tenga a la mano el número de serie, el número de modelo y la fecha de compra su consulta cuando llame. Teléfono y servicio no válidos en México.

LISTA DE PARTES

No.	Descripción	Cant.
1	Tubo de la manivela superior	1
2	Tubo de la manivela inferior	1
3	Cuerpo del gato	1
4	Manual de propietario	1

INSTRUCCIONES DE ARMADO

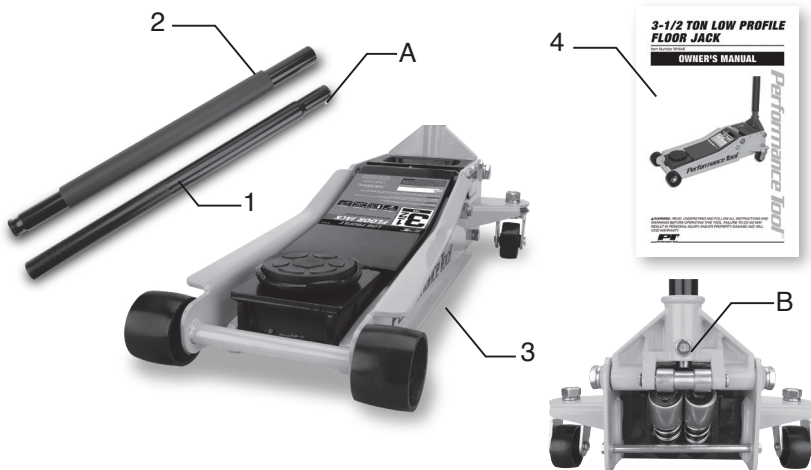

1. Presione y sostenga el remache a presión (A) en el tubo de la manivela superior e inserte dicho tubo en el tubo de la manivela inferior. Gire el tubo de la manivela hasta que el remache a presión sobresalga a través del orificio del tubo de la manivela inferior.

▲CAUTION: El maneral puede estar fijado mediante una cuña a presión. Retire con cuidado la cuña.

2. El maneral está apretado y asegurado para el transporte. Inserte la manivela en el maneral y presione hacia abajo. Esto liberará la presión y le permitirá cortar la corbata para sujetar cables y/o retirar la cuña o el gancho de acero.
3. Afloje el tornillo (B) en el maneral hasta que ya no sobresalga del mismo.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

4. Inserte por completo la manivela de la bomba en el orificio del maneral.
5. Asegúrese de que la manivela esté bien insertada en el maneral y apriete el tornillo del maneral (B). Asegúrese de que la manivela se pueda girar suavemente

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar esta herramienta.
2. NO supere la capacidad nominal. El producto puede sufrir daños o fallos por una carga excesiva.
3. Solo use sobre superficies duras y niveladas, capaces de soportar la carga. El uso del gato sobre otra superficie que no sea dura ni nivelada puede provocar la inestabilidad del mismo y la posible pérdida de la carga.
4. Dispositivo solo de elevación. Inmediatamente después de levantar el vehículo, sosténgalo con los medios adecuados. Asegúrese de que ningún miembro del personal pase por debajo de la carga hasta que los soportes ajustables la sostengan firmemente.
5. NO ajuste la válvula de seguridad.
6. Use gafas de seguridad con aprobación ANSI y guantes de trabajo de gran resistencia durante su uso.
7. No se acerque a la carga durante la elevación y el descenso.
8. Descienda la carga lentamente. Tenga cuidado al abrir la válvula. Gire lentamente la manija en sentido antihorario
9. NO use para fines aeronáuticos.
10. Antes de levantar el vehículo, ponga el freno de mano y calce los neumáticos.
11. Levante el vehículo solo en los puntos de elevación recomendados por el fabricante del mismo.
12. Inspeccione antes de usar; no use si presenta piezas sueltas o dañadas
13. No modifique este producto en modo alguno.
14. Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo desorganizadas propician los accidentes.
15. Evite la presencia de niños, transeúntes y visitantes mientras utiliza este producto. Las distracciones pueden causar que pierda el control.
16. Manténgase alerta. Observe lo que está haciendo y aplique el sentido común al usar este producto. No use este producto si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.
17. Mantenga los gatos que no use fuera del alcance de los niños y otras personas no calificadas. Los gatos son peligrosos si llegan a manos de usuarios inexpertos.
18. El mantenimiento del equipo/herramienta solo debe realizarse por personal de reparación calificado. Las tareas de servicio o mantenimiento realizadas por personal no calificado podrían provocar lesiones.
19. Para el mantenimiento de este producto, solo utilice piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones que aparecen en la sección "Cuidado y mantenimiento" de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el hecho de no seguir las instrucciones de mantenimiento puede suponer un riesgo de lesiones y puede anular cualquier garantía pertinente.
20. Conserve las etiquetas y placas de identificación de este producto. Estas contienen información importante. En el caso de que no se puedan leer o no se encuentren, póngase en contacto con Performance Tool para solicitar un reemplazo.
21. Antes de usar el gato, lea el manual de instrucciones del fabricante del vehículo (u objeto) que levantará.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

22. Cuando levante solo una rueda, sostenga la carga inmediatamente con un soporte ajustable (no incluido) colocado debajo del lado del vehículo que se está levantando. Alinee el asiento del soporte ajustable directamente debajo del bastidor del vehículo o el punto de elevación recomendado.
23. Cuando levante toda la parte delantera o posterior de un vehículo, sostenga la carga inmediatamente con dos soportes ajustables. Alinee los asientos de los soportes ajustables directamente debajo del bastidor del vehículo o los puntos de elevación recomendados. Además, coloque los soportes ajustables a la misma altura.
24. No trabaje debajo del vehículo sin sostenerlo adecuadamente con los soportes ajustables.
25. Evite el tráfico peligroso en sentido contrario. Use el gato lo más alejado posible del borde de la carretera.
26. Las aplicaciones industriales deben seguir los requisitos de OSHA.
27. No permita que haya nadie dentro del vehículo mientras usa el gato. Mantenga a todos los transeúntes a una distancia prudente del vehículo.
28. No sostenga ambos extremos del vehículo al mismo tiempo.
29. Antes de bajar el gato, retire todos los equipos y herramientas debajo del vehículo.
30. Las advertencias, las precauciones y las instrucciones expuestas en este manual no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que pueden presentarse. Es necesario que el operador comprenda que el sentido común y la precaución son factores, que no pueden incorporarse en este producto, sino que deben ser aportados por el operador.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar un mantenimiento mensual. La lubricación es vital para los gatos ya que soportan cargas pesadas. Cualquier obstrucción debido al óxido, la suciedad, etc. puede causar un movimiento lento o producir sacudidas sumamente rápidas que dañen los componentes internos. Los siguientes pasos están diseñados para mantener el gato en buenas condiciones de mantenimiento y funcionamiento.

1. Antes de cada uso, inspeccione la condición general del gato. Revise si existen piezas rotas, fracturadas o dobladas, sueltas o faltantes y cualquier condición que pueda afectar el funcionamiento correcto del producto. Cualquier gato que parezca dañado de alguna manera debe dejar de utilizarse. Solucione el problema antes de seguir utilizándolo. NO use equipo dañado.
2. Cuando no se esté usando el gato, el émbolo y el pistón de la bomba deben estar completamente bajados para mantener sus superficies mecanizadas sin corrosión.
3. Mantenga el gato limpio y bien lubricado en los puntos ilustrados en la figura 1.
4. Para obtener mejores resultados, rellene únicamente con aceite para gatos hidráulicos de peso 22 sin detergente. Verifique el nivel del líquido con el gato en la posición más baja. El nivel del líquido debe cubrir la parte superior del pistón.
5. Cambie el aceite hidráulico al menos una vez cada 3 años:
 - a. Gire la manivela en el sentido contrario a las agujas del reloj para retraer por completo el ariete
 - b. Afloje los cuatro tornillos de sujeción de la placa superior y retírela de forma vertical.
 - c. Retire el tapón de llenado en la parte superior del cilindro
 - d. Retire el aceite con una bomba o coloque la unidad boca abajo y deseche el aceite hidráulico viejo conforme a las normas locales.


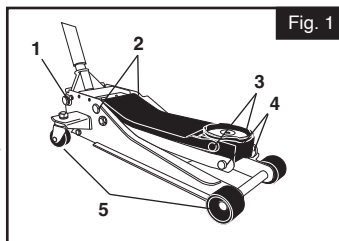


Fig. 1

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- e. Con el gato en posición vertical, agregue aceite hidráulico de alta calidad (no se incluye) hasta que el nivel de aceite dentro del cilindro cubra apenas la parte superior del pistón. Tenga **MUCHO CUIDADO** de no permitir que entre suciedad o materias extrañas al sistema. Vea la figura 2.
- f. Vuelva a colocar el tapón de llenado, cierre la tapa y vuelva a colocar los tornillos.
- g. Siga las siguientes instrucciones para purgar el aire retenido.
- h. Limpie con un paño limpio con detergente o disolvente suave. A continuación, guarde el gato en un lugar seco y seguro con el émbolo y el pistón de la bomba completamente bajados. Mantenga fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.

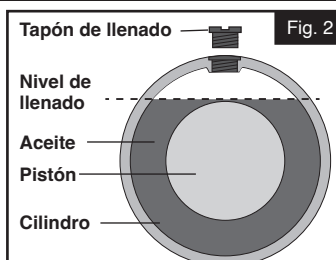

PURGAR EL AIRE RETENIDO:

1. Gire la manivela en el sentido contrario a las agujas del reloj para retraer por completo el ariete.
2. Afloje los cuatro tornillos de sujeción de la placa superior y retírela de forma vertical.
3. Retire el tapón de llenado en la parte superior del cilindro. Vea la figura 3. Verifique que el nivel de aceite dentro del cilindro cubra apenas la parte superior del pistón.
4. Mueva la manivela rápidamente de arriba a abajo para bombear 10 a 15 veces y expulsar el aire del sistema.
5. Vuelva a colocar el tapón de llenado de aceite, regrese la tapa a su posición original y apriete los tornillos. Repita el procedimiento si es necesario.



FUNCIONAMIENTO

ANTES DE UTILIZAR SU GATO:

1. Gire la manija en sentido contrario a las agujas del reloj no más de dos vueltas para abrirse. Vea la figura 4.
2. Bombée el gato unas 6 veces para asegurarse de que el fluido hidráulico se difunda por completo.
3. Repita los pasos anteriores según sea necesario.

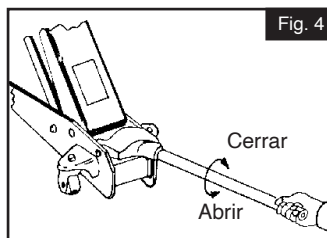


Fig. 4

PARA ELEVAR:

1. Estacione el vehículo en una superficie sólida y plana que esté alejada de vehículos que circulen en sentido contrario.
2. Coloque la caja de velocidades del vehículo en modo P (estacionamiento) si cuenta con transmisión automática o en su velocidad más baja si es de transmisión manual (estándar).
3. Apague el motor del vehículo.
4. Ponga el freno de emergencia del vehículo y bloquee las llantas que no vaya a levantar.
5. Consulte el manual del usuario del vehículo para conocer los procedimientos adecuados de elevación. Levante solo en las áreas del vehículo que especifique el fabricante.
6. Asegúrese de que la carga esté centrada en el sillín.
7. Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlo.
8. Bombée para elevar la carga a la altura deseada.
9. SIEMPRE use soportes de gato para apoyar la carga. Consulte la figura 5. Coloque soportes de gato de capacidad adecuada (no se incluyen) debajo del vehículo en los sitios que recomiende el fabricante del mismo. NO se meta debajo del vehículo sin los soportes de gato. Los gatos no están diseñados para soportar cargas pesadas durante periodos prolongados. NO intente colocar soportes de gato simultáneamente debajo de un lado o ambos extremos del vehículo.

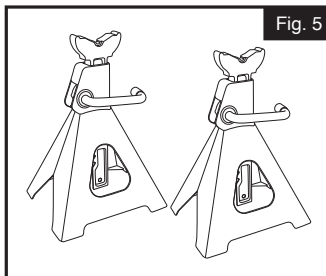


Fig. 5

AVISO: Si usa dos soportes de gato, deberá colocarlos a la misma altura.

10. Gire la manivela LENTAMENTE en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el vehículo sobre los soportes de gato y retire el gato

IMPORTANTE: NUNCA MUEVA EL GATO CUANDO LA MANIVELA ESTÉ ACCIONANDO LA PALANCA O EL MANGUITO DE LA VÁLVULA, YA QUE PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA UNIDAD DE BOMBA.

PARA EL DESCENSO:

1. Retire todas las herramientas, piezas y otros objetos que se encuentren debajo del vehículo.
2. Coloque el sillín debajo del punto de elevación. Gire con firmeza la manivela en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el tornillo de escape de la válvula y bombée con la manivela para elevar el vehículo ligeramente por encima de los soportes del (de los) sillín(es) de los soportes de gato. A continuación, colapse y retire el (los) soporte(s) de gato.
3. Gire LENTAMENTE la manivela en el sentido contrario a las agujas del reloj, justo lo suficiente para permitir el descenso controlado del vehículo al suelo. (Nunca dé más de dos vueltas completas).
4. Baje completamente el gato. A continuación, guárdelo en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

▲ADVERTENCIA: Deje de usar el gato antes de realizar cualquier ajuste.

No se eleva con carga	●	●	●
No soporta la carga			●
No se eleva a su altura máxima	●	●	
Con carga, la bomba se siente «esponjosa»	●	●	
La palanca se levanta cuando hay carga			●
La palanca desciende cuando hay carga			●
▲AVISO: <i>Los problemas enumerados anteriormente, en los que se propone más de una solución, podrían haberse generado por diferentes causas a la vez. A fin de descartar la posibilidad de que se presenten fallas adicionales, asegúrese de que se hayan ejecutado todas las soluciones propuestas para cada problema en específico. En ocasiones, a fin de obtener resultados óptimos, podría ser necesario repetir algunos procedimientos.</i>	Puede que la unidad de alimentación contenga poco fluido: Con el gato en una superficie nivelada y en posición baja, retire el tapón de llenado y agregue fluido nuevo para gatos hidráulicos hasta alcanzar el nivel requerido.	La unidad de potencia podría contener aire: Abra la válvula de descarga desenroscándola al menos hasta 2 vueltas completas. Bombee desde la empuñadura hasta en 20 oportunidades para poder purgar el aire del sistema.	Es posible que la válvula no quede completamente cerrada. Para asentar las válvulas: a.) Cierre la válvula de liberación. b.) Con el gato en su posición más baja, levante manualmente el brazo de elevación lo más alto posible. c.) Abra la válvula de liberación y permita que el gato descienda a su posición más baja.


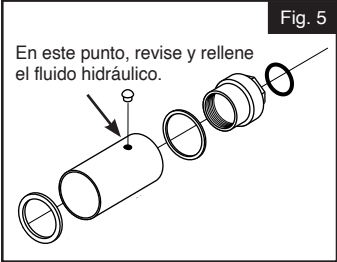


DIAGRAMA DE PIEZAS AMPLIADO

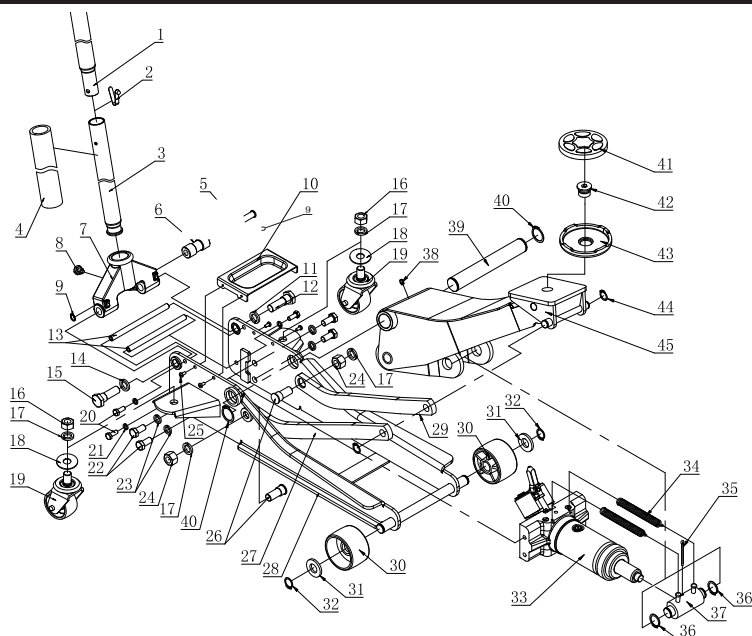

LISTA DE PIEZAS AMPLIADA

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Tubo de la manivela 1.	1	24	Tuerca	2
2	Pasador	1	25	Tornillo	4
3	Tubo de la manivela 2	1	26	Tornillo	2
4	Forro de espuma de la manivela	1	27	Placa de ajuste derecha	1
5	Pasador	1	28	Estructura principal	1
6	Pasador de rodillo	1	29	Placa de ajuste izquierda.....	1
7	Maneral	1	30	Rueda delantera	2
8	Tornillo	1	31	Arandela.....	2
9	Anillo de retención	1	32	Anillo de retención	2
10	Charola para herramientas	1	33	Conjunto de la bomba.....	1
11	Arandela Elástica.....	1	34	Primavera.....	2
12	Perno	1	35	Pasador.....	1
13	Barra de restricción de la manivela	2	36	Anillo de retención.....	2
14	Arandela Elástica.....	1	37	Varilla superior	1
15	Perno	1	38	Vaso de aceite	1
16	Tuerca.....	2	39	Eje de elevación.....	1
17	Arandela Elástica.....	4	40	Anillo de retención	2
18	Arandela.....	2	41	Almohadilla de goma.....	1
19	Ruedecilla	2	42	Tornillo	1
20	Perno	4	43	Silla	1
21	Arandela Elástica.....	4	44	Anillo de retención.....	2
22	Perno	4	45	Brazo de elevación.....	1
23	Arandela Elástica.....	4			

1 AÑO GARANTIA

PERFORMANCE TOOL® extiende únicamente las garantías indicadas a continuación y las reconoce solamente a los compradores originales. Estas garantías otorgan ciertos derechos legales determinados. Salvo donde sea prohibido por las leyes locales, la ley del Estado de Washington gobierna todas las garantías y todas las exclusiones y limitaciones de las garantías y recursos. Pueden existir otros derechos que varían de estado a estado.

PERFORMANCE TOOL® garantiza que este producto está libre de defectos de materiales o de elaboración bajo condiciones normales de uso y de servicio. Se puede devolver un producto defectuoso para obtener un reemplazo sin costo dentro de 90 días de la fecha de compra siempre y cuando tal producto es devuelto al lugar donde se compró inmediatamente al descubrir el defecto. Después de 90 días y hasta 1 año después, contando desde la fecha de compra, PERFORMANCE TOOL® reemplazará, sin de costo, cualquier parte que nuestro examen determine que es defectuosa y bajo garantía. Estas garantías son válidas solamente cuando se devuelve el producto defectuoso acompañado de un comprobante de compra que muestre la fecha de compra del producto o de la parte o partes defectuosas. En el caso de partes, después de 90 días envíe su solicitud de reembolso, con sello postal prepagado a:

PERFORMANCE TOOL, P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98188 (EUA).

Estas garantías excluyen hojas, brocas, punzantes, dados, bulbos, fusibles, baterías y otras piezas que se deban reemplazar bajo condiciones de uso y servicio normal. Estas garantías no son aplicables a ningún producto o parte que haya sido usado para un propósito distinto para el que fue diseñado o que ha sido reparado o alterado en alguna forma que afecte adversamente su desempeño y confiabilidad. Estas garantías tampoco son aplicables a productos o partes que hayan sido objeto de mal uso, negligencia, accidente o desgaste debido al uso y servicio normal.

PERFORMANCE TOOL® no autoriza a ninguna otra persona o entidad a ofrecer ninguna otra garantía ni asumir responsabilidad alguna en relación con sus productos.

Salvo por las garantías de título y las ® garantías expresas limitadas indicadas anteriormente, PERFORMANCE TOOL no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita, de ninguna índole respecto a sus productos. En particular, PERFORMANCE TOOL® no hace ninguna garantía implícita sobre la comercialidad e idoneidad para cualquier propósito, salvo por los bienes adquiridos primordialmente para uso familiar o doméstico, pero no comercial o de negocios, PERFORMANCE TOOL® extiende una garantía implícita de comerciabilidad (y si fuere aplicable, una garantía de idoneidad para un propósito en particular) pero solamente para las propiedades o características y por el plazo de tiempo, expresamente garantizado anteriormente. Las leyes sobre la limitación de garantías pueden ser diferentes en distintos estados, de manera que las limitaciones expresadas pueden no ser aplicables en todos los casos.

PERFORMANCE TOOL® no asume responsabilidad alguna por daños consecuentes, incidentales o especiales resultantes o de cualquier otra manera relacionados a cualquier producto, diseño, uso, o inhabilidad de usar el producto. El único y exclusivo recurso para una parte o producto defectuoso es la reparación, o reemplazo del mismo según las condiciones anteriores. Las leyes sobre la limitación de recursos o sobre daños consecuentes, incidentales o especiales pueden ser diferentes en los distintos estados de manera que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables a todos los casos.

© Copyright 2024 WILMAR LLC., P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138