



*Designed for Fun, Built to Last™*

# STREET-BALL PORTABLE BASKETBALL SYSTEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS



*This is NOT a regulation  
sized basketball set*

**Please Do Not Hesitate to  
Contact Our Consumer Hotline  
at 800-759-0977  
with Any Questions That May  
Arise During Assembly or  
Use of This Product!**

# THANK YOU!

**Thank you for purchasing this product.** We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

## ASSEMBLY TIPS

### IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your dart board. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. **When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.**
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.

### WARNINGS!


READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

**CHOKE HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS AND PARTS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.**



# STREET-BALL PORTABLE BASKETBALL SYSTEM - BG50365

## Parts List

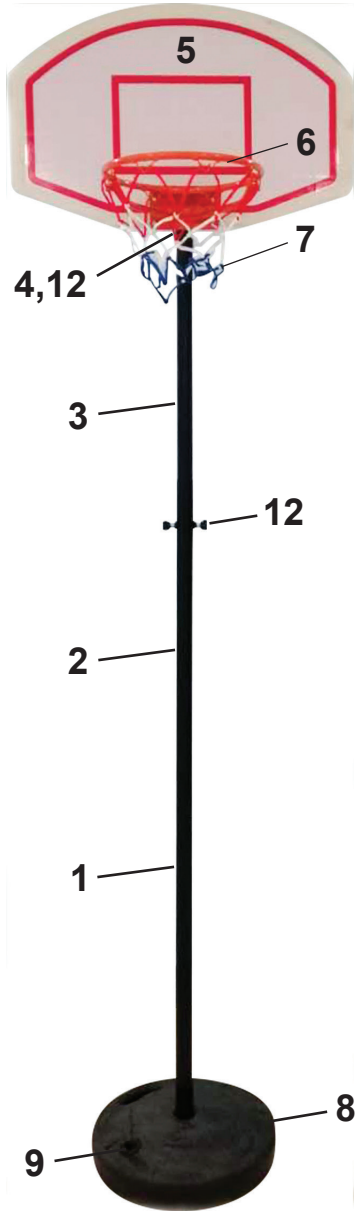

### PARTS

- 1 Lower Vertical Tube, NGP7804 (x1)
- 2 Middle Vertical Tube, NGP7805 (x1)
- 3 Upper Vertical Tube, NGP7806 (x1)
- 4 Connecting Plate, NGP7807 (x1)
- 5 Backboard, NGP7808 (x1)
- 6 Basketball Rim, NGP7809 (x1)
- 7 Net, NGP7810 (x1)
- 8 Base, NGP7811 (x1)
- 9 Base Filler Cap, NGP7812 (x1)
- 10 Basketball, NGP2217 (x1)
- 11 Air Pump, NGP6038 (x1)


### HARDWARE PACK - NGP7813

- 12 Knob Bolts (x3)
- 13 Rim Bolts, Washers & Nuts (x4 ea.)
- 14 Wrench (x1)
- 15 Connecting Plate Bolt, Washers & Nut (x1 ea.)
- 16 Allen Wrench (x1)



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1

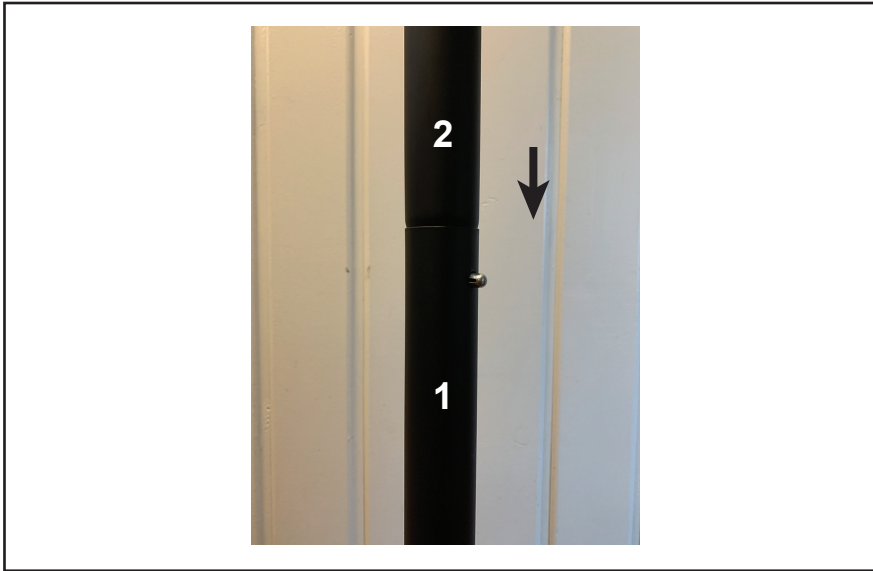


Snap Tube (1) and Tube (2) together using button and hole

2



Push Tube (1) tightly into Base (8)

3

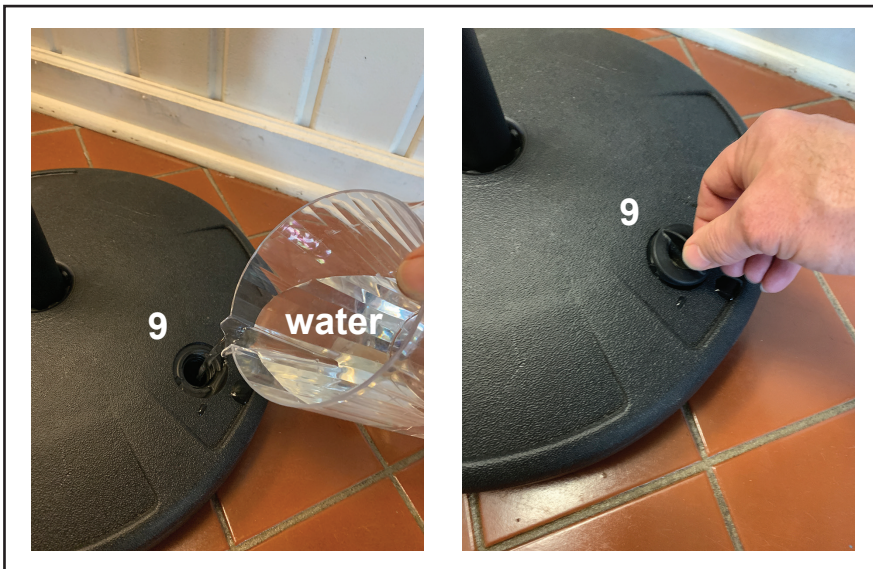


Remove Base Filler Cap (9) and fill Base with water. Replace cap



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (Cont.)


4

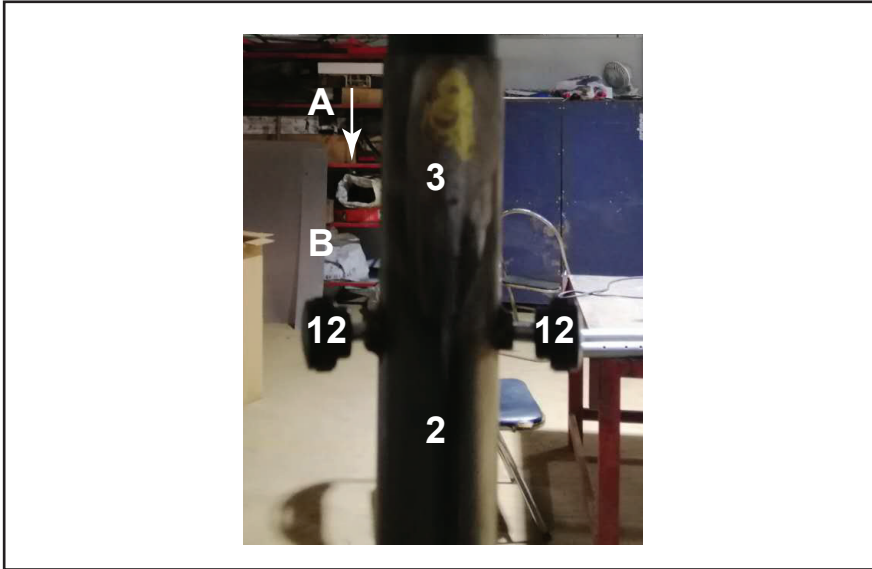

A. Insert Tube (3) into Tube (2)


B. Screw two Knob Bolts (12), one on each side, into threaded holes in Tube (2) and tighten to hold at desired height

5

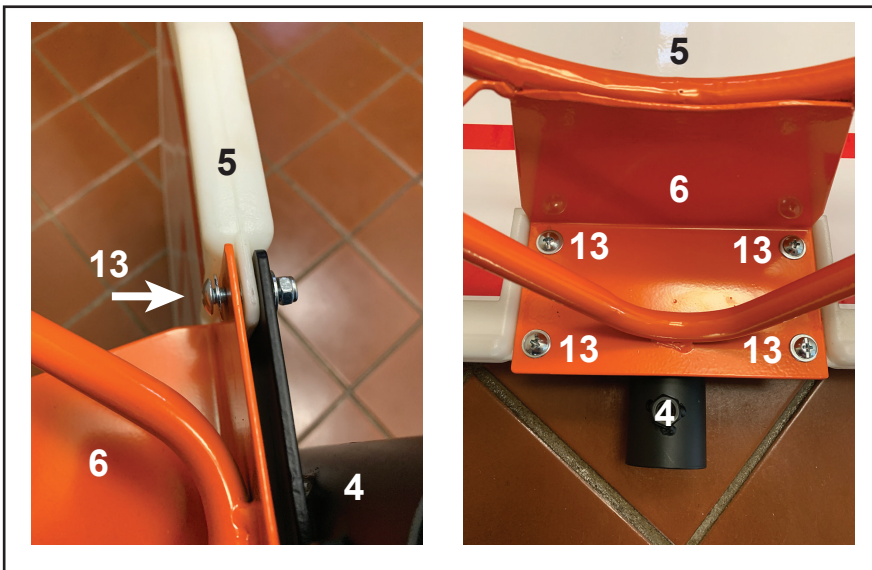

Use four Rim Bolt Sets (13) to attach Basketball Rim (6), from front side, thru holes in Backboard (5) and to Connecting Plate (4), on back side. *Note: Use Washers (13) on both sides.* Tighten bolts (13)

6

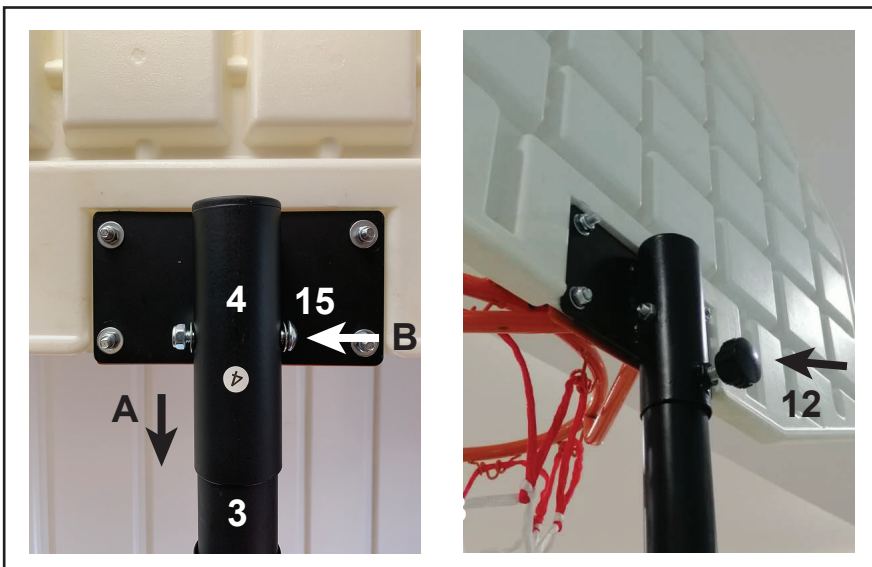


A. Place Connecting Plate (4) over top of Tube (3)

B. Align holes in Plate (4) and Tube (3) and insert Connecting Plate Bolt (15), using washers on both sides, through hole and tighten

Screw one Knob Bolt (12) into threaded hole on back of Plate (4) and tighten to hold backboard


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (Cont.)

7

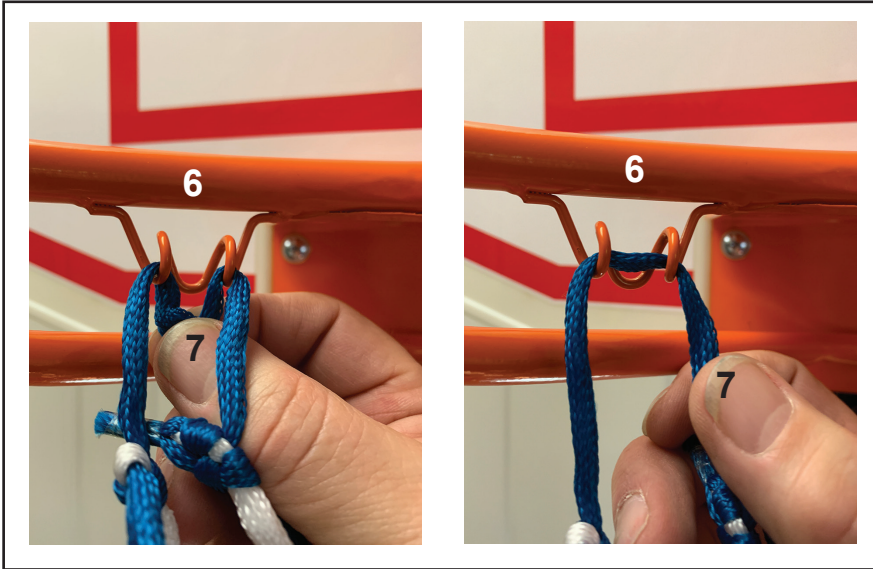


Thread Net (7) onto Rim (6) as shown

8

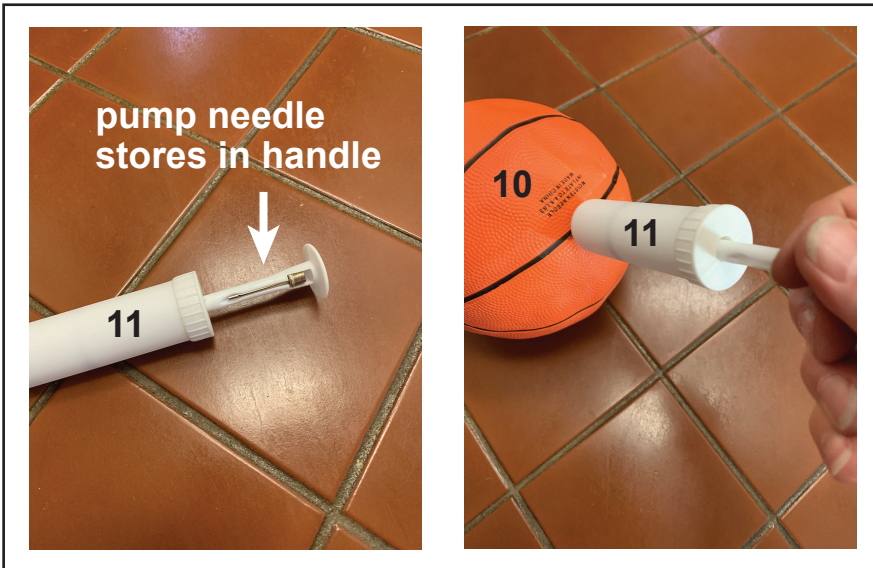

Pump up Basketball (10) using Air Pump with needle (11).  
*Note: Moisten tip of needle before inserting into basketball*

9

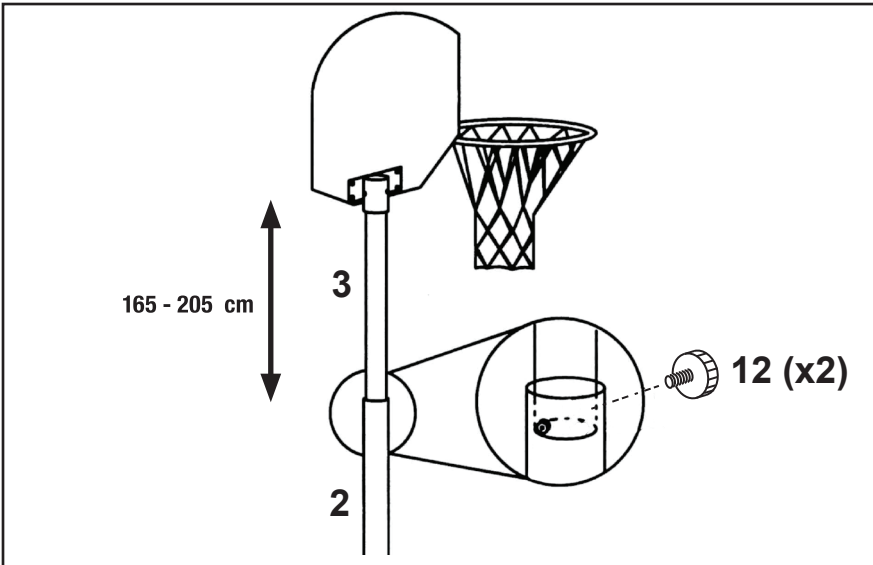

Loosen Knob Bolts (12) to adjust height. Tighten to keep in place

# 180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

**All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.**

**For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977**



*Designed for Fun, Built to Last™*

# SYSTÈME DE BASKET-BALL PORTABLE STREET-BALL INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



*Ce n'est PAS un ensemble de  
basket de taille réglementaire*

**Contactez notre  
service à la clientèle au  
800-759-0977  
avec des questions sur le montage  
ou l'utilisation de ce produit.**



# MERCI!

**Merci d'avoir acheté notre produit.** Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

1. Trouver une surface propre et plane, pour commencer le montage de votre table de jeu. La table s'assemble à l'envers pour être ensuite retournée sur ses pieds, une fois l'assemblage complété. Cette table est lourde et nécessite au moins deux adultes forts pour la soulever et la retourner.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. **Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.**
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté.
4. **Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.**
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à **basse torque** et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.


### AVERTISSEMENTS!

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.

**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.**



# SYSTÈME DE BASKET-BALL PORTABLE STREET-BALL BG50365 liste des pièces

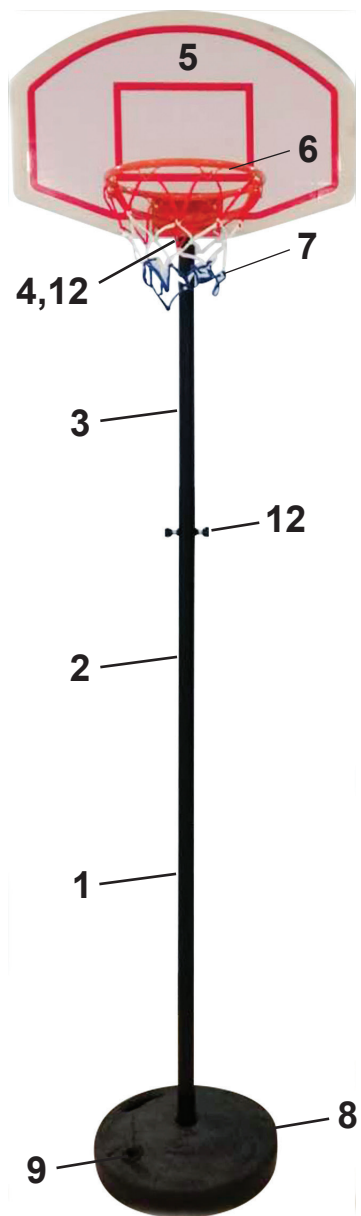

## PIÈCES

- 1 tube vertical inférieur, NGP7804 (x1)
- 2 tube vertical moyen, NGP7805 (x1)
- 3 tube vertical supérieur, NGP7806 (x1)
- 4 plaque de connexion, NGP7807 (x1)
- 5 panneau de basket-ball, NGP7808 (x1)
- 6 panier de basket-ball, NGP7809 (x1)
- 7 filet, NGP7810 (x1)
- 8 base, NGP7811 (x1)
- 9 bouchon de remplissage de base, NGP7812 (x1)
- 10 basket-ball, NGP2217 (x1)
- 11 pompe à air, NGP6038 (x1)


## SAC DE QUINCAILLERIE - NGP7813

- 12 boulons à bouton (x3)
- 13 boulons de jante, rondelles et écrous (x4 ea.)
- 14 clé (x1)
- 15 boulon de plaque de connexion, rondelles et écrous (x1 ea.)
- 16 clé Allen (x1)



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

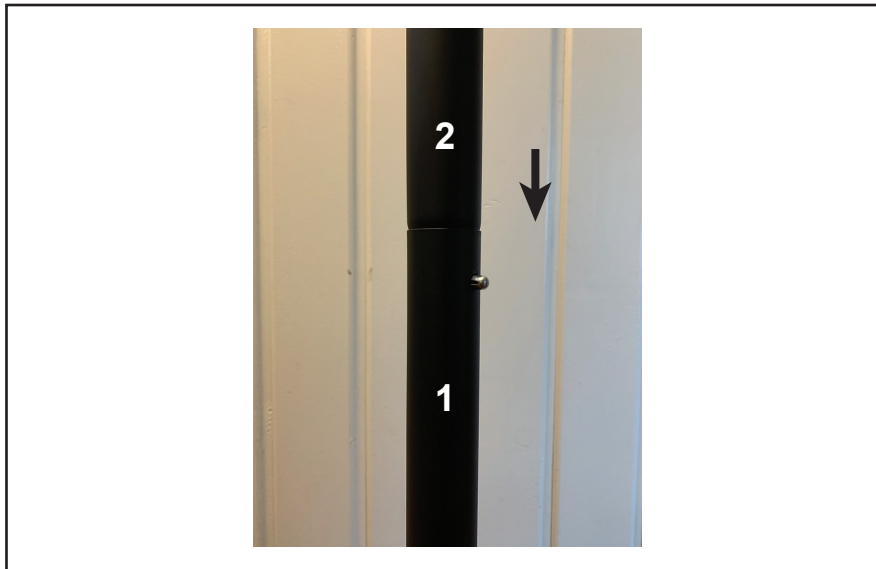


Fixez le tube (1) et le tube (2) ensemble à l'aide d'un bouton et d'un trou

2



Poussez le tube (1) fermement dans la base (8)


3

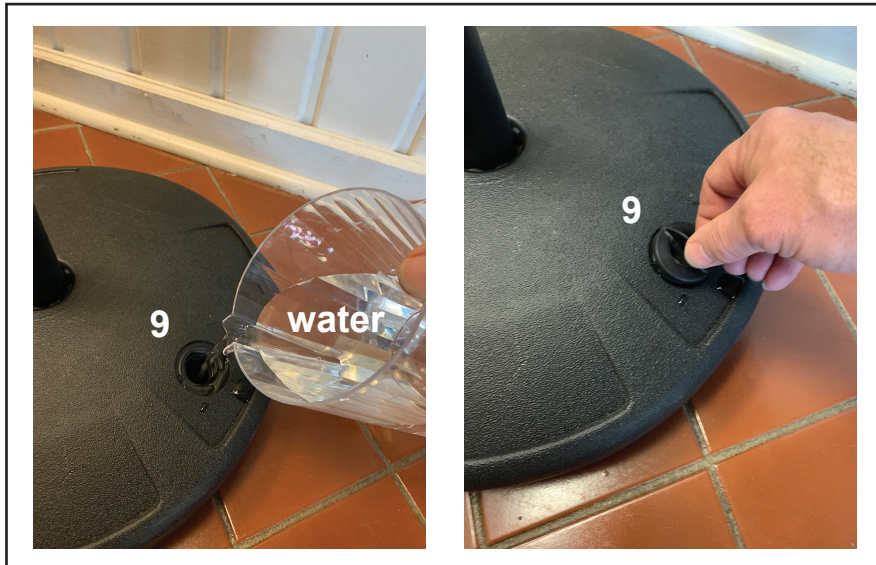

Retirez le bouchon de remplissage de la base (9) et remplissez la base d'eau. Replacer le capuchon

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)


4

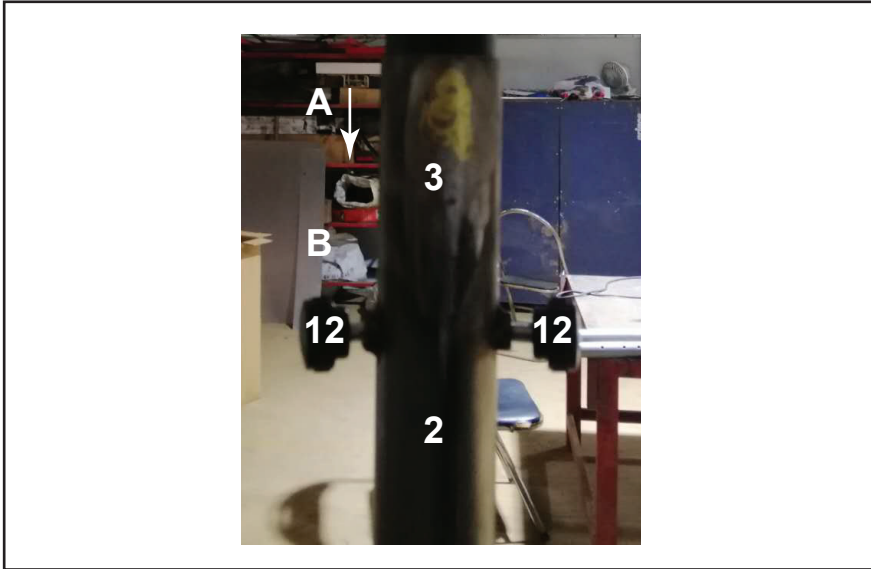

A. Insérez le tube (3) dans le tube (2)


B. Visser deux boulons de bouton (12), un de chaque côté, dans les trous filetés du tube (2) et serrer pour maintenir à la hauteur désirée

5

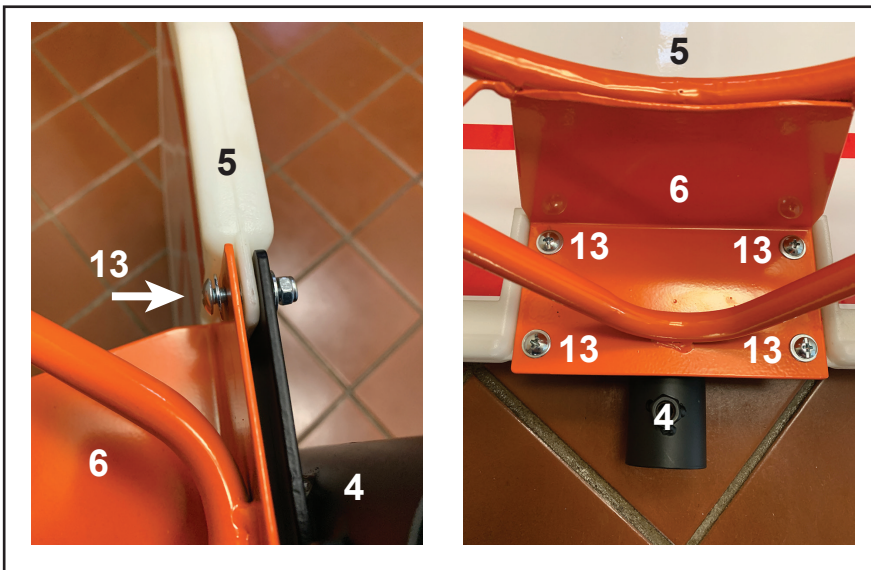

Utilisez quatre jeux de boulons de jante (13) pour fixer la panier de basket-ball (6) à travers les trous du panneau de basket-ball (5) et à la plaque de connexion (4). *Utilisez des rondelles des deux côtés.* Serrez les boulons

6

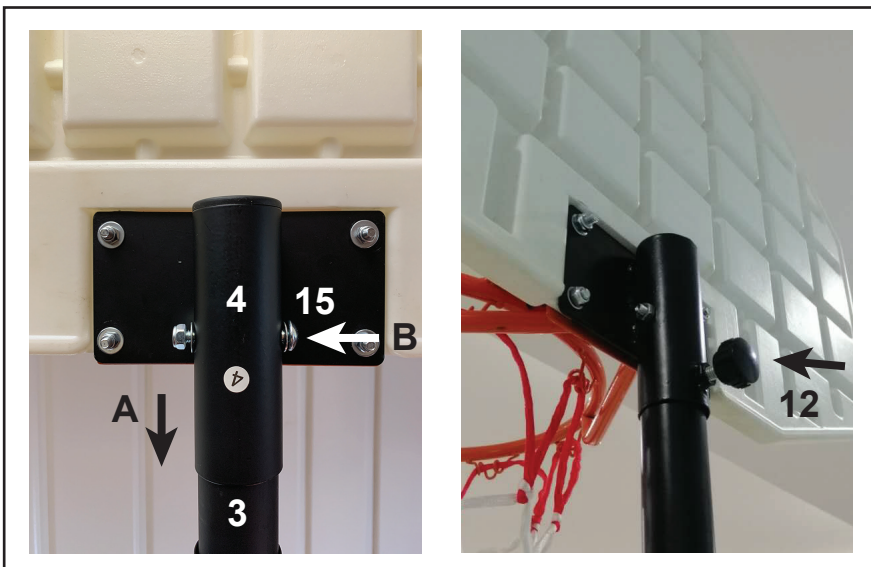

A. Placer la plaque de connexion (4) sur le dessus du tube (3)


B. Alignez les trous dans la plaque (4) et le tube (3) et insérez le boulon de la plaque de connexion (15), en utilisant des rondelles des deux côtés, à travers le trou et serrez

Visser un boulon de bouton (12) dans le trou fileté à l'arrière de la plaque (4) et serrez pour maintenir le panneau



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

7

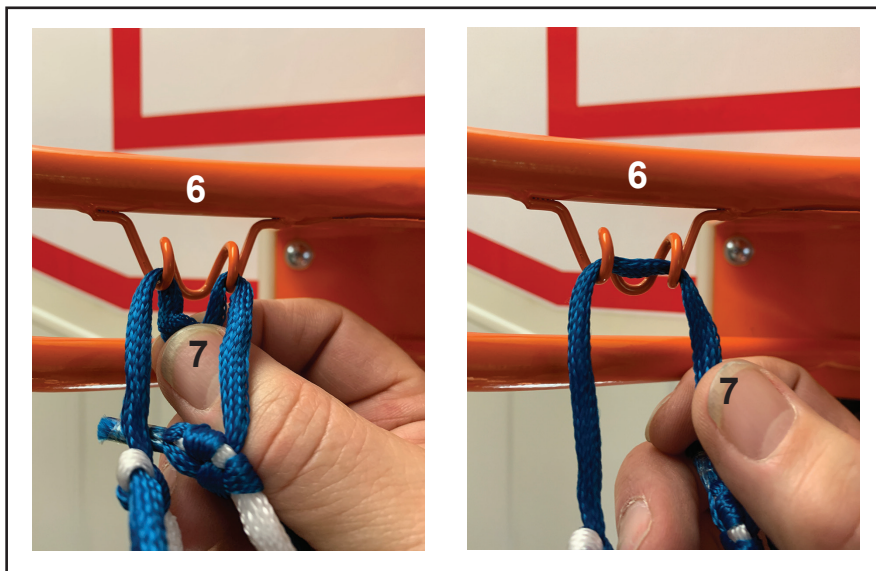


Enfiler le filet (7) sur la jante (6) comme indiqué

8



Gonfler le ballon de basket (10) à l'aide de la pompe à air avec aiguille (11)  
*Remarque: Humidifiez la pointe de l'aiguille avant de l'insérer dans le ballon de basket*

9

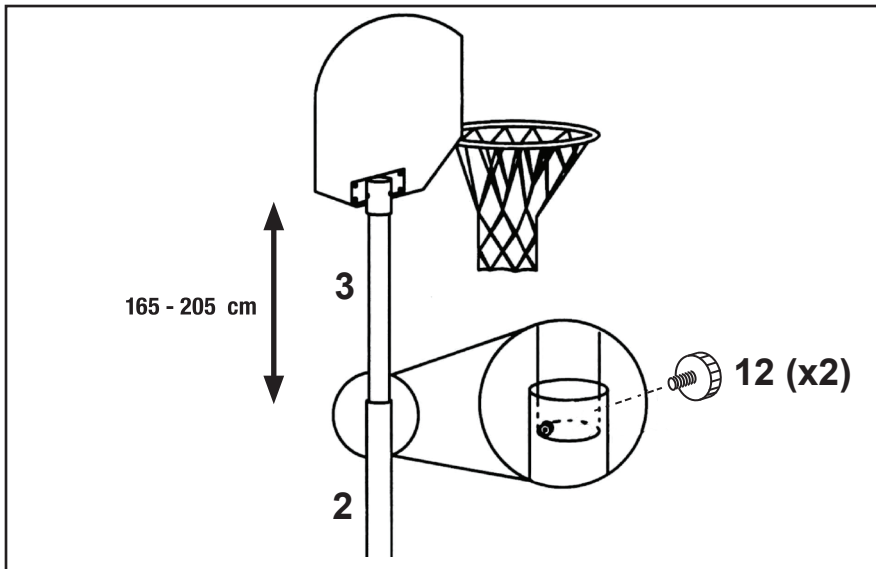

Desserrez les boulons du bouton (12) pour régler la hauteur.  
Serrez pour rester en place



# GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

**Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.**

**Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.**