

MANUAL DEL USUARIO

BV9967B

BLUETOOTH® | DVD/MP3/CD Y AM/FM RECEPTOR

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

BOSS Audio Systems
3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030

www.bossaudio.com | 805.322.8794

tech support: www.bossaudio.com/support/technical-support/



0416

iPod® y iPhone® son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.
BOSS Audio Systems no está afiliado con Apple, Inc.
Las marcas registradas marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de BOSS Audio Systems es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

MANUAL DEL USUARIO

BV9967B

BLUETOOTH® | DVD/MP3/CD
Y AM/FM RECEPTOR

CON PANTALLA MOTORIZADA DIGITAL TFT DE 7" (178mm)



BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

CONTENIDO

Introducción del panel de control	02
Funciones básicas	03
Funciones del control remoto	05
Activar / desactivar el Host (pantalla de presentación)	07
Acceso a la interfaz principal	07
Operación de la función con el U Disc / tarjeta SD	07
Operación de la función de radio	08
Operación de la función del disco	09
Reproducción / salida del disco	09
Reproducción del disco DVD / VCD	09
Reproducción del CD	09
Reproducción del disco en formato MP3 / WMA	09
Funciones del menú táctil	09
Operación de la función BT	11
Ajustes del ST. Wheel	12
Operación de entrada externa	12
Calendario	12
Otras operaciones de funciones	13
Función de retrovisor	13
Interfaz de configuración de acceso	14
Ajustes generales	14
Ajustes del audio	14
Ajustes del vídeo	14
Configuración del idioma	14
Ajuste de la hora	14
Versión	15
Calibración táctil	15
Diagrama del cableado eléctrico	16
Solución de los problemas	16
Especificaciones	17
Accesorios	18

Advertencia: Para garantizar la seguridad durante la conducción del vehículo y para cumplir con la legislación, los conductores no deben ver el vídeo ni operar el dispositivo de vídeo mientras se conduce.

ACCESORIOS

ACCESORIOS	CANTIDAD
Cable	1 unidad
Control remoto	1 unidad
Tarjeta de garantía	2 unidades
Máquina de desactivar las llaves de	2 unidades

Función de control parental del DVD

La función de control parental del DVD:

* es el conjunto predeterminado para el DVD es el # 8 para adultos, lo que significa que para todos los grados de DVD se puede leer sin introducir una clave. Para cambiar el grado establecido por defecto, es necesario seguir el siguiente procedimiento: Pulse el botón SETUP en el control remoto, la pantalla mostrará el menú de configuración del sistema y el submenú, seleccione la contraseña e introduzca 0000, usted será capaz de elegir el DVD grado por defecto.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación-----	DC 12V
Rango de potencia-----	10.8-16.0V DC
Corriente máxima de funcionamiento-----	15A
Sistema de conexión a tierra-----	negativo a tierra
Amp Régimen-----	85 WattsX4 Canales

FM tuner

Rango de frecuencia de EE.UU.-----	87.5-107.9MHz
Rango de frecuencia Europea-----	87.5-108MHz
Relación señal / ruido-----	55dB
Separación estéreo-----	30dB
Búsqueda de estación volt-----	20-30dBuv


AM tuner

Rango de frecuencia de EE.UU.-----	530-1710KHz
Rango de frecuencia Europea-----	522-1620KHz
Límite la sensibilidad al ruido-----	32dB

DVD player

Relación señal / ruido-----	70dB
Respuesta de frecuencia-----	20Hz-20KHz

Introducción del panel de control

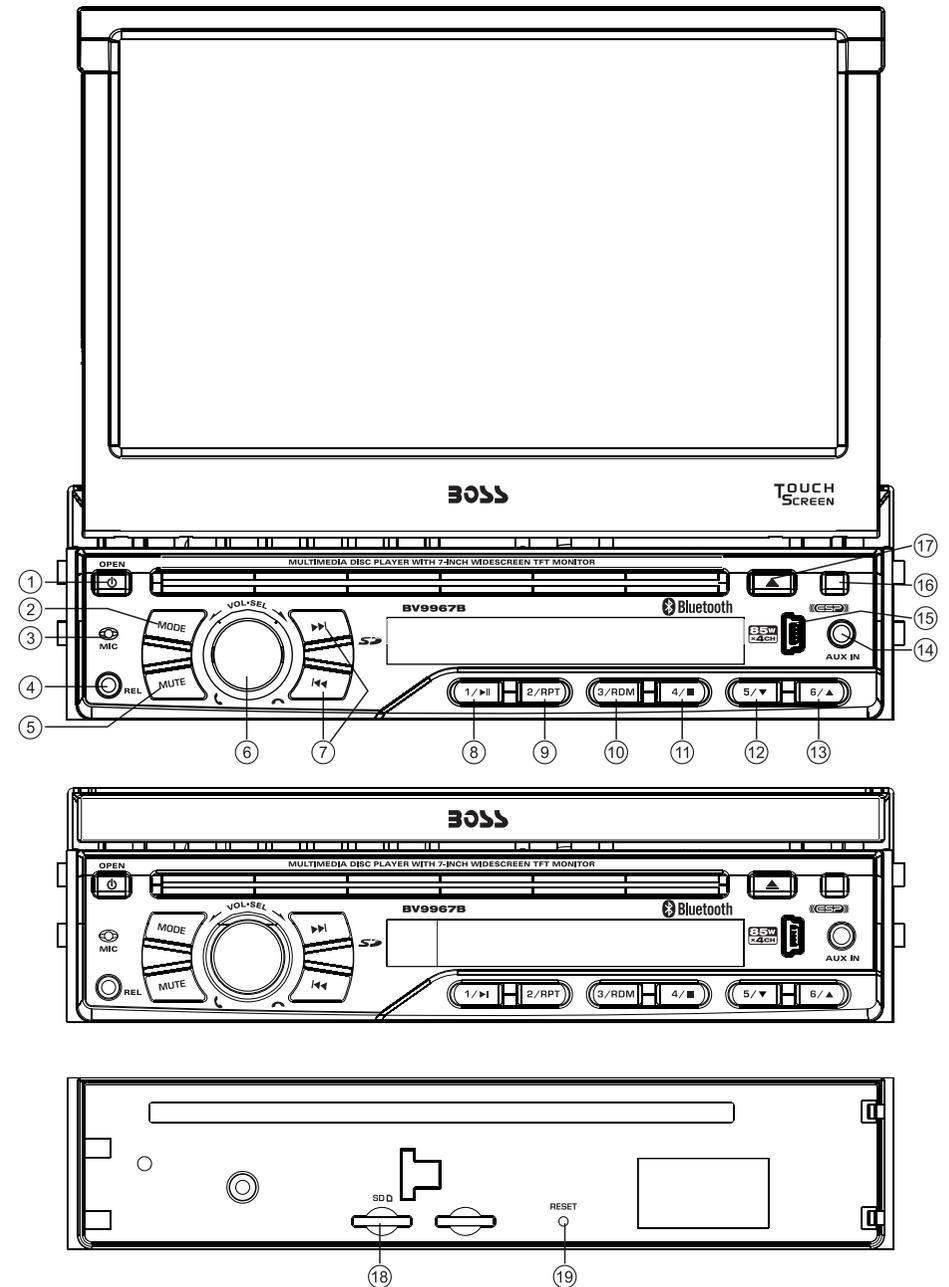

Funciones básicas

1. / botón OPEN (abrir)


Presione el botón para abrir / cerrar la pantalla.

Presione este botón brevemente para encender el equipo, y presiónelo durante un largo tiempo para apagarlo.

2. Botón MODE (modo)

Cuando la unidad está encendida, presione repetidamente este botón para cambiar a un modo de función diferente, como se muestra en el siguiente dibujo.

Nota: Cuando el dispositivo no tiene conectado un dispositivo en el puerto USB, o una tarjeta SD o el DVD no contiene ningún disco en el interior, el sistema saltará automáticamente estos modo de función.

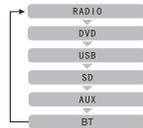

3. Entrada del micrófono (MIC Input)

Entrada del micrófono BT (BT MIC input).

4. Botón REL (Desplazar)

Presione este botón para desplazar el panel.

5. Botón MUTE (silenciar)

Presione este botón para apagar la salida del sonido, presione de nuevo este botón para reanudar la salida del sonido; presione este botón durante un largo tiempo para encender / apagar la pantalla LCD TFT.

6. Modo de ajuste del volumen (VOL / SEL)

Presionando repetidamente este botón se puede seleccionar el modo de ajustes del VOL, BAS, TRE, BAL, FAD.

A continuación, puede girar el botón para ajustar el VOL, BAS, TRE, BAL, FAD como usted lo desee.

7. Botón de mando de búsqueda (SEEK Knob)

En el modo de radio, presione / gire el botón de mando para seleccionar la emisora hacia arriba / hacia abajo.

Mantenga pulsado durante un largo tiempo / gire el botón de mando para escanear automáticamente la estación.

En el modo de reproducción, presione brevemente / gire el botón de mando para seleccionar la canción hacia arriba / hacia abajo, mantenga pulsado durante un largo tiempo / gírelo para alcanzar la velocidad de avance / retroceso de la función.

8. Botón con el número 1 /

En el modo de radio, presione este botón para escuchar la radio pre-seleccionada;

En el modo de reproducción, presione este botón para la reproducción / pausa.

9. Botón con el número 2 / RPT (repetición de reproducción)


En el modo de radio, presione este botón para escuchar la radio pre-seleccionada;

En el modo de reproducción, presione este botón para repetir la pista actual de forma indefinida.

Diagrama del cableado eléctrico

Este reproductor está equipado con un conector estándar conforme a las normas ISO, por favor, siga las siguientes instrucciones:

- Rojo - ACC ON (12 V)
- Amarillo - 12 V constante
- Negro - Cable a tierra
- Azul - Antena eléctrica / Amp Remoto Turn On
- Luz violeta/Blanco-Reversa de la señal del engranaje
- Gris / gris negro - altavoz delantero derecho (+/-)
- Blanco / blanco negro - Altavoz delantero izquierdo (+/-)
- Negro Violeta / Morado - altavoz trasero derecho (+/-)
- Verde / Verde negro - altavoz trasero izquierdo (+/-)
- verde - freno de estacionamiento

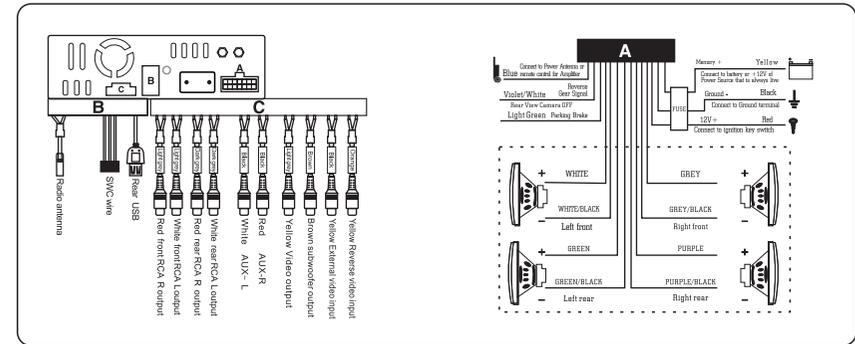

Solución de los problemas

Problema	Causa	Solución
No se puede encender	Chequee el fusible	Cambie el fusible igual que el anterior
	Algunos factores causan a la MPU operación incorrecta	Pulse el botón RES en el panel de penpoint, a continuación, encienda
Después de que el interruptor de encendido se apague, la configuración de la información se pierde toda	Cambie la batería o el fusible	Reiniciar (resetee) la información y guárdela
Pobre desempeño de la estación de radio	Señal débil	Mueva el vehículo a otro lugar, entonces averigüe
No se puede insertar el disco	Hay un disco adentro	Retire el disco antes de introducir el otro
No puede reproducir el disco	El disco está rayado	Cambie por un disco nuevo
	Se ha colocado la cara equivocada del disco dentro de la unidad	Inserte el disco con la cara impresa hacia arriba
	El lente está sucio	Limpie el lente con el disco de limpieza
No se pueden cambiar el idioma / los subtítulos	Hay una solo idioma / subtítulos en el disco	Si el disco no está grabado con multi-lenguaje/los subtítulos, no se puede cambiar el idioma / los subtítulos
No hay imagen	Otros factores causan a la MPU operación incorrecta	Pulse el botón RES en el panel de penpoint, a continuación, encienda
No se puede ver imagen mientras se conduce	No se le permite ver la imagen mientras se conduce	Estacione el vehículo en un lugar seguro, coloque el coche en postion "P", levante el freno de mano, el cable del freno de estacionamiento debe estar conectado a tierra

Versión


Toque el icono [] en la interfaz de ajustes para acceder a la siguiente interfaz donde comprobar el número de la versión del software de DISC/MCU/TFT/BT

La información de la versión se muestra por favor prevalecer en clase.



Calibrado táctil

Si la posición de toque está desviada, deberá tocar el icono “Calibrar” para realizar el calibrado.

Toque el icono [] en la interfaz de ajustes para buscar la barra de ajustes [], a continuación toque cualquier icono [ ], para acceder a la interfaz de calibrado siguiente.



Los métodos táctiles

Usar un lápiz táctil para hacer clic en el centro del ícono “+”, y mover junto con el centro del ícono “+” como para calibrar la pantalla. Se guardarán automáticamente los datos y salir después de la calibración de la pantalla. Por favor, haga clic con precisión en todas las posiciones en la pantalla, o la exactitud de la calibración táctil podría ser afectada.

10. Botón con el número 3 / RDM (reproducción aleatoria)

En el modo de radio, presione este botón para escuchar la radio pre-seleccionada; En el modo de reproducción, presione este botón para reproducir las pistas del disco en orden aleatorio.

11. Botón con el número 4 /

En el modo de radio, presione este botón para escuchar la radio pre-seleccionada; En el modo de reproducción, presione este botón para detener la reproducción.

12. Botón con el número 5 /

En el modo de reproducción, presione el botón para ajustar el ángulo de la pantalla.

13. Botón con el número 6 /

En el modo de reproducción, presione el botón para ajustar el ángulo de la pantalla.

14. AUX

Entrada de audio externa.

15. Doble puerto USB (delantero y trasero)

Inserte el dispositivo de USB extraíble para leer los archivos de audio / video.

⚠ Advertencia: Sólo puede utilizar el puerto USB frontal o trasero de manera alterna. Nunca conecte un dispositivo de USB en el puerto delantero y el trasero al mismo tiempo! Esto podría causar fallos en el funcionamiento.

16. Señal infrarroja (IR)

Para recibir la señal de infrarroja desde el mando de control remoto.

17.


Cuando hay un disco en la unidad, presione este botón para expulsar el disco.

18. Puerto de la tarjeta SD

Inserte la tarjeta SD, la unidad reproducirá los archivos automáticamente.

19. Botón RESET (Reinicio)

Presione este botón y la unidad restaurará su estado inicial.

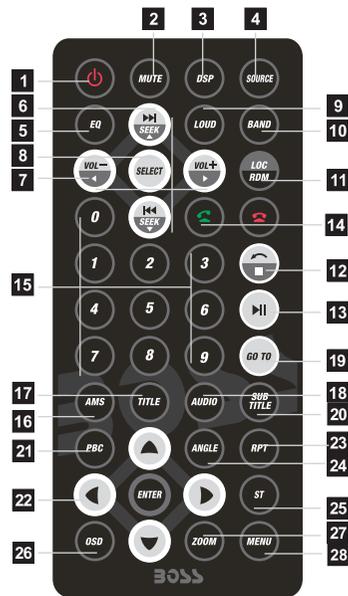

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1 POWER ON/OFF | 15 0-9+ |
| 2 MUTE | 16 AMS |
| 3 DSP | 17 TITLE |
| 4 SOURCE | 18 AUDIO |
| 5 EQ | 19 GO TO |
| 6 SEEK+ / SEEK- | 20 SUB-T |
| 7 VOL+ / VOL- | 21 PBC |
| 8 SEL | 22 UP / DOWN / L / R ENTER |
| 9 LOUD | 23 RPT |
| 10 BAND | 24 ANGLE |
| 11 LOC / RDM | 25 ST |
| 12 STOP | 26 OSD |
| 13 PLAY / PAUSE | 27 ZOOM |
| 14 ANSWER/HAND UP | 28 MENU |

- Botón Power (encendido)**
Presione una vez para encender, presione de nuevo para apagar.
- Botón MUTE (silenciar)**
Presione una vez para apagar la salida de audio, presione de nuevo para reanudar el nivel del volumen.

- Botón DSP**
Pulse este botón puede ir a la fecha y hora interfaz de configuración.

- Botón SOURCE (fuente)**
Presione este botón para seleccionar las fuentes de audio.

- Botón del ecualizador (EQ)**
Presione este botón para elegir POP, ROCK, CLASSIC, EQ off (apagado).

- Botón de búsqueda SEEK+ (◀◀) / SEEK- (▶▶)**
En la reproducción normal de canciones desde MP3, USB, SD, presione este botón para reproducir la canción anterior o siguiente.

- VOL+ / VOL-**
Presione este botón para aumentar o disminuir el nivel del volumen.

- Botón SEL**
Presione este botón para seleccionar la función de sonido.

- Botón LOUD**
Presione este botón para iniciar la función se sonido MUY ALTO.

- Botón BAND**
En el modo de radio, pulse este botón para seleccionar la banda.

- Botón LOC / RDM**
En VCD, el modo DVD, pulse este botón para seleccionar AUTO, PAL o NTSC.

- Botón STOP**
En el modo de radio, presione este botón para cambiar de local a dirección.
En el modo de VCD, CD, presione esta tecla para la reproducción aleatoria.

- Botón Play / Pause**
En el modo de VCD/DVD, pulse este botón para detener la reproducción, pulse de nuevo para seguir jugando.

- Botón Answer/Hand Up**
Presione este botón para cambiar entre la reproducción y la pausa. En el modo de parada, presione este botón para reproducir.

- Botón ANSWER/HAND UP**
Pulse este botón bluetooth para contestar y colgar las llaves.

Haga clic en el ícono de [Setting] (configuración) en la pantalla principal para acceder a la interfaz de configuración.

Ajustes generales

Haga clic en el ícono de la interfaz de configuración para acceder al interfaz de ajustes generales, como se muestra abajo en la IMAG 1 del diagrama:
En la interfaz de Ajustes generales, podrá habilitar o deshabilitar las funciones, o hacer clic sobre el icono para ver una vista previa de los fondos de pantalla arriba y abajo y establecer tu favorito

Fondo de pantalla

Toque el icono en la barra de fondo de pantalla para cambiar el fondo de pantalla.



IMAG 1

Ajustes del audio


Haga clic en el ícono en la interfaz de configuración para acceder a la interfaz de los ajustes del audio, como se muestra en el diagrama de la derecha (IMAG 2):
Puede activar o desactivar las funciones existentes en la interfaz de configuración del audio y ajustar el volumen trasero.



IMAG 2

Ajustes del vídeo

Haga clic en el ícono para acceder a la interfaz de configuración de los ajustes del vídeo, como se muestra en el diagrama de la derecha (IMAG 3):
En la interfaz de configuración del vídeo, usted puede ajustar el brillo, el contraste, la saturación y el tono del vídeo.

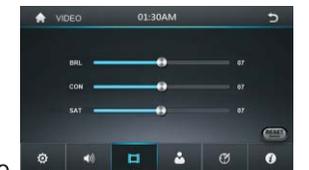

IMAG 3

Configuración del idioma

Durante el uso, usted puede seleccionar el idioma que le resulte más familiar para mostrar en el menú gracias a la configuración del idioma.
Haga clic en el ícono en la interfaz de configuración para acceder a la interfaz de configuración del idioma, como se muestra en el diagrama de la derecha (IMAG 4):
En la barra de idioma necesita establecerlo, toque el icono correspondiente para seleccionar el idioma deseado.



IMAG 4

Ajuste de la hora

Haga clic sobre el icono en la interfaz de configuración para acceder a la interfaz de ajuste de la hora como se muestra en el diagrama de la derecha (IMAG 5):
Toque el icono de Modo horario, Año, Mes, Fecha, Hora, Minutos para configurarlo.




IMAG 5

Función de retrovisor

En cualquier estado de funcionamiento, la señal de vídeo puede cambiar para revertir el estado de vídeo durante la marcha atrás del coche, y el sistema volverá a su estado de funcionamiento inicial después de efectuada la marcha atrás del coche.

⚠ Advertencia

No confíe solamente en cámara fotográfica retrovisor.
Los objetos invirtieron, estén quizá siempre enterados de usted los alrededores.

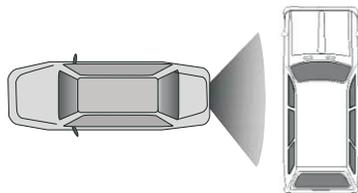

simulación de campo trasero



Imagen de copia de retrovisor

15. Botón 0-9+

En el modo Audio / Radio, pulse el botón numérico + botón ENTER para elegir la sección estaciones canción deseada / preestablecidos.

En el modo de vídeo, pulse el botón GOTO + botón numérico + botón ENTER para elegir la sección estaciones canción deseada / preestablecidos.

16. Botón AMS

En el modo de radio, pulse este botón para navegaremisoras almacenadas.

17. Botón SUB TITLE (subtítulos)

En el modo DVD, presione este botón para cambiar el lenguaje de los subtítulos.

18. Botón AUDIO

En el modo de DVD, presione este botón para cambiar lenguaje del diálogo.
En el modo de VCD, presione este botón para seleccionar la pista izquierda, la pista derecha y el estéreo.

19. Botón GO TO (ir a)

En el modo DVD, presione este botón, y usted puede definir el tiempo de

20. Botón SUB TITLE (subtítulos)

En el modo DVD, presione este botón para cambiar el lenguaje de los subtítulos.

21. Botón PBC

En modo VCD/DVD, pulse este botón para visualizar todos los menús de las canciones, trabaje con los botones de números para seleccionar las canciones.

22. Botón UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ENTER

Durante la reproducción de VCD / DVD, pulse estos botones para trabajar con ZOOM para moverse.

23. Botón RPT

En el modo de audio, pulse este botón para reproducir repetidamente.

24. Botón ANGLE (ángulo)

En el modo de DVD, presione este botón para cambiar el ángulo de reproducción.

25. Botón ST

En el modo de radio, pulse este botón para elegir estéreo o mono estación.

26. Botón OSD

Pulse este botón para mostrar la pantalla de la pantalla, al igual que el tiempo de juego, título, etc.

27. Botón de ZOOM (ampliación de la imagen)

En el modo de DVD / VCD, pulse este botón para aplicar el ZOOM in (ampliar la imagen).

28. Botón MENÚ

Presione este botón para volver al menú principal.

CAMBIO DE LAS BATERÍA

Cuando el control a distancia del control remoto se torna poco operativo o no funciona, por favor, cambie la batería. Antes de cambiarlas, por favor, confirme la polaridad de la misma.

Con una mano presione la tapa, luego extraiga la batería.



Coloque la batería en el controlador.



Inserte sostenedor de batería dentro del controlador.



Activar/desactivar el Host (pantalla de presentación)

Cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición ACC u ON, presione el botón power en el panel frontal para encender la unidad. Una vez iniciado el host, mantenga presionado el botón power durante 3 segundos, el host se apagará.

Acceso a la interfaz principal

Encienda, el interfaz para retornar el ícono para cambiar a la interfaz principal. Como se muestra a continuación:



Toque los íconos de las funciones con el fin de acceder a las operaciones de función correspondientes.

Toque el ícono [] o use el lápiz táctil/dedo deslizándolo suavemente sobre la pantalla para ir a la página del menú principal.

Operación de la función con el U Disc / tarjeta SD

Cuando hay un dispositivo de USB / tarjeta SD conectada, la unidad puede llevar a cabo la reproducción de archivos de audio / video / imágenes en el dispositivo de USB / tarjeta SD.

Insertar/expulsar el dispositivo de almacenamiento USB

1. Conecte el disco U grabado con información de multimedia (imágenes, audio o videos) en la unidad mediante el cable de conexión de USB.
2. Cuando sea necesario expulsar el dispositivo de USB, primero salga de la pantalla de reproducción del dispositivo USB y a continuación extraiga el dispositivo.

Insertar / extraer la tarjeta SD

1. Inserte una tarjeta SD grabada con información de multimedia (imágenes, audio o videos) en la ranura destinada para la tarjeta SD de la unidad hasta que quede correctamente fijada y bloqueada.
2. Cuando se quiera extraer la tarjeta SD, primero salga del modo de reproducción de la tarjeta SD y luego oprima la tarjeta SD y ella debe salir con facilidad después de desbloquearse.

Entrar / salir

Inserte un dispositivo de almacenamiento USB o tarjeta SD para reproducir automáticamente los datos contenidos en el mismo. Si en la unidad ha sido conectado un dispositivo de USB o la tarjeta SD, presione el ícono de [USB] en la interfaz de la multimedia para entrar en la interfaz de reproducción del almacenamiento externo; presione el ícono de [SD] para entrar en la interfaz de reproducción de la tarjeta SD. Durante la reproducción, toque el área central superior de la pantalla para que aparezca el menú táctil, manipule el menú táctil para realizar varias funciones de control de la reproducción.

Reproducción

Luego de que el dispositivo extraíble de la tarjeta SD / USB haya sido reconocida y leída, los métodos de operación son similares a los métodos de operación con el disco.

Ajustes del ST. Wheel

1. Haga clic en el ícono de [] en la interfaz principal dentro de la interfaz de configuración de SWC
2. El vehículo original para controlar la línea positiva, negativa con la línea de control de la máquina en la conexión positiva y negativa.
3. Haga clic en los los botones de ajuste de SWC y aparecerán los consejos operativos correspondientes y las indicaciones operacionales fundamentales del conjunto de funciones de SWC
4. Conjunto de funciones para guardar los ajustes y haga clic en el Ícono Confirmar para confirmar.



Nota: Para modificar los ajustes de la función, repita los pasos de 3 ~ 4.

Para resetear las funciones, haga clic en el ícono de reset (reinicio), todas las configuraciones antes establecidas se deben borrar, repita los procedimientos 3 ~ 4 para reiniciar.

Operación de entrada externa

Conecte el enchufe de entrada del vídeo con entrada de vídeo externa, y conecte el enchufe de la entrada de audio a la toma de entrada de audio externa.

Toque el ícono de [AUX-IN] en la pantalla principal para acceder a la interfaz de AUX-IN externo.



Audio → Se puede ajustar el volumen, los agudos, el tono de audio de entrada. Se puede ajustar el volumen del altavoz mediante el ajuste de la columna de altavoces delantera y la trasera, izquierda y la derecha.

Vídeo → Se puede ajustar el brillo, el contraste, la saturación y el tono de entrada de vídeo. También puede elegir el modo estándar de vídeo.

Nota: Para ajustar el ángulo de la pantalla, el “ángulo para arriba” y el “ángulo abajo” están marcados respectivamente en cada localización para diversas fuentes.

Calendario

Toque el ícono [] en la interfaz principal para acceder a la siguiente interfaz de Calendario.



Operación de la función BT

1. Entrar / salir

Toque el icono [] en la interfaz principal o en estado Radio/SD/USB/Media/BT Music para acceder a la interfaz principal de BT (Bluetooth) []; Toque el icono [] para salir de la interfaz de BT.

2. Par / link

Para utilizar la función de manos libres de BT, hacer la conexión primero, es decir, Haga coincidir el host con el teléfono móvil BT.

Métodos de operación:

Ajuste el host para coincidir con el estado correspondiente y abra el BT de su teléfono móvil y utilice el teléfono móvil para buscar el dispositivo, el teléfono móvil debe solicitar que coincida con la contraseña con el BT cuando éste haya encontrado el dispositivo de BT.

Introduzca la contraseña de BT (0000) para el teléfono móvil y confírmela. El teléfono móvil debe preguntar si se autoriza a este dispositivo, seleccione [Sí]. El teléfono y el BT deben conectarse automáticamente en 20 segundos. En cualquier modo de trabajo, el host se debe convertir al estado de BT si hay una llamada entrante. Y el host restablecerá al modo corriente previo después de colgar el teléfono.

☞ Cuando el dispositivo BT coincide con este dispositivo, el estado de la conexión se mostrará "emparejados", de lo contrario, se mostrará "NO CONECTADO". After conectarse correctamente, se mostrará el nombre BT amigable "de Boss Audio BV9967B".

3. El marcado

Usted puede marcar en el teléfono móvil directamente o introducir los números del teléfono a través de los botones numéricos de de la pantalla, haga clic en [] para borrar si hay un error en la introducción del número del teléfono.

Después de introducir el número de teléfono, haga clic en [] para hacer una llamada y haga clic en el botón [] para colgar el teléfono.

Haga clic en [] durante la llamada con el fin de alternar la voz de los altavoces del automóvil con el teléfono móvil.

4. Directorio telefónico

Haga clic en [] para acceder a la interfaz de la guía telefónica.

[] Toque este botón para buscar el nombre en la guía telefónica.

5. Registro de llamadas

Haga clic en [] para acceder a la interfaz de registro de llamadas.

[] Toque este botón para comprobar todos los números de teléfono marcados.

[] Toque este botón para comprobar todos los números de teléfono de las llamadas recibidas.




[] Toque este botón para comprobar todos los números de teléfono de las llamadas perdidas.

6. Música BT

Toque el icono [] o [] en la interfaz principal para acceder a la interfaz BT music como se muestra a continuación:

7. Desconectar BT

Desconectar: Cuando se necesite desconectar el dispositivo Bluetooth, toque directamente el icono [] en la esquina inferior derecha de la interfaz principal de BT para desconectar el dispositivo Bluetooth.

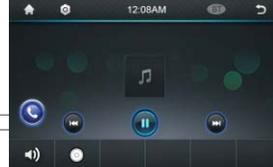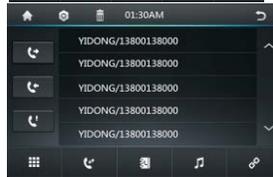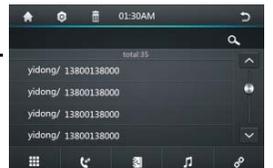

Play/Pause Pista siguiente
Loud (sonoridad) activado/desactivado
Mute activado/desactivado
Pista anterior
Botón para acceder a la interfaz principal de BT

Operación de la función de radio

1. Entrar / salir

Toque el icono de [Radio] en el menú principal para entrar en la interfaz del radio.

Toque el icono [] para volver a la interfaz principal, y luego toque los iconos de otras funciones hasta salir del modo de radio.

Nota: Para ajustar el ángulo de la pantalla, el "ángulo para arriba" y el "ángulo abajo" están marcados respectivamente en cada localización para diversas fuentes.

2.MUTE (silencio) activado/desactivado

Haga click sobre el icono [] para activar o desactivar el modo MUTE.

3. Alta sonoridad on / off (encendida / apagada)

Haga clic en el icono [] para encender / apagar la función de alta sonoridad.

4. Buscar / Guardar las estaciones de radio

Presione brevemente el icono [] para revisar las estaciones de radio guardadas. La banda de FM puede guardar 18 estaciones de radio (seis estaciones de FM1 / FM2 / FM3), la banda de AM puede guardar 12 emisoras de radio (Seis emisoras de AM1 / Am2).

5. Band selection (selección de la banda)

Haga clic en el icono [] para cambiar entre las bandas de FM1, FM2, FM3, AM1 y Am2.

6. Activar / desactivar el Long / Short-range

Haga clic en el icono [] para que el patrón de búsqueda en la búsqueda local (LOC) y el interruptor remoto de búsqueda (DX) cambie entre ellos. La función de LOC se activa, luego de que las señales sean lo suficientemente fuerte para ser escuchadas en buenas condiciones y reciban las estaciones de radio; si la función DX está activada, puede recibir las señales de radio remotas débiles.

Nota: Esta función sólo está disponible cuando se selecciona la banda FM.

7. Estéreo on / off (encendido / apagado)

Cuando se recibe una señal estéreo, haga clic en el icono [] para activar / desactivar el sonido estereofónico.

8. TA (recepción de la información de tráfico)

ON (activada): Cuando la estación de tráfico está activada, la radio buscará automáticamente el tráfico de las estaciones radiales. Después de que una emisora de radio ha sido encontrada, la pantalla muestra el mensaje "TP". Sólo se puede recibir la información de tráfico que se transmite, luego de completar la información de tráfico, el radio se cambiará automáticamente al modo previo anterior.

OFF (deshabilitada): Presione dos veces el botón [TA] para cerrar la función de TA. En otros modos, el anuncio del tráfico cambiará automáticamente al modo de radio, después de que se complete la información de tráfico, lo hará cambiar automáticamente al modo anterior.

9. AF

Presione el botón para activar la función AF on/off (de encendido / apagado). La función AF se activa, cuando se reciben débilmente las señales de las estaciones, el radio automáticamente ajustará a otras frecuencias. Cuando se recibe un anuncio de emergencia, la pantalla mostrará un mensaje de advertencia.

10. PTY

Toque el botón de la pantalla para la visualización de los tipos de programa, los usuarios pueden buscar la estación de acuerdo con el tipo de programa.

Nota: Si la unidad no cuenta con la función de RDS, no tiene la función de AF / TA / PTY.



1. Reproducir / expulsar el disco

Reproducir el disco

Inserte el disco en la ranura del disco con la superficie de impresión hacia arriba, el sistema detectará el disco y de forma automática lo introduce para leerlo y reproducirlo.

Expulsar disco

(1) Haga clic en el botón **▲** del panel para expulsar el disco.

(2) Si el disco no se retira a los 15 segundos después de ser expulsado, el sistema lo introducirá de nuevo dentro de la unidad pero no lo reproducirá.

⚠ No inserte dos discos o más.

2. La reproducción de discos DVD / VCD

Durante la reproducción del disco, toque la parte inferior central de la pantalla para que aparezca el menú táctil, manipule el menú táctil para realizar diversos controles de la reproducción. (IMAGEN 1)

3. Reproducción de discos CD

Después de insertar un CD, el sistema deberá acceder al reconocimiento y a la lectura del disco inmediatamente.

Cuando hay un disco en el dispositivo, haga clic en [Utilizar disco] en la interfaz principal hasta acceder a la lectura del disco.

Después de que el disco ha sido reconocido y leído, el sistema automáticamente lo reproducirá en la secuencia del mismo. IMAGEN 1



4. Reproducción del disco en formato MP3/JPEG/MPEG4

Cuando el disco contiene archivos legibles, tales como archivos MP3/JPEG/MPEG4, éste debe ser leído automáticamente y reproducido después de ser introducido en el reproductor de DVD.

Durante la reproducción, toque el área de la pantalla y el menú táctil se abrirá. Utilice el menú táctil para manipular las diversas reproducciones.

5. Descripción de las funciones del menú táctil

🔇 MUTE (silencio)

Toque este icono para activar o desactivar el modo MUTE.

⏸ Reproducir / pausa

Presione el botón de la pausa, vuelva a presionar para continuar la reproducción.

■ Stop (parada)

Presione el botón para entrar en el estado de pre-parada.

⏮ ⏭ Avance rápido / retroceso

Presione consecutivamente este botón para seleccionar la velocidad de avance rápido / retroceso rápido.

⏮ ⏭ La canción anterior / siguiente

Pulse el botón para seleccionar la canción anterior / siguiente.

➡ ➡➡ Acceso al siguiente menú

Presionelo para acceder al siguiente menú de la interfaz.

▲ Disco

Toque este icono para expulsar el disco.

🔊 Estéreo activado/desactivado

Toque aquí para activar o desactivar el modo estéreo.

🏠 Volver al menú principal

Toque este icono, deberá retornar a la raíz del menú del disco en el estado de DVD y dar acceso al menú PBC reproduciendo el VCD. Todos los capítulos en el disco se deben mostrar en la interfaz, toque el icono del capítulo directamente para su reproducción.

🏠 Acceso al menú de títulos

Pulse este botón para volver al menú de títulos del disco. Haga clic directamente en la barra de menú en el menú de títulos de la interfaz para la reproducción.

🔄 Repetir la reproducción

En el estado de reproducción, pulse este botón para iniciar la función de repetición de la reproducción: repetir el capítulo → repetir el título → repetir todo → Off (apagado)

🗨 Durante la reproducción del VCD, esta función sólo funciona cuando el PBC está desactivado.

🗨 Selección del idioma

Toque este botón para seleccionar el idioma.

🗨 Teclado digital

Toque este botón y deberá aparecer un teclado digital, haga clic en los botones numéricos para seleccionar directamente las pistas para su reproducción.

🔗 Cambie el orden de la reproducción

Toque este botón para cambiar el orden de la reproducción.

🔍 Zoom para acercar / Zoom para alejar

Toque este botón para acercar / alejar la imagen.

📐 Ajuste el ángulo de la pantalla

Toque este botón para ajustar el ángulo de la pantalla.

