



# Minla

High Chair: Maximum weight 50 lbs (22.7 kg)

Booster Seat: 6 months to 4 years. Maximum weight 50 lbs. (22.7)

Toddler Chair: 3 years to 50 lbs (22.7 kg)

Chaise haute: Poids maximum 22.7 kg (50 lbs)

Siège d'appoint: 6 mois à 4 ans. Poids maximum 22.7 kg (50 lb)

Chaise pour enfant: 3 ans jusqu'à poids maximum 22.7 kg (50 lbs)

Instructions / Mode d'emploi

03024C



**MAXI-COSI®**

We carry the future

- **Booster Seat fits most kitchen and dining room chairs with a minimum measurement of 36cm (14.2") W x 42cm (16.5") D and backrest height of 25cm (9.8") H.**
- Adult assembly required.
- **READ** all instructions before assembly and use of product.
- **KEEP** instructions for future use.



## CAUTION:

- Keep small parts away from children during assembly.

### Using the High Chair



## WARNING

**FALL HAZARD:** Children have suffered **severe** head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- **ALWAYS** use restraints, and adjust to fit snugly.
- **ALWAYS** lock wheels while child is in high chair.
- Stay near and watch child during use.
- **DO NOT** lift or move high chair with child in it.
- **NEVER** use near stairs.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- **NEVER USE** use high chair in fully reclined position when child is able to sit upright unassisted or weighs more than 20 lbs. (9.1 kg).
- **DO NOT** allow child to sleep in product.

### Using the Booster Seat



## WARNING

Children have **suffered head** injuries, including skull fractures, **after falling** with or from booster seats.

- Check that booster is **securely attached** to adult chair **before each use.**
- **ALWAYS** use restraints until child is able to get in and out of booster seat without help (about 2 1/2 yrs). Adjust to **fit snugly.** Tray is not designed to hold child in seat.
- **ALWAYS** use booster seat in upright position.
- Use this product only for children capable of sitting upright unassisted.
- **Never** allow child to **push away from table.**
- **Never lift** and **carry** child in booster seat.
- **Stay near** and **watch** your child during use.
- This booster seat is only to be used with standard kitchen or dining room chairs. **Never** use this product as a car seat or bath seat, on a tabletop, stool, swivel chair, or any other seating surface where the straps cannot secure it properly.
- **Always** fasten seat and back straps securely to adult chair.
- If adult chair is cushioned and cushion cannot be removed, **BE CERTAIN** that the bottom chair strap is fastened snugly after putting child in seat.
- Test for proper assembly before placing child in seat.
- **ALWAYS** check security of fit to adult chair before each use.
- **ALWAYS** ensure that all protector pads are located completely on adult chair surface.
- **ALWAYS** check that legs are fully extended and foot rest is folded inward.

CONTINUED ON NEXT PAGE

## Using the Booster Seat, Continued

- **Discontinue use if damaged, broken or if parts are missing.**

Prevent serious injury or death. Do not use in motor vehicles.

## Using the Toddler Chair



# WARNING

**FALL HAZARD:** Children have suffered **severe** head injuries including skull fractures when falling from toddler chair.

- This product is **ONLY** for children who are 3 years or older.
- **USE ONLY FOR** children who can sit upright without help.
- Never allow other children to push other children around in on toddler chair.
- This product is not a toy. **NEVER** allow children to play on it or around it.
- **ALWAYS** lock wheels to prevent movement when child is on seat.
- This toddler seat is only for use with the high chair base.
- Stay near and watch child during use.
- **NEVER** use this product a a car seat or bath seat, on a table top, swivel stool, swivel chair or any other seating surface where it does not secure properly.

- S'adapte à la plupart des chaises de cuisine et de salle à manger avec une mesure minimale de 36 cm L x 42 cm P (15" L x 13" P) et hauteur du dossier de 25 cm (9.8").
- Doit être assemblé par un adulte.
- **LIRE** toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le produit.
- **CONSERVEZ** ces instructions pour utilisation ultérieure.

## ATTENTION

- Gardez les petites pièces loin des enfants pendant l'assemblage.

### Utilisation de la chaise haute

## MISE EN GARDE

- RISQUE DE CHUTE:** Des enfants ont subi de **graves** blessures à la tête, notamment des fractures du crâne, en tombant d'une chaise haute. Des chutes peuvent survenir soudainement si l'enfant n'est pas attaché correctement.
- **TOUJOURS** utiliser les ceintures de sécurité, et ajustez-les afin qu'elles soient adaptées étroitement à l'enfant.
  - **TOUJOURS** verrouiller les roues lorsque l'enfant est dans la chaise haute.
  - Restez à proximité et surveillez l'enfant pendant l'utilisation.
  - **NE PAS** soulever ou déplacer la chaise haute si l'enfant est à l'intérieur.
  - **NE JAMAIS** utiliser à proximité des escaliers.
  - L'enfant doit être attaché dans la chaise haute en tout temps avec le système de retenue, en position inclinée ou verticale. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise. Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée en position verticale seulement par des enfants capables de s'asseoir sans aide.

- **NE JAMAIS UTILISER** une chaise haute en position complètement inclinée lorsque l'enfant est capable de s'asseoir sans aide ou s'il pèse plus de 9.1 kg (20 lb).
- **NE PAS** laisser l'enfant dormir dans le produit.

### Utilisation du siège d'appoint

## MISE EN GARDE

Des enfants ont **subi des blessures à la tête**, notamment des fractures du crâne, **après être tombés** avec ou du siège d'appoint.

- Vérifiez que le siège d'appoint est **solidement fixé** à la chaise pour **adulte avant chaque utilisation**.
- **TOUJOURS** utiliser les ceintures de sécurité jusqu'à ce que l'enfant soit capable de monter ou descendre du siège d'appoint sans aide (environ 2 ans et demi). Ajustez les ceintures afin qu'elles soient adaptées étroitement à l'enfant. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans le siège.
- **TOUJOURS** utiliser le siège d'appoint en position verticale.
- Utilisez ce produit uniquement avec des enfants capables de s'asseoir sans aide.
- **NE JAMAIS** permettre à l'enfant de pousser contre la table.
- **Ne jamais** soulever et **transporter** l'enfant dans le siège d'appoint.
- **Restez à proximité** et **surveillez** votre enfant pendant l'utilisation.
- Ce siège d'appoint ne doit être utilisé qu'avec des chaises de cuisine ou de salle à manger standard. **Ne jamais** utiliser ce produit comme siège d'auto ou siège de

**SUITE À LA PAGE SUIVANTE**

## Utilisation du siège d'appoint – suite

baignoire, sur un dessus de table, un tabouret, un siège pivotant, ou toute autre surface de siège où les sangles ne peuvent pas être fixées correctement.

- **Toujours** attacher solidement les sangles du siège et du dossier à la chaise d'adulte.
- Si la chaise d'adulte est rembourrée et que le coussin ne peut s'enlever, **ASSUREZ-VOUS** que la sangle inférieure du siège est bien serrée après avoir assis l'enfant dans le siège.
- Assurez-vous que tout est bien assemblé avant de placer l'enfant dans le siège.
- **TOUJOURS** vérifier que les sangles sont bien ajustées à la chaise d'adulte avant chaque utilisation.
- **TOUJOURS** s'assurer que tous les coussins protecteurs sont situés complètement sur la surface de la chaise d'adulte.
- **TOUJOURS** vérifier que les pattes sont complètement étendues et que le reposepieds est replié vers l'intérieur.
- **Cessez l'utilisation si le siège est endommagé, cassé ou si des pièces sont manquantes.**

Prévenez les blessures graves ou la mort. Ne pas utiliser dans les véhicules à moteur.

## Utilisation de la chaise pour enfant

### **MISE EN GARDE**

- RISQUE DE CHUTE:** Des enfants ont subi de **graves** blessures à la tête, notamment des fractures du crâne, en tombant d'une chaise
- Ce produit est **UNIQUEMENT** pour des enfants âgés de 3 ans et plus.
  - **UTILISEZ UNIQUEMENT AVEC** des enfants qui peuvent s'asseoir sans aide.
  - Ne jamais permettre à d'autres enfants de pousser d'autres enfants dans le siège d'enfant.
  - Ce produit n'est pas un jouet. **NE JAMAIS** permettre à d'autres enfants de jouer avec.
  - **TOUJOURS** verrouiller les roues pour empêcher tout mouvement lorsque l'enfant est dans le siège.
  - Ce siège pour enfant doit être utilisé uniquement avec la base de la chaise haute.
  - Restez à proximité et surveillez votre enfant pendant l'utilisation.
  - **NE JAMAIS** utiliser ce produit comme siège d'auto ou siège de baignoire, sur un dessus de table, un tabouret pivotant, un fauteuil pivotant ou toute autre surface de siège où il ne peut être fixé correctement.

# Index / Indice

---



7



8



10



20



26






- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Care at (800) 951-4113. Or visit our website at [www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com).
- Include the model number and manufacture date (found on the side of the seat) and a brief description of the part.
- Keep these instructions for future use.
- Déballez et identifiez toutes les pièces.
- Ne pas retourner ce produit au magasin. Si des pièces sont manquantes, appelez le Service à la clientèle au (800) 951-4113. Ou visitez notre site internet au [www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com).
- Inclure le numéro de modèle et la date de fabrication (indiqués sur le siège) et une brève description de la pièce.
- Conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.







# Assembling / Montage

1.

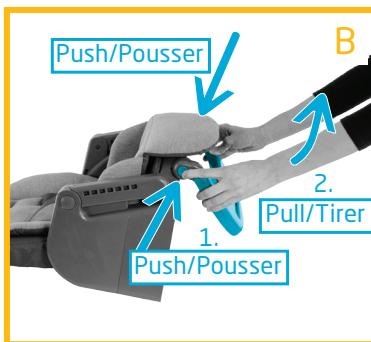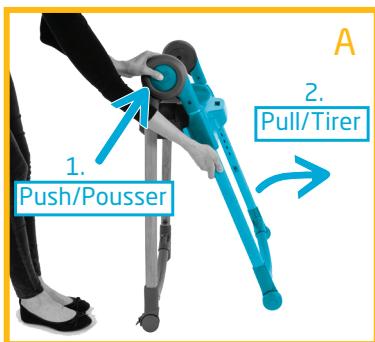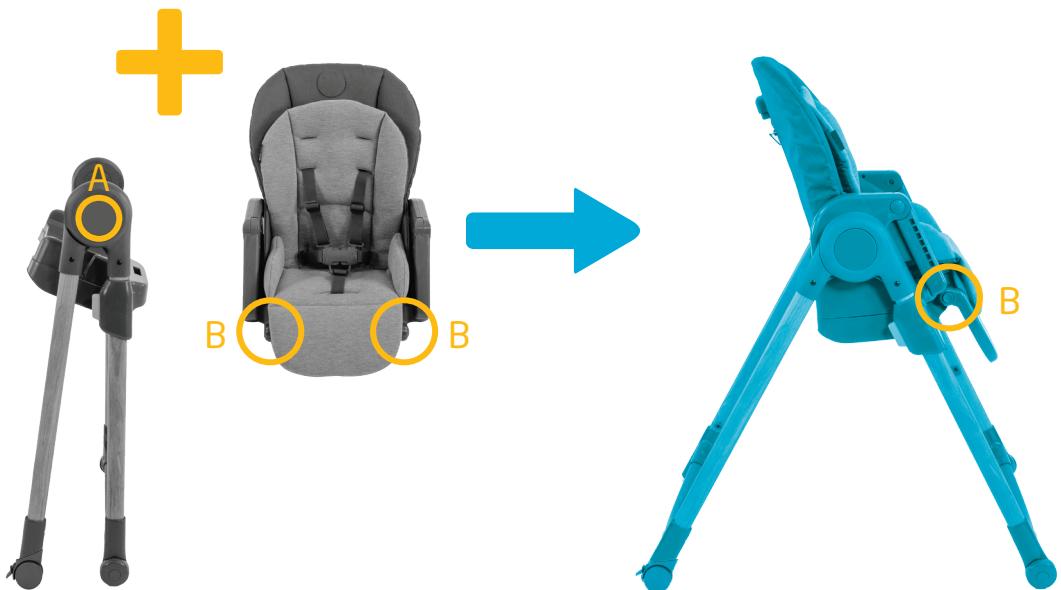





# Assembling / Montage

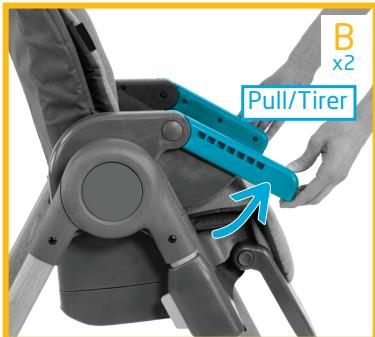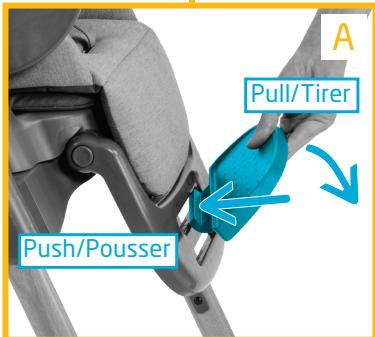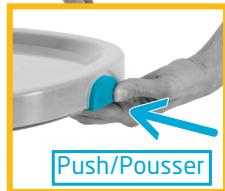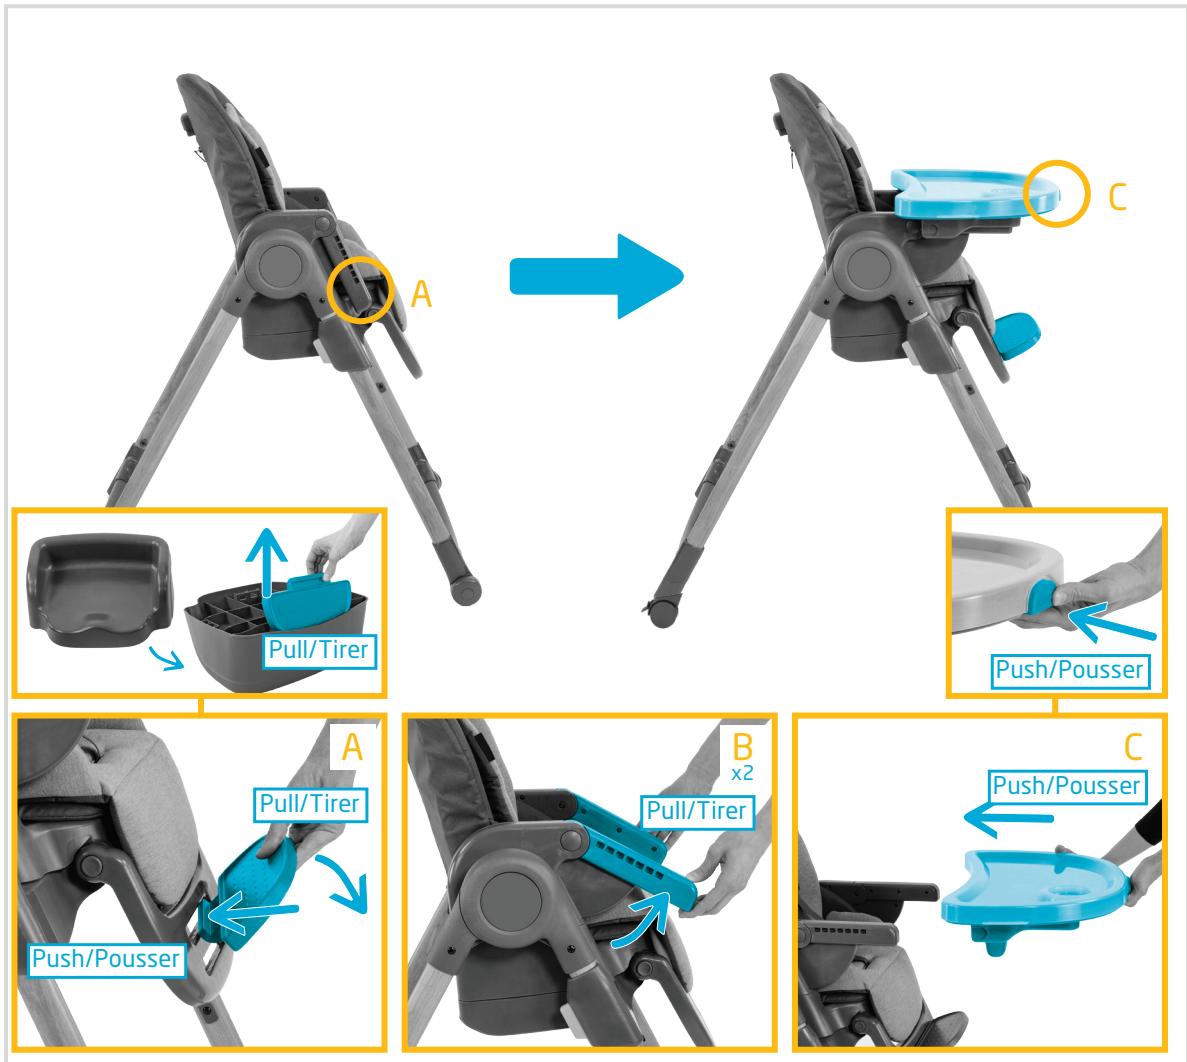




# Use / Usage

1.

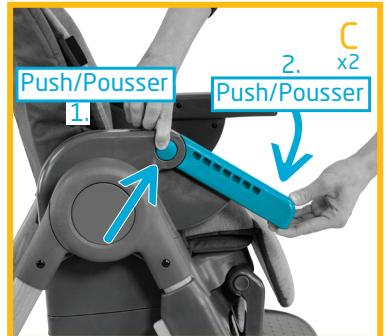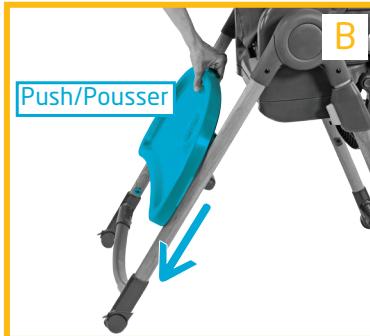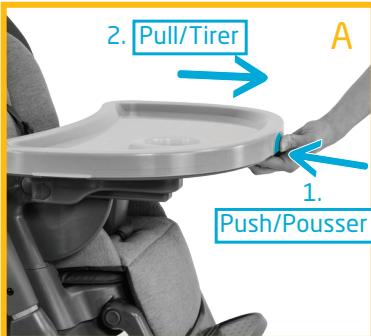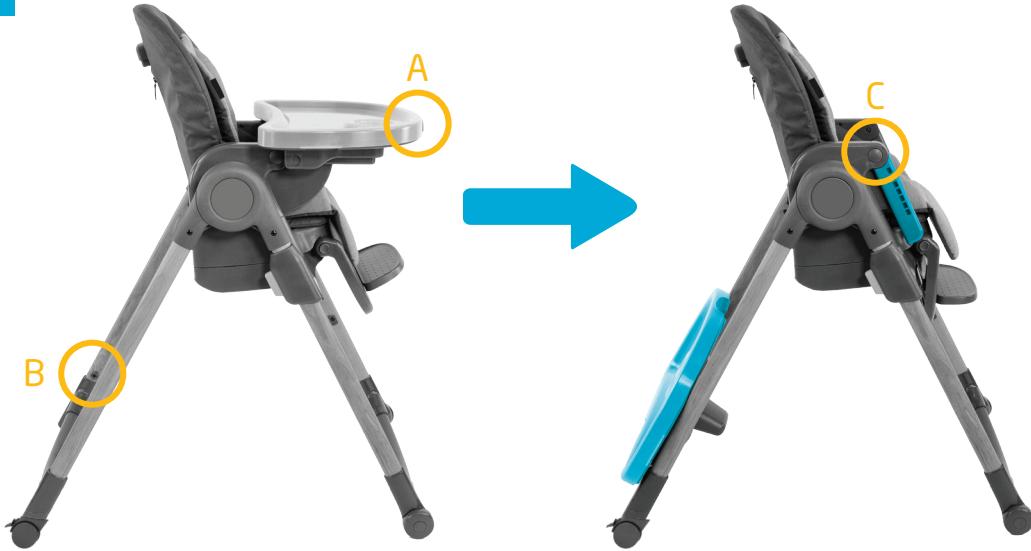



2.


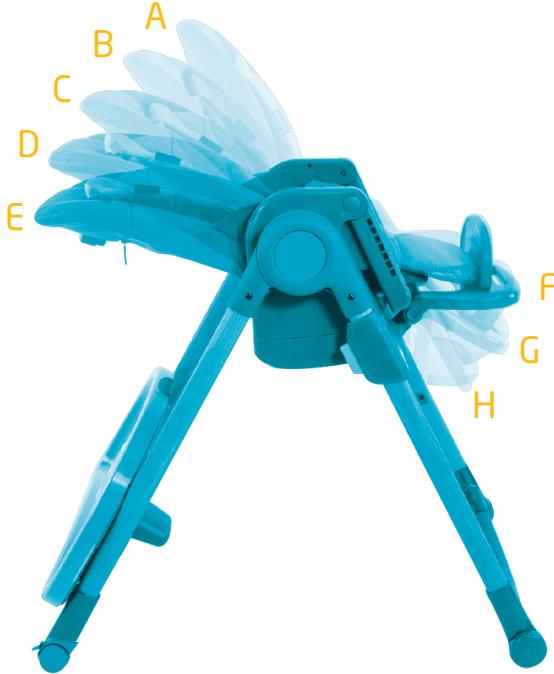


## **! WARNING**

- **NEVER USE** high chair in fully reclined position, (mode E) when child is able to sit upright unassisted or weighs more than 20 lbs. (9.1 kg).

## **! MISE EN GARDE**



- **NE JAMAIS** utiliser une chaise haute en position complètement inclinée, (mode E) lorsque l'enfant est capable de s'asseoir sans aide ou s'il pèse plus de 9.1 kg (20 lb).

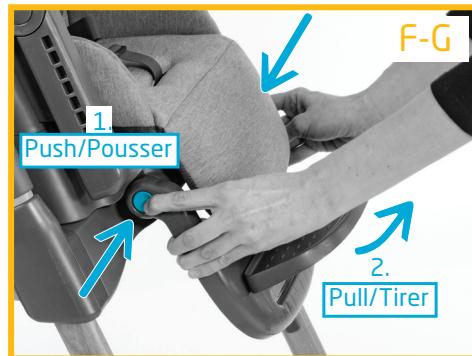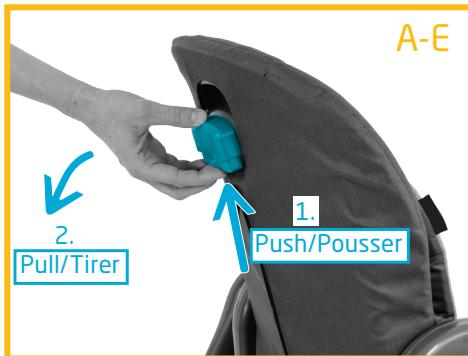





# Use / Usage

3.

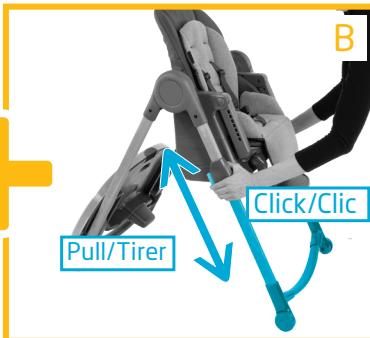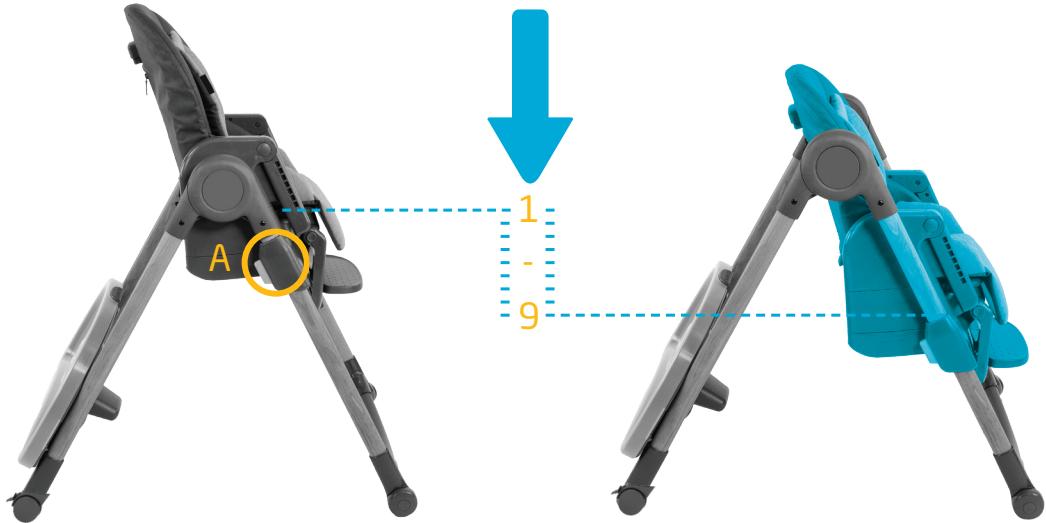






4.

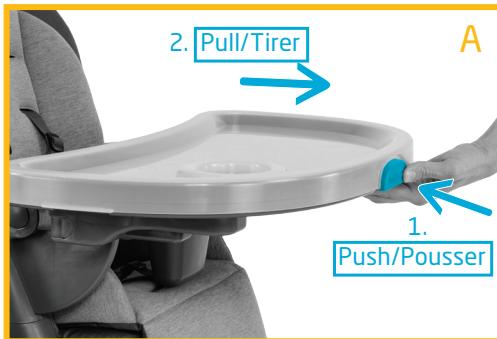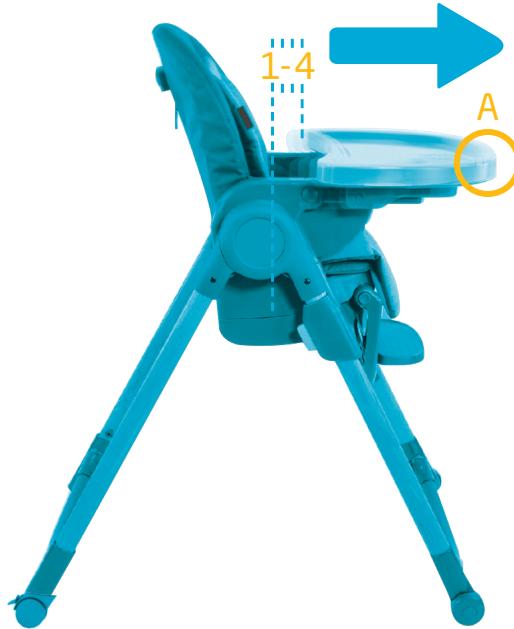





# Use / Usage

5.

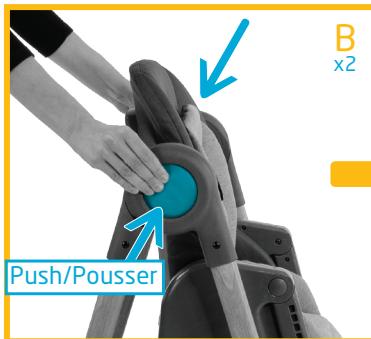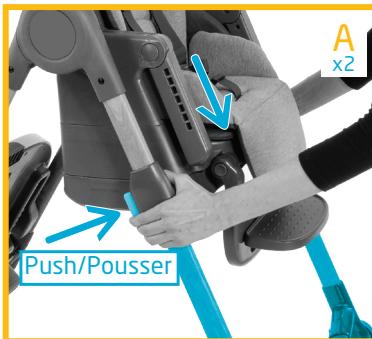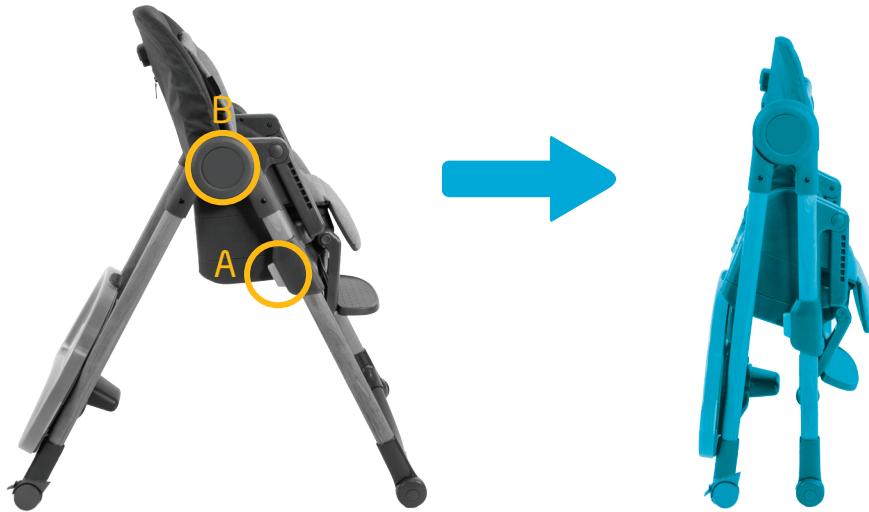












6.

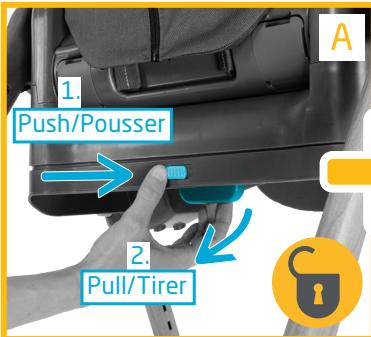




# Use / Usage

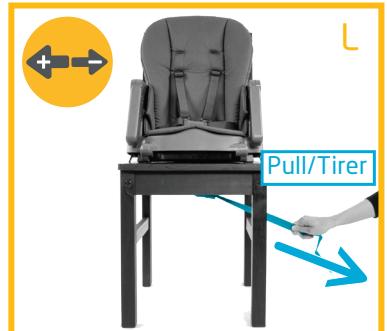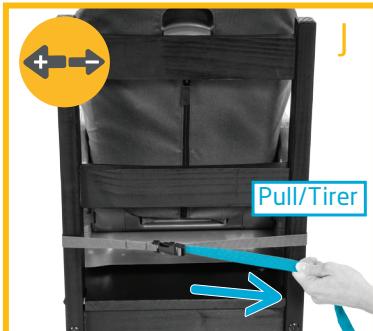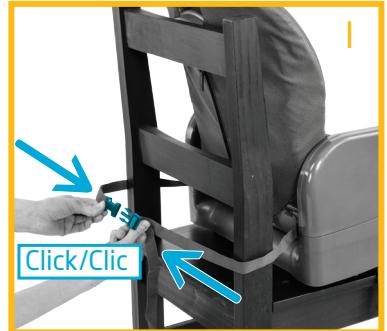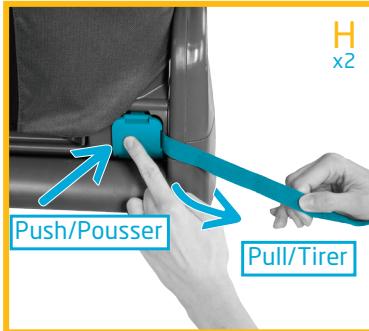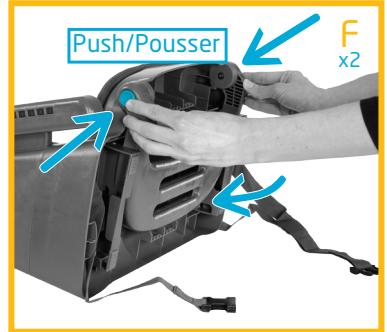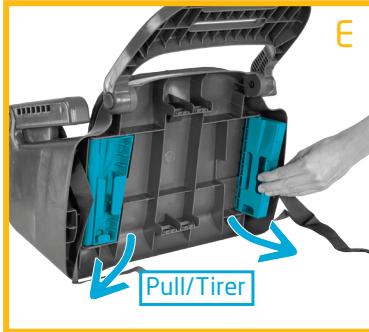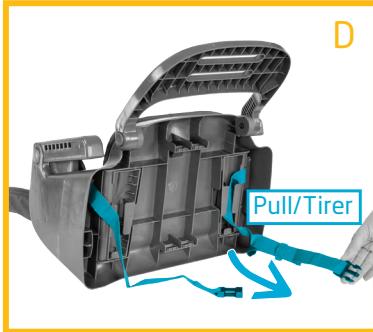

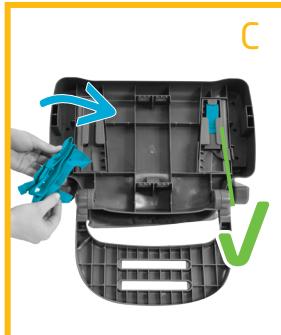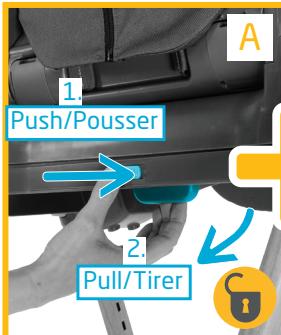




# Use / Usage

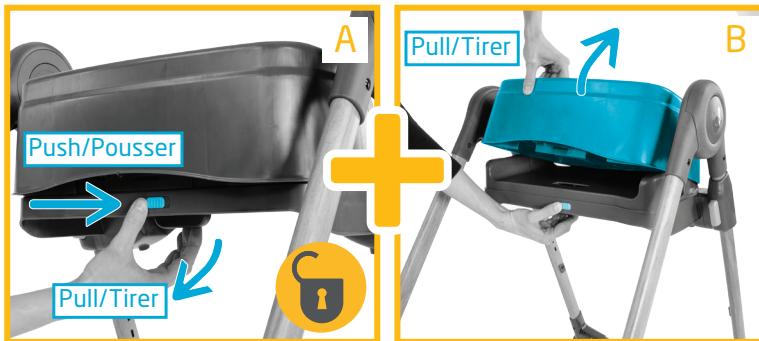

# Use / Usage

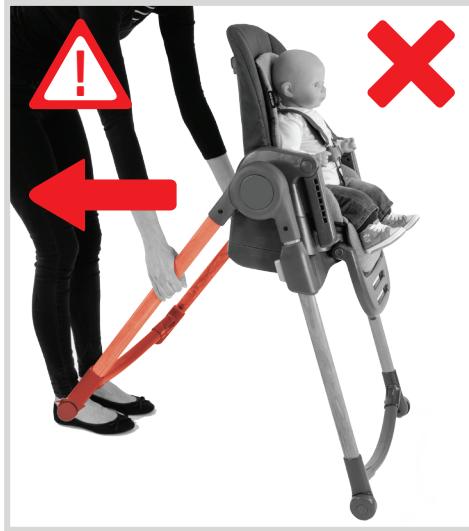



## Child Installation / Installation de l'enfant

### **WARNING**

- Always secure child in the restraint belt. Adjust to fit snugly.



### **MISE EN GARDE**

- Toujours attacher l'enfant avec la ceinture de sécurité. Ajustez pour s'adapter étroitement.

# Child Installation / Installation de l'enfant



Maximum weight 50 lbs (22.7 kg) Poids maximum 22.7 kg (50 lbs)

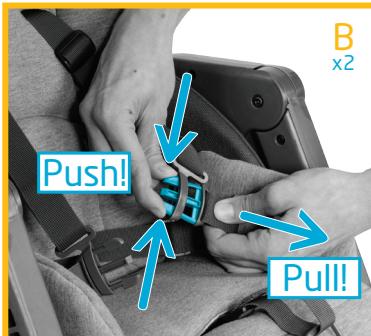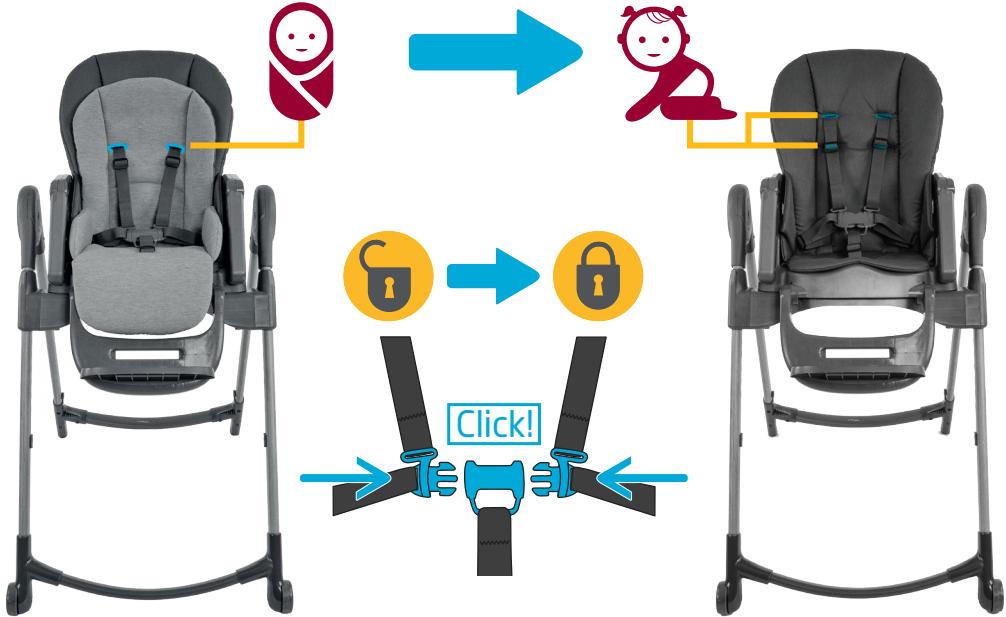



# Child Installation / Installation de l'enfant



# Child Installation / Installation de l'enfant



1.



Maximum weight 20 lbs (9.1 kg)  
Poids maximum 9.1 kg (20 lbs)



2.



Maximum weight 50 lbs (22.7 kg)  
Poids maximum 22.7 kg (50 lbs)





## Child Installation / Installation de l'enfant

3.




Maximum weight 50 lbs (22.7 kg)  
Poids maximum 22.7 kg (50 lbs)



4.



Maximum weight 50 lbs (22.7 kg)  
Poids maximum 22.7 kg (50 lbs)

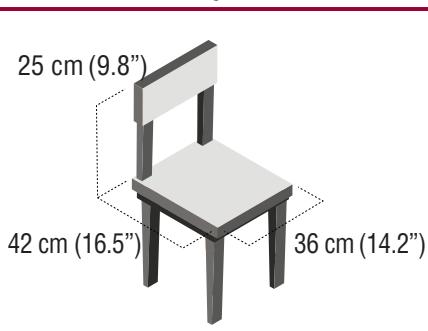


# Child Installation / Installation de l'enfant



5.



Maximum weight 50 lbs (22.7 kg)  
Poids maximum 22.7 kg (50 lbs)

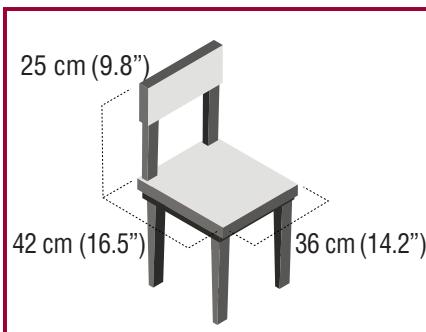

6.



Maximum weight 50 lbs (22.7 kg)  
Poids maximum 22.7 kg (50 lbs)





# Washing / Lavage



Spot clean / Nettoyez les taches



Hand wash / Lavage des mains



Machine wash, gentle / Lavez à la machine délicat



Do not wash / Ne pas laver



Do not bleach / Ne pas javelliser



Do not tumble dry / Ne pas sécher en machine



Do not iron / Ne pas repasser



Do not dry clean / Ne pas nettoyer à sec

## Two-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Minla), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of two (2) years from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse. This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

**SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.**

## Garantie limitée de deux ans

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l'acheteur original que ce produit, (Minla) est exempt de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, Dorel Juvenile Group, Inc. réparera ou remplacera le produit, à notre choix, gratuitement. L'acheteur sera responsable de tous les coûts liés à l'emballage et à l'expédition du produit au Service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l'adresse indiquée sur la page de couverture et tous les autres frais de transport ou d'assurance associés au retour. Dorel Juvenile Group assumera le coût de l'expédition du produit réparé ou remplacé à l'acheteur. Le produit doit être retourné dans son emballage original accompagné d'une preuve d'achat, soit d'un reçu de caisse ou toute autre preuve que le produit est dans la période de garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation. Cette garantie exclut toute responsabilité autre que celle expressément indiquée précédemment, incluant mais sans s'y limiter, aux dommages directs ou indirects.

**CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, PAR CONSÉQUENT LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.**

**CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.**



# Minla

High Chair: Maximum weight 50 lbs (22.7 kg)

Booster Seat: 6 months to 4 years. Maximum weight 50 lbs. (22.7)

Toddler Chair: 3 years to 50 lbs (22.7 kg)

Chaise haute: Poids maximum 22.7 kg (50 lbs)

Siège d'appoint: 6 mois à 4 ans. Poids maximum 22.7 kg (50 lb)

Chaise pour enfant: 3 ans jusqu'à poids maximum 22.7 kg (50 lbs)

Instructions / Mode d'emploi

03024C

©2019 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 951-4113 [www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com). Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Made in CHINA. Fabriqué en CHINE. Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argenta Road, Unit 4, Mississauga, ON L5N 8G6. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 05/29/19 4358-7724



[www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com)