



INBYGGD STEKHÄLL

Ägarens Handbok

De apparater som illustreras i denna handbok kan skilja sig från den köpta modellen.



Vi vill ha din feedback!

Besök [Napoleon.com](https://www.napoleon.com) för att skriva en recension.



Använd serienummer



GRATTIS TILL DIN NAPOLEON STEKHÄLL!

Du har precis uppgraderat din grillning.

VI VILL ATT DIN GRILLUPPLEVELSE SKA VARA MINNESVÄRD OCH SÄKER.

Vänligen läs och följ denna Ägarens Handbok innan du använder din apparat för att undvika egendomsskador, personskador eller dödsfall.

Ta bort allt förpackningsmaterial, reklametiketter och kort från apparaten innan du använder den.

ANVÄND UTOMHUS I ETT VÄL VENTILERAT UTRYMME.

ANVÄND INTE I EN BYGGNAD, GARAGE ELLER NÅGOT ANNAT AVSKILT OMRÅDE.

FARA!

OM DU KÄNNER GASLUKT:

- Stäng av gasen till apparaten
- Släck eventuella öppna lågor.
- Öppna locket.
- Om lukten fortsätter, håll dig borta från apparaten och ring omedelbart din gasleverantör eller brandkår.



VARNING!

Försök inte tända denna apparat utan att läsa avsnittet om TÄNDA instruktioner i denna handbok.

Förvara eller använd inte bensin eller andra brännbara vätskor eller ångor i närheten av denna eller någon annan apparat.

En L.P. (propan) cylinder som inte är ansluten för användning får inte förvaras i närheten av denna eller någon annan apparat.

Om informationen i dessa instruktioner inte följs exakt kan en brand eller explosion inträffa och orsaka egendomsskador, personskador eller dödsfall.



Informera vuxna och barn om faran med heta ytor. Övervaka små barn i närheten av apparaten.

MEDDELANDE TILL INSTALLATÖR: Lämna dessa instruktioner till apparatens ägare för framtida referens.

MEDDELANDE TILL KONSUMENT: Förvara dessa instruktioner för framtida referens.

Välkommen till Napoleon!

SÄKERHET FÖRST



WARNING! Allmän information

Denna apparat bör installeras i enlighet med lokala föreskrifter.



WARNING! Elektriska försiktighetsåtgärder

Håll alla elektriska sladdar och bränsleledningar borta från alla upphettade ytor.

Anslut först alla elektriska komponenter till apparaten och anslut sedan till eluttaget. Använd endast en jordfelsbrytare (GFI) skyddad krets med denna utomhusmatlagningsapparat.

Ta aldrig bort jordningspluggen. Använd endast förlängningsladdar som har godkänts för utrustningens effekt och är godkända för utomhusbruk med W-A märkning.

Om strömsladden är skadad, byt ut den mot en komplett strömsladd och transformatoranordning rekommenderad av Napoleon.



WARNING! Installation och montering

Montera denna apparat exakt enligt instruktionerna i monteringsguiden. Om apparaten har monterats i butik, gå igenom monteringsanvisningarna för att säkerställa att det är gjort korrekt.

Utför det nödvändiga läckagetestet innan du använder apparaten.

Ändra inte denna apparat under några omständigheter.

Använd endast tryckregulatorn och slangmonteringen som medföljer denna apparat eller reservdelar som specifikt rekommenderas av Napoleon.



WARNING! Drift

Läs igenom hela denna Ägarens Handbok innan du använder apparaten.

Utför läckagetest på denna apparat före varje användning, årligen och när några gasdelar byts ut.



Följ tändningsinstruktionerna noggrant.

WARNING! Förvaring och oregelbunden användning

Koppla bort slangen mellan gascylindern och apparaten.

Ta bort gascylindern och förvara den utomhus i ett väl ventilerat utrymme borta från barn.

FÖRVARA INTE gascylindrar i en byggnad, garage, skåp eller något annat avskilt utrymme.



WARNING! Korrekt produktavfall

Denna märkning indikerar att denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn produkten

på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

INNEHÅLL

Välkommen till Napoleon! 3

Säkerhet först

Fullständiga systemfunktioner 4

Komma igång 5

Ytterligare säkra driftpraxis

Att placera din apparat

Inbyggnadsmått

Gasanslutningar

Maximala cylindermått

Läckagetest

Drift 11

Att tända din apparat

Matlagning Instruktioner

Checklista för matlagningsupplevelsen

Kan du bränna in en grillplatta i rostfritt stål?

Matlagningsguide 14

Rengöringsinstruktioner 15

Underhållsinstruktioner 18

Justering av lufttillförsel för förbränning

Teknisk Data

Stål i hårda miljöer

Felsökning 20

Diagram for Electrical Connections

Monteringsguide 23

Reservdelar 29

Exploderad översikt

Garanti 34

Fullständiga systemfunktioner

Automatisk detektion och avstängning av gasflödet vid brännarutsläckning.

Premium rostfritt stålkonstruktion designad för hållbar kvalitet och hållbarhet.

Branschledande jämnhet av värme och snabba uppvärmningstider.

Stor matlagningsyta i rostfritt stål.

Precisionslagning med dual zone-kontroll för att laga en mängd olika livsmedel vid olika temperaturer samtidigt.

Hängande, avtagbart lock i rostfritt stål.

Samma installationsytan som vår BIG32 inbyggda grill, för enkel installation eller uppgraderingar.

Säkerhetsglödljus säkerställer säkerhet och atmosfär med glödande blå ljus som övergår till röd när brännarna är i bruk.

Enkel rengöring med en avtagbar frontmatad fettlåda och integrerat verktygsskrubbssystem, vilket upprätthåller en prydlig matlagningsyta.

Inkluderar bekvämligheten med en integrerad strömkälla för att ansluta till BIB-sidobrännare (valfritt).

Integrerad verktygshängare.

Enkel start med ett integrerat elektriskt tändsystem.



Apparaten som illustreras i denna Ägarens Handbok kan skilja sig från den modell du har köpt. Visad modell: BIG32FTPSS-XX

Komma igång



FARA / VARNING! Informerar om en fara som kan leda till brand, explosion, dödsfall eller allvarlig kroppsskada.



VARNING / FÖRSIKTIGHET! Informerar om en fara som kan leda till mindre kroppsskada eller egendomsskada.



Bär skyddshandskar.



Bär säkerhetsglasögon.



FÖRSIKTIGHET! Het yta.



Viktig information.



Rök inte medan du utför ett gasläckagetest. Gnistor eller lågor kan orsaka brand, explosion, egendomsskador, allvarliga kroppsskador eller dödsfall.



Använd aldrig en öppen låga för att kontrollera gasläckor. Gnistor eller lågor kan orsaka brand, explosion, egendomsskador, allvarliga kroppsskador eller dödsfall.



FARA! Stäng omedelbart av gasförsörjningen och koppla bort.

YTTERLIGARE SÄKRA DRIFTPRAXIS

- Brännarens kontroller måste vara avstängda när gascylinderens ventil slås på.
- Använd inte apparaten med locket stängt.
- Flytta inte apparaten under användning.
- Stäng av gasförsörjningen vid källan efter användning.
- Ändra inte apparaten.
- Underhåll bör endast utföras när apparaten är kall.
- Förvara inte tändare, matcher eller några andra brännbara material inuti skåpet.
- Håll alla elektriska sladdar och bränsleledningar borta från alla upphettade ytor.
- Rengör dropplådan regelbundet för att undvika uppbyggnad och fettbränder.
- Håll brännarens venturituber fria från spindelnät och andra hinder genom att inspektera och rengöra regelbundet.
- Använd inte en högtryckstvätt för att rengöra någon del av apparaten.
- Placera inte denna apparat där den kan utsättas för starka vindar, särskilt när vinden kan komma direkt bakom apparaten.
- Använd inte apparaten under någon brännbart konstruktion.
- Denna apparat är inte avsedd att installeras i eller kopplas till båtar eller fritidsfordon.
- Denna apparat måste hållas borta från brännbara material under användning.
- Upprätthåll alltid korrekt avstånd till brännbart material 24" (610 mm) till baksidan av enheten, 7" (178 mm) till sidorna.
- Ytterligare avstånd på 24" (610 mm) rekommenderas nära vinylbeklädnad eller glasrutor.
- Upprätthåll alltid ett minimalt avstånd till brännbart material på 17" (431 mm) till baksidan och 9" (228,6 mm) till sidorna.
- Upprätthåll alltid ett minimalt avstånd på 17" (431 mm) mellan andra apparater.
- Den minimi omgivningstemperaturen för säker användning av apparaten är 0°F (-17,8°C).
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade riskerna.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

FÖRSIKTIGHET! Kopplingen och installationen av gas- och slanganslutningen måste utföras av en licensierad gasinstallatör och läckagetestas innan apparaten används.

FÖRSIKTIGHET! Se till att slangarna inte kommer i kontakt med några ytor med hög temperatur på apparaten.

VARNING! Tillgängliga delar kan vara mycket heta. Håll unga barn borta.



ATT PLACERA DIN APPARAT

Det är viktigt att när du väljer en plats för din gasapparat, säkerställa att avstånden till närliggande brännbara material uppfylls. Denna apparat är avsedd för installation på en utomhusterrass eller i din trädgård.

- Denna apparat ska endast användas utomhus med naturlig ventilation, utan stillastående områden, där gasläckage och förbränningsprodukter snabbt sprids av vind och naturlig konvektion.
- Använd inte i en byggnad, garage eller något annat slutet utrymme.
- Integrera inte apparaten i någon inbyggd eller inskjutande konstruktion. Blockera inte ventilationsöppningarna i cylinderinbyggnaden.
- Blockera inte ventilationsöppningarna i cylinderinbyggnaden.

Eventuell inbyggnad där apparaten används ska uppfylla något av följande:

- En apparat anses vara utomhus om den installeras med skydd som inte är mer omfattande än med väggar på tre sidor, men utan tak. (Fig. 1)
 - » Alla öppningar måste vara permanent öppna.
 - » Skjutdörrar, garageportar, fönster eller skärmade öppningar anses inte **vara permanenta öppningar**.
- En apparat anses vara utomhus om den installeras med skydd som inte är mer omfattande än en partiell inhägnad som inkluderar ett tak och högst två sidoväggar.
 - » Sidoväggarna kan vara parallella, som i en genomgång, eller vinkelräta mot varandra. (Fig. 2 & Fig. 3)
 - » Alla öppningar måste vara permanent öppna.
 - » Skjutdörrar, garageportar, fönster eller skärmade öppningar anses inte **vara permanenta öppningar**.
- En apparat anses vara utomhus om den är installerad med skydd som inte är mer omfattande än inom en partiell inhägnad som inkluderar ett överhäng och tre sidoväggar, så länge 30 % eller mer av den horisontella periferin av inhägnaden är permanent öppen. (Fig. 4 & Fig. 5)
 - » Alla öppningar måste vara permanent öppna.
 - » Skjutdörrar, garageportar, fönster eller skärmade öppningar anses inte **vara permanenta öppningar**.

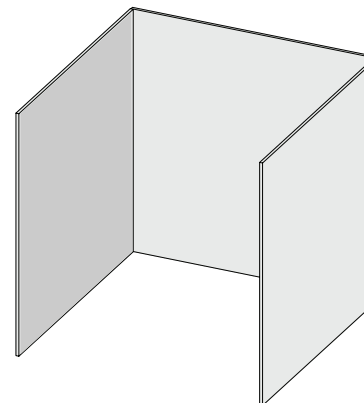


Fig. 1

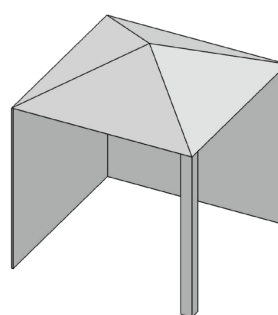


Fig. 2

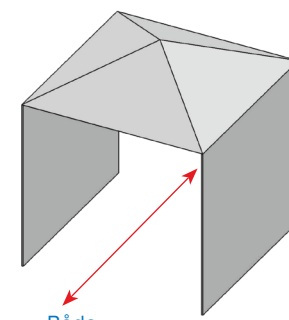


Fig. 3

Båda ändarna är öppna.

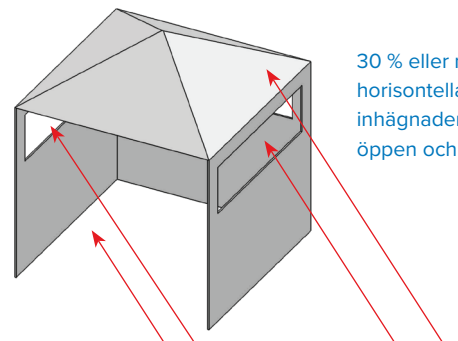


Fig. 4

30 % eller mer av den horisontella periferin av inhägnaden är permanent öppen och obegränsad.

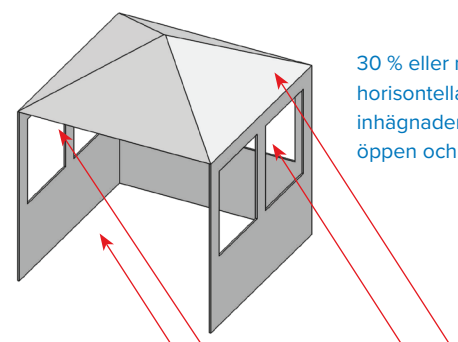



Fig. 5

30 % eller mer av den horisontella periferin av inhägnaden är permanent öppen och obegränsad.

INBYGGNADSMÅTT

	ÖPPNINGSMÅTT (TUM / CM)				ÖPPNINGSMÅTT (TUM / CM) INSTALLATION AV ZERO CLEARANCE-LINER			
	W	X	D	H	W	X	D	H
Min.	30 / 76.2	33.50 / 85.1	19.4 / 49.3	10.25 / 26.0	34 / 86.4	35.38 / 89.9	21.38 / 54.3	10.38 / 26.4
Max.	32 / 81.3	-	19.75 / 50.2	-	-	-	-	-

Komma igång

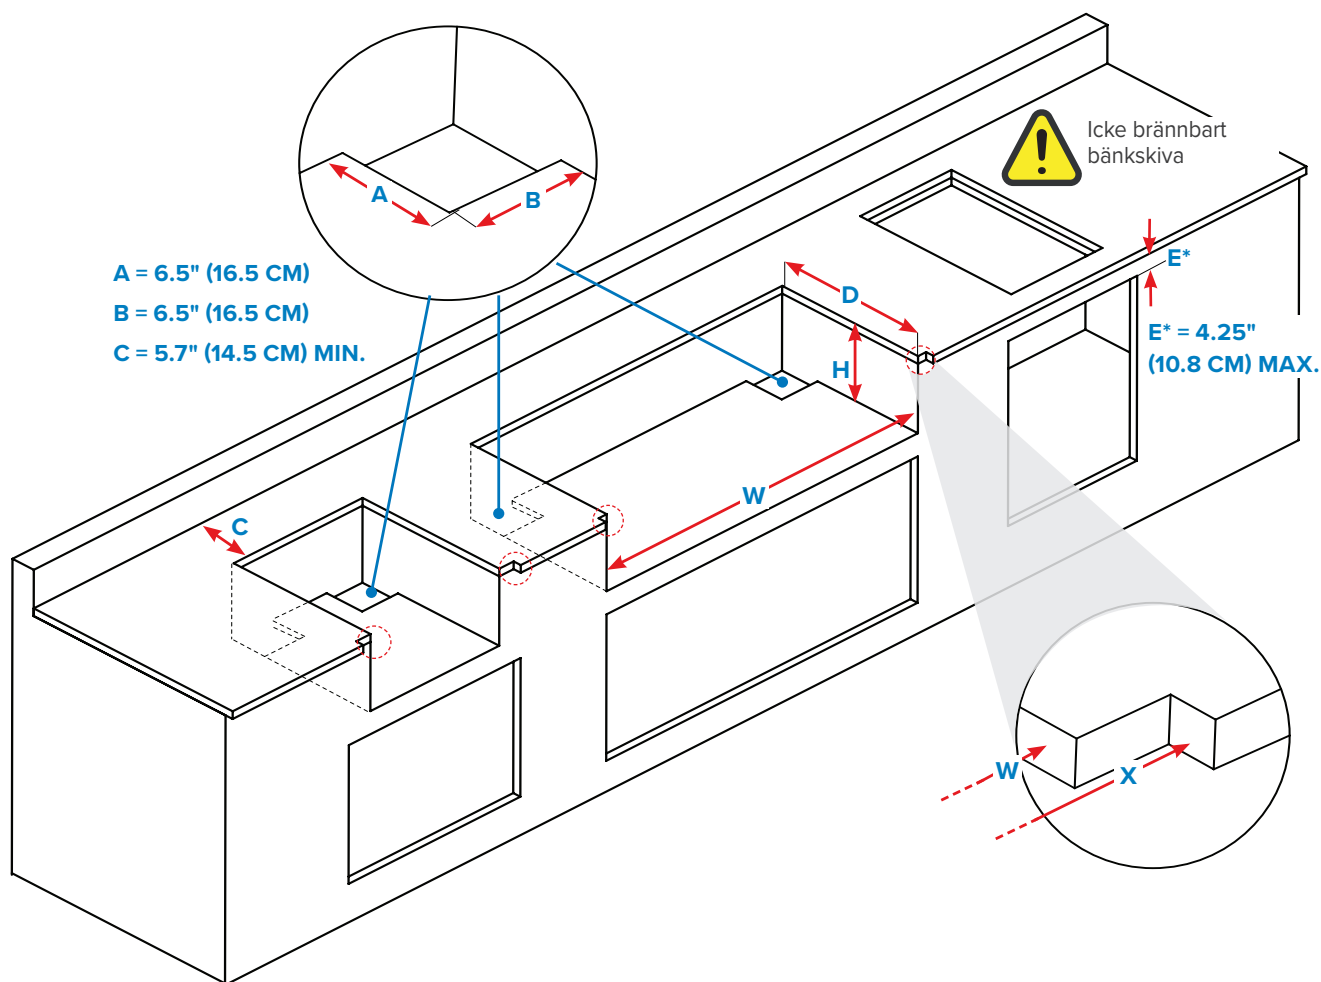

E* = För användning med installationen av en Napoleon BI-dörr.

WARNING! Kabinetsramen och kabinettet MÅSTE vara tillverkade av icke-brännbart material när apparaten inte är installerad med den nollavståndsliner som motsvarar din enhet. Se delarlistan i din monteringsguide för specifik information.

FÖRSIKTIGHET! Fäst ett skyddande lock ordentligt på apparaten för att skydda den från kraftigt väder.

FÖRSIKTIGHET! Om höljet har en LPG-cylinder måste denna konstruktion följa instruktionerna för inbyggda cylinderhöljen. Se **gasanslutningar**.



GASANSLUTNINGAR

Använd en propanbehållare på minst 6 kg eller en butanbehållare på 13 kg, konstruerad och märkt enligt nationella och regionala bestämmelser. Det rekommenderas att placera gasbehållaren i en inbyggd kapsling. Se avsnittet **Om placering av behållaren i en inbyggd kapsling** för mer information. Se till att behållaren kan leverera tillräckligt med bränsle för att driva apparaten. Vid tveksamhet, kontakta din lokala gasleverantör. **Obs:** För optimal prestanda, använd apparaten med propangas.

Endast cylindrar som är anslutna till apparaten får förvaras i kapslingen. Placera endast cylindrar inom de maximala bredd- och höjddimensionerna i den inbyggda kapslingen. Reservcylindrar får inte förvaras i kapslingen eller i nära anslutning till en fungerande enhet. Bytet av gascylindern måste göras på avstånd från alla tändkällor.

Till ett husgasledningssystem

Denna apparat måste fungera med ett gasförsörjningstryck som anges på typplåten (Propane = 24,5 mbar). Om gasförsörjningen överskrider dessa krav måste en regulator installeras uppströms för apparatens komponenter. Om gasförsörjningen är lägre än kraven kommer enheten att ha för låg effekt och inte nå maximala temperaturer.


Använd en gastrycksregulator och slang som tillhandahålls av Napoleon; om dessa inte ingår, använd en regulator och slang som uppfyller nationella och regionala normer.

Den rekommenderade längden på slangen är 0,9 m. Slangen får aldrig vara längre än 1,5 m. Kontrollera slangen regelbundet för sprickor, smältning eller slitage. Byt ut vid behov. Rödragningen fram till apparaten är installatörens ansvar.

Obs: Slangen bör bytas ut före utgångsdatumet som är tryckt på den eller enligt nationella krav.

- Gasröret måste vara rätt storlek för att försörja kW som anges på typskylten, baserat på längden av rödragningen.
- Om du installerar en sidobrännare måste en separat gaslinje dras till enheten genom en specifik öppning på den platsen.

- En lättillgänglig manuell avstängningsventil måste installeras uppströms om enheten. En flexibel metallkoppling ingår för att förenkla installationen. Anslut den andra änden av kopplingen till gasröret.
- Dra åt med två skiftnycklar. Använd inte trådtätare eller rörpackning.
- Säkerställ att kopplingen inte passerar genom en vägg, golv, tak eller partition och är skyddad mot skador.
- Läcktesta alla fogar innan du använder apparaten. Se **Läckagetest**.

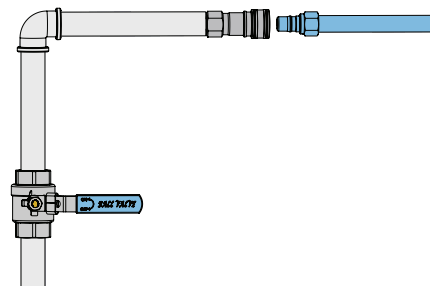


WARNING! Kopplingarna måste vara av styrrör, kopparrör eller godkänd flexibel metall som måste uppfylla nationella och regionala koder.

WARNING! Koppla bort apparaten och dess individuella avstängningsventil från gasförsörjningssystemet under trycktestning.



Anslutning och installation

- Kontrollera cylindern för bucklor eller rost och låt den inspekteras av din propanleverantör. Använd aldrig en cylinder med en skadad ventil.
- Placera cylindern i det avsedda området i inneslutningen.
- Se till att gasregulatorns slang inte har några vridningar eller knickar.
- Ta bort korken eller proppen från cylinderns bränsleventil.
- Dra åt regulatorn till cylinderns ventil.
- Se till att slangen inte kommer i kontakt med dropppannan eller några högttemperaturoverflator på apparaten, eftersom den kan smälta och orsaka en brand.
- Se till att cylindern inte lämnas utsatt för extrem värme eller direkt solljus.
- Utför en läcktest på alla anslutningar innan apparaten används. Se **Läckagetest**.

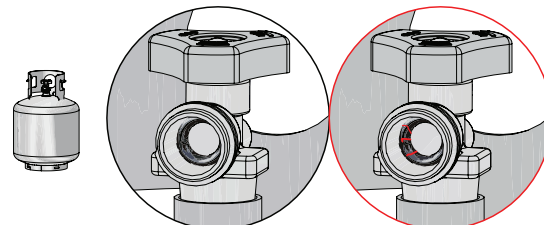

WARNING! Förvara inte en reservgasflaska under apparaten.

WARNING! Använd inte en gasflaska som är mer än 80 % full.





Om placering av cylindern i en inbyggd inneslutning

- Utformningen av inneslutningen ska möjliggöra att gascylindern kan anslutas, kopplas bort och att anslutningarna kan inspekteras och testas utanför den. Anslutningarna som potentiellt kan påverkas när cylindern installeras i inneslutningen kan läcktestas inuti.
- Cylindern måste isoleras från apparatens inneslutning och skyddas från strålning, lågor, varma droppar och andra främmande eller farliga material.
- En dörr på inneslutningen för att få åtkomst till cylindern är acceptabel om den är icke-låsbar och kan öppnas utan verktyg.
- Det måste finnas ett minimalt avstånd på 2 tum (5,08 cm) mellan golvet i cylinderns inneslutning och marken.
- Se till att det finns minst två oobstrukterade ventilationsöppningar på den exponerade yttre sidan av inneslutningen, en inom 5 tum (12,7 cm) från toppen av inneslutningen och en annan inom 1 tum (2,54 cm) från cylinderns öppnings nedersta yta.
- Den övre öppningen måste ha ett totalt fritt område på mer än 20 in² (130 cm²) för en 20 lb (9,1 kg) cylinder och 30 in² (195 cm²) för en 30 lb (13,6 kg) cylinder.
- Den nedre öppningen måste ha ett totalt fritt område på mer än 10 in² (65 cm²) för en 20 lb (9,1 kg) cylinder och 15 in² (100 cm²) för en 30 lb (13,6 kg) cylinder. Den övre kanten får inte vara mer än 5 tum (127 mm) över golvnivån.
- Varje öppning måste vara tillräckligt stor för att tillåta inträde av en 1/8 tum (3,2 mm) stav.
- Öppningen måste ha ett fritt område beroende på cylinderns storlek:

CYLINDERNS STORLEK	ÖPPNING A-YTAN	ÖPPNING B-YTAN:
20 lb (9.1 kg)	20 tum ² (130 cm ²)	10 tum (65 cm ²)
30 lb (13.6 kg)	tum ² (195 cm ²)	15 tum ² (100 cm ²)

MAXIMALA CYLINDERMÅTT

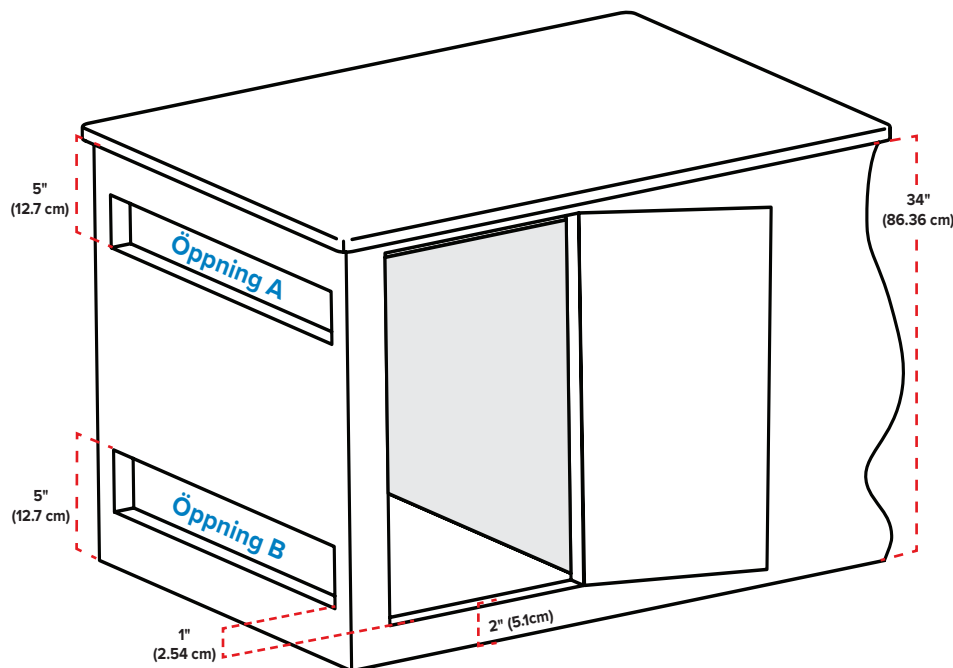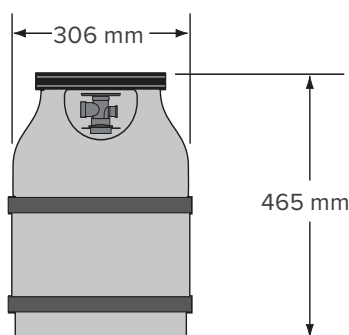

Obs: Se **Monteringsguiden** för ytterligare förvaring av propan.

WARNING! Följ alla specifikationer och instruktioner noggrant för att förhindra brand, explosion, egendomsskador, personskador eller dödsfall.

WARNING! Kontrollera slangen för tecken på överdriven nötning, smältning, skär eller sprickor. Om slangen är skadad måste den ersättas med en monteringsdel som specifikt rekommenderas av Napoleon.



LÄCKAGETEST

Varför och när man ska göra ett läcktest?

Ett läckagetest bekräftar att ingen gas läcker ut efter att du har anslutit slangen till gasförsörjningen.

Varje gång tanken fylls på och återinstalleras, se till att det inte finns några läckor i fästet där regulatoren ansluts till tanken.



Läckagetesta denna apparat före användning, årligen och när några gasdelar byts ut.

Läckteststeg

1. Rök inte medan testet utförs.
2. Ta bort alla tändkällor.
3. Ställ alla brännarkontroller i avstängt läge.
4. Öppna gasförsörjningsventilen.
5. Borst en blandning av lika delar vätskesåpa och vatten på alla fogar och anslutningar av regulatoren, slangen, manifolderna och ventilerna.
6. Bubblor indikerar en gasläcka.

Om du hittar en läcka

1. Stäng av gasförsörjningen.
2. Dra åt eventuella lösa fogar.
3. Öppna gasförsörjningen.
4. Läcktesta igen med såplösning.
5. Om läckan kvarstår, stäng av gasförsörjningen och koppla bort apparaten.
6. Låt apparaten inspekteras av en certifierad installatör eller återförsäljare. Använd inte apparaten förrän läckan har åtgärdats.

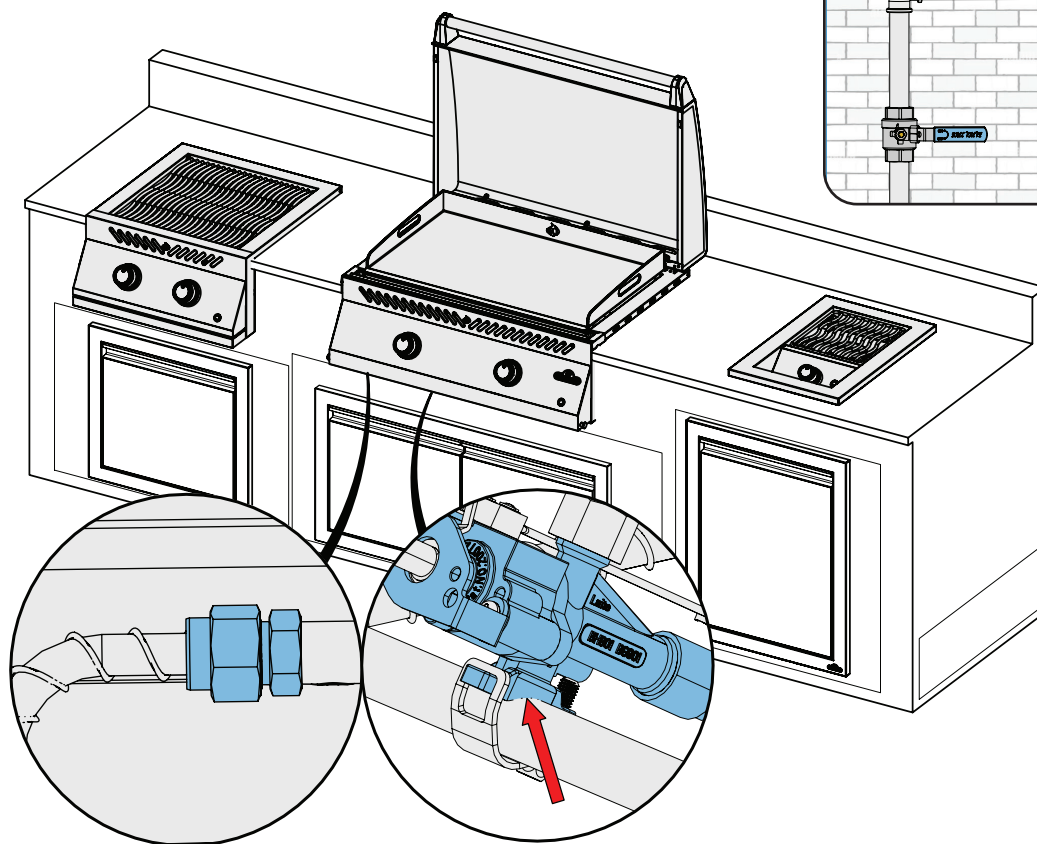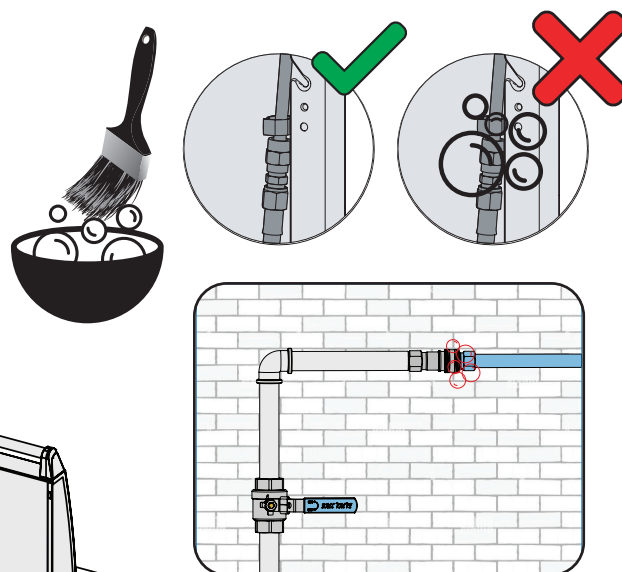

WARNING! Använd aldrig en öppen låga för att kontrollera gasläckor. Gnistor eller lågor kan orsaka brand, explosion, skador på egendom, allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

WARNING! Använd endast tryckregulatorn och slangmonteringen som medföljer apparaten eller en som överensstämmer med lokala koder.



Drift

ATT TÄNDA DIN APPARAT

Är det första gången? Utför en bränning

Kör brännarna på högsta effekt i 30 minuter med locket öppet. Det är normalt att apparaten avger en lukt första gången den tänds. Denna lukt orsakas av "bränningen" av interna färger och smörjmedel som används i tillverkningsprocessen och kommer inte att inträffa igen.

Tändning av brännare

1. Öppna apparatens lock.
2. Genom att trycka in knappen aktiveras tändaren, och du kommer att höra ett snabbt klickande ljud. Tryck och vrid brännarens kontrollknapp moturs till läget HÖG. Fortsätt att trycka in kontrollknappen tills brännaren tänds (knappens ljus blir rött när brännaren tänds). Släpp kontrollknappen. (Fig. 1)
3. Om brännaren inte tänds kommer knappen att blinka rött tills den känner av en låga. Om ingen låga upptäckts – vrid kontrollknappen medurs till läget AV. Vänta 5 minuter så att gasen kan försvinna. (Fig. 1)
4. Upprepa steg 2, eller tänd med en tändsticka.

Obs: Knapparna kommer också att blinka om det finns en utblåsning eller ett fel. Se **Felsökning**.

Tändning med en tändsticka

1. Fäst tändstickan i den medföljande tändstaven.
2. Sätt in den tända tändstickan från sidan under stekpanneplattan.
3. Samtidigt vrider du motsvarande brännarknapp till högsta läget. (Fig. 2)

Obs: Vid strömbavbrott kan apparaten tändas med en tändsticka.

Avlägsnande av locket (valfritt)

För din bekvämlighet är apparatens lock utformat för att enkelt kunna tas bort. Se **Monteringsguiden**.

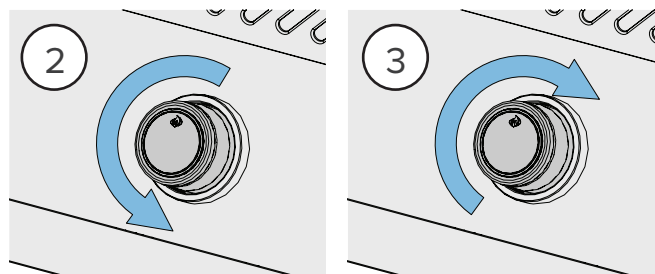
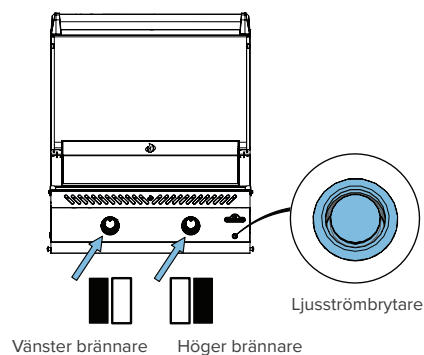


Fig. 1

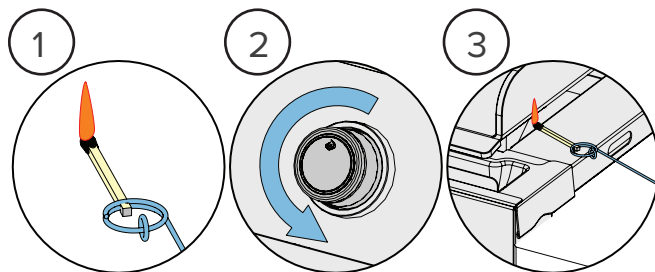


Fig. 2

**VI VILL
HJÄLPA
TILL!**

Napoleon är här för att säkerställa att din matlagingsupplevelse blir minnesvärd. Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp.



WARNING! Se till att alla brännarkontroller är i OFF-läge innan gasventilen långsamt stängs på.

WARNING! Följ belysningsanvisningarna noggrant.

WARNING! Se till att locket på apparaten är ÖPPNA när den tänds.

WARNING! Justera inte stek-plattan medan apparaten är varm eller i drift.



MATLAGNING INSTRUKTIONER

Brännare Användning

- Förvärm apparaten i upp till 15 minuter eller tills tillagningsytan når den önskade temperaturen.
- Håll alltid locket öppet när du förvärmer och lagar mat.
- Använd de två matlagningszonerna för att laga en mängd olika livsmedel vid olika temperaturer. (Fig. 1)
- Mat är mer benägen att fastna på stekplattan om den inte är tillräckligt varm. Använd en termometer som är avsedd för att mäta ytemperaturen på stekpannor för att säkerställa att tillagningsytan är på den optimala temperaturen.
- Stekplattan bör oljas före matlagning för att förhindra att maten fastnar. Se **Kan du bränna in en rostfri stål stekpanna?** (Fig. 2)
- Använd stekplattan för att smälta eller värma såser. Placera kastruller eller pannor på sidan över låg till medelhög värme. (Fig. 3)

VAR FÖRSIKTIG!

Stekhällen och hela eldstaden kan bli mycket het vid användning.

KOKNING PRO TIPS!

Använd en termometer för att kontrollera den interna temperaturen på köttet för att säkerställa att det är perfekt tillagat.

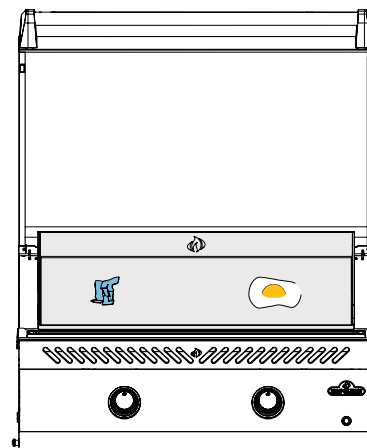


Fig. 1

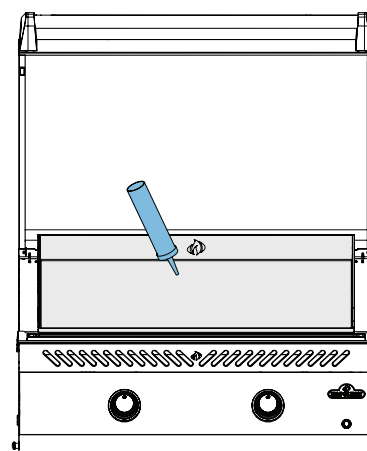


Fig. 2

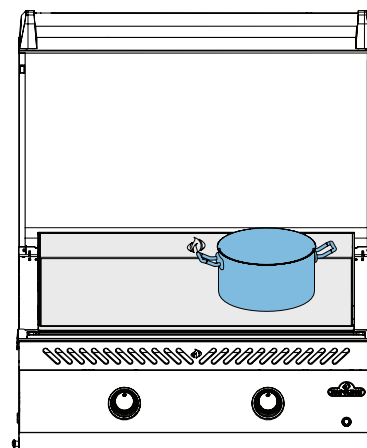


Fig. 3

WARNING! Stäng aldrig locket på apparaten när den är i drift eller varm. Låt apparaten svalna helt innan locket stängs.

WARNING! Rengör regelbundet bort fett från hela apparaten för att undvika uppbyggnad och fettbränder.

WARNING! Lämna inte maten utan tillsyn.



CHECKLISTA FÖR MATLAGNINGSUPPLEVELSEN

Referera till denna lista varje gång du lagar mat.

☐ **Läs ägarens manual**

Se till att du har läst ägarens manual och alla säkerhetsanvisningar.

☐ **Rengör fettbehållaren**

Se alltid till att rengöra fettbehållaren före matlagning för att undvika bränder och flammor.

☐ **Kontrollera slangen**

Se till att apparaten är avstängd och sval. Kontrollera slangen för tecken på överdrivna skav eller skärsår. Byt ut slangen innan användning om den är skadad.

☐ **Förvärm apparaten**

Förvärm din apparat till dess lägsta inställning och applicera en liten mängd matolja på stekplattan. Se **Kan du bränna in en rostfri stekplatta?**

Obs: Det rekommenderas att rengöra stekplattan efter varje användning. Se **Rengöringsinstruktioner**.

☐ **Förberedelseområde**

Se till att allt du behöver medan du lagar mat, såsom dina redskap, kryddor, såser och tallrikar, är inom räckhåll. Lämna inte maten oövervakad, annars kan den brännas vid.

☐ **Lämna utrymme**

Lämna lite utrymme på grillplattan och mellan maten, så att du har plats att flytta runt maten om det behövs.

☐ **Använd en termometer.**

Använd en termometer för att säkerställa att maten är helt tillagad. Följ de lämpliga temperaturguidelinerna för alla typer av kött, särskilt fjäderfä.

KOKNING PRO TIPS!



Låt dig inspireras att skapa läckra måltider från recepten och matlagningsteknikerna på www.napoleon.com och Napoleons kokböcker.

FÖRSLAG FÖR LAV OCH FETT!



- Druvkärnolja
- Solrosolja
- Sojabönlja
- Sesamolja
- Avokadoolja

Om dessa inte finns tillgängliga, välj en olja eller fett med hög rykpunkt. Använd inte saltade fetter som smör eller margarin.

KAN DU BRÄNNA IN EN GRILLPLATTA I ROSTFRITT STÅL?

Ja! Rostfritt stål har mikroskopiska porer, att krydda den kokande ytan fyller dessa porer med olja och hjälper till att förhindra att maten fastnar, vilket ger dig resultat som proffsen. Så här gör du:

1. Tvätta den kokande ytan med varmt, såpavatten och en mjuk trasa. Klappa torrt och låt grillplattan torka helt.
2. Förvärm apparaten till lägsta inställning.
3. Applicera en liten mängd hög-rökningspunkt matolja i mitten av grillplattan och sprid jämnt med hjälp av en spatel eller ren trasa. Undvik hörnen.
4. Värm till 350°F (176°C) tills oljan börjar ryka, stäng sedan av grillen och låt den svalna.
5. När den kokande ytan har svalnat, torka bort överflödiga olja.
6. Grillplattan är nu inbränd. Upprepa efter rengöring.



Matlagningsguide

MAT	INSTÄLLNING AV KONTROLLRATTEN	TILLAGNINGSTID	FÖRSLAG
 Biff 1 tum (2,54 cm) tjock	HÖG – 2 minuter på varje sida	Rare - 4 minuter	Be om insprängt fett i köttbiten. Fett är en naturlig mörningsmedel och håller köttet saftigt.
	HÖG till MEDIUM – Hög värme 2 minuter på varje sida, vänd sedan till medelhög värme.	Medium – 6 minuter	
		Well done - 8 minuter	
 Hamburger ½ tum (1,27 cm) tjock	HÖG – 2 minuter på varje sida	Rare - 4 minuter	Se till att alla biffar har samma tjocklek för att få jämn tillagningstid.
	HÖG – 2 ½ minuter på varje sida	Medium – 5 minuter	
	HÖG – 3 minuter på varje sida	Well done - 6 minuter	
 Fläskkotletter	MEDIUM	6 minuter på varje sida	Välj tjocka skivor för mörare kött. Trimma bort överflödigt fett.
 Lammkotletter	HÖG till MEDIUM – Hög i 5 minuter, sedan medelhög tills den är klar.	15 minuter på varje sida	Välj tjocka skivor för mörare kött. Skär bort överflödigt fett.
 Varmkorv	MEDIUM till LÅG	4 – 6 minuter	Välj större korvar och skär dem längs med innan tillagning.

KOKNING PRO TIPS!

Välj rätt sorts mat att tillaga. Din stekhäll är utmärkt på att tillaga mat snabbt på hög värme. Även om du kan tillaga stora köttbitar på en stekhäll på låg värme, ger en Napoleon gas- eller kolgrill bättre resultat.

VISSTE DU?

Det rekommenderas att rengöra din stekhäll efter varje användning för att förhindra att fett eller matpartiklar fastnar på stekytan.



Rengöringsinstruktioner

Första användning

1. Tvätta stekhällen för hand med vatten och mild diskmedel för att ta bort eventuella rester från tillverkningsprocessen.
2. Skölj noggrant med varmt vatten och torka helt med en mjuk trasa.

Stekhäll

- Efter varje användning och när den har svalnat, torka noggrant plåten med en trasa för att ta bort matpartiklar och andra matlagingsrester. Torka alltid i riktning med kornet.
- För att ta bort kraftiga rester, applicera varmt såpavatten med en skrubbsvamp. Speciella livsmedelssäkra grillrengöringsmedel kan också vara lämpliga. Torka alltid i riktning med kornet.
- Skölj noggrant stekhällen med vatten efter användning av några rengöringsmedel.
- Torka noggrant stekhällen med en ren trasa. Smörj plåten lätt med din föredragna matolja. Se **Kan du bränna in en rostfri grill?**
- Förvänta dig att den rostfria stekhällen permanent missfärgas från regelbunden användning vid höga matlagningstemperaturer. Detta är normalt och påverkar inte apparatens prestanda.

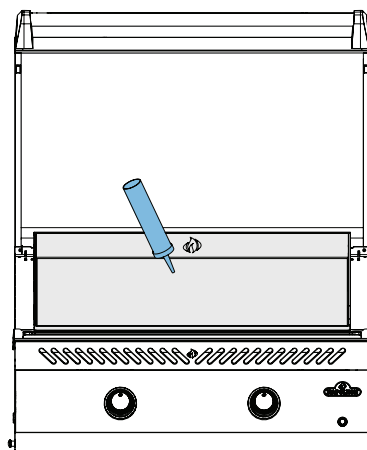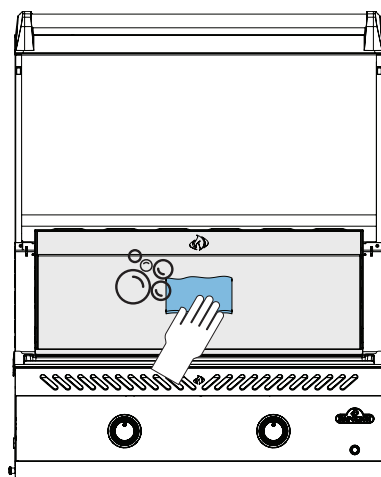

KOKNING PRO TIPS!



Att applicera ett tunt lager matolja på stekhällen hjälper till att förhindra att ömtåliga livsmedel som ägg eller fisk fastnar på matlagingsytan.

WARNING! Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du rengör din apparat.

WARNING! Ansamlat fett är en brandfara.

WARNING! Rengöring bör endast göras när apparaten är kall för att undvika risken för brännskador.




Droppbricka

Rengör droppbrickan efter varje användning.

- När apparaten har svalnat helt, ta bort droppbrickan från apparaten:
 - Greppa brickan på båda sidor och lyft den något uppåt.
 - Dra den mot dig, precis förbi kanten av stekhällen.
 - Fortsätt att lyfta och dra uppåt i en vinkel utan att luta den.

Obs: Att luta droppskålen kan orsaka att olja eller skräp kommer in i apparatens inre.
- Rengör skålen med varmt, såpigt vatten. Om du använder kemikalier, se till att noggrant följa tillverkarens instruktioner för att undvika att skada rostfritt stål.
- Sätt in droppskålen helt tillbaka i apparaten.

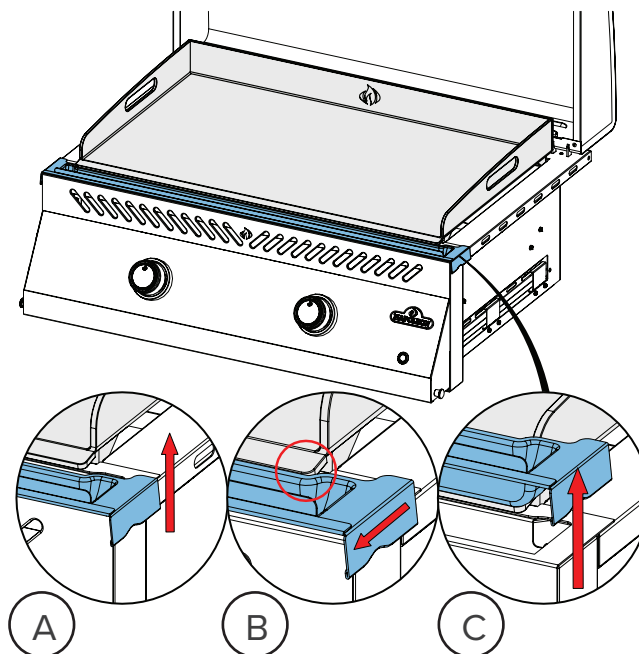

Kontrollpanel

ANVÄND ENDAST varmt, såpvatten.


Texten är tryckt direkt på kontrollpanelen och kommer gradvis att försvinna om slipande eller rengöringsmedel för rostfritt stål används.

Korrekt rengöring av kontrollpanelen säkerställer att texten förblir mörk och lättläst.

Utsidan av apparaten

- Använd endast ett icke-slipande rengöringsmedel.
- Slipande rengöringsmedel eller stålull kommer att repa ytan.
- Torka alltid i riktning med ådringen.
- Hantera komponenter med porslinsmål försiktigt. Den bakade emaljfinishen är glasliknande och kan flisa sig om den slås.
- Rostfria stålkomponenter missfärgas över tid när de värms upp och får en gyllene eller brun nyans. Detta är normalt och påverkar inte apparatens prestanda.

Obs: Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull på målade, porslins- eller rostfria delar av din apparat eftersom det kommer att repa ytan.

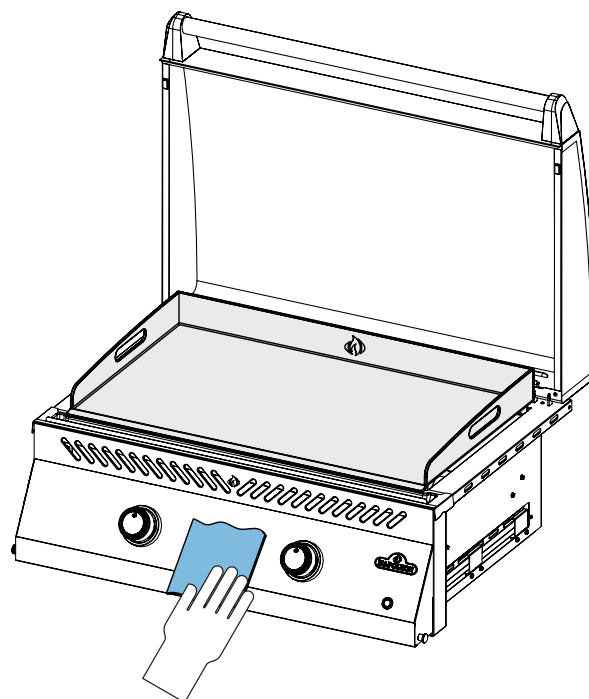

Insektsnät och brännportar

WARNING! Se till att alla brännare är stängda och apparaten är kall innan rengöring. Använd inte ugnsrengöringsmedel för att rengöra någon del av apparaten. Lägg inte stekplattor eller någon annan del av apparaten i en självrengörande ugn för rengöring. Rengör apparaten på en plats där rengöringsmedlet inte skadar däck, gräsmattor eller uteplatser.

WARNING! Barbecuesås och salt kan vara korrosiva och orsaka snabb försämring av apparatens komponenter om de inte rengörs regelbundet.



Spindlar och insekter dras till små slutna utrymmen.

Napoleon har utrustat brännaren med ett insektsnät på luftöppningen. Detta minskar risken för att insekter bygger bon inuti brännaren, men eliminerar inte problemet.



Ett bo eller spindelnät kan få brännarlågan att brinna med en mjuk gul eller orange färg och orsaka en brand eller bakbloss vid luftöppningen under kontrollpanelen.

1. Ta bort stekhällen genom att lyfta den rakt upp och av.

FÖRSIKTIGHET! Stekplattan är tung, det rekommenderas att göra detta med två personer.



2. Kontrollera brännportarna för blockeringar: brännportarna kan stängas över tid på grund av matrester och korrosion.
3. Använd en öppen gem eller det medföljande verktyget för underhåll av portarna för att rengöra brännportarna.
4. Borra ut blockerade portar med den medföljande borsten i en liten batteridrivna bormaskin: detta kan göras med brännaren monterad på apparaten.
5. Böj inte borrarbitsen när du borrar i portarna, eftersom borrarbitsen kan gå sönder.
6. Denna borrarbit är för brännportarna, INTE för mässingsmunstycket som reglerar gasflödet till brännaren.
7. Förstora inte hålen.
8. Se till att insektsnätet är rent, tight och fritt från ludd eller andra skräp.

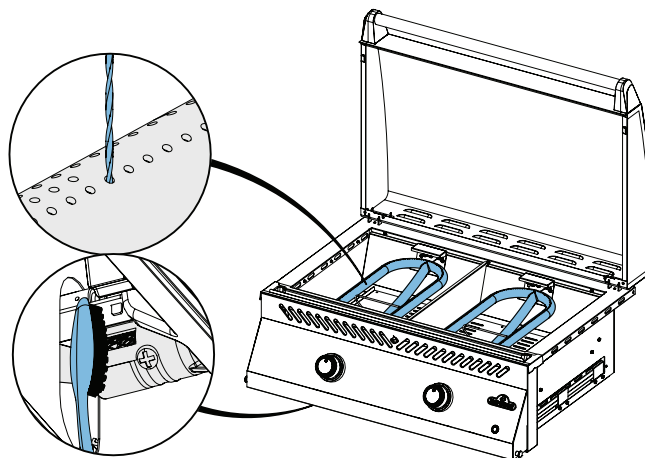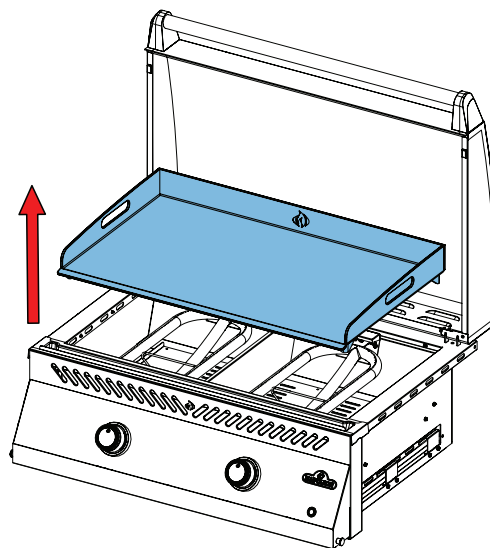

SÄKERHET FÖRST!

Bär alltid skyddshandskar
och skyddsglasögon när
du servar din apparat.

VI VILL HJÄLPA TILL!

Kontakta Napoleons
kundservice för
rekommenderade
reservdelar.
+31 345 588655

WARNING! Det är mycket viktigt att ventilen/orificen går in i brännarens rör när brännaren sätts tillbaka efter rengöring och innan du tändar apparaten, annars kan en brand eller explosion inträffa.

WARNING! Undvik oskyddad kontakt med heta ytor.

WARNING! Stäng av gasen vid källan och koppla bort enheten innan service.



Underhållsinstruktioner

Rekommendationer

- Denna apparat bör inspekteras och servas grundligt varje år av en kvalificerad servicetekniker.
- Blockera inte flödet av ventilation och förbränningsluft.
- Håll ventilationsöppningarna för cylindern som finns på sidan av vagnen eller enheten, samt fram- och baksidan av bottenhyllan, fria från skräp.

WARNING! Håll apparaten borta från brännbara material, bensin och andra brännbara ångor och vätskor.




JUSTERING AV LUFTTILLFÖRSEL FÖR FÖRBRÄNNING



VIKTIGT! Detta måste göras av en kvalificerad gassinstallatör.

- Luftspjället är fabriksinställt och bör inte kräva justering under normala förhållanden. Justeringar kan behövas under extrema fältförhållanden.
- Flammorna vid luftspjället kommer att vara mörkblå, med ljusblå toppar och ibland gula när det är korrekt justerat.
- För lite luftflöde till brännaren kommer att producera sot och slöa gula flammor.
- För mycket luftflöde till brännaren kommer att orsaka att flammorna lyfter oregelbundet och kan orsaka tändningssvårigheter.

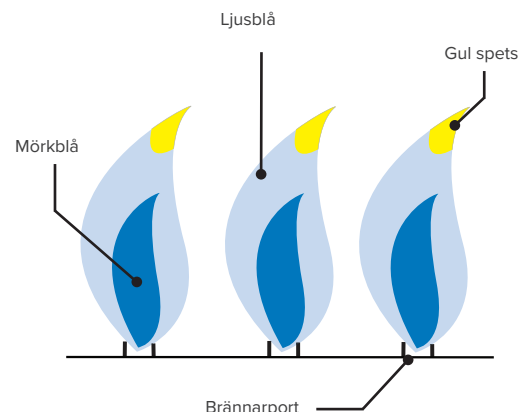

Justera luftspjället

1. Ta bort stekplattan. Lämna locket öppet.
2. Lossna låsskruven för luftspjället och öppna eller stäng luftspjället efter behov.
3. Tänd brännarna på hög värme.
4. Inspektera brännarnas lågor visuellt.
5. Stäng av brännarna, dra åt låsskruvarna och sätt tillbaka borttagna delar när spjällen är korrekt inställda.
6. Se till att insektsgaller är installerade.

TEKNISK DATA

Följande tabell visar brutto värmeinsats och gasanvändning per enhet:

ORIFICE-STORLEK	BRUTTO VÄRMEINSATS (TOTAL)	GASANVÄNDNING (TOTAL)
1.02mm	8 kW	582 g/hr

Följande tabell listar alla certifierade gaser och tryck. Kontrollera att informationen på typplåten överensstämmer med denna lista.

Obs: Använd endast regleringsventiler som ger det tryck som anges här.

Gaskategori	I _{3B/P(30)}	I _{3+(28-30/37)}	I _{3B/P(37)}	I _{3B/P(50)}
Gas / Tryck	Butan / Propan 30mbar	Butan 28-30mbar Propan 37mbar	Butan / Propan 37mbar	Butan / Propan 50mbar
Länder	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR	PL	DE, AT, CH, SK

FÖRSIKTIGHET! Matpartiklar och fett bör inte lämnas på stekplattan eftersom det lockar råttor, vilket är ohygieniskt och kan tugga på kablar, vilket orsakar permanent skada på de elektriska komponenterna.



STÅL I HÅRDA MILJÖER

Ädelstål oxiderar eller fläckar i närvaro av klorider och sulfider, särskilt i kustområden, varma och mycket fuktiga områden samt runt pooler och bubbelpooler. Dessa fläckar ser ut som rost, men de kan enkelt avlägsnas eller förhindras. Tvätta rostfria och kromytor var 3-4 vecka. Rengör med varmt, såpigt vatten.

Brännart underhåll

- Extrem värme och en korrosiv miljö kan orsaka ytkorrosion, även om brännaren är tillverkad av tungväggigt 304 rostfritt stål.




VIKTIGT! Skador som uppstår på grund av att dessa instruktioner inte följs täcks INTE av din apparats garanti.

Undvik att skada heta stekytor

- Översvämna aldrig en varm stekplatta med kallt vatten. Detta kan orsaka vridning eller skada.
- Slå aldrig eller knacka med metallverktyg eller kokkärl på stekyta.

Utrymme för ventilation av varm luft.

- Varm luft måste ha en väg att rymma apparaten för att brännarna ska fungera korrekt.
- Brännarna kan bli av med syre om den varma luften inte tillåts att rymma, vilket kan orsaka bakåttflamning.

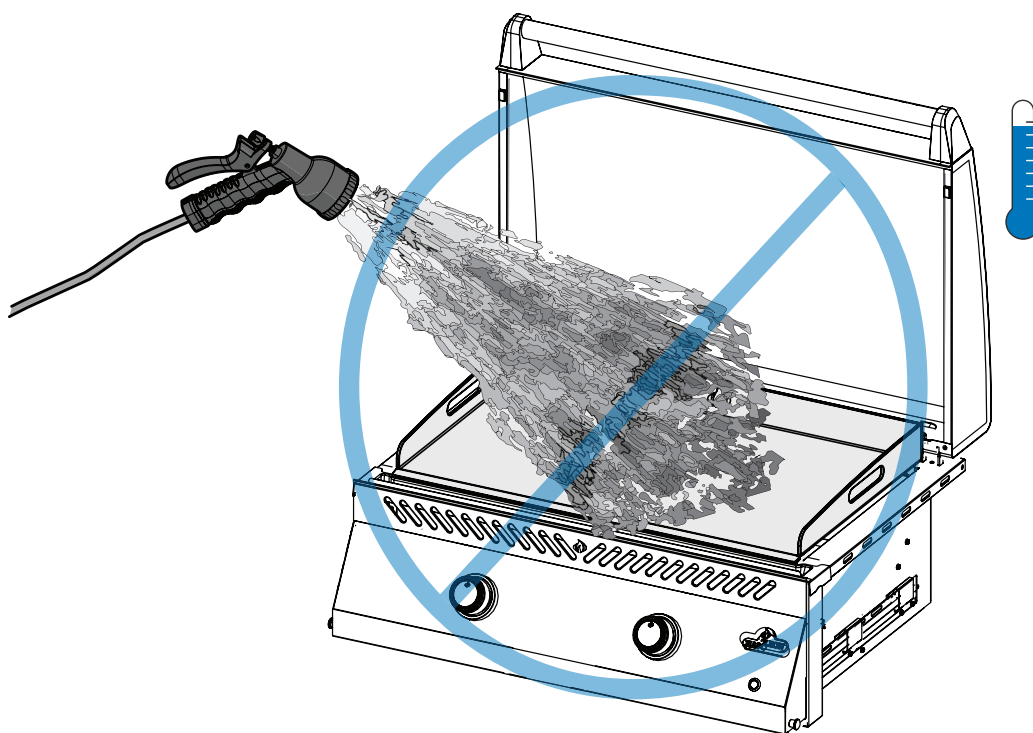

SÄKERHET FÖRST!

Aldrig förvärm
eller laga mat på
apparaten med
locket stängt.

WARNING! Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull på några målade, emaljerade eller rostfria delar av din apparat, eftersom det kan repa ytan.

WARNING! Underhåll bör endast göras när apparaten är kall för att undvika risken för brännskador.

WARNING! En läckagetest måste göras årligen och när någon komponent i gasledningen byts ut, eller när gaslukt finns.



Felsökning

Tändningsproblem

- Brännare tänds inte med tändaren, men kan tändas med en tändsticka.

Möjliga orsaker	Lösning
Lös elektor eller ledningar till strömbrytaren.	Kontrollera att elektroden är ordentligt ansluten till terminalen på baksidan av tändaren. Kontrollera att ledningarna från modulen till tändknappen (om den är utrustad) är ordentligt anslutna till sina respektive terminaler.
Lyftande lågor på brännaren.	Stäng luftspjället enligt Underhållsinstruktionerna - Justering av förbränningsluft i avsnittet i denna bruksanvisning . VIKTIGT! Detta måste utföras av en kvalificerad gastechniker.
Brännaren tänds inte, knapparna blinkar.	Knappar kommer att blinka tills en låga upptäcks. Se Tända din apparat . Kontrollera bränsleförsörjningen.
Brännaren tänds, knapparna blinkar.	Se till att sensorn har kontakt med lågan och att det inte finns något kolavlagringar på sensorn, rengör vid behov.
Tändaren fungerar inte, knapplamporna fungerar inte.	Kontrollera strömförsörjningen. Vid strömavbrott kan apparaten tändas med en tändsticka.

Ljud och ojämn värme

- Surrande regulator.
- Ojämt värme.

Möjliga orsaker	Lösning
Normalt surrande ljud på varma dagar.	Detta är inte ett fel. Det orsakas av interna vibrationer i regulatorn och påverkar inte apparatens prestanda eller säkerhet. Vibrationer i regulatorer KOMMER INTE att bytas ut.
Cylinderventilen öppnades för snabbt.	Öppna cylinderventilen långsamt.
Otillräcklig uppvärmning.	Förvärm apparaten med brännarna på hög värme i 10 till 15 minuter.

Belysningsproblem

- Lampor på kontrollpanelen fungerar inte.

Möjliga orsaker	Lösning
Apparaten är inte ansluten till ström.	Anslut strömkabeln (från fungerande GFI-skyddad uttag) till elboxen på baksidan av apparaten. Anslut transformatorns kabel till strömboxen.
Säkring trasig.	Byt ut säkringen som finns på uttagsledningen till transformatorn.
Defekt transformator.	Kontrollera transformatorns utgång – den ska vara 12VAC. Byt ut den om det behövs.
Terminalen på strömbrytaren eller kretskortet är korroderade eller lösa.	Rengör anslutningarna och se till att kontakterna är ordentligt ihoptryckta. Åtkomst till kretskortet finns under det elektriska skyddet på vänster sida av skåpet.

Gasutflöde

- Låg värme eller låg låga när ventilen vrids till hög.
- Brännare brinner med gul låga, åtföljd av lukten av gas.
- Flammor lyfter bort från brännaren, åtföljd av lukten av gas, och möjliga tändningssvårigheter.
- Brännareffekt på HÖG, men inställningen är LÅG. Bullrande ljud och fladdrande blå låga på brännarens yta.

Möjliga orsaker	Lösning
Propan – felaktig tändningsprocedur.	Se till att tändningsproceduren följs noggrant. Alla gasventiler måste vara i AV-läget när tankventilen slås på. Slå på tanken långsamt för att låta trycket utjämnas. Se Drift – Tändningsanvisningar .
Naturgas – otillräcklig försörjningsledning.	Röret måste dimensioneras enligt installationskoden.
Svetsfel i brännarhuset.	Låt brännaren svalna och inspektera noga efter sprickor. Kontakta din auktoriserade Napoleon-återförsäljare för att beställa en ny brännarsats om några sprickor upptäckts.
Både gaspropangas och naturgas – felaktig förvärmning.	Förvärm apparaten med båda brännarna på hög värme i 10 till 15 minuter.
Möjligt spindelnät eller annat skräp.	Rengör noggrant bort bon eller spindelnät från din brännartillsats genom att ta bort den och följa instruktionerna i denna manual. Se Rengöringsinstruktioner .
Felaktig justering av luftspjället.	Öppna eller stäng luftspjället något enligt denna manual. Se Underhållsinstruktionerna . VIKTIGT! Detta måste göras av en kvalificerad gasinstallatör.
Brist på gas.	Kontrollera gasnivån i propantanken.
Försörjningsslang är klämd.	Omplacera anslutningsslangen vid behov.
Propangasregulator i lågt flödesläge.	Stäng av brännarna och stäng tankventilen, vänta 5 minuter innan du helt öppnar ventilen igen, låt några sekunder för trycket att utjämnas innan du följer instruktionerna för att tända apparaten. Se till att tändningsproceduren följs noggrant varje gång du lagar mat. Alla gasventiler måste vara AV när tankventilen öppnas. Öppna alltid tankventilen långsamt.

Avskavd färg

- Färgen verkar avskavd.


Möjliga orsaker	Lösning
Fettansamling på insidan av ytorna.	Detta är inte ett fel. Ytan är i rostfritt stål och kommer inte att flaga. Flagnandet orsakas av härdad fett som torkar till färgliknande bitar som flagnar av. Regelbunden rengöring kommer att förhindra detta. Se Rengöringsanvisningar .

Kronformning

- Grillplattan är ojämn i mitten.

Möjliga orsaker	Lösning
Termisk expansion.	Det är normalt att den rostfria stålgrillen har en liten kupol (blir något ojämn) i mitten. Detta orsakas av den naturliga sammandragningen och utvidgningen av metallen och förväntas i den termiska expansionsprocess som sker under griddleplattan.


DIAGRAM FOR ELECTRICAL CONNECTIONS

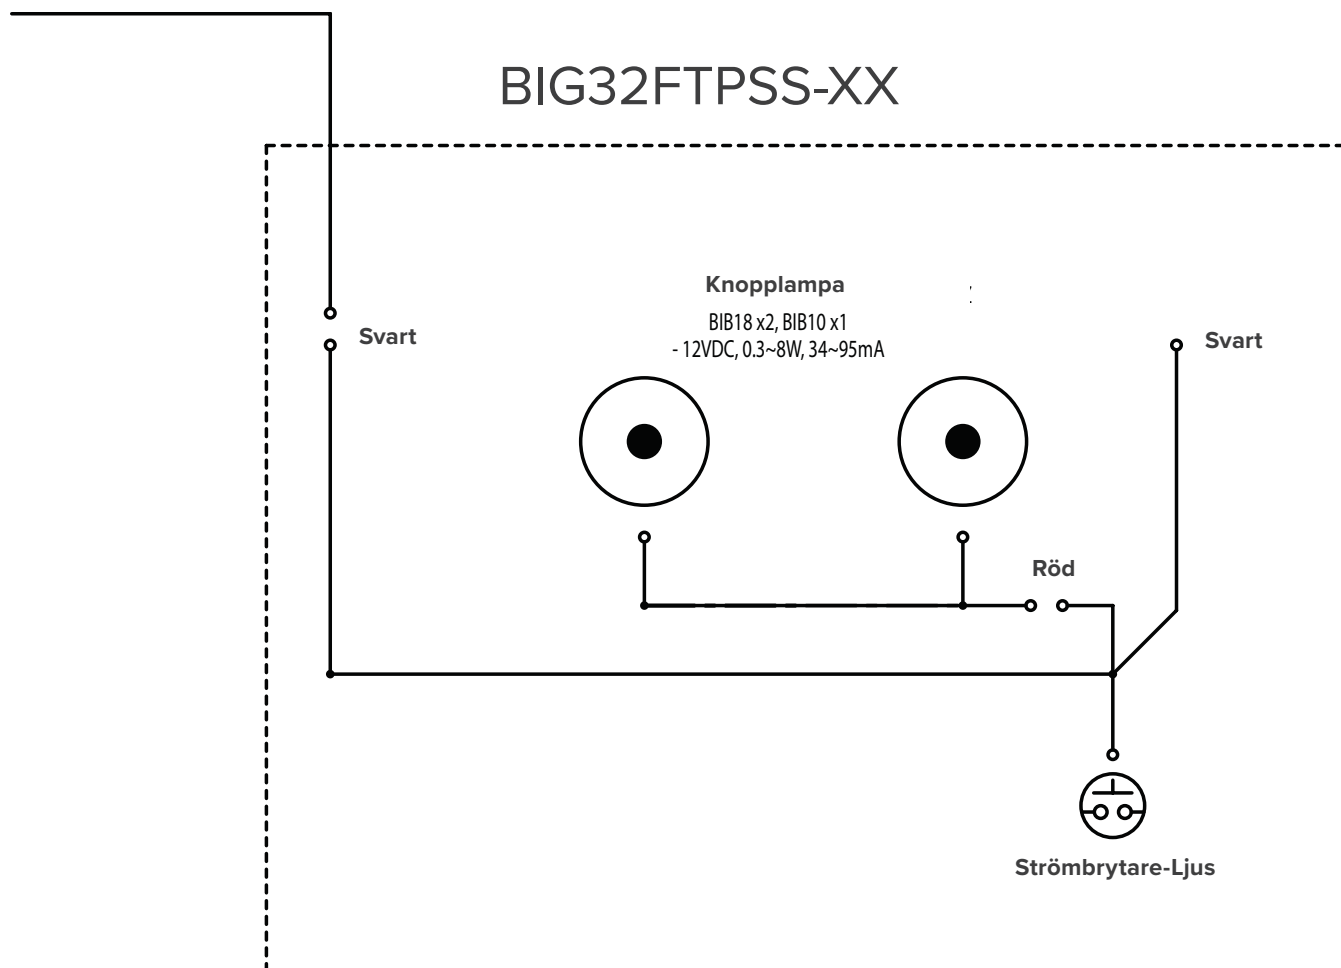




Monteringsguide

1

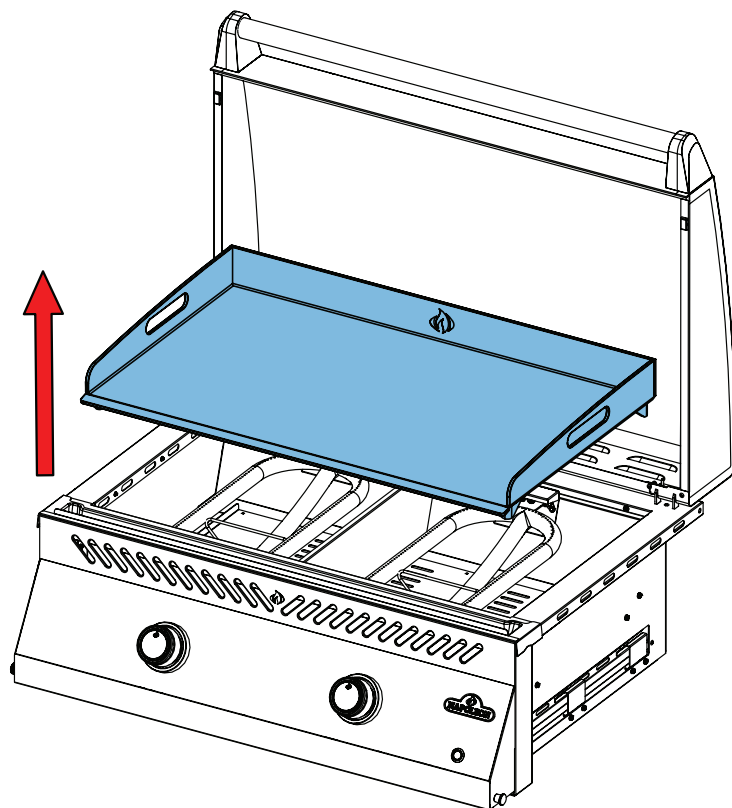


2


Valgfri liner med null klaring.

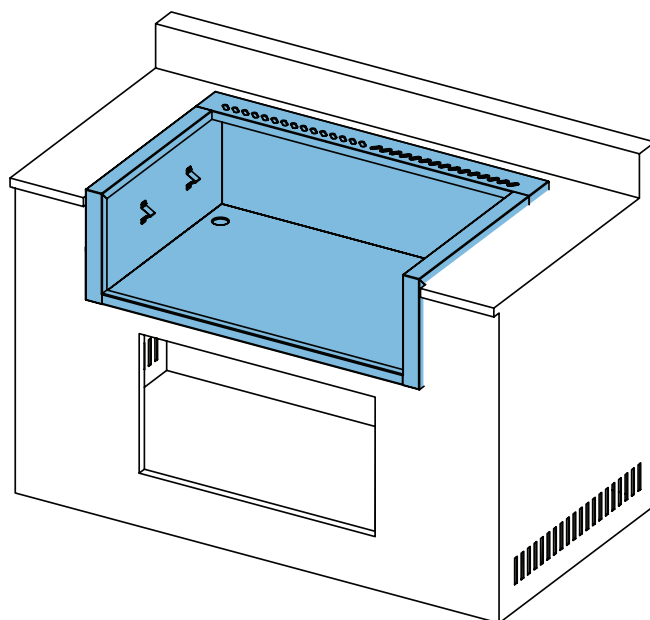


3

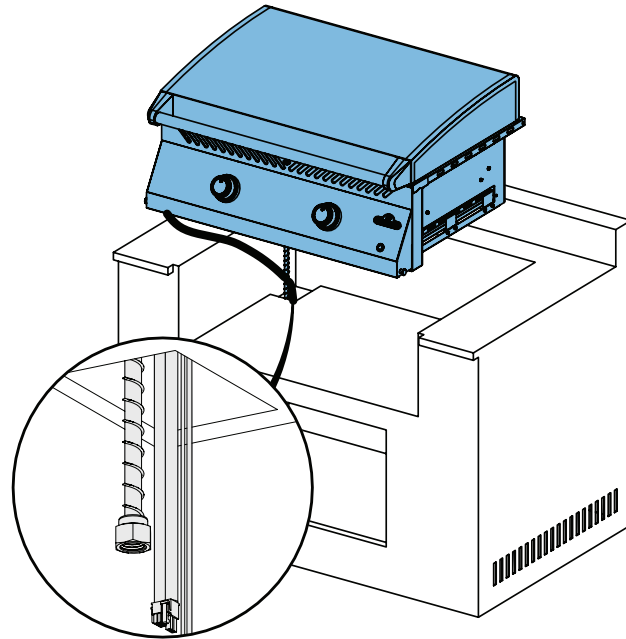


4

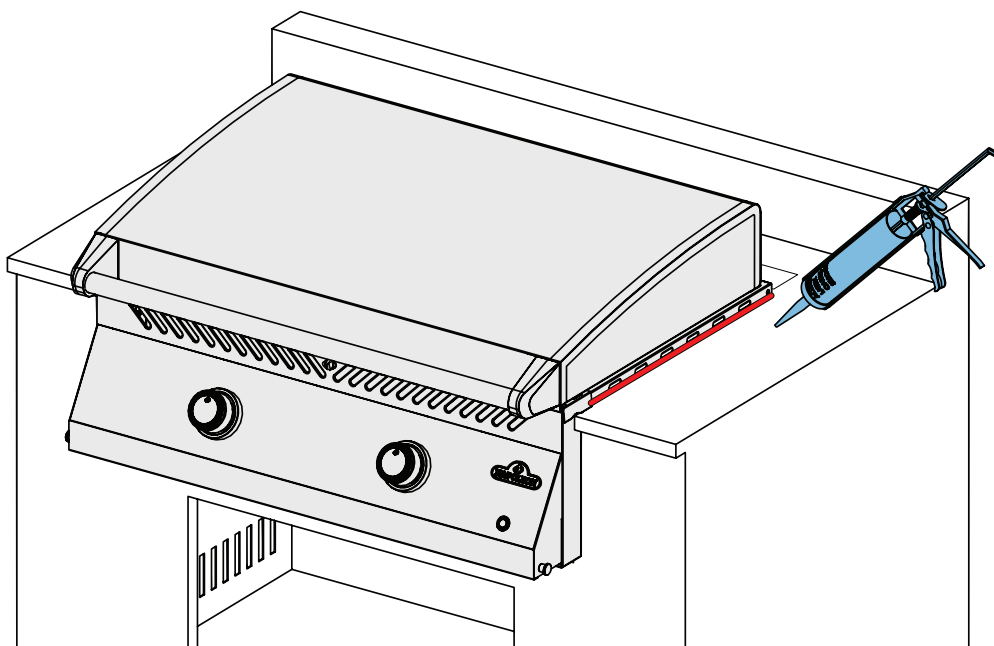


5

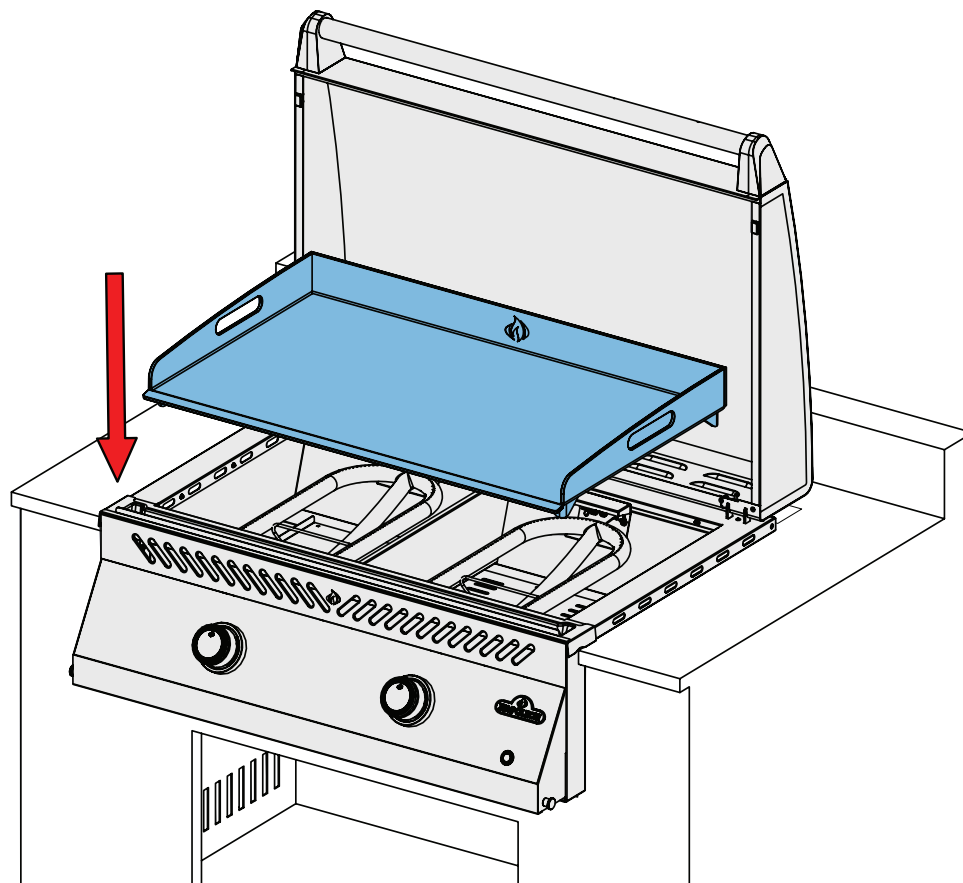


6

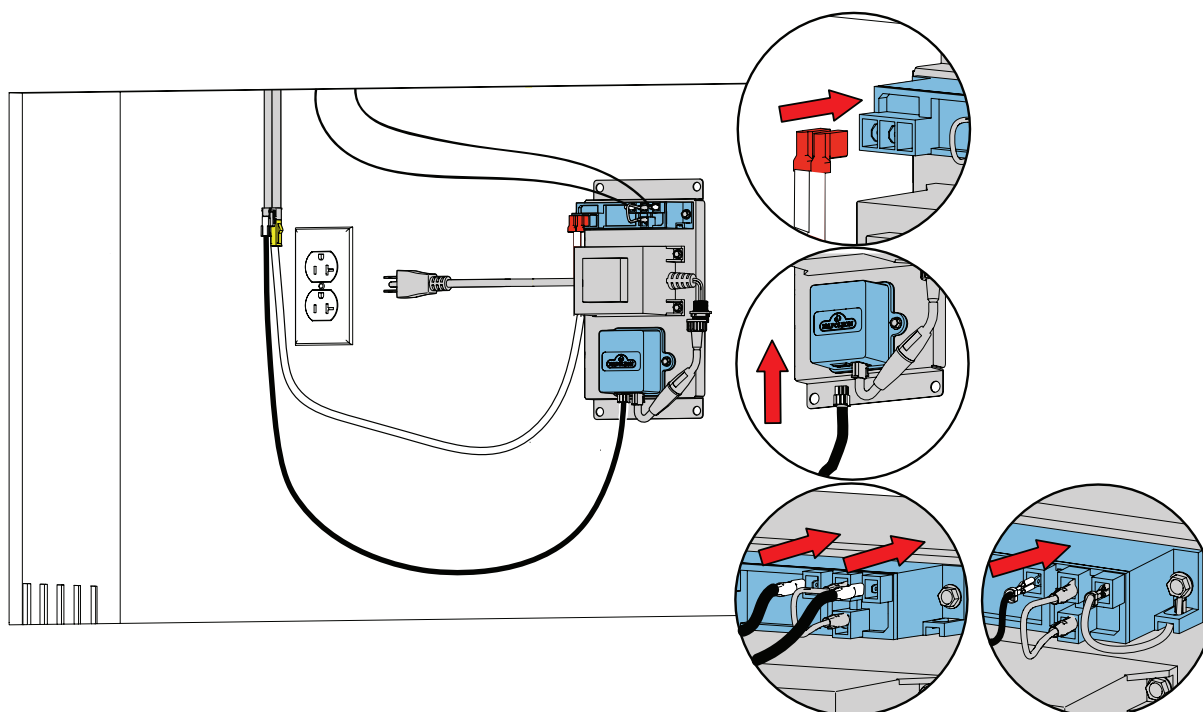


7

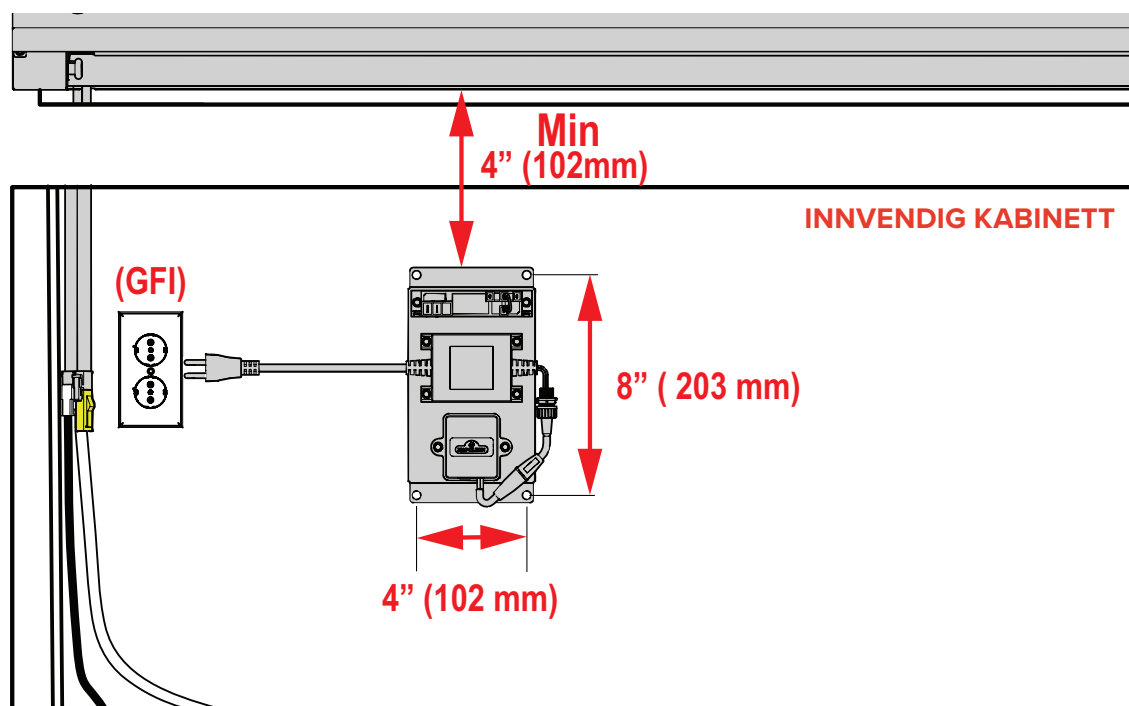


8

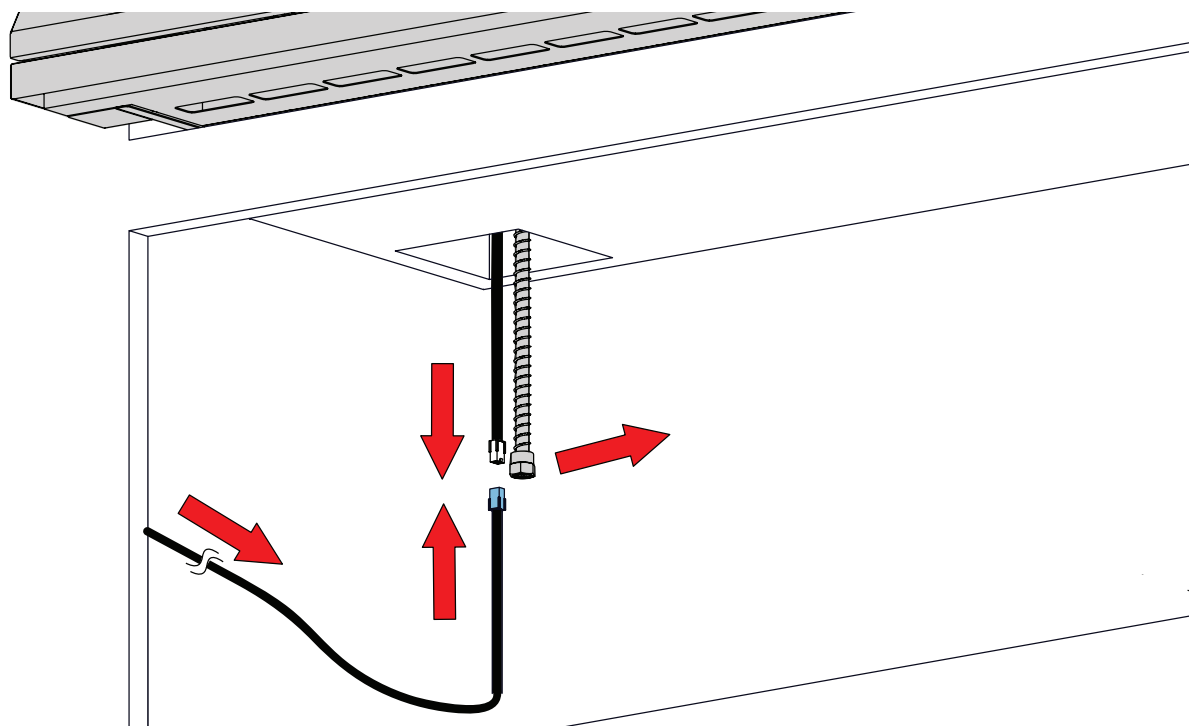

9

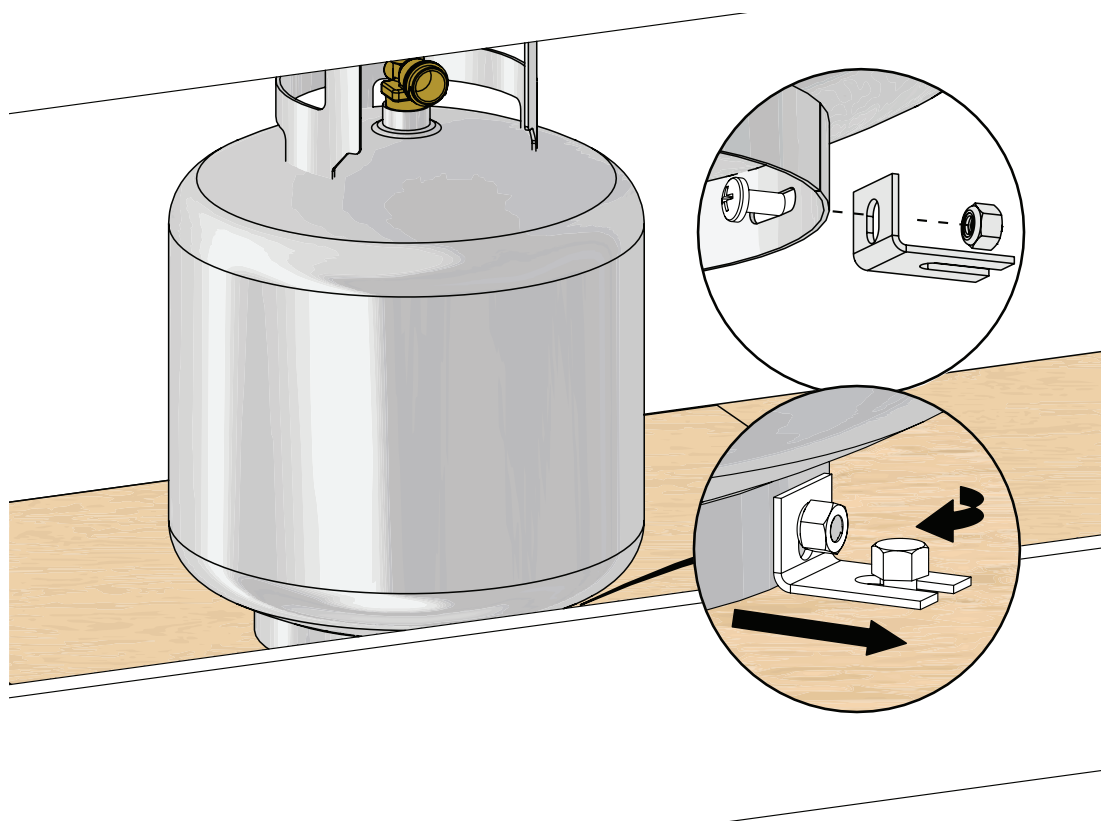


10

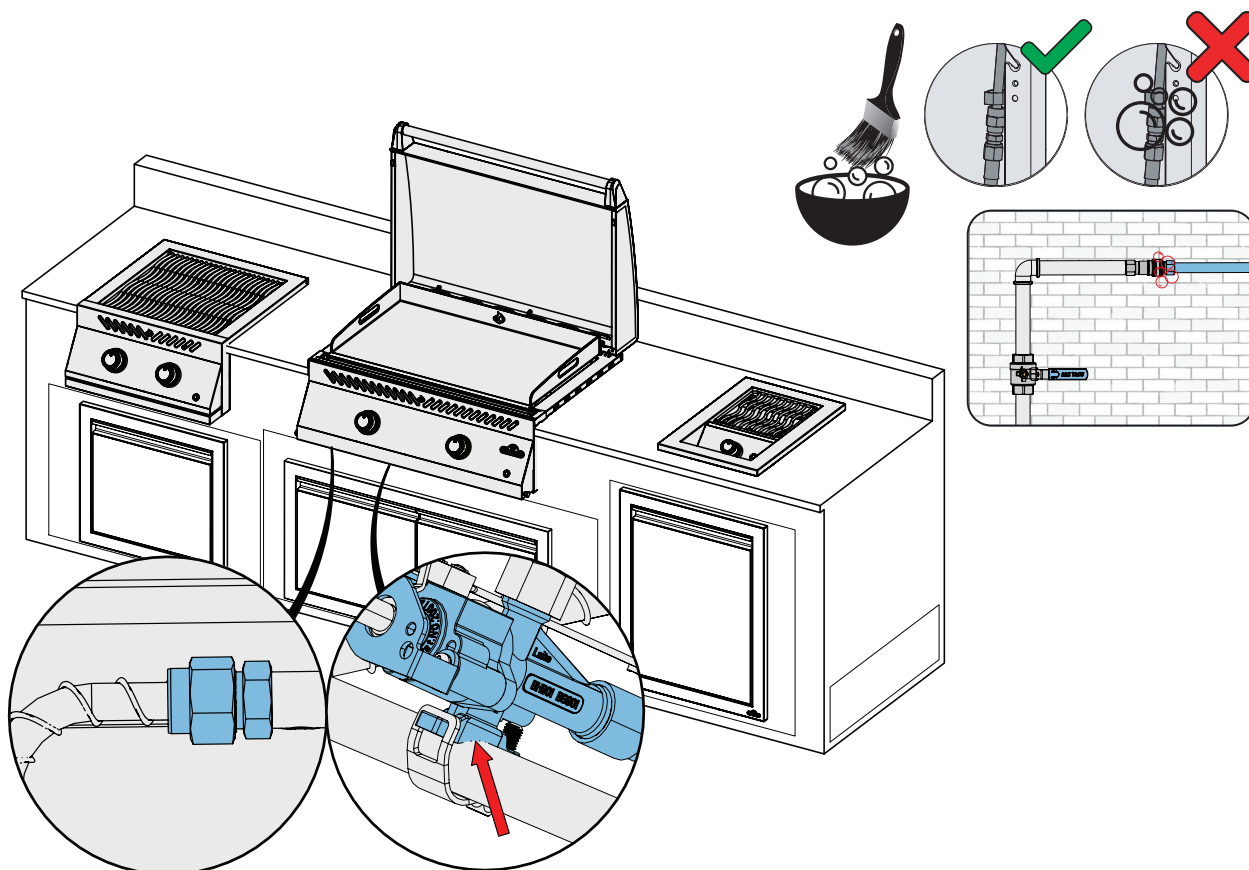



11

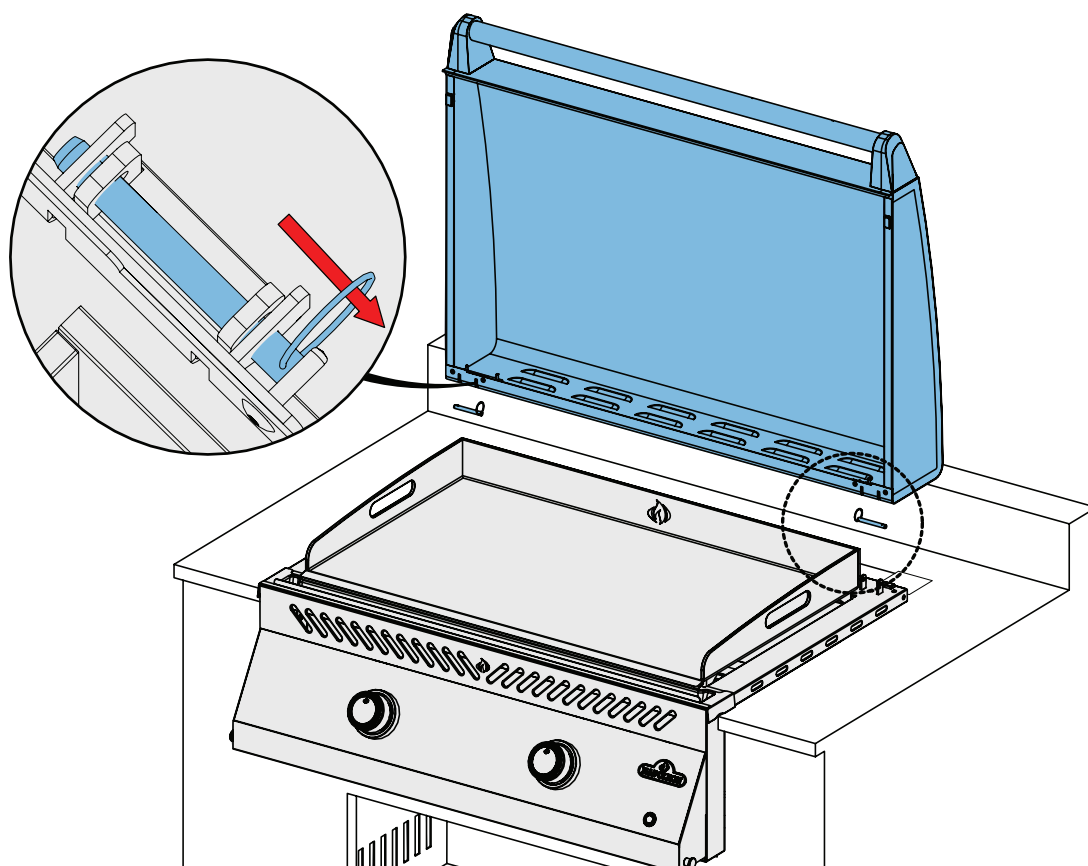



Reservdelar

EXPLODERAD ÖVERSIKT


	Beskrivning
A	Komponenter
B	Basmontering
C	Kontrollpanelmontering
D	Ledningskomponenter

För nedbrytning av monteringsdelar, se den specifika delarlistan för monteringen.

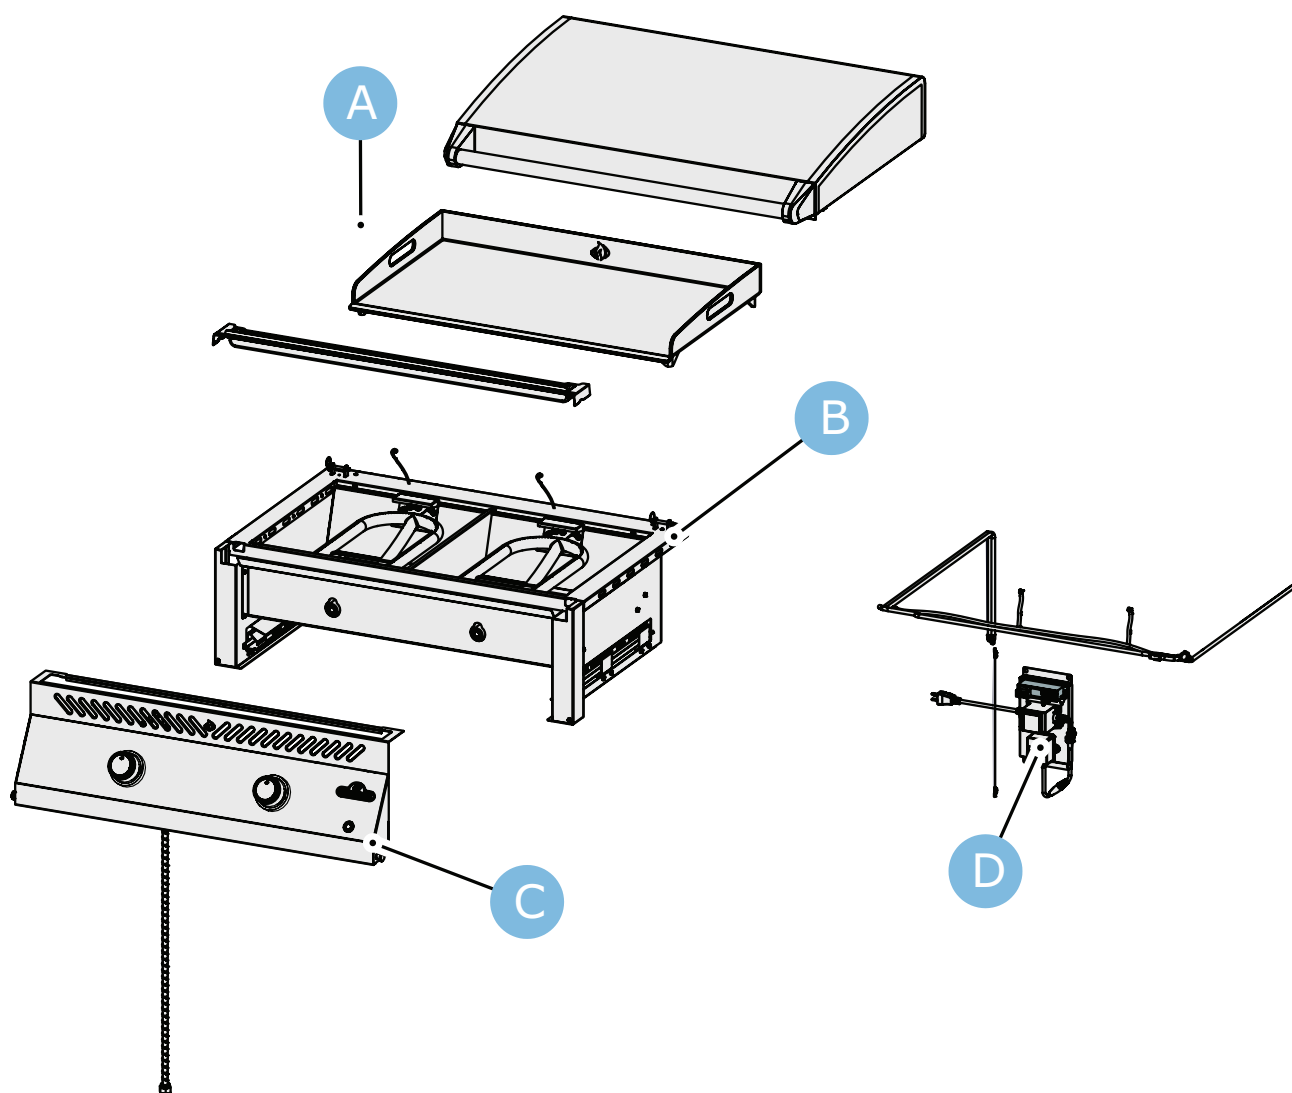


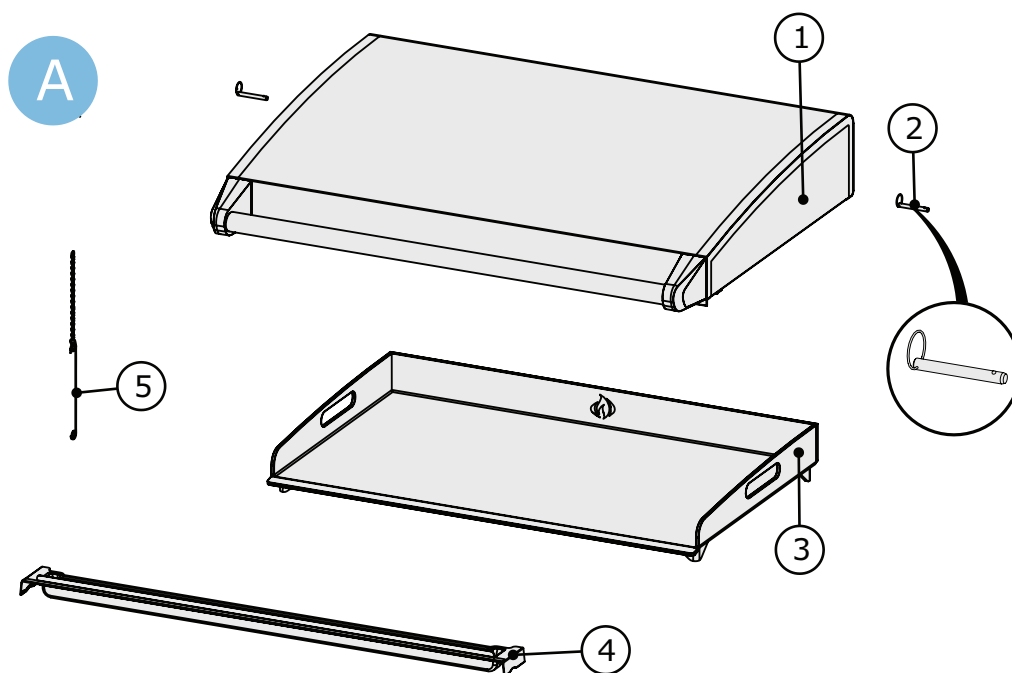


	Del nr.	Beskrivning
A	-	Komponenter
1	Z010-0120-SER	Montering, Lock
2	Z485-0004	Pinn, clevislås
3	Z010-0118	Montering, stekhäll svetsad
4	Z710-0006	Droppskål, rostfritt stål
5	Z555-0010	Stav, tändsticka, fast

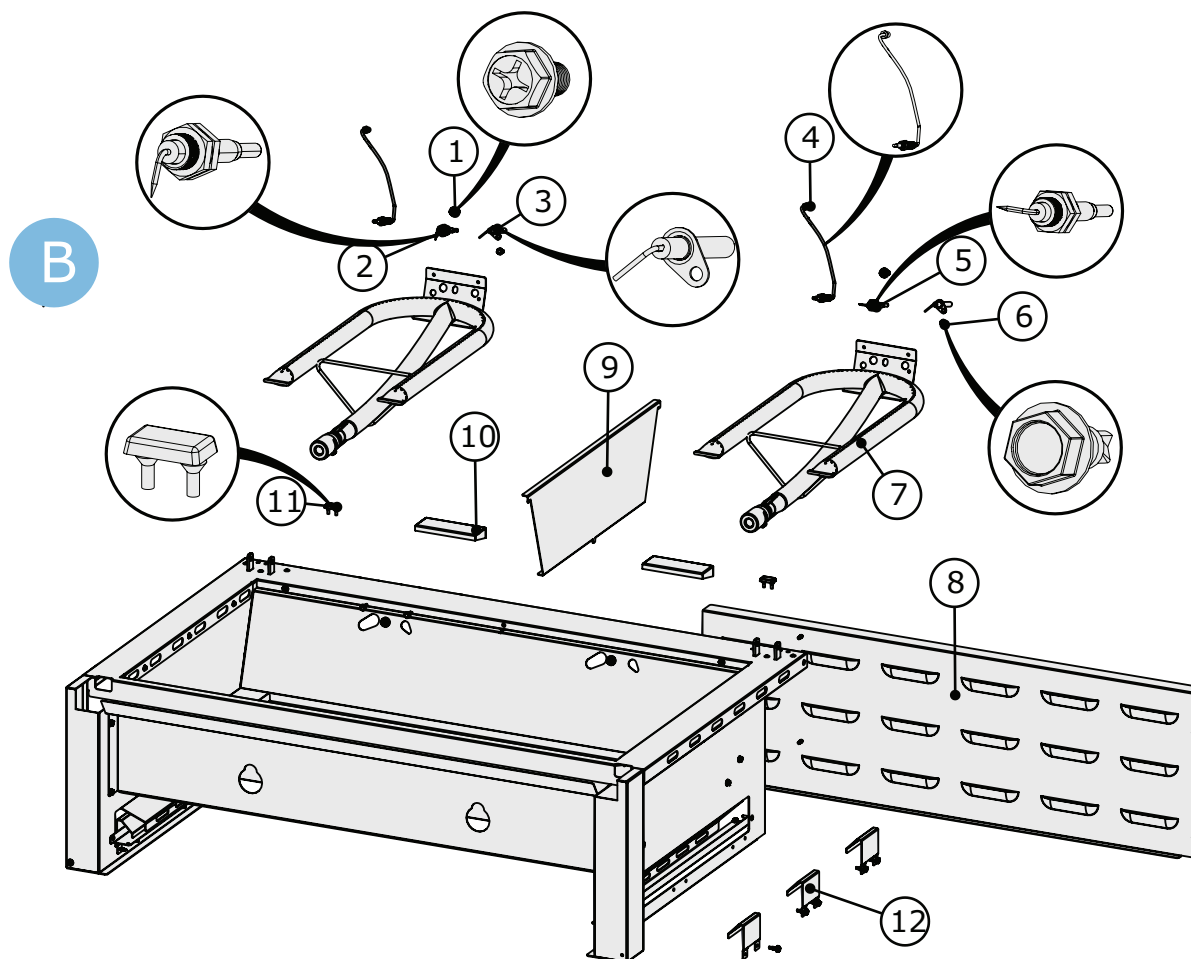

	Del nr.	Beskrivning
B	Z010-0117-SER	Basmontering
1	N570-0038	Skruv, 1/4-20 x 1/2 rostfritt stål sexkant
2	Z680-0001	Flamsensor, vänster (röd)
3	N240-0032	Tändelektrod
4	N680-0001	Termoelement
5	Z680-0002	Flamsensor, höger (grön)
6	N570-0008	Skruv, #8 X 1/2 Hex Head Tek rostfritt stål
7	Z100-0007	Brännare, U-format rör
8	Z200-0001	Bakre panel
9	Z035-0022	Avskiljande panel för värmezona
10	Z350-0001	Hölje, tändare/sensor
11	N510-0013	Stötfångare i svart silikon
12	N080-0462	Fäste för slangklämma

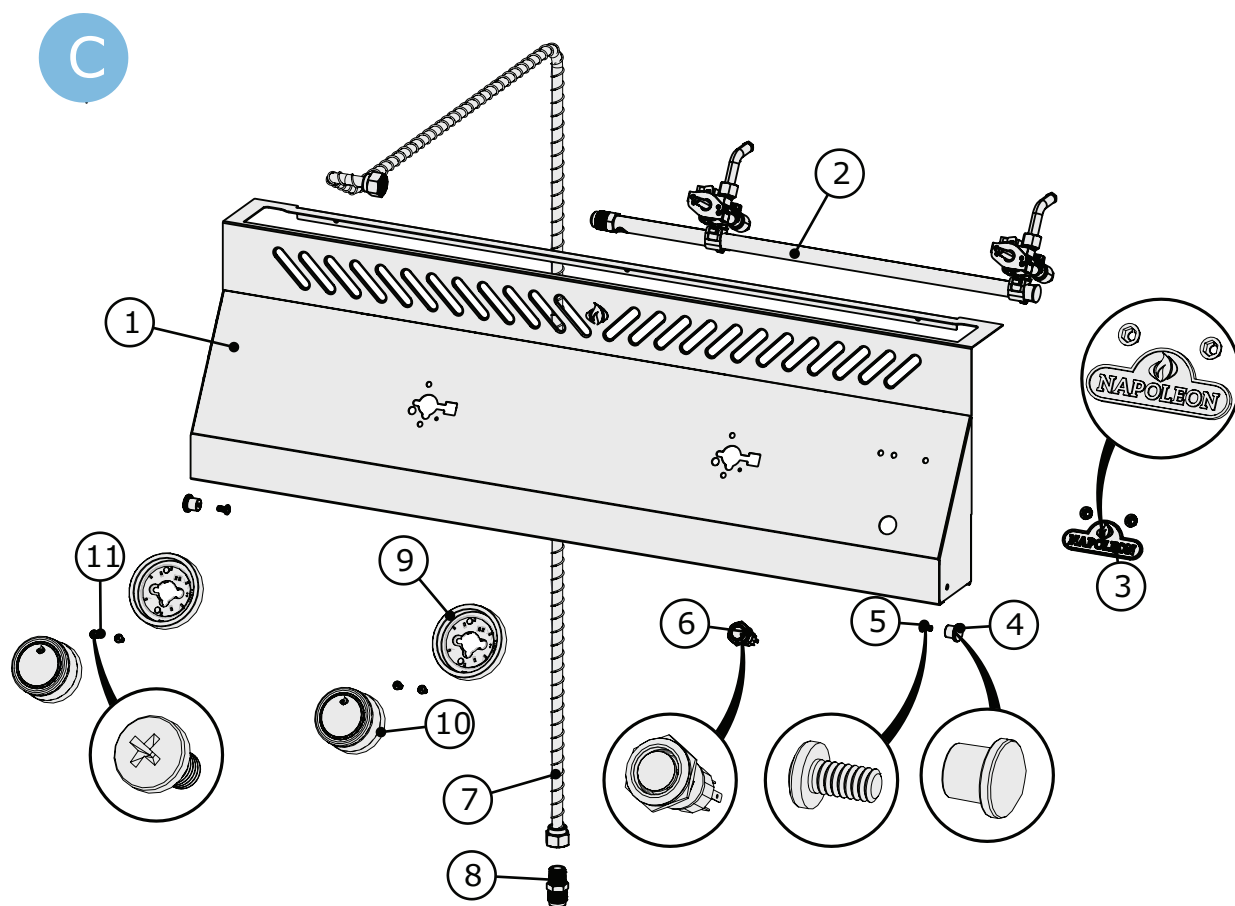

	Del nr.	Beskrivning
C	N010-1790-LP	Kontrollpanelmontering (Propan)
	N010-1790-NG	Kontrollpanelmontering (Naturgas)
1	Z475-0025	Kontrollpanel, rostfritt stål
2	Z010-0119	Fördelningsrör (Propan)
	Z010-0121	Fördelningsrör (Naturgas)
3	N385-0513-SER	Logotyp, Napoleon med clips
4	Z340-0001	Verktygskrok
5	N570-0042	Skruv, 10-24 X 3/8 rundhuvud Philip rostfritt stål
6	N660-0005	Ljusströmbrytare
7	N720-0094	Flexrör rostfritt stål 60in X 1/2in
8	N255-0026	Unionskoppling 1/2 - 3/8"
9	Z387-0001	LED-infattning, röd/blå stor
10	N380-0035-CL	Kontrollratt med magnet
11	N570-0078	Skruv, M4 X 8mm Pan Head Philip Zink

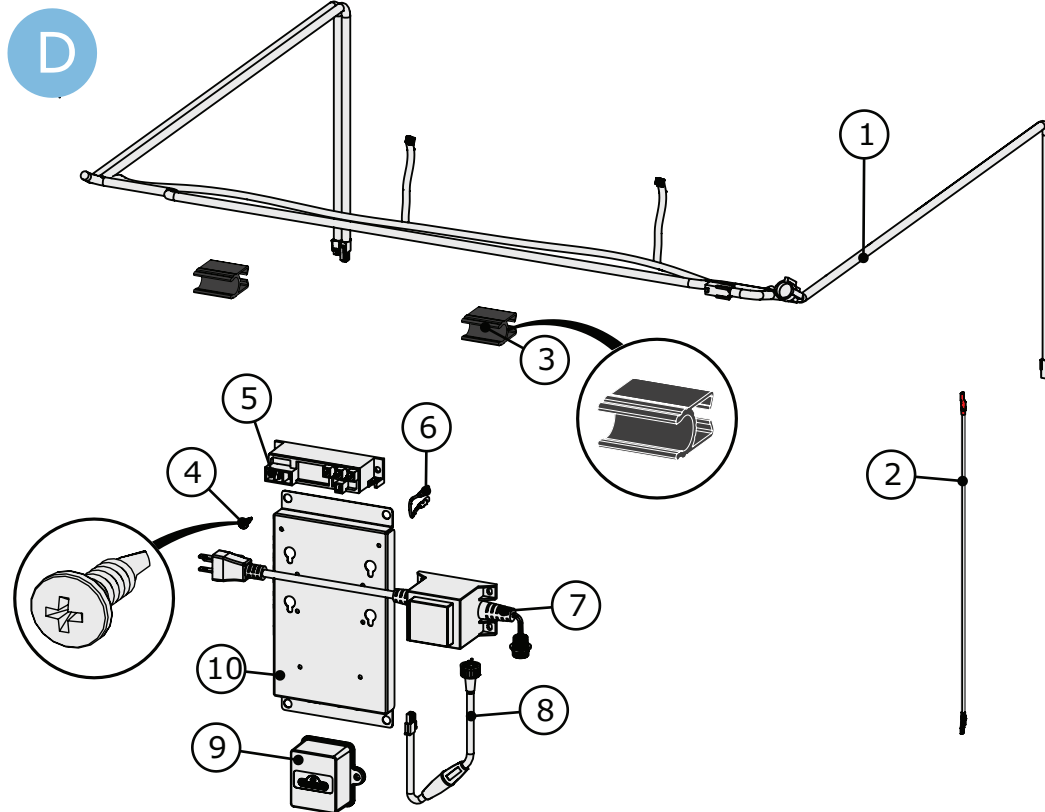

	Del nr.	Beskrivning
D	Z370-0208-CE	Ledningskomponenter
1*	Z750-0002	Huvudkabelhärva
2*	N750-0038	Tändkabel 75"
3*	N160-0048	Klämma, kablar till kontrollpanel
4	N570-0013	Skruv #8 X 5/8 In Pan Head Philip rostfritt stål
5	N357-0022	Tändare, block 4 Spark 12VAC/D
6	N750-0034	Tändarens bygelkabel
7	N707-0020	Transformator, 230VAC In, 12VDC Ut CE
8	N750-0086	Wire, Transformer Connection
9	Z190-0001	Kontrollbox
10	N475-0532	Panel, elektriska komponenter

*Ingår inte i satsen Z370-0208-CE.

NAPOLEON PRODUKTGARANTI

De nuvarande garantivillkoren gäller för produkter köpta efter 1 januari 2022.

Läs detaljerad information om din garanti i din bruksanvisningen för Napoleon-grillen.



FÖR PRESTIGE®/PRO™ GRILLVAGNAR OCH INBYGGDA GRILLAR Presidents begränsade livstidsgaranti på Napoleon gasgrillar

NAPOLEON garanterar att komponenterna i din nya NAPOLEON-produkt kommer att vara fria från defekter i material och tillverkning från inköpsdatum under en period av:

Aluminiumgjutgods/ram i rostfritt stål	Livstid*
Lock i rostfritt stål	Livstid*
Porslinsemaljerat lock	Livstid*
Matlagningsgaller i rostfritt stål	Livstid*
Sidobord i rostfritt stål	Livstid*
Rörbrännare i rostfritt stål	10 år plus livstid
Porslinsbelagda matlagningsgaller i gjutjärn	10 år plus livstid
Flamskyddsinsatser i rostfritt stål	5 år plus livstid
Infraröd brännare i rostfritt stål för grillspett	5 år plus livstid
Nedre keramisk infraröd brännare eller keramisk infraröd sidobrännare (exklusive galler)	5 år plus livstid
Keramisk infraröd brännare för grillspett (exklusive galler)	5 år plus livstid
Alla övriga delar	2 år

plus livstid avser en förlängd garantiperiod, under vilken vi levererar reservdelar till köparen till 50 % av det aktuella försäljningspriset under grillens livstid*.

plus 15 avser en förlängd garantiperiod, under vilken vi levererar reservdelar till köparen till 50 % av det aktuella försäljningspriset för ytterligare 15 år.

plus 10 avser en förlängd garantiperiod, under vilken vi levererar reservdelar till köparen till 50 % av det aktuella försäljningspriset för ytterligare 10 år.

***Livstid** avser en garantiperiod på 30 år.

Denna garanti gäller i: Europeiska unionen, Schweiz, Andorra, San Marino, Norge, Island och Liechtenstein.

Kundens lagliga rättigheter vid defekter i enlighet med WKRL - (EU) 2019/711) påverkas, begränsas eller ändras inte av den föreliggande garantin. Utövat av lagstadgade rättigheter ska ske kostnadsfritt.

GARANTIVILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR

NAPOLEON garanterar att dess produkter är fria från defekter uteslutande till den ursprungliga köparen och endast under förutsättning att köpet ägde rum genom en officiell NAPOLEON-återförsäljare. Följande villkor och begränsningar gäller:

Den nuvarande tillverkargarantin kan inte överföras eller förlängas under några som helst omständigheter eller av någon av våra representanter. Installationen av gasgrillen måste utföras av en licensierad och auktoriserad servicetekniker eller underleverantör.

Installationen ska ske i enlighet med de medföljande installationsanvisningarna samt alla lokala och nationella bygg- och brandföreskrifter.

Denna begränsade garanti täcker inte skador orsakade genom felaktig användning, bristande underhåll, fettbrand, miljöexponering, olyckor, modifiering, missbruk eller försummelse. Installation av reservdelar från andra tillverkare upphäver den nuvarande garantin. Missfärgning av plastelement på grund av användning av kemiska rengöringsmedel eller exponering för solljus omfattas inte av denna garanti.

Denna garanti utesluter också något av följande: repor, bucklor, färgdefekter, beläggningar, korrosion eller missfärgning orsakade av exponering för värme eller slipande och kemiska rengöringsmedel, samt spån på porslinsbelagda delar och alla komponenter som används vid installationen av gasgrillen.

Om en del försämras så mycket inom garantiperioden att den inte går att använda (på grund av rost eller genombränning) kommer kunden att få en ersättningsdel.

Efter det första året har NAPOLEON behörighet enligt denna garanti (Presidents begränsade livstidsgaranti, 15 års begränsad garanti, 10 års begränsad garanti, 3 års begränsad garanti) att efter eget gottfinnande avstå från garantiåtaganden genom att återbetala den ursprungliga köparen till värdet av grossistpriset för de aktuella och defekta garantidelarna.

NAPOLEON tar inget ansvar för eventuella installationer, arbetstidskostnader eller andra kostnader eller utgifter i samband med ominstallation av en garantidel. Kostnader av detta slag täcks inte av den nuvarande garantin.

Oavsett eventuella bestämmelser under denna garanti (Presidents begränsade livstidsgaranti, 15 års begränsad garanti, 10 års begränsad garanti, 3 års begränsad garanti), definieras NAPOLEONs ansvar under denna garanti av det föregående och täcker inte några tillfälliga, följdriktiga eller indirekta skador i vilket fall som helst.

Denna garanti definierar skyldigheter och ansvar för NAPOLEON med avseende på NAPOLEON gasolgrill.

NAPOLEON tar inget ytterligare ansvar i samband med försäljningen av denna produkt och tillåter inte heller att någon tredje part tar på sig något annat ansvar å dess vägnar.

NAPOLEON tar inget ansvar för: överhettning, släckning av låga på grund av miljöfaktorer såsom hård vind eller otillräcklig ventilation.

NAPOLEON tar inget ansvar för eventuella skador på gasolgrillen orsakade av väder, hagel, vårdslös hantering, aggressiva kemikalier eller rengöringsmedel.

Garantianspråk måste åtföljas av inköpskvittot eller en kopia av detta med angivande av serie- och modellnummer.

NAPOLEON förbehåller sig rätten att få produkten eller någon del därav inspekterad av en av dess representanter innan något garantiåtagande fullgörs.

NAPOLEON står inte för fraktkostnader, arbetstidskostnader eller exportavgifter.

GARANT:

NAPOLEON EUROPE | WOLF STEEL EUROPE B.V.
De Riemsdijk 22 | 4004LC | Tiel | Gelderland
Nederländerna

Telefon: +31 345 588 655

Fax: +31 345 588 655

E-post: de.info@napoleon.com

NAPOLEON - FIRAR ÖVER 40 ÅR AV PRODUKTER FÖR HEMKOMFORT



Napoleon products are protected
by one or more U.S. and Canadian
and/or foreign patents or patents
pending.

De Riemsdijk 22, 4004 LC, Tiel, The Netherlands
10-12 Home Farm, Meriden Road, Berkswell, CV7 7SL, United Kingdom
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, L4M 0G8, Canada

PHONE: +31 345 588655
www.napoleon.com
eu.info@napoleon.com



N415-0804CE-SE