


USE AND CARE GUIDE

3 X 1 LED SHOPLIGHT

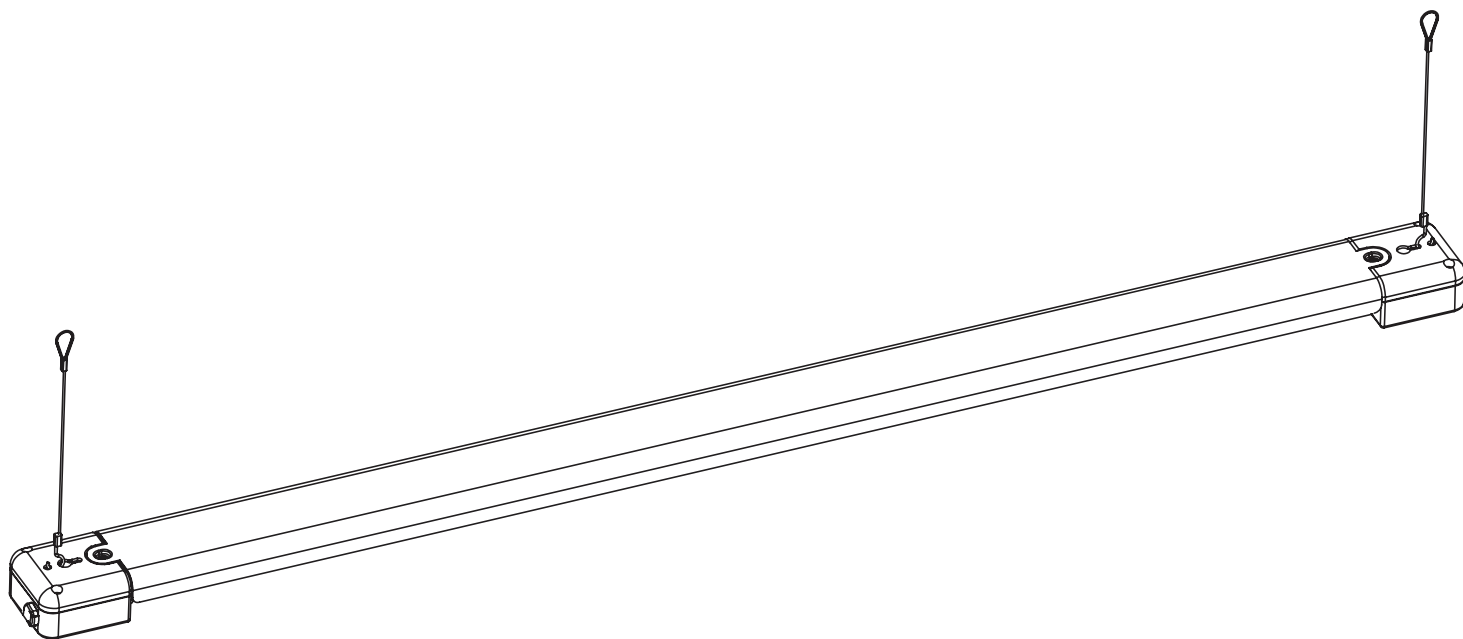

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.CA

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this LED fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
Warranty	2
Pre-Installation	3
Tools Required	3
Hardware Included	3
Installation	4-6

Safety Information

For your safety, always remember to:

- Turn off the power supply at the fuse or circuit breaker box before you install the fixture.
- Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.
- Double-check all connections to be sure they are tight and correct.
- Wear rubber soled shoes and work on a sturdy wooden ladder.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker. It is also designed to be installed in accordance with local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacture could void the user's authority to operate the equipment. CAN ICES-005 (B).

Warranty

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in workmanship and materials for up to 5 years from date of purchase. If it fails to do so, please contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.ca.



WARNING: RISK OF SHOCK. House electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly.



CAUTION: Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

NOTICE: All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections, obtain the services of a qualified electrician. This fixture is intended to be only installed directly beneath a ceiling-mounted receptacle. Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.




WARNING: Risk of fire. Use only on 120 volt 60Hz circuits. Suitable for damp locations. Before installing your lighting fixture, thoroughly review enclosed installation manual. If you do not have sufficient electrical wiring experience, please refer to a do-it-yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified licensed electrician. All electrical connections must be in accordance with Local and National Electrical Code (NEC) Standards. Do not use with dimmers.

Do not install on a radiant-heating ceiling.

This shoplight unit is intended to be installed directly beneath a ceiling-mounted receptacle

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED

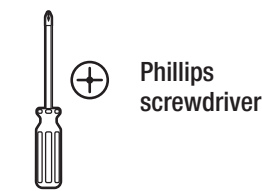


Phillips
screwdriver

HARDWARE INCLUDED


A small icon of a notepad with a pencil.

NOTE: Hardware not shown to actual size.

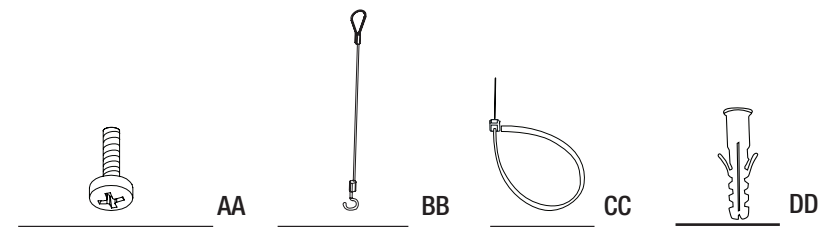

Part	Description	Quantity
AA	Mounting screws	2
BB	6 in. hanging cables	2
CC	Zip tie	1
DD	Anchors	2

PACKAGE CONTENTS

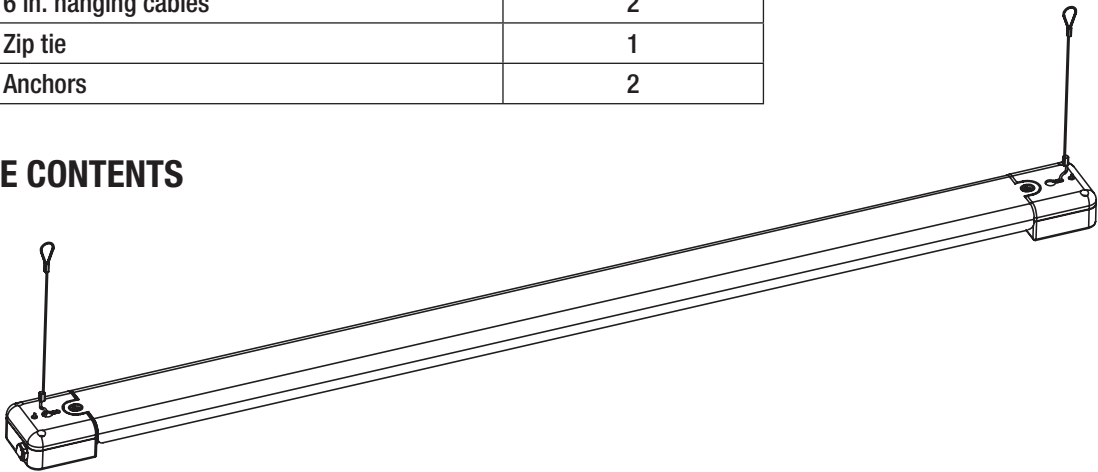

Part	Description	Quantity
A	3 X 1 LED SHOPLIGHT FIXTURE	1


6 in. Hanging Wire Harness Installation

1 Turning off the power

- Turn the power OFF at the switch and fusebox or the circuit breaker.


2 Attaching hanging hooks (Hanging hooks not provided)

- Attach two hanging hooks to the ceiling. The spacing between the hanging hooks should be 33 in.

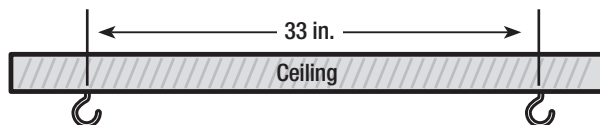


3 Installing the hanging cables

- Install the 6-inch hanging cables (BB) onto the end-cap.

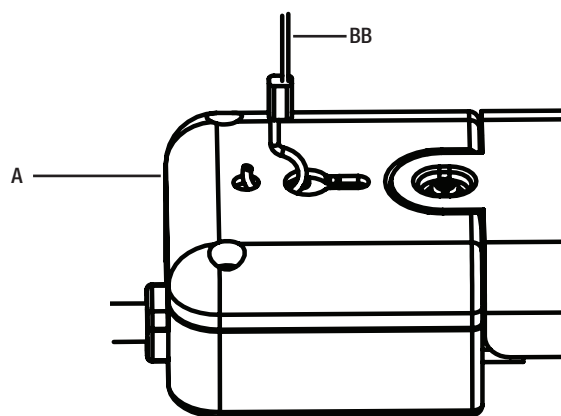


4 Attaching the hanging cables

- Hang the hanging cables (BB) onto the hanging hooks and plug in the power cord to the outlet.

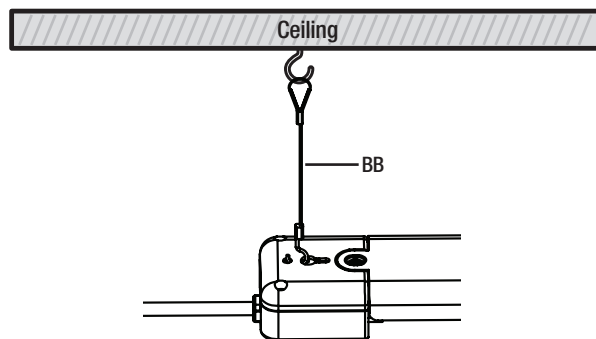

5 Attaching the zip tie

- Use the zip tie (CC) to attach the cord to the hanging cable (BB).

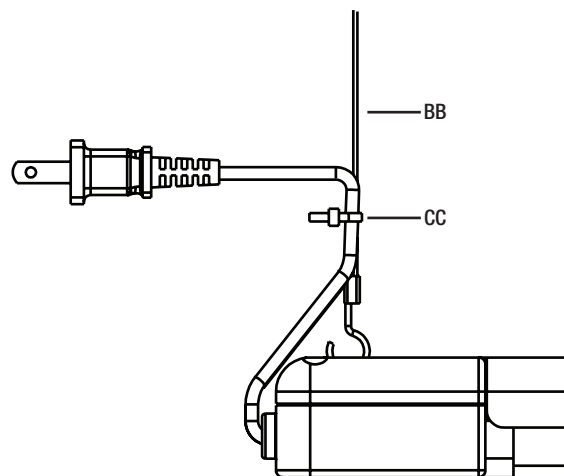


Chain and S-Hook Installation

1 Turning off the power

- Turn the power OFF at the switch and fusebox or the circuit breaker.


3 Attaching hanging S-hooks (Hanging S-hooks not provided)

- Use hanging S-hooks (1/8 in. x 1-1/4 in. recommended) to hang the key hole of end-cap and hang the hanging S-hooks on the hanging chains.

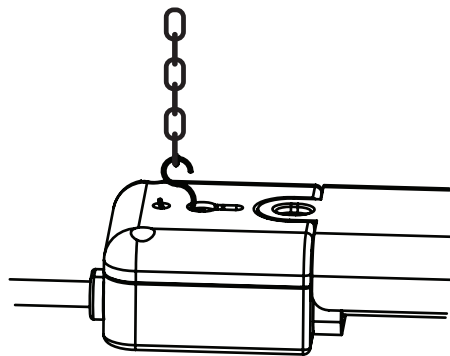


2 Installing hanging chains (Hanging chains not provided)

- Install two hanging chains on the ceiling. The spacing between the suspension lines should be 33 in.

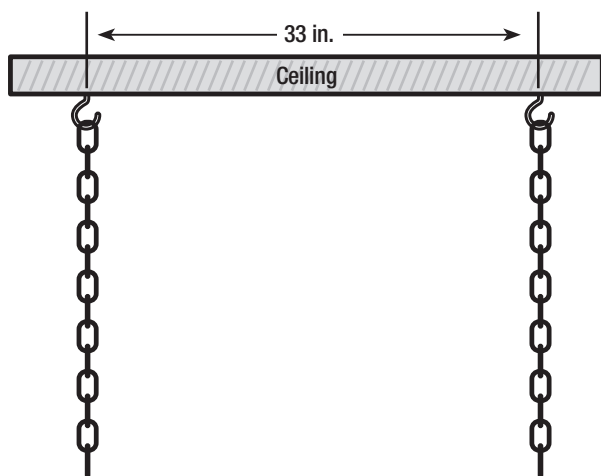

4 Attaching the zip tie

- Plug in the power cord to the outlet and use the zip tie (CC) to attach the cord to the hanging chain.

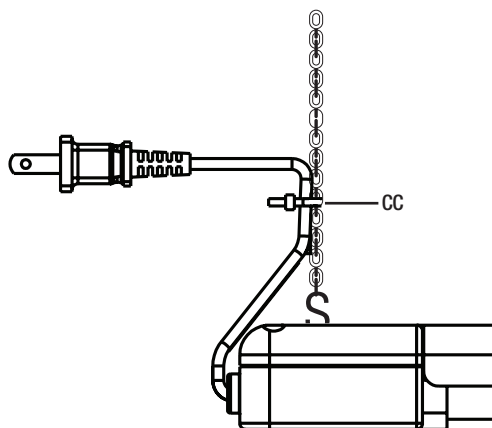


Fixture Flushmount Screw Installation

1 Turning off the power

- Turn the power OFF at the switch and fusebox or the circuit breaker.

2 Attaching the screws


- Install two screws (AA) on the mounting surface. The spacing between the screws (AA) should be 33.14 in. The spacing between the screw head and the mounting surface should be 0.079-0.099 in.

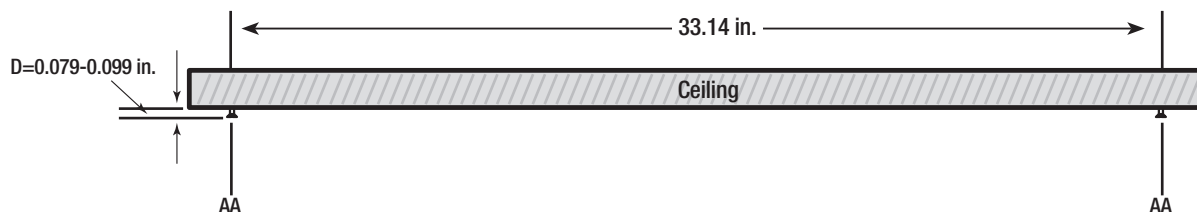

Recommended screw dimensions: Head: 6.5~8.0mm, Screw: 3.8~4.0mm.

3 Securing the fixture

- Lift the fixture (A) up to the screws (AA) and slide to one side to secure the fixture (A) into place. The fixture should be firmly fixed against the screws (AA). Plug in the power cord to the outlet.

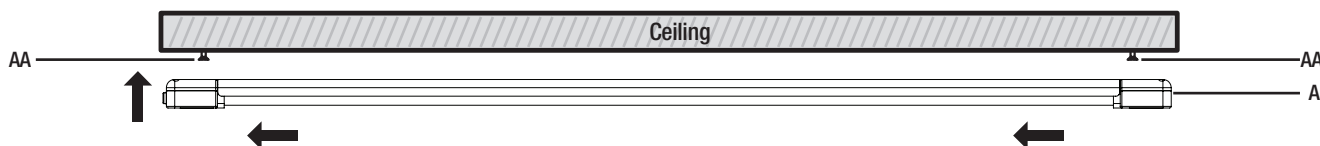



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-877-527-0313

HOMEDEPOT.CA

Retain this manual for future use.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUMIÈRE DE MAGASIN 3 X 1 LED

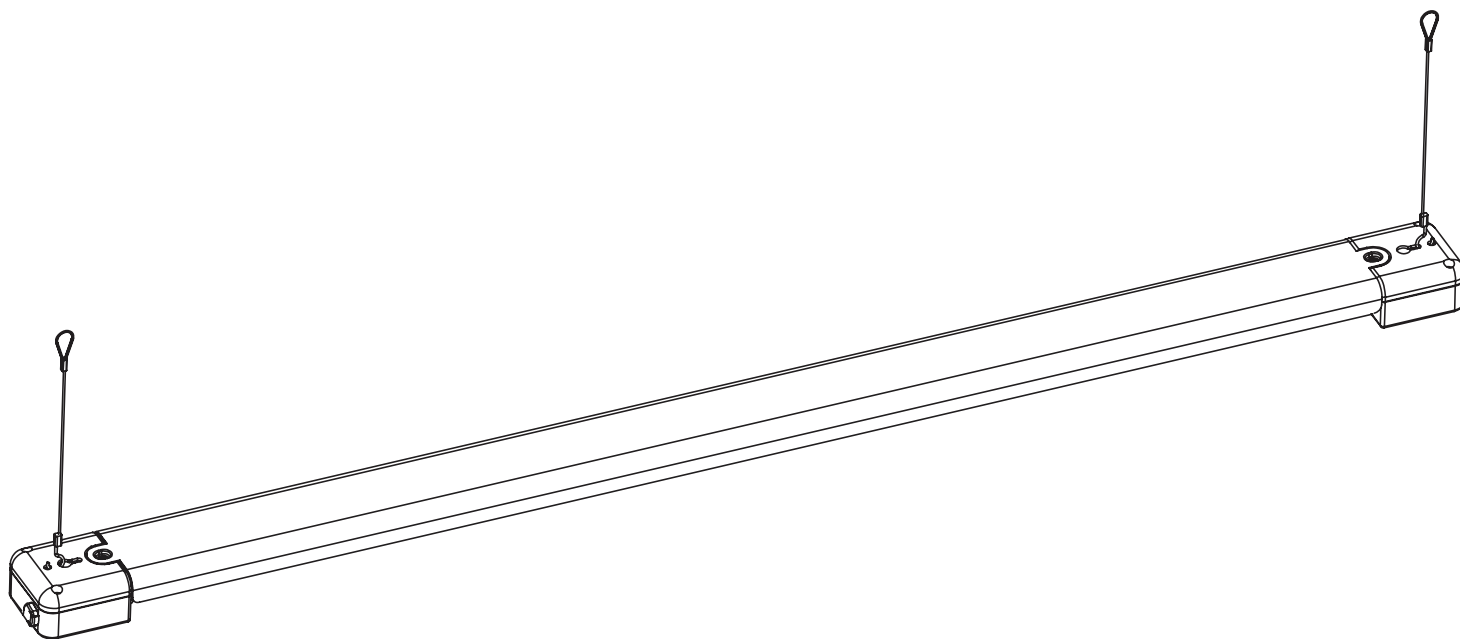

Des questions, un problème ou des pièces manquantes ? Avant de retourner au magasin,
veuillez appeler le service à la clientèle de Commercial Electric
Lundi – Vendredi, 8 h – 19 h, Heure de l'Est, Samedi, 9 h – 18 h, Heure de l'Est

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.CA

MERCI

Nous apprécions à sa juste valeur la confiance que vous accordez à Commercial Electric en achetant ce support de montage de lampe LED. Nous nous efforçons continuellement de créer des produits de qualité pour accroître le confort de votre maison. Visitez notre page en ligne pour avoir accès à la liste complète des produits disponibles pour vos besoins d'amélioration de la maison. Merci de choisir Commercial Electric!

Table des matières

Table des matières	9
Informations de sécurité	9
Garantie	9
Pré-installation	10
Outils requis	10
Matériel inclus	10
Installation	11-13

Informations de sécurité

Pour votre sécurité, rappelez-vous toujours de :

- ❑ Couper l'alimentation en courant électrique au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible avant d'installer le support.
- ❑ Raccorder le luminaire à la terre pour éviter de potentiels chocs électriques et assurer un démarrage en toute sécurité.
- ❑ Vérifier soigneusement toutes les connexions pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.
- ❑ Porter des chaussures en caoutchouc et travailler avec une échelle en bois robuste.
- ❑ Ne pas laisser se disperser les petites pièces et détruire le matériel d'emballage, puisque celui-ci peut représenter un danger pour les enfants.

Ce luminaire est destiné à l'usage sur un circuit protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il est aussi conçu pour être installé dans le respect des réglementations électriques locales. Si vous êtes incertain de votre expérience en câblage électrique, veuillez consulter un électricien qualifié ou l'inspecteur local d'installations électriques, et lire votre réglementation locale en matière d'électricité.



AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC. Le courant électrique de la maison peut provoquer un choc douloureux ou des blessures graves à moins d'être manipulé correctement.



ATTENTION: Éteignez l'alimentation principale du disjoncteur avant d'installer l'appareil afin d'éviter tout choc.



AVIS: Tous les raccordements doivent être conformes aux normes électriques locales et au code électrique national (N.E.C.) ou canadien (selon le code canadien), selon le cas. Retirez le luminaire et l'emballage de montage de la boîte et assurez-vous qu'il n'y a aucune pièce manquante en faisant référence aux illustrations sur les instructions d'installation. ninguna pieza haciendo referencia a las ilustraciones de las instrucciones de instalación.



AVERTISSEMENT: Risque d'incendie. Utilisez uniquement sur des circuits de 120 volts et 60Hz. Convient aux emplacements humides. Avant d'installer votre appareil d'éclairage, lisez attentivement le manuel d'installation fourni. Si vous ne possédez pas une expérience suffisante en câblage électrique, veuillez vous reporter à un manuel de câblage à faire soi-même ou faire installer votre appareil par un électricien qualifié agréé. Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes NEC (Local et National Electrical Code). Ne pas utiliser avec des gradateurs.

Ne pas installer sur un plafond chauffant par rayonnement.

Cette unité de magasin est destinée à être installée directement sous un réceptacle monté au plafond

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes, cet appareil : 1) ne doit pas causer d'interférences nuisibles, 2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des interférences nuisibles. Remarque : Cet équipement a été testé et répond aux limites établies pour les appareils numériques de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radioélectrique et peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio s'il n'est pas correctement installé et utilisé. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles aux communications radiophoniques ou télévisuelles, lesquelles peuvent être repérées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de remédier au problème par l'une des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement dans une prise qui ne se trouve pas sur le même circuit que celui dans lequel le récepteur est connecté. Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. CAN NMB-005 (B).

Garantie

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti être sans défaut de fabrication ou de conception pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat. En cas de défaut observé, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez notre site Web : www.homedepot.ca

Pré-installation

OUTILS NÉCESSAIRES



Tournevis
cruciforme ou
Phillips

MATÉRIEL INCLUS



REMARQUE : Les images des pièces ne représentent pas leur taille réelle.



AA



BB




CC



DD

Pièce	Description	Quantité
AA	Vis de montage	2
BB	Câbles suspendus de 6 po	2
CC	Zip cravate	1
DD	Ancres à vis	2

CONTENU DE L'EMBALLAGE

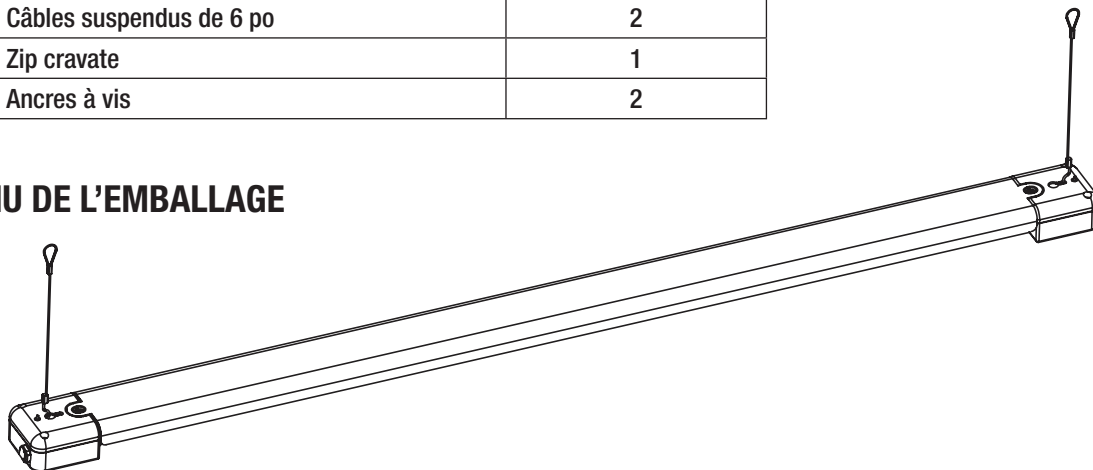

Pièce	Description	Quantité
A	Luminaire de 3 X 1 LED	1

Installation de harnais de fil suspendu de 6 po


1 Couper le courant

- éteignez l'interrupteur et la boîte à fusibles ou le disjoncteur hors tension.

2 Fixation des crochets


(Crochets non fournis)

- Fixez deux crochets suspendus au plafond. L'espacement entre les crochets de suspension doit être de 33 po.

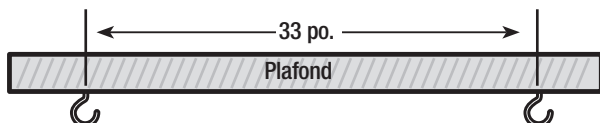


3 Installation des câbles suspendus

- Installez les câbles de suspension de 6 pouces (BB) sur le capuchon.

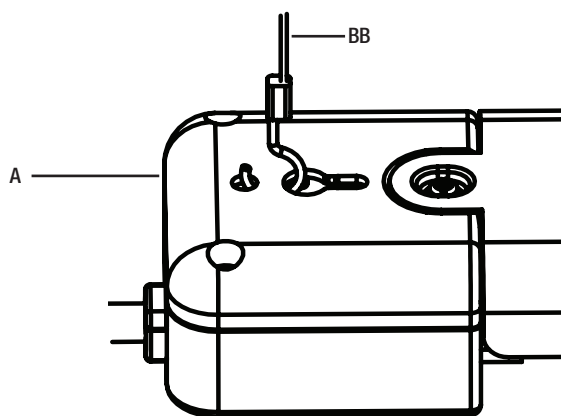


4 Fixation des câbles suspendus

- Accrochez les câbles suspendus (BB) aux crochets et branchez le cordon d'alimentation à la prise

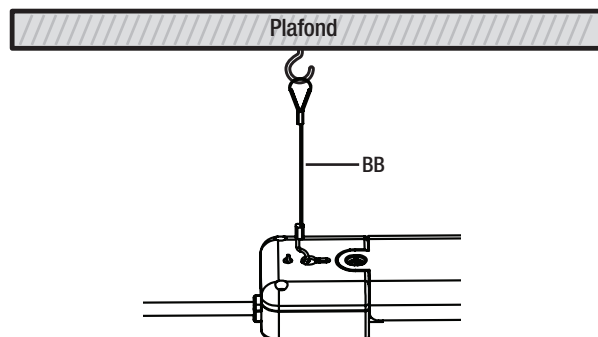

5 Fixation de la cravate

- Utilisez l'attache pour zip (CC) pour attacher le cordon au câble suspendu (BB).

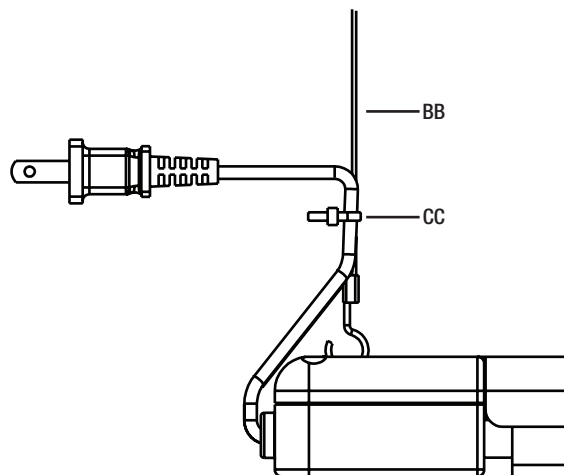


Installation de la chaîne et du crochet en S

1 Couper le courant

- Mettez l'interrupteur et la boîte à fusibles ou le disjoncteur hors tension.


3 Fixation de crochets en S suspendus (Crochets en S non fournis)

- Utilisez des crochets en S suspendus (1/8 po x 1-1 / 4 po recommandés) pour suspendre le trou de la clé du capuchon et suspendre les crochets en S aux chaînes suspendues.

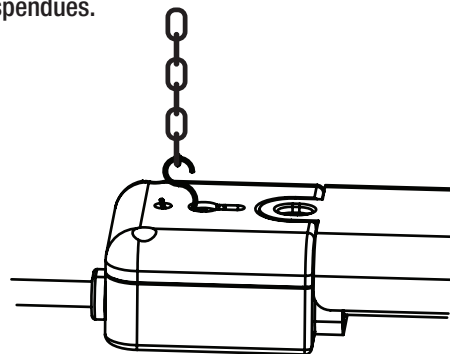


2 Installing hanging chains (Chaînes à suspendre non fournies)

- Installez deux chaînes suspendues au plafond. L'espacement entre les suspentes doit être de 33 po.

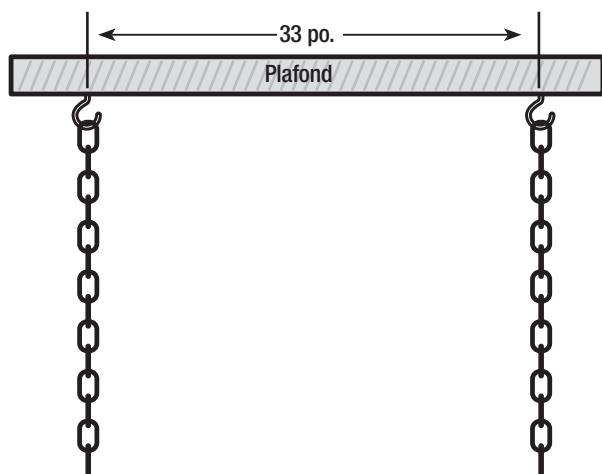

4 Fixation de la cravate

- Branchez le cordon d'alimentation à la prise et utilisez l'attache zippée (CC) pour attacher le cordon à la chaîne suspendue.

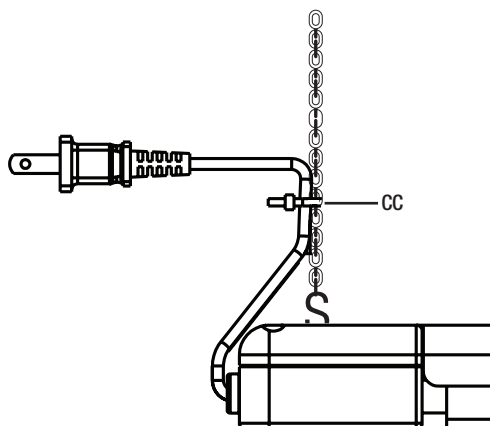


Installation de vis de montage encastré

1 Couper le courant

- Ettez l'interrupteur et la boîte à fusibles ou le disjoncteur hors tension.

2 Fixation des vis


- Installez deux vis (AA) sur la surface de montage. L'espacement entre les vis (AA) doit être de 33.14 po. L'espacement entre la tête de vis et la surface de montage doit être de 0,079 à 0,099 po.

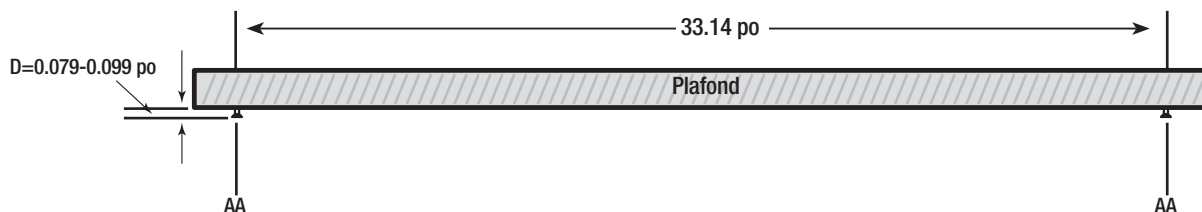

dimensions de vis recommandées: Tête: 6.5~8.0mm, Vis: 3.8~4.0mm.

3 Sécuriser le luminaire

- Soulevez la fixation (A) jusqu'aux vis (AA) et faites-la glisser sur le côté pour fixer la fixation (A). Le luminaire doit être fermement fixé contre les vis (AA). Branchez le cordon d'alimentation à la prise.

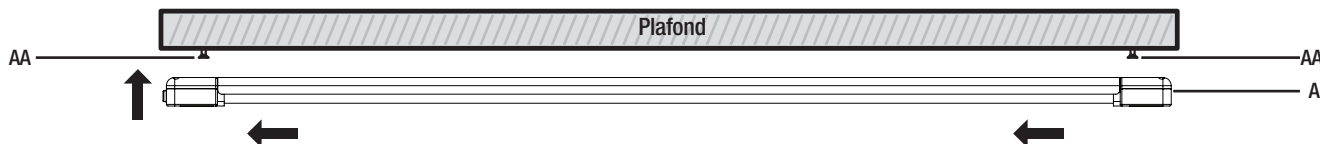



**Des questions, un problème, ou des pièces manquantes ? Avant de retourner au magasin,
veuillez appeler le service à la clientèle de Commercial Electric
Lundi – Vendredi, 8 h – 19 h, Heure de l'Est ; Samedi, 9 h – 18 h, Heure de l'Est**

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.CA

Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.