



Ventilador pared de 76 cm

Características:

- Ventilador Industrial de 2 Velocidades
- Aspas de Aluminio Balanceadas Individualmente
- Armazon de Metal
- Parrillas de Seguridad de Acero
- Tire de la cadena para el interruptor y control de velocidad

Uso previsto:

Este producto está diseñado para usarse únicamente en espacios residenciales interiores y en oficinas, no está diseñado para aplicaciones industriales ni otras aplicaciones comerciales. Utilice la unidad únicamente con cableado que esté en buenas condiciones de funcionamiento y que cumpla las ordenanzas y los códigos aplicables. Si tiene alguna pregunta acerca de si su cableado es adecuado, consulte a un electricista calificado.

Mientras use su ventilador, debe seguir las INSTRUCCIONES IMPORTANTES enumeradas a continuación. Como parte de esas instrucciones, hemos utilizado la palabra "ADVERTENCIA" para indicar el nivel de peligro: **ADVERTENCIA** indica un peligro que, si no se evita, podría causar lesiones o la muerte.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al igual que con todos los electrodomésticos, se deben tomar siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones personales, incluidas las siguientes precauciones:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este ventilador.
- Use este ventilador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría producir descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.
- No encienda este ventilador con un cable de alimentación dañado o después de que el ventilador haya presentado un mal funcionamiento o se haya caído de alguna manera.
- Se necesita tener máxima precaución cuando mascotas, niños o personas inválidas utilizan o están cerca de un ventilador, y siempre que el ventilador quede funcionando sin vigilancia.
- No coloque el ventilador en un lugar pequeño, desnivelado, irregular o en cualquier superficie que pueda causar que el ventilador se incline o se caiga.
- Para el funcionamiento adecuado, el ventilador debe colocarse en una superficie regular, no combustible.
- Siempre desenchufe el ventilador cuando no este en uso, cuando lo ponga en otro lugar, cuando se arma o desarma, y antes de limpiarlo.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante podría causar peligro.
- No usarlo afuera.
- No use el ventilador en ventanas. La lluvia podría causar un peligro eléctrico. (Para modelos no para ventanas).
- Desenchufe siempre el ventilador cuando no esté en uso.
- No encienda el ventilador con protectores de aspas o sin haber quitado cualquier dispositivo de seguridad.
- Evite el uso de cables de prolongación por el riesgo de incendio. Si se debe utilizar un cable de prolongación, el cable debe ser como mínimo de 14 AWG y de no menos que 1875 vatios.
- No pase el cable de alimentación debajo de las alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. Disponga el cable lejos de la zona de tránsito, donde no pueda provocar tropezos.
- No inserte ni permita que algún objeto ingrese en las aberturas del ventilador. Esto podría provocar una descarga eléctrica y/o peligro de incendio. Evite contacto con partes en movimiento.
- Este aparato no es para uso de personas (incluyendo niños) con discapacitaciones reducidas físicas, de capacidad mental o de sentidos o falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para estar seguro de que no jueguen con el aparato.

LEER Y GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Peligro de descarga

Utilice su ventilador solo en entornos secos. Este ventilador no está diseñado para utilizarse en baños, áreas de lavandería o lugares similares ni cerca de lavaplatos, lavarropas, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el ventilador donde pueda caerse en una bañera o en otro recipiente de agua. No lo use en entornos húmedos, tales como sótanos inundados.

ADVERTENCIA: Superficies calientes

No toque el motor del ventilador cuando esté en uso. Este motor está caliente cuando está en uso, para evitar quemaduras, no deje que la piel descubierta toque las superficies calientes.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio

Los ventiladores tienen piezas internas que producen arcos eléctricos o chispas. No lo utilice cerca de materiales combustibles o gases inflamables ni fuentes de calor. **NO LO USE** en áreas donde se utilicen o se almacenen gasolina, pintura o materiales inflamables. Para evitar posibles incendios, no bloquee las tomas ni el escape de aire de ninguna manera. No inserte ni permita que ingresen objetos extraños en ninguna apertura de ventilación o de escape, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el ventilador.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica

No use con cordón o enchufe dañado. Use con sistema eléctrico adecuado y de acuerdo a los códigos.

PRECAUCION: para evitar choque eléctrico, este artefacto tiene un enchufe macho con toma a tierra de tres clavijas que debe introducirse en un tomacorriente con toma a tierra que coincida de forma correcta para disminuir el riesgo de choque eléctrico. No suprima esta función de seguridad.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, **NO** use este producto con cualquier aparato de estado sólido de control de velocidad.

NO encienda ningún ventilador con un cable o enchufe dañado o después de que el ventilador haya presentado un mal funcionamiento, se haya caído o dañado de alguna manera. No encienda el ventilador con un aspa, armazón de seguridad roto o cualquier imperfección visual. Desconecte la electricidad antes de servicio de reparo. Para las reparaciones cubiertas bajo la garantía, consulte la declaración de garantía. Para todas las demás reparaciones póngase en contacto con el Servicio al cliente de Comfort Zone® por teléfono o correo para obtener información y asistencia.

NO pase el cable de alimentación debajo de las alfombras. **NO** cubra el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. Disponga el cable lejos de la zona de tránsito, donde no pueda provocar tropezos. Evite el uso de cables de prolongación por el riesgo de incendio. Si se debe utilizar un cable de prolongación, el cable debe ser como mínimo de 14 AWG y de no menos que 1875 vatios. No use un cable de prolongación a menos que se pueda insertar totalmente el enchufe en su receptáculo. Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso. No encienda el ventilador con su ventilación obstruida.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión a personas, tenga en cuenta lo siguiente.

No use con cordón o enchufe dañado. Use con sistema eléctrico adecuado y de acuerdo a los códigos.

- a) Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- b) When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.

Instrucciones para la instalación

El ventilador de pared se debe montar en una pared firme y seca con lechada de cemento de 12 pulgadas (300 mm) de espesor o en soportes/vigas de madera de 4x5 pulgadas (10x12 cm). Utilice un soporte de pared con plantilla para ubicar los orificios a perforar. Después de determinar las posiciones de los orificios, utilice una broca del tamaño adecuado y perforo los orificios en la superficie de montaje.


Se recomienda utilizar un mínimo de 5 sujetadores de grado 5. Las siguientes superficies son aceptables para instalar el conjunto de montaje de pared.

SUPERFICIE DE ACERO: al montar en una superficie de acero, como una viga en L vertical, perforo los orificios en los lugares marcados con una broca de 9/32". Instale el conjunto de montaje de pared en la superficie de montaje con el tornillo hexagonal de 1/4"-20, junto con arandelas planas de 1/4", arandelas de seguridad de 1/4" y tuercas hexagonales de 1/4"-20.

SUPERFICIE DE MAMPOSTERÍA: al montar en una superficie de mampostería, utilice un perno de expansión de 1/4" o un tirafondos para mampostería de 1/4" con expansión. Perfore los orificios en los lugares marcados con las brocas del tamaño correspondiente recomendado para el sujetador.

NOTA: NO SE INCLUYEN HERRAMIENTAS

Instrucciones de montaje

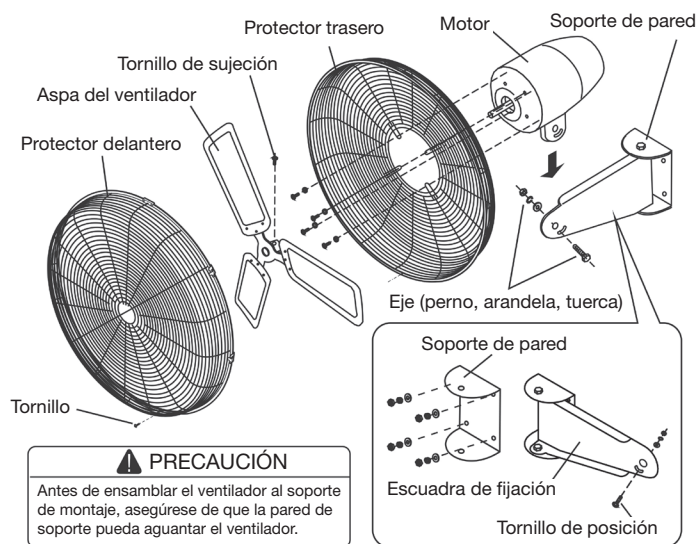

1. Instale el soporte de pared siguiendo las Instrucciones de instalación.
2. Instale el motor del ventilador en la escuadra de fijación.
3. Ensamble el protector trasero, las aspas y el protector delantero al motor.

USO:

Operación del ventilador: Siempre opere el ventilador en posición vertical siguiendo todas las instrucciones y recomendaciones listadas en este manual.

Ubicación del ventilador: Ponga el ventilador en un área de la habitación que provee ventilación fresca adecuada.

CONEXIÓN DEL VENTILADOR: Enchufe el ventilador directamente en un tomacorriente de pared de 120 voltios C.A., 60 Hz. Asegúrese que el enchufe entra bien ajustado en el tomacorriente. Una conexión floja podría causar sobrecalentamiento y daño al enchufe o al ventilador.

Nota: Para evitar sobrecarga al circuito no enchufe el ventilador en un circuito que ya esté siendo usado para otras cosas.

Control de velocidad: Para utilizar el ventilador, cada vez que tire de la cuerda realizará un ciclo por los siguientes niveles:

- APAGADO (OFF)
- BAJA (LOW)
- ALTA (HIGH)
- APAGADO (OFF)

Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo:

Primero afloje el tornillo de posición y luego la tuerca del eje. Incline el motor al ángulo deseado y luego ajuste firmemente primero la tuerca de giro y después el tornillo de posición.

Especificaciones

| Voltage | |
|--|------|
| 120V | |
| Frecuencia | |
| 60Hz | |
| Vatios | |
| Bajo | Alto |
| 185W | 230W |
| Amperage max. | |
| 1.8A | |
| Medida recomendada de extensión del cordón | |
| 16 AWG | |

CARE AND MAINTENANCE:

Cleaning: CAUTION-Before cleaning the fan be sure to disconnect power cord from the plug. Unscrew and remove front grille only. Clean the grille and fan blade surface with a clean damp cloth. Do not use harsh chemical or abrasive cleaners. DO NOT IMMERSE THE FAN OR ANY WIRES IN WATER. Replace front grille before fan use. Allow fan to dry completely before use. Periodic grille cleaning with a vacuum will prevent dust build up. The motor does not require any interior maintenance, cleaning or lubrication.

Maintenance: The Internal motor bearings are permanently lubricated at the factory and do not require any additional lubrication.

Repair: DO NOT OPERATE THE FAN WITHOUT THE GRILLE IN PLACE. DO NOT USE THE FAN IF IT HAS MALFUNCTIONED OR BECOME DAMAGED IN ANY WAY.

STORAGE: Keep original package for storage of the fan. Coil and tie the power cord to avoid damage during storage.

LIMITED WARRANTY

This unit is guaranteed to the original retail purchaser against defects in quality or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. If this unit fails because of a manufacturing defect within 30 days of purchase, return the unit, with your receipt, to the retailer. After 30 days, but within the warranty period, if the unit was purchased within the continental United States, return it, freight prepaid, to World and Main for repair or replacement. If the unit was purchased outside the continental United States, return the unit to the place of purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, overheating or alteration. Repairs made by anyone other than World and Main are not covered in this warranty. World and Main will not be held liable for any losses due to neglectful operation. All implied warranties, including the warranties of merchantability and of fitness of purpose, if applicable, are hereby limited in duration to the period of one year from the date of original retail purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. Incidental or consequential damages arising from a breach of either express or implied warranties are hereby disclaimed and excluded. Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you. Upon the expiration of this warranty all such liability will terminate. No other warranties are expressed or implied.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

No informal dispute settlement mechanisms are available. This limited warranty is given in lieu of all other warranties.

Manufactured for:
World and Main (Cranbury), LLC
324A Half Acre Rd.
Cranbury, NJ 08512 USA
800-221-6895
www.comfortzoneproducts.com

Rev. 10/18/2021