

Tiny Love®



2-in-1 Take Along Deluxe Bassinet

User Guide / Guía del Usuario



2-in-1 Take
Along Deluxe Bassinet
by Tiny Love
Easy Assembly Video

Adult assembly required.
Read all instructions before assembly and use of bassinet.
Keep instructions for future use.
Se requiere el armado por parte de un adulto.
Tools needed: Phillips head screwdriver (not included).
3 AA (1.5V) batteries (not included).
Lea todas las instrucciones antes de armar y utilizar el moisés.
Guarde estas instrucciones para consulta futura.
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips (no incluido).
Pilas 3 AA (1.5V) (no incluidas).

0m+
Up to 20 lbs. | Hasta 9 kg
Mobile: 0m+ when NOT attached,
0-5m when attached to Toy Arch
Móvil: 0 meses y más cuando NO está conectado;
0 hasta 5 meses cuando conectado con el arco de juguetes

4358-8140B

WARNING

Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

FALL HAZARD – To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached 20-LBS (9-kg), whichever comes first.

SUFFOCATION HAZARD

Infants can suffocate:

- In gaps between extra padding and side of the bassinet/criadle, and
- On soft bedding

Use only the pad provided by manufacturer. **NEVER** add a pillow, comforter, or another mattress for padding.

- If a sheet is used with the pad, use only the one provided by the bassinet manufacturer or one specifically designed to fit the dimension of the bassinet mattress.
- To reduce the risk of **SIDS**, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as a hood string or pacifier cords. Do not suspend strings over a bassinet or attach strings to toys.
- **CHECK** your child frequently, accidents can happen quickly.
- **DO NOT** move or carry the bassinet with the child in it.
- **NEVER** use near steps or stairs.
- **DO NOT USE** bassinet if any parts are missing or broken. Contact Consumer Relations for replacement parts and instructional literature if needed.
- **DO NOT USE** around pets or other children without feet turned upwards.
- **DO NOT USE** canopy as a handle to lift or carry child in the bassinet.
- **DO NOT** hang objects or allow other children to hang or play on bassinet when infant is inside during rocking.

ADVERTENCIA

No seguir estas alertas e instrucciones podría resultar en lesiones graves o la muerte.

PELIGRO DE CAÍDA – Para evitar las caídas, no use este producto cuando el niño comience a hacer fuerza con las manos y las rodillas o haya alcanzado los 9 kg (20 libras), cualquiera sea primero.

PELIGRO DE ASFIXIA Los bebés pueden asfixiarse:

- En espacios entre almohadillas adicionales y costados del moisés/cuna
- Entre ropa de cama
SOLO use la almohadilla provista por el fabricante.
NUNCA agregue una almohada, un acolchado o una almohadilla adicional.
- Si usa una sábana sobre la almohadilla, use solo la provista por el fabricante del moisés o una específicamente diseñada para las medidas exactas del colchón.
- Para disminuir el riesgo de **MUERTE SÚBITA**, los pediatras recomiendan que los bebés sanos duerman boca arriba, a menos que su médico indique lo contrario.
- ¡Las correas pueden causar estrangulación! No coloque objetos con una correa alrededor del cuello de un niño, como capuchas o chupetes. No deje las correas colgando sobre el moisés ni las fije a los juguetes.
- **CONTROLE** a los niños a menudo, los accidentes pasan de un segundo para el otro.
- **NO** mueva ni traslade el moisés con el niño adentro.
- **NUNCA** use cerca de escalones o escaleras.
- **NO USE** el moisés si hay partes dañadas o rotas. Póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente para obtener información sobre repuestos o instrucciones.
- **NO USAR** sin las patas giradas hacia arriba cuando hay niños o mascotas alrededor.
- **NO USE** la capota como manija para levantar o trasladar al niño en el moisés.
- **NO** cuelgue objetos del moisés, ni deje que otros niños lo hagan. Tampoco deje que otros niños jueguen en el moisés en modo mecedor cuando el niño está adentro.

⚠ WARNING

- Toy arch/mobile is a possible entanglement injury. Keep out of baby's reach.
- Do not add additional strings or straps to attach the toys or toy arch/mobile to the bassinet.
- Toy arch/mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the child.
- If mobile is attached to the bassinet toy arch, remove when baby begins to push up on hands and knees.
- Always attach all provided fasteners (strings, straps, clamps, etc.) tightly to the bassinet according to the instructions. Check frequently.

⚠ ADVERTENCIA

- El arco de juguetes/móvil es un posible riesgo de lesión por enredo. Mantenga el producto fuera del alcance del bebé.
- No agregue cuerdas o correas adicionales para sujetar los juguetes o la arco de juguetes/móvil al el moisés.
- El propósito de la arco de juguetes/móvil es estimular visualmente el niño y no que éste lo sujete.
- Si el móvil está sujeto al arco de juguete del moisés, retírelo cuando el bebé comience a empujar hacia arriba con las manos y las rodillas.
- Siempre coloque todos los sujetadores provistos (cuerdas, correas, abrazaderas, etc.) firmemente al moisés de acuerdo con las instrucciones. Verifique con frecuencia.

⚠ WARNING

- Keep small parts away from children during assembly.

⚠ ADVERTENCIA


- Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Parts List

Lista de piezas

- A** Travel Bassinet
- B** Legs
- C** Mattress
- D** Canopy with Bug Net
- E** Toy Arch
- F** Tummy Time Mobile
- G** Travel Bag

- A** Moisés para viajar
- B** Patas
- C** Colchón
- D** Capota con tela mosquitera
- E** Arco de juguetes
- F** Animador Móvil Para Divertirse
- G** Bolso para transportar

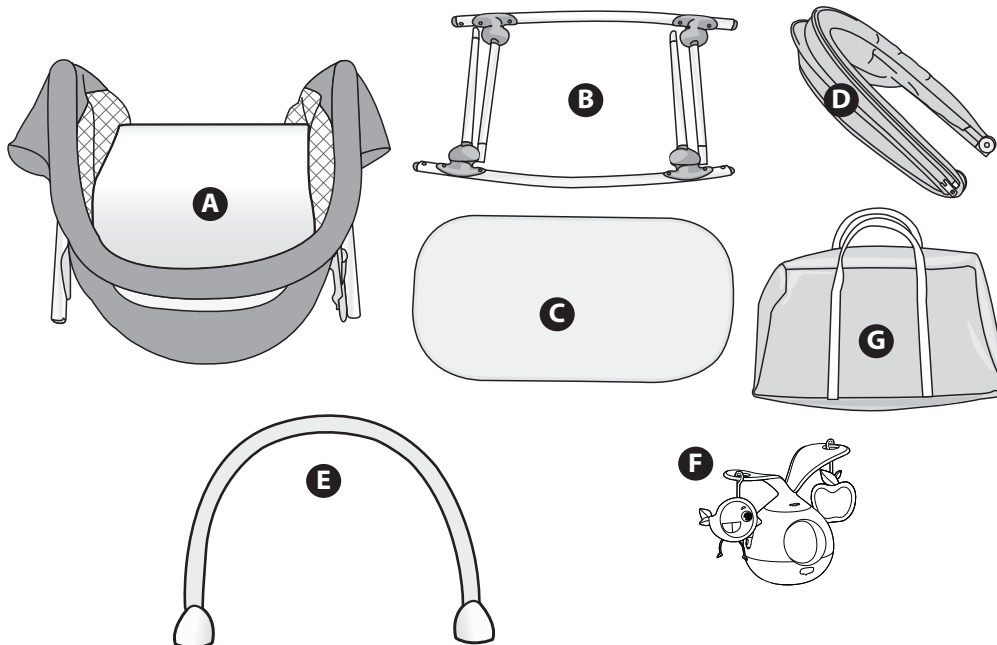

Keep These Instructions For Future Use

- Remove all contents from packaging and discard box, protective plastic covering and/or poly bags.
- Lay out and identify all parts.
- Please do not return this product to the place of purchase. To address any issues or for helpful information on assembly/installation or use, please visit us at www.tinylove.com to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (888) 846-9568. To help you, we would need the model number and the manufacture date (found underneath product). We will be happy to help.


Guarde estas instrucciones para su uso futuro

- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja, el protector de plástico y/o las bolsas de polietileno.
- Despliegue e identifique todas las piezas.
- Por favor no devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para abordar cualquier problema u obtener información útil sobre armado/instalación o uso, visitenos en www.tinylove.com o chatee con nosotros para sacarse dudas. También puede enviarnos un mensaje al (812) 652-2525 o llamar al Servicio de Atención al Cliente al (888) 846-9568. Para ayudarlo, necesitaremos el número de modelo y la fecha de fabricación (que se encuentra debajo del producto). Con gusto lo ayudaremos.

1



Legs

Slide lower legs onto the frame. Push down pin to allow leg to fully slide up until the pin clicks into the opening ①. Pull sides of bassinet upward ② until each side clicks ③. Place mattress into the bassinet.

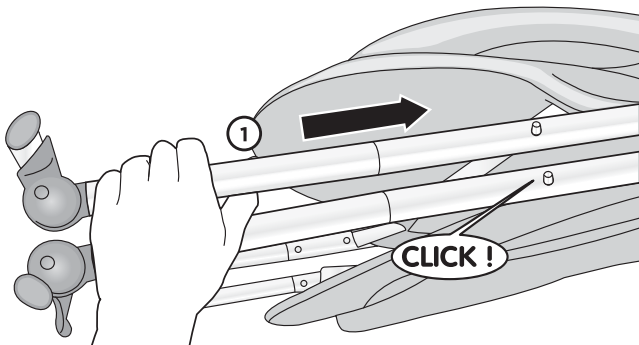

Patatas

Deslice las patas inferiores sobre el marco. Presione las chavetas para que las patas puedan deslizarse hasta encajarse en el orificio ①. Empuje hacia arriba ② los costados del moisés hasta escuchar un clic ③. Coloque el colchón en el moisés.

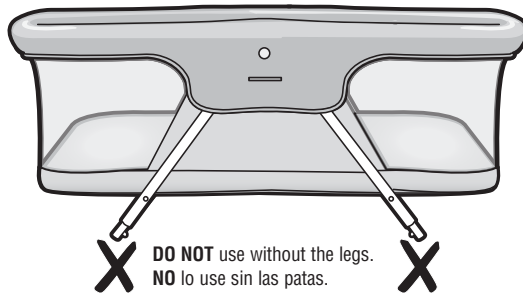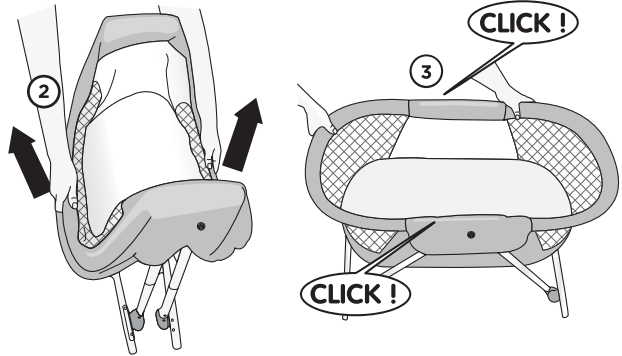

2

Toy Arch



Slide both toy arch clips onto the receiver at each side of the bassinet ① until the button snaps into the center opening. Wrap elastic around each receiver ②.

To remove toy arch: Press each button at the center and slide toy arch off.

Arco de juguetes

Deslice los dos clips del arco de juguetes en los espacios correspondientes a cada lado del moisés ① hasta que el botón se encaje en el espacio ubicado en el centro. Pase los elásticos alrededor de los espacios correspondientes ②.

Para quitar el arco de juguetes: Presione cada botón ubicado en el centro y deslice el arco de juguetes hasta quitarlo.

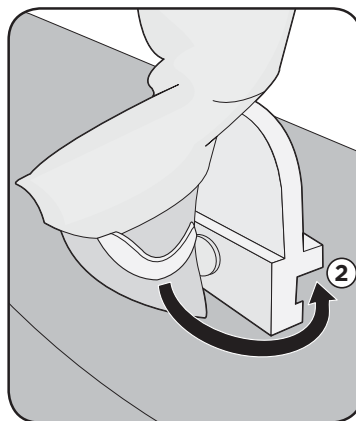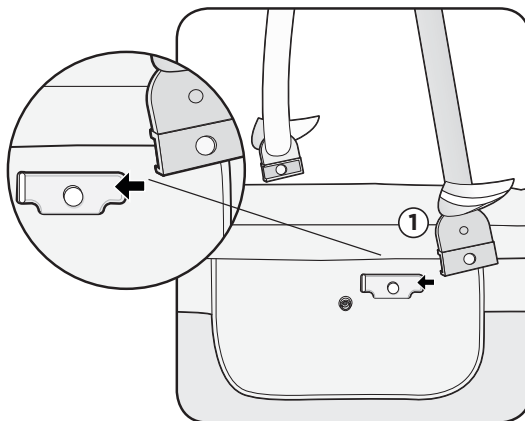

⚠ WARNING

SUFFOCATION HAZARD

- Be sure bug net doesn't cover the child's face.
- **ALWAYS** roll up and put bug net inside canopy when **NOT** in use.
- **NEVER** leave bug net hanging.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ASFIXIA

- Asegúrese de que el mosquitero no cubra la cara del niño.
- **SIEMPRE** enrolle la tela mosquitera y guárdela en la capota cuando **NO** se usa.
- **NUNCA** deje la tela mosquitera colgando.
- Quite el colchón y la sábana.


3

Canopy and Bug Net

Slide both canopy clips onto the receiver at each side of the bassinet (1). Adhere hook and loop patch under the rim of the bassinet. Open the canopy. Unzip (2) and pull the bugnet out from the canopy. Pull bug net end down under the rim of the bassinet (3).

Capota y tela mosquitera

Deslice los dos clips de la capota en los espacios correspondientes a cada lado del moisés (1). Una la tira de gancho y lazos ubicadas debajo del borde del moisés. Abra la capota. Abra el cierre (2) y saque la tela mosquitera de la capota. Lleve la tela mosquitera hasta debajo del borde del moisés (3).

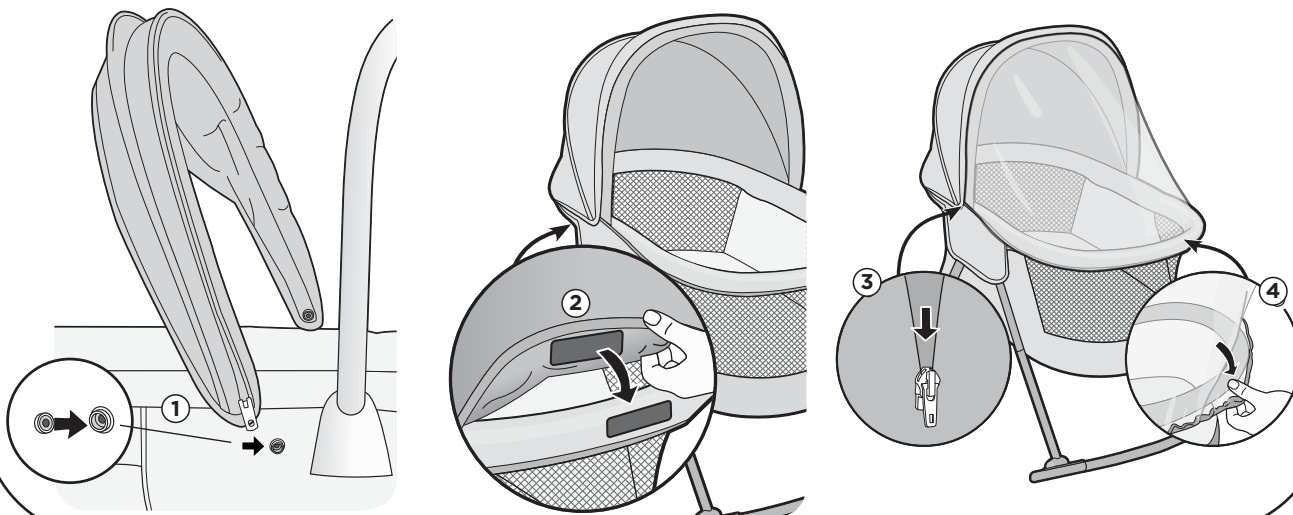

4

Installing batteries

Using a Phillips head screwdriver, remove battery cover (Figure 2). Place three AA alkaline batteries in compartment in correct polarity orientation. Secure battery cover with screw.

Colocación de las baterías

Abra la tapa de las baterías utilizando un destornillador Phillips (Figura 2). Coloque tres baterías alcalinas "AA" en los compartimentos observando la polaridad correcta. Fije la tapa del compartimento con tornillo.

Operating the Tummy Time Mobile (Fig. 3):

The mobile can be set to one of four modes:

1. Slide the switch to the "MUSIC" mode. 30 minutes of continuous music will start playing, colorful LED will light up and the mobile will start turning. All 8 tunes will play consecutively. At the end of 30 minutes of play, the mobile will turn itself off.
2. To operate sound and music feedback mode, slide the switch to the "TAPPING" mode. Following each tapping a feedback sound will be active and colorful LED will light up.
3. To operate without music and light, slide the switch to the "MUTE" mode. To stop the mobile, slide the switch back to the "OFF" mode.
4. At the end of play, slide the switch to the "OFF" mode or at the end of 30 minutes of play, the mobile will turn itself off. To continue playing, press any button other than OFF mode. Attaching your mobile to your stroller, using the alligator clip (Fig. 4, 5):

Attaching your Tummy Time Mobile to toy arch using the alligator clip (Fig. 4, 5):

1. Turn the product over, take the alligator clip, insert the attached hook and loop through the two slits at the bottom of the product (Fig. 4.1).
2. Fasten the two ends of the hook and loop to each other (Fig. 4.2).
3. You can now clip the mobile to the toy arch (5).


Funcionamiento del móvil de tiempo boca abajo (Fig. 3):

El móvil tiene cuatro modos operativos:

1. Deslice el interruptor al modo "MUSIC". El móvil tocará música durante 30 minutos consecutivos, se encenderán luces LED coloridas y el móvil comenzará a girar. Las 8 melodías incluidas sonarán en forma continuada. Después de funcionar durante 30 minutos, el móvil se apagará automáticamente.
2. Para activar el modo de feedback de sonido y música, deslice el interruptor al modo de "TAPPING". Tras cada golpecito se oír un sonido y se encenderá una luz LED colorida.
3. Para que el móvil sin música ni luz, deslice el interruptor al modo "MUTE". Para apagar el móvil, vuelva a deslizar el interruptor al modo "OFF".
4. Al finalizar la música, deslice el interruptor al modo "OFF" o después de reproducir música durante 30 minutos, el móvil se apagará automáticamente. Para que la música continúe sonando, pulse cualquiera de los botones salvo el modo OFF.

Intalación del móvil a su arco de juguetes con una pinza dentada (Fig. 4, 5):

1. Dé vuelta el producto, tome la pinza dentada, inserte el gancho adjunto y enlase a través de las dos hendiduras en la parte inferior del producto (Fig. 4.1).
2. Ajuste los extremos del gancho y de la lazada uno al otro (Fig. 4.2).
3. Ahora puedes sujetar el móvil ael arco de juguetes (5).

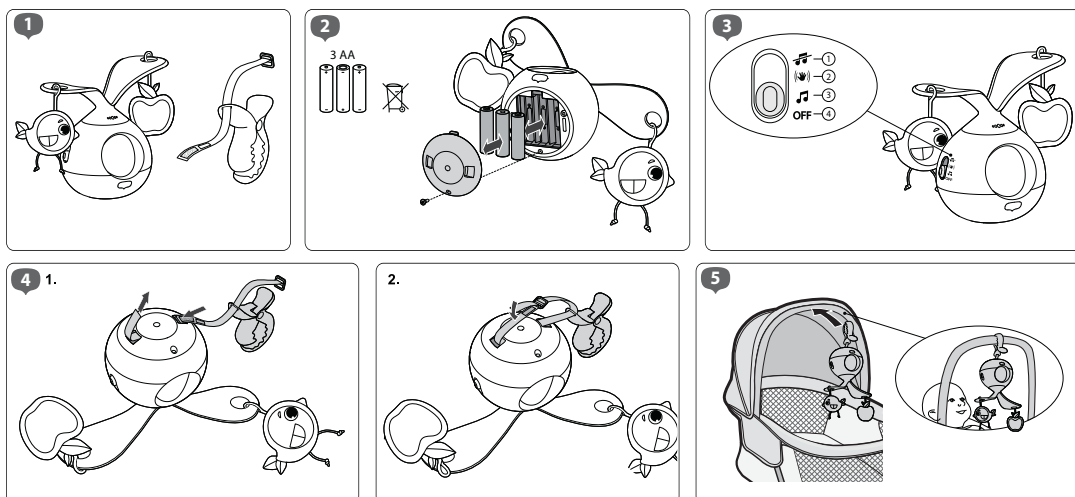

BATTERY CAUTION

- Keep these instructions as they contain important information.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the unit.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- **DO NOT** submerge any part of the product in water.
- Dispose of batteries safely.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- Install new batteries and re-try function before calling Consumer Care on electronics.

PRECAUCIÓN PARA LAS BATERÍAS

- Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante.
- **NO** mezcle baterías viejas y nuevas.
- **NO** mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las baterías recargables deben retirarse de la unidad antes de proceder a su carga.
- Las baterías recargables sólo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Sólo se deben utilizar baterías del mismo tipo o de tipo similar, tal como se recomienda.
- Las baterías deben colocarse de modo que las respectivas polaridades coincidan.
- Las baterías agotadas deben retirarse de la unidad.
- Los terminales eléctricos no deben cortocircuitarse.
- Antes de instalar las baterías, verifique que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes.
- **NO** sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Deseche las baterías en forma segura.
- Si el producto permanece almacenado durante largos períodos sin ser usado, retire las baterías.
- Antes de llamar al Departamento de Relaciones con el Consumidor para consultas sobre artefactos de electrónicos, coloque baterías nuevas y trate de hacer funcionar el producto otra vez.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes and Modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

Información de FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe provocar interferencias, y
2. Este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

INTERFERENCIA CON RADIO Y TELEVISIÓN

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera y radia radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, en cuyo caso el usuario está obligado a intentar corregir las interferencias tomando una o varias las siguientes medidas:


- Reoriente o re-instale la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.
- Cualquier cambio o modificación que no se haya aprobado expresamente por el fabricante o el solicitante de este equipo, puede anular la garantía y el contrato de servicio técnico el solicitante de este equipo, puede anular la garantía y el contrato de servicio técnico.

1

Stationary or Rocking Mode



To transition to Stationary Mode, press button on the knuckle of the foot ① and twist bar upwards ②. Repeat on other leg.

To transition to **Rocking Mode**, press button on the knuckle of each foot and twist bar downwards. Repeat on other leg.

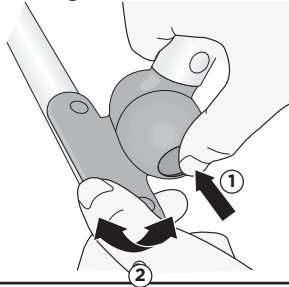**Modo estático o mecedor**

Para pasar al Modo Estático, presione el botón ubicado en el codo de la pata ① y gire la barra hacia abajo ②. Repita con la otra pata.

Para pasar al Modo Mecedor, presione el botón ubicado en el codo de las dos patas y gire la barra hacia abajo. Repita con la otra pata.

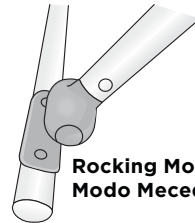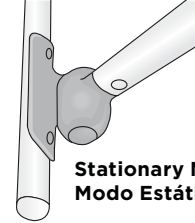**Rocking Mode /
Modo Mecedor****Stationary Mode /
Modo Estático**

2





To Fold and Store

Press the buttons on both sides ①.

Begin folding down the ends of the bassinet ②.

Lift the underside center of the pad surface until the legs and mattress fold together ③.

Travel Bag (included on some models)
Detach legs from bassinet and put in travel bag. Place bassinet in bag adjacent to legs.

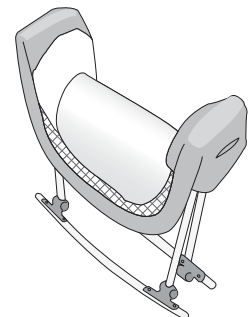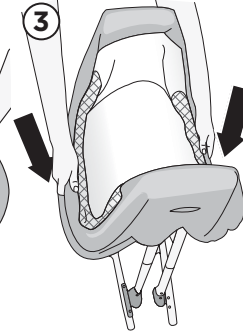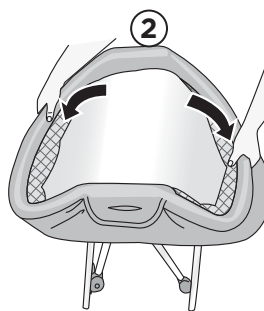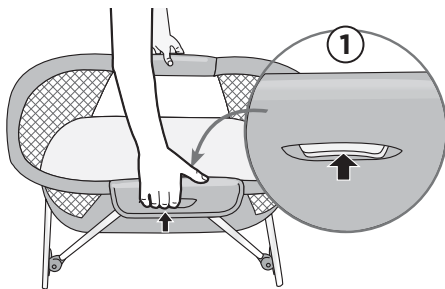**Plegado y guardado**

Presione los botones a ambos lados ①.

Pliegue hacia abajo los extremos del moisés ②.

Levante la parte de abajo del centro de la almohadilla hasta que las patas y colchón queden juntas ③.


Bolso para transportar (incluido en algunos modelos)
Quite las patas del moisés y colóquelas en el bolso para transportar. Coloque el moisés en el bolso junto a las patas.

Care and Maintenance**Washing the bassinet and legs:**

- Wipe using a damp cloth. Do not use harsh cleaning agents.

Washing the mattress, bug net and removable lining:

- Remove mattress from bassinet ① and remove sheet from mattress ②. Hand wash in cool water. Use only mild detergent. DO NOT BLEACH. Drip dry. Do not iron.
- **Mobile: DO NOT SUBMERGE TOYS IN WATER.** Wring out cloth thoroughly beforehand, wipe using a damp cloth and towel dry all toys.

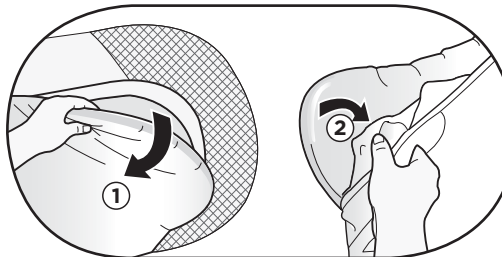**Cómo lavar el moisés y el marco:**

- Frote con un paño húmedo. NO use limpiadores fuertes ni blanqueadores.

Cómo lavar el colchón, la tela mosquitera y las sábanas:

- Retire el colchón de la cuna ① y la sabana del colchón ②. Lave a mano con agua fría. Solo use jabón suave. NO USE BLANQUEADOR. Deje secar colgado. No planche.
- **Móvil: NO SUMERJA LOS JUGUETES EN EL AGUA.** Escurrir bien el trapo antes, frote con un paño húmedo y séquelos con un trapo.

One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (2-in-1 Take Along Deluxe Bassinet) is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

Garantía limitada de un año (1)


Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (2-in-1 Take Along Deluxe Bassinet) estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice bajo condiciones normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o reemplazará el producto, a nuestra opción, sin cargo. El comprador será responsable de todos los costos asociados con embalar y enviar el producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group a la dirección indicada en la primera página y de todos los otros costos de envío o seguro asociados con la devolución. Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador. El producto se debe devolver en su embalaje original acompañado de la constancia de compra, ya sea un recibo de compra u otra prueba que demuestre que el producto está dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si éste sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualquier responsabilidad que no sea la expresamente indicada anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a daños incidentales o consecuentes.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.


ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

Tiny Love®

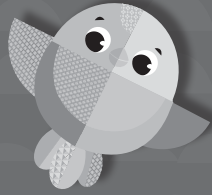

For more developmental
information and playing tips
please visit:

www.tinylove.com

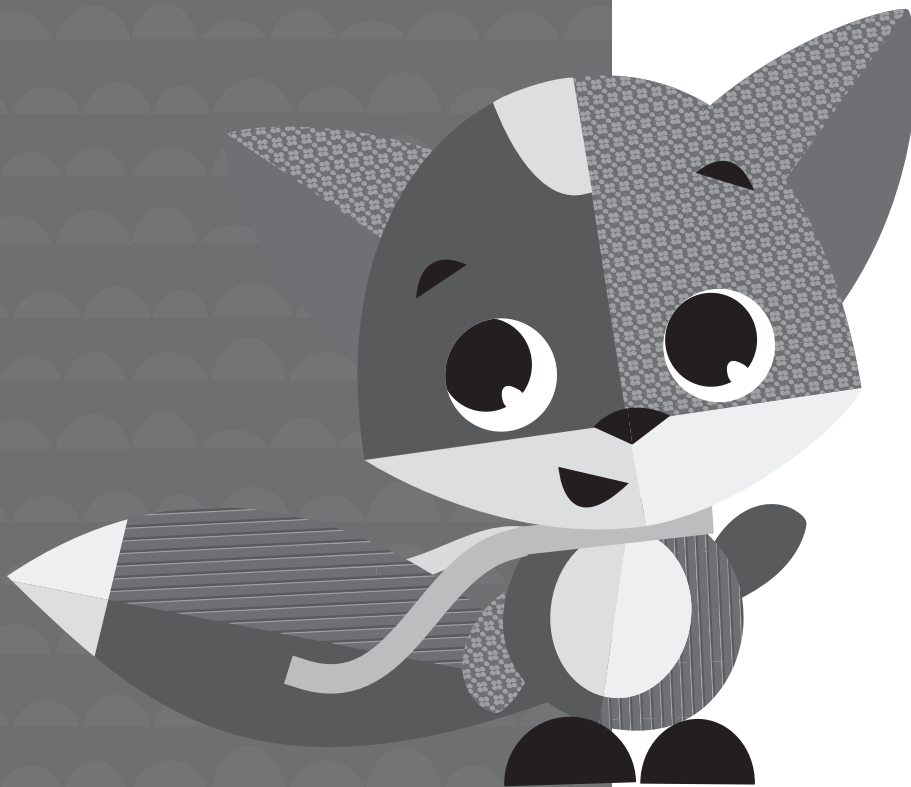

©2021 Tiny Love LTD. www.Tinylove.com

©2021 Dorel Juvenile Group, Inc. (888) 846-9568 www.djgusa.com. Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 671992020 08/23/21 4358-8140B