

# Quick Set-up Guide

A few minutes of set-up time delivers a lifetime of enjoyment.

## 1 Remove Contents

To be removed in this order:



**A** Top box containing Instruction Manual (most models)

**B** A long cardboard box containing the pendulum

**C** Your new Clock


**D** Box containing Door Key (some models), Crank, and Weights

For more detailed instruction, please refer to the enclosed Instruction Manual

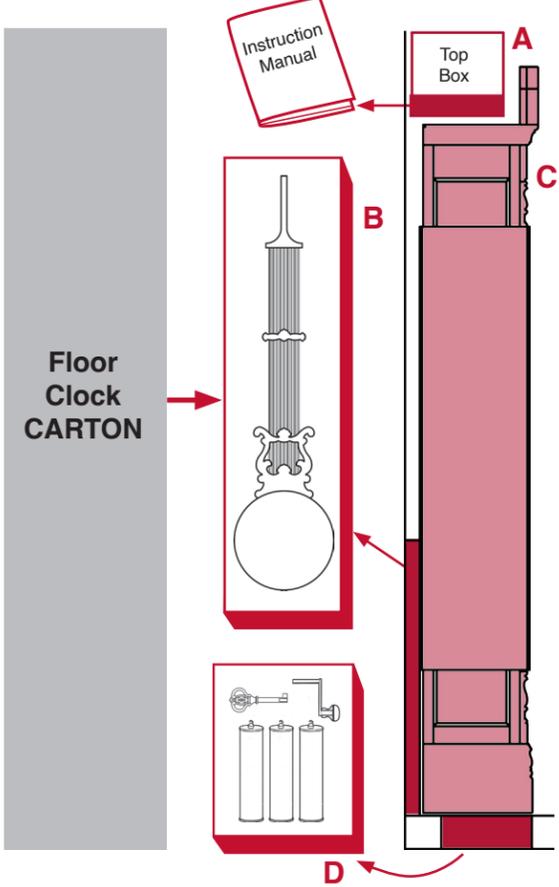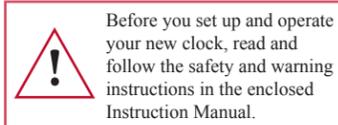


## 2 Level Your Clock

Located on the bottom of the base near each corner are **levelers** that adjust up and down for maximum stability and proper alignment. Position your clock in the desired area of the room and ensure that your clock is stable and does not tip over.

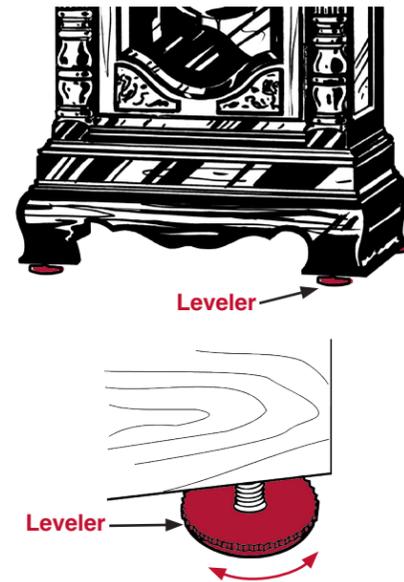

## 3 Remove Chime Rod Packaging

Unlock and open the front door of the clock. Locate the cardboard sleeve that holds the chime rods in place. To remove, gently pull straight down at points **A** and **B**.

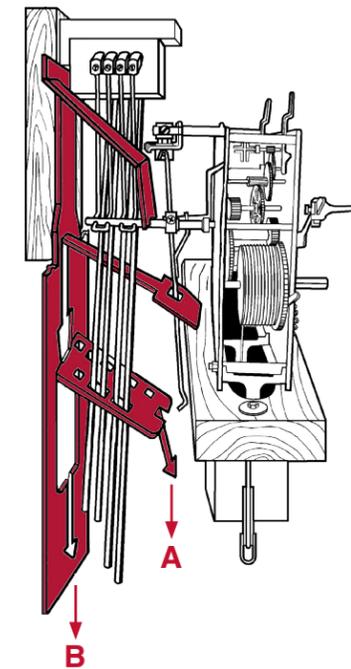


## 4 Remove Movement Packaging

Side access panels may be held in place with a **clip** located on the inside of the clock. Turn the clip to release the side access panel.


To remove the **side access panel**, lift the panel up and push it in towards the inside of the clock and completely separate the panel from the clock frame. Tip the panel at a slight angle and pull it out through the side access frame opening.

Through the side access opening, gently remove the **sponge foam pads** from around the chime hammers.

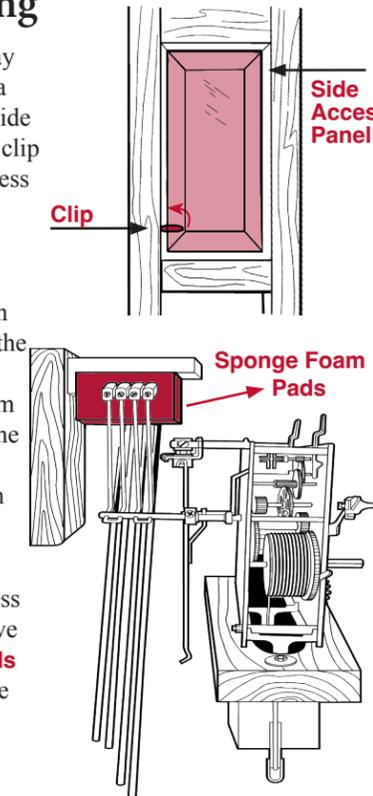


## 5 Do Not Remove Styrofoam Blocks

The **white styrofoam blocks** will drop and loosen during normal operation. After a period of **8 hours**, the blocks will have loosened and may be easily removed. Removing the white styrofoam blocks while they are held tight by the cables and pulleys can cause the cables to overlap and bind the movement.

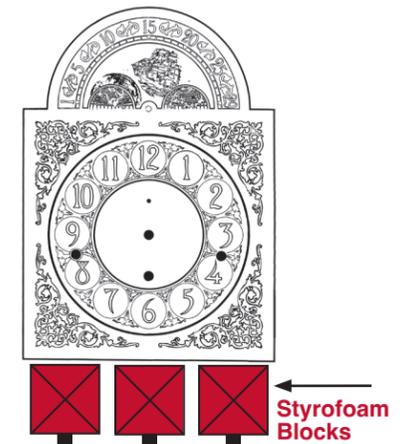


## 6 Hang the Pendulum

Carefully unpack the **pendulum**. Hook the **pendulum** in the slot as shown.

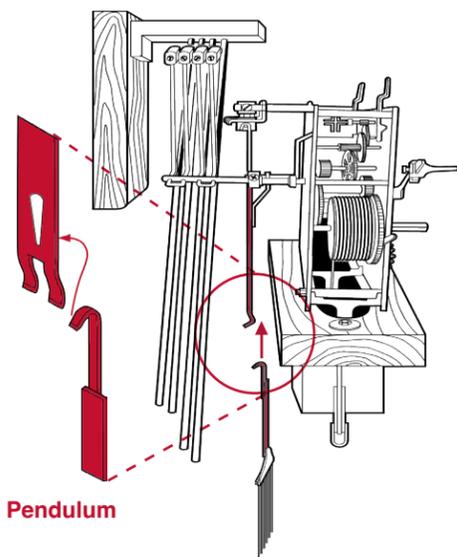

## 7 Hang the Weights

Be sure the hook on top of each **weight** is tight by turning the hook clockwise. Hang each weight on the **pulley** in the proper position as shown. Facing the clock, each weight is marked on the bottom **Left, Center, or Right**.

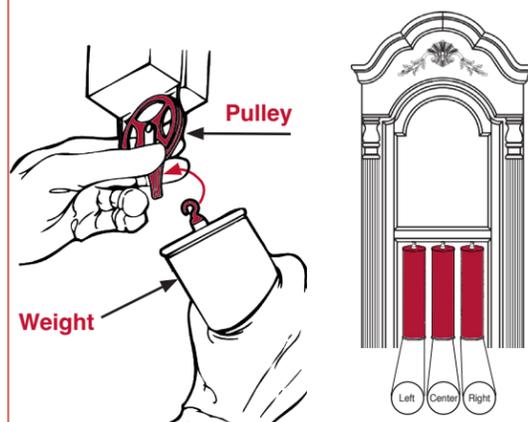


## 8 Set the Moon Dial

(The astrological moon phase dial is featured on select models)

Rotate the **moon dial** until the moon is directly under the **lunar day mark 15**.

Determine the number of days past the last full moon. Rotate the moon dial clockwise **one lunar day mark** for every day past the full moon.

If the moon dial will not rotate, move the minute hand counterclockwise 3-1/2 hours then set the moon dial.

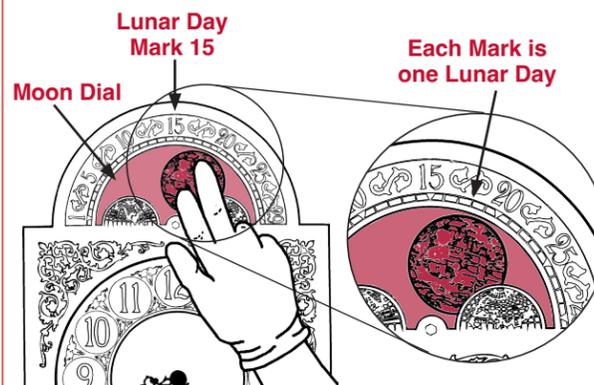


## 9 Set the Time

Move **ONLY** the **minute hand** counterclockwise until the correct time is set. Do **NOT** move the hour hand to set the time.



## 10 Start the Clock

Pull the pendulum to the far left and release.

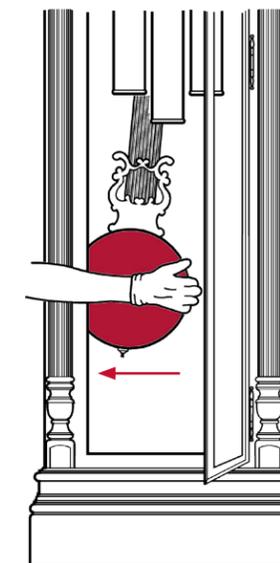


## 11 Regulate the Time

If the clock runs **too slow** (loses time each day), turn the **adjustment nut** to the right.

If the clock runs **too fast** (gains time each day), turn the **adjustment nut** to the left.

Note: One complete turn equals approximately 1/2 minute per day.

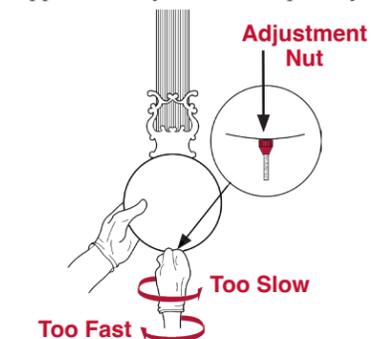

# Guía de instalación rápida

## 1 Retirar el contenido

Se debe retirar en este orden:



**A** La caja superior que contiene el Instructivo (en la mayoría de los modelos)

**B** Una caja de cartón grande que contiene el péndulo

**C** Su reloj nuevo


**D** Caja que contiene la llave de la puerta (en algunos modelos), manivela y pesas.

Para obtener mayores informes por favor remítase al instructivo incluido.

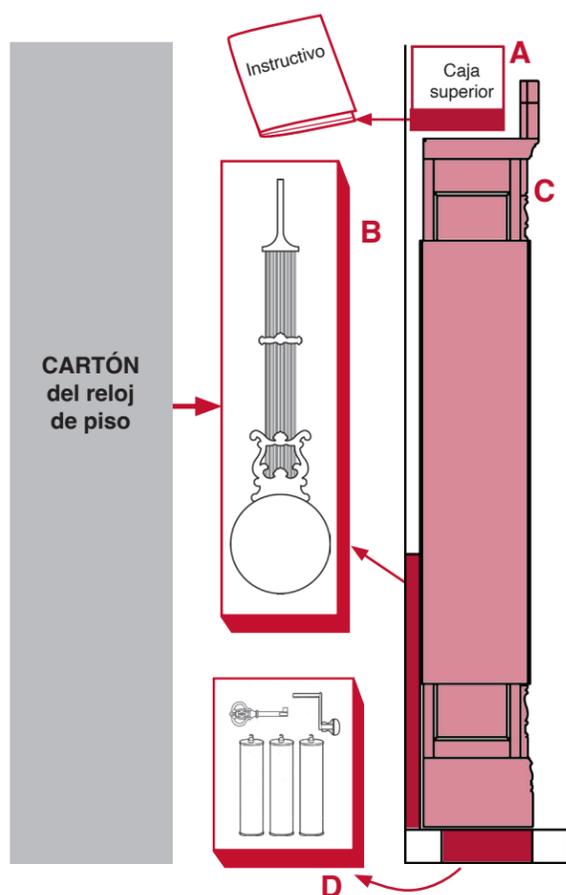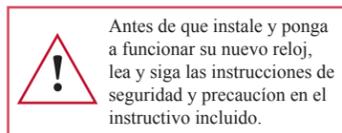


## 2 Nivele su reloj

Localizados en la parte inferior de la base, cerca de cada esquina, hay **niveladores** que se ajustan hacia arriba o hacia abajo para dar la máxima estabilidad y una nivelación apropiada. Coloque su reloj en el área deseada de la habitación y asegúrese de que esté estable y no cojee.

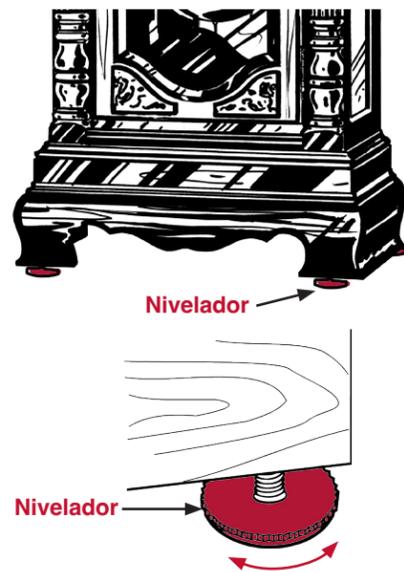

## 3 Retire el empaque de la campana

Suelte y abra la puerta de enfrente del reloj. Localice la funda de cartón que sujeta los tubos de la campana en su lugar. Para retirarlos, jale con cuidado hacia abajo en los puntos **A** y **B**.

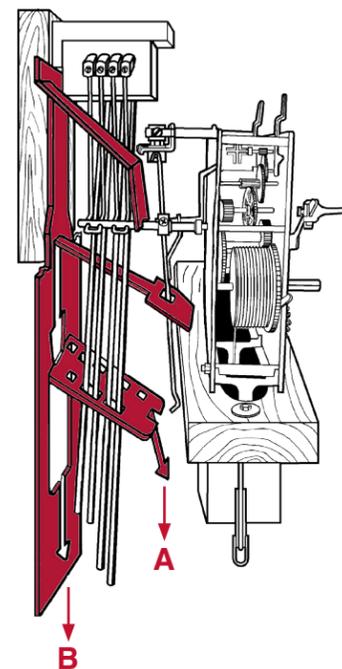


## 4 Retire el empaque de las partes móviles

Los paneles de acceso lateral se pueden sostener en su lugar mediante un **clip** localizado en el interior del reloj. Gire el clip para liberar el panel de acceso lateral.


Para quitar el **panel de acceso lateral**, levante el panel, empujelo hacia el interior del reloj y separe por completo el panel del marco del reloj. Incline el panel en un ángulo pequeño y sáquelo por la apertura del marco de acceso lateral.

Mueva con cuidado **cojinas de esponja** en dirección de la abertura de acceso lateral que está alrededor de los martillos de la campana.

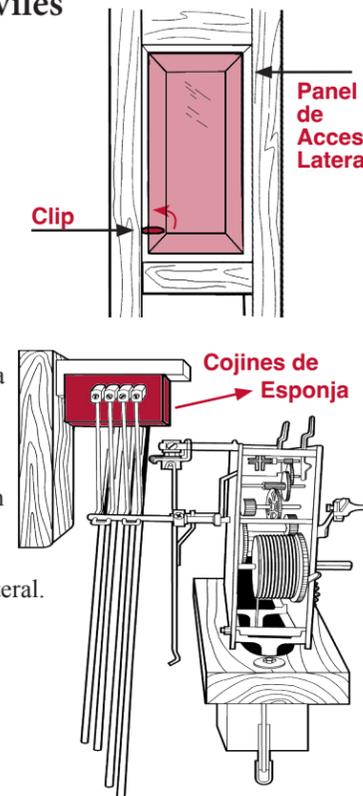


## 5 No quite los bloques de Styrofoam

Los **bloques de styrofoam** se aflojarán y caerán durante el funcionamiento normal. Después de un periodo de **8 horas**, los bloques se habrán aflojado y se podrán retirar con facilidad. Si retira los bloques de styrofoam blancos mientras están sostenidos por los cables y poleas, puede provocar que los cables se superpongan y bloqueen el movimiento.

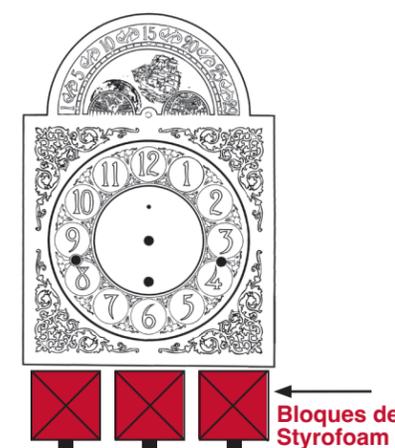


## 6 Cuelgue el péndulo

Desempaque con cuidado el **péndulo**. Enganche el péndulo en la ranura como se muestra.

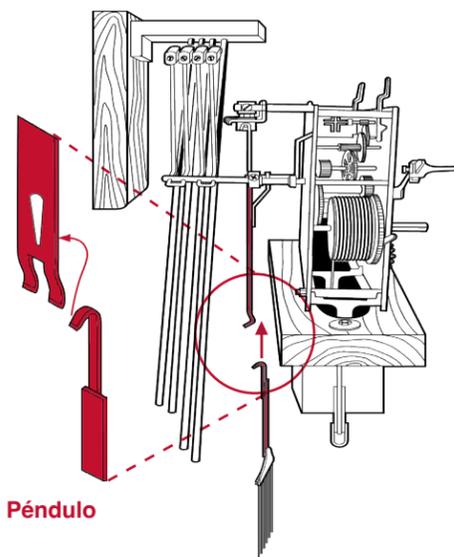

## 7 Cuelgue las pesas

Asegúrese que el gancho superior de cada **pesa** esté ajustado girándolo en el sentido de las manecillas del reloj. Cuelgue cada pesa en la **polea** en la posición correcta como se muestra. Mirando hacia el reloj, cada pesa está marcada en la parte inferior con las palabras **Left (Izquierda)**, **Center (Centro)**, o **Right (Derecha)**.

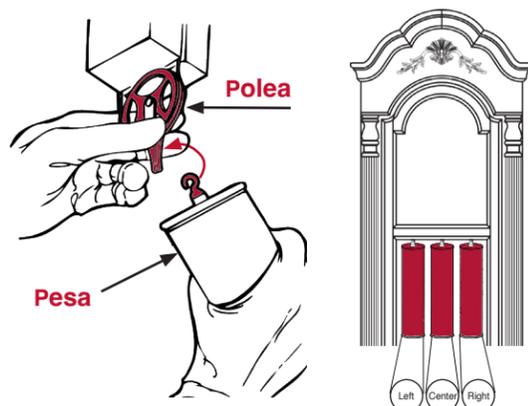


## 8 Ajuste de la Esfera Lunar

(Disponible en algunos modelos)

Aplique algo de presión en la parte frontal **de la esfera lunar** y gire ésta en sentido horario hasta que la luna quede completamente debajo **de la marca del día lunar #15** (cada marca representa un día lunar).

Busque en un almanaque o calendario y consiga la fecha de la última luna llena. Cuente el número de días que han pasado desde la última luna llena. Gire la esfera lunar en sentido horario **uno día lunar** por cada día transcurrido desde la luna llena. Si la esfera lunar no gira, gire el minuterero en sentido antihorario 3-1/2 horas.

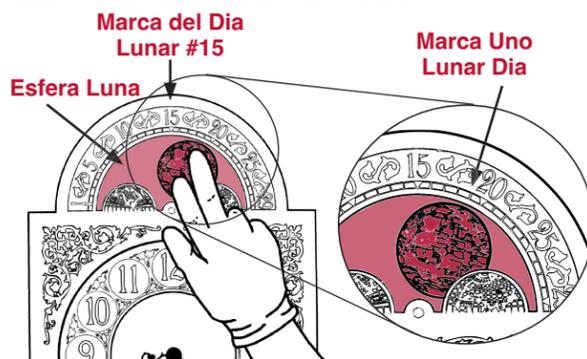


## 9 Ajuste de la hora

Mueva sólo **la manecilla de los minutos** en el sentido contrario a las manecillas del reloj para ajustar a la hora correcta. **NO** mueva las manecilla de las horas para ajustar la hora.



## 10 Ponga a funcionar el reloj

Jale el péndulo hacia el extremo izquierdo y suéltelo.

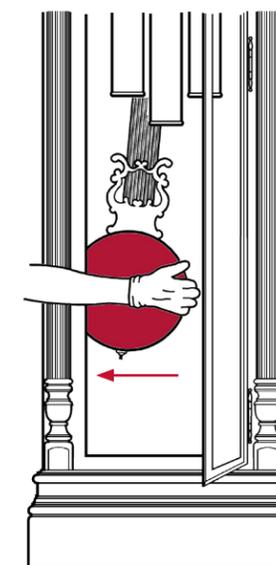

## 11 Regule el tiempo

Si el reloj funciona **muy despacio** (pierde tiempo cada día), gire la **tuerca de ajuste** hacia la derecha.

Si el reloj funciona **muy rapido** (se adelante cada día), gire la **tuerca de ajuste** hacia la izquierda.

Nota: Una vuelta completa aproximadamente medio minuto por día.

