



INBOUW PLANCHA

Handleiding

Apparaten die in deze handleiding worden afgebeeld, kunnen afwijken van het gekochte model.



Wij stellen uw feedback op prijs!

Bezoek [Napoleon.com](https://www.napoleon.com) om een beoordeling te schrijven.



Breng serienummer aan



GEFELICITEERD MET UW NAPOLEON PLANCHA!

U hebt zojuist uw grillervaring naar een hoger niveau getild.

WE WILLEN DAT UW GRILLERVARING MEMORABEL EN VEILIG IS.

Lees en volg deze handleiding voordat u uw apparaat gebruikt om schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of overlijden te voorkomen.

Verwijder alle verpakkingsmaterialen, promotionele labels en kaarten van het apparaat voordat u het gebruikt.

GEBRUIK BUITENSHUIS IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET IN EEN GEBOUW, GARAGE OF ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE.

GEVAAR!

ALS U GAS RUIT:

- Zet het gas van het apparaat uit.
- Doof vlammen.
- Open het deksel.
- Als de geur aanhoudt, blijf dan uit de buurt van het apparaat en bel onmiddellijk uw gasleverancier of de brandweer.

WAARSCHUWING!

Probeer dit apparaat niet aan te steken zonder de sectie AANSTEKEN van deze handleiding te lezen.

Berg geen benzine of andere brandbare vloeistoffen of dampen op in de buurt van dit of enig ander apparaat.

Een L.P. (propan) cilinder die niet is aangesloten voor gebruik, mag niet worden opgeslagen in de buurt van dit of enig ander apparaat.

Als de informatie in deze instructies niet exact wordt opgevolgd, kan dit leiden tot brand of explosie, wat schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of overlijden kan veroorzaken.

Waarschuw volwassenen en kinderen voor het gevaar van hete oppervlaktetemperaturen. Houd jonge kinderen onder toezicht in de buurt van het apparaat.

MEDEDELING AAN INSTALLATEUR: Laat deze instructies achter bij de eigenaar van het apparaat voor toekomstige referentie.

MEDEDELING AAN CONSUMENT: Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.

Welkom bij Napoleon!

VEILIGHEID EERST



WAARSCHUWING! Algemene Informatie

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd conform de lokale voorschriften.



WAARSCHUWING! Elektrische voorzorgsmaatregelen

Houd alle elektrische stroomkabels en brandstofleidingen uit de buurt van verhitte oppervlakken.

Verbind eerst alle elektrische componenten met het apparaat en steek daarna de stekker in het stopcontact. Gebruik alleen een met aardingsbeveiliging (GFI) beschermde circuit voor dit buitenshuis kookapparaat.

Verwijder de aardingsstekker nooit. Gebruik alleen verlengsnoeren die zijn beoordeeld voor het vermogen van de apparatuur en goedgekeurd voor buitenshuis gebruik met W-A markering.

Als het netsnoer beschadigd is, vervang het dan door een volledig netsnoer en transformatorassemblage die door Napoleon wordt aanbevolen.



WAARSCHUWING! Installatie & Montage

Monteer dit apparaat precies zoals aangegeven in de Montagehandleiding. Als het apparaat in de winkel is gemonteerd, bekijk dan de montage-instructies om te controleren of het correct is gedaan.

Voer de vereiste lekkagetest uit voordat u het apparaat gebruikt.

Wijzig dit apparaat onder geen enkele omstandigheid.

Gebruik alleen de drukregelaar en slangassemblage die bij dit apparaat zijn geleverd of vervangingsonderdelen die specifiek door Napoleon worden aanbevolen.



WAARSCHUWING! Bediening

Lees deze volledige handleiding voordat u dit apparaat gebruikt.

Voer de lekkagetest uit voordat u het apparaat elke keer gebruikt, jaarlijks en wanneer gascomponenten worden vervangen.

Volg de aanstekeninstructies zorgvuldig.



WAARSCHUWING! Opslag & Niet-gebruik

Koppel de slang los tussen de gasfles en het apparaat.

Verwijder de gasfles en berg deze buitenshuis op in een goed eventileerde ruimte, buiten het bereik van kinderen.

Berg gasflessen NIET op in een gebouw, garage, schuur of andere afgesloten ruimte.



WAARSCHUWING! Juiste Productverwijdering

Dit symbool geeft aan dat dit product niet samen met ander huisvuil in de EU mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycleer het product op een verantwoorde manier om de duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, maakt u gebruik van de retour- en inzamelingssystemen of neemt u contact op met de winkelier waar het product is aangeschaft. Zij kunnen dit product voor milieuvriendelijk recycling in ontvangst nemen.

INHOUD

Welkom bij Napoleon!	3
Veiligheid Eerst	
Volledige Systeemkenmerken	4
Beginnen	5
Aanvullende veiligheidsvoorschriften	
Uw apparaat plaatsen	
Inbouwafmetingen	
Gasverbindingen	
Maximale cilinderafmetingen	
Lekkagetest	
Bediening	11
Het apparaat aansteken	
Grillinstructies	
De checklist voor de kookervaring	
Kun je een RVS Plancha inbranden?	
Grillgids	14
Reinigingsinstructies	15
Onderhoudsinstructies	18
Verbranding in luchtinstelling	
Technische Gegevens*	
RVS in harde omgevingen	
Probleemoplossing	20
Schema voor elektrische aansluitingen	
Montagehandleiding	23
Vervangingsonderdelen	29
Exploded view overzicht	
Garantie	34

Volledige Systeemkenmerken

Automatische detectie en uitschakeling van de gasstroom in het geval van een branderuitblazing.

Premium RVS constructie, ontworpen voor duurzame kwaliteit en sterkte.

Ongeëvenaarde gelijkmatigheid gelijkmatigheid van warmte en snelle opwarmtijden.

Grote roestvrijstalen kookoppervlakte.

Precieze grilltechniek met Dual Zone Control om verschillende soorten voedsel tegelijkertijd op verschillende temperaturen te grillen.

RVS, verwijderbaar, scharnierbaar deksel.

Zelfde installatieruimte als onze BIG32 inbouwgrill, voor eenvoudige installatie of upgrades.

SafetyGlow lampen zorgen voor veiligheid en sfeer met gloeiende blauwe lichten die naar rood overgaan wanneer de branders in gebruik zijn.

Moeiteloze reiniging met een verwijderbare, van voren beladen vetopvanglade en geïntegreerd gereedschapsschrapsysteem, voor het behouden van een opgeruimde kookruimte.

Inclusief het gemak van een geïntegreerde stroomvoorziening om aan te sluiten op BIB-zijbranders (optioneel).

Geïntegreerde gereedschapshaken.

Eén-touch opstarten met een geïntegreerd elektrisch ontstekingsysteem.



Het apparaat dat in deze handleiding wordt afgebeeld, kan afwijken van het model dat u heeft aangeschaft. Getoond model: BIG32FTPSS-XX

Beginnen



GEVAAR! / WAARSCHUWING! Waarschuwt voor een gevaar dat kan leiden tot brand, explosie, overlijden of ernstig lichamelijk letsel.



WAARSCHUWING / VOORZICHTIG! Waarschuwt voor een gevaar dat kan leiden tot licht lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.



Draag beschermende handschoenen.



Draag veiligheidsbril.



VOORZICHTIG! Hete oppervlakte.



Belangrijke informatie.



Rook niet tijdens het uitvoeren van een gaslekttest. Vonken of vlammen kunnen brand, explosie, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel of overlijden veroorzaken.



Gebruik nooit een open vlam om gaslekken te controleren. Vonken of vlammen kunnen brand, explosie, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel of overlijden veroorzaken.



GEVAAR! Zet onmiddellijk de gasvoorziening uit en koppel los.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De branderbedieningen moeten uit staan wanneer de gasklep wordt geopend.
- Gebruik het apparaat niet met het deksel gesloten.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
- Zet de gasvoorziening uit bij de bron na gebruik.
- Modificeer het apparaat niet.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld.
- Berg geen aanstekers, lucifers of andere brandbare materialen op in de behuizing.
- Houd alle elektrische stroomkabels en brandstofslangen uit de buurt van verhit oppervlakken.
- Maak de druipbak regelmatig schoon om ophoping en vetbranden te voorkomen.
- Houd de brander venturi-buizen vrij van spinnenwebben en andere obstructies door regelmatig te inspecteren en schoon te maken.
- Gebruik geen hogedrukreiniger om onderdelen van het apparaat schoon te maken.
- Plaats dit apparaat niet op een locatie waar het blootgesteld kan worden aan harde wind, vooral wanneer de wind direct van achter het apparaat kan komen.
- Gebruik het apparaat niet onder een brandbare constructie.
- Dit apparaat is niet bedoeld om geïnstalleerd of aangesloten te worden op boten of recreatieve voertuigen.
- Dit apparaat moet uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden tijdens gebruik.
- Houd altijd de juiste afstand van brandbare materialen aan: 24" (610 mm) achter het apparaat, 7" (178 mm) aan de zijkanten.
- Een extra afstand van 24" (610 mm) wordt aanbevolen in de buurt van vinylbeplating of glazen ramen.
- Houd altijd een minimale wandafstand tot brandbare materialen van 17" (431 mm) achteraan en 9" (228,6 mm) aan de zijkanten aan.
- Houd altijd een minimale afstand van 17" (431 mm) tussen andere apparaten.
- De minimale omgevingstemperatuur voor veilig gebruik van het apparaat is 0°F (-17,8°C).
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Schoonmaak en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

VOORZICHTIG! De aansluiting en installatie van de gas- en slangverbinding moeten worden uitgevoerd door een erkende gasfitter, en lekken moeten worden getest voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.

VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat de slangen geen contact maken met oppervlakken van het apparaat die hoge temperaturen hebben.

WAARSCHUWING! Toegankelijke delen kunnen erg heet zijn. Houd kleine kinderen op afstand.



UW APPARAAT PLAATSSEN

Het is belangrijk bij het kiezen van een locatie voor uw gasapparaat om ervoor te zorgen dat de afstanden tot aangrenzende brandbare materialen worden gerespecteerd. Dit apparaat is bedoeld voor installatie op een buitenpatio of in uw tuin.

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in een bovengrondse openluchtomgeving met natuurlijke ventilatie, zonder stilstaande gebieden, waar gaslekage en verbrandingsproducten snel worden verspreid door wind en natuurlijke convectie.
- Niet gebruiken in een gebouw, garage of andere afgesloten ruimte.
- Integreer het apparaat niet in een inbouw- of inschuifconstructie.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen van de cilinderbehuizing.

Elke behuizing waarin het apparaat wordt gebruikt, moet voldoen aan een van de volgende:

- Een apparaat wordt als buiten beschouwd als het wordt geïnstalleerd met een schuilplaats die niet meer omvat dan muren aan drie zijden, maar zonder bovenbedekking. (Fig. 1)
 - » Alle openingen moeten permanent open zijn.
 - » Schuifdeuren, garagedeuren, ramen of schermopeningen worden **niet beschouwd** als permanente openingen.
- Een apparaat wordt als buitenshuis beschouwd als het geïnstalleerd is met een schuilplaats die niet meer omvat dan een gedeeltelijke omhulling met een overheadbedekking en niet meer dan twee zijwanden.
 - » De zijwanden mogen parallel zijn, zoals in een doorlaat, of onder een rechte hoek ten opzichte van elkaar. (Fig. 2 & Fig. 3)
 - » Alle openingen moeten permanent open zijn.
 - » Schuifdeuren, garagedeuren, ramen of schermopeningen worden **niet beschouwd** als permanente openingen.
- Een apparaat wordt als buiten geïnstalleerd beschouwd als het geplaatst is in een beschutte ruimte die niet verder gaat dan een gedeeltelijke omheining met een bovenafdekking en drie zijwanden, zolang 30% of meer van de horizontale rand van de omheining permanent open is. (Fig. 4 & Fig. 5)
 - » Alle openingen moeten permanent open zijn.
 - » Schuifdeuren, garagedeuren, ramen of schermopeningen worden **niet beschouwd** als permanente openingen.

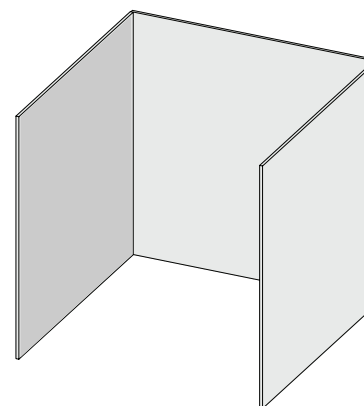


Fig. 1

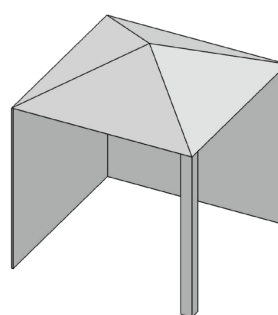


Fig. 2

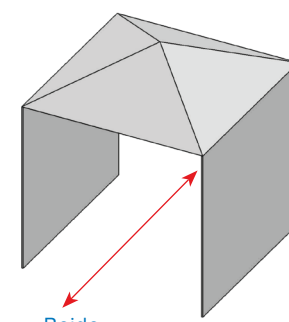


Fig. 3

Beide uiteinden open

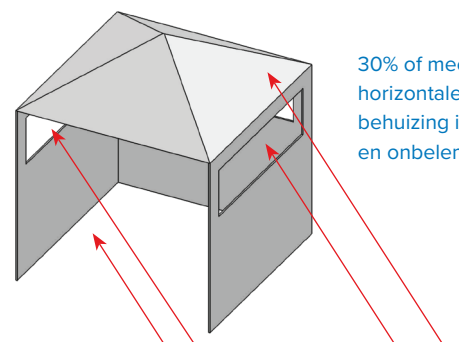


Fig. 4

30% of meer van de horizontale omtrek van de behuizing is permanent open en onbelemmerd.

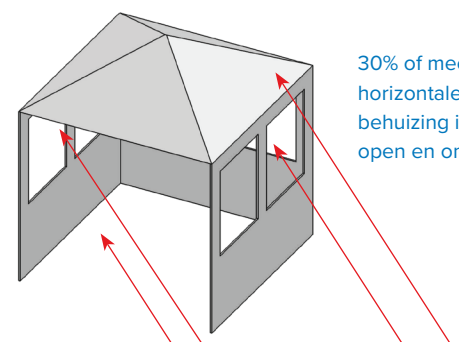



Fig. 5

30% of meer van de horizontale omtrek van de behuizing is permanent open en onbelemmerd.

INBOUWAFMETINGEN

	OPENINGSAFMETINGEN (INCH / CM)				OPENINGSAFMETINGEN (INCH / CM) INSTALLATIE VAN ZERO CLEARANCE LINER			
	W	X	D	H	W	X	D	H
Min.	30 / 76.2	33.50 / 85.1	19.4 / 49.3	10.25 / 26.0	34 / 86.4	35.38 / 89.9	21.38 / 54.3	10.38 / 26.4
Max.	32 / 81.3	-	19.75 / 50.2	-	-	-	-	-

Beginnen

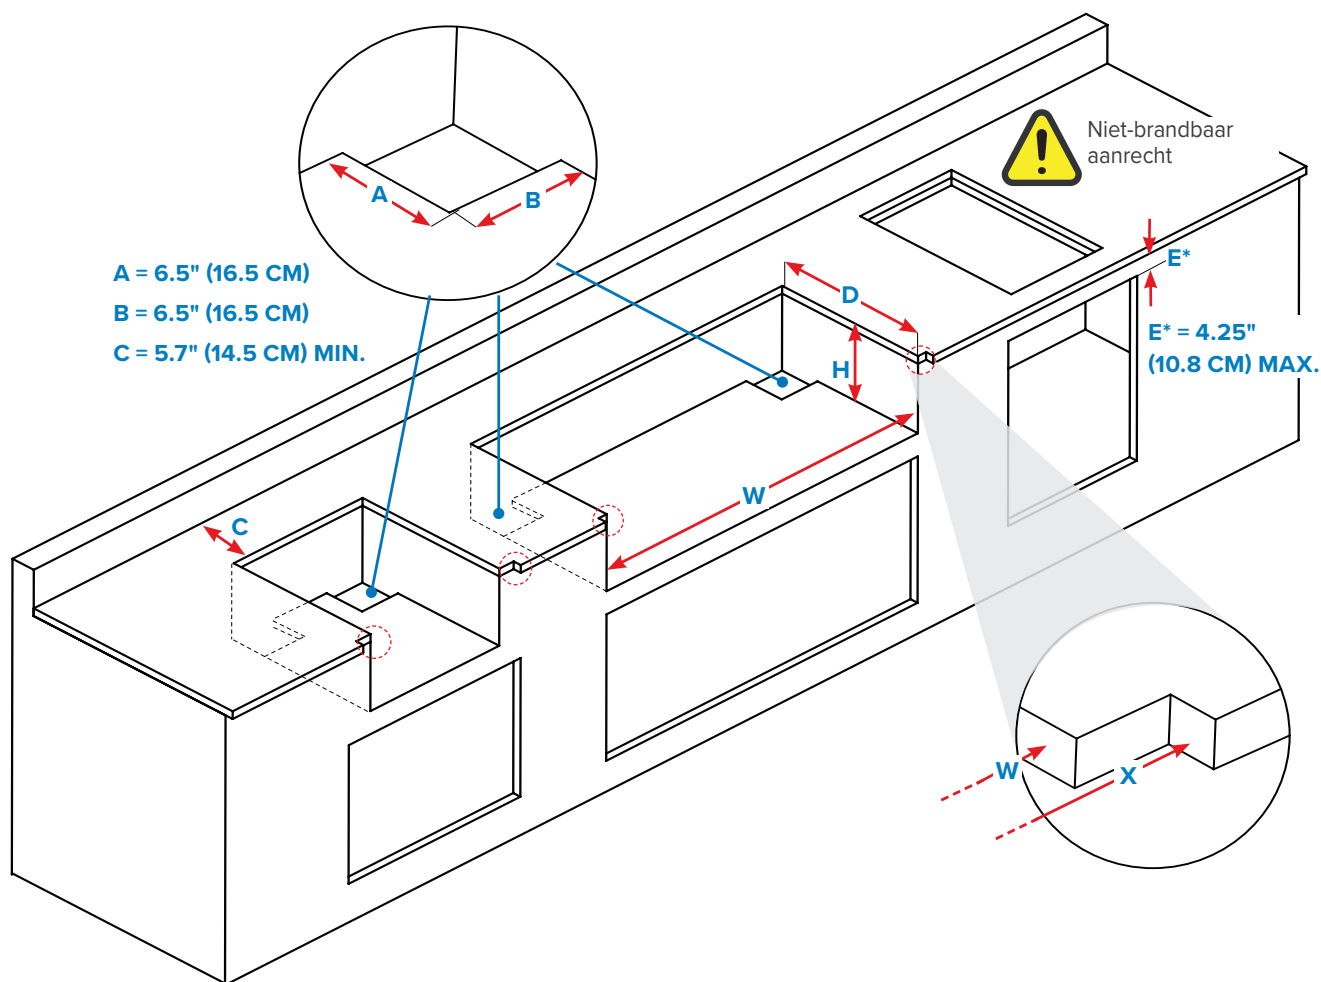

E* = Voor gebruik met de installatie van een Napoleon BI-deur.

WAARSCHUWING! Het frame en de kast **MOETEN** gemaakt zijn van onbrandbaar materiaal wanneer het apparaat niet is geïnstalleerd met de Zero Clearance Liner die overeenkomt met uw apparaat. Raadpleeg de onderdelenlijst in uw montagehandleiding voor specifieke informatie.

VOORZICHTIG! Maak een beschermhoes stevig vast aan het apparaat om het te beschermen tegen slecht weer.

VOORZICHTIG! Indien de behuizing een LPG-cilinder bevat, moet deze constructie voldoen aan de instructies voor de ingebouwde cilinderbehuizing. Raadpleeg **Gasverbindingen**.



GASVERBINDINGEN

Gebruik een propaanfles van minimaal 6 kg of een butaanfles van 13 kg die is geconstrueerd en gemarkeerd volgens nationale en regionale normen. Het wordt aanbevolen om de gasfles in een ingebouwde behuizing te plaatsen. Zie: **Als u de cilinder in een ingebouwde behuizing plaatst** voor meer informatie. Zorg ervoor dat de fles voldoende brandstof kan leveren om het apparaat te laten werken. Bij twijfel, raadpleeg uw lokale gasleverancier. **Let op:** Voor optimale prestaties werkt het apparaat op propaangas.

Alleen cilinders die met het apparaat zijn verbonden, mogen in de behuizing worden opgeslagen. Plaats alleen cilinders binnen de maximale breedte- en hoogtematen in de ingebouwde behuizing. Reservecilinders mogen niet in de behuizing of in de nabijheid van een werkende eenheid worden opgeslagen. Het vervangen van de gasfles moet gebeuren op een plaats zonder ontstekingsbronnen.

Aansluiting op een huisaardgasleiding

Dit apparaat moet werken met een gasdruk zoals aangegeven op het typeplaatje (Propaan = 24,5 mbar). Als de gasdruk hoger is dan deze vereisten, moet er een drukregelaar worden geïnstalleerd vóór de componenten van het apparaat. Als de gasdruk lager is dan de vereisten, zal het apparaat onvoldoende verwarmd worden en niet de maximale temperaturen bereiken.


Gebruik een gasdrukregelaar en slang geleverd door Napoleon; als deze niet zijn inbegrepen, gebruik dan een regelaar en slang die voldoen aan de nationale en regionale voorschriften.

De aanbevolen slanglengte is 0,9 m. De slang mag nooit langer zijn dan 1,5 m. Controleer de slang regelmatig op scheuren, smelten of slijtage. Vervang indien nodig. Het leidingwerk tot aan het apparaat is de verantwoordelijkheid van de installateur.

Let op: De slang moet worden vervangen vóór de vervaldatum die erop staat of volgens de nationale eisen..

- De gasleiding moet de juiste afmeting hebben om het aantal kW te leveren dat op het typeplaatje is aangegeven, gebaseerd op de lengte van het leidingtraject.
- Als u een zijbrander installeert, moet er een aparte gasleiding naar het apparaat worden geleid via een specifieke opening op die locatie.

1. Er moet een gemakkelijk toegankelijke handmatige afsluitklep worden geïnstalleerd stroomopwaarts van het apparaat. Een flexibele metalen connector is inbegrepen om de installatie te vereenvoudigen. Verbind het andere uiteinde van de connector met de gasleiding.
2. Draai vast met twee moersleutels. Gebruik geen draadafdichtmiddel of afdichtpasta.
3. Zorg ervoor dat de connector niet door een muur, vloer, plafond of scheidingswand gaat en beschermd is tegen beschadiging.
4. Voer een lekkagetest uit op alle verbindingen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Zie **Lekkagetest**.

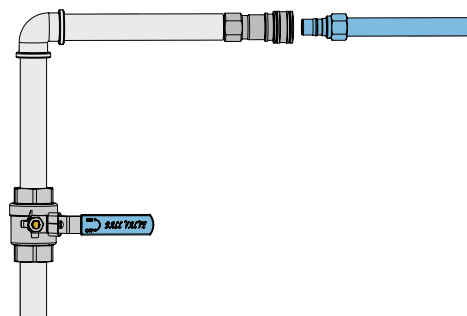


WAARSCHUWING! De connectoren moeten van stijve buis, koperen buis of goedgekeurde flexibele metalen zijn die voldoen aan de nationale en regionale normen.

WAARSCHUWING! Koppel het apparaat en de individuele afsluitklep los van het gassysteem tijdens druktesten.



Aansluiten en Installeren

1. Controleer de cilinder op deuken of roest en laat deze inspecteren door uw propaanleverancier. Gebruik nooit een cilinder met een beschadigde klep.
2. Plaats de cilinder in het daarvoor bestemde gebied in de behuizing.
3. Zorg ervoor dat de gas slang van de drukregelaar geen draaiingen of knikken heeft.
4. Verwijder de dop of plug van de brandstofklep van de cilinder.
5. Draai de regelaar vast op de cilinderklep.
6. Zorg ervoor dat de slang geen contact maakt met de lekbak of oppervlakken van het apparaat met hoge temperaturen, omdat dit zal smelten en brand kan veroorzaken.
7. Zorg ervoor dat de cilinder niet wordt blootgesteld aan extreme hitte of direct zonlicht.
8. Voer een lekkagetest uit op alle verbindingen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Zie **Lekkagetest**.

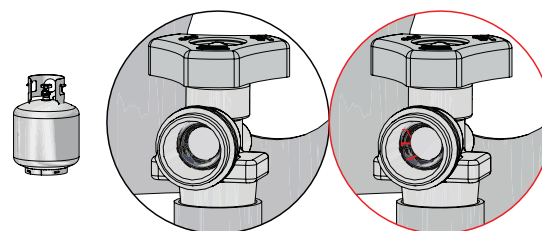

WAARSCHUWING! Sla geen reserve gascilinder op onder het apparaat.

WAARSCHUWING! Gebruik geen gascilinder die meer dan 80% vol is.




Als de cilinder in een ingebouwde behuizing wordt geplaatst

- Het ontwerp van de behuizing moet het mogelijk maken de gascilinder aan te sluiten, los te koppelen en de verbindingen buiten de behuizing te inspecteren en te testen. De verbindingen die mogelijk verstoord kunnen worden bij het installeren van de cilinder in de behuizing, kunnen binnenin worden getest op lekkages.
- De cilinder moet van de behuizing van het apparaat worden geïsoleerd en beschermd tegen straling, vlammen, hete druppels en andere vreemde of gevaarlijke materialen.
- Een deur op de behuizing om toegang te krijgen tot de cilinder is acceptabel als deze niet vergrendelbaar is en zonder gereedschap kan worden geopend.
- Er moet een minimale afstand van 5,08 cm tussen de vloer van de cilinderbehuizing en de grond zijn.
- Zorg ervoor dat er minstens twee onbelemmerde ventilatieopeningen aan de blootgestelde buitenkant van de behuizing zijn, één binnen 12,7 cm van de bovenkant van de behuizing en een andere binnen 2,54 cm van het onderste oppervlak van de cilinderopening.
- De bovenste opening moet een totale vrije oppervlakte van meer dan 130 cm² hebben voor een 9,1 kg cilinder en 195 cm² voor een 13,6 kg cilinder.
- De onderste opening moet een totale vrije oppervlakte van meer dan 65 cm² hebben voor een 9,1 kg cilinder en 100 cm² voor een 13,6 kg cilinder. De bovenrand mag niet meer dan 127 mm boven het vloerniveau liggen.
- Elke opening moet groot genoeg zijn om de ingang van een staaf van 3,2 mm door te laten.
- De opening moet een vrije oppervlakte hebben die afhankelijk is van de cilindergrootte:

MAAT VAN DE CILINDER	OPENING A-OPPERVLAKTE	OPENING B-OPPERVLAKTE
20 lb (9.1 kg)	20 inches ² (130 cm ²)	10 inches (65 cm ²)
30 lb (13.6 kg)	30 inches ² (195 cm ²)	15 inches ² (100 cm ²)

MAXIMALE CILINDERAFMETINGEN

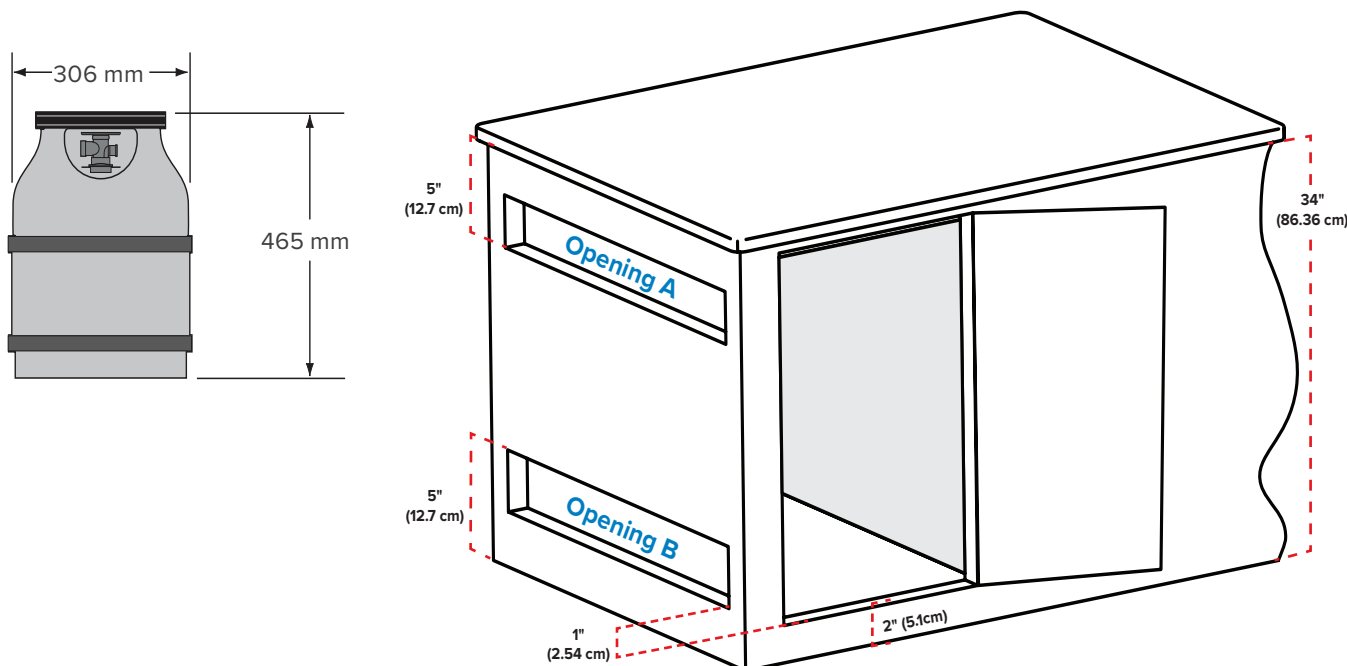

Let op: Zie de **Montagehandleiding** voor aanvullende opslag van propaan.

WAARSCHUWING! Volg alle specificaties en instructies nauwkeurig op om brand, explosie, schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING! Controleer de slang op tekenen van overmatige slijtage, smelting, snijwonden of scheuren. Als de slang beschadigd is, moet deze worden vervangen door een assemblage die specifiek door Napoleon wordt aanbevolen.



LEKKAGETEST

Waarom en wanneer een lekkagetest uitvoeren?

Een lekkagetest bevestigt dat er geen gas ontsnapt nadat u de slang op de gasvoorziening hebt aangesloten.

Telkens wanneer de tank wordt bijgevuld en opnieuw geïnstalleerd, controleert u of er geen lekken zijn op de aansluiting waar de regelaar op de tank is aangesloten.



Voer een lekkagetest uit op dit apparaat voor gebruik, jaarlijks, en wanneer gascomponenten worden vervangen.

Lekkageteststappen

1. Niet roken tijdens het uitvoeren van de test.
2. Verwijder alle ontstekingsbronnen.
3. Draai alle branderbedieningen naar de uit-stand.
4. Zet de gasklep aan.
5. Breng een oplossing van gelijke delen vloeibare zeep en water aan op alle verbindingen en aansluitingen van de regelaar, slang, verdeelstukken en kleppen.
6. Bellen duiden op een gaslek.

Als u een lek vindt

1. Draai de gastoevoer uit.
2. Draai losse verbindingen aan.
3. Zet de gastoevoer weer aan.
4. Voer opnieuw een lekkagetest uit met een oplossing van zeep en water.
5. Als het lek aanhoudt, draai de gastoevoer uit en ontkoppel het apparaat.
6. Laat het apparaat inspecteren door een gecertificeerde installateur of dealer. Gebruik het apparaat niet totdat het lek is verholpen.

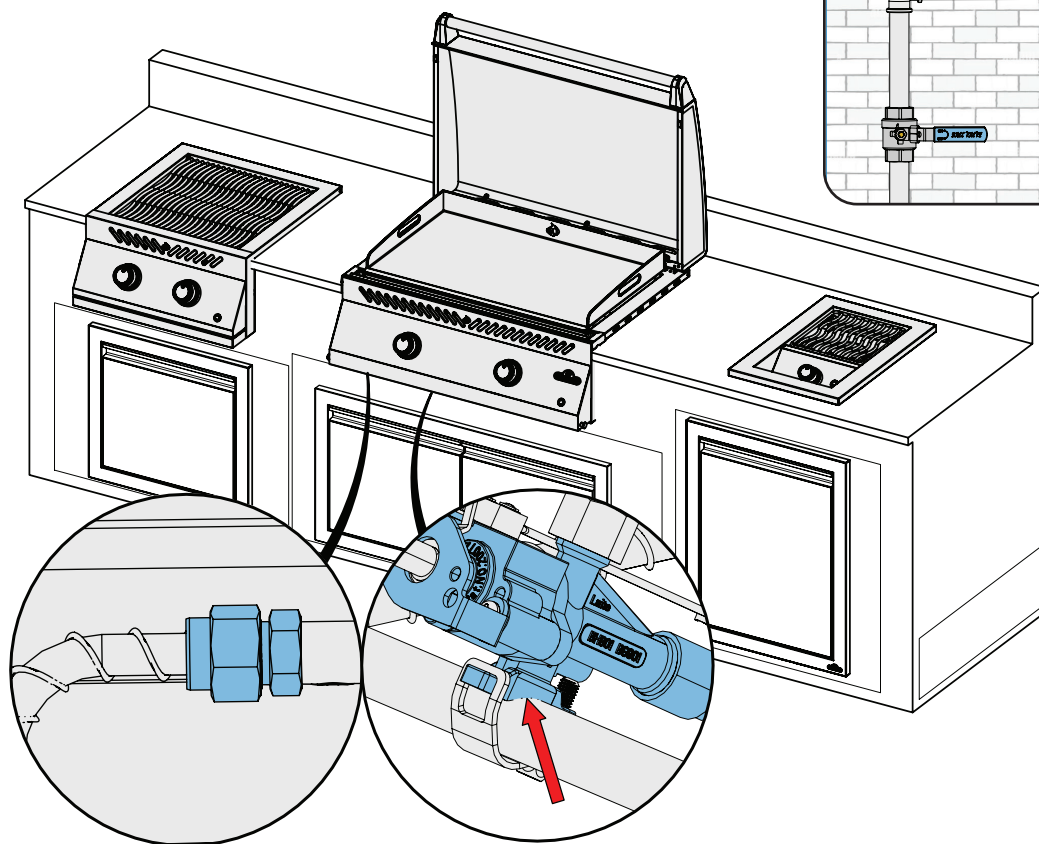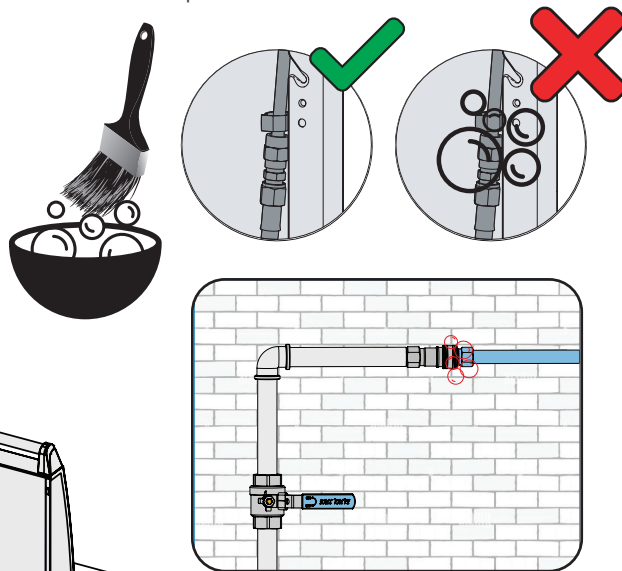

WAARSCHUWING! Gebruik nooit een open vlam om op gaslekken te controleren. Vonken of vlammen kunnen brand, explosie, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken.

WAARSCHUWING! Gebruik alleen de drukregelaar en slangenset die bij het apparaat zijn geleverd, of een die in overeenstemming is met lokale voorschriften.



Bediening

HET APPARAAT AANSTEKEN

Is het de eerste keer? Voer een inbrandprocedure uit

Laat de branders 30 minuten op hoog staan met het deksel open. Het is normaal dat het apparaat bij de eerste ontsteking een geur afgeeft. Deze geur wordt veroorzaakt door het "inbranden" van interne verf en smeermiddelen die zijn gebruikt in het productieproces en zal niet opnieuw voorkomen.

Brander aansteken

1. Open het deksel van het apparaat.
2. Door de knop in te drukken, activeert u de ontsteker; u hoort een snel klikkend geluid. Druk en draai de branderbedieningsknop tegen de klok in naar de stand HOOG. Blijf de bedieningsknop ingedrukt houden totdat de brander ontbrandt (het lampje op de knop wordt rood wanneer de brander ontbrandt). Laat de bedieningsknop los. (Fig. 1)
3. Als de brander niet ontsteekt, knippert de knop rood totdat er een vlam wordt gedetecteerd. Als er geen vlam wordt gedetecteerd – draai de bedieningsknop met de klok mee naar de stand UIT. Wacht 5 minuten zodat het gas kan verdwijnen. (Fig. 1)
4. Herhaal stap 2, of steek de brander aan met een lucifer.

Let op: De knoppen zullen ook knipperen bij een uitblazing of storing. Zie **Probleemoplossing**.

Aansteken met een lucifer

1. Bevestig de lucifer aan de meegeleverde ontstekingsstaaf.
2. Steek de brandende lucifer aan de zijkant onder de bakplaat in.
3. Draai tegelijkertijd de bijbehorende branderknop naar de hoogste stand. (Fig. 2)

Let op: In het geval van een stroomuitval kan het apparaat met een lucifer worden ontstoken.

Verwijdering van het deksel (optioneel)

Voor uw gemak is het deksel van het apparaat ontworpen om eenvoudig te worden verwijderd. Zie de **Montagehandleiding**.

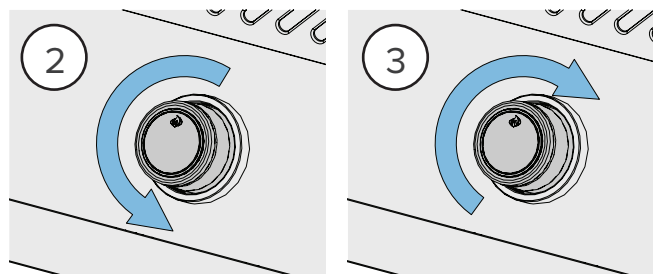
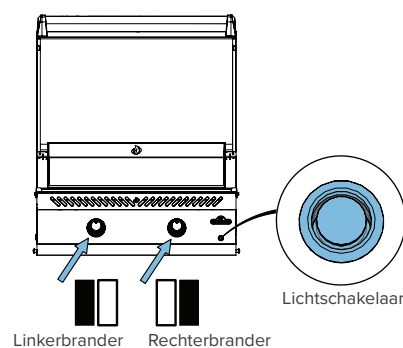


Fig. 1

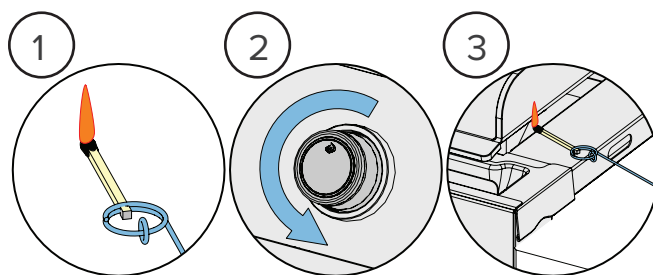


Fig. 2

WIJ WILLEN HELPEN!

Napoleon is hier om ervoor te zorgen dat je kookervaring gedenkwaardig is. Neem contact met ons op als je extra hulp nodig hebt.



WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat alle branderbedieningen in de UIT-stand staan voordat u langzaam de gaskraan opent.

WAARSCHUWING! Volg de ontstekingsinstructies nauwkeurig op.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het deksel van het apparaat OPEN is tijdens het ontsteken.

WAARSCHUWING! Pas de bakplaat niet aan terwijl het apparaat heet is of in gebruik is.



GRILLINSTRUCTIES

Gebruik van de branders

- Verwarm het apparaat voor tot 15 minuten of totdat het kookoppervlak de gewenste temperatuur heeft bereikt.
- Houd altijd het deksel open tijdens het voorverwarmen en koken.
- Gebruik de twee kookzones om verschillende voedingsmiddelen op verschillende temperaturen te koken. (Fig. 1)
- Voedsel zal sneller aan de bakplaat blijven plakken als deze niet heet genoeg is. Gebruik een thermometer die is ontworpen om de oppervlaktetemperatuur van bakplaten te meten om ervoor te zorgen dat het kookoppervlak de optimale temperatuur heeft.
- De bakplaat moet worden ingeplet voordat je gaat koken om te voorkomen dat voedsel blijft plakken. Zie **Kun je een RVS Plancha inbranden?** (Fig. 2)
- Gebruik de bakplaat om sauzen te smelten of op te warmen. Plaats potten of pannen aan de zijkant op laag tot middelhoge warmte. (Fig. 3)

WEES VOORZICHTIG!

De bakplaat en de hele vuurkorf kunnen erg heet worden tijdens het gebruik.

PRO GRILL!

Gebruik een thermometer om de interne temperatuur van vlees te controleren en ervoor te zorgen dat het perfect gaar is.

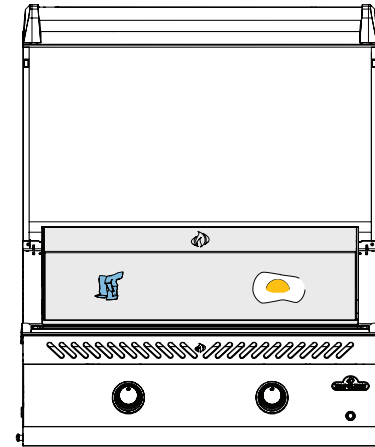


Fig. 1

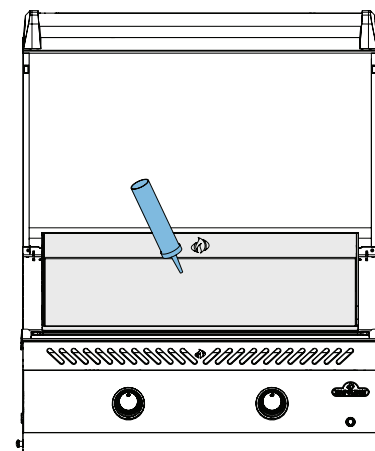


Fig. 2

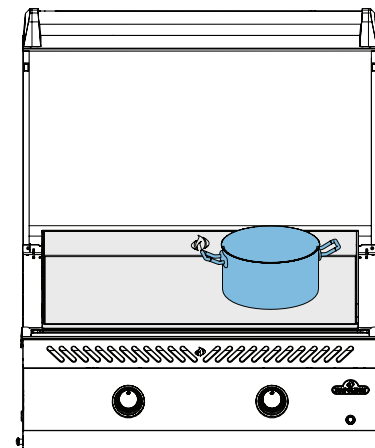


Fig. 3

WAARSCHUWING! Sluit het deksel van het apparaat nooit wanneer het in gebruik of heet is. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het deksel sluit.

WAARSCHUWING! Maak het apparaat regelmatig schoon om vetophoping en vetbranden te voorkomen.

WAARSCHUWING! Laat voedsel niet onbeheerd achter.



DE CHECKLIST VOOR DE KOOKERVARING

Raadpleeg deze lijst elke keer wanneer je kookt.

☐ **Lees het gebruikershandleiding**

Zorg ervoor dat je het gebruikershandleiding en alle veiligheidsinstructies hebt gelezen.

☐ **Reinig de vetlade**

Zorg er altijd voor dat je de vetlade reinigt voordat je gaat koken om branden en vlammen te voorkomen.

☐ **Controleer de slang**

Zorg ervoor dat het apparaat uit en afgekoeld is. Controleer de slang op tekenen van overmatige slijtage of snijwonden. Vervang de slang voordat u het apparaat gebruikt als de slang beschadigd is.

☐ **Verwarm het apparaat voor**

Verwarm het apparaat naar de laagste stand en breng een kleine hoeveelheid kookolie aan op het bakplaat. Zie **Kun je een RVS Plancha inbranden?**

Let op: Het wordt aanbevolen om de bakplaat na elk gebruik schoon te maken. Zie **Schoonmaak Instructies**.

☐ **Bereidingsgebied**

Zorg ervoor dat alles wat je nodig hebt tijdens het koken, zoals je keukengerei, kruiden, sauzen en gerechten, binnen handbereik is. Laat je voedsel niet onbeheerd achter, anders kan het aanbranden.

☐ **Laat ruimte**

Laat wat ruimte op de bakplaat en tussen het voedsel, zodat je ruimte hebt om het voedsel te verplaatsen indien nodig.

☐ **Gebruik een thermometer**

Gebruik een thermometer om ervoor te zorgen dat het voedsel grondig gekookt is. Volg de juiste temperatuur richtlijnen voor alle soorten vlees, vooral gevogelte.

PRO GRILL!



Laat je inspireren om heerlijke maaltijden te creëren met de recepten en kooktechnieken op www.napoleon.com en Napoleon's kookboeken.

VOORSTEL VOOR VETSTOF



- Druivenpitolie
- Zonnebloemolie
- Sojaolie
- Sesamolie
- Avocado-olie

Als deze niet beschikbaar zijn, kies dan een olie of vet met een hoog rookpunt. Gebruik geen gezouten vetten zoals boter of margarine.

KUN JE EEN RVS PLANCHA INBRANDEN?

Ja! RVS heeft microscopische poriën, het inbranden van het kookoppervlak vult deze poriën met olie en helpt te voorkomen dat voedsel blijft plakken, waardoor je resultaten krijgt zoals de professionals. Zo doe je het:

1. Was het kookoppervlak met warm zeepsop en een zachte doek. Dep droog en laat de bakplaat volledig drogen.
2. Verwarm het apparaat voor op de laagste stand.
3. Breng een kleine hoeveelheid kookolie met een hoog rookpunt aan in het midden van de bakplaat en spreid het gelijkmatig uit met een spatel of schone doek. Vermijd de hoeken.
4. Verhit tot 350°F (176°C) totdat de olie begint te roken, zet de bakplaat vervolgens UIT en laat deze afkoelen.
5. Zodra het kookoppervlak is afgekoeld, veeg je het overtollige olie eraf.
6. De bakplaat is nu gekruidd. Herhaal dit na het schoonmaken.



Grillgids

VOEDSEL	INSTELLING VAN DE REGELKNOP	KOOKTIJD	SUGGESTIES
 Steak 1 inch (2,54 cm) dik	HOOG - 2 minuten aan elke kant	Zacht - 4 minuten	Vraag om gemarmerd vet in de snede. Vet is een natuurlijke malsmaker en houdt het vlees sappig.
	HOOG tot MEDIUM - Hoog vuur 2 minuten aan elke kant en draai dan naar middelhoog vuur	Medium - 6 minuten	
		Goed gedaan - 8 minuten	
Hamburger ½ inch (1,27 cm) dik	HOOG - 2 minuten aan elke kant	Zacht - 4 minuten	Houd de hamburgers even dik voor gelijke baktijden..
	HOOG – 2 ½ minuten aan elke kant	Medium – 5 minuten	
	HOOG – 3 minuten aan elke kant	Goed gedaan – 6 minuten	
Varkenskoteletten	MEDIUM	6 minuten aan elke kant	Kies dikke stukken voor malser vlees. Snijd overtollig vet weg.
Lamskoteletjes	HOOG tot MEDIUM - 5 minuten op hoog, daarna op medium tot je klaar bent	15 minuten aan elke kant	Kies dikke stukken voor malser vlees. Verwijder overtollig vet.
Hotdogs	MEDIUM tot LAAG	4 – 6 minuten	Kies grotere worstjes en snijd ze in de lengte in vóór het koken.

PRO GRILL TIP!



Kies de juiste soorten voedsel om te koken. Uw bakplaat is uitstekend geschikt voor het koken van voedsel op hoge temperaturen en snel. Hoewel u grote stukken vlees op een plancha kunt bereiden op een lage temperatuur, zal een Napoleon gas- of houtskoolgrill betere resultaten opleveren.

WIST U DAT?



Het wordt aanbevolen om de plancha na elk gebruik schoon te maken om te voorkomen dat vet of voedselresten verharren op het kookoppervlak.



Reinigingsinstructies

Eerste gebruik

1. Was de plancha met de hand met water en mild afwasmiddel om eventuele resten van het productieproces te verwijderen.
2. Spoel grondig af met heet water en droog volledig af met een zachte doek.

Plancha

- Na elk gebruik en zodra deze is afgekoeld, veeg de plaat grondig af met een doek om voedselresten en ander residu te verwijderen. Veeg altijd in de richting van de structuur.
- Om hardnekkige ophoping te verwijderen, breng warm zeepsop aan met een schuursponsje. Speciale voedselveilige bakplaatreinigers kunnen ook geschikt zijn. Veeg altijd in de richting van de structuur.
- Spoel de bakplaat grondig af met water na het gebruik van reinigingsmiddelen.
- Droog de bakplaat volledig af met een schone doek. Breng een lichte laag van uw favoriete bakolie aan op de plaat. Zie **Kun je een RVS Plancha inbranden?**
- Houd er rekening mee dat de RVS plancha door regelmatig gebruik bij hoge temperaturen permanent kan verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

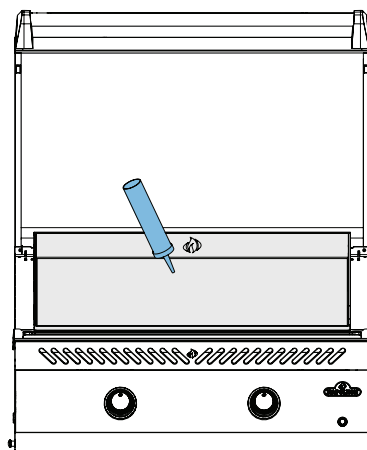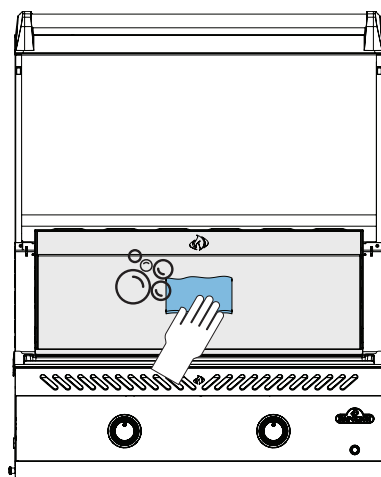

PRO GRILL TIP!



Het aanbrengen van een dunne laag bakolie op de bakplaat helpt voorkomen dat delicate voedingsmiddelen zoals eieren of vis aan het kookoppervlak blijven plakken.

WAARSCHUWING! Draag altijd beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij het schoonmaken van uw apparaat.

WAARSCHUWING! Opgehoopt vet is een brandgevaar.

WAARSCHUWING! Schoonmaakwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld om de kans op brandwonden te vermijden.




Druppellade

Reinig de druppellade na elk gebruik.

1. Zodra het apparaat volledig is afgekoeld, verwijder de druppellade uit het apparaat:
 - A. Pak de lade aan beide zijden vast en til deze iets op.
 - B. Trek de lade naar je toe, net voorbij de rand van de bakplaat.
 - C. Blijf de lade optillen en trek deze omhoog onder een hoek zonder te kantelen.

Let op: Het kantelen van de druppellade kan ervoor zorgen dat olie of vuil in het interieur van het apparaat komt.

2. Reinig de lade met heet zeepsop. Als je chemicaliën gebruikt, volg dan zorgvuldig de instructies van de fabrikant om schade aan het roestvrij staal te voorkomen.
3. Zet de druppellade volledig terug in het apparaat.

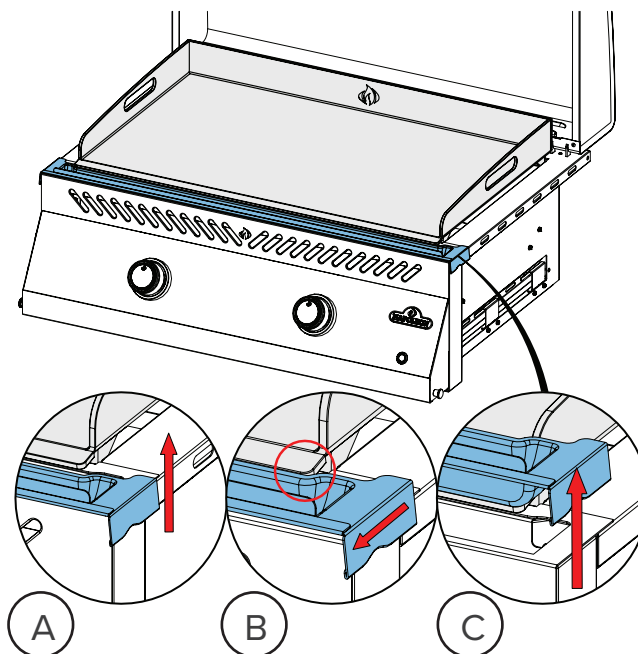


Buitenoppervlak van het apparaat

- Gebruik alleen een niet-schurend reinigingsmiddel. Schurende reinigingsmiddelen of staalwol zullen het oppervlak krassen.
- Veeg altijd in de richting van de structuur.
- Behandel porseleinen emaille onderdelen voorzichtig. De gebakken emaille afwerking is glasachtig en kan afbrokkelen bij een klap.
- RVS onderdelen verkleuren na verloop van tijd bij verhitting en krijgen een gouden of bruine tint. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

Let op: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of staalwol op geschilderde, porseleinen of RVS onderdelen van het apparaat, omdat dit het oppervlak kan krassen.

Insectenscherm en branderopeningen

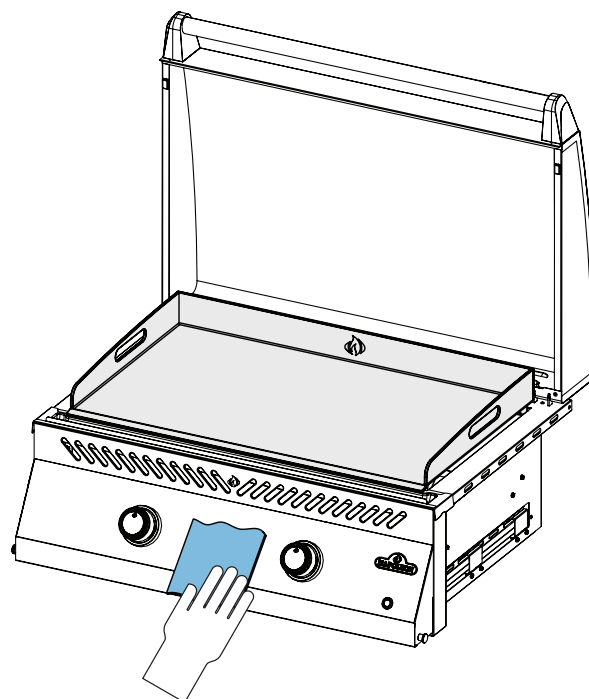

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat alle branders uit zijn en het apparaat is afgekoeld voordat u schoonmaakt. Gebruik geen ovenreiniger om onderdelen van het apparaat schoon te maken. Plaats bakplaten of andere onderdelen van het apparaat niet in een zelfreinigende oven om te reinigen. Reinig het apparaat in een ruimte waar het schoonmaakmiddel geen schade aan terrassen, gazons of patio's veroorzaakt.

WAARSCHUWING! Barbecuesaus en zout kunnen corrosief zijn en zullen snel de onderdelen van het apparaat aantasten tenzij regelmatig schoongemaakt.



Spinnen en insecten worden aangetrokken door kleine afgesloten ruimtes.

Napoleon heeft de brander uitgerust met een insectenscherm op de luchtschuif. Dit vermindert de kans dat insecten nesten bouwen in de brander, maar elimineert het probleem niet volledig.



Een nest of web kan ervoor zorgen dat de brander vlam een zachte gele of oranje kleur heeft en kan een brand of terugslag veroorzaken bij de luchtschuif onder het bedieningspaneel.

1. Verwijder de bakplaat door deze recht omhoog en eraf te tillen.

VOORZICHTIG! De plancha is zwaar, het is aanbevolen om dit met twee personen te doen.



2. Controleer de branderopeningen op verstoppingen: branderopeningen kunnen na verloop van tijd dichtgaan door etensresten en corrosie.
3. Gebruik een geopende paperclip of de meegeleverde onderhoudsbit om de branderopeningen schoon te maken.
4. Boor de verstofte openingen uit met de meegeleverde boor in een kleine accuboormachine: dit kan worden gedaan met de brander aan het apparaat bevestigd.
5. Buig de boor niet tijdens het boren van de openingen, omdat de boor dan kan breken.
6. Deze boor is voor branderopeningen, NIET voor messing sproeiers die de gasstroom naar de brander regelen.
7. Vergroot de gaten niet.
8. Zorg ervoor dat het insectenscherm schoon, strak en vrij van pluïsjes of andere vuilresten is.

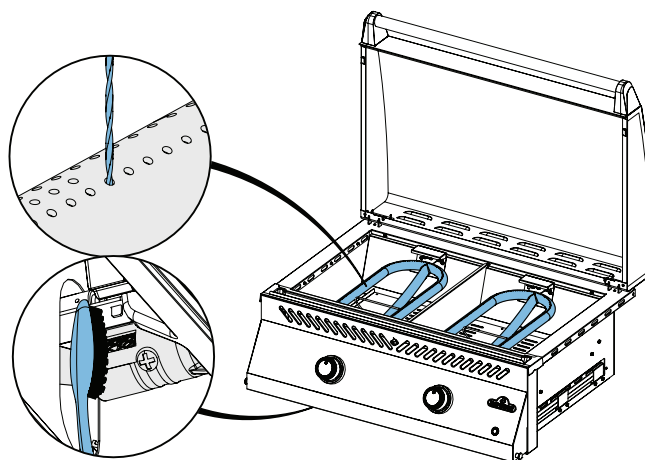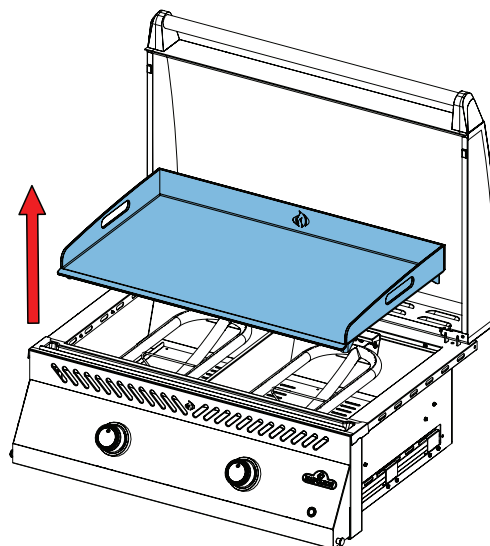

VEILIGHEID EERST!

Draag altijd beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij het onderhouden van uw apparaat.

WIJ WILLEN HELPEN!

Neem contact op met de Napoleon Klantenservice voor aanbevolen vervangingsonderdelen.
+31 88 588 66 55

WAARSCHUWING! Het is erg belangrijk dat de klep/sproeier de branderbuis binnengaat bij het opnieuw monteren van de brander na reiniging en voordat u uw apparaat aansteekt, anders kan er brand of explosie ontstaan.

WAARSCHUWING! Vermijd onbeschermd contact met hete oppervlakken.

WAARSCHUWING! Zet het gas uit bij de bron en koppel het apparaat los voordat u onderhoud uitvoert.



Onderhoudsinstructies

Aanbevelingen

Dit apparaat dient jaarlijks grondig geïnspecteerd en onderhouden te worden door een gekwalificeerd servicemonteur.

- Obstrueer de luchtstroom voor ventilatie en verbranding niet.
- Houd de ventilatieopeningen van de cilinderbehuizing aan de zijkant van de kar of behuizing en aan de voor- en achterkant van het onderste schap vrij van vuil.

WAARSCHUWING! Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen, benzine en andere ontvlambare dampen en vloeistoffen.




VERBRANDING IN LUCHTINSTELLING



BELANGRIJK! Dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde gasinstallateur.

- De luchtschuif is fabrieksmatig ingesteld en zou onder normale omstandigheden geen aanpassing vereisen. Aanpassingen kunnen nodig zijn onder extreme veldomstandigheden.
- De vlammen van de luchtschuif zullen donkerblauw zijn, met een lichtblauwe punt en af en toe geel, wanneer correct afgesteld.
- Te weinig luchtstroom naar de brander zal roet en slome gele vlammen veroorzaken.
- Te veel luchtstroom naar de brander zal de vlammen onregelmatig doen oplichten en ontstekingsproblemen veroorzaken.

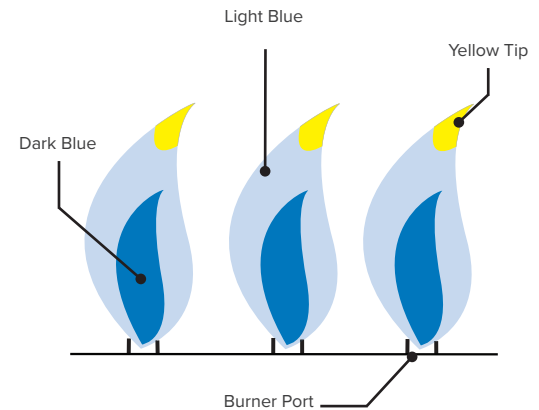

De luchtschuif afstellen

1. Verwijder de bakplaat. Laat het deksel open.
2. Maak de vergrendelingsschroef van de luchtschuif los en open of sluit de luchtschuif zoals nodig.
3. Steek de branders aan op hoge stand.
4. Inspecteer visueel de vlammen van de brander.
5. Zet de branders uit, draai de vergrendelingsschroeven vast en vervang de verwijderde onderdelen wanneer de schuiven correct zijn ingesteld.
6. Zorg ervoor dat de insectenschermen zijn geïnstalleerd.

TECHNISCHE GEGEVENS*

De onderstaande tabel toont de bruto warmte-invoer en gasverbruik per eenheid:

SPROEIERMAAT	BRUTO WARMTE-INVOER (TOTAAL)	GASVERBRUIK (TOTAAL)
1,02mm	8 kW	582 g/hr

De onderstaande tabel toont alle gecertificeerde gassen en drukken. Verifieer of de informatie op het typeplaatje overeenkomt met deze lijst. **Let op:** Gebruik alleen regelaars die de hier vermelde druk leveren.

Gascategorie	I _{3B/P(30)}	I _{3+(28-30/37)}	I _{3B/P(37)}	I _{3B/P(50)}
Gassen / Drukken	Butaan / Propaan 30mbar	Butaan 28-30mbar Propaan 37mbar	Butaan / Propaan 37mbar	Butaan / Propaan 50mbar
Landen	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR	PL	DE, AT, CH, SK

VOORZICHTIG! Laat geen voedselresten en vet achter op de bakplaat omdat dit knaagdieren aantrekt die onhygiënisch zijn en aan draden kunnen knagen, wat permanente schade aan de elektrische onderdelen kan veroorzaken.



RVS IN HARDE OMGEVINGEN

RVS oxideert of verkleurt in de aanwezigheid van chloriden en sulfiden, vooral in kustgebieden, warme en sterk vochtige omgevingen, en rondom zwembaden en jacuzzi's. Deze vlekken lijken op roest, maar ze kunnen gemakkelijk worden verwijderd of voorkomen. Was RVS en chromen oppervlakken elke 3-4 weken. Reinig met warm zeepsop.

Branderonderhoud

- Extreme hitte en een corrosieve omgeving kunnen oppervlakkige corrosie veroorzaken, zelfs als de brander is gemaakt van duurzaam 304 RVS.




BELANGRIJK! Schade als gevolg van het niet volgen van deze instructies wordt ****NIET**** gedekt door de garantie van uw apparaat.

Voorkom schade aan hete oppervlakken

- Laat nooit koud water op een hete bakplaat stromen. Dit kan vervorming of schade veroorzaken.
- Sla of tik nooit met metalen gereedschappen of kookgerei op het bakplaatoppervlak.

Vrije ventilatie van hete lucht

- Hete lucht moet een uitweg hebben om het apparaat te verlaten, zodat de branders goed functioneren.
- De branders kunnen zuurstoftekort krijgen als de hete lucht niet kan ontsnappen, wat kan leiden tot terugslag.

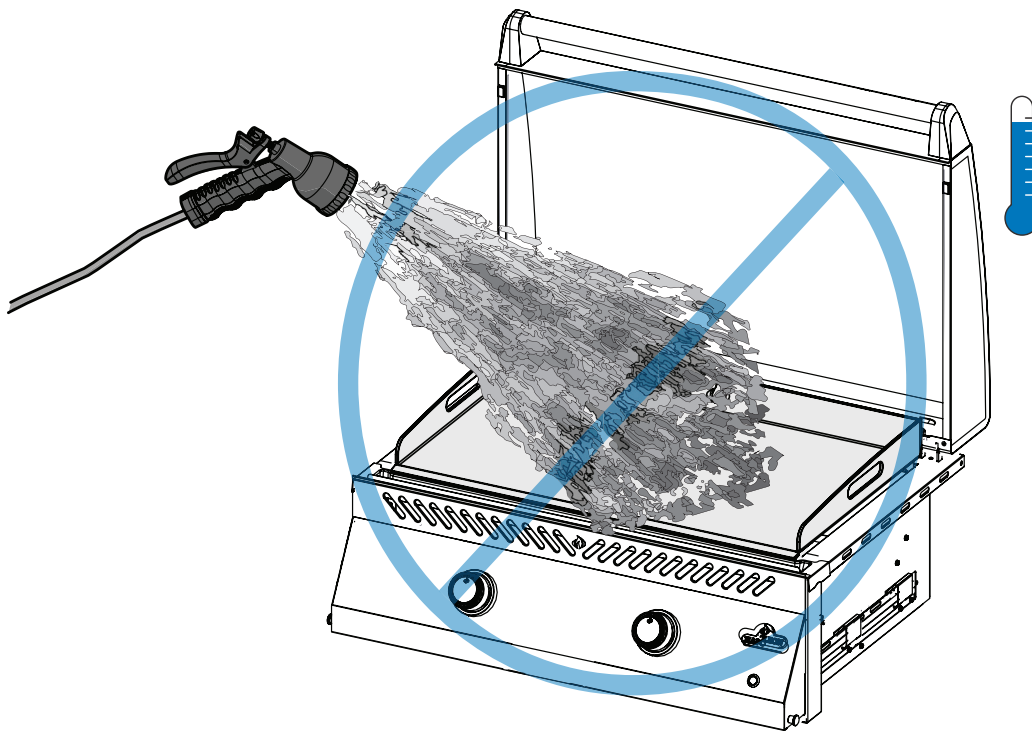

VEILIGHEID EERST!

Verwarm het
apparaat nooit voor
of kook nooit met het
deksel gesloten.

WAARSCHUWING! Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol op geverfde, porselein of roestvrijstalen onderdelen van uw apparaat, omdat dit de afwerking zal beschadigen.

WAARSCHUWING! Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld om de kans op brandwonden te vermijden.

WAARSCHUWING! Een lektest moet jaarlijks worden uitgevoerd en wanneer een onderdeel van de gasleiding wordt vervangen, of wanneer de geur van gas aanwezig is.



Probleemoplossing

Aanstekingsproblemen

- De branders gaan niet aan met de ontsteker, maar gaan wel aan met een lucifer.

Mogelijke oorzaken	Oplossing
Losse elektrodendraad of schakelterminaldraden.	Controleer of de elektrodendraad stevig op de terminal aan de achterkant van de ontsteker is bevestigd. Controleer of de aansluitsnoeren van de module naar de ontstekingschakelaar (indien aanwezig) stevig op hun respectieve terminals zijn aangesloten.
Vlammen die op de brander ontstaan.	Sluit de luchtklep volgens het gedeelte Onderhoudsinstructies - Verbrandingsluchtregeling in deze gebruikershandleiding. BELANGRIJK! Dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde gasinstallateur.
De brander gaat niet aan, knoppen knipperen.	De knoppen blijven knipperen totdat een vlam wordt gedetecteerd. Zie Uw apparaat aansteken . Controleer de brandstoftoevoer.
Brander brandt, knoppen knipperen.	Zorg ervoor dat de sensor contact maakt met de vlam en dat er geen koolstofafzetting op de sensor zit. Reinig indien nodig.
Ontsteker werkt niet, knopverlichting werkt niet.	Controleer de stroomvoorziening. In geval van stroomuitval kan het apparaat met een lucifer worden aangestoken.

Geluiden en ongelijkmatige warmte

- Zoemend geluid.
- Ongelijkmatige warmte.

Mogelijke oorzaken	Oplossing
Normaal zoemend geluid op warme dagen.	Dit is geen defect. Het wordt veroorzaakt door interne trillingen in de regelaar en heeft geen invloed op de prestaties of veiligheid van het apparaat. Zoemende regelaars worden NIET vervangen.
De cilinderklep is te snel geopend.	Open de cilinderklep langzaam.
Onjuiste verwarming.	Verwarm het apparaat voor met de branders op hoge stand gedurende 10 tot 15 minuten.

Verlichtingsproblemen

- Bedieningspaneelverlichting werkt niet

Mogelijke oorzaken	Oplossing
Apparaat is niet aangesloten op stroom.	Steek de netsnoer (van een werkend GFI-beschermd stopcontact) in de elektrische doos aan de achterkant van het apparaat. Steek het transformator snoer in de stroomdoos.
Doorgesloten zekering.	Vervang de zekering die zich bevindt op de aansluitlijn van de transformator.
Defecte transformator.	Controleer de uitgang van de transformator – deze moet 12VAC zijn. Vervang indien nodig.
De terminal op de schakelaar of het circuitbord is gecorrodeerd of los.	Reinig de verbindingen en zorg ervoor dat de connectors stevig in elkaar worden gedrukt. Toegang tot het circuitbord bevindt zich onder het elektrische deksel aan de linkerkant van de kast.

Gasstroom

- Laag vuur of lage vlam wanneer de klep naar de hoge stand wordt gedraaid.
- Brander brandt met een gele vlam, vergezeld van de geur van gas.
- Vlammen trekken weg van de brander, vergezeld van de geur van gas, en mogelijke ontstekingsproblemen.
- Branderoutput op HOOG, maar de instelling staat op LAAG. Donderend geluid en flikkerende blauwe vlam op het branderoppervlak.

Mogelijke oorzaken	Oplossing
Propaan – onjuiste aanstekingsprocedure.	Zorg ervoor dat de aanstekingsprocedure zorgvuldig wordt gevolgd. Alle gasafsluiters moeten in de UIT-positie staan wanneer de tankklep wordt geopend. Zet de tank langzaam aan om de druk te laten stabiliseren. Zie Bediening - Verlichtingsinstructies .
Aardgas – te kleine toevoerlijn.	De pijp moet worden gedimensioneerd volgens de installatievoorschriften.
Lastechniekfout in de branderbehuizing.	Laat de brander afkoelen en inspecteer deze grondig op scheuren. Neem contact op met uw erkende Napoleon-dealer om een vervangende branderassemblage te bestellen als er scheuren worden gevonden.
Zowel gaspropaan als aardgas – onjuiste voorverwarming.	Verwarm het apparaat voor met beide branders op hoge stand gedurende 10 tot 15 minuten.
Mogelijk spinnenweb of ander vuil.	Reinig nesten of spinnenwebben grondig uit uw branderopening door deze te verwijderen en de instructies in deze handleiding te volgen. Zie Reinigingsinstructies .
Onjuiste afstelling van de luchtschuif.	Open of sluit de luchtschuif een beetje volgens deze handleiding. Zie Onderhoudsinstructies . BELANGRIJK! Dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde gasinstallateur.
Gebrek aan gas.	Controleer het gasniveau in de propaancylinder.
Aanvoerslang is geknepen.	Herpositioneer de aanvoerslang indien nodig.
Propaanregelaar in lage stromingsstand.	Zet de branders uit en sluit de tankklep. Wacht 5 minuten voordat u de klep volledig opnieuw opent en geef enkele seconden de tijd om de druk te stabiliseren voordat u de aansteekinstructies volgt om het apparaat te starten. Zorg ervoor dat de aansteekprocedure elke keer dat u kookt zorgvuldig wordt gevolgd. Alle gasafsluiters moeten UIT staan wanneer de tankklep wordt geopend. Open de tankklep altijd langzaam.

Afbladderende verf

- De verf lijkt af te bladderen.


Mogelijke oorzaken	Oplossing
Vetophoping op binnenoppervlakken.	Dit is geen defect. De afwerking is roestvrij staal en zal niet afbladderen. Het afbladderen wordt veroorzaakt door uitgehard vet, dat opdroogt tot verfachtige schilfers die loslaten. Regelmatig schoonmaken voorkomt dit. Zie Reinigingsinstructies .

Kromtrekken

- De bakplaat is ongelijk in het midden.

Mogelijke oorzaken	Oplossing
Thermische uitzetting.	Het is normaal dat de roestvrijstalen bakplaat in het midden een beetje kromtrekt (licht ongelijk wordt). Dit wordt veroorzaakt door het natuurlijke krimpen en uitzetten van het metaal en is te verwachten in het thermische uitzettingsproces dat zich onder de bakplaat voordoet.


SCHEMA VOOR ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

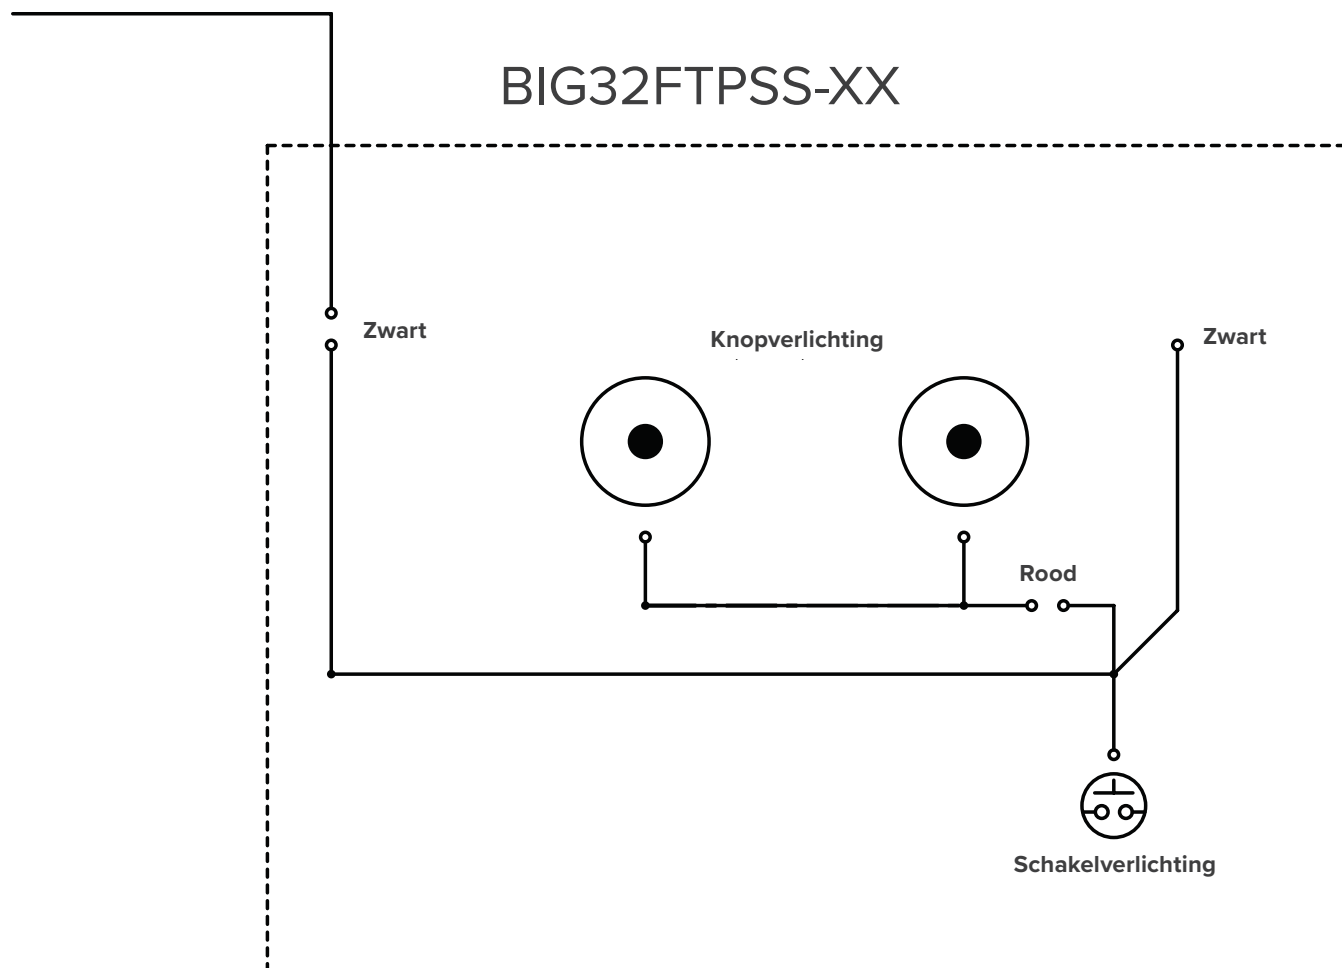




Montagehandleiding

1

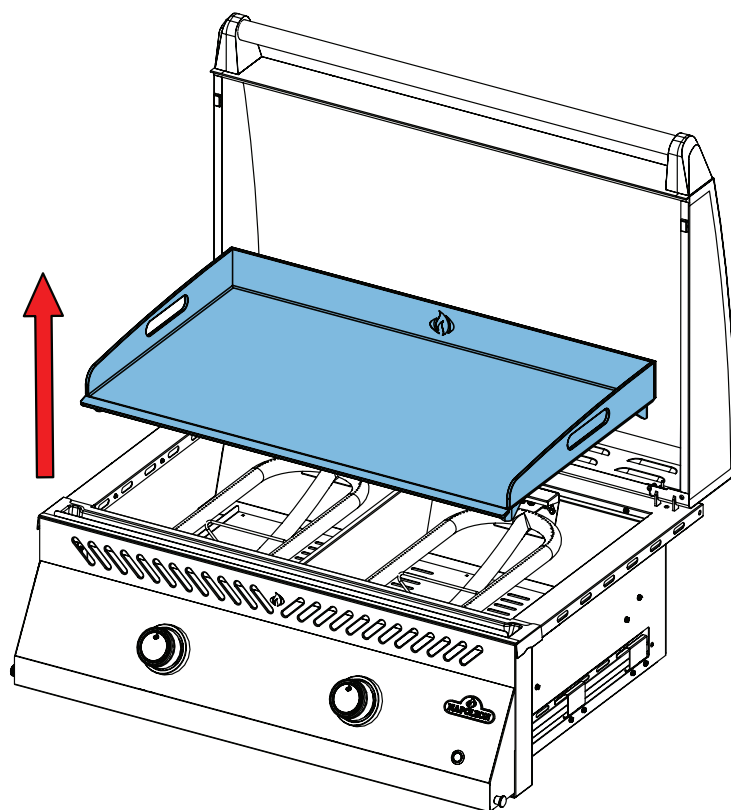


2


Optionele liner voor nulafstand.

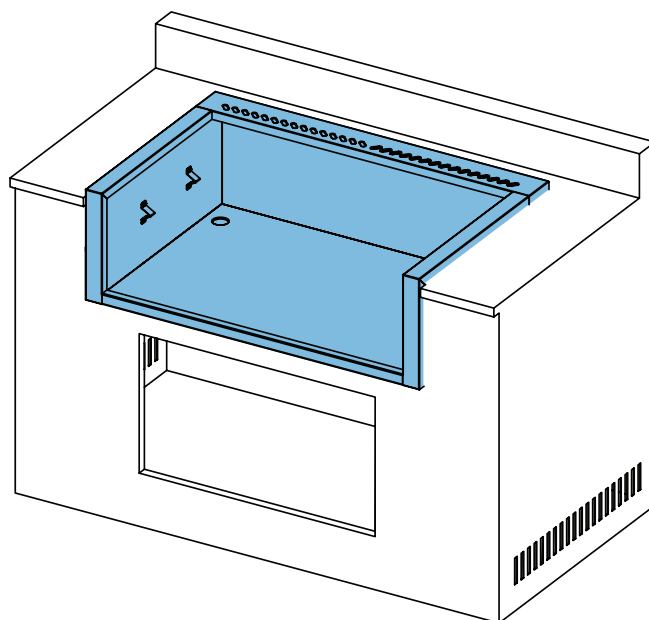


3

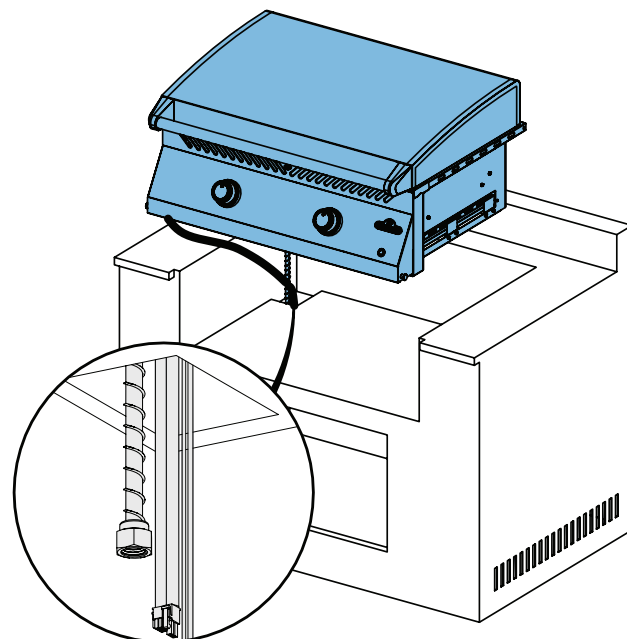


4

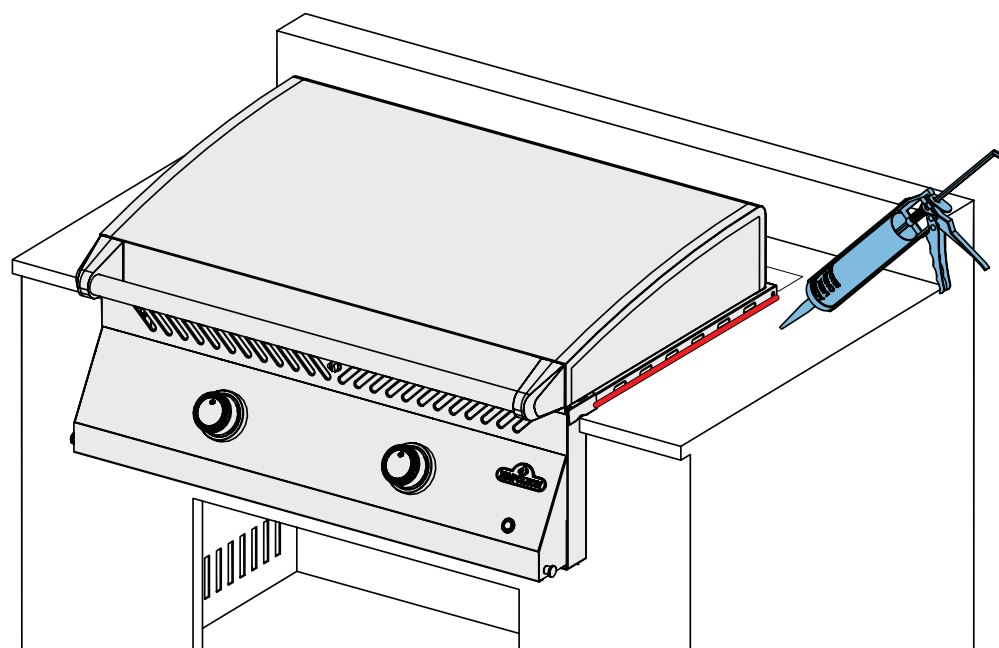


5

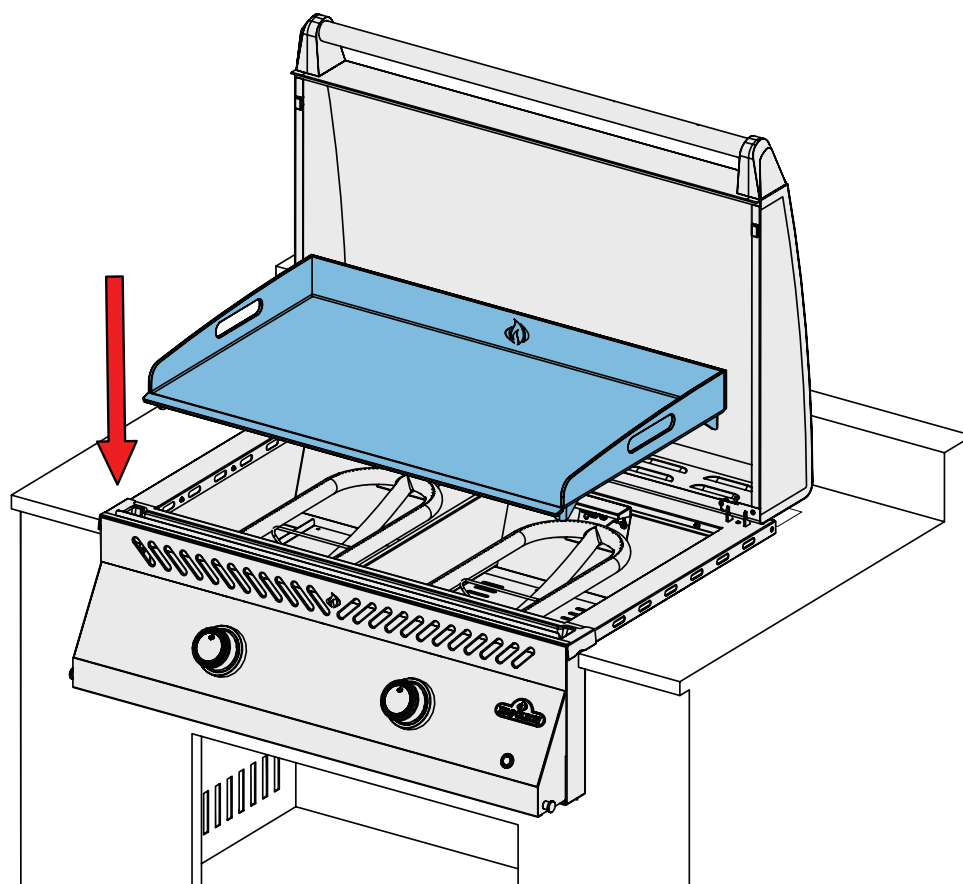


6

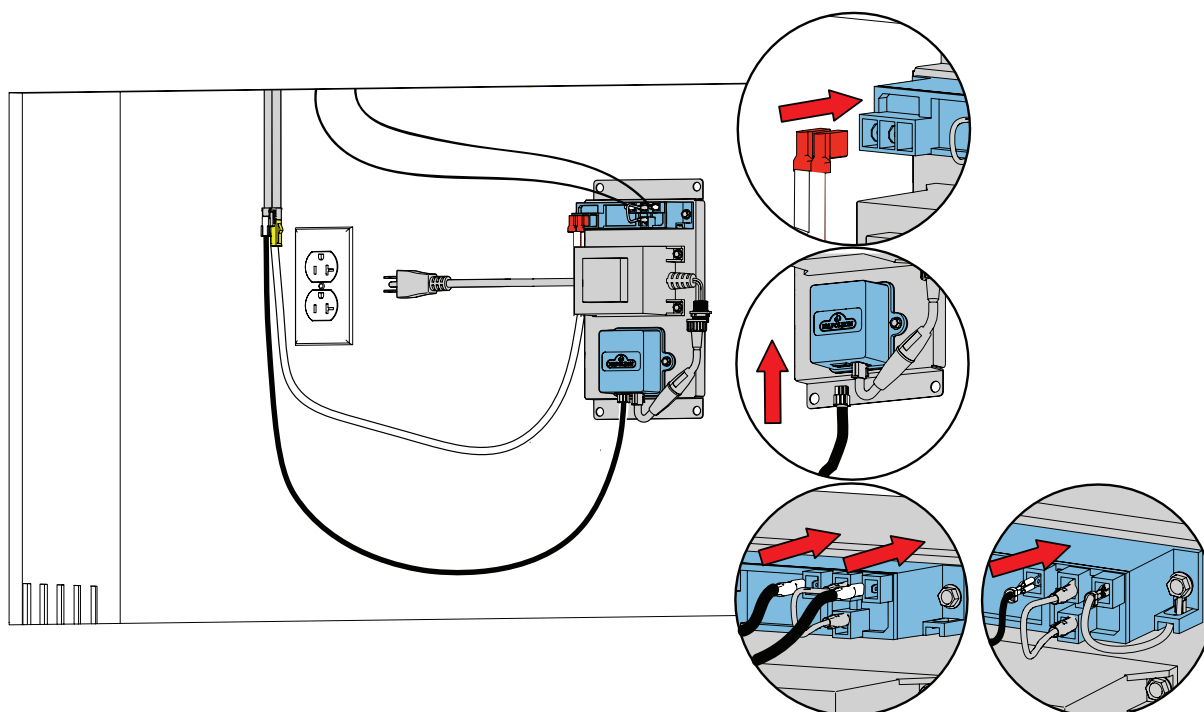


7

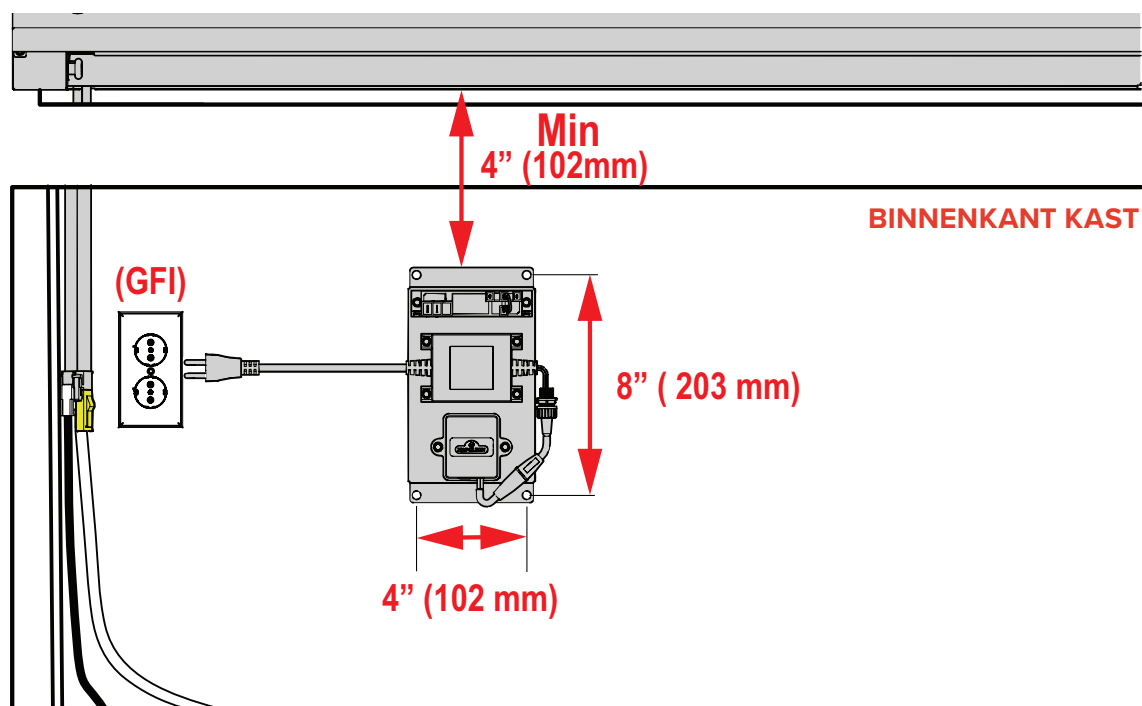


8

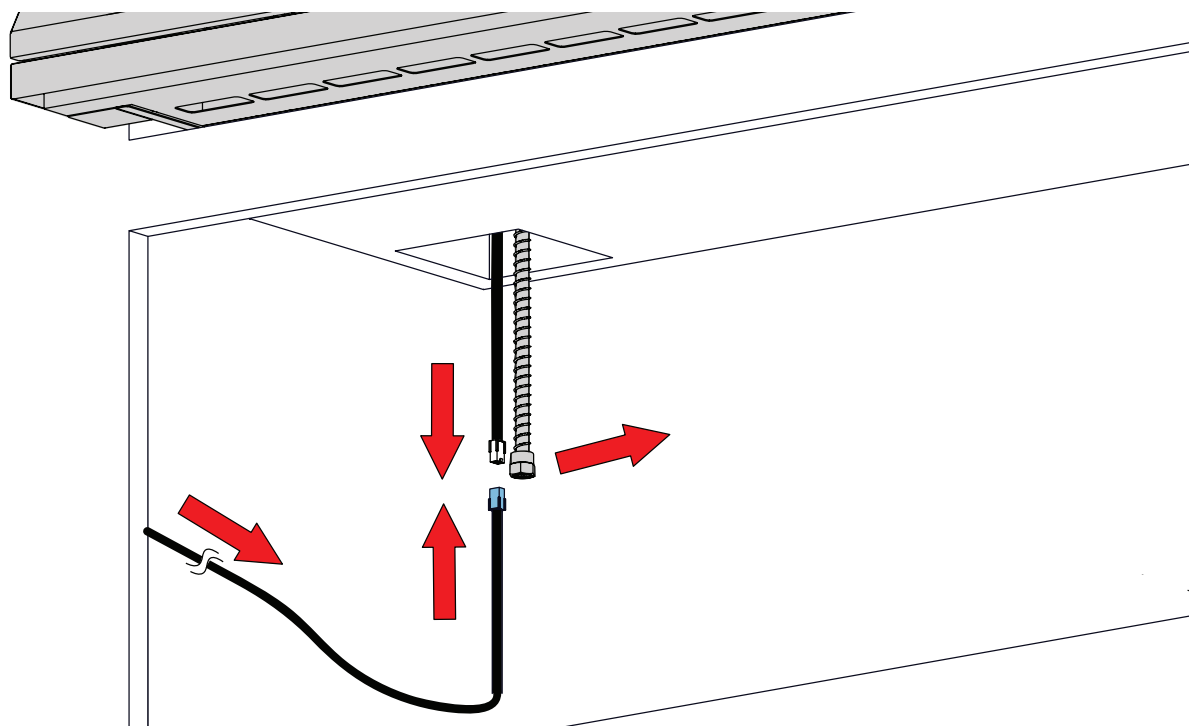

9

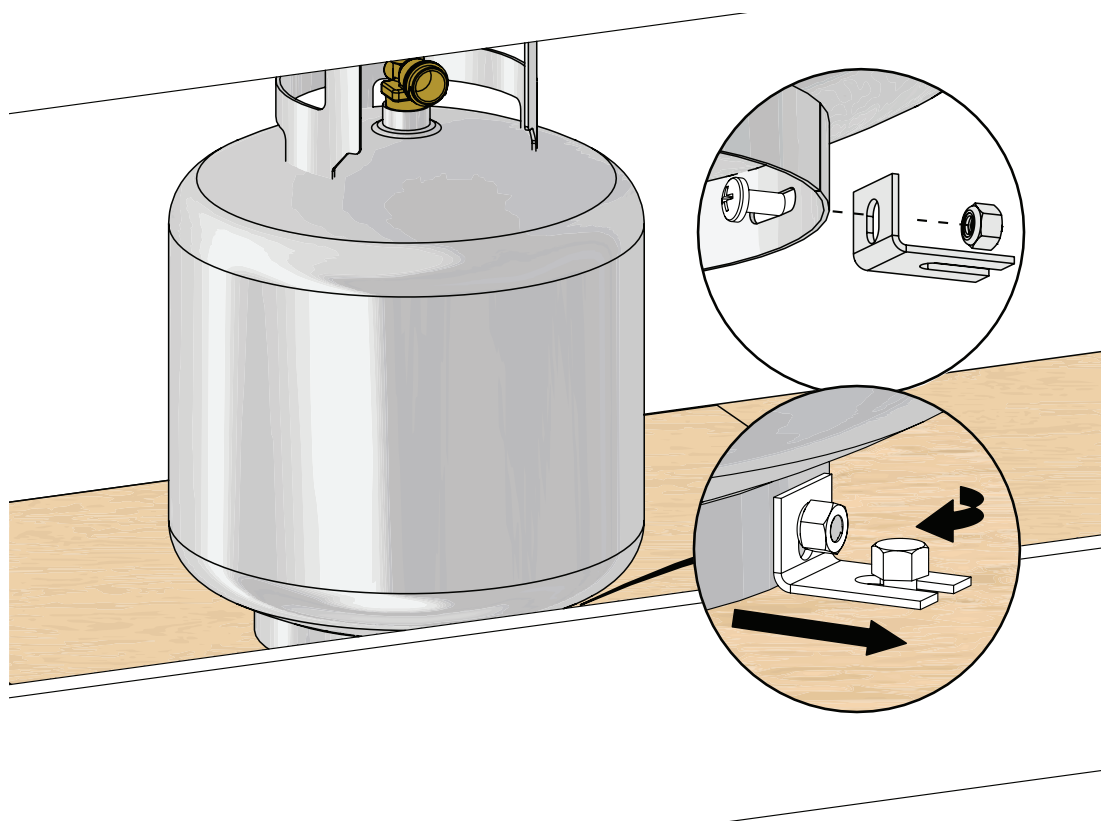


10

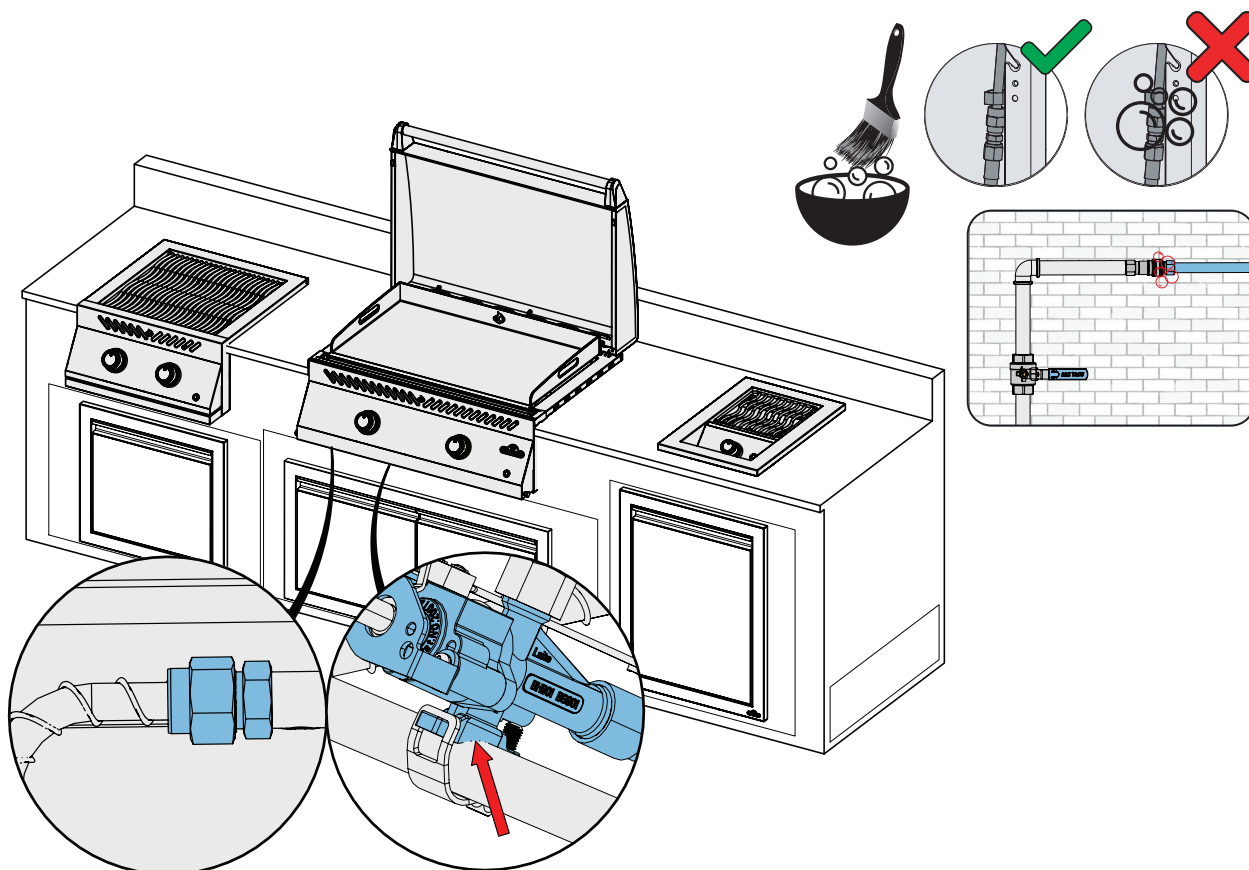



11

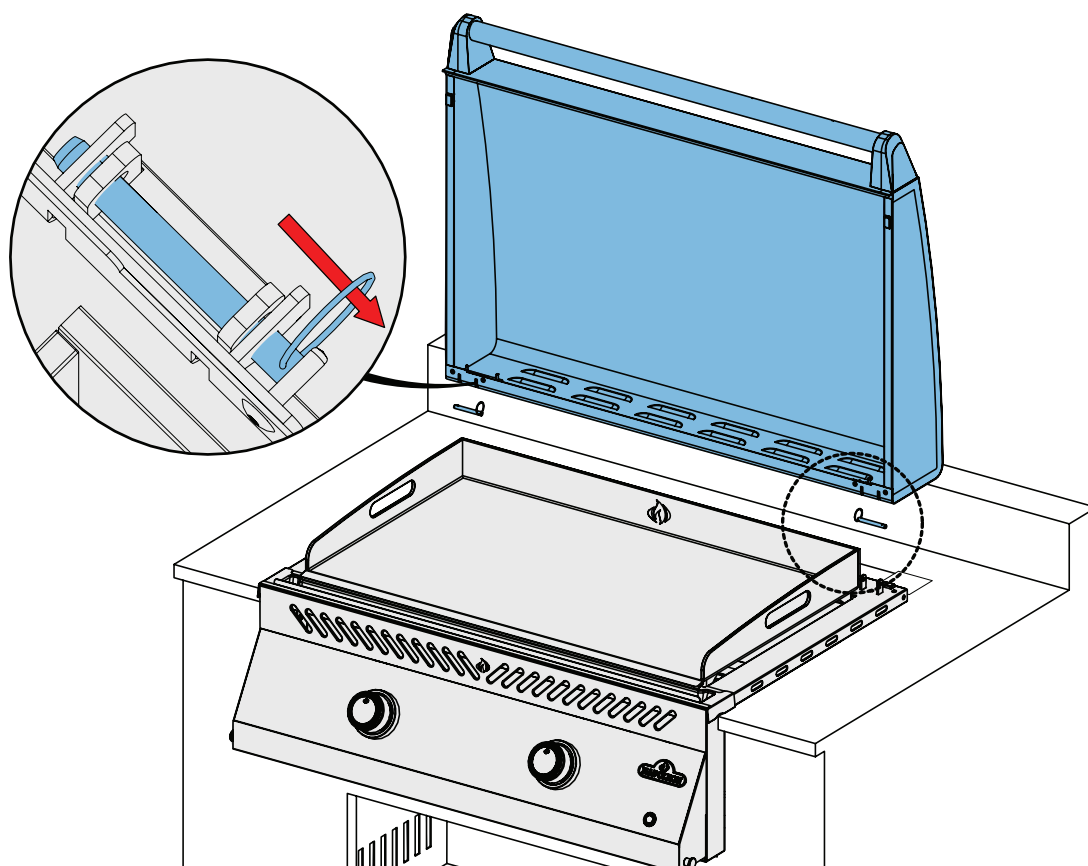



Vervangingsonderdelen

EXPLODED VIEW OVERZICHT


	Beschrijving
A	Componenten
B	Basisassemblage
C	Bedieningspaneel-assemblage
D	Bedradingcomponenten

Voor een uitsplitsing van de assemblagedeelonderdelen, raadpleeg de specifieke onderdelenlijsten van de assemblage.

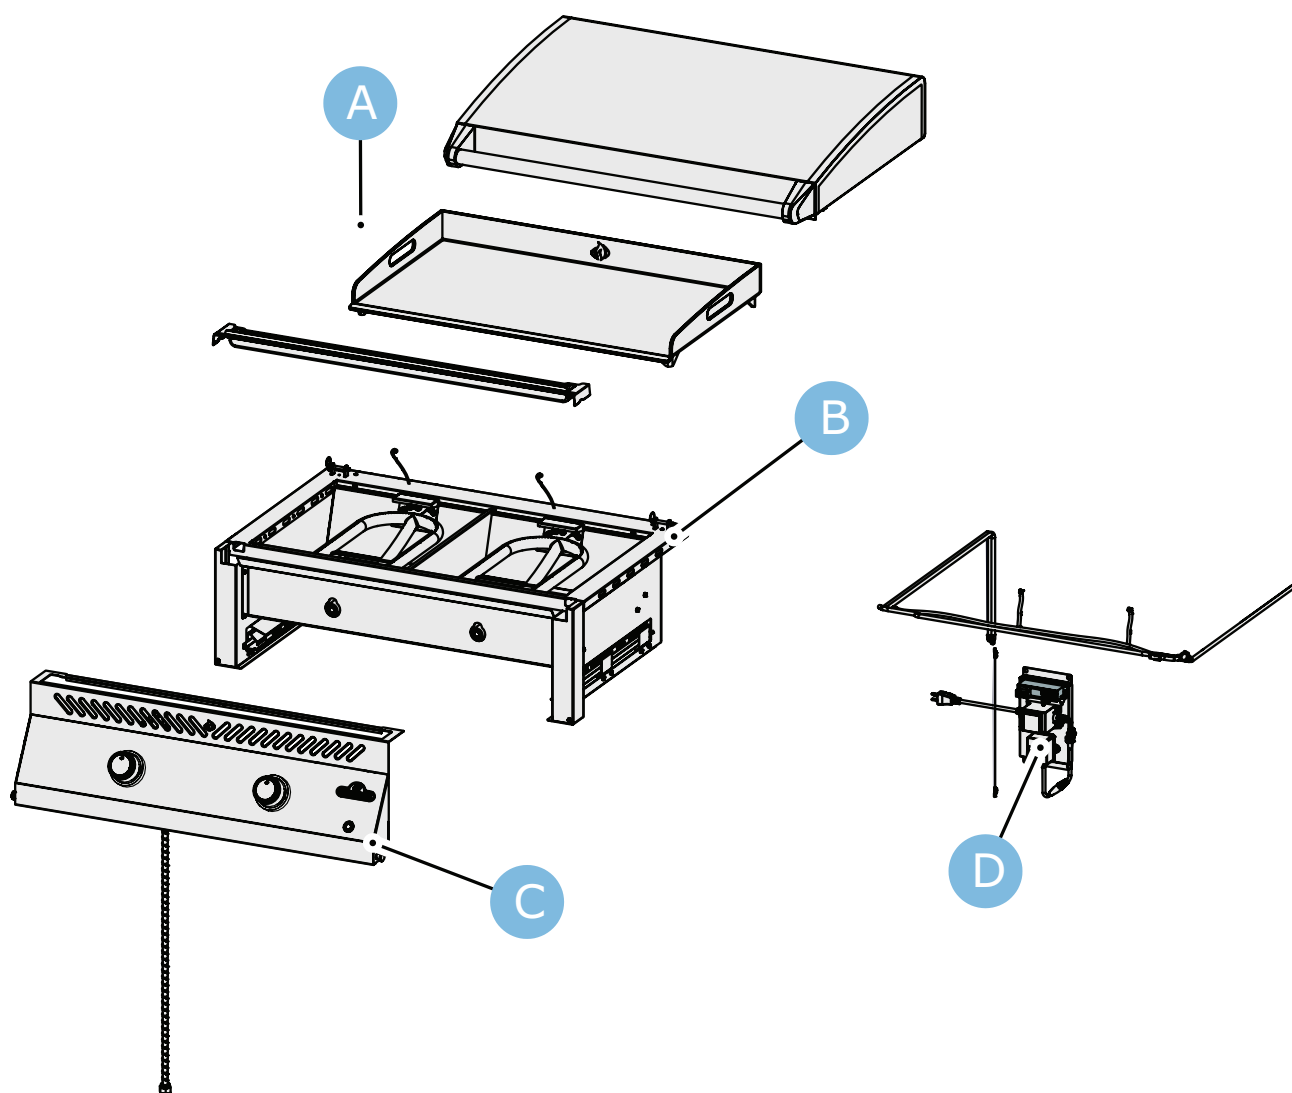

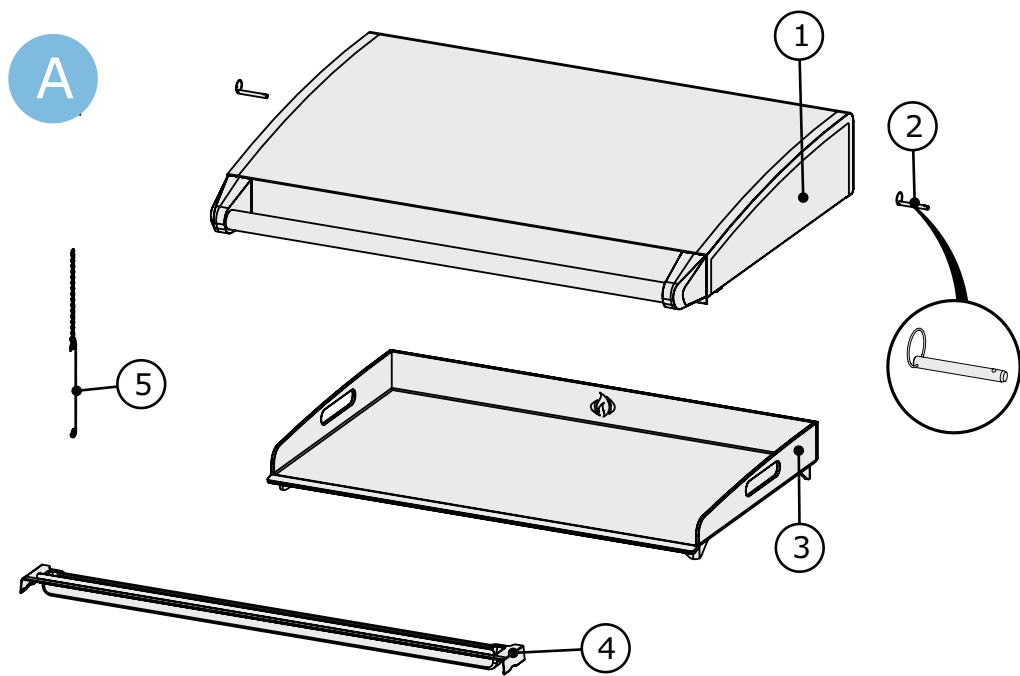


	Onderdeel #	Beschrijving
A	-	Componenten
1	Z010-0120-SER	Montage, deksel
2	Z485-0004	Pin, gaffelvergrendeling
3	Z010-0118	Montage, bakplaat gelast
4	Z710-0006	Lekbak, RVS
5	Z555-0010	Staaf, Verlichtingsmatch, Vast

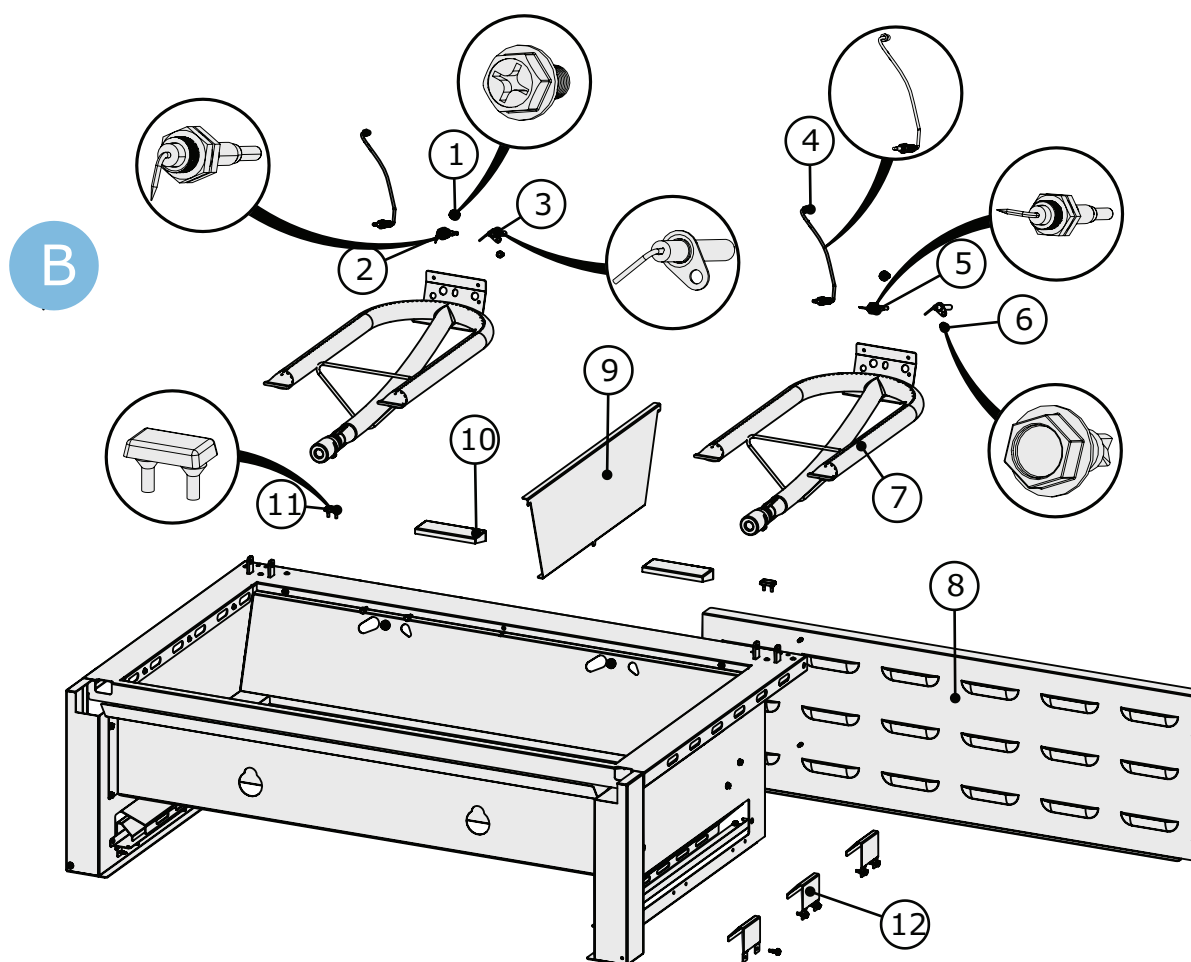

	Onderdeel #	Beschrijving
B	Z010-0117-SER	Basisassemblage
1	N570-0038	Schroef, 1/4-20 x 1/2 roestvrij staal zeskant
2	Z680-0001	Vlam Sensor, links (rood)
3	N240-0032	Ontstekingselektrode
4	N680-0001	Thermokoppel
5	Z680-0002	Vlam Sensor, rechts (groen)
6	N570-0008	Schroef, #8 x 1/2 zeskantkop Tek roestvrij staal
7	Z100-0007	Brander, U-vormige buis
8	Z200-0001	Achterpaneel
9	Z035-0022	Verdeelpaneel hittezone
10	Z350-0001	Behuizing, Ontsteker/Sensor
11	N510-0013	Zwarte siliconen bumper
12	N080-0462	Slangklembeugel



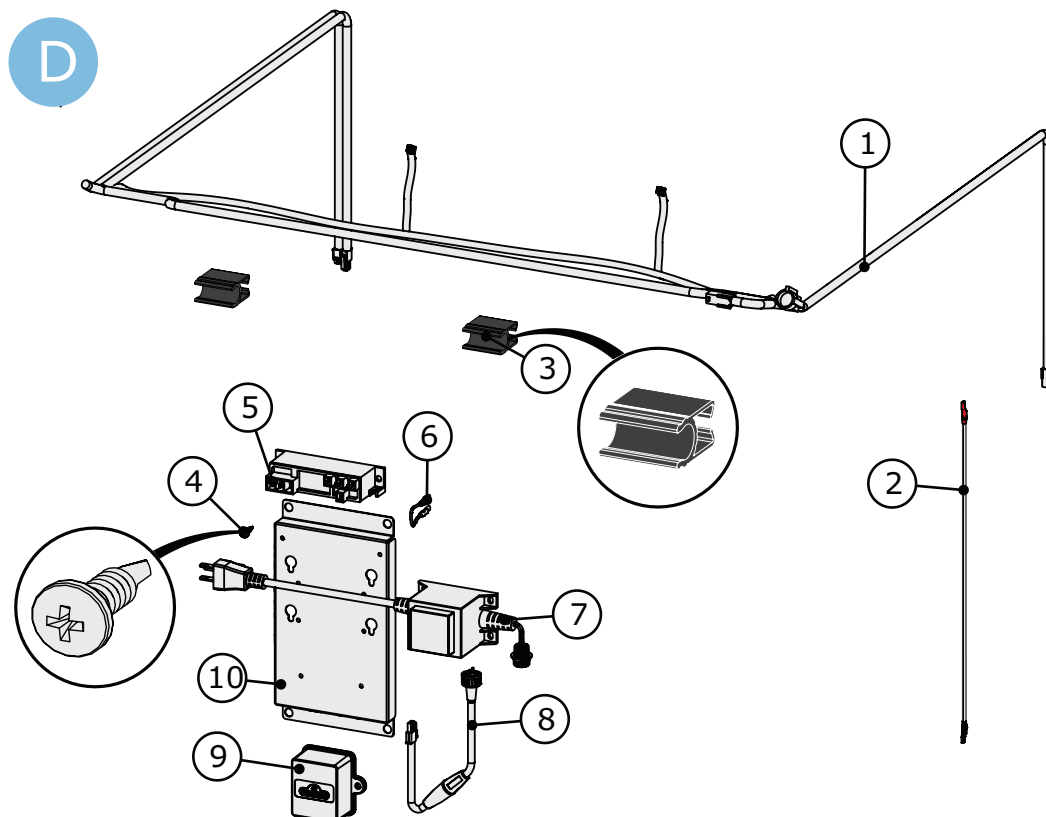

	Onderdeel #	Beschrijving
D	Z370-0208-CE	Bedradingcomponenten
1*	Z750-0002	Hoofdkabelboom
2*	N750-0038	Ontstekingsdraad 75"
3*	N160-0048	Clip, Bedieningspaneel Draden
4	N570-0013	Schroef #8 x 5/8 in pan kop Philip roestvrij staal
5	N357-0022	Ontsteker, blok 4 Vonk 12VAC/D
6	N750-0034	Ontstekingsdraad
7	N707-0020	Transformator, 230VAC in, 12VDC uit CE
8	N750-0086	Draad, transformatoraansluiting
9	Z190-0001	Besturingskast
10	N475-0532	Paneel, elektrische componenten

*Niet inbegrepen in Z370-0208-CE kit.

PRODUCTGARANTIE NAPOLEON

De details van deze garantie zijn van toepassing op producten die na 1 januari 2022 gekocht zijn.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Napoleon-grill voor gedetailleerde informatie over uw garantie.



VOOR DE PRESTIGE®/PRO™ MOBIELE GRILLS EN GEÏNTEGREERDE GRILLS President's Limited Lifetime Warranty op gasgrills van Napoleon

NAPOLEON garandeert dat de onderdelen van uw nieuwe NAPOLEON-product geen materiaal- en productiefouten bevatten vanaf de aankoopdatum, voor een periode van:

Aluminium behuizingen/RVS frame.....	Volledige levensduur*
RVS deksel.....	Volledige levensduur*
Geëmailleerd deksel	Volledige levensduur*
RVS grillroosters	Volledige levensduur*
RVS zijtafel	Volledige levensduur*
RVS buisbranders.....	10 jaar plus levensduur
Geëmailleerde gietijzeren grillroosters.....	10 jaar plus levensduur
RVS inzetbare vlammenstoppers.....	5 jaar plus levensduur
RVS infrarood draaispitbrander.....	5 jaar plus levensduur
Keramische infrarood onderbrander of keramische infrarood zijbrander (behalve scherm).....	5 jaar plus Id
Keramische infrarood draaispitbrander (behalve gaas).....	5 jaar plus levensduur
Alle andere onderdelen	2 jaar

plus levensduur heeft betrekking op een verlengde garantietermijn, gedurende welke we aanvullende onderdelen leveren tegen 50% van de huidige verkoopprijs, voor de volledige levensduur* van de grill.

Plus 15 heeft betrekking op een verlengde garantietermijn, gedurende welke we aanvullende onderdelen leveren tegen 50% van de huidige verkoopprijs, voor nog eens 15 jaar.

Plus 10 heeft betrekking op een verlengde garantietermijn, gedurende welke we aanvullende onderdelen leveren tegen 50% van de huidige verkoopprijs, voor nog eens 10 jaar.

GARANTIEVOORWAARDEN EN -BEPERKINGEN

NAPOLEON garandeert dat zijn producten geen productiefouten bevatten, mits het product is gekocht via een erkende NAPOLEON-dealer. De onderstaande voorwaarden en beperkingen zijn van toepassing:

Deze gebruikersgarantie is niet overdraagbaar en mag onder geen beding door een van onze vertegenwoordigers worden verlengd.

De gasgrill moet worden geïnstalleerd door een gediplomeerde, erkende servicemonteur of aannemer. De installatie moet worden uitgevoerd volgens de bij het product geleverde installatie-instructies, alsmede alle lokale en na-

Volledige levensduur betekent een garantietermijn van 30 jaar.

Deze garantie is geldig in de Europese Unie, Zwitserland, Andorra, San Marino, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

In het geval van een gebrek worden de rechten van de klant volgens WKRL - (EU) 2019/711 niet aangetast, beperkt of gewijzigd door deze garantie. Gebruik maken van wettelijke rechten is kosteloos.

tionale bouw- en brandverordeningen.

Deze beperkte garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, vetbranden, blootstelling aan bepaalde omgevingen, ongevallen, wijzigingen, misbruik of nalatigheid. De installatie van extra onderdelen van andere fabrikanten doet deze garantie vervallen. De verkleuring van kunststof onderdelen door het gebruik van chemische reinigingsproducten of blootstelling aan zonlicht wordt niet gedekt door deze garantie.

Deze garantie geldt ook niet voor: krassen, deuken, schade aan lak of deklaag, corrosie of verkleuring door blootstelling



aan hitte of schurende en chemische reinigingsmiddelen, en schade aan geëmailleerde onderdelen en onderdelen die bij de installatie van de gasgrill zijn gebruikt.

Als een onderdeel binnen de garantietermijn zodanig is beschadigd dat het niet meer gebruikt kan worden (als gevolg van roest of doorbranden), ontvangt de klant een vervangend onderdeel.

Na het eerste jaar is het NAPOLEON onder deze garantie (President's Limited Lifetime Warranty, Limited Lifetime Warranty van 15 jaar, Limited Lifetime Warranty van 10 jaar, Limited Lifetime Warranty van 3 jaar) toegestaan naar eigen goeddunken afstand te doen van een garantieverplichting door de oorspronkelijke koper de betreffende defecte garantieonderdelen terug te betalen tegen de op dat moment geldende verkoopprijs.

NAPOLEON is niet aansprakelijk voor de installatie-, arbeids- of andere kosten of uitgaven in verband met de plaatsing van een vervangend onderdeel. Dergelijke kosten worden niet gedekt door deze garantie.

Niettegenstaande de bepalingen in deze garantie (President's Limited Lifetime Warranty, Limited Lifetime Warranty van 15 jaar, Limited Lifetime Warranty van 10 jaar, Limited Lifetime Warranty van 3 jaar) wordt de aansprakelijkheid van NAPOLEON bepaald door het voorafgaande en dekt deze geen incidentele schade, gevolgschade of indirecte schade. Deze garantie bepaalt de verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de gasgrill van NAPOLEON.

NAPOLEON aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid inzake de verkoop van dit product en geeft derde partijen geen toestemming om deze aansprakelijkheid namens NAPOLEON op zich te nemen.

NAPOLEON is niet verantwoordelijk voor oververhitting en het doven van de vlam door omgevingsomstandigheden zoals sterke wind of onvoldoende ventilatie.

NAPOLEON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de gasgrill die veroorzaakt is door het weer, hagel, onzorgvuldige omgang, bijtende chemische stoffen of reinigingsmiddelen.

Garantieclaims moeten worden vergezeld door een aankoopbewijs of een kopie daarvan, met daarop het serie- en modelnummer.

NAPOLEON behoudt zich het recht voor om het product of een onderdeel ervan door een vertegenwoordiger te laten controleren voordat aan een garantieverplichting wordt voldoen.

NAPOLEON is niet verantwoordelijk voor verzendkosten, arbeidskosten of uitvoerrechten.

GARANTIEVERLENER:

NAPOLEON EUROPE | WOLF STEEL EUROPE B.V.
De Riemsdijk 22 | 4004LC | Tiel | Gelderland
Nederland

Telefoonnummer: +31 88 588 66 55

E-mailadres: eu.info@napoleon.com

AL MEER DAN 40 JAAR THUIS IN COMFORT PRODUCTEN



Napoleon products are protected
by one or more U.S. and Canadian
and/or foreign patents or patents
pending.

De Riemsdijk 22, 4004 LC, Tiel, The Netherlands
10-12 Home Farm, Meriden Road, Berkswell, CV7 7SL, United Kingdom
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, L4M 0G8, Canada

TELEFOON: +31 88 588 66 55
www.napoleon.com
eu.info@napoleon.com



N415-0804CE-NL