



INNEBYGD PLANCHA

Bruksanvisning

Produkter illustrert i denne bruksanvisningen, kan avvike fra modellen som er kjøpt.



Vi ønsker din tilbakemelding!

Besøk [Napoleon.com](https://www.napoleon.com) for å skrive en anmeldelse.



Noter serienummer



GRATULERER MED DIN NYE PLANCHA FRA NAPOLEON!

Du har nettopp oppgradert grillopplevelsen din.

VI ØNSKER AT GRILLOPPLEVELSEN DIN SKAL VÆRE MINNEVERDIG OG TRYGG

Les og følg denne bruksanvisningen før du bruker apparatet for å unngå materielle skader, personskader eller dødsfall.

Fjern alt emballasjemateriale, alle salgsfremmende etiketter og kort fra apparatet før bruk.

BRUK UTENDØRS I ET GODT VENTILERT OMRÅDE.

IKKE BRUK I EN BYGNING, GARASJE ELLER ANDRE INNENDØRS OMRÅDER.

FARE!

VED GASSLUKT:

- Steng gassen til apparatet.
- Slukk alle åpne flammer.
- Åpne lokket.
- Hvis lukten vedvarer, hold deg unna apparatet og kontakt umiddelbart din gassleverandør eller brannvesenet.



ADVARSEL!

Ikke forsøk å tenne apparatet uten å lese avsnittet om TENNING i denne bruksanvisningen.

Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brennbare væsker eller damper i nærheten av dette eller andre apparater.

Gassflasker som ikke er tilkoblet for bruk, må ikke oppbevares i nærheten av dette eller andre apparater.

Hvis instruksjonene i denne veiledningen ikke følges nøyaktig, kan det føre til brann eller eksplosjon og forårsake materielle skader, personskader eller dødsfall.

Informér voksne og barn om faren ved varme



overflatetemperaturer. Hold tilsyn med små barn i nærheten av apparatet.

MERKNAD TIL INSTALLATØR: Gi disse instruksjonene til apparatets eier for fremtidig referanse.

MERKNAD TIL KUNDER: Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Velkommen til Napoleon!

SIKKERHET FØRST



ADVARSEL! Generell informasjon

Dette apparatet bør installeres i samsvar med lokale forskrifter.



ADVARSEL! Elektriske forholdsregler

Hold alle elektriske ledninger og drivstoffslanger unna alle oppvarmede overflater.

Koble først alle elektriske komponenter til apparatet, og deretter til kontakt. Produktet må kun brukes i en krets som er beskyttet med jordfeilbryter.

Fjern aldri jordingspluggen. Bruk kun skjøteledninger som er beregnet for utstyrets effekt og godkjent for utendørs bruk med W-A merke.

Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes med et komplett lednings- og omformersett som anbefalt av Napoleon.



ADVARSEL! Installasjon og montering

Monter dette apparatet nøyaktig som angitt i monteringsguiden. Hvis apparatet ble montert i butikk, gjennomgå monteringsinstruksjonene for å sikre at det er gjort riktig.

Utfør den nødvendige lekkasjetesten før du bruker apparatet.

Ikke modifierer dette apparatet under noen omstendigheter.

Bruk kun regulator- og slangesettet som følger med dette apparatet, eller reservedeler som er spesifikt anbefalt av Napoleon.



ADVARSEL! Betjening

Les hele denne bruksanvisningen før du bruker apparatet.

Utfør lekkasjetest på apparatet før hver bruk, årlig og når gasskomponenter byttes ut.

Følg tenninginstruksjonene nøye.



ADVARSEL! Ved oppbevaring og når produktet ikke er i bruk

Koble fra slangen mellom gassbeholderen og apparatet.

Fjern gassbeholderen og oppbevar den utendørs i et godt ventilert område, utilgjengelig for barn.

IKKE oppbevar gassbeholdere i en bygning, garasje, skur eller noe annet lukket rom.



ADVARSEL! Korrekt avfallsbehandling av produktet

Denne merking indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, må det leveres til gjenvinning på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingstjenestene eller kontakt forhandleren hvor produktet ble kjøpt. De tar imot dette produktet og sørger for miljøvennlig resirkulering.

INNHold

Velkommen til Napoleon! 3

Sikkerhet først

Fullstendige systemfunksjoner 4

Komme i gang 5

Ytterligere sikre driftspraksiser

Plassering av apparatet

Innbyggingsdimensjoner

Gasskoblinger

Maksimale gassflaskedimensjoner

Lekkasjetest

Betjening 11

Tenning av apparatet

Tilberedningsinstruksjoner

Sjekkliste for tilberedning

Skal en plancha i rustfritt stål forbehandles?

Tilberedningsveiledning 14

Rengjøringsinstruksjoner 15

Vedlikeholdsinstruksjoner 18

Justering av forbrenningsluft

Tekniske data

Rustfritt stål i krevende miljøer

Feilsøking 20

Diagram for elektriske tilkoblinger

Monteringsveiledning 23

Reservedeler 29

Splittegninger oversikt

Garanti 34

Fullstendige systemfunksjoner

Automatisk deteksjon og stenging av gassstrøm ved utilsiktet slukking av brenner.

Premium konstruksjon i rustfritt stål designet for varig kvalitet og holdbarhet.

Bransjeledende jevn varmefordeling og rask oppvarmingstid.

Stor matlagingsoverflate i rustfritt stål.

Presisjonstilberedning med Dual Zone Control for å lage en rekke forskjellige matretter på forskjellige temperaturer samtidig.

Hengslet, avtakbart lokk i rustfritt stål.

Samme installasjonsfotavtrykk som vår BIG32 innebygde grill, for enkel installasjon eller oppgradering.

Safety Glow-sikkerhetslys skaper både sikkerhet og stemning med blå lys som går over til rødt når brennerne er i bruk.

Enkel rengjøring med et avtakbart dryppbrett foran og et integrert skrapesystem for redskaper, som holder matlagingsområdet ryddig.

Inkluderer en integrert strømkilde for tilkobling til BIB-sidebrennere (ekstraustyr).

Integrert redskapskrok.

Enkel oppstart med et integrert elektrisk tenningsystem.



Produktet illustrert i denne bruksanvisningen kan avvike fra modellen du har kjøpt. Vist modell: BIG32FTPSS-XX

Komme i gang



FARE / ADVARSEL! Informerer om en fare som kan føre til brann, eksplosjon, dødsfall eller alvorlig fysisk skade.



ADVARSEL / FORSIKTIG! Informerer om en fare som kan føre til mindre fysisk skade eller eiendomsskader.



Bruk vernehansker.



Bruk vernebriller.



FORSIKTIG! Varm overflate. Overflater merket med dette symbolet er svært varme.



Viktig informasjon.



Du må ikke røyke mens du utfører en gasslekkasjetest. Gnister eller flammer kan forårsake brann, eksplosjon, skade på eiendom, alvorlige fysiske skader eller dødsfall.



Bruk aldri åpen flamme for å sjekke etter gasslekkasjer. Gnister eller flammer kan forårsake brann, eksplosjon, skade på eiendom, alvorlige fysiske skader eller dødsfall.



FARE! Steng umiddelbart gassforsyningen og koble fra.

YTTERLIGERE SIKRE DRIFTSPRAKSISER

- Brennerkontrollene må være av når regulatorventilen åpnes.
- Bruk ikke apparatet med lokket lukket.
- Flytt ikke apparatet under bruk.
- Steng gassforsyningen ved kilden etter bruk.
- Modifiser ikke apparatet.
- Vedlikehold bør kun utføres når apparatet er kaldt.
- Oppbevar ikke lightere, fyrstikker eller andre brennbare materialer inne i skapet.
- Hold alle elektriske ledninger og drivstoffslanger unna oppvarmede overflater.
- Rengjør dryppbrettet regelmessig for å unngå oppbygging og fettbranner.
- Hold brennerens venturi-rør fritt for spindelveg og andre hindringer ved å inspisere og rengjøre regelmessig.
- Bruk ikke høytrykkspyler for å rengjøre noen del av apparatet.
- Plasser ikke apparatet der det kan utsettes for sterk vind, spesielt når vinden kan komme direkte bak apparatet.
- Bruk ikke apparatet under brannfarlige konstruksjoner.
- Dette apparatet er ikke ment å installeres i, eller kobles til, båter eller fritidskjøretøy.
- Apparatet må holdes unna brennbare materialer under bruk.
- Oppretthold alltid riktig avstand til brennbare materialer: 24" (610mm) bak apparatet, 7" (178mm) på sidene.
- Ytterligere avstand på 24" (610mm) anbefales nær vinylbelegg eller glassruter.
- Oppretthold alltid en minimum avstand på 17" (431mm) til brennbare materialer bak og 9" (228,6mm) på sidene.
- Oppretthold alltid en minimum avstand på 17" (431mm) mellom andre apparater.
- Den minimale omgivelsestemperaturen for sikker bruk av apparatet er 0°F (-17,8°C).
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller er opplært i bruken av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

FORSIKTIG! Tilkobling og installasjon av gass- og slangeforbindelse må utføres av en godkjent gassmontør, og lekkasjetest må utføres før apparatet tas i bruk.

FORSIKTIG! Sørg for at slangene ikke kommer i kontakt med noen høye temperaturflater på apparatet.

ADVARSEL! Tilgjengelige deler kan være veldig varme. Hold små barn unna.



PLASSERING AV APPARATET

Det er viktig når du velger en plassering for gassapparatet for å sikre at avstandene til nærliggende brennbare materialer overholdes. Dette apparatet er ment for installasjon på en uteplass eller i hagen din.

- Dette apparatet skal kun brukes i et åpent område over bakken med naturlig ventilasjon, uten stillestående luft, der gasslekkasjer og forbrenningsprodukter raskt spres av vind og naturlig luftsirkulasjon.
- Skal ikke brukes bygninger, garasje eller andre lukkede områder.
- Apparatet må ikke inkorporeres i innebygde konstruksjoner eller uttrekkskonstruksjoner.
- Ikke blokkér ventilasjonsåpninger på gassflaskeskabet.

Ethvert område der apparatet brukes, må overholde ett av de følgende kravene:

- Et apparat regnes som utendørs hvis det er installert med leegger, men ikke mer lukket enn med vegger på tre sider, uten takdekning. (Fig. 1)
 - » Alle åpninger må være permanent åpne.
 - » Skyvedører, garasjeporter, vinduer eller skjermede åpninger **regnes ikke** som permanente åpninger.
- Et apparat anses å være utendørs hvis det er installert med et tak og ikke mer enn to sidevegger.
 - » Sideveggene kan være parallelle, som i en gangbro, eller i rett vinkel til hverandre. (Fig. 2 & Fig. 3)
 - » Alle åpninger må være permanent åpne.
 - » Skyvedører, garasjeporter, vinduer eller skjermede åpninger **regnes ikke** som permanente åpninger.
- En apparat anses å være utendørs hvis det er installert med takdekning og tre sidevegger, så lenge 30 % eller mer av de horisontale veggene har permanente åpninger. (Fig. 4 & Fig. 5)
 - » Alle åpninger må være permanent åpne.
 - » Skyvedører, garasjeporter, vinduer eller skjermede åpninger **regnes ikke** som permanente åpninger.

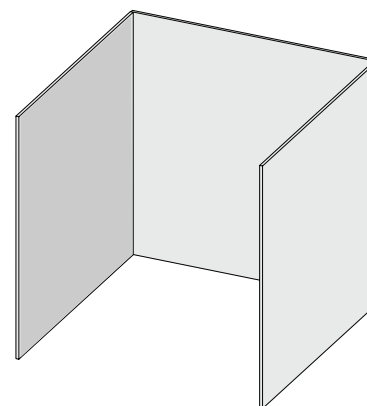


Fig. 1

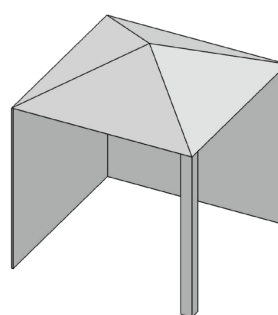


Fig. 2

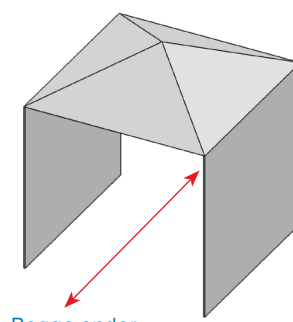


Fig. 3

Begge ender åpne

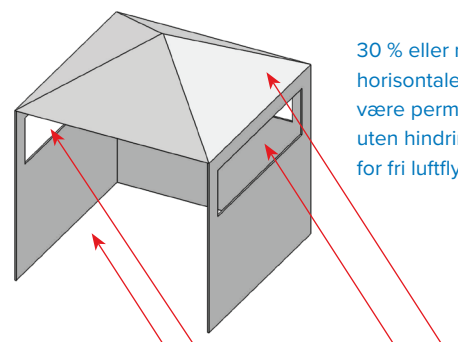


Fig. 4

30 % eller mer av de horisontale veggene må være permanente åpninger uten hindringer som sperrer for fri luftflyt.

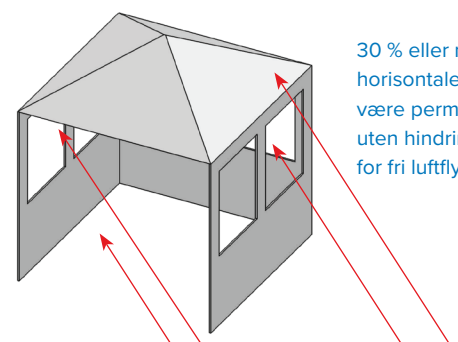



Fig. 5

30 % eller mer av de horisontale veggene må være permanente åpninger uten hindringer som sperrer for fri luftflyt.

INNBYGGINGSDIMENSJONER

	ÅPNINGSDIMENSJONER (TOMMER / CM)				ÅPNINGSDIMENSJONER (TOMMER / CM) INSTALLERING AV MONTERINGSINNSATS			
	W	X	D	H	W	X	D	H
Min.	30 / 76.2	33.50 / 85.1	19.4 / 49.3	10.25 / 26.0	34 / 86.4	35.38 / 89.9	21.38 / 54.3	10.38 / 26.4
Maks.	32 / 81.3	-	19.75 / 50.2	-	-	-	-	-

Komme i gang

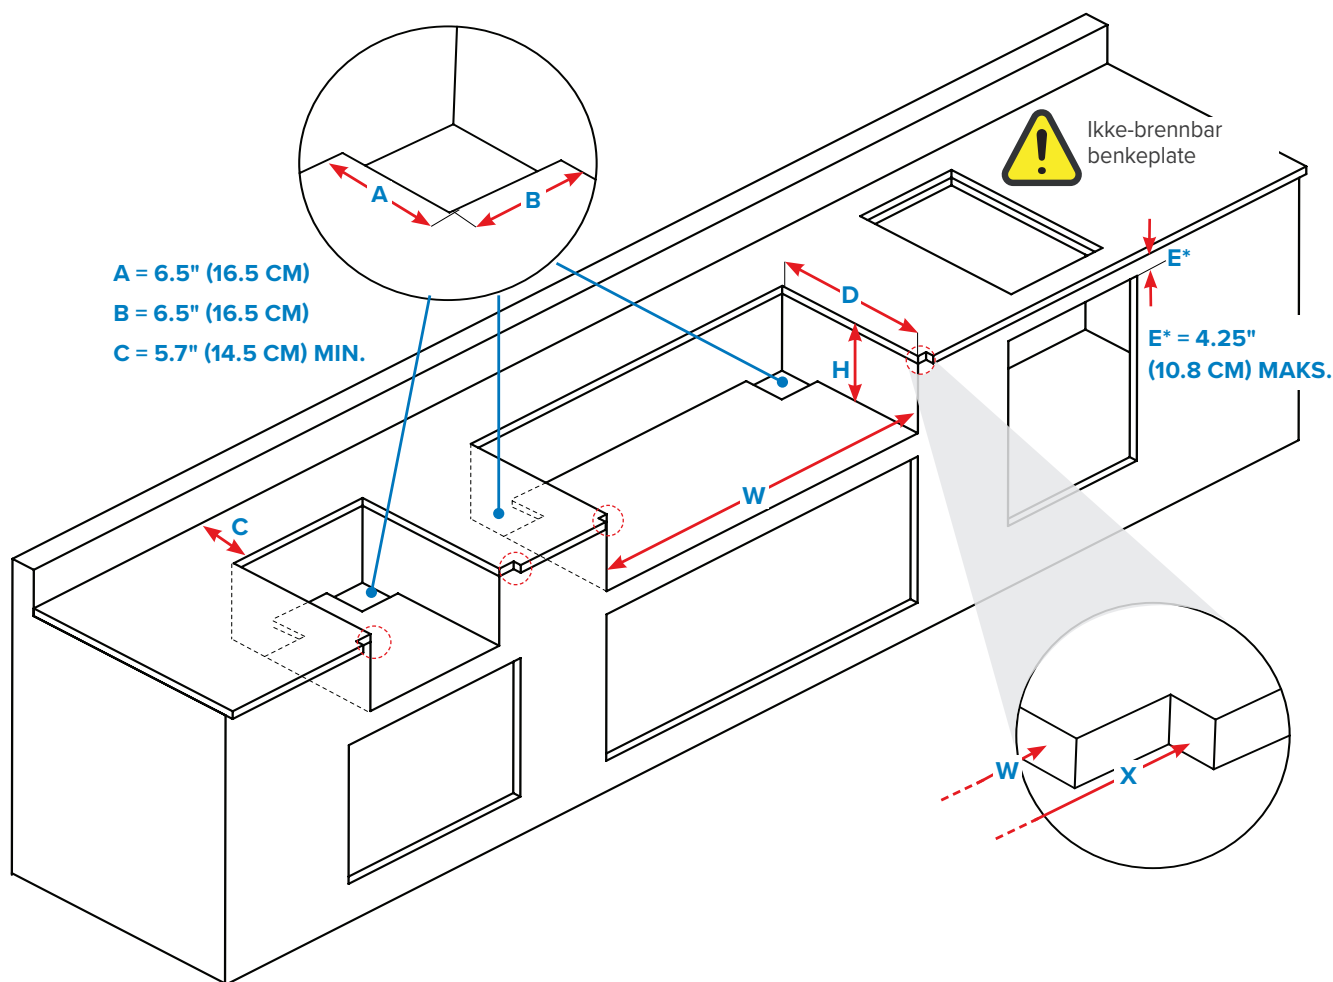

E* = For bruk med installasjonen av en Napoleon BI-dør.

ADVARSEL! Rammen og skapet MÅ være laget av ikke-brennbart materiale hvis apparatet ikke er installert med monteringsinnsatsen som passer til enheten din. Se delelisten i monteringsveiledningen for spesifikk informasjon.

FORSIKTIG! Fest et beskyttende deksel sikkert på apparatet for å beskytte det mot dårlig vær.

FORSIKTIG! Hvis konstruksjonen rommer en gassflaske, må denne konstruksjonen overholde instruksjonene for innebygd gassflaske. Se **Gassforbindelser**.



GASSKOBLINGER

Bruk en propangassflaske på minimum 6 kg eller en butangassflaske på 13 kg som er konstruert og merket i samsvar med nasjonale og regionale forskrifter. Det anbefales å plassere gassflasken i et innebygd skap. Se: **Hvis du plasserer flasken i et innebygd skap** for mer informasjon. Sørg for at flasken kan levere nok drivstoff til å drive apparatet. Ved tvil, sjekk med din lokale gassleverandør. **Merk:** For optimal ytelse, bruk apparatet med propangass.

Kun gassflasker som er koblet til apparatet, skal oppbevares i skapet. Kun gassflasker som er innenfor tillatte dimensjoner for det innebygde gassflaskeskapet, skal oppbevares i skapet. Ekstra gassflasker må ikke lagres i skapet eller i nærhet av et apparat som er i drift. Gassflasker må skiftes ut på god avstand fra mulige antenningskilder.

Ved tilkobling til bygass

Dette apparatet må operere med et gassforsyningstrykk som angitt på merkeplaten (Propane = 24,5 mbar). Hvis gassforsyningen overstiger disse kravene, må en regulator installeres oppstrøms for apparatets komponenter. Hvis gassforsyningen er lavere enn kravene, får ikke enheten tilstrekkelig gass og vil ikke nå de maksimale temperaturene.


Bruk en gassregulator og slange levert av Napoleon; hvis ikke inkludert, bruk en regulator og slange som møter nasjonale og regionale forskrifter.

Den anbefalte lengden på slangen er 0,9 m. Slangen må aldri være lengre enn 1,5 m. Sjekk slangen regelmessig for rifter, smelting eller slitasje. Bytt ut om nødvendig. Rørene frem til apparatet er installatørens ansvar.

Merk: Slangen bør byttes ut før utløpsdatoen som er trykt på den, eller i henhold til nasjonale krav.

- Gassrøret må dimensjoneres for å levere den kW-effekten som er spesifisert på merkeplaten, basert på lengden på røroppsettet.
- Hvis du installerer en sidebrenner, må en separat gassledning kobles til enheten gjennom en spesifikk åpning det aktuelle stedet.

1. En lett tilgjengelig manuell avstengningsventil må installeres oppstrøms for enheten. En fleksibel metallforbindelse er inkludert for å forenkle installasjonen. Koble den andre enden av forbindelsen til gassrørene.
2. Stram til med to skiftenøkler. Bruk ikke gjengeforsegler eller rørpasta.
3. Sørg for at forbindelsen ikke går gjennom en vegg, gulv, tak eller skillevegg, og er beskyttet mot skade.
4. Utfør lekkasjetest på alle koblinger før du bruker apparatet. Se **Lekkasjetest**.

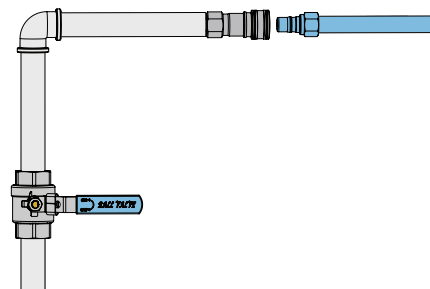


ADVARSEL! Forbindelsene må være laget av stivt rør, kobberrør eller godkjent fleksibelt metall som må overholde nasjonale og regionale forskrifter.

ADVARSEL! Koble fra apparatet og dets individuelle avstengningsventil fra gassforsyningssystemet under trykktesting.



Tilkobling og installasjon

1. Sjekk at det ikke er bulker eller rust på gassflasken, og få den inspisert av din propanleverandør. Bruk aldri en gassflaske med en skadet ventil.
2. Plasser gassflasken på det angitte området i skapet.
3. Sørg for at gassregulatorens slange ikke har vridninger eller knekk.
4. Fjern hetten eller proppen fra gassflaskens drivstoffventil.
5. Fest regulatoren på gassflaskens ventil.
6. Sørg for at slangen ikke kommer i kontakt med dryppbrettet eller flater med høye temperaturer på apparatet, da den kan smelte og forårsake brann.
7. Sørg for at gassflasken ikke utsettes for ekstrem varme eller direkte sollys.
8. Utfør lekkasjetest på alle forbindelser før du bruker apparatet. Se **Lekkasjetest**.

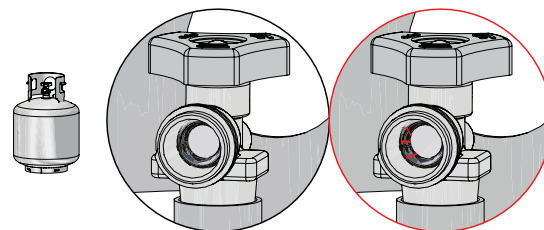

ADVARSEL! Oppbevar aldri en ekstra gassflaske under apparatet.

ADVARSEL! Bruk ikke en gassflaske som er mer enn 80 % full.



Hvis du plasserer gassflasken i en innebygd enhet



- Oppbevaringsenheten må være utformet på en slik måte at gassflasken kan kobles til og fra, og at tilkoblingen kan inspiseres og testes utenfor enheten. Hvis noen av tilkoblingene kan bli forstyrret når gassflasken installeres i enheten, må disse lekkasjetestes inne i skapet.
- Gassflasken må være isolert fra enhetens skap, og beskyttet mot stråling, flammer, varme dråper og andre fremmede eller farlige materialer.
- Det er tillatt å ha en dør på oppbevaringsrommet for gassflasken, hvis den ikke kan låses og kan åpnes uten bruk av verktøy.
- Det må være minst 5,08 cm (2 tommer) klaring mellom gulvet på gassflaskeskapet og bakken.
- Sørg for at det er minst to uforstyrrede

ventilasjonsåpninger på den eksponerte ytre siden av enheten, en innenfor 12,7 cm (5 tommer) fra toppen av enheten, og en annen innenfor 2,54 cm (1 tomme) fra den nederste kanten av døråpningen i gassflaskeskapet.

- Den øverste åpningen må ha et totalt ledig område på mer enn 130 cm² (20 tommer²) for en 9,1 kg (20 lb) gassflaske og 195 cm² (30 tommer²) for en 13,6 kg (30 lb) sylinder.
- Den nederste åpningen må ha et totalt uforstyrret område på mer enn 65 cm² (10 tommer²) for en 9,1 kg (20 lb) gassflaske og 100 cm² (15 tommer²) for en 13,6 kg (30 lb) gassflaske. Den øverste kanten skal ikke være mer enn 127 mm (5 tommer) over gulvnivået.
- Hver åpning må være stor nok til å romme en 3,2 mm (1/8 tomme) stang.
- Åpningen må ha et uforstyrret område som avhenger av sylindernes størrelse:

STØRRELSE PÅ SYLINDER	ÅPNING A OMRÅDE	ÅPNING B OMRÅDE
20 lb (9.1 kg)	20 tommer ² (130 cm ²)	10 tommer (65 cm ²)
30 lb (13.6 kg)	30 tommer ² (195 cm ²)	15 tommer ² (100 cm ²)

MAKSIMALE GASSFLASKEDIMENSJONER

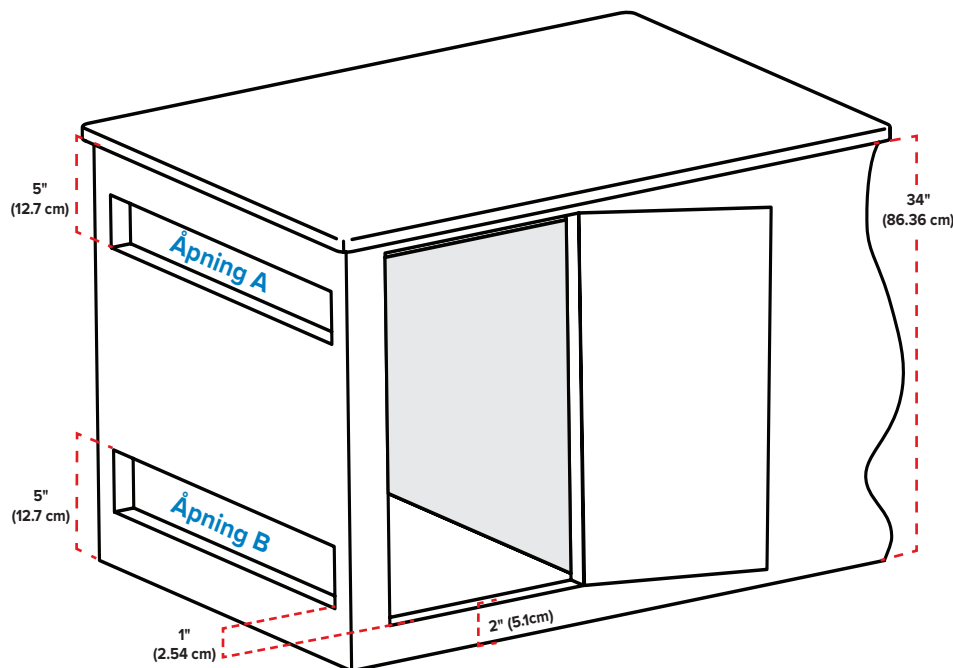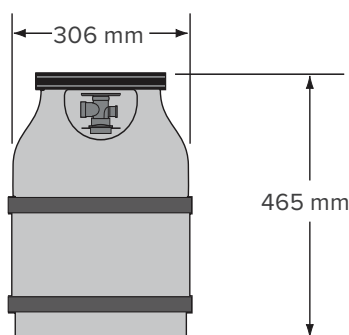

Merk: Se **Monteringsveiledningen** for ytterligere propanlagring.

ADVARSEL! Følg alle spesifikasjoner og instruksjoner nøyaktig for å unngå brann, eksplosjon, skade på eiendom, personskader eller død.

ADVARSEL! Sjekk slangen for tegn på overdreven slitasje, smelting, kutt eller sprekker. Hvis slangen er skadet, må den byttes ut med et slangesett spesifikt anbefalt av Napoleon.



LEKKASJETEST

Hvorfor og når man skal utføre en lekkasjetest?

En lekkasjetest bekrefter at gass ikke slipper ut etter at slangen er koblet til gassforsyningen.

Hver gang gassflasken fylles på nytt og installeres, må du sikre at det ikke er noen lekkasjer der regulatoren kobles til flasken.


Utfør lekkasjetest på denne enheten før bruk, årlig, og når gasskomponenter byttes ut.

Lekkasjetest trinn

1. Røyk ikke mens testen utføres.
2. Fjern alle tennekilder.
3. Sett alle brytere for brennerne i av-posisjon.
4. Åpne gassforsyningsventilen.
5. Pensle en løsning av lik mengde såpe og vann på alle skjøter og tilkoblinger på regulatoren, slangen, manifolder og ventiler.
6. Bobler indikerer en gasslekkasje.

Hvis du finner en lekkasje

1. Steng gassforsyningen.
2. Stram eventuelle løse skjøter.
3. Åpne gassforsyningen.
4. Test for lekkasje igjen med såpe- og vannløsningen.
5. Hvis lekkasjen vedvarer, steng gassforsyningen og koble fra apparatet.
6. Få apparatet inspisert av en godkjent installatør eller forhandler. Bruk ikke apparatet før lekkasjen er utbedret.

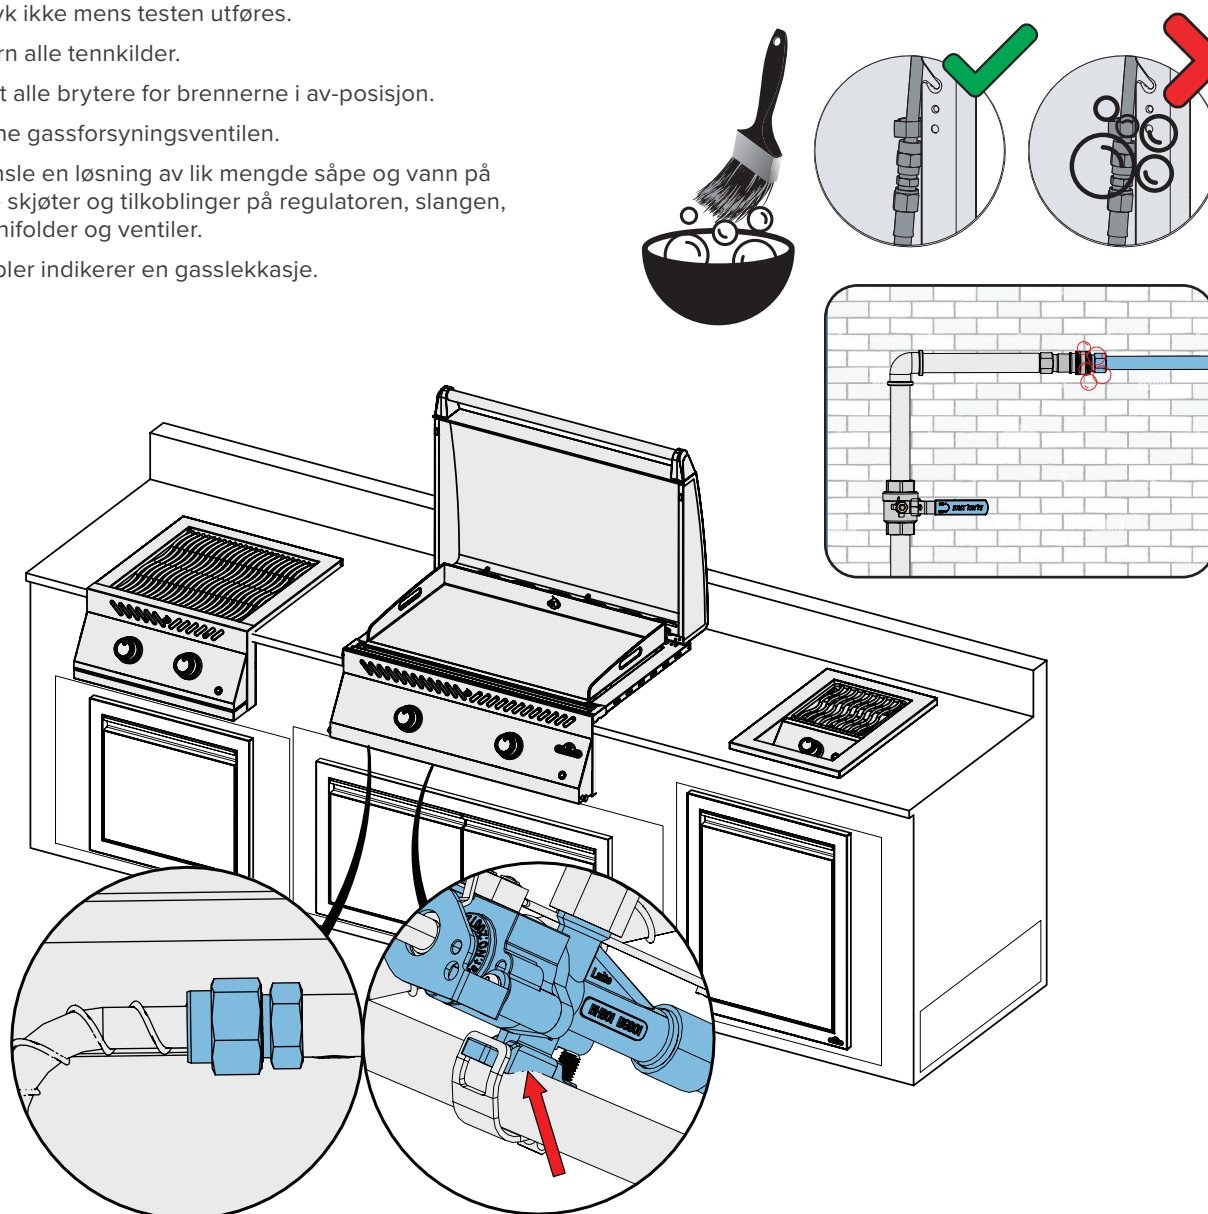

ADVARSEL! Bruk aldri åpen flamme for å sjekke gasslekkasjer. Gnister eller flammer kan forårsake brann, eksplosjon, skade på eiendom, alvorlige fysiske skader eller død.

ADVARSEL! Bruk kun regulator- og slangesettet som følger med apparatet, eller et alternativ som er i samsvar med lokale forskrifter.



Betjening

TENNING AV APPARATET

Er det første gang du bruker det? Utfør en gjennomvarming

Kjør brennerne på høy varme i 30 minutter med lokket åpent. Det er normalt at apparatet avgir lukt første gang det tennes. Denne lukten skyldes "avbrenning" av interne malinger og smøremidler brukt i produksjonsprosessen, og vil ikke forekomme igjen.

Tenning av brenner

1. Åpne apparatets lokk.
2. Ved å trykke på knotten aktiveres tenneren, og du vil høre en rask klukkelyd. Trykk og vri brennerkontrollen mot klokken til den er i HØY posisjon. Hold kontrollknappen inne til brenneren tenner (knottelyset blir rødt når brenneren tennes). Slipp kontrollknappen. (Fig. 1)
3. Hvis brenneren ikke tenner, vil knappen blinke rødt til den registrerer en flamme. Hvis ingen flamme oppdages – vri kontrollknappen med klokken til AV posisjon. Vent 5 minutter for at gassen skal forsvinne. (Fig. 1)
4. Gjenta trinn 2, eller tenn med en fyrstikk.

Merk: Knottene vil også blinke hvis en brenner slukkes uventet eller det oppstår en feil. Se **Feilsøking**.

Tenn med en fyrstikk

1. Fest fyrstikken til den medfølgende tennerstangen.
2. Sett den tente fyrstikken inn til siden under grillplaten.
3. Samtidig som du vrir den tilhørende brennerknappen til høy stilling. (Fig. 2)

Merk: Ved strømbrudd kan apparatet tennes med en fyrstikk.

Ta av lokket (valgfritt)

Lokket er utformet slik at det er lett å ta det av ved behov. Se **Monteringsveiledningen**.

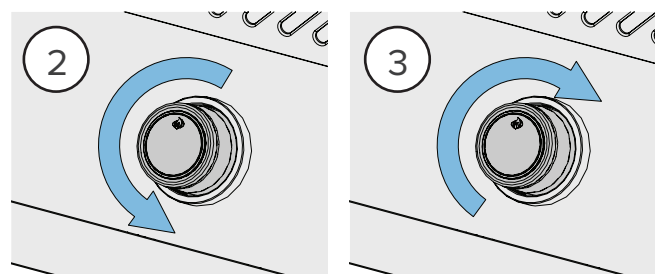
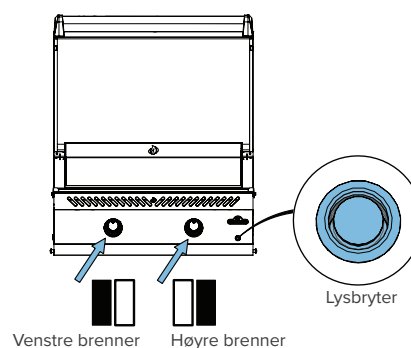


Fig. 1

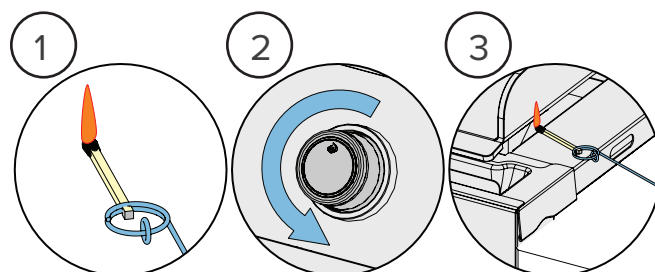


Fig. 2

VI VIL HJELPE!

Napoleon er her for å sikre at grillopplevelsen din blir minneverdig. Kontakt oss hvis du trenger ytterligere hjelp.



ADVARSEL! Sørg for at alle brennerkontroller er i AV-posisjon før du sakte skrur på gassventilen.

ADVARSEL! Følg nøye instruksjonene for tenning.

ADVARSEL! Sørg for at lokket på apparatet er ÅPENT under tenning.

ADVARSEL! Juster ikke planchaen mens apparatet er varmt eller i bruk.



TILBEREDNINGSTRUKSJONER

Bruk av brenner

- Forvarm apparatet i opptil 15 minutter eller til tilberedningsflaten når ønsket temperatur.
- Hold alltid lokket åpent under forvarming og matlaging.
- Bruk de to tilberedningssonene for å lage en rekke forskjellige retter ved ulike temperaturer. (Fig. 1)
- Mat vil lettere feste seg til planchaen hvis den ikke er varm nok. Bruk et termometer laget for å måle overflatetemperaturen på planchaer, for å sikre at tilberedningsoverflaten har optimal temperatur.
- Planchaen bør oljes før matlaging for å hindre at maten fester seg. Se **Skal en plancha i rustfritt stål forbehandles?** (Fig. 2)
- Bruk planchaen til å tine opp eller varme sauser. Plasser gryter eller panner på siden over lav til middels varme. (Fig. 3)

VÆR FORSIKTIG!

Planchaen og hele grillboksen kan bli svært varme under bruk.

TILBEREDNINGSTIPS

Sjekk kjernetemperaturen på kjøttet med et termometer for å sikre at det er perfekt stekt.

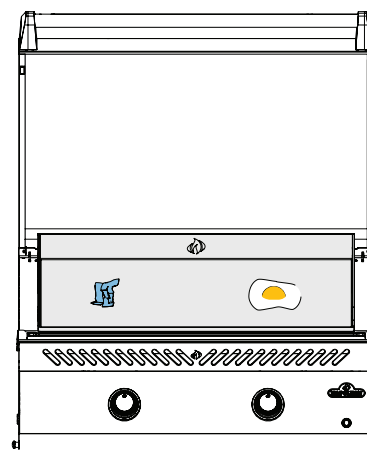


Fig. 1

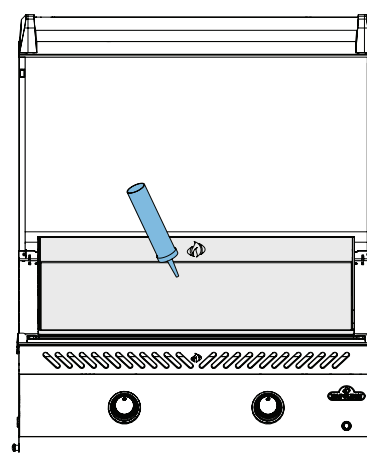


Fig. 2

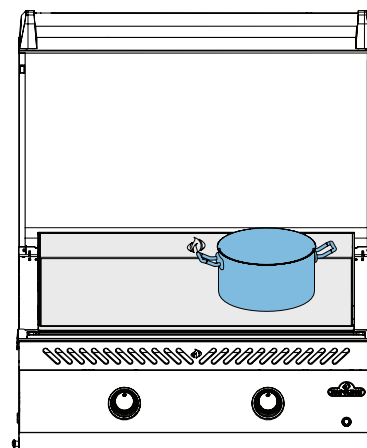


Fig. 3

ADVARSEL! Lukk aldri lokket på apparatet når det er i bruk eller varmt. La apparatet kjøles helt ned før du lukker lokket.

ADVARSEL! Rengjør regelmessig fett fra hele apparatet for å unngå opphopning og fettbranner.

ADVARSEL! La aldri mat stå uten tilsyn.



SJEKKLISTE FOR TILBEREDNING

Referer til denne listen hver gang du lager mat.

☐ **Les brukerveiledningen**

Vær sikker på at du har lest brukerveiledningen og alle sikkerhetsinstruksjonene.

☐ **Rens dryppbrettet**

Sørg alltid for å rengjøre dryppbrettet før matlaging for å unngå branner og flammer.

☐ **Sjekk slangen**

Sørg for at apparatet er av og avkjølt. Sjekk slangen for tegn på overflødige slitasjer eller kutt. Bytt ut slangen før bruk hvis den er skadet.

☐ **Forvarm apparatet**

Forvarm apparatet til laveste innstilling og påfør en liten mengde matolje på planchaen. Se **Skal en plancha i rustfritt stål forbehandles?**

Merk: Det anbefales å rengjøre planchaen etter hver bruk. Se **Rengjøringsinstruksjoner.**

☐ **Gjør alt klart før du begynner**

Sørg for at alt du trenger under matlagingen, som redskaper, krydder, sauser og tallerkener, er innen rekkevidde. La ikke maten stå uten tilsyn, da den kan brenne.

☐ **Ikke legg maten for tett**

La det være litt rom på planchaen og mellom maten, slik at du har plass til å bevege maten rundt hvis det er nødvendig.

☐ **Bruk et termometer**

Bruk et termometer for å sikre at maten er riktig tilberedt. Følg de riktige temperaturretningslinjene for alle typer kjøtt, spesielt fjærfe.



TILBEREDNINGSTIPS!

Bli inspirert til å lage deilige måltider fra oppskriftene og matlagingsmetodene på www.napoleon.com og Napoleons kokebøker.



PROTIPS FOR OLJE OG FETT!

- Druerkjerneolje
- Solsikkeolje
- Soyabønneolje
- Sesamolje
- Avokadoolje

Hvis disse ikke er tilgjengelige, velg en olje eller fett med høyt røykpunkt. Bruk ikke saltholdig fett som smør eller margarin.

SKAL EN PLANCHIA I RUSTFRITT STÅL FORBEHANDLES?

Ja! Rustfritt stål har mikroskopiske porer, og ved å forbehandle tilberedningsoverflaten fyller du disse porene med olje, noe som hjelper til med å hindre at maten fester seg og gir deg proffe resultater. Slik gjør du det:

1. Vask tilberedningsoverflaten med varmt såpevann og en myk klut. Tørk av og la planchaen tørke helt.
2. Forvarm apparatet til laveste innstilling.
3. Påfør en liten mengde matolje med høyt røykpunkt i midten av planchaen og fordel jevnt med en stekespatte eller ren klut. Unngå hjørnene.
4. Varm opp til 350°F (176°C) til oljen begynner å ryke, og skru deretter av planchaen og la den kjøles ned.
5. Tørk overflødig olje av tilberedningsoverflaten når den er avkjølt.
6. Grillen er nå forbehandlet. Gjenta etter rengjøring.



Tilberedningsveiledning

MAT	INNSTILLING AV KONTROLLKNAPP	KOKETID	FORSLAG
 Biff 1 tomme (2,54 cm) tykk	HØY – 2 minutter på hver side	Rå – 4 minutter	Be om kjøttstykker med marmorert fett. Fett er en naturlig mørner og holder kjøttet saftig.
	HØY til MIDDELS – Høy varme i 2 minutter på hver side, skru deretter ned til middels varme.	Medium – 6 minutter	
		Godt stekt – 8 minutter	
 Hamburger ½ tomme (1,27 cm) tykk	HØY – 2 minutter på hver side	Rå – 4 minutter	Sørg for at burgerne har samme tykkelse for jevn steketid.
	HØY – 2 ½ minutter på hver side	Medium – 5 minutter	
	HØY – 3 minutter på hver side	Godt stekt – 6 minutter	
 Svinekoteletter	MIDDELS	6 minutter på hver side	Velg tykke koteletter for mer mørt kjøtt. Fjern overflødig fett.
 Lammekoteletter	HØY til MIDDELS – Høy varme i 5 minutter, deretter middels varme til ferdig.	15 minutter på hver side	Velg tykke koteletter for mer mørt kjøtt. Skjær bort overflødig fett.
 Pølser	MIDDELS til LAV	4 – 6 minutter	Velg større pølser og skjær dem på langs før steking.

TILBEREDNINGSTIPS!

Velg de riktige matvarene. Din plancha utmerker seg ved å tilberede maten raskt og på høy varme. Selv om du kan koke store kjøttstykker på en plancha over lav varme, vil en Napoleon gass- eller kullgrill gi bedre resultater.

VISSTE DU?

Det anbefales å rengjøre planchaen etter hver bruk for å hindre at fett eller matpartikler stivner på tilberedningsflaten.



Rengjøringsinstruksjoner

Første gangs bruk

1. Vask plachaen for hånd med vann og mildt oppvaskmiddel for å fjerne eventuelle rester fra produksjonsprosessen.
2. Skyll grundig med varmt vann og tørk helt med en myk klut.

Plancha

- Etter hver bruk og når den er avkjølt, tørk grundig av platen med en klut for å fjerne matpartikler og andre matlagningsrester. Tørk alltid i retning av kornet.
- For å fjerne tungt oppbygd rester, påfør varmt såpevann med en skrubbebuds. Spesielle mattrygge griddle-rengjøringsmidler kan også være egnet. Tørk alltid i sliperetningen.
- Skyll grundig plachaen grundig med vann etter bruk av rengjøringsmidler.
- Tørk plachaen grundig med en ren klut. Smør platen lett med ønsket matolje. Se **Skal en placha i rustfritt stål forbehandles?**
- Den rustfrie plachaen vil endre farge når den brukes regelmessig ved høye temperaturer. Dette er normalt og vil ikke påvirke apparatets ytelse.

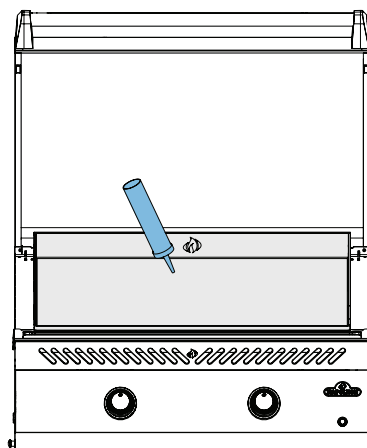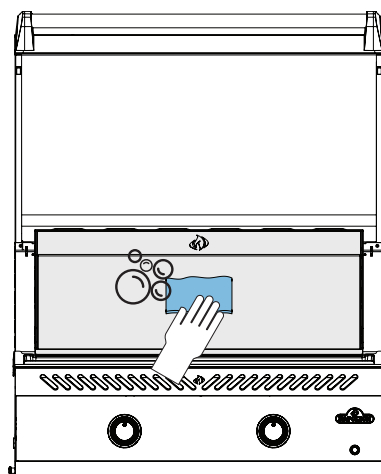

TILBEREDNINGSTIPS!

Hvis du smører et tynt lag med matolje på stekeplaten, unngår du at ømfintlige matvarer som egg eller fisk fester seg til stekeflaten.

ADVARSEL! Bruk alltid vernehansker og vernebriller når du rengjør apparatet ditt.

ADVARSEL! Oppsamlet fett er en brannfare.

ADVARSEL! Rengjøring bør kun utføres når apparatet er avkjølt for å unngå muligheten for forbrenning.




Dryppbrett

Rengjør dryppbrettet etter hver bruk.

1. Når apparatet er helt avkjølt, fjern dryppbrettet fra apparatet:
 - A. Grip brettet på begge sider og løft det litt opp.
 - B. Trekk det mot deg, rett forbi kanten av planchaen.
 - C. Fortsett å løfte og trekke opp i en vinkel uten å vri det.

Merk: Å vippe dryppbrettet kan føre til at olje eller rusk kommer inn i apparatets indre.

2. Rengjør brettet med varmt såpevann. Hvis du bruker kjemikalier, sørg for å følge produsentens instruksjoner nøye for å unngå å skade rustfritt stål.
3. Sett dryppbrettet helt tilbake i apparatet.

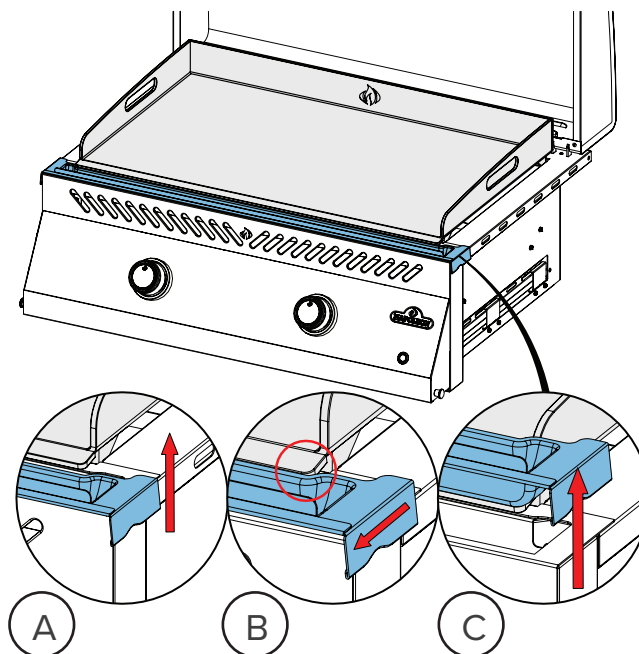

Kontrollpanel

BRUK KUN varmt såpevann.


Teksten er trykt direkte på kontrollpanelet og vil gradvis bli slitt bort hvis slipemidler eller rengjøringsmidler til rustfritt stål brukes.

Riktig rengjøring av kontrollpanelet vil sikre at teksten forblir mørk og lesbar.

Utvendig overflate

- Bruk kun ikke-slipende rengjøringsmidler. Slipende rengjøringsmidler eller stålull vil ripe overflaten.
- Tørk alltid i sliperetningen.
- Håndter porselensmaljerte komponenter med forsiktighet. Den bakte emaljeoverflaten er glassaktig og kan skalle av hvis den påføres slag.
- Rustfrie stålkomponenter endrer farge over tid når de varmes opp, og får en gyllen eller brun nyanse. Dette er normalt og vil ikke påvirke apparatets ytelse.

Merk: Bruk ikke slipende rengjøringsmidler eller stålull på malte, porselens- eller rustfrie stålkomponenter på apparatet, da det vil ripe overflaten.

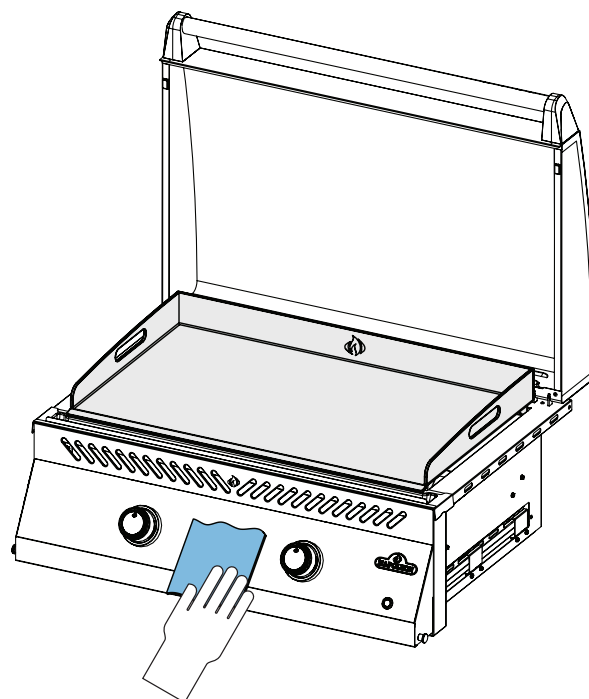

ADVARSEL! Sørg for at alle brennere er slått av og at apparatet er kjølt ned før rengjøring. Bruk ikke ovnsrens for å rengjøre noen del av apparatet. Legg ikke stekeplater eller noen annen del av apparatet i en selv-rensende ovn for å rengjøre. Rengjør apparatet på et sted hvor rengjøringsløsningen ikke vil skade fliser gressplener eller terrasser.

ADVARSEL! Barbecuesaus og salt kan være etsende og vil forårsake rask forringelse av apparatets komponenter med mindre de rengjøres regelmessig.



Insektbeskyttelse og brennerporter

Edderkopper og insekter tiltrekkes av små lukkede rom.

Napoleon har utstyrt brenneren med et insektbeskyttelsesnett på luftspjeldet. Dette reduserer sannsynligheten for at insekter bygger bol inne i brenneren, men eliminerer ikke problemet.



Et insektbol eller spindelweb kan få brennerflammen til å brenne i en myk gul eller oransje farge, og kan forårsake en brann eller tilbakeslag ved luftspjeldet under kontrollpanelet.

1. Fjern planchaen ved å løfte den rett opp og av.

FORSIKTIG! Planchaen er tung, det anbefales å gjøre dette med to personer.



2. Kontroller brenneråpningene for blokkeringer: brenneråpningene kan tette seg over tid på grunn av matrester og korrosjon.
3. Bruk en utbrettet binders eller det medfølgende vedlikeholdsverktøyet for å rense brenneråpningene.
4. Borr ut tette åpninger med det medfølgende boret i en liten trådløs boremaskin dette kan gjøres med brenneren festet til apparatet.
5. Ikke bøy boret når du borer åpningene da boret kan brekke.
6. Dette boret er for åpninger IKKE for messingdysene som regulerer gassflyten til brenneren.
7. Ikke utvid hullene.
8. Kontroller at insektbeskyttelsen er ren, stram og fri for lo eller andre rusk.

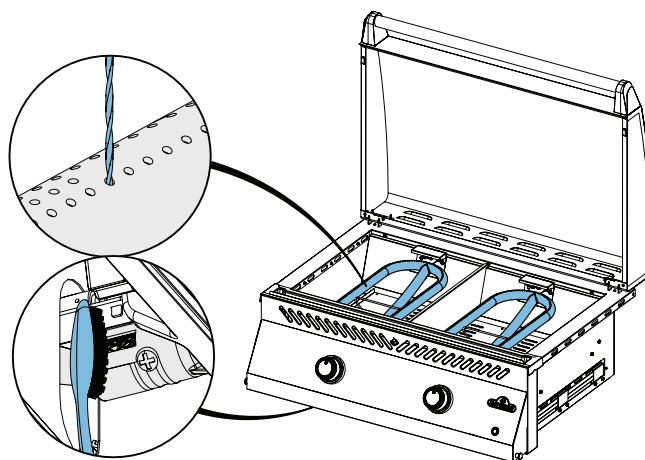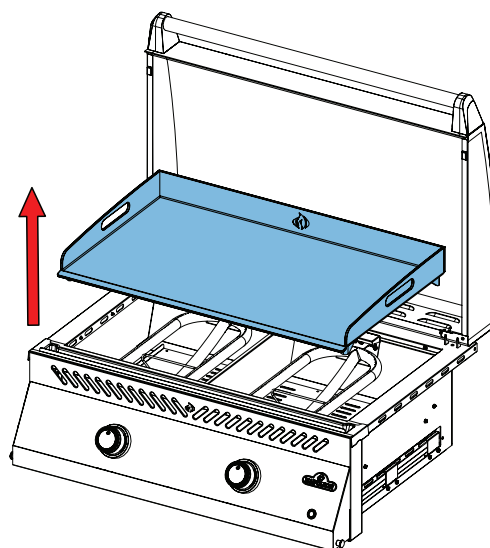

SIKKERHET FØRST!

Bruk alltid vernehansker og vernebriller når du vedlikeholder apparatet.

VI VIL HJELPE!

Kontakt Napoleons kundeløsningsavdeling for anbefalte reservedeler.
+31 345 588655

ADVARSEL! Det er svært viktig at ventilen/åpningen går inn i brennerens rør når du installerer brenneren etter rengjøring og før du tenner apparatet, ellers kan en brann eller eksplosjon oppstå.

ADVARSEL! Unngå ubeskyttet kontakt med varme overflater.

ADVARSEL! Skru av gassen ved kilden og koble fra enheten før vedlikehold.



Vedlikeholdsinstruksjoner

Anbefalinger

Dette apparatet bør inspiseres og vedlikeholdes grundig årlig av en kvalifisert servicetekniker.

- Ikke blokkér ventilasjonen og forbrenningsluften.
- Hold ventilasjonsåpningene på gassflaskeskapet som er plassert på siden av vognen eller enheten og foran og bak på nederste hylle, fri for rusk.

ADVARSEL! Hold apparatet unna brennbare materialer, bensin og andre brennbare damper og væsker.




JUSTERING AV FORBRENNINGSLUFT



VIKTIG! Dette må gjøres av en kvalifisert gassinstallatør.

- Luftspjeldet er fabrikkinnstilt og bør ikke kreve justering under normale forhold. Justering kan være nødvendig under ekstreme feltforhold.
- Flammene fra luftspjeldet vil være mørkeblå, med lyseblå spisser og noen ganger gule når de er korrekt justert.
- For lite luftstrøm til brenneren vil produsere sot og svake gule flammer.
- For mye luftstrøm til brenneren vil føre til at flammene løfter seg uregelmessig og forårsake tenningsproblemer.

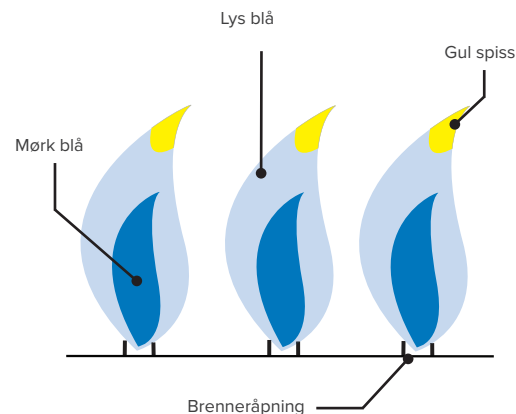

Justering av luftspjeld

- Fjern plachaen. La lokket være åpent.
- Løsne låseskruen på luftspjeldet og åpne eller lukk luftspjeldet etter behov.
- Tenn brennerne på høy varme.
- Undersøk utseendet på brennerflammene.
- Slå av brennerne, stram låseskruene og sett tilbake de fjernede delene når spjeldene er korrekt justert.
- Sørg for at insektnettene er installert.

TEKNISKE DATA

Tabellen nedenfor viser brutto varmeinngang og gassforbruksverdier per enhet:

ÅPNINGENS STØRRELSE	BRUTTO VARMEINNGANG (TOTALT)	GASSFORBRUK (TOTALT)
1.02mm	8 kW	582 g/hr

Den følgende tabellen viser alle sertifiserte gasser og trykk. Verifiser at informasjonen på merkeskiltet samsvarer med denne listen. **Merk:** Bruk kun regulatorer som leverer det trykket som er oppført her.

Gasskategori	I_{3B/P(30)}	I_{3+(28-30/37)}	I_{3B/P(37)}	I_{3B/P(50)}
Gass / trykk	Butan / Propan 30mbar	Butan 28-30mbar Propan 37mbar	Butan / Propan 37mbar	Butan / Propan 50mbar
Land	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR	PL	DE, AT, CH, SK

FORSIKTIG! Matrester og fett bør ikke bli igjen på plachaen da det tiltrekker seg rotter, som er usanitære og kan tygge på ledninger og forårsake permanent skade på de elektriske komponentene.



RUSTFRITT STÅL I KREVENDE MILJØER

Rustfritt stål oksiderer eller misfarges når det utsettes for klorider og sulfider, spesielt i kystområder og varme og svært fuktige områder som ved svømmebasseng og boblebad. Disse flekkene ser ut som rust, men de kan lett fjernes eller forebygges. Vask rustfrie og forkrommede overflater hver 3. til 4. uke med varmt såpevann.

Vedlikehold av brennere

- Ekstrem varme og et korroderende miljø kan forårsake korrosjon selv om brenneren er laget av solid 304 rustfritt stål.




VIKTIG! Skader som oppstår som et resultat av at disse anvisningene ikke følges, dekkes ikke av produktgarantien.

Unngå å skade varme plachaer

- Skyll aldri en varm plate med kaldt vann. Dette kan forårsake skjevhet eller skade.
- Ikke slå på plachaens overflate med metallverktøy eller kjøkkenredskaper.

Ventilasjon for utslipp av varm luft

- Varm luft må slippe ut av apparatet for at brennerne skal fungere optimalt.
- Brennerne kan få for lite oksygen hvis den varme luften ikke slippes ut, og dette kan forårsake tilbakeslag.

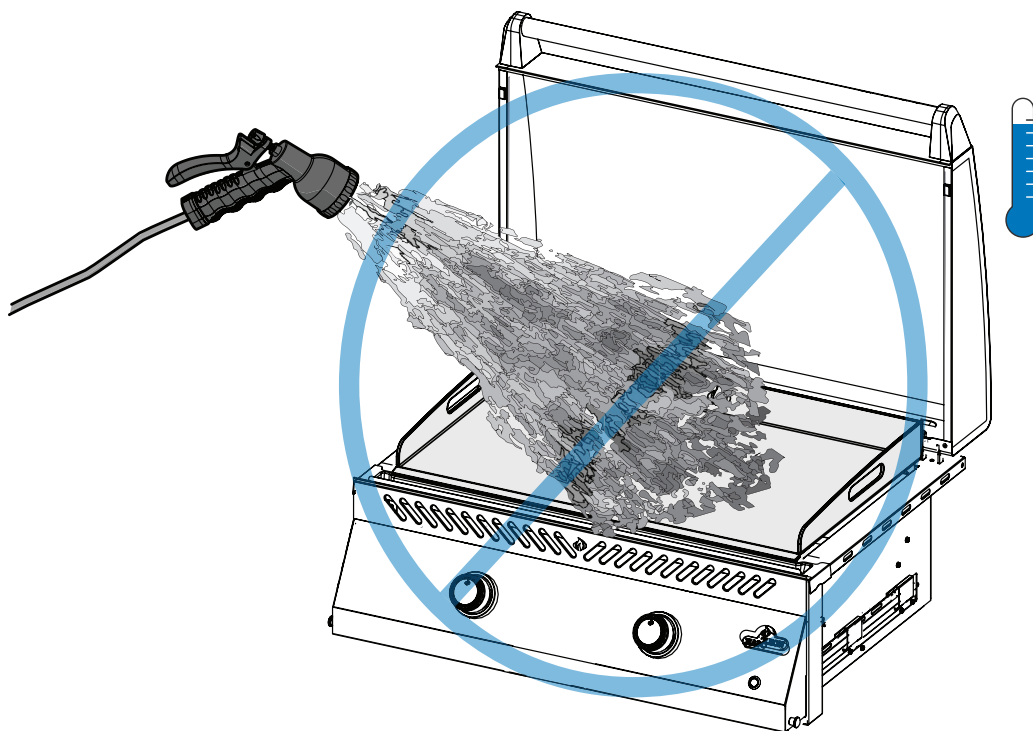

SIKKERHET FØRST!

Forvarm eller bruk
aldri apparatet med
lokket lukket.

ADVARSEL! Bruk ikke slipemidler eller stålull på noen malte, porselens- eller rustfrie staldeler av apparatet ditt, da det vil ripe overflaten.

ADVARSEL! Vedlikehold bør kun utføres når apparatet er avkjølt for å unngå muligheten for forbrenning.

ADVARSEL! En lekkasjetest må utføres årlig og når komponenter i gassystemet byttes ut, eller når du kjenner lukt av gass.



Feilsøking

Problemer med tenning

- Brennerne tennes ikke med tenneren, men tennes med en fyrstikk.

Mulige årsaker	Løsning
Løs elektrodetledning eller ledninger til bryterterminaler.	Kontroller at elektrodetråden er ordentlig festet på terminalen på baksiden av tenneren. Kontroller at ledningene fra modulen til tennerbryteren (hvis utstyrt) er ordentlig festet på sine respektive terminaler.
Høye flammer på brenneren.	Lukk luftspjeldet i henhold til Vedlikeholdsinstruksjonene - Justering av forbrenningsluft i denne brukerhåndboken. VIKTIG! Dette må utføres av en kvalifisert gassinstallatør.
Brenneren tenner ikke, knappene blinker.	Knappene vil blinke til en flamme blir oppdaget. Se Tenningsveiledning for apparatet. Kontroller drivstofftilførselen.
Brenneren er tent, knappene blinker.	Sørg for at sensoren er i kontakt med flammen, og at det ikke er karbonoppbygging på sensoren. Rengjør om nødvendig.
Tenneren fungerer ikke, knappelysene fungerer ikke.	Kontroller strømforsyningen. Ved strømbrytning kan apparatet tennes med en fyrstikk.

Lyder og ujevn varme

- Summende regulator.
- Ujevn varme.

Mulige årsaker	Løsning
Normal summelyd på varme dager.	Dette er ikke en feil. Det er forårsaket av interne vibrasjoner i regulatoren og påvirker ikke ytelsen eller sikkerheten til apparatet. Summende regulatorer VIL IKKE bli erstattet.
Ventilen på gassflasken ble åpnet for raskt.	Åpne ventilen på gassflasken sakte.
Feil oppvarming.	Forvarm apparatet med brennerne på høy varme i 10 til 15 minutter.

Belysningsproblemer

- Kontrollpanellys fungerer ikke.

Mulige årsaker	Løsning
Apparatet er ikke tilkoblet strøm.	Koble strømkabelen (fra en fungerende GFI-beskyttet stikkontakt) til elektrisk boks på baksiden av apparatet. Koble omformerledningen til strømboksen.
Sikringen er har gått.	Bytt ut sikringen som er plassert på utgangslinjen til omformeren.
Feil transformator.	Sjekk omformerens utgang – bør være 12VAC. Bytt ut om nødvendig.
Terminal på bryteren eller kretskortet er korrodert eller løs.	Rens tilkoblingene og sørg for at kontaktene er presset godt sammen. Tilgang til kretskortet finnes under den elektriske dekselet på venstre side av skapet.

Gassflyt

- Lav varme eller lav flamme når ventilen er satt til høy.
- Brennere brenner med gul flamme, ledsaget av lukt av gass.
- Flammer løfter seg bort fra brenneren, ledsaget av lukt av gass, og mulige tenningsproblemer.
- Brennerens effekt på HØY, men innstillingen er på LAV. Rumlende lyd og flimrende blå flamme på brennerens overflate.

Mulige årsaker	Løsning
Propan – feil tenningprosedyre.	Sørg for at tenningsprosedyren følges nøye. Alle kontrollknapper må være i AV-posisjon når regulatorventilen åpnes. Åpne regulatorventilen sakte for å la trykket utjevne seg. Se Betjening – Tenningsinstruksjoner .
Naturgass – for liten forsyningsledning.	Røret må være dimensjonert i henhold til installasjonsforskriftene.
Sveisfeil i brennerhuset.	La brenneren kjøle seg ned og inspiser nøye for sprekker. Kontakt din autoriserte Napoleon-forhandler for å bestille en erstatningsbrennerenhet hvis det blir funnet noen sprekker.
Både propangass og naturgass – feil forvarming.	Forvarm apparatet med begge brennerne på høy varme i 10 til 15 minutter.
Mulig spindelrev eller annet rusk.	Rengjør grundig og fjern insektbol og spindelrev fra brennerens dyse ved å fjerne den og følge instruksjonene i denne bruksanvisningen. Se Rengjøringsinstruksjoner .
Feil justering av luftspjeldet.	Åpne eller lukk luftspjeldet litt i henhold til denne bruksanvisningen. Se Vedlikeholdsinstruksjoner . VIKTIG! Dette må utføres av en kvalifisert gassinstallatør.
Mangel på gass.	Sjekk gassnivået i gassflasken.
Forsyningsslangen er klem.	Flytt forsyningsslangen etter behov.
Propangregulator i lavstrømsmodus.	Slå av brennerne og steng regulatorventilen, vent i 5 minutter før du åpner ventilen helt, og la noen sekunder gå for at trykket skal jevne seg ut før du følger instruksjonene for tenning for å starte apparatet. Sørg for at tenningsprosedyren følges nøye hver gang du lager mat. Alle kontrollknapper må være AV når regulatorventilen åpnes. Åpne alltid regulatorventilen sakte.

Avskalling av maling

- Maling ser ut til å skalle av.


Mulige årsaker	Løsning
Fettoppbygging på de indre overflatene.	Dette er ikke en defekt. Overflaten er rustfritt stål og vil ikke flasse av. Flassingen skyldes herdet fett, som tørker og danner malingslignende flak som flasser av. Regelmessig rengjøring vil forhindre dette. Se Rengjøringsinstruksjoner .

Bulker

- Stekeplaten er ujevn i midten.

Mulige årsaker	Løsning
Termisk ekspansjon	Det er normalt at den rustfrie plachaen blir litt ujevn (bulker) i midten. Dette skyldes den naturlige sammentrekningen og utvidelsen av metallet, og er forventet i den termiske ekspansjonsprosessen som skjer under plachaen.


DIAGRAM FOR ELEKTRISKE TILKOBLINGER

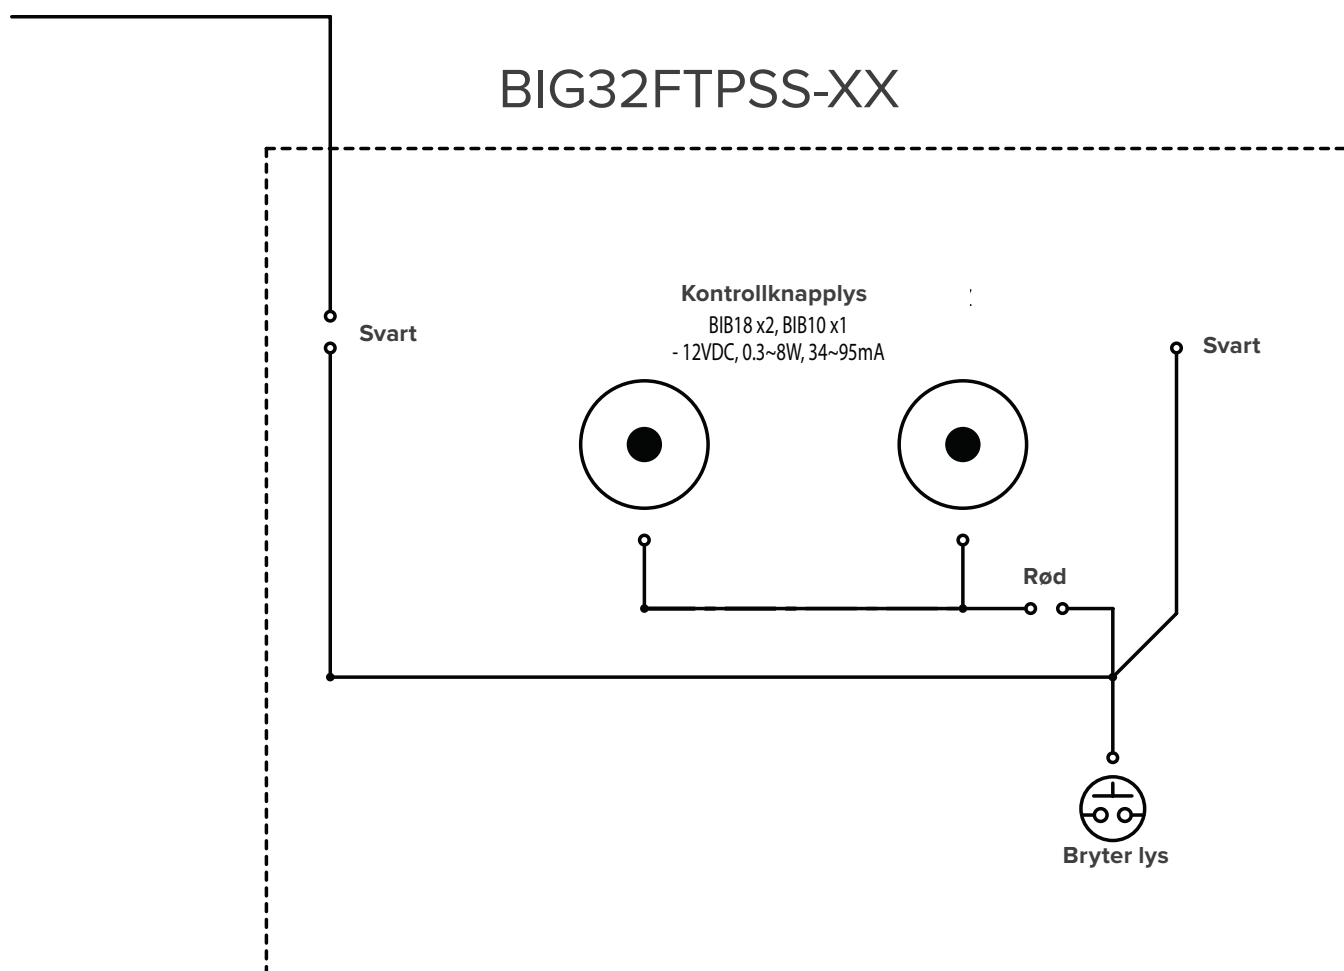




Monteringsveiledning

1

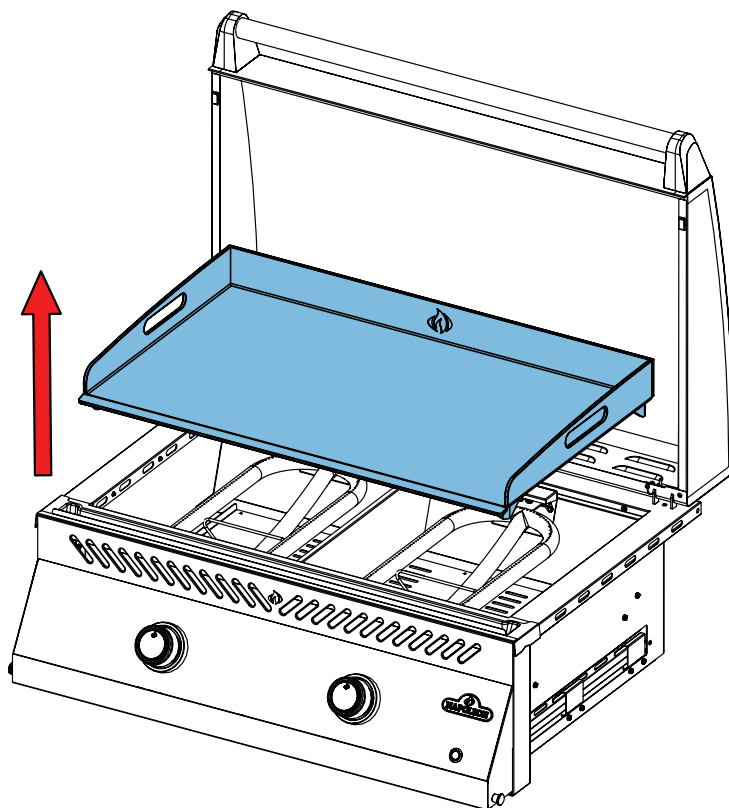


2


Valgfri monteringsinnsats

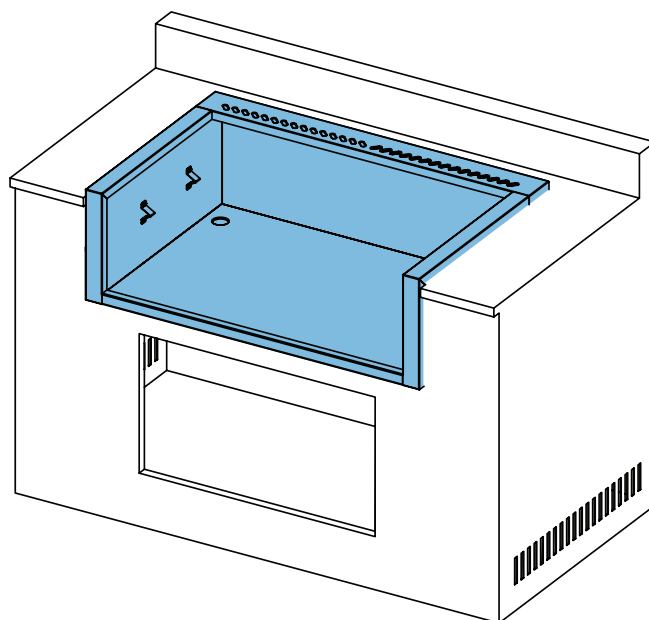


3

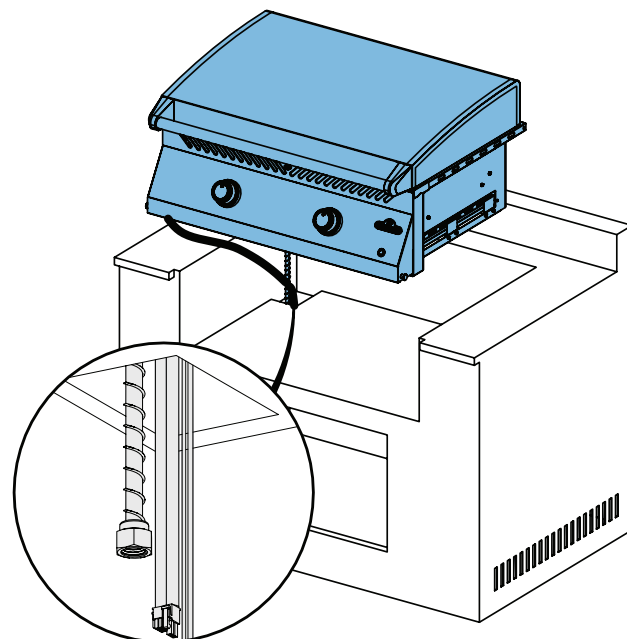


4

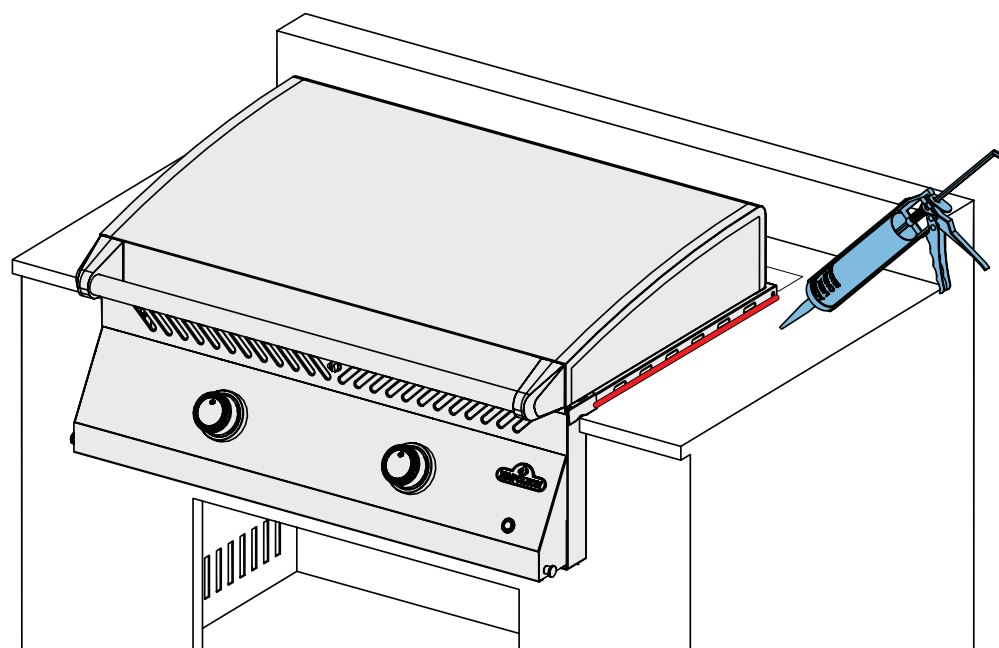


5

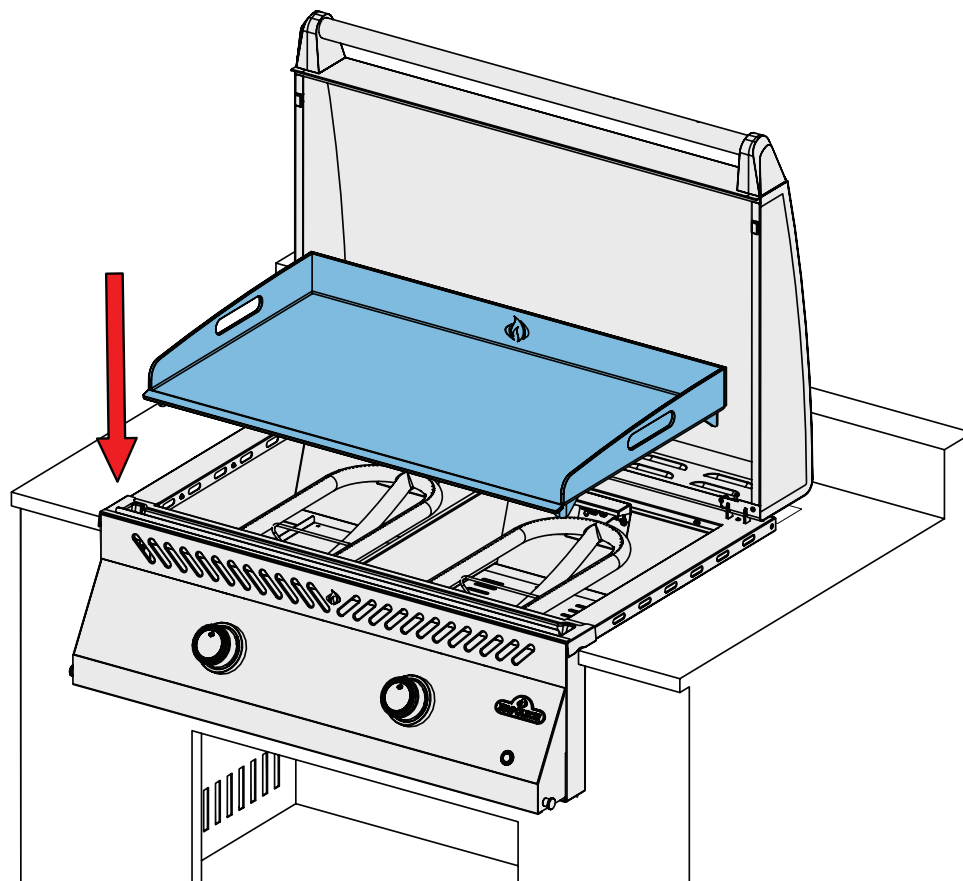


6

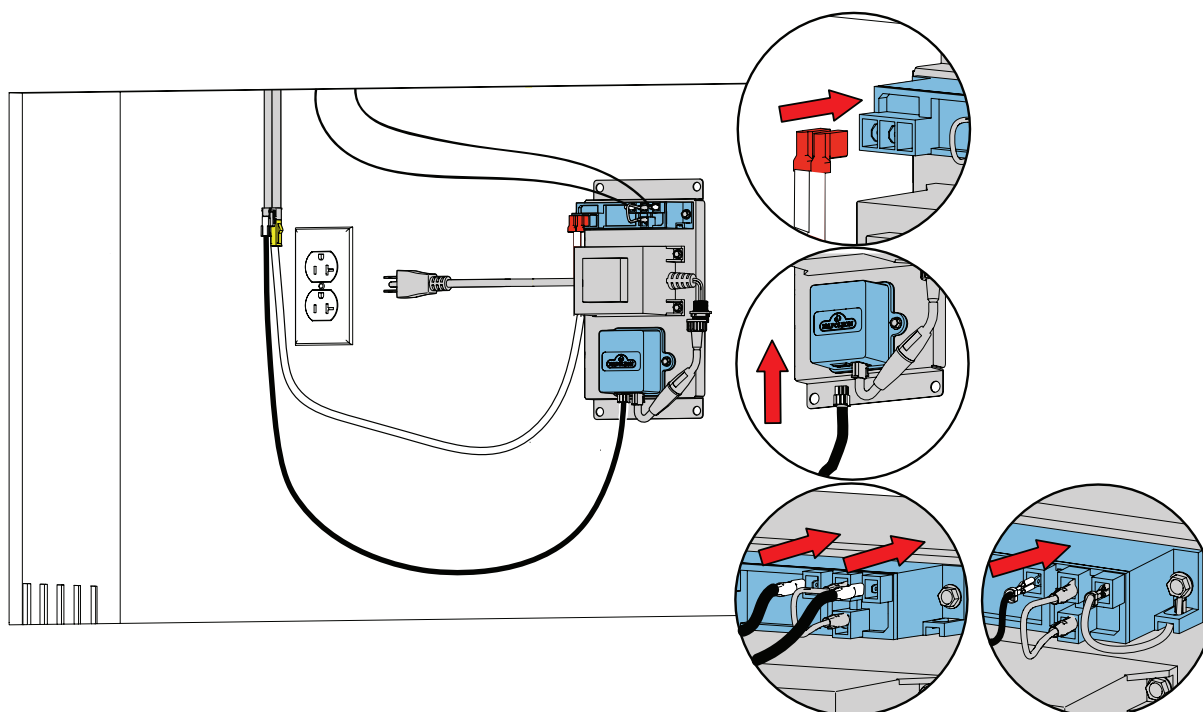


7

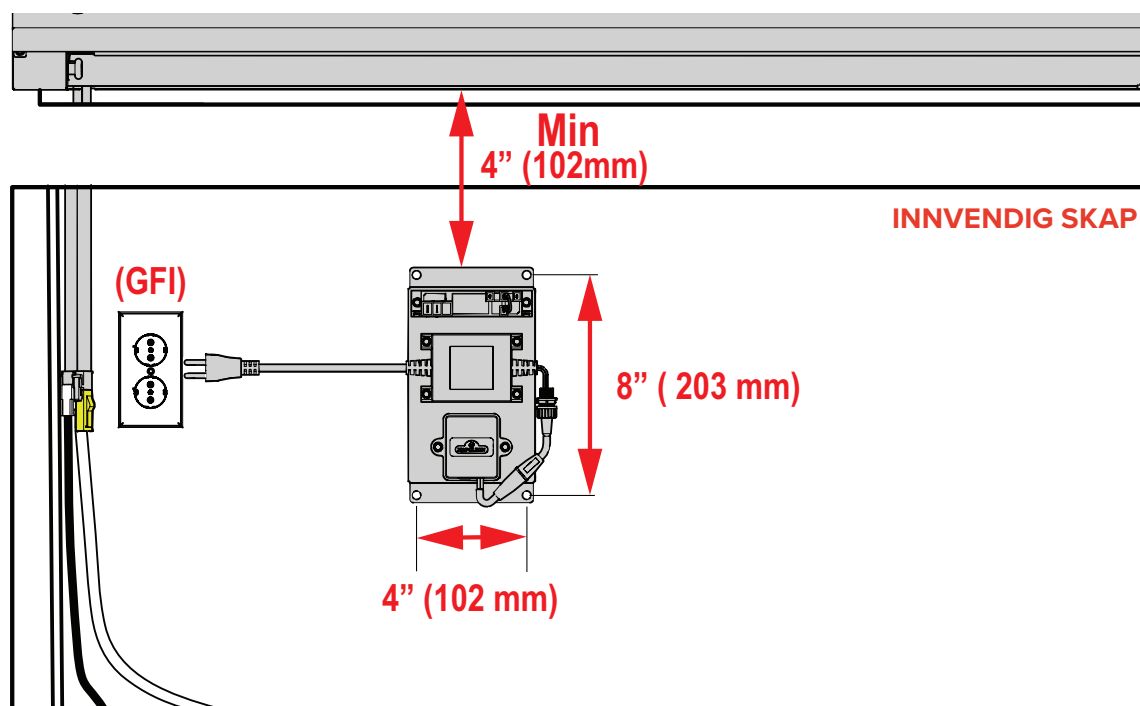


8

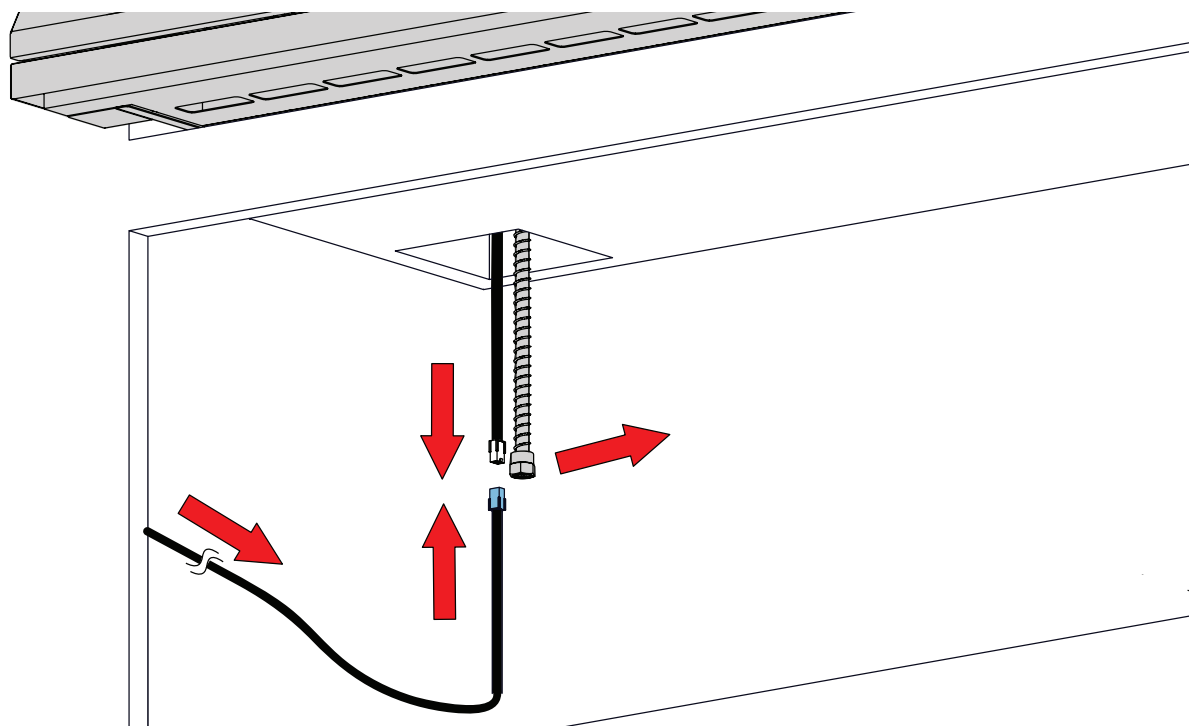


9

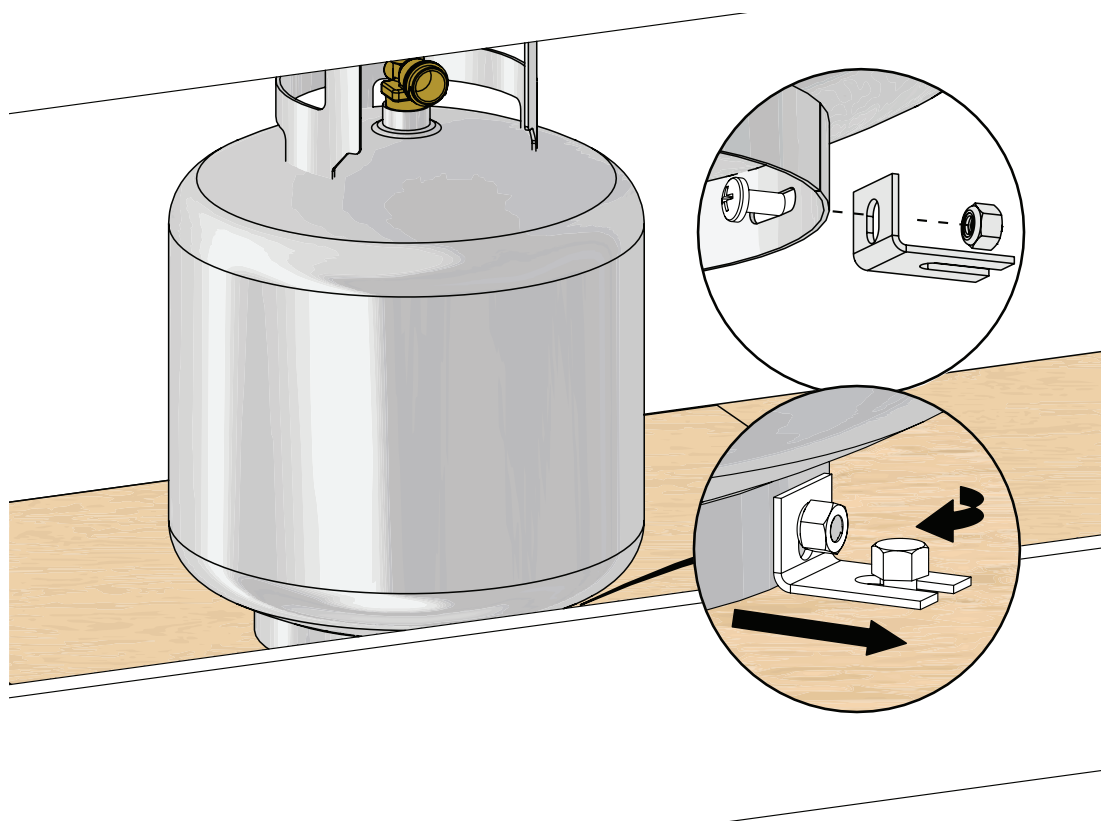

10

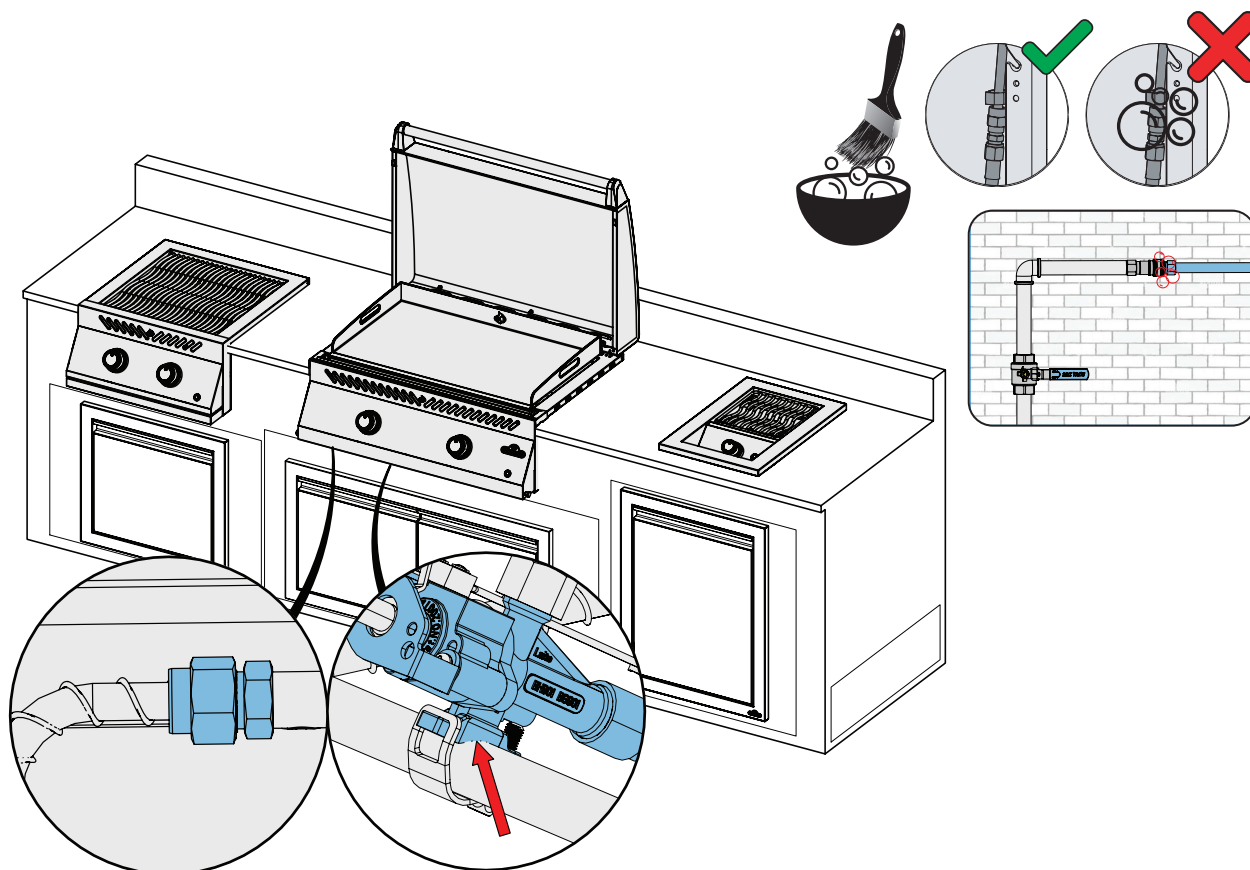

11

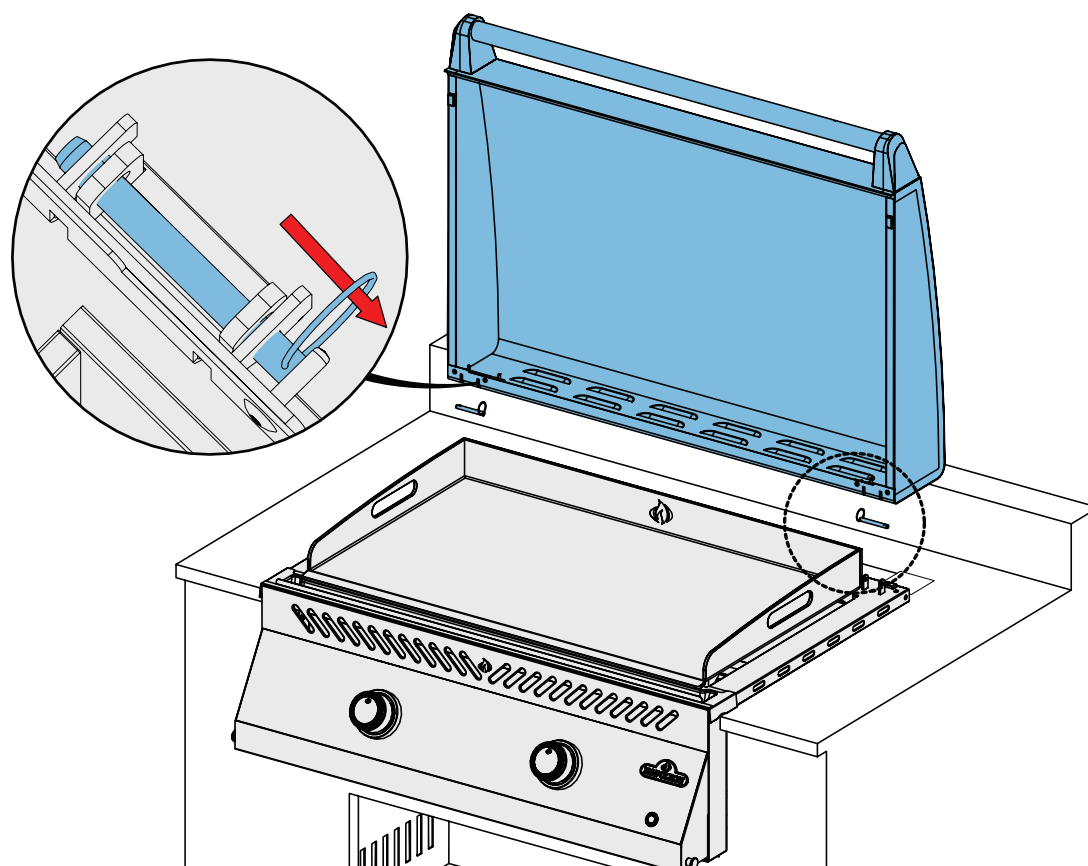



Reservedeler

SPLITTEGNINGER


	Beskrivelse
A	Komponenter
B	Montering av base
C	Montering av kontrollpanel
D	Ledningskomponenter

For oversikt over monteringsdeler, se de spesifikke delene i monteringsdelslisten.

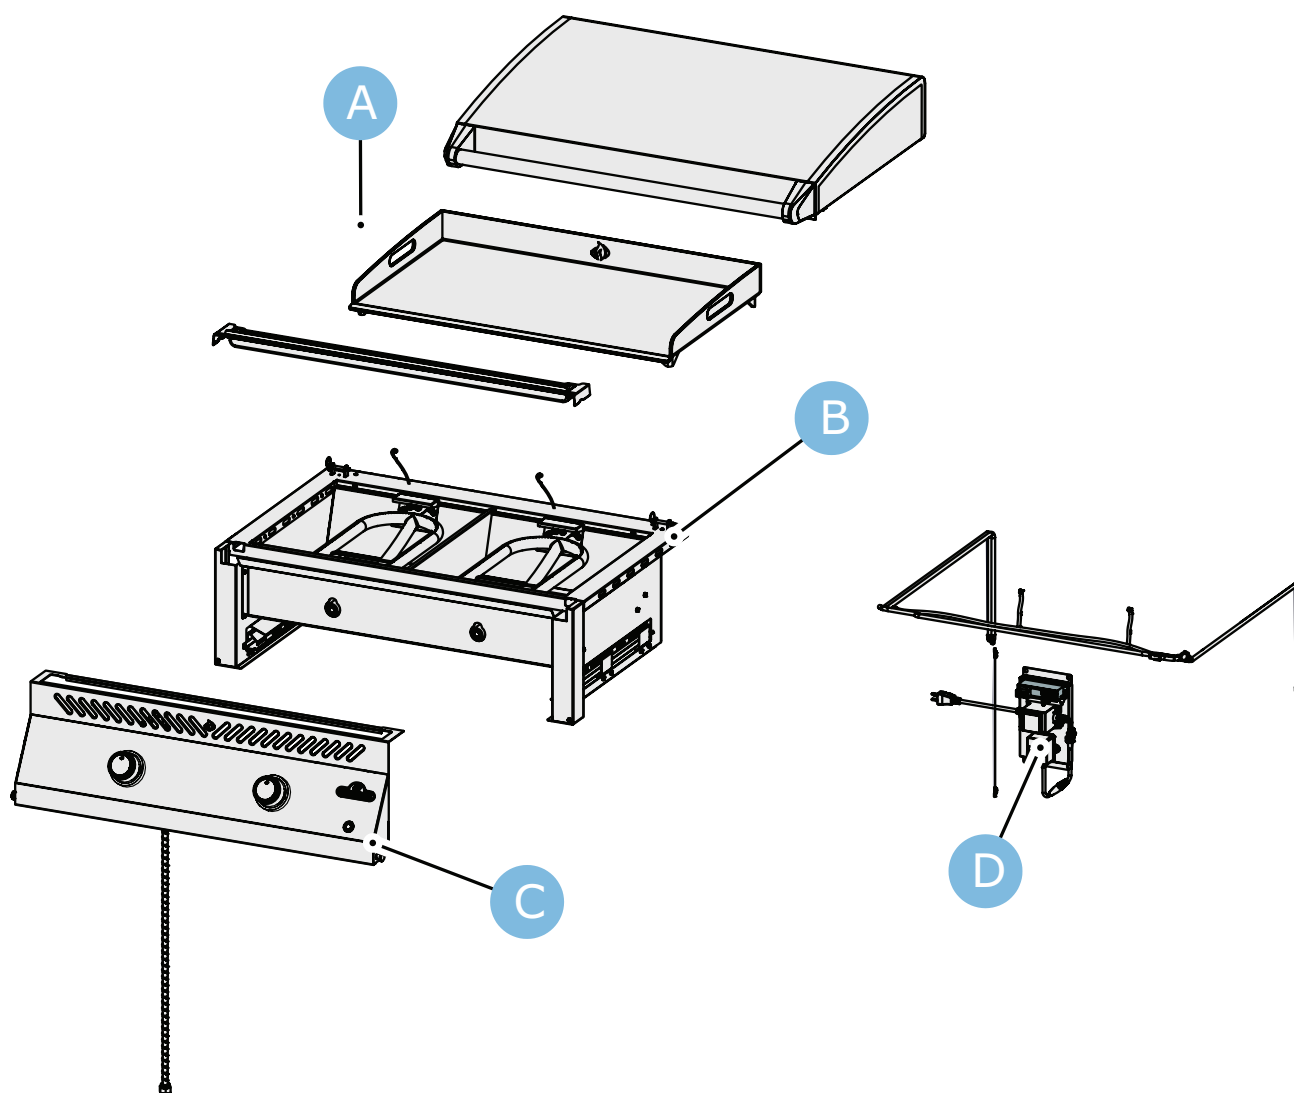


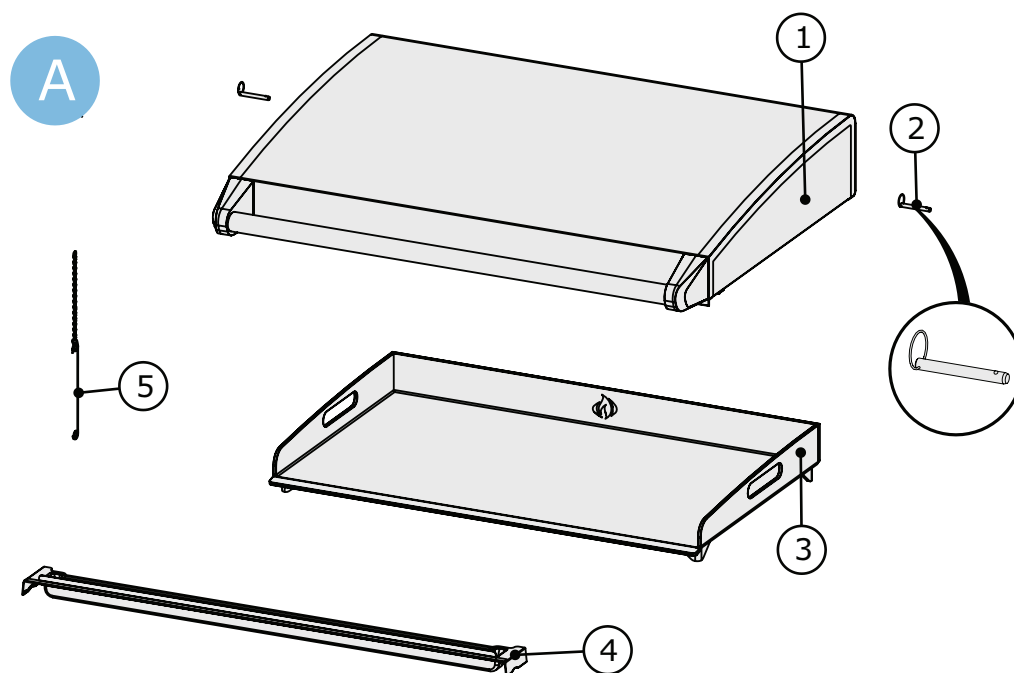


	Del nr.	Beskrivelse
A	-	Komponenter
1	Z010-0120-SER	Montering, lokk
2	Z485-0004	Låsepinne, splintlås
3	Z010-0118	Montering, rist sveiset
4	Z710-0006	Dryppbrett, rustfritt stål
5	Z555-0010	Tennerstang for fyrstikk

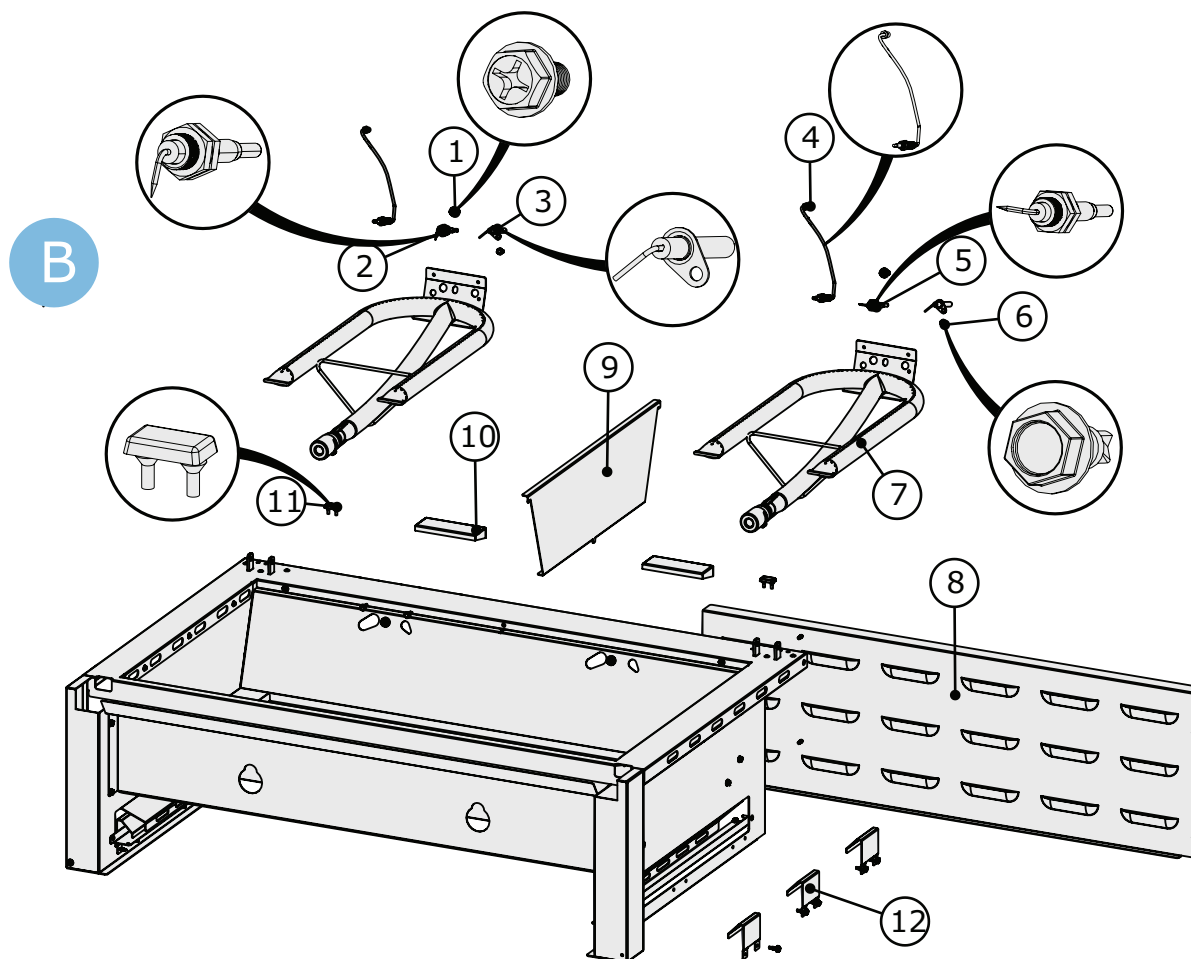

	Del nr.	Beskrivelse
B	Z010-0117-SER	Montering av base
1	N570-0038	Skrue, 1/4-20 x 1/2 sekskant, rustfritt stål
2	Z680-0001	Flammesensor, venstre (rød)
3	N240-0032	Tennelektrode
4	N680-0001	Redskapskrok
5	Z680-0002	Flammesensor, høyre (grønn)
6	N570-0008	Skrue, #8 X 1/2 sekskantet hode Tek rustfritt stål
7	Z100-0007	Brenner, U-formet rør
8	Z200-0001	Bakpanel
9	Z035-0022	Skillepanel for varmesone
10	Z350-0001	Hus, tenner/sensor
11	N510-0013	Demper i svart silikon
12	N080-0462	Brakett for slangeklemme

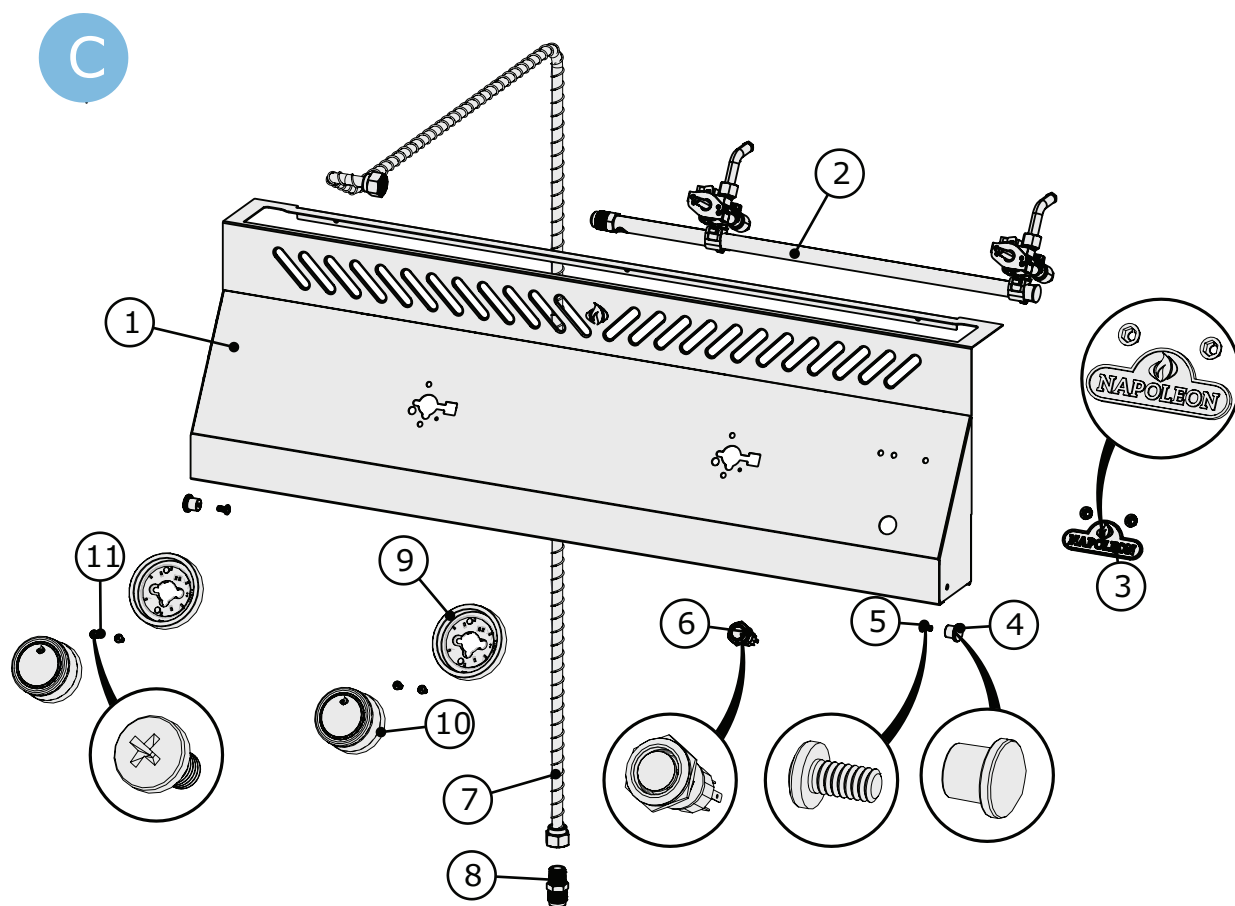

	Del nr.	Beskrivelse
C	N010-1790-LP	Montering av kontrollpanel (propan)
	N010-1790-NG	Montering av kontrollpanel (naturgass)
1	Z475-0025	Kontrollpanel, rustfritt stål
2	Z010-0119	Manifold (propan)
	Z010-0121	Manifold (naturgass)
3	N385-0513-SER	Logo, Napoleon med klips
4	Z340-0001	Verktøykrok
5	N570-0042	Skrue, 10-24 x 3/8 rundhode stjerneskrue rustfritt stål
6	N660-0005	Lysbryter
7	N720-0094	Flexrør i rustfritt stål 60 tommer x 1/2 tommer
8	N255-0026	Forbindelsesstykke 1/2 - 3/8»
9	Z387-0001	LED-kant, rød/blå, stor
10	N380-0035-CL	Kontrollknapp med magnet
11	N570-0078	Skrue, M4 x 8 mm med panhode stjernehode sink

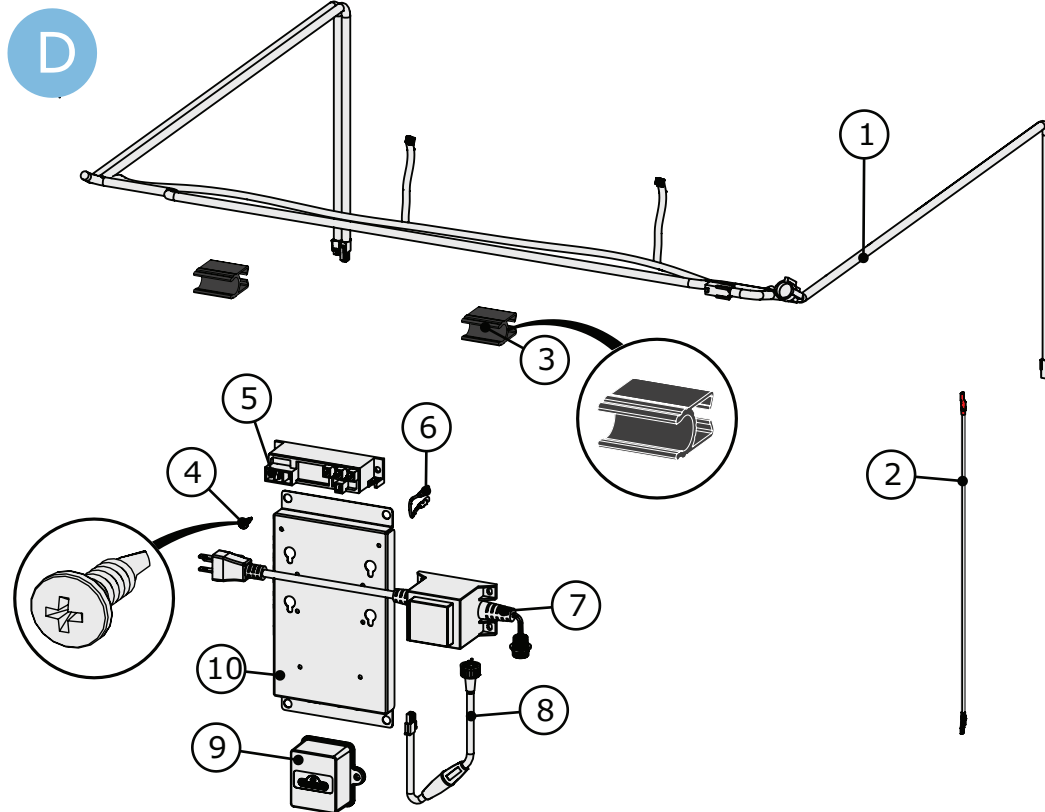

	Del nr.	Beskrivelse
D	Z370-0208-CE	Ledningskomponenter
1*	Z750-0002	Hovedledningsnett
2*	N750-0038	Tennertråd 75»
3*	N160-0048	Klemme, ledninger til kontrollpanel
4	N570-0013	Skrue #8 X 5/8 tommer med panhode stjernehode i rustfritt stål
5	N357-0022	Tenner, blokk 4 gnist 12VAC/D
6	N750-0034	Tennbryterledning
7	N707-0020	Omformer, 230VAC inn, 12VDC ut CE
8	N750-0086	Ledning, omformertilkobling
9	Z190-0001	Kontrollboks
10	N475-0532	Panel, elektriske komponenter

*Ikke inkludert i Z370-0208-CE-settet.

NAPOLEON-PRODUKTGARANTI

De nåværende garantidetaljene gjelder for produkter kjøpt etter 1. januar 2022.

Se brukerhåndboken for Napoleon-griller for detaljert informasjon om garantien.



FOR PRESTIGE®/PRO™-GASSGRILLER OG -INNBYGGINGSGRILLER Begrenset livstidsgaranti på Napoleon-gassgriller

NAPOLEON garanterer at komponentene i ditt nye NAPOLEON-produkt vil være fri for material- og produksjonsdefekter fra kjøpsdatoen i en periode på:

Aluminiumsavstøpning / ramme i rustfritt stål.....	Levetid*
Lokk i rustfritt stål	Levetid*
Porselensemaljert lokk	Levetid*
Grillrist i rustfritt stål	Levetid*
Sidebord i rustfritt stål.....	Levetid*
Rustfri rørbrenner	mer enn 10 års levetid
Porselensbelagte grillrister i støpejern.....	mer enn 10 års levetid
Flammesperretillegg i rustfritt stål	mer enn 5 års levetid
Infrarød brenner i rustfritt stål for roterende stekespidd	mer enn 5 års levetid
Nedre keramisk infrarød brenner eller keramisk infrarød sidebrenner (unntatt. skjerm)	mer enn 5 års levetid
Keramisk infrarød brenner for roterende stekespidd (unntatt gitter)	mer enn 5 års levetid
Alle andre deler	2 år

«Mer enn»-levetid refererer til en utvidet garantiperiode, hvor vi leverer reservedeler til kjøperen til 50 % av gjeldende utsalgspris for grillens livstid*.

Pluss 15 refererer til en utvidet garantiperiode, hvor vi leverer reservedeler til kjøperen til 50 % av gjeldende utsalgspris i ytterligere 15 år.

Pluss 10 refererer til en utvidet garantiperiode, hvor vi leverer reservedeler til kjøperen til 50 % av gjeldende utsalgspris i ytterligere 10 år.

*Levetid refererer til en garantiperiode på 30 år.

Denne garantien er gyldig i: EU, Sveits, Andorra, San Marino, Norge, Island og Liechtenstein.

Kundens juridiske rettigheter i tilfellet defekter i henhold til WKRL – (EU) 2019/711 vil ikke påvirkes, begrenses eller endres av denne garantien. Utøvelse av lovfestede rettigheter skal skje omkostningsfritt.

GARANTIBETINGELSER OG BEGRENSNINGER

NAPOLEON garanterer at produktene deres er fri for defekter utelukkende til den opprinnelige kjøperen, og kun i den grad kjøpet skjedde gjennom en offisiell NAPOLEON-forhandler. Følgende betingelser og restriksjoner gjelder:

Den nåværende produsentens garanti kan ikke overføres eller forlenges under noen omstendigheter eller av noen av våre representanter. Gassgrillen må installeres av en lisensert, autorisert servicetekniker eller leverandør.

Installasjonen må skje i henhold til de medfølgende monteringsanvisningene, samt alle lokale og nasjonale bygge- og brannforskrifter.

Denne begrensede garantien dekker ikke skade forårsaket av feil bruk, manglende vedlikehold, fettbrann, miljøeksponering, ulykker, modifikasjoner, misbruk eller forsømmelse. Installasjon av reservedeler fra andre produsenter opphever denne garantien. Misfarging av plastelementer på grunn av bruk av kjemiske rengjøringsmidler eller eksponering for sollys dekkes ikke av denne garantien.

Denne garantien utelukker også noe av følgende: Riper, bulker, malingsdefekter, belegg, korrosjon eller misfarging forårsaket av eksponering for varme eller slipende og kjemiske rengjøringsmidler, samt avflisninger på porselensbelagte deler og alle komponenter som brukes i installasjonen av gassgrillen.



Hvis en del forringes til et punkt hvor den blir ubrukelig (på grunn av rust eller gjennombrenning) innenfor garantiperioden, vil kunden få utstedt en reservedel. Etter det første året har NAPOLEON retten under denne garantien (Begrenset livstidsgaranti, 15 års begrenset garanti, 10 års begrenset garanti, 3 års begrenset garanti) til å frafalle enhver garantiforpliktelse etter eget skjønn ved å refundere den opprinnelige kjøperen tilsvarende av engrosprisen for de relevante defekte garantidelene.

NAPOLEON påtar seg ikke ansvar for installasjon, arbeidstimer eller andre kostnader eller utgifter forbundet med reinstallerings av en garantidel. Kostnader av denne art dekkes ikke av denne garantien.

Til tross for eventuelle reguleringer under denne garantien (Begrenset livstidsgaranti, 15 års begrenset garanti, 10 års begrenset garanti, 3 års begrenset garanti), er NAPOLEONs ansvar under denne garantien definert av det foregående, og dekker ikke under noen tilfeller tilfeldige skader, følgeskader eller indirekte skader.

Denne garantien definerer NAPOLEONs plikter og ansvar med hensyn til NAPOLEON-gassgrill. NAPOLEON påtar seg ikke noe ytterligere ansvar i forbindelse med salget av dette produktet, og autoriserer heller ingen tredjepart til å påta seg noe annet ansvar på deres vegne.

NAPOLEON påtar seg ikke ansvar for: overoppheting, slukking av flammen på grunn av miljøfaktorer som sterk vind eller utilstrekkelig ventilasjon.

NAPOLEON påtar seg ikke ansvar for skader på gassgrillen forårsaket av vær, hagl, røff håndtering, aggressive kjemikalier eller rengjøringsmidler.

Garantikrav må skal være vedlagt kjøpsbeviset eller en kopi av dette med angivelse av serie- og modellnummer.

NAPOLEON forbeholder seg retten til å få produktet eller deler av det inspisert av en av deres representanter før oppfyllelse av enhver garantiforpliktelse.

NAPOLEON påtar seg ikke fraktkostnader, arbeidstimer eller eksportavgifter.

GARANTI:

NAPOLEON EUROPE | WOLF STEEL EUROPE B.V.
De Riemsdijk 22 | 4004LC | Tiel | Gelderland
Nederland

Telefon: +31 345 588 655

Faks: +31 345 588 655

E-post: de.info@napoleon.com

NAPOLEON - FEIRER OVER 40 ÅR MED KOMFORTPRODUKTER TIL HJEMMET



Napoleon products are protected
by one or more U.S. and Canadian
and/or foreign patents or patents
pending.

De Riemsdijk 22, 4004 LC, Tiel, The Netherlands
10-12 Home Farm, Meriden Road, Berkswell, CV7 7SL, United Kingdom
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, L4M 0G8, Canada

TELEFON: +31 345 588655
www.napoleon.com
eu.info@napoleon.com



N415-0804CE-NO