


PULL-OUT SPRAY HEAD

Installation Instructions:

1. Turn off water supply.
2. With faucet in the "OFF" position, extend the spray head and hose.
3. Remove the old spray head and washer.
4. Thread new spray head to hose.

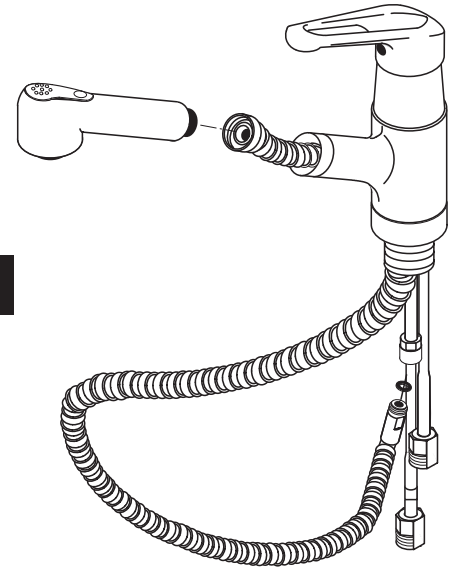

ROCIADOR EXTRAIBLE

Instrucciones de instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Con el grifo en posición "OFF" (CERRADO), extienda el rociador y la manguera.
3. Retire el rociador usado y la arandela.
4. Instale el nuevo rociador en la manguera.