



EN	INSTALLATION MANUAL USER AND MAINTENANCE MANUAL OVER THE RANGE MICROWAVE OVEN	3
FR	MANUEL D'INSTALLATION MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN FOUR À MICRO-ONDES A HOTTE INTEGREE	49

FROM THE DESK OF OUR PRESIDENT

Dear new owner of a Bertazzoni appliance,

I want to thank you for choosing one of our beautiful products for your home.

My family started manufacturing kitchen appliances in Italy in 1882, building a reputation for quality of engineering and passion for good food.

Today, our products stand out because of their unique blend of authentic Italian design and superior appliance technology. It is our mission to make products that function perfectly and bring joy to their owners.


By making beautiful products we respond to our customers' flair for good design. By making them versatile and easy-to-use, cooking with Bertazzoni becomes a real pleasure.

This manual will help you learn to use and care for your Bertazzoni appliance in the safest and most effective way, so that it can give you the highest satisfaction for years to come.

Enjoy!

Paolo Bertazzoni

President

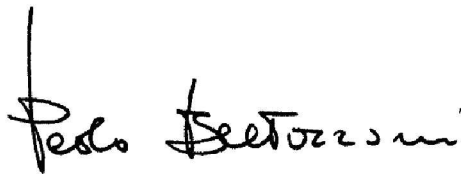A handwritten signature in black ink, reading "Paolo Bertazzoni". The signature is written in a cursive, flowing style. The first letter "P" is large and prominent, followed by "aolo". The last name "Bertazzoni" is written in a similar cursive style, with the "i" at the end being a simple dot.

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

Model: KOTR24XV

Read these instructions carefully before using your microwave oven and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy.
It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allows soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) DOOR (bent)
 - (2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 - (3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Specifications

Model	KOTR24XV
Rated Voltage	120 VAC, 60 Hz
Microwave Input	1500 W
Microwave Output	1000 W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 2.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 4.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. **HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE.** Use caution when removing hot items.
8. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
9. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on the appliance.
11. Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.
12. Do not immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surface.
14. Do not let cord hang over edge of table or counter.
15. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.
16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - 1). Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - 2). Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
 - 3). If material inside of the oven ignites, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - 4). Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
17. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.

THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

To reduce the risk of injury to persons:

- 1) Do not overheat the liquid.
 - 2) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - 3) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - 4) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - 5) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
18. Clean Ventilation Hoods Frequently - Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter.
 19. When flaming foods under the hood, turn the fan on.
 20. Use care when cleaning the vent-hood filter. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filter.
 21. Suitable for use above both gas and electric cooking equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER - Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING - Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

RADIO INTERFERENCE

This product has been tested and found to comply with the limits of Microwave Oven, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. This product can radiate radio frequency energy, which could cause interference to such products as radio, TV, baby monitor, cordless phone, Bluetooth, wireless router, etc., which can be confirmed by turning this product off and on. If present, the user is encouraged to try to correct by taking one or more of the following countermeasures:

- (1) Increase the spacing distance between the microwave oven and other product receiving the interference.
- (2) If possible, use a properly installed receiver antenna and/or reorient the receiving antenna of the other product receiving the interference.
- (3) Plug the microwave oven into a different outlet from the other product receiving the interference.
- (4) Clean door and sealing surfaces of the oven. (See Care and Cleaning of Your Microwave Oven)

UTENSILS

CAUTION - Personal Injury Hazard

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer* instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer* instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer* instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


OPERATING INSTRUCTION

FEATURES OF YOUR MICROWAVE

Front view

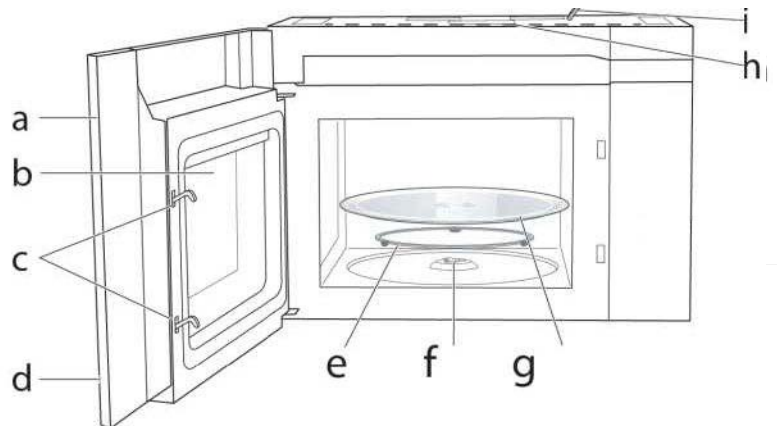


Bottom view

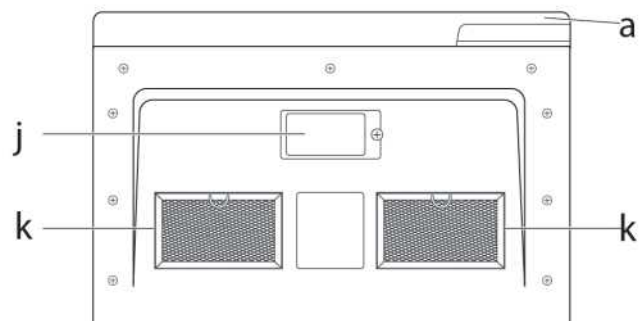

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| (A) Door | (G) Glass Turntable |
| (B) Window | (H) Top Grille |
| (C) Interlock System | (I) Power Cord |
| (D) Control Panel | (J) Surface Lights |
| (E) Turntable Ring Assembly | (K) Grease Filters |
| (F) Turntable Coupler | |

CONTROLS

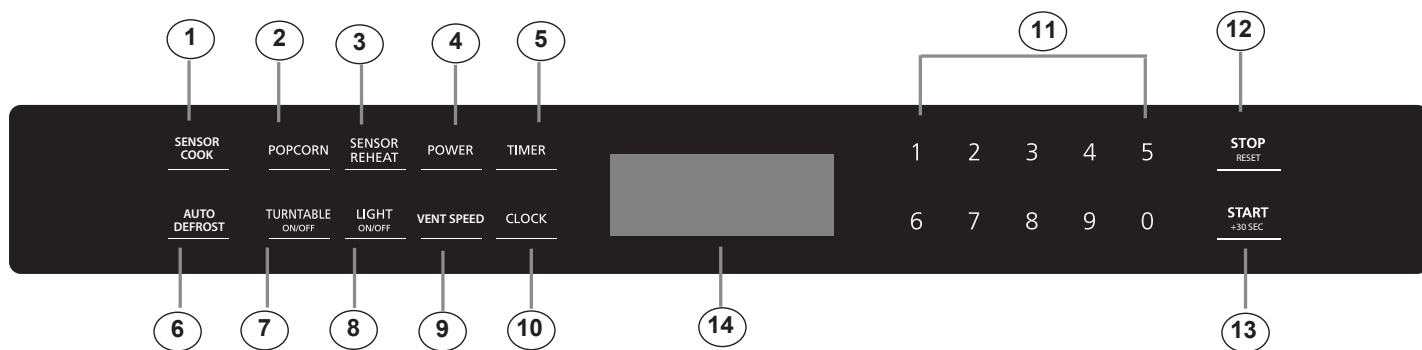

- 1) Sensor Cook
- 2) Popcorn
- 3) Sensor Reheat
- 4) Power
- 5) Timer
- 6) Auto Defrost
- 7) Turntable ON/OFF
- 8) Light ON/OFF
- 9) Vent Speed
- 10) Clock
- 11) Number Pads
- 12) Stop/Reset
- 13) Start/ +30Sec.
- 14) Display Screen

Operation

1. Power

11 power levels are available.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL-HI	PL-90	PL-80	PL-70	PL-60	PL-50	PL-40	PL-30	PL-20	PL-10	PL-0

2. Power On

When the microwave oven is electrified, the screen will display "12:00 PRESS CLOCK ENTER TIME". The buzzer will ring once. Press number keys to set clock or press "STOP/RESET" to exit clock setting mode. If there is no operation within 5minutes, the oven will enter waiting state.

3. Clock

The clock can be set in 12-hour mode.

- 1) In waiting state, press "Clock" once. the screen will display "12:00 PRESS CLOCK ENTER TIME".
- 2) Press the number keys and enter the correct time. For example, time is 10:12 now, please press "1,0,1, 2" in turn.
- 3) Press "Start/+30 Sec" button to confirm the clock.

4 .Kitchen Timer

- 1) Press " Timer " once, " ENTER TIME "will blink in the display.
- 2) Press the number keys and enter the timer time.(The maxumum value is 99:99).
- 3) Press " Start/+30Sec" to confirm setting.The kitchen time will start counting down.

5. Time Cook

- 1) In waiting state, press the number keys to set the cooking time. (The maximum value is 99:99).
- 2) Press "Power" repeatedly to adjust the power level. The default power is PL-HI.
- 3) Press "Start/+30Sec" to start microwave cooking.

6. Lock-out Function for Children

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In waiting state, press and hold "STOP/RESET" for three seconds. A long beep sounds and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In locked state, press and hold "STOP/RESET" for three seconds. A long beep sounds.

7. Speedy Cooking

- (1) In waiting state, instant cooking at 100% power level can be started by selecting a cooking time from 1 to 9 minutes by pressing number pads 1 to 9.
- (2) In waiting state, instant cooking at 100% power level with 30 seconds' cooking time can be started by pressing "Start/+30Sec". Each press on the same button will increase cooking time by 30 seconds. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.

8. Popcorn

- 1) Press "Popcorn" repeatedly until the number you wish appears in the display.
"1"SET: approximate 3.2 ounces
"2"SET: approximate 1.75 ounces
For example, press "Popcorn" once, "3.2" appears in the screen.
- 2) Press "START/+30SEC" to cook.

9. Auto Defrost

- 1) Press "Auto Defrost" once, the screen will display "MEAT".
- 2) Press "Auto Defrost" repeatedly to choose the desired function. And "MEAT", "POULTRY", "FISH" or "BREAD" will display in turn.
- 3) Press "START/+30SEC" to confirm the function. The screen will display "ENTER WEIGHT".
- 4) Press the number keys to set the weight of the food.
- 5) Press "START/+30SEC" to start defrosting.

Auto Defrost programs

Press button	Food	Weight range
1	Meat	0.1 - 6.0 lbs
2	Poultry	0.1 - 6.0 lbs
3	Fish	0.1 - 6.0 lbs
4	Bread	0.1 - 6.0 lbs

10. Sensor Reheat

- 1) Press "Sensor Reheat " once , the screen will display "BEVERAGE".
- 2) Press " Sensor Reheat " repeatedly until the menu you wish appears in the display.
- 3) Press " START/+30SEC " to confirm.
- 4) Press the number key "1-3" to set the weight of the food. (For the menus "Dinner Plate, Pizza, Casserole", please skip this step.)
- 5) Press " START/+30SEC " to start sensor cook mode. The appliance starts sensing.
The microwave is operating during sensing. When sensing is complete, beeps will sound and the calculated cook time will start to count down.

Note: Do not open the door during the sensing process, or the program will be cancelled.

Sensor Reheat programs

Program no.	Menu	Quantity
1	Beverage	1 - 3 cups
2	Dinner Plate	1 plate
3	Pizza	1 - 4 slices
4	Soup/Sauce	1-3 cups
5	Casserole	10.5 oz

11. Sensor Cook

- 1) Press "Sensor Cook " once, the screen will display "POTATO".
- 2) Press "Sensor Cook " repeatedly until the menu you wish appears in the display.
- 3) Press "START/+30SEC" to start sensor cook mode. The appliance starts sensing. The microwave is operating during sensing. When sensing is complete, beeps will sound and the calculated cook time will start to count down.

Note: Do not open the door during the sensing process, or the program will be cancelled.

Sensor Cook programs

Program no.	Menu	Quantity
1	Potato	1 - 4 potatoes
2	Fresh Vegetable	6/16 oz
3	Frozen Vegetable	8/16 oz
4	Frozen Dinner	10/20 oz
5	Rice	1 - 2 cups
6	Frozen Breakfast	8 - 12 oz
7	Meat	9-19 oz

12. Multi-Stage Cooking

Notes: (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.

(2) If you set defrost function, it will work automatically in the first stage.

Example: Defrost the Poultry for 2.0 lbs and then cook with 80% microwave power for 5 minutes.

- (1) In waiting state, press number keys to set the microwave cooking time to 5 minutes.
- (2) Press "Power" repeatedly to set the power level of PL-80.
- (3) Press "Auto Defrost" twice and then the screen will display "Poultry ".
- (4) Press " START/+30SEC " to confirm the menu.
- (5) Press number keys to set the weight for 2.0 lbs.
- (6) Press " START/+30SEC " to start cooking.

13. Operating the Ventilation Fan

- 1) Press " Vent Speed " once to start ventilation fan, the screen will display "HIGH" .
The oven will return to waiting state after 2 seconds.
- 2) Press " Vent Speed " twice, the screen will display "LOW" .
The oven will return to waiting state after 2 seconds.
- 3) Press " Vent Speed " thrice to turn off the ventilation fan , the screen will display "OFF" .The oven will return to waiting state after 2 seconds.

14. Turning the Light on/off

The appliance is equipped with a cooking surface light, to light the surface underneath the appliance. With the "Light On/Off" button you can set two brightness levels.

Display	Brightness
HI	High
LO	Low
OFF	Off

15. Turning the turntable on / off

For best cooking results, leave the turntable on. It can be turned off for large dishes. To turn the turntable off, press "Turntable On/Off " once.

The screen will display "OFF" for 2 seconds. Press "Turntable On/Off" again to turn the turntable on. The screen will display "ON" for 2 seconds.

MAINTENANCE

Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Arcing or sparking	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.

Installation Instructions

Over the Range Microwave Oven

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.


- **IMPORTANT** — Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** — Be sure to leave these instructions with the Consumer.

Note to Consumer — Keep these instructions for future reference.

Skill level - Installation of this appliance requires basic mechanical and electrical skills.

Proper installation is the responsibility of the installer.

Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

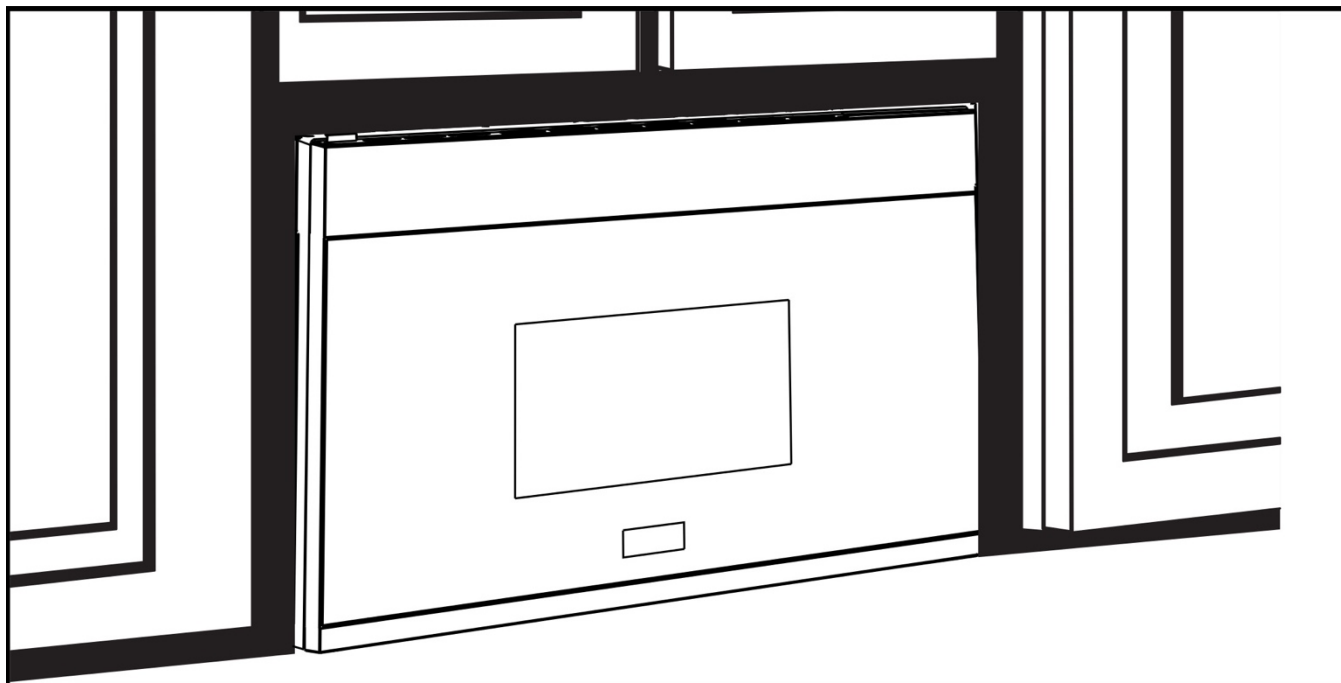

**READ CAREFULLY.
KEEP THESE INSTRUCTIONS.**

CONTENTS

General information

Important Safety Instructions	23
Electrical Requirements	23
Damage - Shipment/Installation.....	24
Parts Included	24
Tools You Will Need	25
Mounting Space	25


Step-by-step installation guide

Placement of The Mounting Plate	26-28
Removing the Mounting Plate	26
Finding the Wall Studs.....	26
Determining Wall Plate Location	27
Aligning the Wall Plate	28
Installation Types.....	29-42
Hood Exhaust	30-31
A Outside Top Exhaust	32-35
Attach Mounting Plate to Wall	32
Preparation of Top Cabinet	32
Adapting Microwave Blower for	
Outside top Exhaust.....	33-34
Checking for Proper Damper Operation	34
Mount the Microwave Oven	34-35
Adjust the Exhaust Adaptor	35
Connecting Ductwork.....	35
B Outside Back Exhaust.....	36-39
Preparing Rear Wall for Outside Back Exhaust...	36
Remove Blower Plate	36
Attach Mounting Plate to Wall	37
Preparation of Top Cabinet	37

Adapting Microwave Blower	
for Outside Back Exhaust	37-38
Mount the Microwave Oven	39
C Recirculating	40-42
Attach Mounting Plate to Wall	32
Preparation of Top Cabinet.....	33
Check Blower Plate	41
Mount the Microwave Oven	41-42
Installing or Change the Charcoal Filter	42
Before You Use Your Microwave	44
Template Information	46

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This product requires a three-prong grounded outlet. The installer must perform a ground continuity check on the power outlet box before beginning the installation to ensure that the outlet box is properly grounded. If not properly grounded, or if the outlet box does not meet electrical requirements noted (under ELECTRICAL REQUIREMENTS), a qualified electrician should be employed to correct any deficiencies.

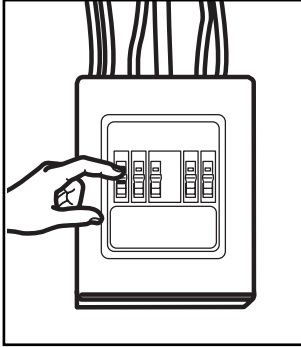


CAUTION: For personal safety, remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation to avoid severe or fatal shock injury.

CAUTION: For personal safety, the mounting surface must be capable of supporting the cabinet load, in addition to the added weight of this 63-85 pound (28.5-38.5 kg) product, plus additional oven loads of up to 50 pounds (22.7 kg) or a total weight of 113-135 pounds (51.3-61.2 kg).

CAUTION: For personal safety, this product cannot be installed in cabinet arrangements such as an island or a peninsula. It must be mounted to BOTH a top cabinet AND a wall.

NOTE: For easier installation and personal safety, it is recommended that two people install this product.

IMPORTANT - PLEASE READ CAREFULLY. FOR PERSONAL SAFETY, THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY GROUNDED TO AVOID SEVERE OR FATAL SHOCK.

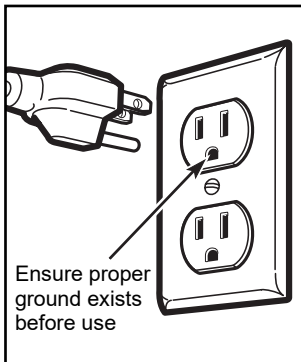

The power cord of this appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug which mates with a standard three-prong (grounding) wall receptacle to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

You should have the wall receptacle and circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded.

Where a standard two-prong wall receptacle is encountered, it is very important to have it replaced with a properly grounded three-prong wall receptacle, installed by a qualified electrician.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT, DEFORM OR REMOVE ANY OF THE PRONGS FROM THE POWER CORD. DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Product rating is 120 VAC, 60 Hz, 15 amps and 1.6 kilowatts. This product must be connected to a separate and dedicated supply circuit of the proper voltage and frequency. Wire size must conform to the requirements of the National Electrical Code or the prevailing local code for this kilowatt rating.

The power supply cord and plug should be brought to a separate and dedicated 15- to 20- ampere branch circuit single grounded outlet. The outlet box should be located in the cabinet above the microwave oven. The outlet box and supply circuit should be installed by a qualified electrician and conform to the National Electrical Code or the prevailing local code.

DAMAGE—SHIPMENT/ INSTALLATION

- If the unit is damaged in shipment, return the unit to the store in which it was bought for repair or replacement.
- If the unit is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer.
- If the unit is damaged by the installer (if other than the customer), repair or replacement must be made by arrangement between customer and installer.

PARTS INCLUDED




HARDWARE PACKET

PART		QUANTITY
	Wood Screws (1/4" x 2")	2
	Toggle Bolts (and wing nuts) (3/16" x 3")	2
	Self-Aligning Machine Screws (1/4"-28 x 3 1/4")	3
	Nylon Grommet (for metal cabinets)	1

You will find the installation hardware contained in a packet with the unit. Check to make sure you have all these parts.


NOTE: Some extra parts are included.

PARTS INCLUDED (CONT.) ADDITIONAL PARTS

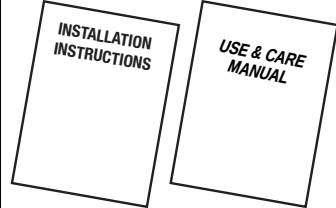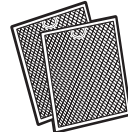
PART		QUANTITY
	Top Cabinet Template	1
	Rear Wall Template	1
	Installation Instructions	1
	Use & Care Manual	1
	Separately Packed Grease Filters	2
	Exhaust adaptor	1
	Glass Tray	1
	Turntable Ring	1

Installation Instruction

TOOLS YOU WILL NEED

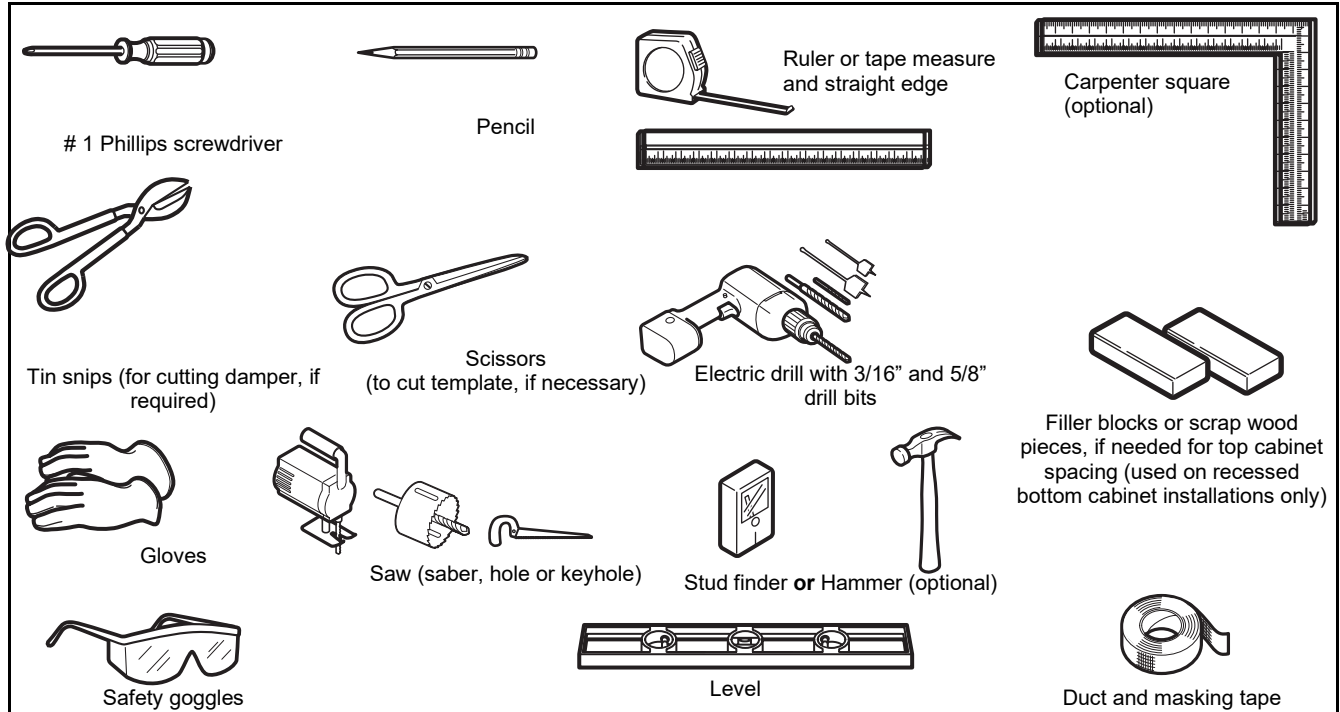


MOUNTING SPACE

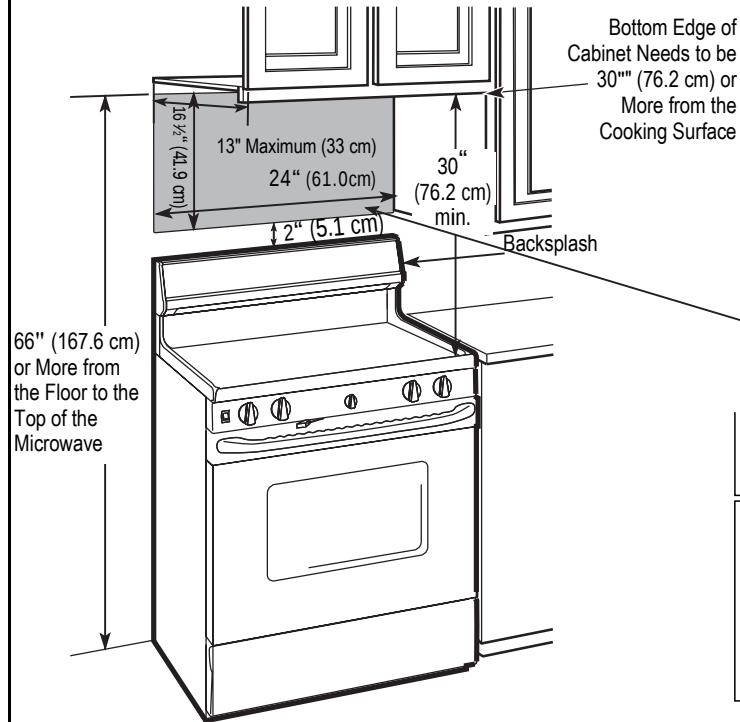

NOTES:


- The space between the cabinets must be 24" (61.0 cm) wide and free of obstructions.
- If you are going to vent your microwave oven to the outside, see Hood Exhaust Section for exhaust duct preparation.
- When installing the microwave oven beneath smooth, flat cabinets, be careful to follow the instructions on the top cabinet template for power cord clearance.
- As a guide to installation, see page 24 for Mounting Template Information.
- If the cabinet depth including the cabinet doors is more than 13" then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/intake.

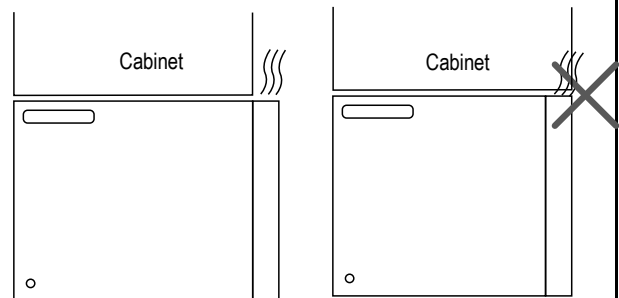


1 PLACEMENT OF THE MOUNTING PLATE

A. REMOVING THE MICROWAVE OVEN FROM THE CARTON/ REMOVING THE MOUNTING PLATE

- 1 Remove the installation instructions, use and care, exhaust adapter, turntable ring, shelf, filters, glass tray and the small hardware bag. Do not remove the Styrofoam protecting the front of the oven.

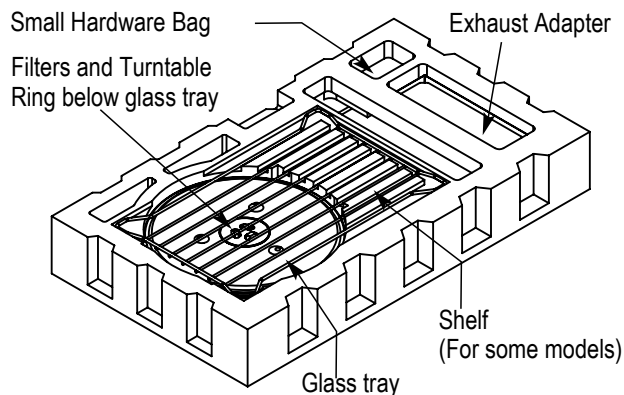


- 2 Fold back all 4 carton flaps fully against carton sides. Then carefully roll the oven and carton over onto the top side. The oven should be resting in the Styrofoam.

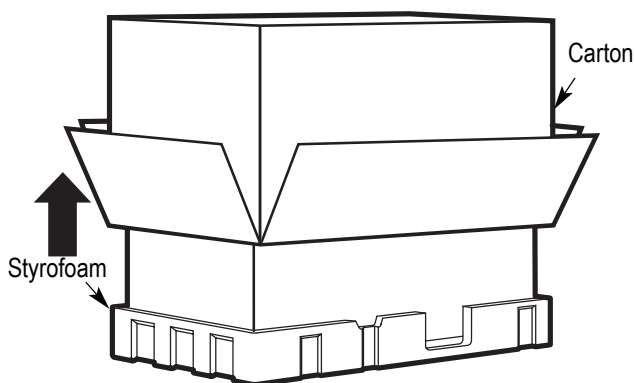


- 3 Pull the carton up and off the oven.

- 4 Cut the middle of the outer protective plastic bag to remove the mounting plate.

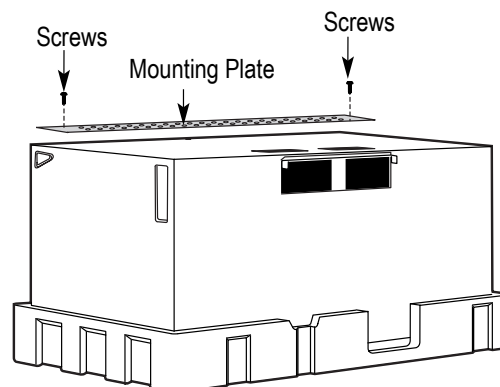

- 5 Remove the screws from each end of the mounting plate. This plate will be used as the rear wall template and for mounting. Reinstall the screws into the holes where they were removed.

B. FINDING THE WALL STUDS

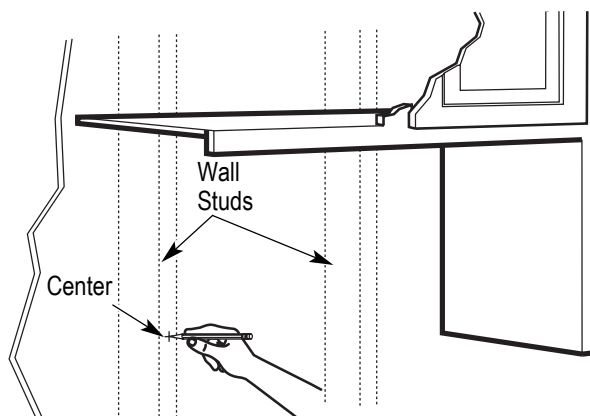


- 1 Find the studs, using one of the following methods:
 - A. Stud finder - a magnetic device which locates nails.
 - B. Use a hammer to tap lightly across the mounting surface to find a solid sound. This will indicate a stud location.
- 2 After locating the stud(s), find the center by probing the wall with a small nail to find the edges of the stud. Then place a mark halfway between the edges. The center of any adjacent studs should be 16" (40.6 cm) or 24" (61 cm) from this mark.
- 3 Draw a line down the center of the studs.

THE MICROWAVE MUST BE CONNECTED TO AT LEAST ONE WALL STUD.


C. DETERMINING WALL PLATE LOCATION UNDER YOUR CABINET

Plate position-beneath flat bottom cabinet

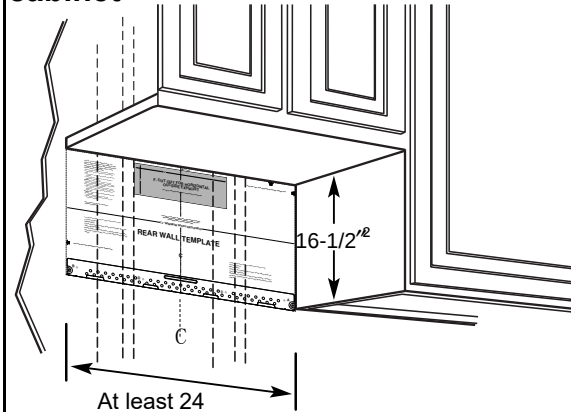


Draw a vertical line on the wall at the center of the 24" wide space.
Tape the Rear Wall Template onto the wall matching the centerline and touching the bottom of the cabinet.

Plate position-beneath framed recessed cabinet bottom

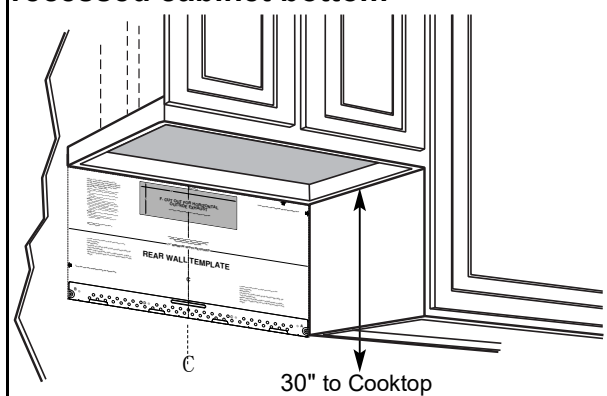

Draw a vertical line on the wall at the center of the 24" space.
Tape the Rear Wall Template onto the wall matching the centerline and touching the bottom cabinet frame.

Plate position-beneath recessed bottom cabinet with front overhang

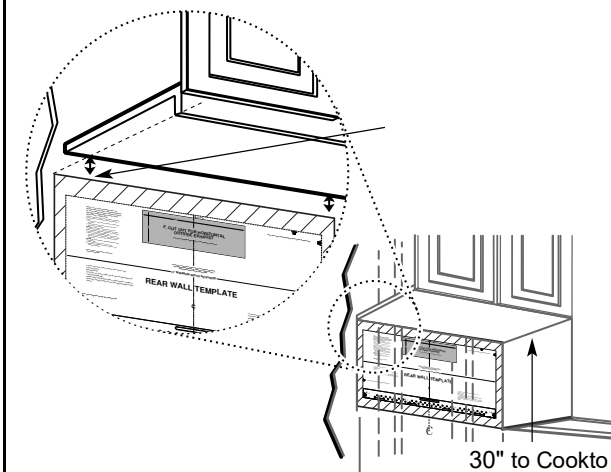

Draw a line on the back wall equal to the depth of the front overhang.

Your cabinets may have decorative trim that interferes with the microwave installation. Remove the decorative trim to install the microwave properly and to make it level.


THE MICROWAVE MUST BE LEVEL.

Use a level to make sure the cabinet bottom is level.

If the cabinets have a front overhang only, with no back or side frame, install the mounting plate down the same distance as the front overhang depth. This will keep the microwave level.

- 1** Measure the inside depth of the front overhang.
- 2** Draw a horizontal line on the back wall an equal distance below the cabinet bottom as the inside depth of the front overhang.
- 3** For this type of installation with front overhang only, align the mounting tabs with this horizontal line, not touching the cabinet bottom as described in Step D.

D. ALIGNING THE WALL PLATE

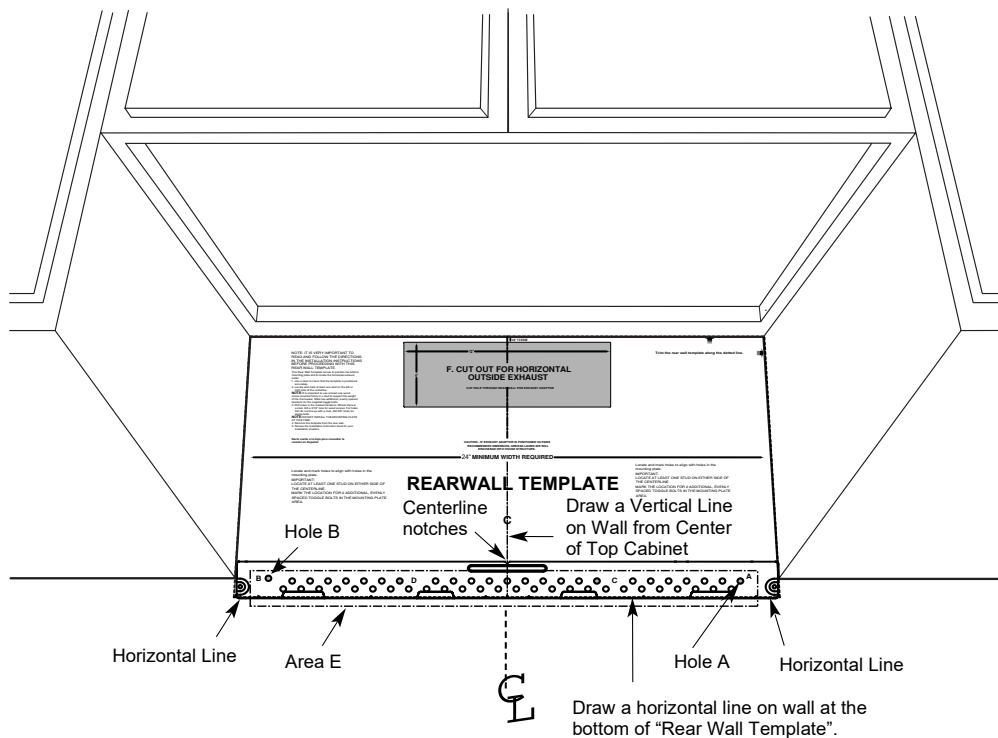

CAUTION: Wear gloves to avoid cutting fingers on sharp edges.

- 1 Draw a vertical line on the wall at the center of the 24" wide space.
- 2 Draw a horizontal line on the wall at the bottom of "Rear Wall Template".
- 3 Find a wall stud in area "E" of mounting plate. Refer to section 1B. Finding the wall studs.
- 4 For attaching the mounting plate into stud drill a 3/16" hole into wood stud. Drill a 5/8" hole for toggle bolt in 1 other location (Hole A or Hole B)
NOTE: DO NOT MOUNT THE PLATE AT THIS TIME.

NOTE: Holes A and B are inside area E. If neither of Holes A and B are not in a stud, find a stud somewhere in area E and draw a circle to line up with the stud. It is important to have **at least one wood screw** mounted **firmly in a stud** to support the weight of the microwave. **Set the mounting plate aside.**


2 INSTALLATION TYPES (Choose A, B or C)

This microwave oven is designed for adaptation to the following three types of ventilation:


- A. Outside Top Exhaust (Vertical Duct)
- B. Outside Back Exhaust (Horizontal Duct)
- C. Recirculating (Non-Vented Ductless)

NOTE: This microwave is shipped assembled for Recirculating. Select the type of ventilation required for your installation and proceed to that section.


A OUTSIDE TOP EXHAUST (VERTICAL DUCT)

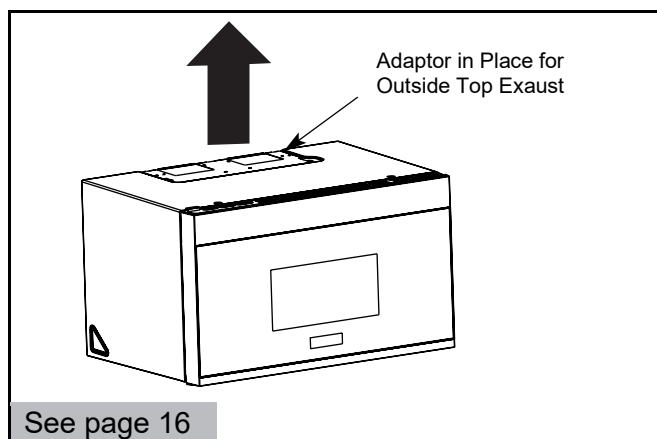

B OUTSIDE BACK EXHAUST (HORIZONTAL DUCT)

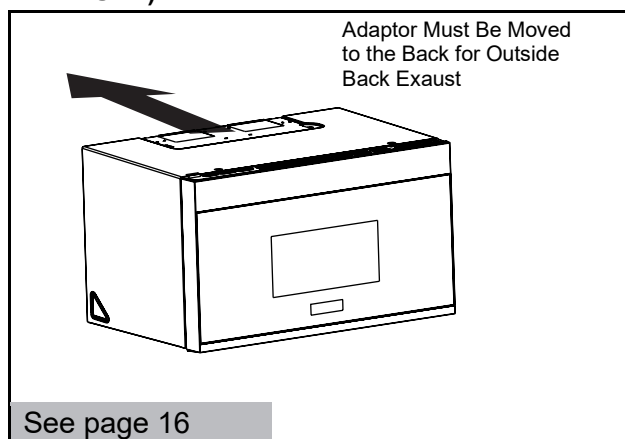

C RECIRCULATING (NON-VENTED DUCTLESS)

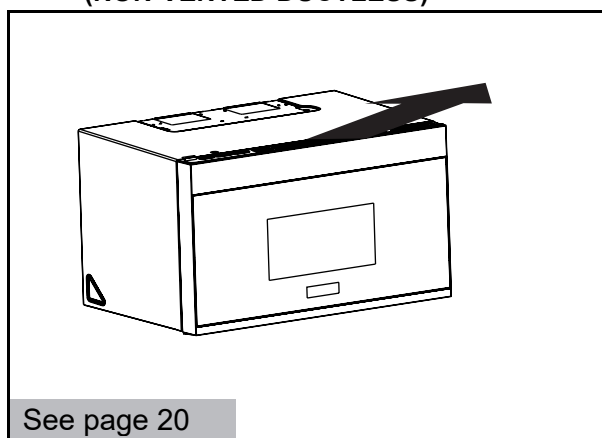

Models are shipped for recirculating exhaust. Some models have a disposable charcoal filter installed to help remove smoke and odors.

NOTE: Read the next two pages only if you plan to vent your exhaust to the outside. If you plan to recirculate the air back into the room, proceed to page 20.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EXTERNAL EXHAUST DUCTING

NOTE: If you need to install ducts, note that the total duct length of 3 1/4" x 10" (8.2 x 25.4 cm) rectangular or 5" (12.7 cm) diameter/ 6" (15.2 cm) diameter round duct **should not exceed 120 equivalent feet (36.5 m).**

Outside ventilation requires an EXTERNAL EXHAUST DUCT.

Read the following carefully.

NOTE: It is important that venting be installed using the most direct route and with as few elbows as possible. This ensures clear venting of exhaust and helps prevent blockages. **Also, make sure dampers swing freely and nothing is blocking the ducts.**

Exhaust connection:



The exhaust adaptor has been designed to mate with a standard 3 1/4" x 10" (8.2 x 25.4 cm) rectangular duct.

If a round duct is required, a rectangular-to-round transition adaptor must be used. **A 5" (12.7cm)/ 6" (15.2cm) diameter duct is acceptable to use.**

Maximum duct length:

For satisfactory air movement, the total duct length of 3W x 10" (8.2 x 25.4 cm) rectangular or 5" (12.7 cm) diameter/ 6" (15.2 cm) diameter round duct **should not exceed 120 equivalent feet (36.5 m).**

Elbows, transitions, wall and roof caps, etc., present additional resistance to airflow and are equivalent to a section of straight duct which is longer than their actual physical size. When calculating the total duct length, add the equivalent lengths of all transitions and adaptors plus the length of all straight duct sections. The chart below shows you how to calculate total equivalent ductwork length using the approximate feet of equivalent length of some typical ducts.

DUCT PIECES		EQUIVALENT LENGTH	x	NUMBER USED	=	EQUIVALENT LENGTH
	Rectangular-to-Round Transition Adaptor*	5 Ft. (1.5 m)	x	()	=	Ft. or m
	Wall Cap	40 Ft. (12.2 m)	x	()	=	Ft. or m
	90° Elbow	10 Ft. (3 m)	x	()	=	Ft. or m
	45° Elbow	5 Ft. (1.5 m)	x	()	=	Ft. or m
	90° Elbow	25 Ft. (7.6 m)	x	()	=	Ft. or m
	45° Elbow	5 Ft. (1.5 m)	x	()	=	Ft. or m
	Roof Cap	24 Ft. (7.3 m)	x	()	=	Ft. or m
	Straight Duct 6" (15.2 cm) Round or 3 1/4" x 10" (8.2 x 25.4 cm Rectangular)	1 Ft. (0.3 m)	x	()	=	Ft. or m
Total Ductwork					=	Ft. or m



*** IMPORTANT:** If a rectangular-to-round transition adaptor is used, the bottom corners of the damper will have to be cut to fit, using the tin snips, in order to allow free movement of the damper.

Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and reflect requirements for good venting performance with any vent hood.

EXTERNAL EXHAUST DUCTING

OUTSIDE TOP EXHAUST (EXAMPLE ONLY)

The following chart describes an example of one possible ductwork installation.



Installation Instruction

	DUCT PIECES		EQUIVALENT LENGTH	x	NUMBER USED	=	EQUIVALENT LENGTH
		Roof Cap	24 Ft. (7.3 m)	x	(1)	=	24 Ft. (7.3 m)
		12 Ft. (3.6 m) Straight Duct (6"/15.2 cm Round)	12 Ft. (3.6 m)	x	(1)	=	12 Ft. (3.6 m)
		Rectangular-to-Round Transition Adaptor*	5 Ft. (1.5 m)	x	(1)	=	5 Ft. (1.5 m)
	Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and reflect requirements for good venting performance with any vent hood. Total Length =						41 Ft. (12.5 m)

* **IMPORTANT:** If a rectangular-to-round transition adaptor is used, the bottom corners of the damper will have to be cut to fit, using the tin snips, in order to allow free movement of the damper.

OUTSIDE BACK EXHAUST (EXAMPLE ONLY)

The following chart describes an example of one possible ductwork installation.

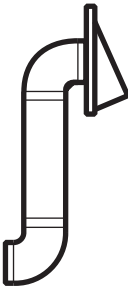	DUCT PIECES		EQUIVALENT LENGTH	x	NUMBER USED	=	EQUIVALENT LENGTH
		Wall Cap	40 Ft. (12.2 m)	x	(1)	=	40 Ft. (12.2 m)
		3 Ft. Straight Duct (31/4" x 10"/8.2 x 25.4 cm Rectangular)	3 Ft. (0.9 m)	x	(1)	=	3 Ft. (0.9 m)
		90° Elbow	10 Ft. (3 m)	x	(2)	=	20 Ft. (3 m)
Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and reflect requirements for good venting performance with any vent hood. Total Length =							63 Ft. (19.2 m)

NOTE: For back exhaust, care should be taken to align exhaust with space between studs, or wall should be prepared at the time it is constructed by leaving enough space between the wall studs to accommodate exhaust.

A OUTSIDE TOP EXHAUST (Vertical Duct)

INSTALLATION OVERVIEW

A1. Attach Mounting Plate to Wall **A2.** Prepare Top Cabinet


A3. Adapting Microwave Blower for Outside Top Exhaust

A4. Check Damper Operation


A5. Mount Microwave Oven **A6.** Adjust Exhaust Adaptor **A7.** Connect Ductwork

IMPORTANT NOTES:

- Make sure the screws for the blower motor and blower plate are securely tightened when they are reinstalled. This will help to prevent excessive vibration.
- Make sure the motor wiring has been properly routed and secured, and that the wires are not pinched.

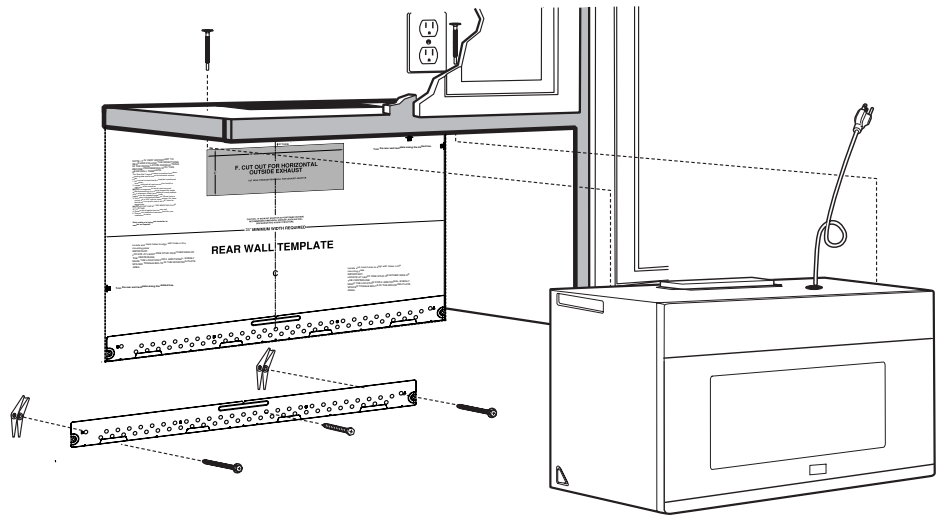


A1. ATTACH THE MOUNTING PLATE TO THE WALL

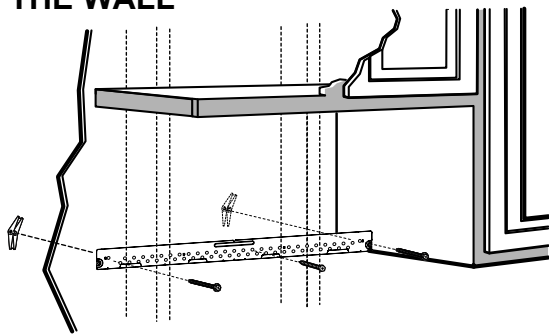

Attach the plate to the wall using toggle bolts. At least one wood screw must be used to attach the plate to a wall stud.

- 1** Remove the toggle wings from the bolts.
- 2** Insert the bolts into the mounting plate through the holes designated to go into drywall and reattach the toggle wings to $\frac{3}{4}$ " (19 mm) onto each bolt.

To use toggle bolts:

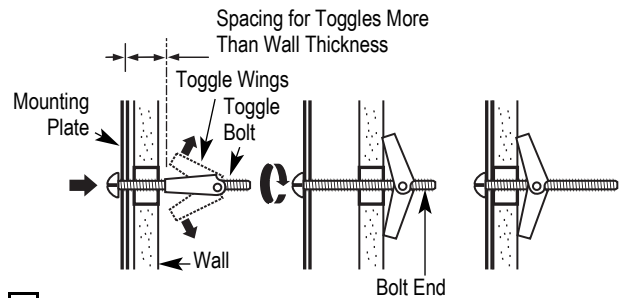

- 3** Place the mounting plate against the wall and insert the toggle wings into the holes in the wall to mount the plate.


NOTE: Before tightening toggle bolts and wood screw, make sure the bottom of the mounting plate touch the bottom of the cabinet when pushed flush against the wall and that the plate is properly centered under the cabinet.

CAUTION: Be careful to avoid pinching fingers between the back of the mounting plate and the wall.

- 4** Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall to help tighten the bolts.

A2. USE TOP CABINET TEMPLATE FOR PREPARATION OF TOP CABINET

You need to drill holes for the top support screws, a hole large enough for the power cord to fit through, and a cutout large enough for the exhaust adaptor.

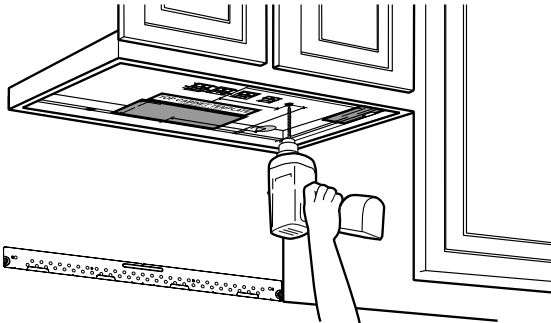


- Read the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.
- Tape it underneath the top cabinet.
- Drill the holes, following the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.

CAUTION: Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.


A3. ADAPTING MICROWAVE BLOWER FOR OUTSIDE TOP EXHAUST

- 1 Place the microwave in its upright position, with the top of the unit facing up.

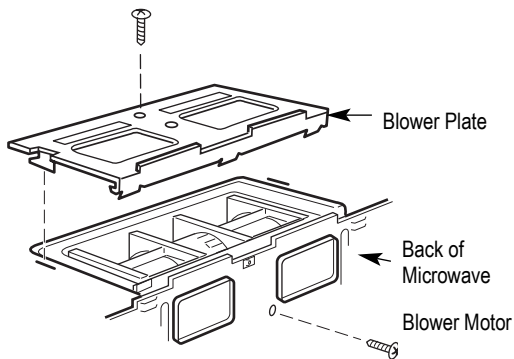


Remove the screw that holds the blower plate to the microwave. Remove and save the screw holding the blower motor to the microwave.

- 2 Carefully pull out the blower unit. The wires will extend far enough to allow you to adjust the blower unit.

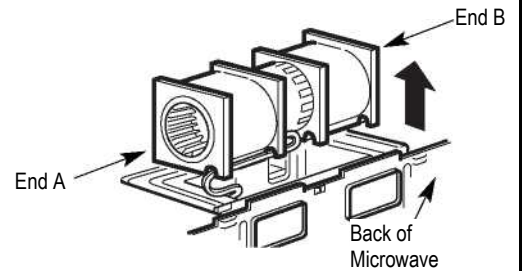


- 3 Roll the blower unit 90° so that fan blade openings are facing out the top of the microwave.

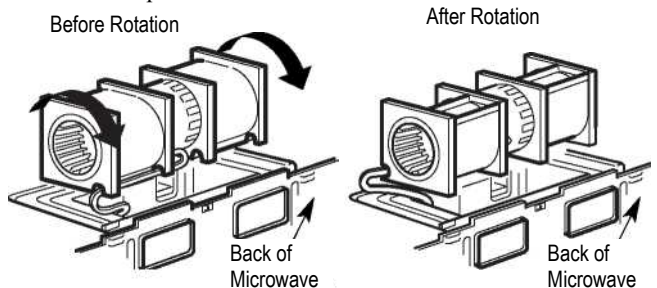

- 4 Place the blower unit back into the opening.


AFTER: Fan Blade Openings Facing Top

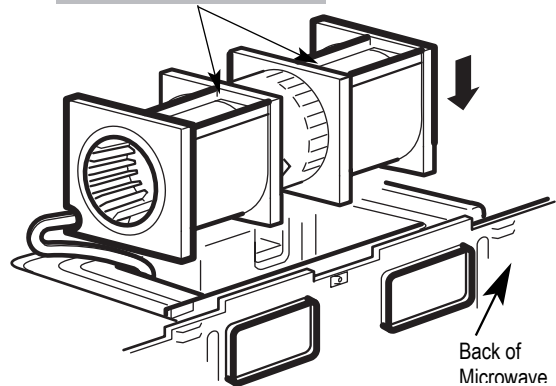


CAUTION: Do not pull or stretch the blower unit wiring. Make sure the wires are not pinched, and that they are properly secured.

A3. ADAPTING MICROWAVE BLOWER FOR OUTSIDE TOP EXHAUST

- 5 Secure blower unit to microwave with the screw removed in Step 1. Make sure the screw is tight.
- 6 Replace blower plate with the screw removed in Step 1. Make sure the screw is tight.

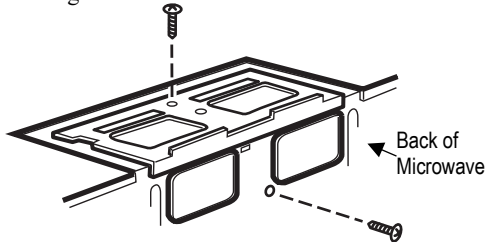


- 7 Attach the exhaust adaptor to the top of the blower plate by sliding it into the guides of the blower plate.

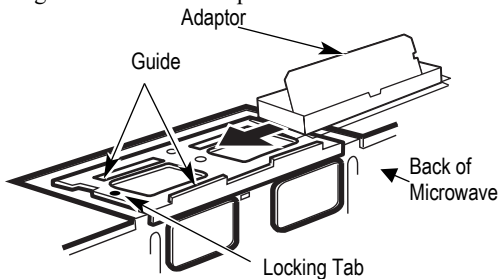


Push in securely until it is in the locking tabs. Take care to assure that the damper hinge is installed so that the damper swings freely.

A4. CHECK FOR PROPER DAMPER OPERATION

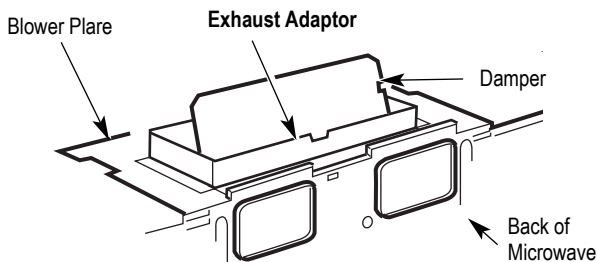

- Make sure tape securing damper is removed and damper pivots easily before mounting microwave.
- You will need to make adjustments to assure proper alignment with your house exhaust duct after the microwave is installed.

A5. MOUNT THE MICROWAVE OVEN

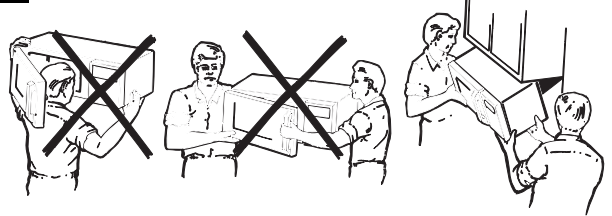

FOR EASIER INSTALLATION AND PERSONAL SAFETY, WE RECOMMEND THAT **TWO PEOPLE INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.**

IMPORTANT: Do not grip or use the handle or heat shield during installation. Do not remove the cardboard spacers between the heat shield and door.


NOTE: If your cabinet is metal, use the nylon grommet around the power cord hole to prevent cutting of the cord.

NOTE: We recommend using filler blocks if the cabinet front hangs below the cabinet bottom shelf.

IMPORTANT: If filler blocks are not used, case damage may occur from overtightening screws.

NOTE: When mounting the microwave oven, thread power cord through hole in bottom of top cabinet. Keep it tight throughout Steps 1-3. Do not pinch cord or lift oven by pulling cord.


- 1 Lift microwave, tilt it forward, and hook slots at back bottom edge onto four lower tabs of mounting plate.

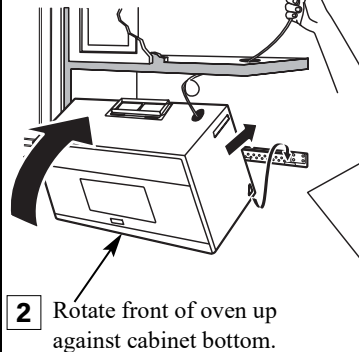

- 2 Rotate front of oven up against cabinet bottom.


- 3 Insert a self-aligning screw through top center cabinet hole. Temporarily secure the oven by turning the screw at least **two full turns** after the threads have engaged. (It will be completely tightened later.) **Be sure to keep power cord tight. Be careful not to pinch the cord, especially when mounting flush to bottom of cabinet.**

A5. MOUNT THE MICROWAVE OVEN (cont.)

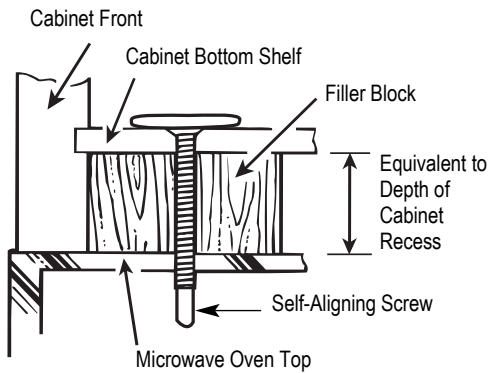


- 4** Attach the microwave oven to the top cabinet.

- 5** Insert 2 self-aligning screws through outer top cabinet holes. Turn two full turns on each screw.

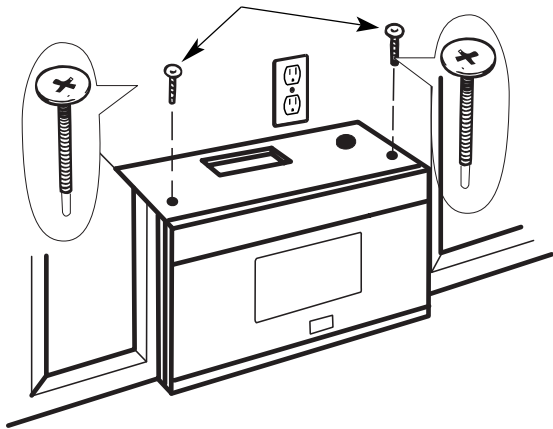


- 6** Tighten the outer two screws to the top of the microwave oven. (While tightening screws, hold the microwave oven in place against the wall and the top cabinet.)

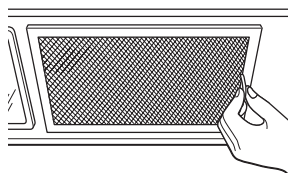


- 7** Install grease filters. See the Use and Care packed with the microwave.

A6. ADJUST THE EXHAUST ADAPTOR

Open the top cabinet and adjust the exhaust adaptor to connect to the house duct.

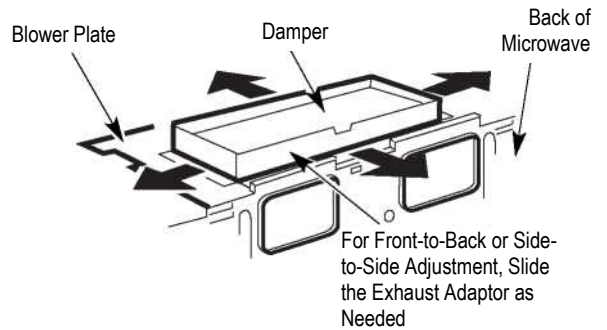

A7. CONNECTING DUCTWORK

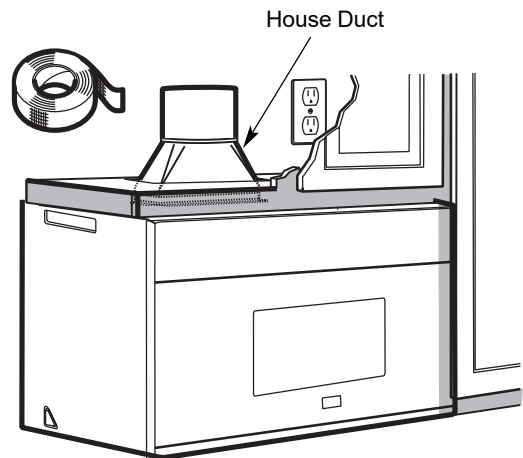

- 1** Extend the house duct down to connect to the exhaust adaptor.
- 2** Seal exhaust duct joints using furnace duct tape for high temperature applications.


B OUTSIDE BACK EXHAUST (Horizontal Duct)

INSTALLATION OVERVIEW

- B1.** Prepare Rear Wall
- B2.** Remove Blower Plate
- B3.** Attach Mounting Plate to Wall
- B4.** Prepare Top Cabinet
- B5.** Adjust Blower
- B6.** Mount the Microwave Oven


IMPORTANT NOTES:

- Make sure the screws for the blower motor and blower plate are securely tightened when they are reinstalled. This will help to prevent excessive vibration.
- Make sure the motor wiring has been properly routed and secured, and that the wires are not pinched.

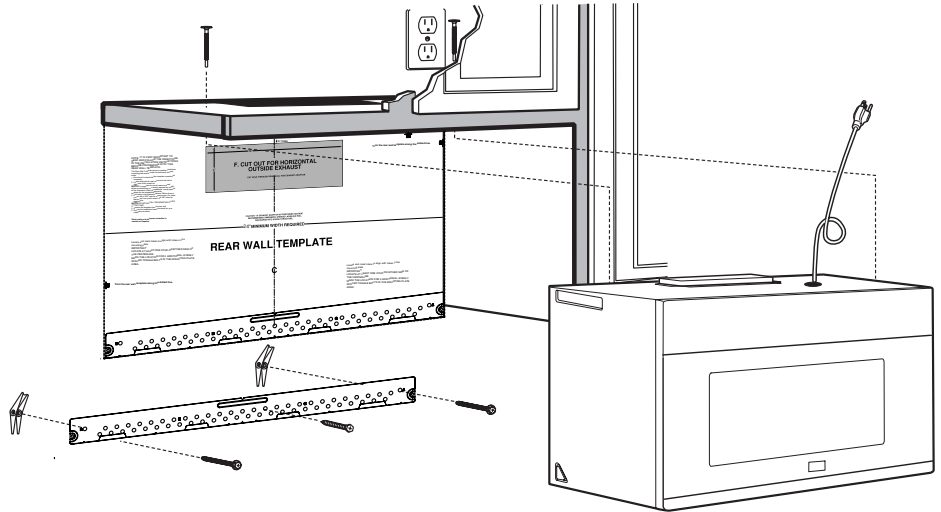

B1. PREPARING THE REAR WALL FOR OUTSIDE BACK EXHAUST

You need to cut an opening in the rear wall for outside exhaust.

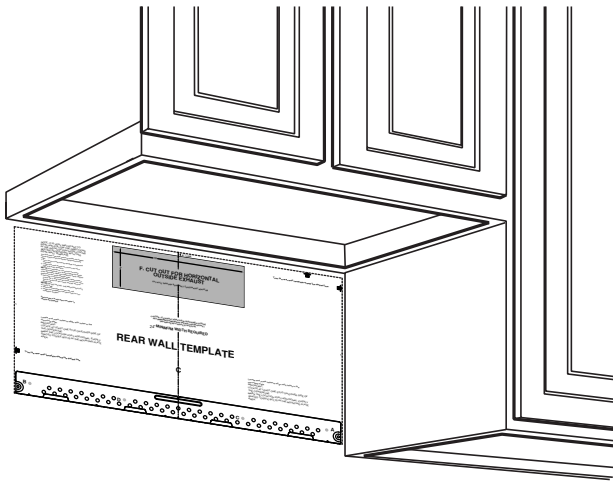


Read the instructions on the REAR WALL TEMPLATE.


- Tape it to the rear wall.
- Cut the opening, following the instructions of the REAR WALL TEMPLATE.

B2. REMOVE BLOWER PLATE

Remove and save the screw that holds the blower plate to the microwave. Lift off the blower plate.

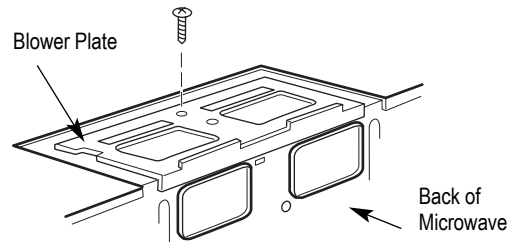


B3. ATTACH THE MOUNTING PLATE TO THE WALL

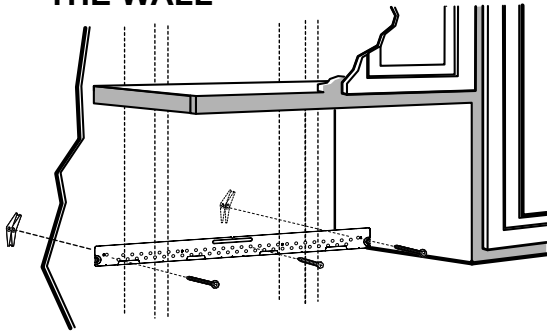

Attach the plate to the wall using toggle bolts. At least one wood screw must be used to attach the plate to a wall stud.

- 1 Remove the toggle wings from the bolts.
- 2 Insert the bolts into the mounting plate through the holes designated to go into drywall and reattach the toggle wings to $\frac{3}{4}$ " (19 mm) onto each bolt.

To use toggle bolts:

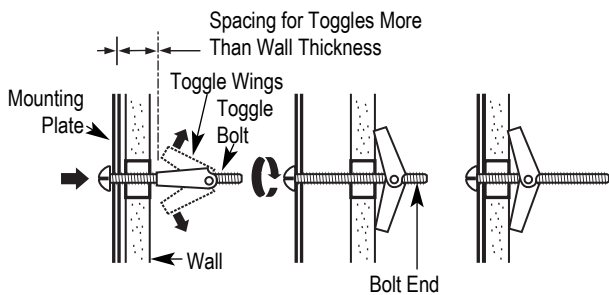

- 3 Place the mounting plate against the wall and insert the toggle wings into the holes in the wall to mount the plate.


NOTE: Before tightening toggle bolts and wood screw, make sure the bottom of the mounting plate touch the bottom of the cabinet when pushed flush against the wall and that the plate is properly centered under the cabinet.

CAUTION: Be careful to avoid pinching fingers between the back of the mounting plate and the wall.

- 4 Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall to help tighten the bolts.

B4. USE TOP CABINET TEMPLATE FOR PREPARATION OF TOP CABINET

You need to drill holes for the top support screws and a hole large enough for the power cord to fit through.

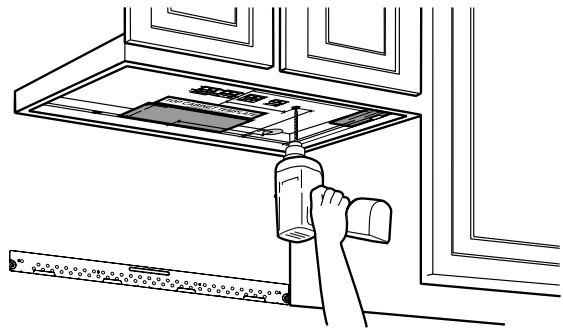


- Read the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.
- Tape it underneath the top cabinet.
- Drill the holes, following the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.

CAUTION: Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.


B5. ADAPTING MICROWAVE BLOWER FOR OUTSIDE BACK EXHAUST

- 1 Remove and save screw that holds blower motor to microwave.

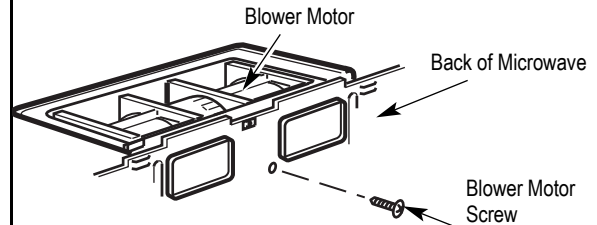

- 2 Carefully pull out the blower unit. The wires will extend far enough to allow you to adjust the blower unit.


Before: Fan Blade Openings Facing Forward

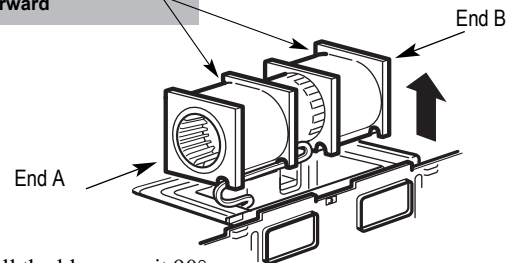

- 3 Roll the blower unit 90°

Before Rotation


After Rotation

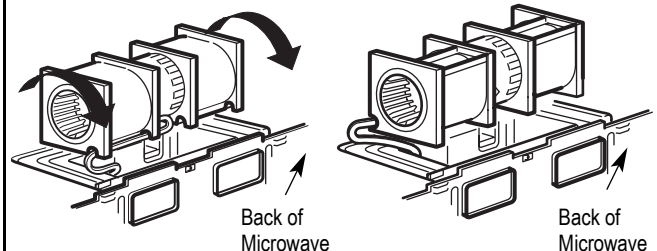


B5. ADAPTING MICROWAVE BLOWER FOR OUTSIDE BACK EXHAUST (cont.)

- 4 Rotate blower unit counterclockwise 180°.

- 8 Place the blower unit back into the opening.

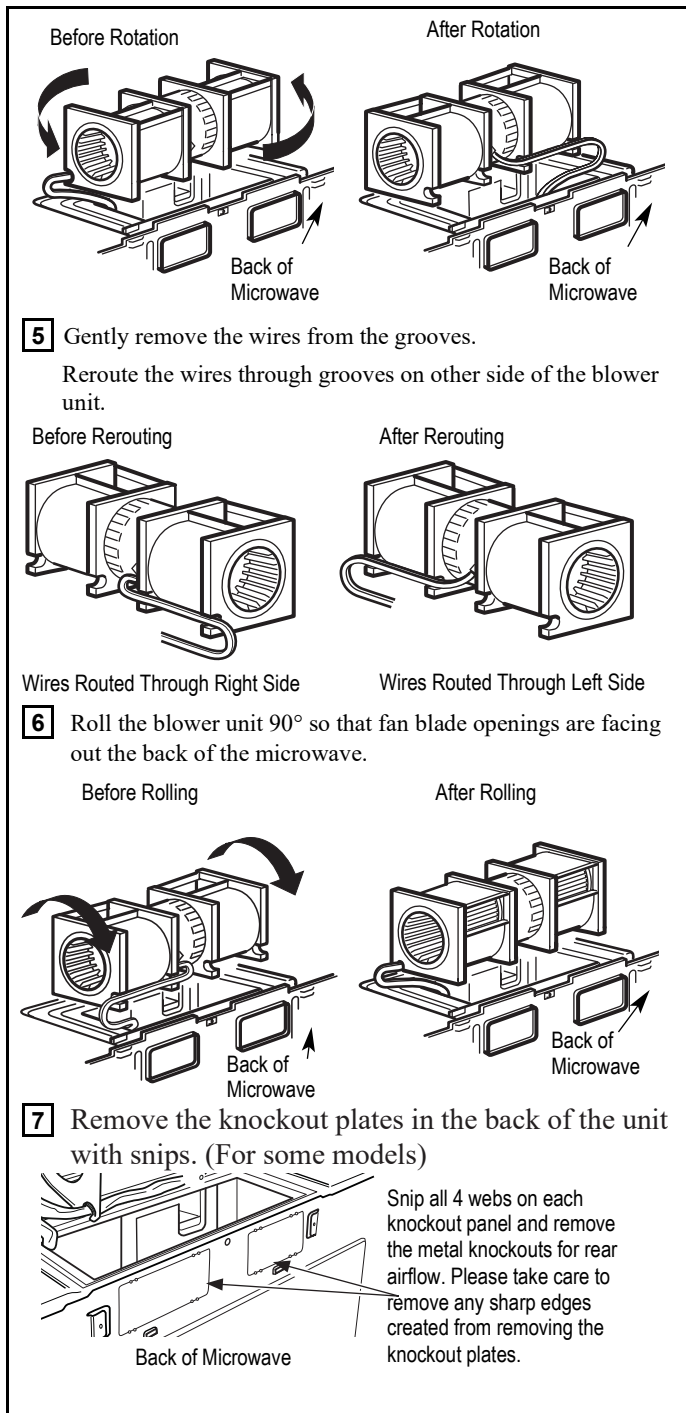


AFTER: Fan Blade Openings Facing Back

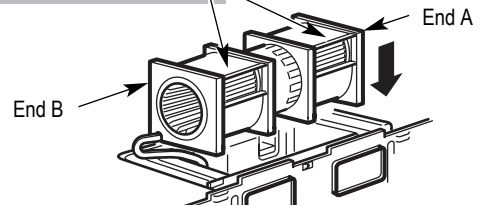

CAUTION: Do not pull or stretch the blower unit wiring. Make sure the wires are not pinched, and that they are properly secured.


NOTE: The blower unit exhaust openings should match exhaust openings on rear of microwave oven.

- 9** Secure the blower unit to the microwave with the original screw.

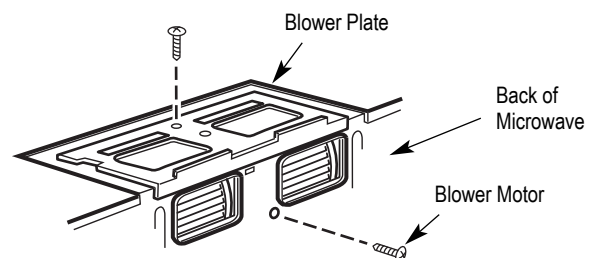

- 10** Replace the blower plate in the same position as before with the screw. Make sure the screw is tight.

- 11** Attach the exhaust adaptor to the rear of the oven by sliding it into the guides at the top center of the back of the oven.

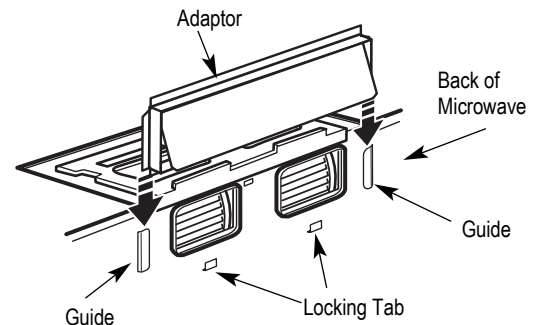

Push in securely until it is in the lower locking tabs. Take care to assure that the damper hinge is installed so that it is at the top and that the damper swings freely.

B5. MOUNT THE MICROWAVE OVEN



FOR EASIER INSTALLATION AND PERSONAL SAFETY, WE RECOMMEND THAT **TWO PEOPLE INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.**


IMPORTANT: Do not grip or use the handle or heat shield during installation. Do not remove the cardboard spacers between the heat shield and door.

NOTE: If your cabinet is metal, use the nylon grommet around the power cord hole to prevent cutting of the cord.

NOTE: We recommend using filler blocks if the cabinet front hangs below the cabinet bottom shelf.

IMPORTANT: If filler blocks are not used, case damage may occur from overtightening screws.


NOTE: When mounting the microwave oven, thread power cord through hole in bottom of top cabinet. Keep it tight throughout Steps 1-3. Do not pinch cord or lift oven by pulling cord.

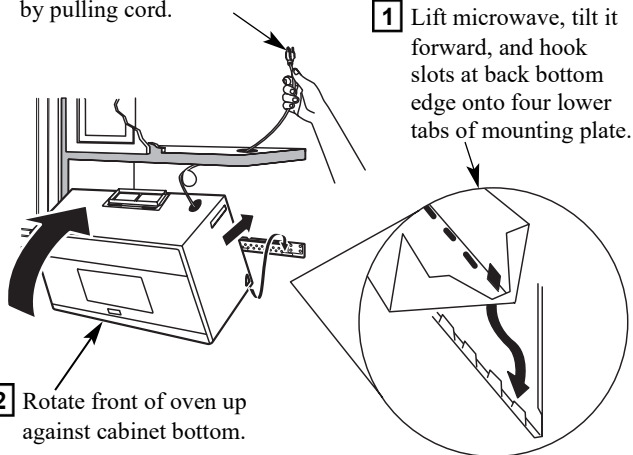

1 Lift microwave, tilt it forward, and hook slots at back bottom edge onto four lower tabs of mounting plate.


2 Rotate front of oven up against cabinet bottom.

3 Insert a self-aligning screw through top center cabinet hole. Temporarily secure the oven by turning the screw at least **two full turns** after the threads have engaged. (It will be completely tightened later.) **Be sure to keep power cord tight. Be careful not to pinch the cord, especially when mounting flush to bottom of cabinet.**

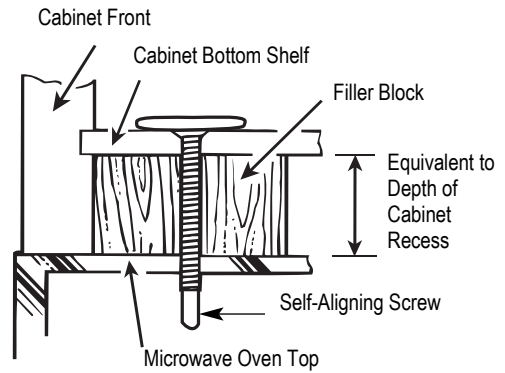


4 Attach the microwave oven to the top cabinet.

5 Insert 2 self-aligning screws through outer top cabinet holes. Turn two full turns on each screw.

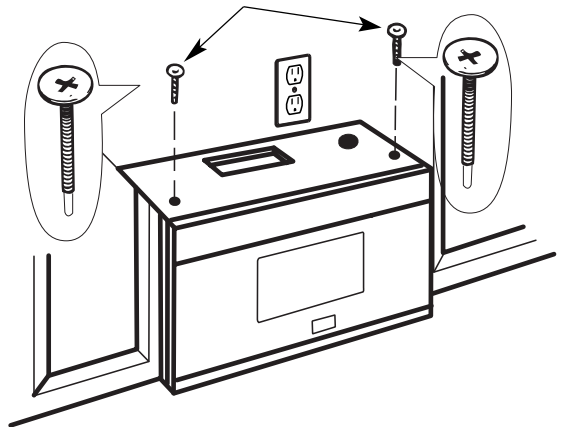

6 Tighten the outer two screws to the top of the microwave oven. (While tightening screws, hold the microwave oven in place against the wall and the top cabinet.)

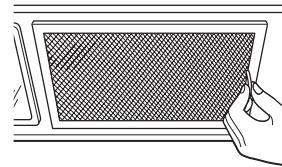


7 Install grease filters. See the Use and Care packed with the microwave.

INSTALLATION OVERVIEW


- C1. Attach Mounting Plate to Wall
- C2. Prepare Top Cabinet
- C3. Check Blower Plate
- C4. Mount the Microwave Oven
- C5. Install or change Charcoal Filter

IMPORTANT NOTES:

- Make sure the screws for the blower motor and blower plate are securely tightened when they are reinstalled. This will help to prevent excessive vibration.
- Make sure the motor wiring has been properly routed and secured, and that the wires are not pinched.

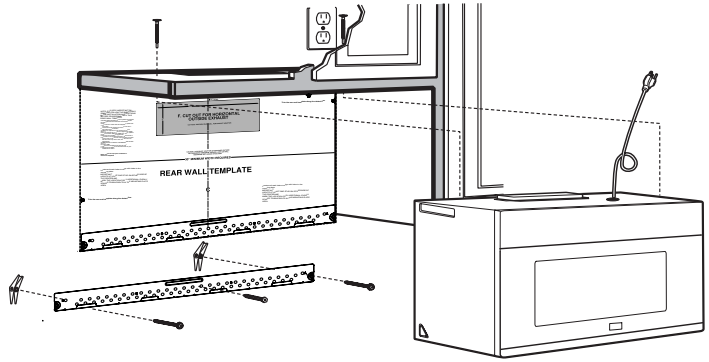


C1. ATTACH THE MOUNTING PLATE TO THE WALL

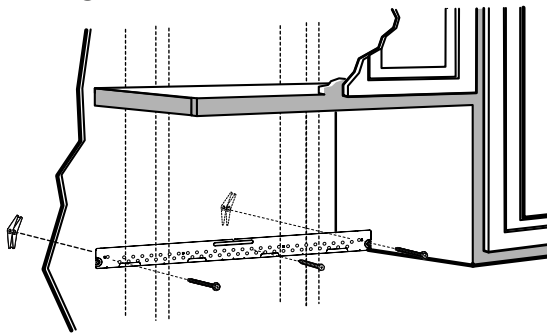


Attach the plate to the wall using toggle bolts. At least one wood screw must be used to attach the plate to a wall stud.

NOTE: If the cabinet depth including the cabinet doors is more than 13" then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/intake.

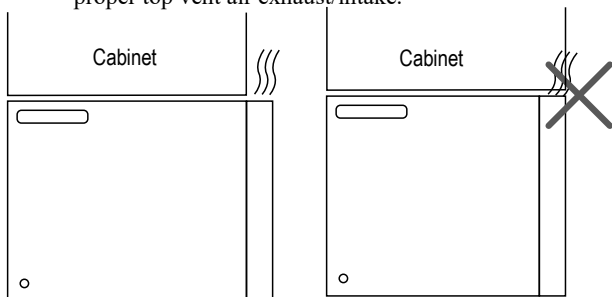

- 1 Remove the toggle wings from the bolts.
- 2 Insert the bolts into the mounting plate through the holes designated to go into drywall and reattach the toggle wings to 3/4" (19 mm) onto each bolt.

To use toggle bolts:

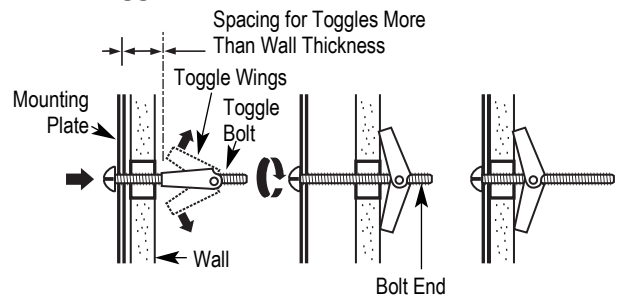

- 3 Place the mounting plate against the wall and insert the toggle wings into the holes in the wall to mount the plate.

NOTE: Before tightening toggle bolts and wood screw, make sure the bottom of the mounting plate touch the bottom of the cabinet when pushed flush against the wall and that the plate is properly centered under the cabinet.


CAUTION: Be careful to avoid pinching fingers between the back of the mounting plate and the wall.

- 4 Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall to help tighten the bolts.

C RECIRCULATING (Non-Vented Ductless)

C2. USE TOP CABINET TEMPLATE FOR PREPARATION OF TOP CABINET

You need to drill holes for the top support screws and a hole large enough for the power cord to fit through.

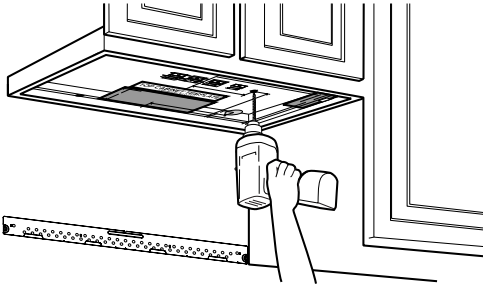


- Read the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.
- Tape it underneath the top cabinet.

NOTE: Adjust top template accordingly if the microwave is being spaced out from the wall due to cabinet depth (including cabinet doors) of more than 13".

- Drill the holes, following the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.


CAUTION: Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.

C3. CHECK BLOWER PLATE

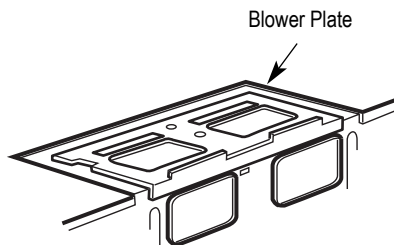

- Place the microwave in its upright position, with the top of the unit facing up.
- Check to see that the blower plate is correctly installed on the unit.

C4. MOUNT THE MICROWAVE OVEN

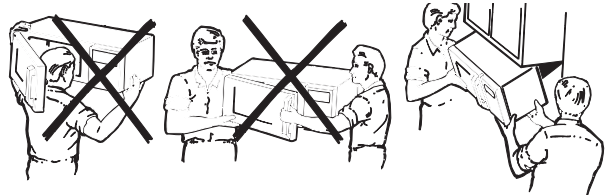

FOR EASIER INSTALLATION AND PERSONAL SAFETY, WE RECOMMEND THAT **TWO PEOPLE INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.**

IMPORTANT: Do not grip or use the handle or heat shield during installation. Do not remove the cardboard spacers between the heat shield and door.


NOTE: If your cabinet is metal, use the nylon grommet around the power cord hole to prevent cutting of the cord.

NOTE: We recommend using filler blocks if the cabinet front hangs below the cabinet bottom shelf.


IMPORTANT: If filler blocks are not used, case damage may occur from overtightening screws.

NOTE: When mounting the microwave oven, thread power cord through hole in bottom of top cabinet. Keep it tight throughout Steps 1-3. Do not pinch cord or lift oven by pulling cord.

- 1 Lift microwave, tilt it forward, and hook slots at back bottom edge onto four lower tabs of mounting plate.

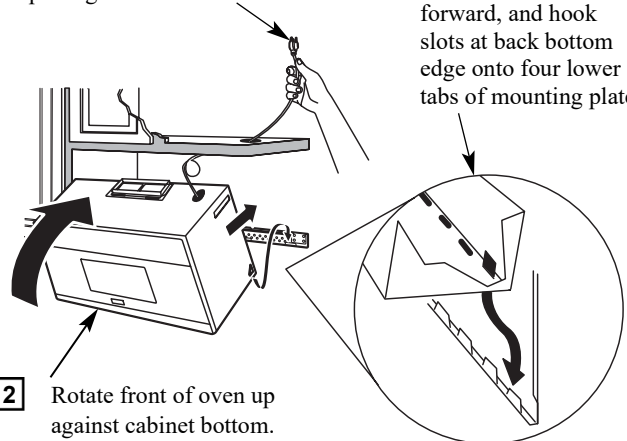


- 2 Rotate front of oven up against cabinet bottom.
- 3 Insert a self-aligning screw through top center cabinet hole. Temporarily secure the oven by turning the screw at least **two full turns** after the threads have engaged. (It will be completely tightened later.) **Be sure to keep power cord tight. Be careful not to pinch the cord, especially when mounting flush to bottom of cabinet.**

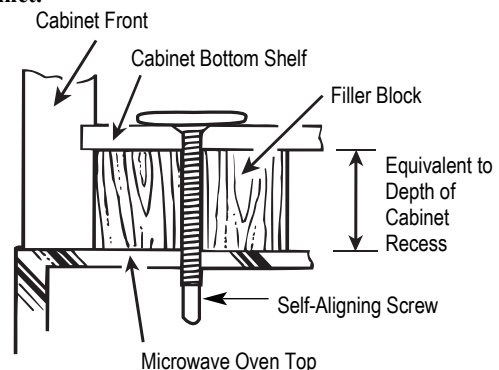


- 4 Attach the microwave oven to the top cabinet.

C4. MOUNT THE MICROWAVE OVEN (cont.)

- 5** Insert 2 self-aligning screws through outer top cabinet holes. Turn two full turns on each screw.

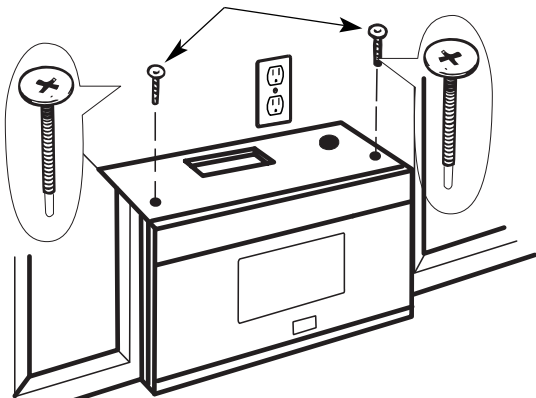

- 6** Tighten the outer two screws to the top of the microwave oven. (While tightening screws, hold the microwave oven in place against the wall and the top cabinet.)

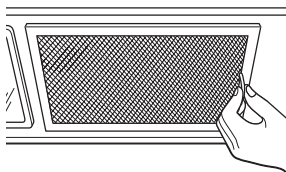

- 7** Install grease filters. See the Use and Care packed with the microwave.


C5. INSTALLING OR CHANGE THE CHARCOAL FILTER (Some Models)

NOTE: The charcoal filter is factory installed in some models. Refer to the Use and Care to see if yours is factory installed and for replacement information.


For models without the recirculation filter access door, follow these steps to replace or install a charcoal filter.

- 1** Unplug microwave oven or disconnect power.


- 2** Open the microwave door and remove the two vent mounting screws located on top of the microwave using a #1 Phillips screwdriver.

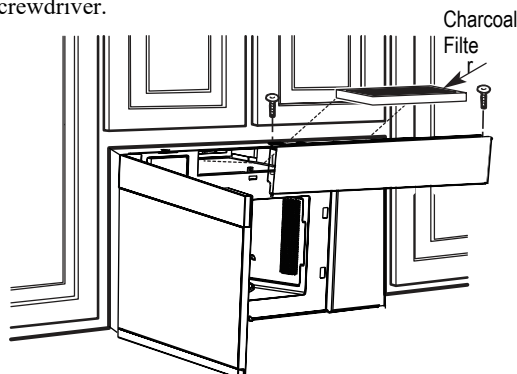


- 3** Remove the charcoal filter by pushing the top of the filter inwards, then pull it forward out from the unit.

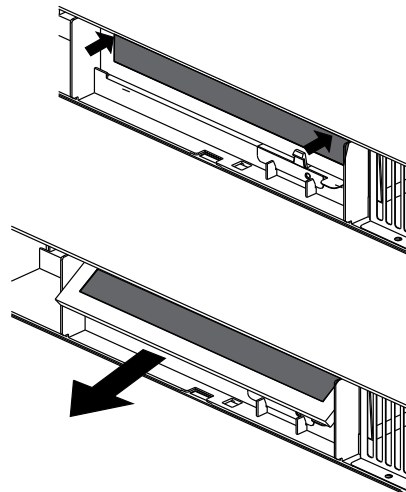


- 4** Slide the top of the new charcoal filter into the top of the filter cavity.

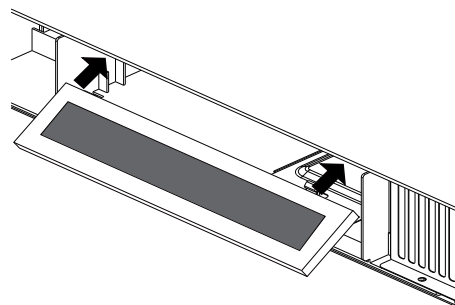

- 5** Press the bottom of charcoal filter to place it into the correct position.

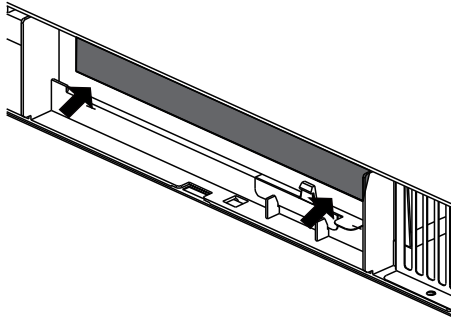

- 6** Reinstall the vent by sliding the bottom of the vent into place. Push the vent top into position and slide right into place. Replace the two vent mounting screws located on top of the microwave using a #1 Phillips screwdriver.

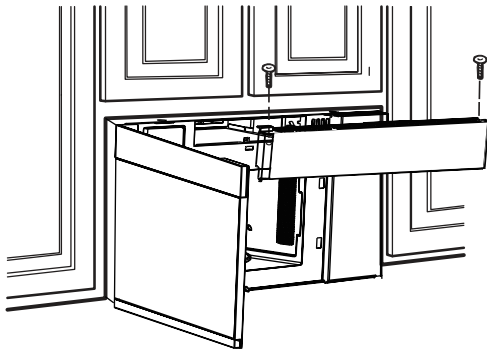

- 7** Close the microwave door. Plug in microwave oven or reconnect power.


BEFORE YOU USE YOUR MICROWAVE

- 1.** Make sure the microwave oven has been installed according to instructions.




- 2.** Remove all packing material from the microwave oven.

- 3.** Install turntable ring and glass tray in cavity.

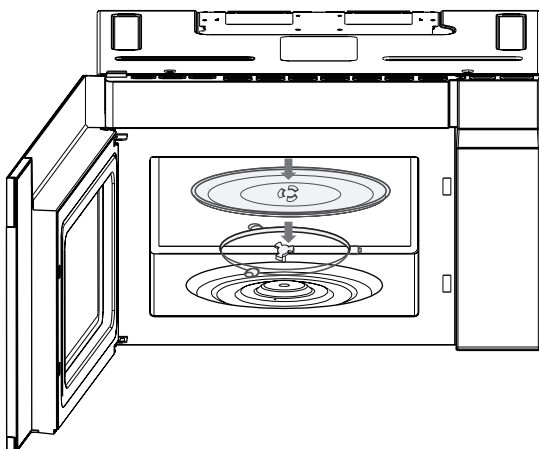

- 4.** Plug power cord into a separate and dedicated 15- to 20-amp electrical outlet.

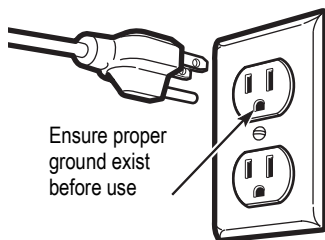


- 5.** Replace house fuse or turn breaker back on.



- 6.** Read the USE & CARE Manual.



- 7.** KEEP INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE LOCAL INSPECTOR'S USE.

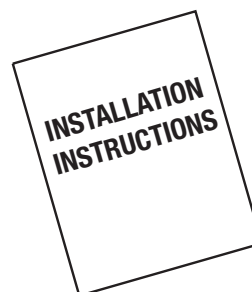

- 8.** FILL OUT PRODUCT REGISTRATION CARD AND SEND IN.



CUSTOMER CARE

For any warranty information and service request, contact us:



In USA: <https://us.bertazzoni.com/more/support>
In Canada: <https://ca.bertazzoni.com/more/support>

DU BUREAU DE NOTRE PRÉSIDENT

Cher nouveau propriétaire d'un appareil Bertazzoni,

Je tiens à vous remercier d'avoir choisi l'un de nos beaux produits pour votre maison.

Ma famille a commencé à fabriquer des appareils électroménagers en Italie en 1882, bâtissant une réputation de qualité d'ingénierie et de passion pour la bonne cuisine.

Aujourd'hui, nos produits se distinguent par leur mélange unique de design italien authentique et de technologie d'électroménager supérieure. Notre mission est de fabriquer des produits qui fonctionnent parfaitement et qui apportent de la joie à leurs propriétaires.


En fabriquant de beaux produits, nous répondons au goût de nos clients pour un joli design. En les rendant polyvalents et faciles à utiliser, cuisiner avec Bertazzoni devient un réel plaisir.

Ce manuel vous aidera à apprendre à utiliser et à entretenir votre appareil Bertazzoni de la manière la plus sûre et la plus efficace, afin qu'il puisse vous donner la plus grande satisfaction pour les années à venir.

Profitez !

Paolo Bertazzoni

Président

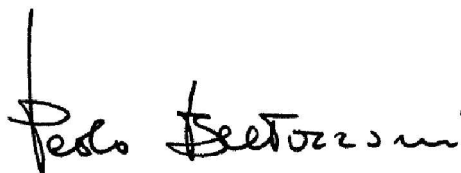A handwritten signature in black ink, reading "Paolo Bertazzoni". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P'.

Four à micro-ondes

MODE D'EMPLOI

Modèle : KOTR24XV

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre four à micro-ondes et conservez-le soigneusement.

Si vous suivez les instructions qu'il contient, votre four vous fournira de nombreuses années de bon service.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS CONTRE LE RISQUE D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

- (a) Ne pas tenter de faire fonctionner le four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes.
Il est important de ne pas forcer ni d'altérer les verrouillages de sécurité.
- (b) Ne placer aucun objet entre la face avant du four et la porte et veiller à éliminer toutes les salissures ou résidus de produit nettoyant sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) Ne pas utiliser le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait pas de dommages aux éléments suivants :
- (1) PORTE (pliée)
 - (2) CHARNIÈRES ET LOQUETS (cassés ou desserrés)
 - (3) JOINTS DE PORTE ET SURFACES D'ÉTANCHÉITÉ
- (d) Le four doit être réglé ou réparé uniquement par un technicien d'entretien dûment qualifié.

Spécifications

Modèle	KOTR24XV
Tension nominale	120 VAC, 60 Hz
Entrée micro-ondes	1500 W
Sortie micro-ondes	1000 W

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient d'observer les précautions de sécurité de base, à savoir :

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, de chocs électriques, d'incendie, de blessures corporelles ou d'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lire et suivre les recommandations fournies au paragraphe : « PRÉCAUTIONS CONTRE LE RISQUE D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES » en page 2 du présent mode d'emploi.
3. Cet appareil doit être relié à la terre. Brancher l'appareil uniquement à une prise correctement reliée à la terre. Voir le chapitre « INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE » à la page 4.
4. Installer cet appareil en se conformant scrupuleusement aux instructions d'installation fournies.
5. Certains produits tels que les œufs entiers et les récipients scellés - par exemple, les bocaux en verre fermés - peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.
6. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le manuel. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
7. **LES CONTENUS CHAUD PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES. NE PAS AUTORISER LES ENFANTS À JOUER AVEC LE FOUR À MICRO-ONDES.** Prendre des précautions lors du retrait d'éléments chauds.
8. Ne pas utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche sont abîmés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé.
9. L'entretien de cet appareil est du ressort exclusif d'un technicien qualifié. Contacter le revendeur agréé le plus proche pour vérifier, réparer ou régler l'appareil.
10. Ne pas couvrir ou obstruer les ouvertures présentes sur l'appareil.
11. Ne pas ranger l'appareil à l'extérieur. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau - par exemple, près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou d'un endroit similaire.
12. Ne pas immerger le cordon ou la fiche dans l'eau.
13. Tenir le cordon éloigné de la surface chauffée.
14. Éviter de laisser pendre le cordon par-dessus le bord de la table ou du plan de travail.
15. Pour le nettoyage des surfaces de la porte et du four entrant en contact lors de la fermeture de la porte, utiliser uniquement des détergents doux et non abrasifs, ou appliquer le détergent à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
16. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
 - 1). Éviter de laisser cuire les aliments trop longtemps. Surveiller l'appareil lorsque du papier, du plastique ou d'autres matières combustibles sont placés à l'intérieur du four pour faciliter la cuisson.
 - 2). Retirer les attaches métalliques du sac en papier ou en plastique avant de le placer dans le four.
- 3). Si du matériel à l'intérieur du four s'enflamme, garder la porte du four fermée, éteindre le four et débrancher le cordon d'alimentation ou couper l'alimentation au niveau du fusible ou du panneau de disjoncteur.
- 4). Ne pas utiliser la cavité du four à des fins de stockage. Ne pas laisser dans le four des matériaux en papier, des ustensiles de cuisine ou des aliments lorsque le four n'est pas utilisé.
17. Les liquides, tels que l'eau, le café ou le thé, peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans qu'une ébullition soit visible. Les bulles indiquant que le liquide est en ébullition peuvent ne pas apparaître lorsque le récipient est retiré du four à micro-ondes.

L'ÉBULLITION SOUDAIN D'UN LIQUIDE TRÈS CHAUD POURRAIT SE PRODUIRE LORSQUE LE RÉCIPIENT EST SECOUÉ OU QU'UN USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.

Pour réduire le risque de blessures corporelles :

- 1) Ne pas surchauffer le liquide.
- 2) Remuer le liquide avant de le chauffer et à la moitié du temps de chauffage.
- 3) Ne pas utiliser de récipients à bord droit et col étroit.
- 4) Après chauffage, laisser le récipient reposer dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de le retirer de l'appareil.
- 5) Insérer une cuillère ou tout autre ustensile dans le récipient avec prudence.
18. Nettoyer fréquemment les hottes de ventilation - La graisse ne doit pas s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
19. Lors du flambage d'aliments sous la hotte, veiller à allumer le ventilateur.
20. Nettoyer le filtre de la hotte de ventilation en étant particulièrement prudent. Les agents de nettoyage corrosifs, tels que les nettoyeurs pour four à base de soude, peuvent endommager le filtre.
21. Peut-être utilisé au-dessus des équipements de cuisson au gaz et électriques.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS !

INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant une déviation du courant électrique vers le sol. Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Consulter un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou s'il existe un doute quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utiliser uniquement une rallonge à 3 fils munie d'une fiche de mise à la terre à 3 lames, et une prise à 3 emplacements qui accepte la fiche sur l'appareil. La valeur nominale indiquée de la rallonge doit être égale ou supérieure à la puissance électrique de l'appareil.

DANGER - Risque de choc électrique

Toucher certains composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne pas démonter cet appareil.

AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Ne pas brancher la fiche tant que l'appareil n'est pas correctement installé et mis à la terre.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
2. Des ensembles de cordons plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si des précautions sont prises lors de leur utilisation.
3. Si un long cordon ou une rallonge est utilisé :
 - 1) La puissance électrique indiquée sur le cordon ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
 - 2) La rallonge doit être un cordon de type mise à la terre à 3 fils.
 - 3) Le cordon le plus long doit être disposé sur le plan de travail de manière à éviter que des enfants tirent dessus ou trébuchent involontairement sur celui-ci.

INTERFÉRENCES RADIO

Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites du four à micro-ondes, conformément à la section 18 de la réglementation FCC. Ce produit peut émettre de l'énergie radio-fréquence, ce qui pourrait causer des interférences à des produits tels que radio, télévision, moniteur pour bébé, téléphone sans fil, Bluetooth, routeur sans fil, etc., ce qui peut être confirmé en éteignant et en rallumant ce produit. S'il est présent, l'utilisateur est invité à tenter de corriger en prenant une ou plusieurs des contre-mesures suivantes :

- (1) Augmenter la distance d'espacement entre le four à micro-ondes et tout autre produit recevant l'interférence.
- (2) Si possible, utiliser une antenne réceptrice correctement installée et/ou réorienter l'antenne de réception de l'autre produit qui reçoit l'interférence.
- (3) Brancher le four à micro-ondes dans une prise différente de celle de l'autre produit qui reçoit l'interférence.
- (4) Nettoyer la porte et les surfaces d'étanchéité du four. (Voir le chapitre Entretien et nettoyage du four à micro-ondes)

USTENSILES

MISE EN GARDE - Risque de blessures corporelles

Des ustensiles hermétiques pourraient exploser. Les récipients fermés doivent être ouverts et les sachets en plastique doivent être percés avant la cuisson.

Voir les instructions relatives aux « Matériaux pouvant être utilisés dans un four à micro-ondes ou à éviter dans un four à micro-ondes ».

Il peut y avoir des ustensiles non métalliques qu'il vaut mieux ne pas utiliser dans un four à micro-ondes. En cas de doute, il est possible de tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Pour tester l'ustensile :

1. Remplir un récipient allant au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) avec l'ustensile en question.
2. Cuire à la puissance maximale pendant 1 minute.
3. Toucher délicatement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne pas l'utiliser pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne pas dépasser 1 minute de cuisson.

Matériaux adaptés pour la cuisson au micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat brunisseur	Suivre les instructions du fabricant*. La base du plat brunisseur doit être d'au moins 3/16 po (5 mm) au-dessus de la plaque tournante. Une utilisation incorrecte peut provoquer la rupture du plateau tournant.
Vaisselle	N'utiliser que des ustensiles allant au micro-ondes. Suivre les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Toujours retirer le couvercle. Utiliser uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste tièdes. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie	N'utiliser que des objets en verre qui résistent à la chaleur du four. S'assurer de l'absence de toute garniture métallique. Ne pas utiliser de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Poches de cuisson au four	Suivre les instructions du fabricant*. Ne pas fermer avec une attache métallique. Pratiquer des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et tasses en carton	À utiliser uniquement pour cuire ou réchauffer brièvement. Ne jamais laisser le four sans surveillance quand il est en cours d'utilisation.
Serviettes en papier	À utiliser pour couvrir les aliments qui sont réchauffés et absorber la graisse. À utiliser sous surveillance uniquement pour une cuisson courte.
Papier sulfurisé	À utiliser pour couvrir, afin d'éviter les éclaboussures ou pour envelopper un produit cuit à la vapeur.
Plastique	N'utiliser que des ustensiles allant au micro-ondes. Suivre les instructions du fabricant*. Ne l'utiliser que s'il est étiqueté « Va au micro-ondes ». Certains récipients en plastique se ramollissent au fur et à mesure que les aliments qu'ils contiennent chauffent. Les « sachets de cuisson » et les sachets en plastique scellés doivent être fendus, percés ou aérés, tel qu'indiqué sur l'emballage.
Emballage plastique	N'utiliser que des ustensiles allant au micro-ondes. Utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson pour retenir l'humidité. L'emballage en plastique ne doit pas être au contact des aliments.
Thermomètres	N'utiliser que s'il est considéré comme sécuritaire pour l'utilisation au micro-ondes (p. ex. les thermomètres à viande et à sirop).
Papier paraffiné	À utiliser pour couvrir, afin d'éviter les éclaboussures ou pour retenir l'humidité.


Matériaux adaptés pour la cuisson au micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut être source d'étincelles. Utiliser un plat pouvant aller au micro-ondes à la place,
Boîte en carton pour produits alimentaires avec poignée en métal	Peut être source d'étincelles. Utiliser un plat pouvant aller au micro-ondes à la place,
Métal ou ustensiles à rebords métalliques	Les métaux isolent les aliments de l'énergie micro-ondes. La bordure de métal peut être source d'étincelles.
Attaches métalliques	Peut être source d'étincelles et provoquer un incendie dans le four..
Sachets en papier	Les sachets en papier peuvent provoquer un incendie dans le four
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur quand elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois sèche quand il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fractionner ou se fissurer.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES

Vue avant

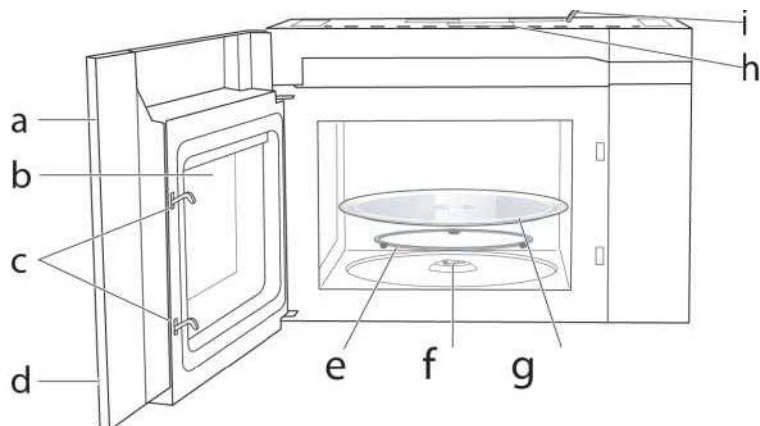


Vue du dessous

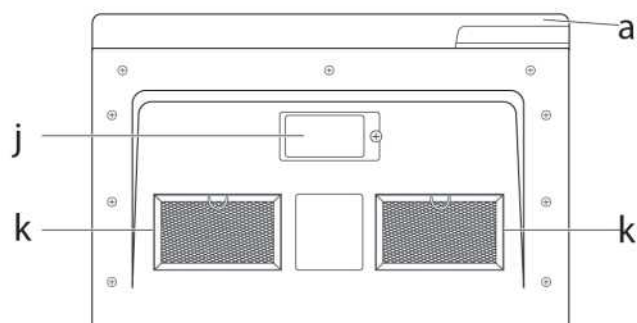

- | | |
|---|------------------------------|
| (A) Porte | (G) Plateau rotatif en verre |
| (B) Fenêtre d'observation | (H) Grille supérieure |
| (C) Système de verrouillage de sécurité | (I) Cordon d'alimentation |
| (D) Panneau de commande | (J) Lampes de surface |
| (E) Anneau pour plateau rotatif | (K) Filtres à graisses |
| (F) Axe pour plateau rotatif | |

COMMANDES

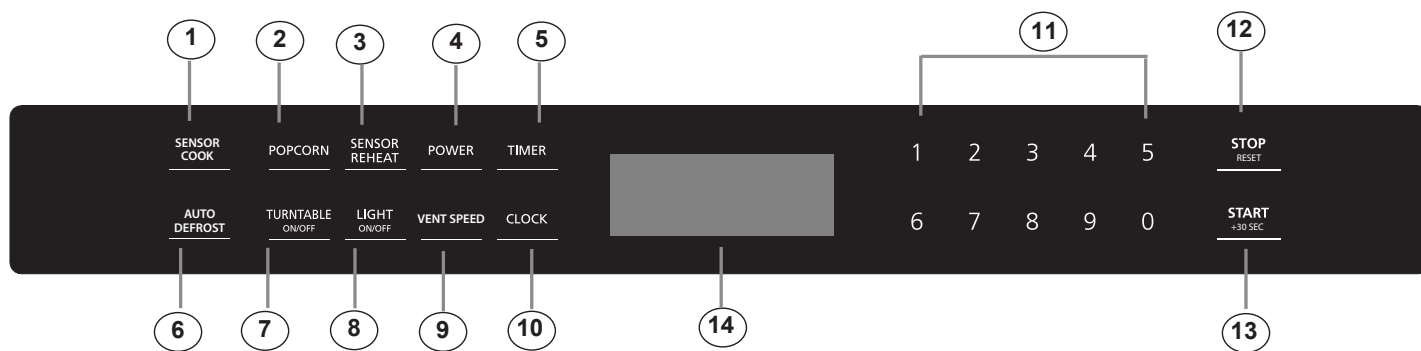

- 1) Cuisson par capteur
- 2) Popcorn
- 3) Réchauffage par capteur
- 4) Puissance
- 5) Minuteur
- 6) Décongélation automatique
- 7) Plateau tournant Marche/Arrêt
- 8) Éclairage Marche/Arrêt
- 9) Vitesse de ventilation
- 10) Horloge
- 11) Pavé numérique
- 12) Arrêter/Réinitialiser
- 13) Start/+ 30Sec.
- 14) Écran d'affichage

Fonctionnement

1. Niveau de puissance

11 niveaux de puissance sont disponibles.

Niveau	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Puissance	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Afficheur	PL-HI	PL-90	PL-80	PL-70	PL-60	PL-50	PL-40	PL-30	PL-20	PL-10	PL-0

2. Mise sous tension

Lorsque le four à micro-ondes est mis sous tension, l'écran affiche « 12:00 » « PRESS CLOCK ENTERTIME ».

L'avertisseur sonore retentira une fois. Appuyer sur les touches numériques pour régler l'horloge ou appuyer sur « STOP/RESET » pour quitter le mode de réglage de l'horloge. S'il n'y a pas d'opération dans les 5 minutes, le four entrera en état d'attente.

3. Horloge

L'horloge peut être réglée en mode 12 heures.

- 1) En état d'attente, appuyer une fois sur « Clock ». L'écran affichera « 12:00 PRESS CLOCK ENTER TIME ».
- 2) Appuyer sur les touches numériques et entrer l'heure correcte. Par exemple, l'heure actuelle est 10:12, dans ce cas appuyer tour à tour sur « 1, 0, 1, 2 ».
- 3) Appuyer sur le bouton « Start/+30 Sec » pour confirmer l'heure de l'horloge.

4. Minuteur

- 1) Appuyer une fois sur « Timer », « ENTER TIME » clignotera à l'afficheur.
- 2) Appuyer sur les touches numériques et saisir le temps du minuteur. (La valeur maximale est de 99:99).
- 3) Appuyer sur « Start/+30 Sec » pour confirmer le réglage. Le minuteur démarre le compte à recours.

5. Temps de cuisson

- 1) En mode d'attente, appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson. (La valeur maximale est de 99:99).
- 2) Appuyer plusieurs fois sur « Power » pour régler le niveau de puissance. Le niveau de puissance par défaut est PL-HI.
- 3) Appuyer sur « Start/+30Sec » pour démarrer la cuisson au micro-ondes.

6. Fonction de verrouillage de sécurité des enfants

Utiliser cette fonction pour empêcher les enfants d'allumer accidentellement le four.

Pour activer le verrouillage :

En état d'attente, appuyer sur « STOP/RESET » et maintenir la touche enfoncée pendant trois secondes. Un long bip retentit et l'icône d'un verrou s'affiche.

Pour désactiver le verrouillage :

En état verrouillé, appuyer sur « STOP/RESET » et maintenir la touche enfoncée pendant trois secondes. Un long bip retentit.

7. Cuisson rapide

- (1) En état d'attente, la cuisson instantanée au niveau de puissance 100 % peut être démarrée en sélectionnant un temps de cuisson de 1 à 9 minutes en appuyant sur les pavés numériques 1 à 9.
- (2) En état d'attente, la cuisson instantanée au niveau de puissance 100 % avec un temps de cuisson de 30 secondes peut être démarrée en appuyant sur « Start / + 30 Sec ». Chaque pression sur le même bouton augmentera le temps de cuisson de 30 secondes. Le temps de cuisson maximum est de 99 minutes et 99 secondes.

8. Popcorn

- 1) Appuyer plusieurs fois sur la touche « Popcorn » jusqu'à ce que la quantité souhaitée s'affiche.
« 1 » SET: correspond approximativement à 3,2 onces
« 2 » SET: correspond approximativement à 1,75 onces
Par exemple, appuyer une fois sur la touche « Popcorn », « 3.2 » s'affiche à l'écran.
- 2) Appuyer sur « START/+30SEC » pour démarrer la cuisson.

9. Décongélation automatique

- 1) Appuyer une fois sur « Auto Defrost », l'écran affichera « MEAT ».
- 2) Appuyer plusieurs fois sur « Auto Defrost » pour sélectionner la fonction souhaitée. Ensuite, « MEAT », « POULTRY », « FISH » ou « BREAD » s'affichent tour à tour à l'écran.
- 3) Appuyer sur « START/+30SEC » pour confirmer la fonction. L'écran affiche « ENTER WEIGHT » (saisir le poids).
- 4) Appuyer sur les touches numériques pour saisir le poids de l'aliment.
- 5) Appuyer sur « START/+30SEC » pour démarrer la décongélation.

Programmes de décongélation automatique

Appuyer sur la touche	Aliment	Plage de poids
1	Viande	0,1 - 6,0 livres
2	Volaille	0,1 - 6,0 livres
3	Poisson	0,1 - 6,0 livres
4	Pain	0,1 - 6,0 livres

10. Réchauffage par capteur

- 1) Appuyer une fois sur la touche « Sensor Reheat », l'écran affichera « BEVERAGE » .
- 2) Appuyer plusieurs fois sur la touche « Sensor Reheat » jusqu'à ce que le menu souhaité s'affiche.
- 3) Appuyer sur « START/+30SEC »
- 4) Appuyez sur la touche "1-3" pour définir le poids de la nourriture.
(pour les menus "assiette,Pizza, Casserole", veuillez sauter cette étape.)
- 5) Appuyer sur « START/+30SEC » pour démarrer le mode de cuisson par capteur. L'appareil démarre le processus de détection.
Le micro-ondes fonctionne pendant le processus de détection. Dès que le processus de détection est terminé, des bips retentissent et le compte à rebours du temps de cuisson calculé démarre.

Remarque : Ne pas ouvrir la porte du four pendant le processus de détection sous peine d'annuler le programme.

Programmes de réchauffage par capteur

Programme no	Menu	Quantité
1	Boisson	1 - 3 tasses
2	Assiette	1 assiette
3	Pizza	1 - 4 tranches
4	Soupe/Sauce	1-3 tasses
5	Ragoût/Lasagne	10,5 onces

11. Cuisson par capteur

- 1) Appuyer une fois sur la touche « Sensor Cook », l'écran affichera « POTATO ».
- 2) Appuyer plusieurs fois sur « Sensor Cook » jusqu'à ce que le menu souhaité s'affiche.
- 3) Appuyer sur « START/+30SEC » pour démarrer le mode de cuisson par capteur. L'appareil démarre le processus de détection. Le micro-ondes fonctionne pendant le processus de détection. Dès que le processus de détection est terminé, des bips retentissent et le compte à rebours du temps de cuisson calculé démarre.

Remarque : Ne pas ouvrir la porte du four pendant le processus de détection sous peine d'annuler le programme.

Programmes de cuisson par capteur

Programme no	Menu	Quantité
1	Pomme de terre	1 - 4 pommes de terre
2	Légume frais	6/16 onces
3	Légume surgelé	8/16 onces
4	Plat cuisiné surgelé	10/20 onces
5	Riz	1 - 2 tasses
6	Petit déjeuner surgelé	8 - 12 onces
7	Viande	9-19 ondes

12. Cuisson à étapes multiples

- Remarques : (1) Deux étapes de cuisson peuvent être réglées en mode de cuisson à étapes multiples.
(2) Si la fonction décongélation est sélectionnée, la première étape de cuisson démarrera automatiquement.

Exemple : Décongeler de la volaille d'un poids de 2 livres et la cuire à la puissance des micro-ondes de 80 % pendant 5 minutes.

- (1) En état d'attente, appuyer sur les touches numériques pour régler un temps de cuisson des micro-ondes de 5 minutes.
- (2) Appuyer plusieurs fois sur la touche « Power » pour régler le niveau de puissance PL-80.
- (3) Appuyer deux fois sur « Auto Defrost », l'écran affichera « Poultry ».
- (4) Appuyer sur « START/+30SEC » pour valider le menu.
- (5) Appuyer sur les touches numériques pour régler le poids de 2 livres.
- (6) Appuyer sur « START/+30SEC » pour démarrer la cuisson.

13. Actionnement du ventilateur d'aération

- 1) Appuyer une fois sur la touche « Vent Speed » pour activer le ventilateur d'aération, l'écran affichera « HIGH ».
Le four retourne en mode d'attente après 2 secondes.
- 2) Appuyer deux fois sur « Vent Speed », l'écran affichera « LOW ».
Le four retourne en mode d'attente après 2 secondes.
- 3) Appuyer deux fois sur « Vent Speed » pour éteindre le ventilateur d'aération, l'écran affichera « OFF ». Le four retourne en mode d'attente après 2 secondes.

14. Activation/Extinction de l'éclairage

L'appareil est équipé d'une lumière de surface de cuisson, pour éclairer la surface sous l'appareil. Il est possible de définir deux niveaux de luminosité à l'aide de la touche « Light On/Off ».

Afficheur	Luminosité
HI	Forte
LO	Faible
OFF	Extinction

15. Activation/Désactivation du plateau tournant

Pour de meilleurs résultats de cuisson, laisser le plateau tournant activé. Il peut être désactivé pour les grands plats. Pour désactiver le plateau tournant, appuyer une fois sur « Turntable On/Off ».

L'écran affichera « OFF » pendant 2 secondes. Appuyer à nouveau sur « Turntable On/Off » pour activer le plateau tournant. L'écran affichera « ON » pendant 2 secondes.

ENTRETIEN

Résolution des problèmes

Vérifier le problème en utilisant le tableau ci-dessous et essayer les solutions pour chaque problème. Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, contacter le centre de service agréé le plus proche.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four ne démarre pas	a. La fiche du four n'est pas branchée dans la prise d'alimentation. b. La porte est ouverte. c. Le programme n'a pas été réglé correctement.	a. Brancher la fiche dans la prise secteur. b. Fermer la porte et essayer à nouveau. c. Vérifier les instructions.
Arcs ou étincelles	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Le four est utilisé à vide. c. Des aliments ont été renversés dans la cavité du four.	a. Utiliser uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes. b. Ne pas utiliser le four à vide. c. Nettoyer la cavité avec une serviette humide.
Aliments cuits de manière non homogène	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. Le temps de cuisson et/ou le niveau de puissance ne conviennent pas. d. Les aliments ne sont pas retournés ou remués.	a. Utiliser uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes. b. Décongeler complètement les aliments. c. Utiliser un temps de cuisson et un niveau de puissance corrects. d. Retourner ou remuer les aliments.
Aliments trop cuits	Le temps de cuisson et/ou le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utiliser un temps de cuisson et un niveau de puissance corrects.
Aliments pas assez cuits	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. Les ouvertures de ventilation du four sont obstruées. d. Le temps de cuisson et/ou le niveau de puissance ne conviennent pas.	a. Utiliser uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes. b. Décongeler complètement les aliments. c. Vérifier que les ouvertures de ventilation du four ne sont pas obstruées. d. Utiliser un temps de cuisson et un niveau de puissance corrects.
Décongélation incorrecte	a. Des matériaux à éviter dans le four à micro-ondes ont été utilisés. b. Le temps de cuisson et/ou le niveau de puissance ne conviennent pas. c. Les aliments ne sont pas retournés ou remués.	a. Utiliser uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes. b. Utiliser un temps de cuisson et un niveau de puissance corrects. c. Retourner ou remuer les aliments.

Instructions d'installation

Four à micro-ondes à hotte intégrée

AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

Lire attentivement toutes les informations fournies ci-après.

- **IMPORTANT** — Conserver ce manuel pour tout contrôle éventuel de l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** — Respecter tous les codes et règlements locaux.
- **Remarques à l'intention de l'installateur** — Veiller à transmettre le présent manuel au consommateur.


Remarques à l'intention du consommateur —

Conserver le présent manuel pour toute consultation future.

Niveau de compétence - L'installation de cet appareil nécessite des compétences mécaniques et électriques de base.

L'installateur est responsable de l'installation correcte de cet appareil.

Toute défaillance du produit résultant d'une installation non appropriée n'est pas couverte par la garantie.

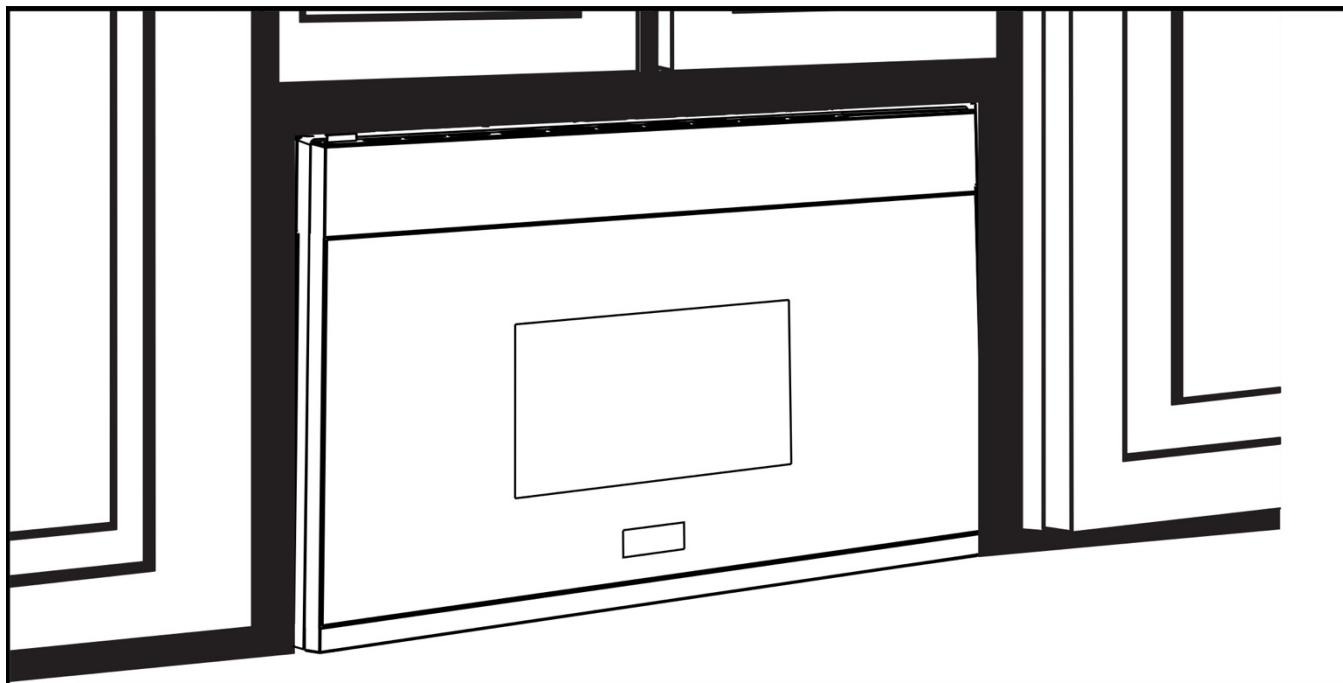

**LIRE SOIGNEUSEMENT.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.**

SOMMAIRE

Informations générales

Consignes de sécurité importantes	69
Exigences électriques	69
Dommages - Expédition/Installation	70
Pièces incluses.....	70
Outils requis	71
Espace de montage	71

Guide d'installation étape par étape

Installation de la plaque de montage	72-74
Dépose de la plaque de montage	72
Identification des montants muraux	72
Identification de l'emplacement de la plaque murale ...	73
Alignement de la plaque murale	74
Types d'installation.....	75-88
Hotte à évacuation	76-77
A Échappement haut vers l'extérieur	78-81
Fixer la plaque de montage à la paroi	78
Préparation du meuble haut	79
Réglage du ventilateur du micro-ondes	
pour l'échappement haut vers l'extérieur.....	79-80
Contrôle du bon fonctionnement de l'amortisseur	80
Montage du four à micro-ondes	80-81
Réglage de l'adaptateur d'échappement	81
Raccordement des conduits.....	81
B Échappement arrière vers l'extérieur	82-85
Préparation de la paroi arrière pour	
l'échappement arrière vers l'extérieur	82
Dépose de la plaque du ventilateur	82
Fixer la plaque de montage à la paroi	83
Préparation du meuble haut	83


Réglage du ventilateur du micro-ondes	
pour l'échappement arrière vers l'extérieur	83-84
Montage du four micro-ondes	85
C Recirculation de l'air	86-88
Fixer la plaque de montage à la paroi	86
Préparation du meuble haut	87
Contrôle de la plaque du ventilateur	87
Montage du four à micro-ondes	87-88
Installer ou remplacer le filtre à charbon	88

Avant d'utiliser le four micro-ondes pour la première fois 90

Informations relatives au gabarit..... 91

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce produit nécessite une sortie de terre à trois broches. L'installateur doit effectuer une vérification de la continuité de la mise à la terre sur le boîtier de prise de courant avant de commencer l'installation pour s'assurer que le boîtier de prise de courant est correctement mis à la terre. Si tel n'est pas le cas, ou si le boîtier de prise de courant ne satisfait pas aux exigences électriques énumérées (sous EXIGENCES ÉLECTRIQUES), faire appel à un électricien qualifié pour corriger tout défaut.

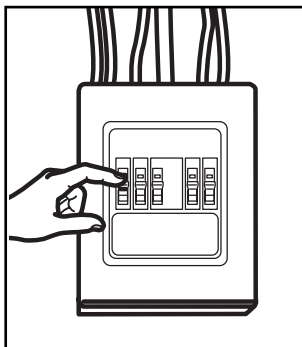


MISE EN GARDE : Pour la sécurité personnelle, retirer le fusible de l'installation domestique ou ouvrir le disjoncteur avant de commencer l'installation, afin d'éviter des blessures graves ou la mort suite à un choc électrique.

MISE EN GARDE : Pour la sécurité personnelle, la surface de montage doit pouvoir supporter la charge de l'armoire, en plus du poids supplémentaire de ce produit de 63 à 85 livres (28,5 à 38,5 kg), plus des charges supplémentaires allant jusqu'à 50 livres (22,7 kg) ou un poids total de 113 à 135 livres (51,3 à 61,2 kg).

MISE EN GARDE : Pour des raisons de sécurité personnelle, ce produit ne peut pas être installé dans des armoires disposées en îlot ou en péninsule. Il doit être monté à la fois sur une armoire haute ET sur un mur.

REMARQUE : Pour faciliter l'installation et garantir la sécurité personnelle, la présence de deux personnes est recommandée pour installer le produit.

IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ PERSONNELLE, CET APPAREIL DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS À LA TERRE POUR ÉVITER UN CHOC GRAVE OU MORTEL.

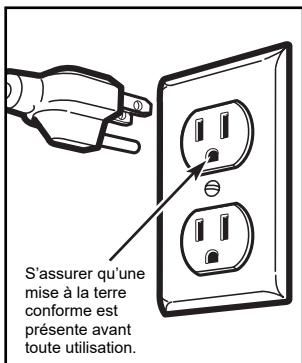

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une prise à trois broches (mise à la terre) qui s'accouple à une prise (de mise à la terre) tripolaire pour minimiser la possibilité de risque de choc électrique de cet appareil.

Faire vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour s'assurer que la prise est correctement mise à la terre.

En présence d'une prise murale standard bipolaire, il est très important qu'un électricien qualifié procède au remplacement par une prise murale tripolaire correctement mise à la terre.

NE PAS COUPER, NE PAS DÉFORMER NI RETIRER L'UNE OU L'AUTRE BROCHE DU CORDON D'ALIMENTATION. NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE

EXIGENCES ÉLECTRIQUES


La tension nominale du produit est de 120 VAC, 60 Hz, 15 ampères et 1,6 kilowatts. Ce produit doit être connecté à un circuit d'alimentation séparé et dédié dont la tension et la fréquence sont appropriées. La taille du fil doit être conforme aux exigences du Code national de l'électricité ou du code local en vigueur pour cette puissance nominale en kilowatts. Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être placés dans une seule prise de terre séparée et dédiée de 15 à 20 ampères. Le boîtier de prise de courant doit être situé dans l'armoire au-dessus du four à micro-ondes. Le boîtier de prise de courant et le circuit d'alimentation doivent être installés par un électricien qualifié et conformes au Code national de l'électricité ou au code local en vigueur.

DOMMAGES— EXPÉDITION/ INSTALLATION

- Si l'appareil est endommagé pendant l'expédition, le retourner au magasin dans lequel il a été acheté pour réparation ou remplacement.
- Si l'appareil est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
- Si l'appareil est endommagé par l'installateur (s'il n'est pas le client), la réparation ou le remplacement doit être effectué selon accord entre le client et l'installateur.

PIÈCES INCLUSES




PAQUET MATÉRIEL

PIÈCE	QUANTITÉ
 Vis à bois (1/4" x 2")	2
 Boulons à ailettes (et écrous papillon) (3/16" x 3")	2
 Vis machine à auto-alignement (1/4"-28 x 3 1/4")	3
 Passe-câble en Nylon (pour armoires métalliques)	1


Le matériel à utiliser pour l'installation est emballé dans le paquet accompagnant le produit. Vérifier que toutes les pièces sont présentes.

REMARQUE : Des pièces supplémentaires sont incluses.


PIÈCES INCLUSES (SUITE) PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES

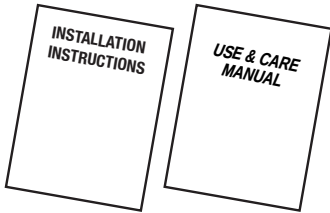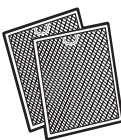PIÈCE		QUANTITÉ
	Gabarit meuble haut	1
	Gabarit paroi arrière	1
	Instructions d'installation	1
	Manuel d'utilisation et d'entretien	1
	Filtres à graisses emballés séparément	2
	Adaptateur conduit d'échappement	1
	Plateau en verre	1
	Anneau de roulement	1

OUTILLAGE REQUIS

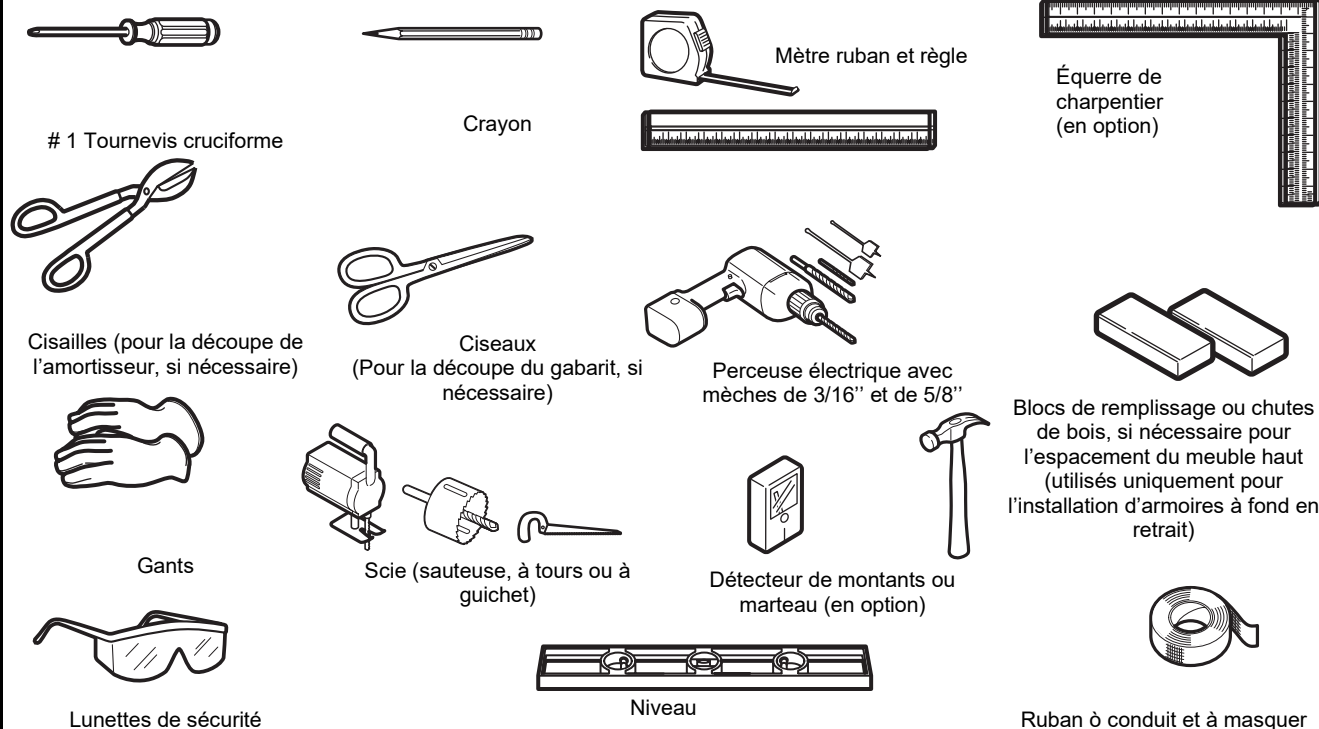


ESPACE DE MONTAGE

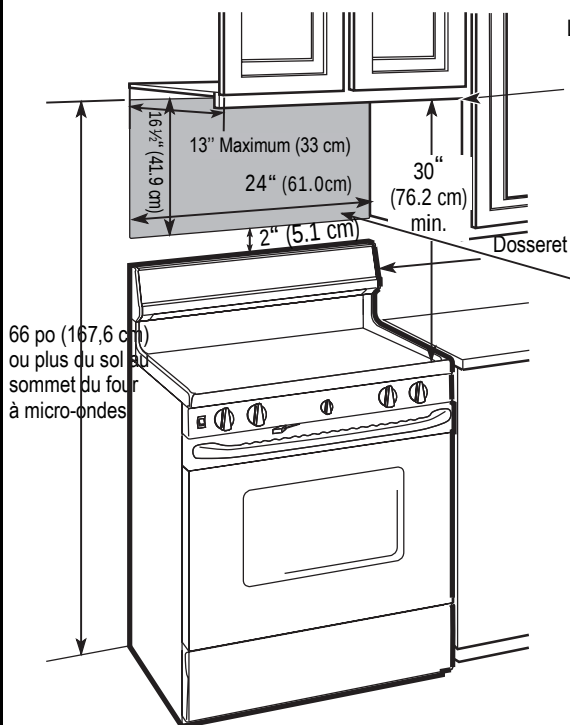

REMARQUES :


- L'espace entre les armoires doit avoir une largeur de 24 po (61,0 cm) et ne présenter aucune obstruction.
- Si le four à micro-ondes doit être ventilé vers l'extérieur, consulter le chapitre Hotte à évacuation pour la préparation des conduits d'évacuation.
- Si le four à micro-ondes est installé sous des armoires à fond plat et lisse, suivre soigneusement les instructions du gabarit meuble haut pour connaître l'espace requis pour le passage du cordon d'alimentation.
- Pour obtenir des informations sur le gabarit de montage, se reporter à la page 24 (Instructions d'installation).
- Si la profondeur de l'armoire, y compris les portes de l'armoire, est supérieure à 13 po, l'unité doit être espacée du mur à l'aide de matériaux adéquats supportant 150 livres (68 kg) pour permettre une évacuation/admission d'air par le haut appropriée.

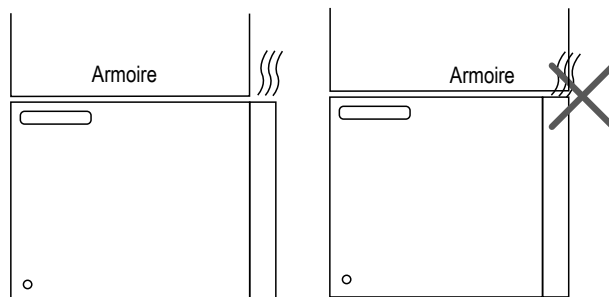


1 INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE

A. RETRAIT DU FOUR À MICRO-ONDES DU CARTON/RETRAIT DE LA PLAQUE DE MONTAGE

- 1** Retirer les instructions d'installation, le manuel d'utilisation et d'entretien, l'adaptateur d'échappement, l'anneau de roulement, la grille, les filtres, le plateau en verre et le petit sachet contenant le matériel. Ne pas enlever la mousse de polystyrène qui protège l'avant du four.

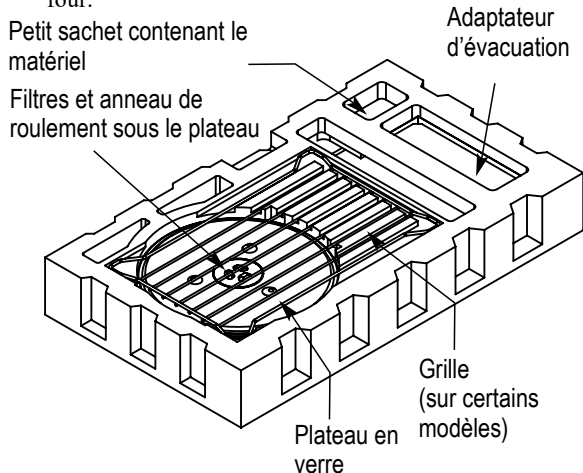


- 2** Replier complètement les 4 rabats du carton contre les côtés du carton. Ensuite, retourner délicatement le four avec le carton sur la partie supérieure du four. Le four doit reposer dans la mousse de polystyrène.

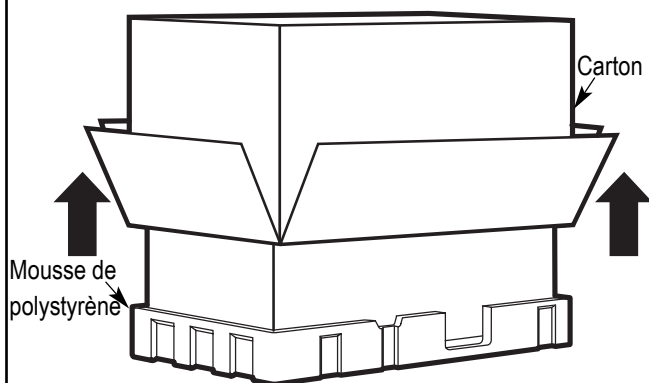


- 3** Retirer le carton du four en le soulevant.

- 4** Couper le milieu du sac en plastique de protection extérieur pour retirer la plaque de montage.

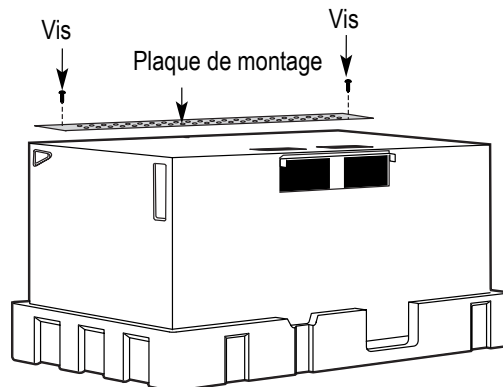

- 5** Déposer les vis de chaque extrémité de la plaque de montage. Cette plaque sera utilisée comme gabarit de paroi arrière et pour le montage. Réinstaller les vis précédemment déposées dans leurs trous respectifs.

B. IDENTIFICATION DES MONTANTS MURAUX

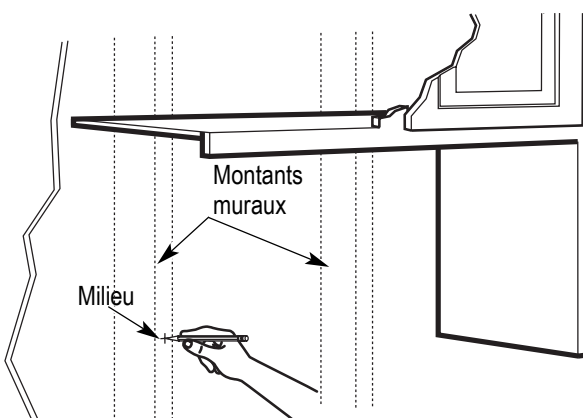


- 1** Identifier les montants à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
- A. Détecteur de montants - un dispositif magnétique qui localise les clous.
 - B. Utiliser un marteau pour tapoter légèrement sur la surface de montage afin de trouver un son plein. Celui-ci indiquera l'emplacement du montant.
- 2** Après avoir localisé le(s) montant(s), trouver le centre en sondant le mur avec un petit clou pour identifier les bords du montant. Marquer ensuite le milieu du montant, entre les deux bords. Le centre de tout montant adjacent doit être situé à 16'' (40,6 cm) ou 24'' (61 cm) de ce repère.
- 3** Tracer une ligne au centre des montants.

LE FOUR À MICRO-ONDES DOIT ÊTRE ATTACHÉ À AU MOINS UN MONTANT MURAL.


C. IDENTIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE LA PLAQUE MURALE SOUS L'ARMOIRE

Position de la plaque-sous l'armoire à fond plat

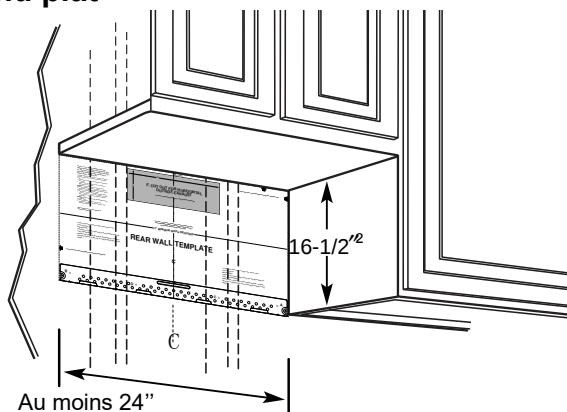


Tracer une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 24" de large.
Coller le gabarit de paroi arrière sur le mur en faisant correspondre la ligne médiane et en touchant la partie inférieure de l'armoire.

Position de la plaque-sous le fond en retrait du cadre de l'armoire

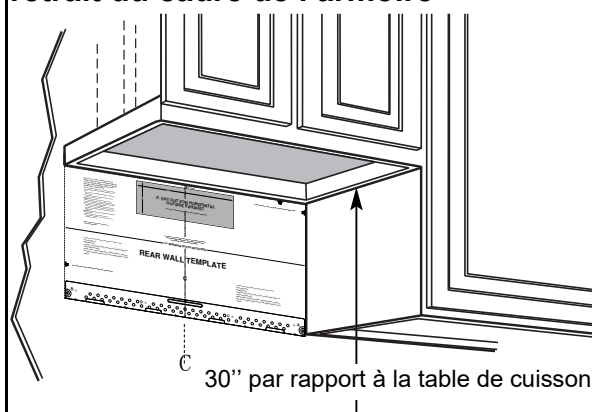

Tracer une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 24 pouces.
Coller le gabarit de paroi arrière sur le mur en faisant correspondre la ligne médiane et en touchant le cadre de la partie inférieure de

Position de la plaque-sous l'armoire à fond en retrait avec porte-à-faux avant

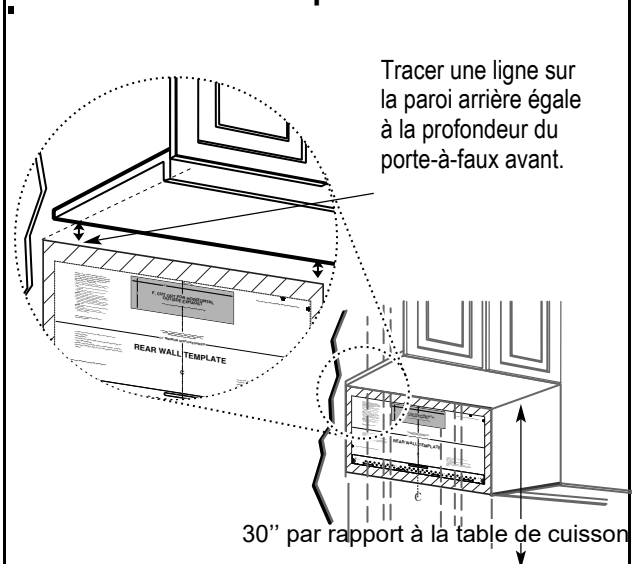

Tracer une ligne sur la paroi arrière égale à la profondeur du porte-à-faux avant.

Les armoires peuvent avoir des garnitures décoratives qui interfèrent avec l'installation du four à micro-ondes. Retirer toute garniture décorative éventuelle pour installer correctement le micro-ondes et le mettre à niveau.


LE FOUR À MICRO-ONDES DOIT ÊTRE DE NIVEAU.

Utiliser un niveau pour s'assurer que le fond de l'armoire est de niveau.

Si les armoires ont uniquement un porte-à-faux avant, sans cadre arrière ou latéral, installer la plaque de montage à la même distance que la profondeur du porte-à-faux avant. Cela maintiendra le four à micro-ondes de niveau.

- 1 Mesurer la profondeur intérieure du porte-à-faux avant.
- 2 Tracer une ligne horizontale sur la paroi arrière à égale distance sous le fond de l'armoire que la profondeur intérieure du porte-à-faux avant.
- 3 Pour ce type d'installation avec porte-à-faux avant uniquement, aligner les languettes de montage avec cette ligne horizontale, sans toucher le fond de l'armoire comme décrit à l'étape D.

D. ALIGNEMENT DE LA PLAQUE MURALE

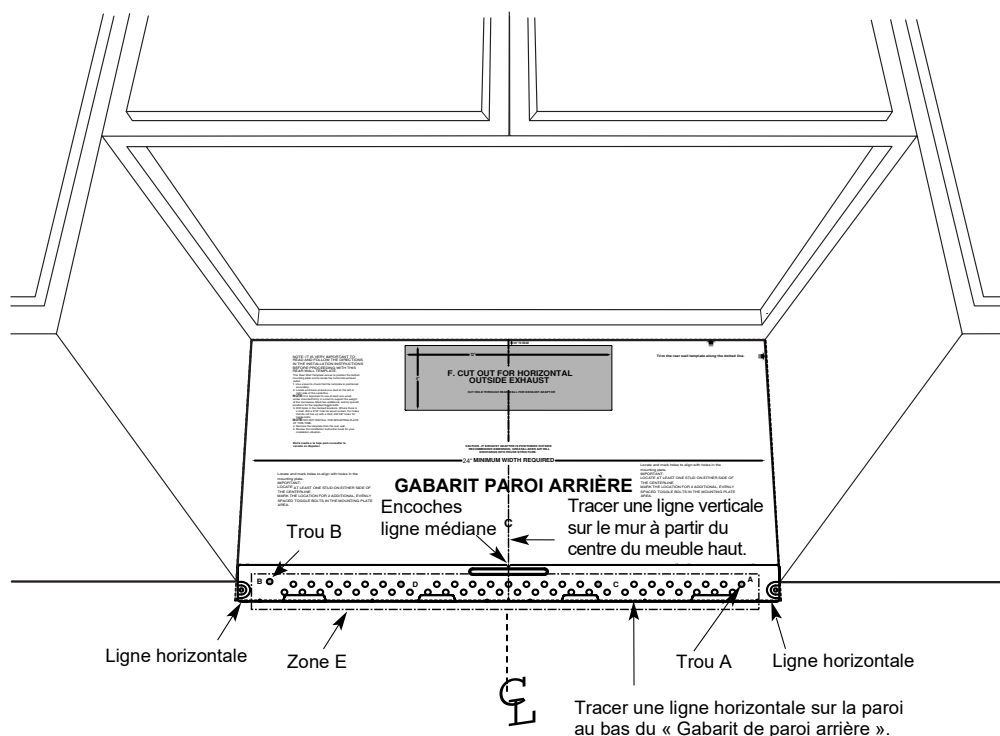

MISE EN GARDE : Se munir de gants pour éviter que les bords tranchants ne provoquent des coupures aux doigts.

- 1 Tracer une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 24" de large.
- 2 Tracer une ligne horizontale sur le mur au bas du « Gabarit de paroi arrière ».
- 3 Identifier un montant dans la zone « E » de la plaque de montage. Se reporter à la section 1B Identification des montants muraux.
- 4 Pour fixer la plaque de montage dans le montant, percer un trou de 3/16" dans les colombages en bois. Percer un trou de 5/8" pour faire basculer le boulon à 1 autre endroit (trou A ou trou B)

REMARQUE : NE PAS INSTALLER LA PLAQUE À CE STADE.

REMARQUE : Les trous A et B se trouvent à l'intérieur de la zone E. Si aucun des deux trous ne se situe dans un montant, trouver un montant dans la zone E et tracer un cercle pour effectuer l'alignement avec le montant. Il est important d'avoir **au moins une vis à bois fixée fermement dans un montant** pour supporter le poids du micro-ondes. **Mettre la plaque de montage de côté.**


2 TYPES D'INSTALLATION (Choisir A, B ou C)

Ce four à micro-ondes est conçu pour s'adapter aux trois types de ventilation suivants :


- A. Échappement haut vers l'extérieur (conduit vertical)
- B. Échappement arrière vers l'extérieur (conduit horizontal)
- C. Recirculation (Non ventilé Sans conduit)

REMARQUE : Ce four à micro-ondes est expédié assemblé pour la recirculation de l'air. Sélectionner le type de ventilation requis pour votre installation et poursuivre dans ce chapitre.


A ÉCHAPPEMENT HAUT VERS L'EXTÉRIEUR (CONDUIT VERTICAL)

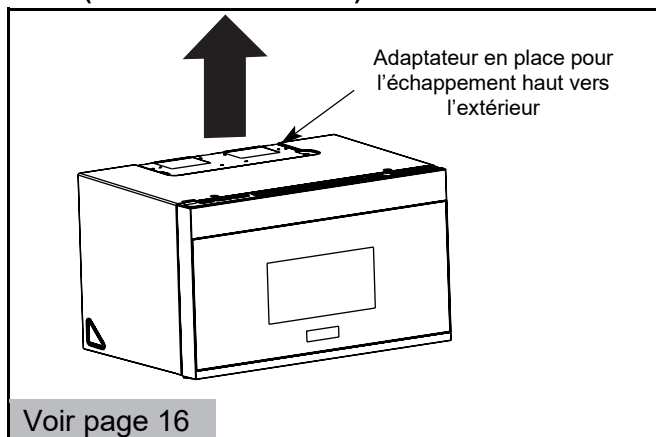

B ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE VERS L'EXTÉRIEUR (CONDUIT HORIZONTAL)

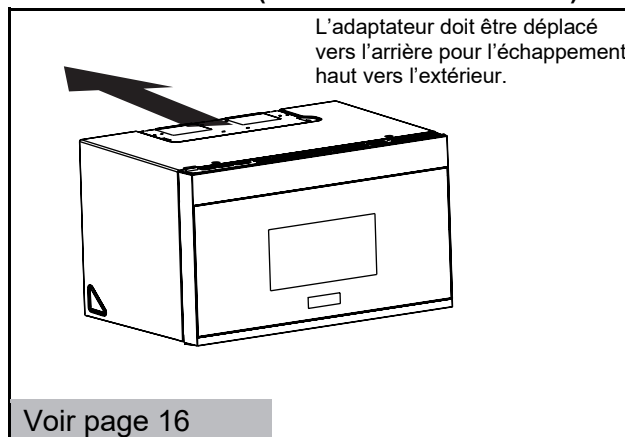

C RECIRCULATION (NON-VENTILÉ SANS CONDUIT)

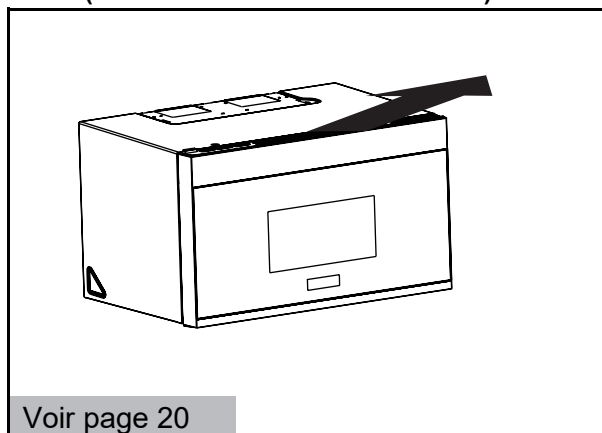

Les modèles sont livrés avec le type de ventilation à recirculation de l'air. Certains modèles sont équipés d'un filtre à charbon jetable pour favoriser l'élimination des fumées et des odeurs.

REMARQUE : Lire les deux pages suivantes uniquement si le choix s'est porté sur un système d'échappement vers l'extérieur. Si l'option de recirculation de l'air dans la pièce a été choisie, passer à la page 20.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONDUIT D'ÉVACUATION VERS L'EXTÉRIEUR

REMARQUE : En cas d'installation d'un conduit, noter que la longueur totale du conduit rectangulaire de 3 1/4" x 10" (8,2 x 25,4 cm), ou du conduit circulaire de 5" (12,7 cm) / 6" (15,2 cm) de diamètre **ne doit pas dépasser 120 pieds équivalents (36,5 m)**.

La ventilation vers l'extérieur nécessite un CONDUIT D'ASPIRATION EXTERNE. Lire attentivement ce qui suit.

REMARQUE : Il est important que la ventilation soit installée en utilisant la voie la plus directe et avec le moins de coudes possible. Ce qui garantit une évacuation nette des fumées et réduit le risque de blocages. **Vérifier également que les clapets pivotent librement et que rien ne bloque les conduits.**

Raccord d'échappement :

L'adaptateur d'échappement a été conçu pour s'accoupler avec un conduit rectangulaire standard de 3 1/4" x 10" (8,2 x 25,4 cm).




Si un conduit circulaire est nécessaire, un adaptateur de transition rectangulaire-circulaire doit être utilisé. **Un conduit d'un diamètre de 5" (12,7cm) / 6" (15,2cm) peut être utilisé.**

Longueur maximale du conduit :

Pour un mouvement d'air satisfaisant, la longueur totale du conduit rectangulaire de 3W x 10" (8,2 x 25,4 cm) ou du conduit circulaire de 5" (12,7 cm) / 6" (15,2 cm) de diamètre **ne doit pas dépasser 120 pieds équivalents (36,5 m)**.

Les coudes, les transitions, les parois et les chapeaux de toit, etc.,

présentent une résistance supplémentaire à la circulation de l'air et équivalent à une section de conduit droit qui est plus longue que leur taille physique réelle. Lors du calcul de la longueur totale du conduit, ajouter les longueurs équivalentes de toutes les transitions et adaptateurs plus la longueur de toutes les sections droites du conduit. Le tableau ci-dessous vous montre comment calculer la longueur totale équivalente des conduits en utilisant les pieds approximatifs de longueur équivalente de certains conduits typiques.

PIÈCES DE CONDUIT		LONGUEUR ÉQUIVALENTE	x	NOMBRE UTILISÉ	=	LONGUEUR ÉQUIVALENTE
	Adaptateur de transition rectangulaire-circulaire*	5 pi (1,5 m)	x	()	=	Pied ou mètre
	Capuchon de mur	40 pi (12,2 m)	x	()	=	Pied ou mètre
	Coude 90°	10 pi (3 m)	x	()	=	Pied ou mètre
	Coude 45°	5 pi (1,5 m)	x	()	=	Pied ou mètre
	Coude 90°	25 pi (7,6 m)	x	()	=	Pied ou mètre
	Coude 45°	5 pi (1,5 m)	x	()	=	Pied ou mètre
	Chapeau de toit	24 pi (7,3 m)	x	()	=	Pied ou mètre
	Conduit rectiligne 6" (15,2 cm) Circulaire ou 3 1/4" x 10" (8,2 x 25,4 cm Rectangulaire)	1 pi (0,3 m)	x	()	=	Pied ou mètre
Conduit total					=	Pied ou mètre




*** REMARQUE IMPORTANTE :** Si un adaptateur de transition rectangulaire-circulaire est utilisé, les coins inférieurs de l'amortisseur devront être coupés à l'aide de ciseaux pour l'ajuster et permettre à l'amortisseur de se déplacer librement.


Les longueurs équivalentes des pièces de conduit sont basées sur des essais réels et reflètent les exigences de bonne performance de ventilation avec n'importe quelle hotte d'aération.

CONDUIT D'ÉVACUATION VERS L'EXTÉRIEUR

ÉCHAPPEMENT HAUT VERS L'EXTÉRIEUR (EXEMPLE UNIQUEMENT)

Le tableau suivant fournit un exemple d'installation possible de conduits.

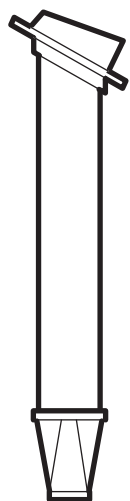



PIÈCES DE CONDUIT		LONGUEUR ÉQUIVALENTE	x	NOMBRE UTILISÉ	=	LONGUEUR ÉQUIVALENTE
	Chapeau de toit	24 pi (7,3 m)	x	(1)	=	24 pi (7,3 m)
	12 pi (3,6 m) Conduit rectiligne (6"/15,2 cm Circulaire)	12 pi (3,6 m)	x	(1)	=	12 pi (3,6 m)
	Adaptateur de transition rectangulaire-circulaire*	5 pi (1,5 m)	x	(1)	=	5 pi (1,5 m)
Les longueurs équivalentes des pièces de conduit sont basées sur des essais réels et reflètent les exigences de bonne performance de ventilation avec n'importe quelle hotte d'aération.						
Longueur totale =						41 pi (12,5 m)

* **REMARQUE IMPORTANTE :** Si un adaptateur de transition rectangulaire-circulaire est utilisé, les coins inférieurs de l'amortisseur devront être coupés à l'aide de cisailles pour l'ajuster et permettre à l'amortisseur de se déplacer librement.

ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE VERS L'EXTÉRIEUR (EXEMPLE UNIQUEMENT)

Le tableau suivant fournit un exemple d'installation possible de conduits.

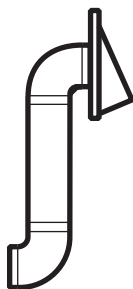

PIÈCES DE CONDUIT		LONGUEUR ÉQUIVALENTE	x	NOMBRE UTILISÉ	=	LONGUEUR ÉQUIVALENTE
	Capuchon de mur	40 pi (12,2 m)	x	(1)	=	40 pi (12,2 m)
	3 pi Conduit rectiligne (31/4" x 10"/8,2 x 25,4 cm Rectangulaire)	3 pi (0,9 m)	x	(1)	=	3 pi (0,9 m)
	Coude 90°	10 pi (3 m)	x	(2)	=	20 pi (3 m)
Les longueurs équivalentes des pièces de conduit sont basées sur des essais réels et reflètent les exigences de bonne performance de ventilation avec n'importe quelle hotte d'aération.						
Longueur totale =						63 pi (19,2 m)

REMARQUE : Pour l'échappement arrière, il faut veiller à aligner l'échappement avec l'espace entre les montants muraux, ou le mur doit être préparé au moment de sa construction en laissant suffisamment d'espace entre les montants muraux pour accueillir le conduit d'évacuation.

A ÉCHAPPEMENT HAUT VERS L'EXTÉRIEUR


(Conduit vertical)

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION


- A1. Fixer la plaque de montage à la paroi
- A2. Préparer le meuble haut
- A3. Réglage du ventilateur du micro-ondes pour l'échappement haut vers l'extérieur
- A4. Contrôle du fonctionnement de l'amortisseur
- A5. Installation du four à micro-ondes
- A6. Réglage de l'adaptateur du conduit d'évacuation
- A7. Raccordements des conduits

REMARQUES IMPORTANTES :

- Vérifier que les vis fixant le moteur et la plaque du ventilateur sont correctement serrées lorsqu'elles sont réinstallées. Cette précaution permet d'éviter les vibrations excessives.
- Vérifier que le câblage du moteur a été correctement disposé et sécurisé, et que les fils ne sont pas coincés.

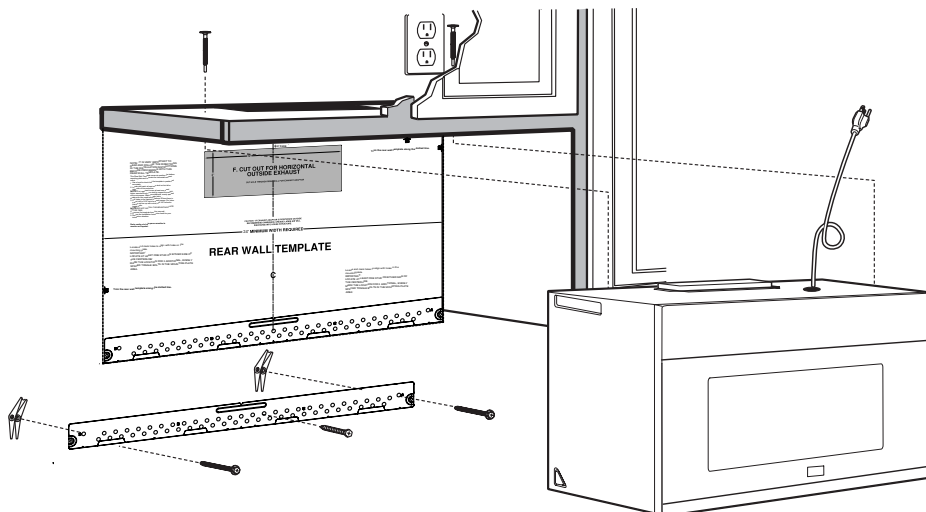


A1. FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA PAROI

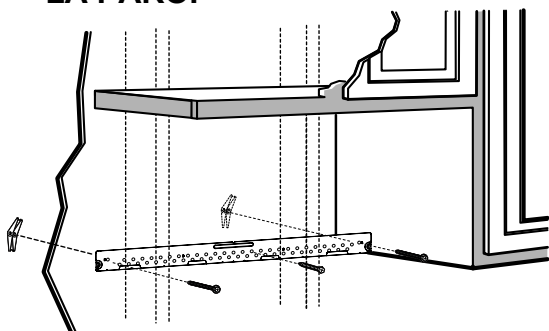

Fixer la plaque à la paroi à l'aide de boulons à ailettes. Au moins une vis à bois doit être utilisée pour fixer la plaque à un montant mural.

- 1 Retirer les ailettes des boulons.
- 2 Insérer les boulons dans la plaque de montage à travers les trous prévus pour pénétrer dans les cloisons sèches, puis réinstaller les ailettes de 3/4" (19 mm) sur chaque boulon.

Utilisation de boulons à ailettes :

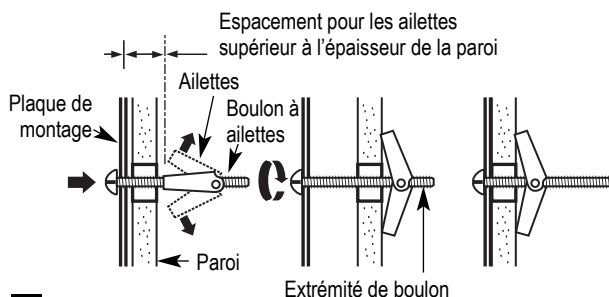

- 3 Poser la plaque de montage contre le mur et insérer les ailettes dans les trous du mur pour fixer la plaque.


REMARQUE : Avant de serrer les boulons à ailettes et la vis à bois, vérifier que le bas de la plaque de montage touche le bas de l'armoire lorsqu'elle est poussée au ras du mur et que la plaque est correctement centrée sous l'armoire.

MISE EN GARDE : Veiller à ne pas pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

- 4 Serrer tous les boulons. Retirer la plaque du mur pour faciliter le serrage des boulons.

A2. PRÉPARATION DU MEUBLE HAUT A L'AIDE DU GABARIT RESPECTIF

Il est nécessaire de percer des trous pour les vis du support supérieur, un trou suffisamment grand pour le passage du cordon d'alimentation, et une découpe assez grande pour l'adaptateur d'échappement.

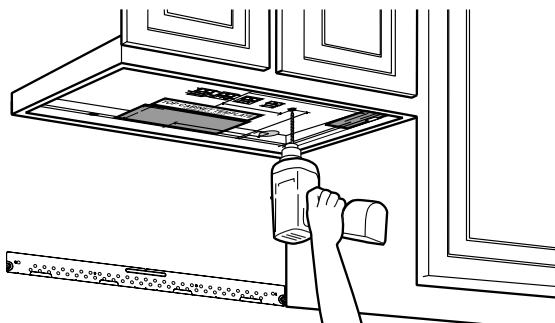


- Lire les instructions relatives au GABARIT MEUBLE HAUT.
- Le coller sous le meuble haut.
- Percer les trous en suivant les instructions du GABARIT MEUBLE HAUT.

MISE EN GARDE : Se munir de lunettes de sécurité au moment de percer des trous dans le fond de l'armoire.


A3. RÉGLAGE DU VENTILATEUR DU MICRO-ONDES POUR L'ÉCHAPPEMENT HAUT VERS L'EXTÉRIEUR

- 1 Placer le four à micro-ondes en position verticale, avec le haut de l'appareil orienté vers le haut.

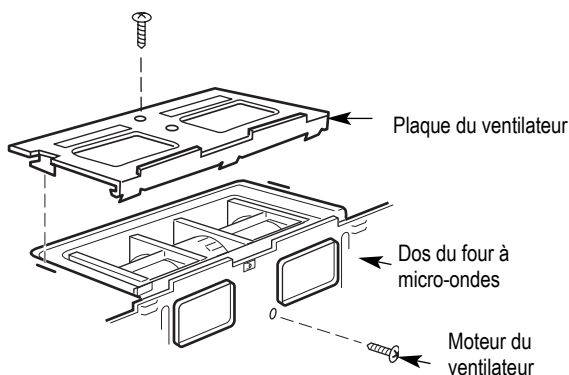


Déposer la vis qui fixe la plaque du ventilateur au four à micro-ondes. Déposer et conserver la vis qui fixe le moteur du ventilateur au four à micro-ondes.

- 2 Retirer délicatement le ventilateur. Les fils s'étendront suffisamment loin pour permettre d'ajuster facilement le ventilateur.

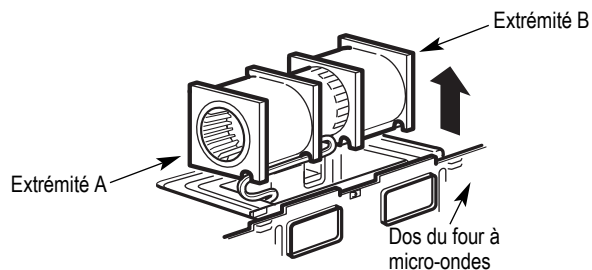


- 3 Faire pivoter le ventilateur à 90° de façon à orienter les aubes du ventilateur vers le haut du four à micro-ondes.
Avant rotation Après rotation

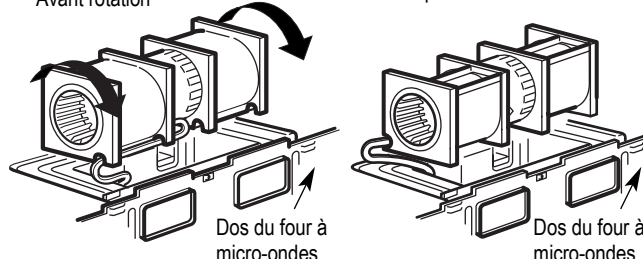

- 4 Réinstaller le ventilateur dans l'ouverture.


APRÈS : Ouvertures des aubes du ventilateur orientées vers le haut

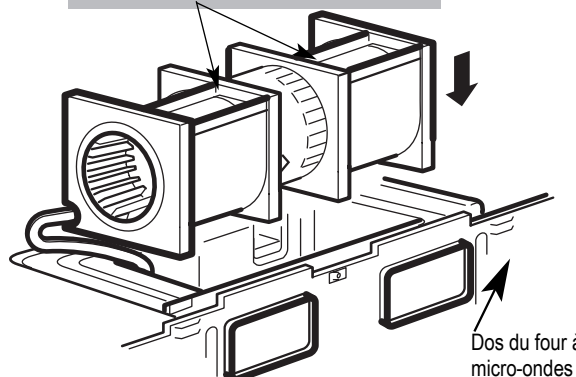

MISE EN GARDE : Ne pas tirer ou tendre le câblage du ventilateur. Vérifier que les fils ne sont pas écrasés et qu'ils sont correctement fixés.


A3. RÉGLAGE DU VENTILATEUR DU MICRO-ONDES POUR L'ÉCHAPPEMENT HAUT VERS L'EXTÉRIEUR

- 5 Fixer le ventilateur au micro-ondes à l'aide de la vis déposée à l'Étape 1. Vérifier que la vis est bien serrée.
- 6 Réinstaller la plaque du ventilateur à l'aide de la vis déposée à l'Étape 1. Vérifier que la vis est bien serrée.

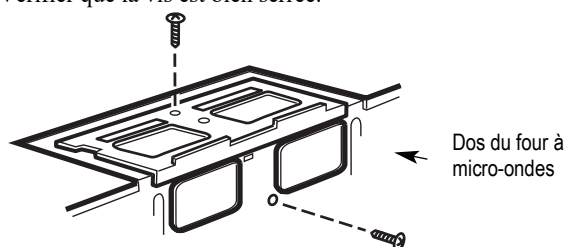


Dos du four à micro-ondes

- 7 Fixer l'adaptateur d'échappement à la partie supérieure de la plaque du ventilateur en le faisant glisser dans les guides de la plaque du ventilateur.

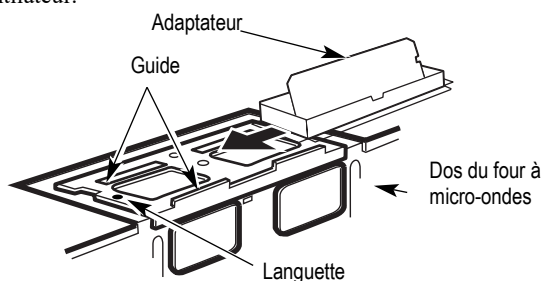


Pousser fermement jusqu'à ce qu'il se bloque dans les languettes de verrouillage. S'assurer que la charnière de l'amortisseur est installée de manière à permettre à l'amortisseur d'osciller librement.

A4. CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'AMORTISSEUR

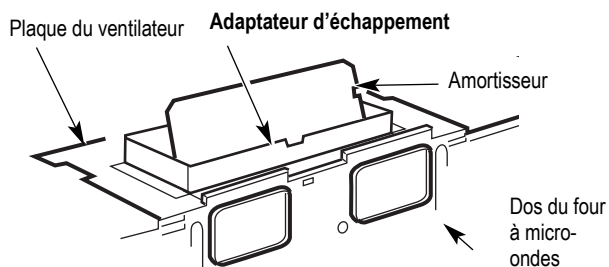

- Vérifier que le ruban de fixation de l'amortisseur a été retiré et que l'amortisseur pivote de manière aisée avant d'installer le micro-ondes.
- Quelques réglages seront nécessaires pour garantir un alignement correct avec le conduit d'évacuation de l'habitation une fois le micro-ondes installé.

A5. MONTAGE DU FOUR À MICRO-ONDES

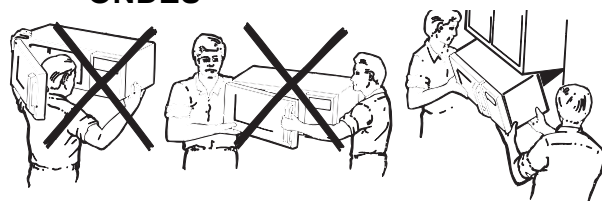

POUR FACILITER L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, NOUS RECOMMANDONS QUE **DEUX PERSONNES SOIENT PRÉSENTES POUR INSTALLER CE FOUR À MICRO-ONDES.**

REMARQUE IMPORTANTE : Ne pas saisir ou utiliser la poignée ou la protection thermique pendant l'installation. Ne pas retirer les entretoises en carton présentes entre la protection thermique et la porte.


REMARQUE : Si l'armoire est en métal, utiliser le passe-fil en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter les coupures au niveau du cordon.

REMARQUE : Nous recommandons d'utiliser des blocs de remplissage si l'avant de l'armoire dépasse sous l'étagère inférieure de l'armoire.

REMARQUE IMPORTANTE : En l'absence de blocs de remplissage, un serrage excessif des vis risque d'endommager le caisson.

REMARQUE : Lors du montage du four à micro-ondes, fileter le cordon d'alimentation à travers le trou situé au fond du meuble haut. Le maintenir tendu tout au long des étapes 1 à 3. Ne pas coincer le cordon ou soulever le four en tirant sur le cordon.


- 1 Soulever le micro-ondes, l'incliner vers l'avant et accrocher les fentes du bord inférieur arrière sur quatre languettes inférieures de la plaque de montage.

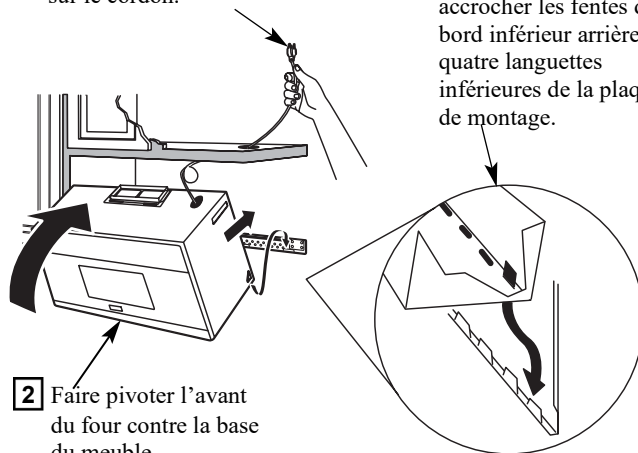

- 2 Faire pivoter l'avant du four contre la base du meuble.


- 3 Insérer une vis auto-alignante dans le trou central supérieur du meuble. Fixer temporairement le four en tournant la vis d'au moins **deux tours complets** après l'engagement des filetages. (La vis sera complètement resserrée plus tard.) **Vérifier que le cordon d'alimentation est toujours bien tendu. Veiller à ne pas coincer le cordon, en particulier, lors du montage au ras de la base du meuble.**

A5. MONTAGE DU FOUR À MICRO-ONDES (suite)

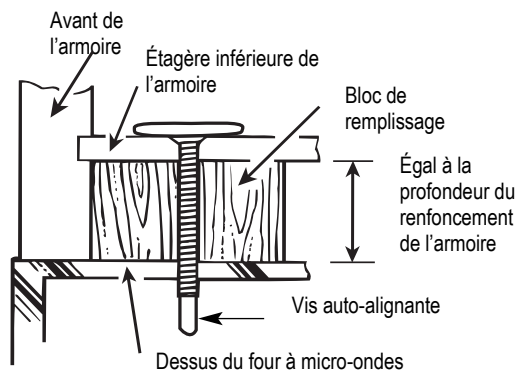


4 Fixer le four à micro-ondes au meuble haut.

5 Insérer 2 vis auto-alignantes à travers les trous supérieurs extérieurs du meuble. Effectuer deux tours complets sur chaque vis.

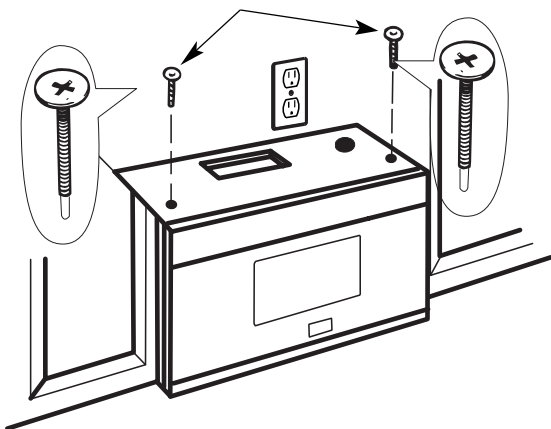


6 Serrer les deux vis extérieures situées sur le dessus du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, maintenir le four à micro-ondes en place contre la paroi et le meuble haut.)

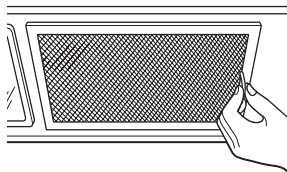


7 Installer les filtres à graisses. Voir la section Utilisation et Entretien fourni avec le four à micro-ondes.

A6. RÉGLAGE DE L'ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT

Ouvrir le meuble haut et ajuster l'adaptateur d'échappement pour le raccorder au conduit de l'habitation.

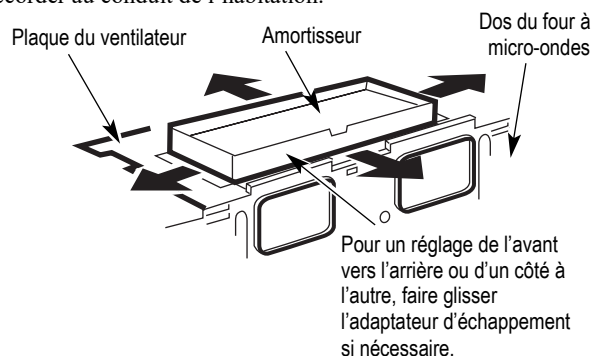

A7. RACCORDEMENT DE CONDUITS

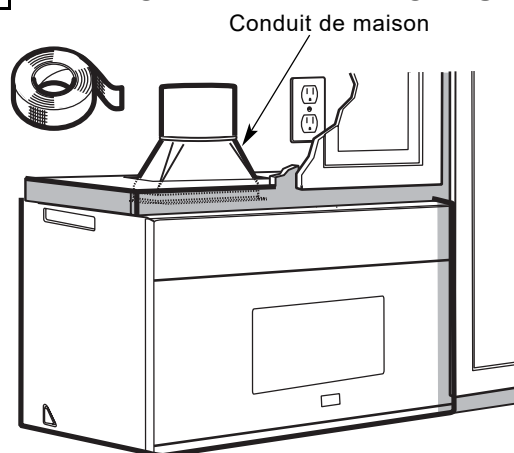

1 Prolonger le conduit de l'habitation vers le bas pour le raccorder à l'adaptateur d'échappement.

2 Sceller les raccords du conduit d'évacuation à l'aide de ruban adhésif spécifique pour les applications à haute température.


B ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE VERS L'EXTÉRIEUR (Conduit horizontal)

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

- B1.** Préparer la paroi arrière
- B2.** Déposer la plaque du ventilateur
- B3.** Fixer la plaque de montage à la paroi
- B4.** Préparer le meuble haut
- B5.** Ajuster le ventilateur
- B6.** Installer le four à micro-ondes


REMARQUES IMPORTANTES :

- Vérifier que les vis fixant le moteur et la plaque du ventilateur sont correctement serrées lorsqu'elles sont réinstallées. Cette précaution permet d'éviter les vibrations excessives.
- Vérifier que le câblage du moteur a été correctement disposé et sécurisé, et que les fils ne sont pas coincés.

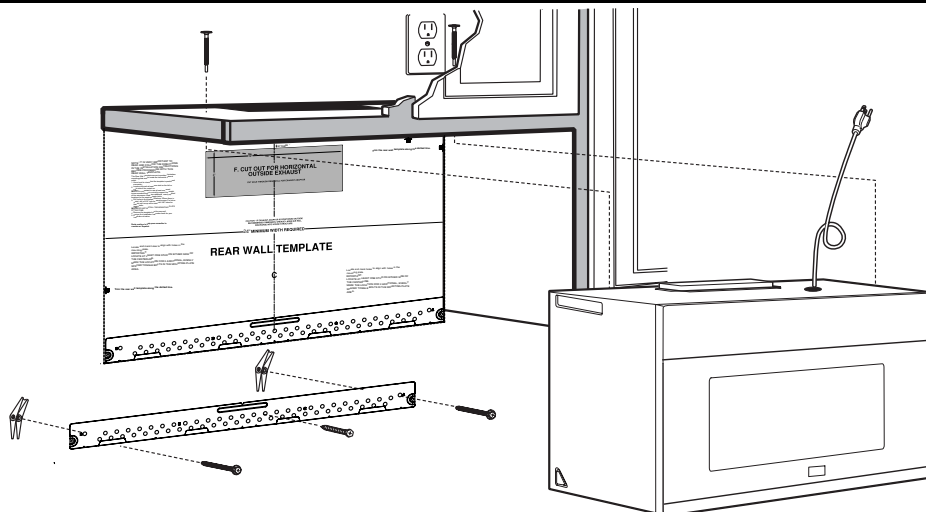

B1. PRÉPARATION DE LA PAROI ARRIÈRE POUR L'ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE VERS L'EXTÉRIEUR

Une ouverture doit être découpée dans la paroi arrière pour l'échappement vers l'extérieur.

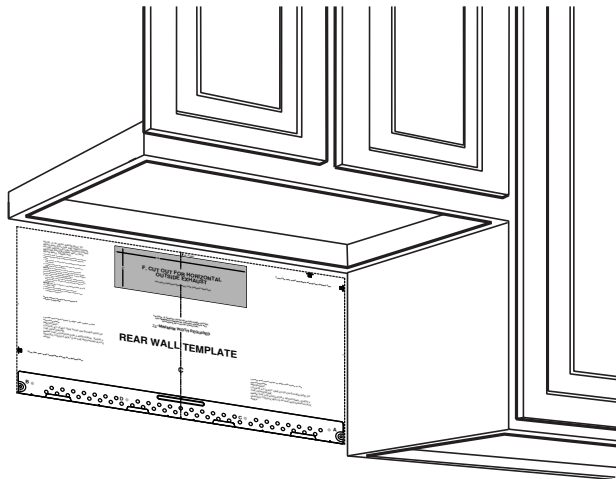


Lire les instructions sur le GABARIT DE PAROI ARRIÈRE.


- Coller le gabarit sur la paroi arrière.
- Découper l'ouverture en suivant les instructions du GABARIT DE PAROI ARRIÈRE.

B2. DÉPOSE DE LA PLAQUE DU VENTILATEUR

Retirer et conserver la vis qui fixe la plaque du ventilateur au four à micro-ondes. Soulever et dégager la plaque du ventilateur.

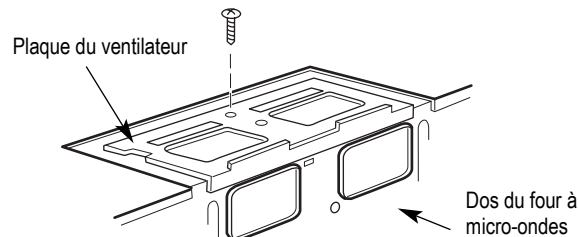


B3. FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA PAROI

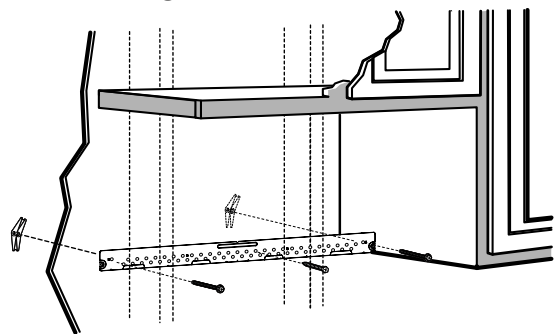

Fixer la plaque à la paroi à l'aide de boulons à ailettes. Au moins une vis à bois doit être utilisée pour fixer la plaque à un montant mural.

- 1 Retirer les ailettes des boulons.
- 2 Insérer les boulons dans la plaque de montage à travers les trous prévus pour pénétrer dans les cloisons sèches, puis réinstaller les ailettes de 3/4" (19 mm) sur chaque boulon

Utilisation de boulons à ailettes :

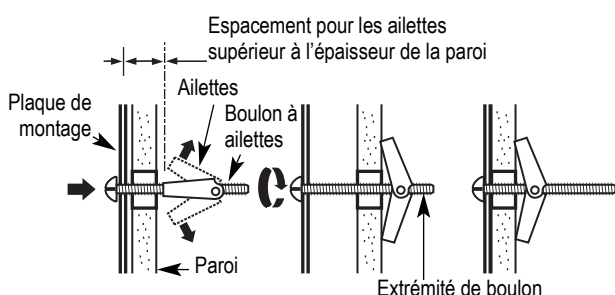

- 3 Poser la plaque de montage contre le mur et insérer les ailettes dans les trous du mur pour fixer la plaque.


REMARQUE : Avant de serrer les boulons à ailettes et la vis à bois, vérifier que le bas de la plaque de montage touche le bas de l'armoire lorsqu'elle est poussée au ras du mur et que la plaque est correctement centrée sous l'armoire.

MISE EN GARDE : Veiller à ne pas pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

- 4 Serrer tous les boulons. Retirer la plaque du mur pour faciliter le serrage des boulons.

B4. PRÉPARATION DU MEUBLE HAUT A L'AIDE DU GABARIT RESPECTIF

Il est nécessaire de percer des trous pour les vis du support supérieur et un trou suffisamment grand pour faire passer le cordon d'alimentation.

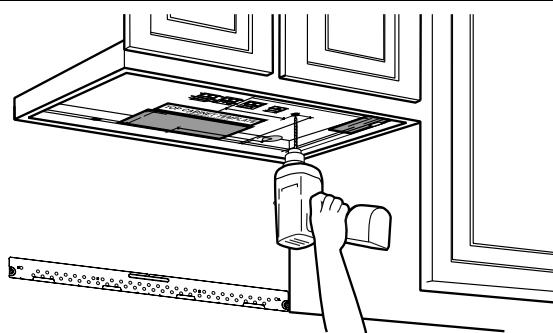


- Lire les instructions relatives au GABARIT MEUBLE HAUT.
- Le coller sous le meuble haut.
- Percer les trous en suivant les instructions du GABARIT MEUBLE HAUT.

MISE EN GARDE : Se munir de lunettes de sécurité au moment de percer des trous dans le fond de l'armoire.


B5. RÉGLAGE DU VENTILATEUR DU MICRO-ONDES POUR L'ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE VERS L'EXTÉRIEUR

- 1 Déposer et conserver la vis qui fixe le moteur du ventilateur au four à micro-ondes.

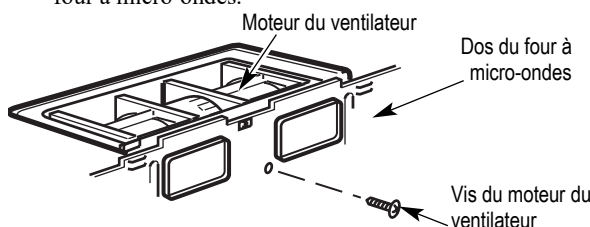

- 2 Retirer délicatement le ventilateur. Les fils s'étendront suffisamment loin pour permettre d'ajuster facilement le ventilateur.


Avant : Ouverture des aubes du ventilateur orientées vers l'avant

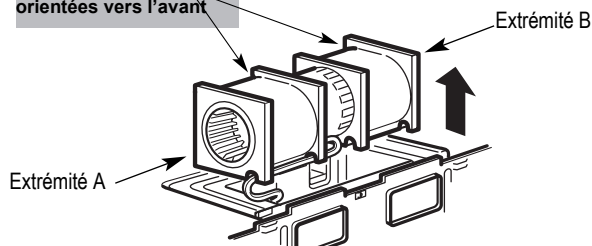

- 3 Faire pivoter le ventilateur de 90°.

Avant rotation

Après rotation

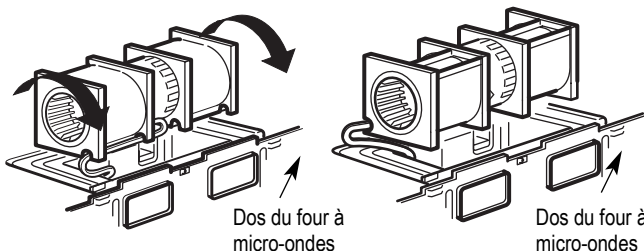


B5. RÉGLAGE DU VENTILATEUR DU MICRO-ONDES POUR L'ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE VERS

- 8 Réinstaller le ventilateur dans l'ouverture.


L'EXTÉRIEUR (suite)

- 4** Faire pivoter le ventilateur de 180° en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

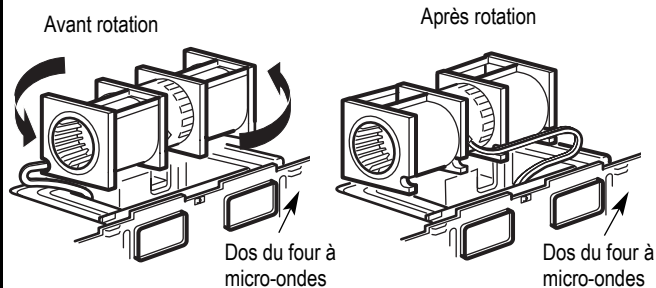


- 5** Retirer délicatement les fils des cannelures.


Acheminer les fils dans les cannelures situées de l'autre côté du ventilateur.

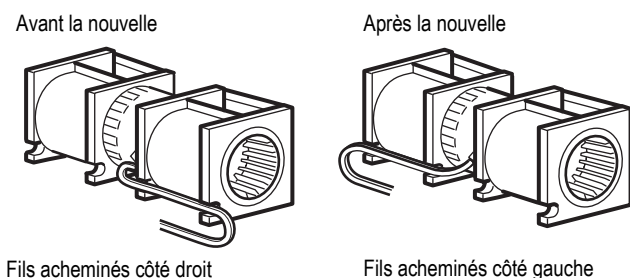


- 6** Faire pivoter le ventilateur à 90° de façon à orienter les aubes du ventilateur vers l'arrière du four à micro-ondes.

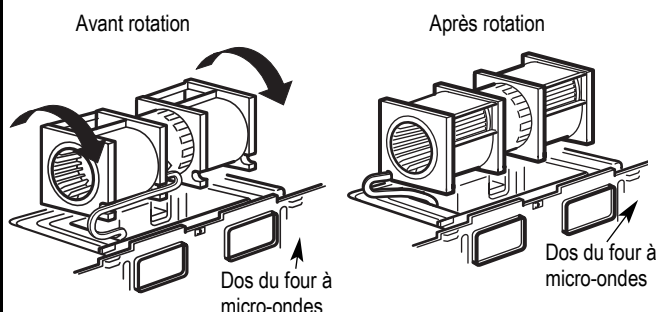

- 7** Déposer les plaques de câblage situées à l'arrière de l'unité à l'aide de cisailles. (Sur certains modèles)

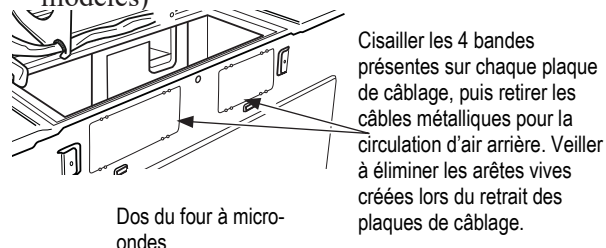


APRÈS : Ouvertures des aubes du ventilateur orientées vers l'arrière

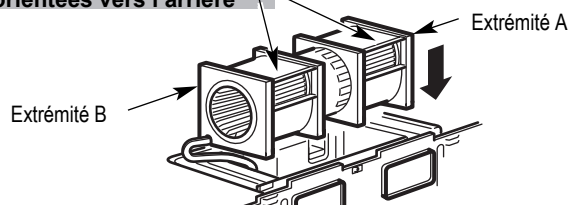

MISE EN GARDE : Ne pas tirer ou tendre le câblage du ventilateur. Vérifier que les fils ne sont pas écrasés et qu'ils sont correctement fixés.


REMARQUE : Les ouvertures d'échappement du ventilateur doivent correspondre aux ouvertures d'échappement situées à l'arrière du four à micro-ondes.

- 9** Fixer le ventilateur au micro-ondes à l'aide de la vis d'origine.

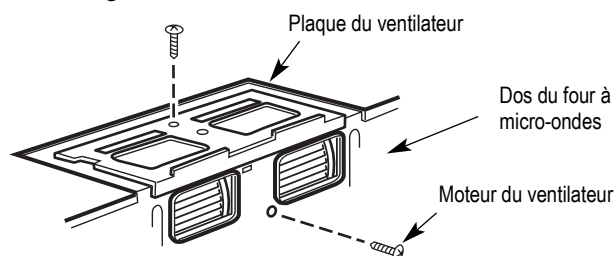


- 10** Réinstaller la plaque du ventilateur dans sa position d'origine et la fixer à l'aide de la vis. Vérifier que la vis est bien serrée.

- 11** Raccorder l'adaptateur d'échappement à l'arrière du four en le faisant glisser dans les guides situés dans la partie supérieure centrale du dos du four.

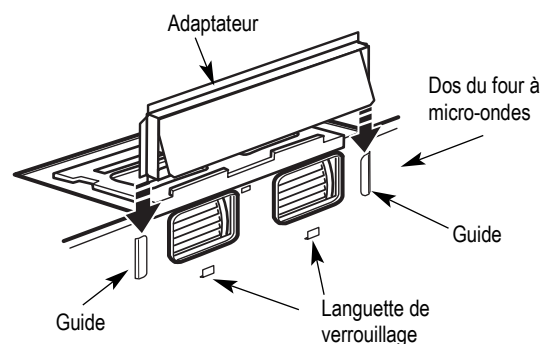

Pousser fermement jusqu'à ce qu'il se bloque dans les languettes inférieures de verrouillage. Veiller à ce que la charnière de l'amortisseur soit installée de manière à ce qu'il soit dans le haut et que l'amortisseur oscille librement.

B6. MONTAGE DU FOUR À MICRO-ONDES

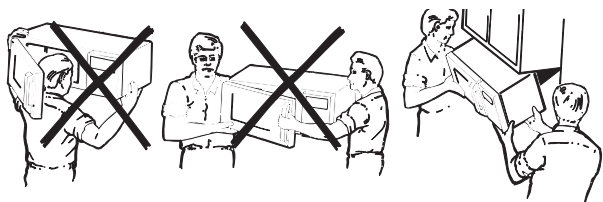

POUR FACILITER L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, NOUS RECOMMANDONS QUE **DEUX PERSONNES SOIENT PRÉSENTES POUR INSTALLER CE FOUR À MICRO-ONDES.**

REMARQUE IMPORTANTE : Ne pas saisir ou utiliser la poignée ou la protection thermique pendant l'installation. Ne pas retirer les entretoises en carton présentes entre la protection thermique et la porte.


REMARQUE : Si l'armoire est en métal, utiliser le passe-fil en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter les coupures au niveau du cordon.

REMARQUE : Nous recommandons d'utiliser des blocs de remplissage si l'avant de l'armoire dépasse sous l'étagère inférieure de l'armoire.

REMARQUE IMPORTANTE : En l'absence de blocs de remplissage, un serrage excessif des vis risque d'endommager le caisson.


REMARQUE : Lors du montage du four à micro-ondes, fileter le cordon d'alimentation à travers le trou situé au fond du meuble haut. Le maintenir tendu tout au long des étapes 1 à 3. Ne pas coincer le cordon ou soulever le four en tirant sur le cordon.

- 1** Soulever le micro-ondes, l'incliner vers l'avant et accrocher les fentes du bord inférieur arrière sur quatre languettes inférieures de la plaque de montage.

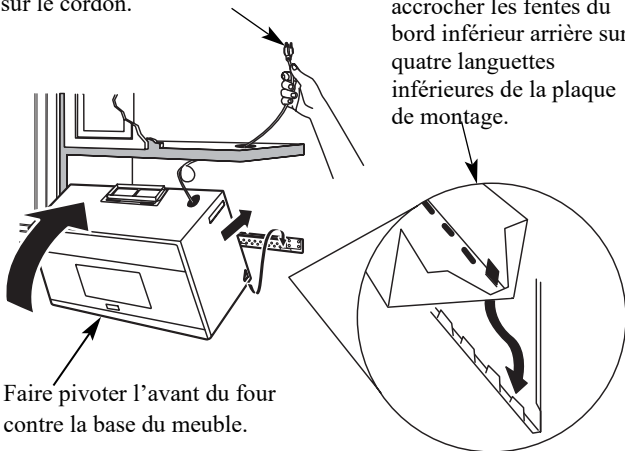


- 2** Faire pivoter l'avant du four contre la base du meuble.

- 3** Insérer une vis auto-alignante dans le trou central supérieur du meuble. Fixer temporairement le four en tournant la vis d'au moins **deux tours complets** après l'engagement des filetages. (La vis sera complètement resserrée plus tard.) **Vérifier que le cordon d'alimentation est toujours bien tendu. Veiller à ne pas coincer le cordon, en particulier, lors du montage au ras de la base du meuble.**

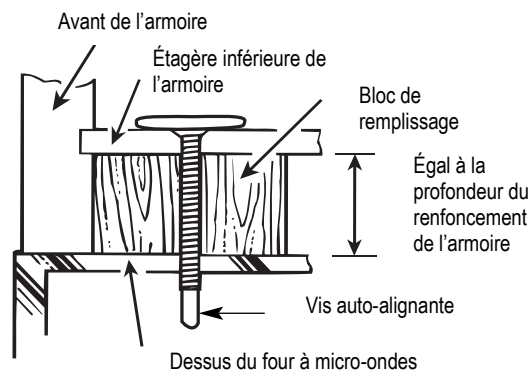


- 4** Fixer le four à micro-ondes au meuble haut.

- 5** Insérer 2 vis auto-alignantes à travers les trous supérieurs extérieurs du meuble. Effectuer deux tours complets sur chaque vis.

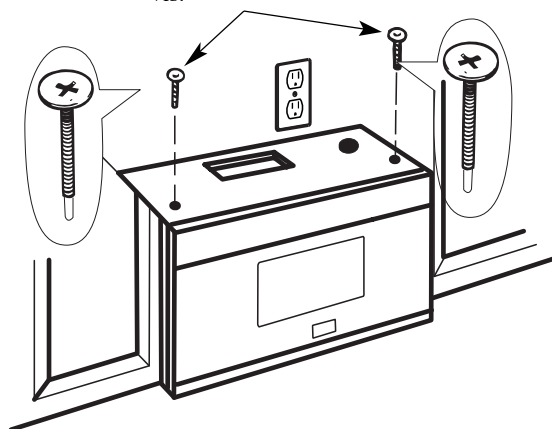

- 6** Serrer les deux vis extérieures situées sur le dessus du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, maintenir le four à micro-ondes en place contre la paroi et le meuble haut.)

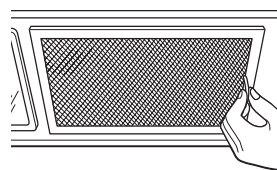

- 7** Installer les filtres à graisses. Voir la section Utilisation et Entretien fourni avec le four à micro-ondes.


C RECIRCULATION (Non ventilé Sans conduit)

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION


- C1. Fixer la plaque de montage à la paroi
- C2. Préparer le meuble haut
- C3. Contrôler la plaque du ventilateur
- C4. Installer le four à micro-ondes
- C5. Installer ou remplacer le filtre à charbon

REMARQUES IMPORTANTES :

- Vérifier que les vis fixant le moteur et la plaque du ventilateur sont correctement serrées lorsqu'elles sont réinstallées. Cette précaution permet d'éviter les vibrations excessives.
- Vérifier que le câblage du moteur a été correctement disposé et sécurisé, et que les fils ne sont pas coincés.

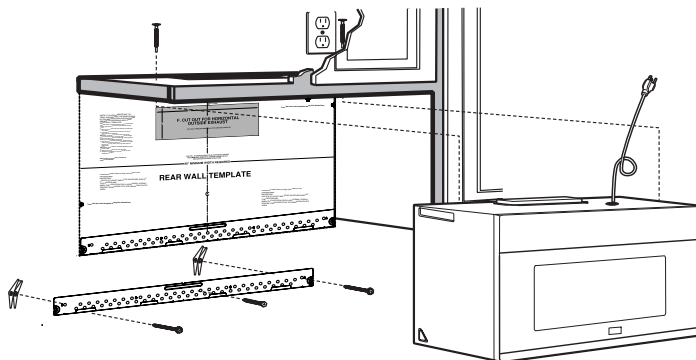


C1. FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA PAROI

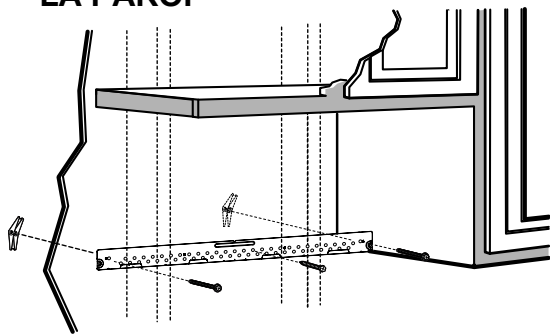


Fixer la plaque à la paroi à l'aide de boulons à ailettes. Au moins une vis à bois doit être utilisée pour fixer la plaque à un montant mural.

REMARQUE : Si la profondeur de l'armoire, y compris les portes de l'armoire, est supérieure à 13", l'unité doit être espacée du mur à l'aide de matériaux adéquats supportant 150 livres (68 kg) pour permettre une évacuation/admission d'air par le haut appropriée.

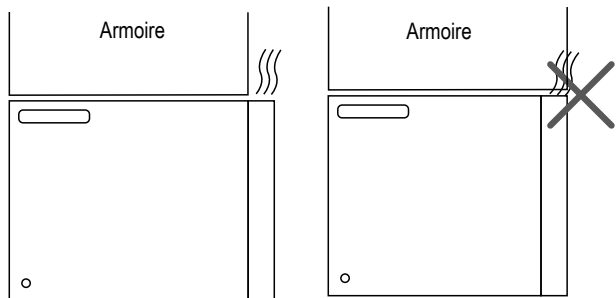

- 1 Retirer les ailettes des boulons.
- 2 Insérer les boulons dans la plaque de support à travers les trous prévus pour pénétrer dans les cloisons sèches, puis réinstaller les ailettes de 3/4" (19 mm) sur chaque boulon.

Utilisation de boulons à ailettes :

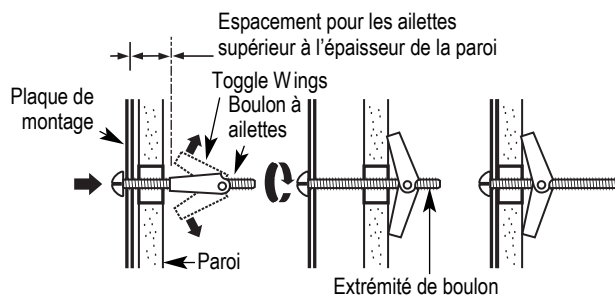

- 3 Poser la plaque de montage contre le mur et insérer les ailettes dans les trous du mur pour fixer la plaque.


REMARQUE : Avant de serrer les boulons à ailettes et la vis à bois, vérifier que le bas de la plaque de montage touche le bas de l'armoire lorsqu'elle est poussée au ras du mur et que la plaque est correctement centrée sous l'armoire.

MISE EN GARDE : Veiller à ne pas pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

- 4 Serrer tous les boulons. Retirer la plaque du mur pour faciliter le serrage des boulons.

C2. PRÉPARATION DU MEUBLE HAUT A L'AIDE DU GABARIT RESPECTIF


Il est nécessaire de percer des trous pour les vis du support supérieur et un trou suffisamment grand pour faire passer le cordon d'alimentation.

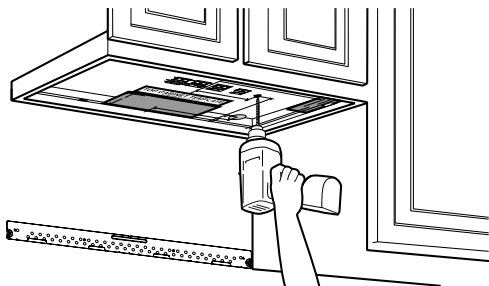

- Lire les instructions relatives au GABARIT MEUBLE HAUT.
 - Le coller sous le meuble haut.
- REMARQUE :** Ajuster le gabarit supérieur en conséquence si le four à micro-ondes est espacé du mur en raison de la profondeur de l'armoire (y compris les portes de l'armoire) de plus de 13".
- Percer les trous en suivant les instructions du GABARIT MEUBLE HAUT.


MISE EN GARDE : Se munir de lunettes de sécurité au moment de percer des trous dans le fond de l'armoire.

C3. CONTRÔLE DE LA PLAQUE DU VENTILATEUR

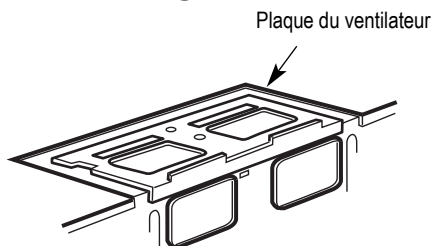

- Placer le four à micro-ondes en position verticale, avec le haut de l'appareil orienté vers le haut.
- Vérifier si la plaque du ventilateur est correctement installée sur l'appareil.

C4. MONTAGE DU FOUR À MICRO-ONDES

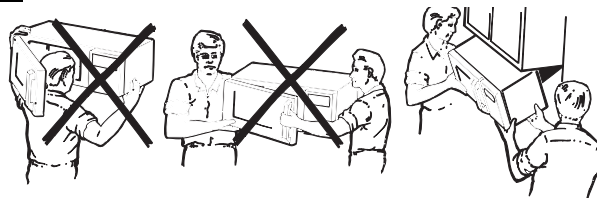

POUR FACILITER L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, NOUS RECOMMANDONS QUE **DEUX PERSONNES SOIENT PRÉSENTES POUR INSTALLER CE FOUR À MICRO-ONDES.**

REMARQUE IMPORTANTE : Ne pas saisir ou utiliser la poignée ou la protection thermique pendant l'installation. Ne pas retirer les entretoises en carton présentes entre la protection thermique et la porte.


REMARQUE : Si l'armoire est en métal, utiliser le passe-fil en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter les coupures au niveau du cordon.

REMARQUE : Nous recommandons d'utiliser des blocs de remplissage si l'avant de l'armoire dépasse sous l'étagère inférieure de l'armoire.

REMARQUE IMPORTANTE : En l'absence de blocs de remplissage, un serrage excessif des vis risque d'endommager le caisson.


REMARQUE : Lors du montage du four à micro-ondes, fileter le cordon d'alimentation à travers le trou situé au fond du meuble haut. Le maintenir tendu tout au long des étapes 1 à 3. Ne pas coincer le cordon ou soulever le four en tirant sur le cordon.

1 Soulever le micro-ondes, l'incliner vers l'avant et accrocher les fentes du bord inférieur arrière sur quatre languettes inférieures de la plaque de montage.

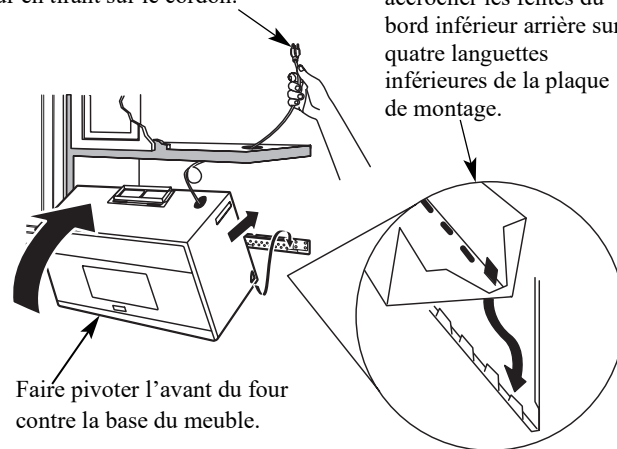

2 Faire pivoter l'avant du four contre la base du meuble.


3 Insérer une vis auto-alignante dans le trou central supérieur du meuble. Fixer temporairement le four en tournant la vis d'au moins **deux tours complets** après l'engagement des filetages. (La vis sera complètement resserrée plus tard.) **Vérifier que le cordon d'alimentation est toujours bien tendu. Veiller à ne pas coincer le cordon, en particulier, lors du montage au ras de la base du meuble.**

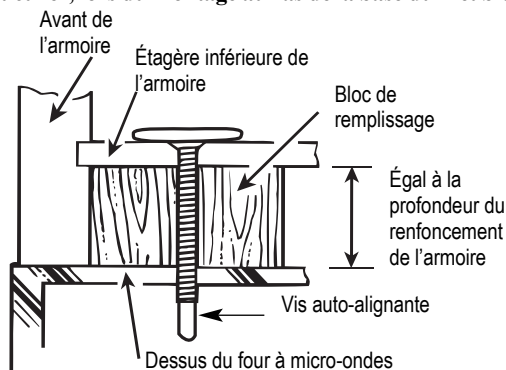


4 Fixer le four à micro-ondes au meuble haut.

C4. MONTAGE DU FOUR À MICRO-ONDES (suite)

- 5** Insérer 2 vis auto-alignantes à travers les trous supérieurs extérieurs du meuble. Effectuer deux tours complets sur chaque vis.

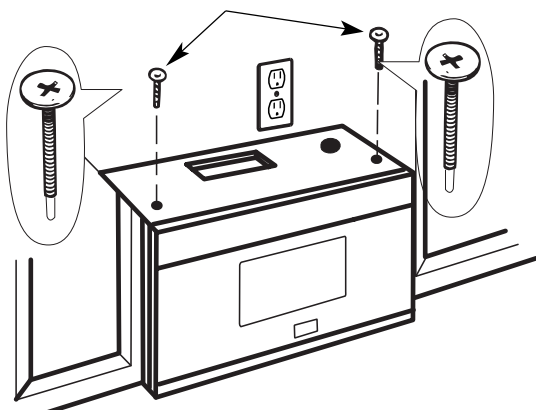

- 6** Serrer les deux vis extérieures situées sur le dessus du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, maintenir le four à micro-ondes en place contre la paroi et le meuble haut.)

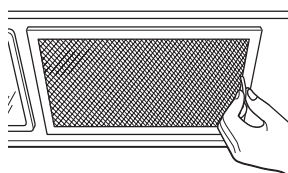

- 7** Installer les filtres à graisses. Voir la section Utilisation et Entretien fourni avec le four à micro-ondes.


C5. INSTALLER OU REMPLACER LE FILTRE À CHARBON (sur certains modèles)

REMARQUE : Le filtre à charbon est installé en usine sur certains modèles. Se reporter à la section Utilisation et entretien pour savoir si le vôtre est installé en usine et pour obtenir des informations sur le remplacement.


Pour les modèles sans trappe d'accès du filtre de recirculation, suivre ces étapes pour remplacer ou installer un filtre à charbon.

- 1** Débrancher le four à micro-ondes ou couper le courant.


- 2** Ouvrir la porte du four à micro-ondes et déposer les deux vis de montage du ventilateur situées sur le dessus du four à micro-ondes à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.

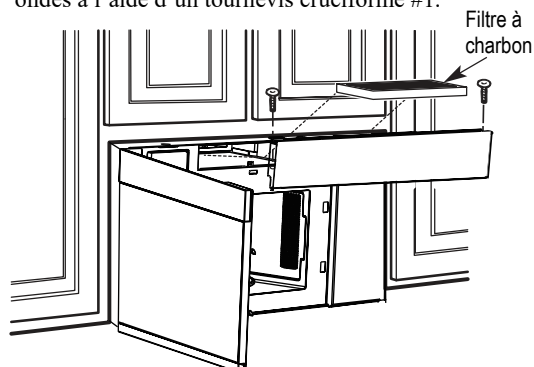


- 3** Retirer le filtre à charbon en poussant le haut du filtre vers l'intérieur, puis le tirer vers l'avant de l'appareil.

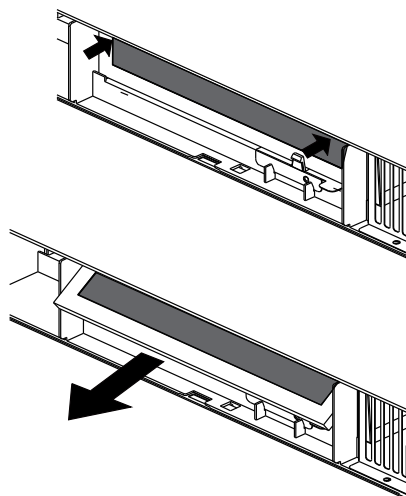


- 4** Faire glisser le haut du nouveau filtre à charbon dans la partie supérieure de la cavité du filtre.

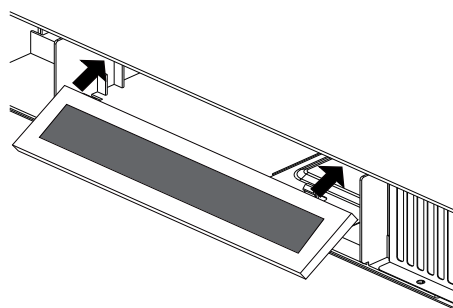

- 5** Appuyer sur le bas du filtre à charbon pour l'installer dans la position correcte.

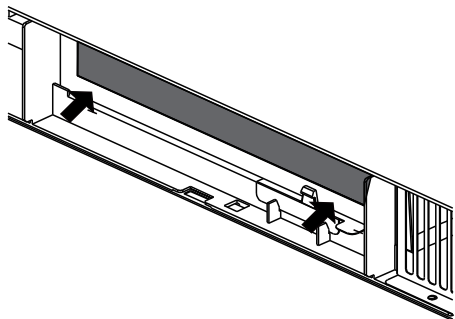

- 6** Saisir le ventilateur par le bas et le remettre en place en le faisant glisser. Pousser le haut du ventilateur, puis le faire glisser dans sa position définitive. Réinstaller les deux vis de montage du ventilateur situées sur le dessus du four à micro-ondes à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.

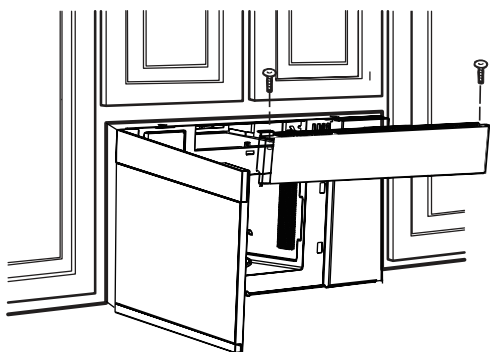

- 7** Fermer la porte du micro-ondes. Brancher le four à micro-ondes ou rétablir le courant.


AVANT D'UTILISER LE FOUR A MICRO-ONDES

- 1.** S'assurer que le four à micro-ondes a été installé conformément aux instructions.




- 2.** Retirer tout le matériel d'emballage du four à micro-ondes


- 3.** Installer l'anneau de roulement et le plateau en verre dans la cavité.

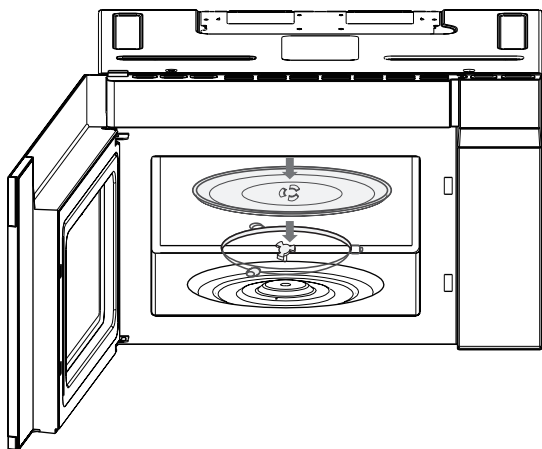

- 4.** Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique séparée et dédiée de 15 à 20 ampères.

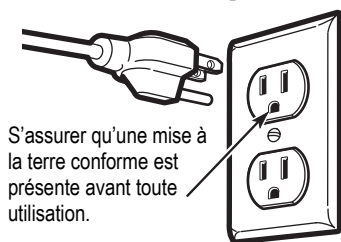


- 5.** Réinstaller le fusible de l'habitation ou réactiver le disjoncteur.

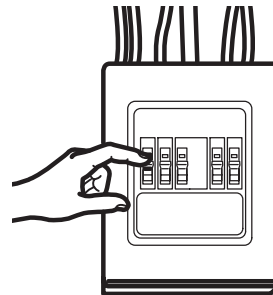

- 6.** Lire le manuel UTILISATION ET ENTRETIEN.



- 7.** CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION À L'INTENTION DE L'INSPECTION LOCALE.

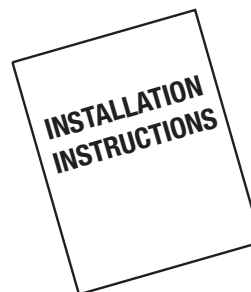

- 8.** REMPLIR LA FICHE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET L'ENVOYER.



SERVICE CLIENTÈLE

Pour toute information sur la garantie et demande de service, contactez-nous:



Aux États-Unis :
Au Canada:

<https://us.bertazzoni.com/more/support>
<https://ca.bertazzoni.com/more/support>

www.bertazzoni.com
Via Palazzina, 8,
42016 Guastalla RE

© 2023 BERTAZZONI. All rights
reserved. KOTR24XV_v.01

PN:16170000B05516