


# Shyft™ DualRide™ Carry-All Bag

evenflo

The Carry-All Bag can be easily installed and removed for use as a carry bag capable of holding up to 3.2 kg (7 lbs). It has a mesh panel to easily locate items inside the bag and can be opened and closed using the two zippers and/or magnets\*\* on either side of the bag.

Le sac fourre-tout peut être facilement installé et retiré pour servir de sac de transport pouvant contenir jusqu'à 3,2 kg (7 lb). Il est doté d'un panneau en filet permettant de repérer facilement les articles à l'intérieur du sac et peut être ouvert et fermé à l'aide des deux fermetures à glissière ou des aimants\*\* situés de chaque côté du sac.

La bolsa de transporte para todo puede instalarse y desmontarse fácilmente para utilizarla como bolsa de transporte capaz de aguantar hasta 3,2 kg (7 lb). Dispone de un panel de malla para localizar fácilmente los artículos dentro de la bolsa y puede abrirse y cerrarse utilizando los dos zíperes y/o los imanes\*\* de cada lado de la bolsa.

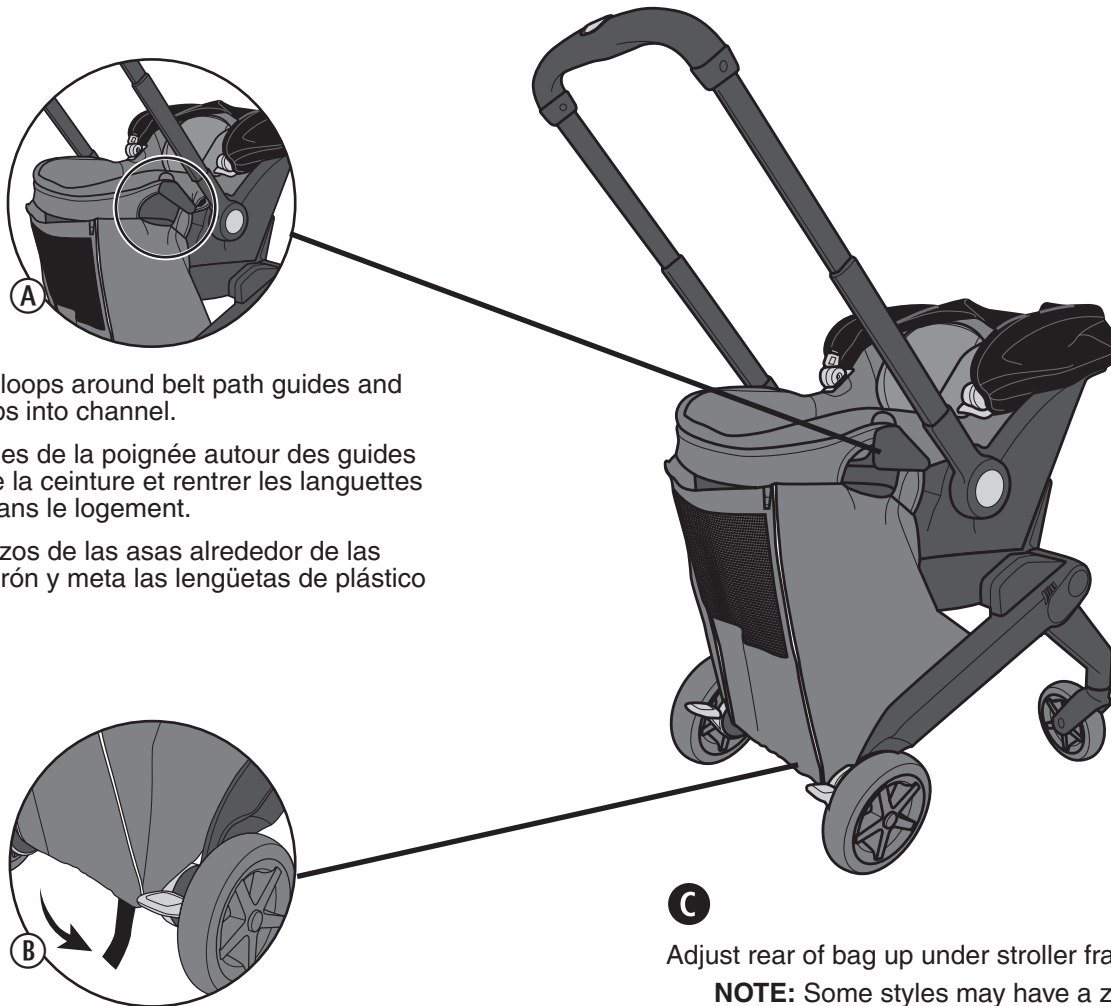

**A**

Attach handle loops around belt path guides and tuck plastic tabs into channel.

Fixer les boucles de la poignée autour des guides du passage de la ceinture et rentrer les languettes en plastique dans le logement.

Coloque los lazos de las asas alrededor de las guías del cinturón y meta las lengüetas de plástico en la canal.

**B**

Secure two hook-and-loop fasteners at bottom of bag around wheel axle as shown.

Fixer deux attaches à crochets et à boucles au bas du sac autour de l'axe de la roue, comme indiqué.

Fije dos cierres de gancho y bucle en la parte inferior de la bolsa alrededor del eje de la rueda como se muestra.

**C**

Adjust rear of bag up under stroller frame.

**NOTE:** Some styles may have a zipper on the back of the bag that must be opened before completing this step.

Ajuster l'arrière du sac sous le châssis de la poussette.

**REMARQUE :** Certains modèles peuvent avoir une fermeture à glissière à l'arrière du sac qui doit être ouverte avant de réaliser cette étape.

Ajuste la parte trasera de la bolsa debajo del armazón de la carriola.

**NOTA:** Algunos estilos pueden tener un zíper en la parte trasera de la bolsa que debe abrirse antes de completar este paso.