

Chef'sChoice®

COLD PRESS JUICER

Instruction Manual



Register this and other Chef's Choice products through our website:

<https://chefschoice.com/pages/product-registration>

Product registration is not required to activate warranty.

Important Safeguards	2-3
Parts and Functions	4
Using your Cold Press Juicer	4-6
Maintenance for your Cold Press Juicer	6-7
Troubleshooting	7
Service	8
Spanish	9-16
French	17-24

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS



CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not put the plug, power supply cord and the driving body in water or other liquid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities; or a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Do not let children use machine without adult supervision to ensure that they do not play with the appliance.
- Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our customer service department 1-888-610-0498 for information on examination, repair, or adjustment.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over table edge or counter.
- Never feed food by hand. Always use food pusher.
- Be sure to turn switch to OFF position after each use of your juicer. Make sure the motor stops completely before disassembling.
- Do not put your fingers or other objects into the juicer opening while it is in operation.
- If food becomes lodged in opening, use food pusher or another piece of fruit or vegetable to push it down. When this method is not possible turn the motor off and disassemble juicer to remove the remaining food.
- Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged
- Do not operate without the pulp container in place.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- For household use only.

• SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS FOR SAFETY USE

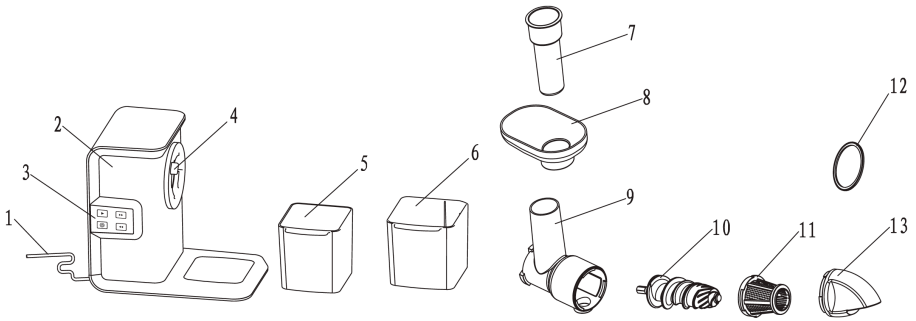
- Input voltage of this product is AC120V 60Hz.
- Be sure to disconnect power supply before taking apart or packing this product.
- This product has a Y connection. If power supply cords are damaged, please contact Customer Service. Be sure not to take apart or repair by yourself.
- Before switching on the power, please make sure that the removable parts are

fully installed such as the juicing body, auger, fine strainer, juicing body cover, etc.

- Before use, please check the power cord, plug, fine strainer, auger, juicer body and other parts for any damage. Do not use the product if any damage is found. Contact our customer service department.
- During operation, do not put fingers or sharp objects directly in contact with rotating parts such as the auger, etc.; do not use any object to replace the pusher. Keep eyes away from close contact with the juicer.
- The ingredients should be cut into small pieces so that they can be put into the inlet of the juicing body. Remove any seeds, thick skin, or hard shells before processing.
- Do not force ingredients through the juicer. If they do not go easily through the chute, cut them into smaller pieces and try again.
- It is normal for the fine strainer, juicing body cover, auger and other parts to be stained after juicing certain fruits and vegetables. It does not affect the quality of the food or be harmful.
- The product is equipped with an intelligent protection chip, for automatic shutoff after 20 minutes of continuous work. After automatic shutoff wait 20-30 minutes to cool the unit before using again. This method is conducive to extending the service life of the product.
- The product has a current limiting design. When processing harder ingredients, the motor go into locked-rotor mode and the current will increase. Should the current exceed 2A, the machine will make a "tick" sound and the motor will shut down. This protects the motor from over-heating and extends the service life of the motor.
- If the motor stops automatically due to current limiting protection or locked rotor during operation the motor should be allowed to cool. After cooling set the power switch to  "REV" state, and the ingredients should be withdrawn. It is recommended to use  "REV" to clean up the ingredients in the auger before continuing use. This method is to protect the motor. After cleaning shut the machine and let it cool prior to using again.
- After use, please wait until the motor and auger stop rotating and make sure that the power is disconnected before removing the removable parts of the machine.
- Do not use hot water over 176°F/80°C or a microwave oven to clean any part of your juicer. Parts and materials in contact with food ingredients are in line with food hygiene certification, clean, hygienic, and reliable.
- Do not use steel wool, abrasive cleaner, or corrosive liquid (e.g. petrol or acetone) to wash this product.
- This product is only applicable to individual or home application.
- This product is a Class I appliance. The grounding wire of the socket must be well grounded.
- If this product needs to be repaired during use, please contact our Customer Service Department. Be sure not to take apart or repair the product by yourself to avoid risks and void the warranty.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS



Reference	Part	Function
1	Power Cord	Plug in power source.
2	Juicer Body	The main parts of the machine, including the motor and other parts.
3	Power Switch	Controls the machine's operation.
4	Button	Locks or releases the drum onto or from main base, push to release.
5	Juice Cup	Collect juice.
6	Pulp Cup	Collect pulp.
7	Pusher	Pushes and presses ingredients gently for good juicing efficiency.
8	Hopper	Area to place pieces of small ingredients while juicing.
9	Drum & chute	To connect the main base, to feed ingredients through for juicing.
10	Auger	Grinds and squeezes the ingredients together through the strainer to make juice.
11	Fine Strainer (2)	Filters and extracts juice from ingredients.
12	Gasket	Seals juice out of the cover.
13	Cover	Pulp is released from the center hole.

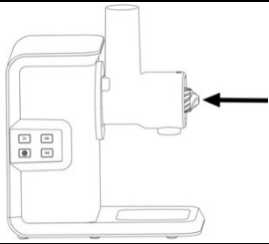
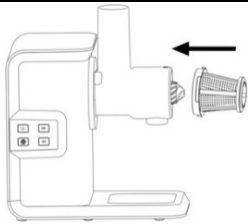
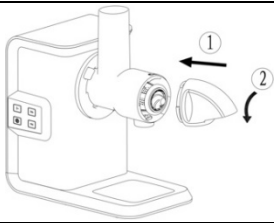
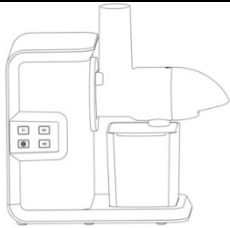
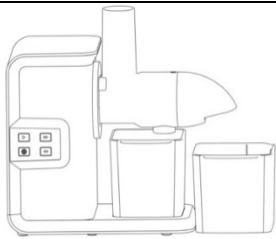
USING YOUR COLD PRESS JUICER

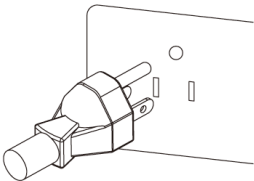
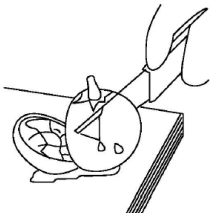
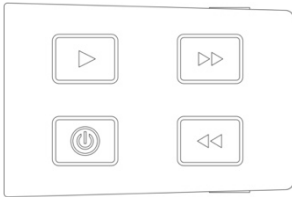
Please check all packaging material carefully before discarding. Many accessory parts are contained within the packaging material.

Wash the juicer components thoroughly before using.

Refer to the maintenance section in this manual.

1		Connect the juicing body to the machine body: 1. Align the central position of the drum/chute with the juicer body. 2. Then rotate counterclockwise, and when you hear a "click" sound, the drum/chute is fully connected.
---	--	--

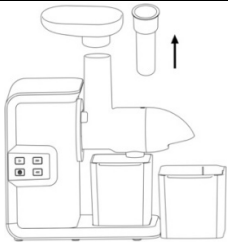
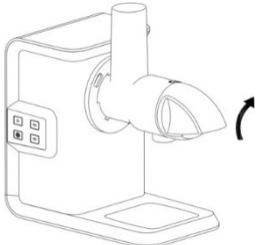
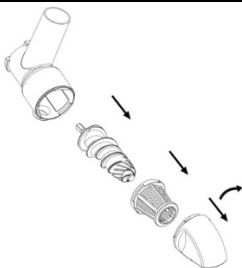
2		Align the auger with the hole in the machine body and push it gently to attach.
3		Align the larger end of the fine strainer to the end of the auger, and line up the three fasteners of the fine strainer to the three fastening slots in the drum/chute.
4		Line up the three fastening slots on the drum/chute with the three fastening slots on the juicing body, push into place, and then rotate counterclockwise to tighten.
5		Place the juice cup onto the platform of the machine body so that it aligns with the juice mouth to catch juice as it is extracted.
6		Put the pulp cup under the pulp outlet of the juicing body, close to the juice cup to catch pulp as it is extracted.
7		Place the hopper on onto the chute. The hopper makes feeding ingredients more convenient such as small items like grapes, strawberries, etc.

8		Plug the machine into the outlet. (Make sure the switch is off before plugging in.)
9		Wash the fruits and vegetables, cut them into pieces that can be put into the feed chute. Remove seeds and thick or hard peels. Note: Fruits such as sugar cane, guava, and mango cannot be juiced with this machine.
10		Press  key for soft fruit or vegetables or the  key for hard fruits or vegetables. To start the juicing operation press  key. Working duration should be less than 10 minutes. To clear the feed chute press  key and the motor will run for 10 seconds at a time.
11		Using the Pusher feed the ingredients through the chute. Only use gentle pressure when pushing ingredients through chute. Do not force. (Don't put your fingers or other objects into the feed chute!) If the pulp cup or juice cup is full stop the machine and empty and then begin again.
12		When the ingredients are processed and there is no more juice flowing out of the juicing nozzle of the juicer, press the power switch to "OFF" and disconnect the power.

MAINTENANCE OF YOUR COLD PRESS JUICER

1. Before washing this product, be sure to turn off the switch and disconnect the power supply.
2. Wash this product after right after use to prevent buildup on parts.
3. The juicer body must not be washed with water. Wipe with a damp cotton cloth.
4. Please make sure the product is clean and dry before storage.

Please refer to the following steps to disassemble the juicer and then clean:

1		Take the pusher and the hopper first.
2		Push and hold the button near the juicing body down, and at the same time rotate the juicing body clockwise to take the drum/chute off. If the button is not pressed, the drum/chute cannot be taken off.
3		Next remove the fine strainer and the auger off in proper order as shown. Removable parts can be cleaned with clear water.

SAFETY/PRODUCT INFORMATION

Rated voltage	120V
Rated power	150W
Rated frequency	60Hz
Continuous Working Time	≤10 minutes
Interval Working Time	≥20 minutes

This appliance has no user serviceable parts.

TROUBLESHOOTING

Issue	Possible Causes	Suggested Resolution
The power does not turn on	1. The power plug is not plugged in properly. 2. The outlet is not working. 3. The internal cable of the main unit is off, or the circuit board is damaged.	1. Try unplugging and re-plugging the plug back in. Also try plugging it into a different outlet.

There is a smell during first use	There is no problem.	It is common for the machine to possibly have an odor when first plugged in during first use. If this occurs with subsequent uses be sure that the parts are well cleaned and there is no residue.
The machine stops working during use.	1. The voltage is too low 2. Excessive or hard ingredients being forced through the chute. 3. The continuous working time is too long.	1. Check the voltage. 2. Disconnect the power and remove the excess ingredients. 3 The motor will resume operation after a break to cool down.
The machine is making noise.	1. The auger and fine strainer are not fully installed, resulting in unsteady operation. 2. Too many ingredients being fed through chute at one time straining the motor.	1. Fully install the auger and fine strainer. 2. Remove excess ingredients. 3. Shut machine and let it cool down.
The drum/chute are difficult to remove.	1. There is residue on the surface of the juicer body or drum/chute. 2. The ingredients are not fully juiced.	1. Clean the surface of the juicing body and drum/chute. 2. Continue to juice all ingredients or turn the power switch to REV for a few seconds to rotate the ingredients out of the juice strainer.

SERVICE

This appliance is for household use only. No user-serviceable parts are inside. In the event service is needed, return your Juicer to Chef's Choice Corp., where the cost of repair can be estimated before the repair is undertaken. Please include your return address and a brief description of the problem or damage to the Kettle on a separate sheet inside the box. PLEASE CAREFULLY PACKAGE THE JUICER TO AVOID SHIPPING DAMAGE.

Send your Juicer insured and postage prepaid to:

Chef's Choice
149 Cleveland Drive
Paris, KY. 40361

Retain evidence of shipping for your protection.

Chef's Choice Customer Service Telephone:
1-888-610-0498

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



PRECAUCIÓN

Leer y cumplir todas las instrucciones y advertencias para prevenir lesiones personales o daños a los bienes.

- Leer todas las instrucciones.
- Para protegerte contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloques el enchufe, el cable eléctrico ni el cuerpo del motor en agua u otro líquido.
- Este electrodoméstico no fue diseñado para usarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas o mentales reducidas, o carentes de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable por la seguridad de ellos se encargue de supervisarlos o darles instrucciones sobre el uso del equipo. Los niños deben ser supervisados por un adulto al usar la máquina para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- APAGA el electrodoméstico y desconéctalo enseguida del tomacorriente si no está en uso, antes de ensamblar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, agarra el enchufe y sácalo del tomacorriente. Nunca hales el cable eléctrico.
- Evita el contacto con piezas móviles.
- No operes ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, ni después de que funcione mal o se haya caído o dañado de cualquier manera. Llama a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-888-610-0498 para información sobre revisión, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede causar incendios, descarga eléctrica o lesiones.
- No usar en exteriores.
- No dejes que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
- No introducir nunca los alimentos con las manos. Usa siempre el pulsador de alimentos.
- Asegúrate de apagar el interruptor tras cada uso de tu extractor de jugos. Asegúrate de que el motor se detenga por completo antes de proceder a desarmar.
- No pongas tus dedos ni objetos dentro de la abertura del extractor de jugos mientras está en funcionamiento.
- Si se atascan alimentos en la abertura, usa el pulsador u otro pedazo de fruta o vegetal para empujarlos. Cuando este método no sea posible, apaga la máquina y desarma el extractor de jugos para retirar los restos de alimentos.
- No uses el electrodoméstico si el colador giratorio está dañado
- No operes el equipo sin colocar el envase para pulpa en su lugar.
- Las cuchillas están afiladas. Manipula con cuidado.
- Solo para uso doméstico.

PRECAUCIONES PARA UN USO SEGURO

- El voltaje de entrada de este producto es de 120 V de CA 60 Hz.
- Asegúrate de desconectar la fuente de alimentación antes de desmontar o embalar este producto.
- Este producto tiene una conexión en Y. Si cualquiera de los cables de suministro eléctrico está dañado, por favor comunícate con Servicio al Cliente. Cuida de no desarmarlo ni repararlo tú mismo.
- Antes de encender la alimentación, asegúrate de que las partes extraíbles estén bien

instaladas, como el cuerpo del extractor de jugos, la barrena trituradora, el filtro fino, la cubierta del cuerpo del extractor, etc.

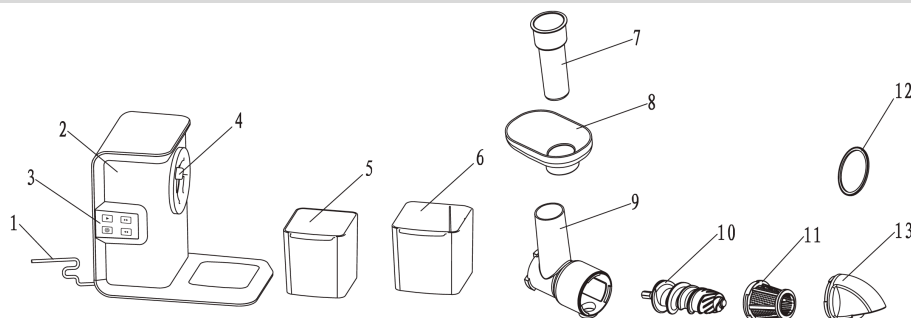
- Antes de usarlo, comprueba si hay daños en el cable eléctrico, el enchufe, el colador fino, la barrena trituradora, el cuerpo del extractor de jugos y otras partes. No usar el producto si se encuentra algún daño. Comunícate con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Durante el funcionamiento, no pongas los dedos u objetos afilados directamente en contacto con piezas giratorias como la barrena trituradora, etc.; no utilices ningún objeto para reemplazar el pulsador. Mantén los ojos alejados del extractor de jugo.
- Los ingredientes deben cortarse en trozos pequeños para que puedan colocarse en la entrada del cuerpo del extractor de jugos. Retira las semillas, la piel gruesa o las cáscaras duras antes de procesar.
- No intentes forzar los ingredientes en el extractor de jugos. Si no atraviesan fácilmente a través del conducto, córtalos en trozos más pequeños e intenta nuevamente.
- Es normal que el colador fino, la cubierta del cuerpo del extractor, la barrena trituradora y otras partes se manchen después de exprimir ciertas frutas y verduras. No afecta la calidad de los alimentos ni es dañino.
- El producto está equipado con un chip de protección inteligente para el apagado automático después de 20 minutos de trabajo continuo. Después del apagado automático, espera 20-30 minutos para enfriar la unidad antes de volver a usarla. Este método es propicio para extender la vida útil del producto.
- El producto tiene un diseño regulador actual. Al procesar ingredientes más duros, el motor entra en modo de rotor bloqueado y la corriente aumentará. Si la corriente supera los 2 A, la máquina emitirá un sonido de "tic" y el motor se apagará. Esto protege el motor del sobrecalentamiento y extiende la vida útil del motor.
- Si el motor se detiene automáticamente debido a la protección del límite de corriente o al rotor bloqueado durante el funcionamiento, se debe dejar que el motor se enfríe.

Después de enfriarse, ajusta el interruptor de encendido al estado  "REV" y los ingredientes deben retirarse. Se recomienda usar  "REV" para limpiar los ingredientes adheridos en la barrena antes de continuar el uso. Este método es para proteger el motor. Después de la limpieza, cierra la máquina y deja que se enfríe antes de volver a usarla.

- Después del uso, espera hasta que el motor y la barrena trituradora dejen de girar y asegúrate de que la alimentación esté desconectada antes de retirar las partes extraíbles de la máquina.
- No uses agua caliente a más de 176°F/80°C ni un horno de microondas para limpiar ninguna parte del extractor de jugos. Las piezas y materiales que entran en contacto con los ingredientes alimentarios cumplen con la certificación de higiene alimentaria, limpios, higiénicos y confiables.
- No uses lana de acero, limpiadores abrasivos ni líquidos corrosivos (porejemplo, petróleo o acetona) para lavar este producto.
- Este producto solo es utilizable en aplicaciones individuales o domésticas.
- Este producto es un electrodoméstico de clase I. El cable a tierra del enchufe debe estar bien conectado a tierra.
- Si este producto necesita ser reparado durante el uso, comunícate con nuestro Departamento de Servicio al Cliente. Asegúrate de no desmontar ni reparar el producto tú mismo para evitar riesgos y no anular la garantía.

• GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

PIEZAS



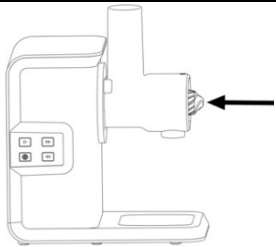
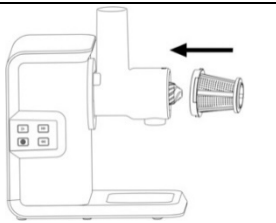
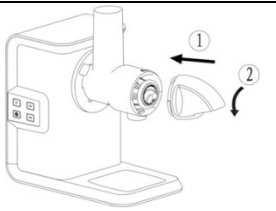
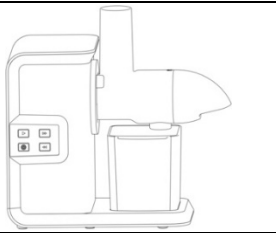
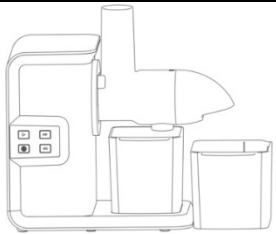
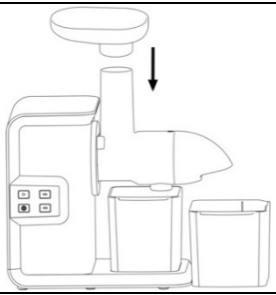
Referencia	Pieza	Función
1	Cable eléctrico	Enchufa la fuente de energía.
2	Cuerpo del extractor de jugos	Las partes principales de la máquina, incluido el motor y otras piezas.
3	Interruptor	Controla el funcionamiento de la máquina.
4	Botón	Bloquea o libera el tambor en o de la base principal, presiona para liberar.
5	Taza para jugo	Contiene el jugo.
6	Taza para pulpa	Contiene la pulpa.
7	Pulsador	Empuja y presiona los ingredientes suavemente para una buena eficiencia en la extracción de jugo.
8	Tolva	Área donde se colocan los pedazos de ingredientes pequeños mientras se extrae el jugo.
9	Tambor y conducto	Para conectar a la base principal, para suministrar los ingredientes para extraer el jugo.
10	Barrena trituradora	Muele y exprime los ingredientes a través del colador para hacer el jugo.
11	Colador fino (2)	Filtra y extrae jugo de los ingredientes.
12	Junta	Evita que el jugo entre a la tapa.
13	Cubierta	La pulpa se libera desde el orificio central.

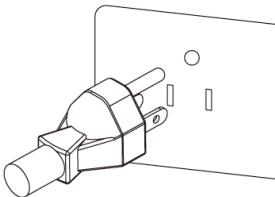
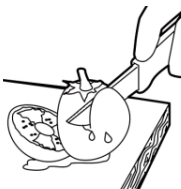
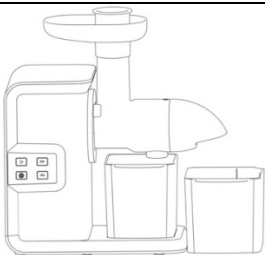
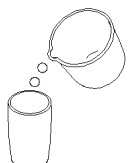
CÓMO USAR EL EXTRACTOR DE JUGOS DE Prensado en Frío

Por favor, revisar cuidadosamente todo el material de empaque antes de desecharlo. Muchas piezas accesorias están contenidas dentro del material de empaque.

Lava bien los componentes del extractor antes de usarlo. Consulta la sección de mantenimiento en este manual.

1		Conecta el cuerpo del extractor al cuerpo de la máquina: 1. Alinea la posición central del tambor/conducto con el cuerpo del extractor de jugos. 2. Luego gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, y cuando escuches un sonido de "clic", es que el tambor/conducto está completamente conectado.
---	--	--

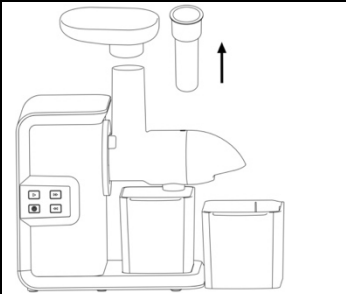
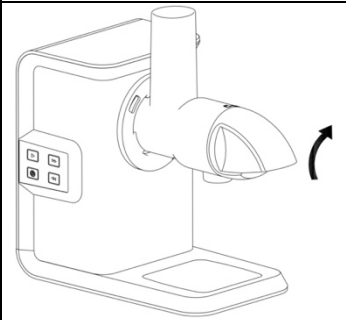
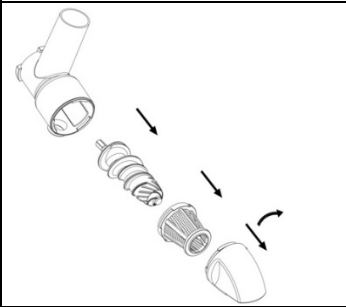
2		Alinea la barrena trituradora con el orificio en el cuerpo de la máquina y empújala suavemente para fijarla.
3		Alinea el extremo más grande del filtro fino con el extremo de la barrena trituradora y alinea los tres sujetadores del filtro fino con las tres ranuras de sujeción en el tambor/conducto.
4		Alinea las tres ranuras de sujeción en el tambor/conducto con las tres ranuras de fijación en el cuerpo del extractor de jugos, empuja en su lugar y luego gira en sentido contrario a las manecillas del reloj para apretar.
5		Coloca la taza para el jugo sobre la plataforma de la máquina para que se alinee con la boca del extractor y reciba el jugo a medida que se extrae.
6		Coloca la taza para la pulpa debajo de la salida de pulpa del cuerpo del extractor, cerca de la taza para el jugo para recibir la pulpa a medida que se extrae.
7		Coloca la tolva sobre el conducto. La tolva hace que los ingredientes de alimentación se acomoden mejor, sobre todo, los más pequeños como las uvas, las fresas, etc.

8		Conecta la máquina al tomacorriente. (Asegúrate de que el interruptor esté apagado antes de enchufarlo).
9		Lava las frutas y verduras, córtalas en trozos que puedan colocarse en el conducto de alimentación. Retira las semillas y las cáscaras gruesas o duras. Nota: Las frutas como la caña de azúcar, la guayaba y el mango no se pueden exprimir con esta máquina.
10		Presiona la tecla  para frutas o vegetales blandos o la tecla  para frutas o vegetales duros, para comenzar la operación de exprimir presiona la tecla  . La duración de la operación debe ser inferior a 10 minutos. Para limpiar el conducto de alimentación presiona la tecla  y el motor funcionará por 10 segundos a la vez.
11		Usando el pulsador, vierte los ingredientes a través del conducto. Solo aplica una presión suave cuando empujes los ingredientes a través del conducto. No fuerces. (¡No meter los dedos ni objetos dentro del conducto de suministro!) Si la taza para la pulpa o la taza para el jugo están llenas, detén la máquina, vacíalas y luego comienza nuevamente.
12		Cuando se procesen los ingredientes y no salga más jugo de la boquilla del extractor de jugos, coloca el interruptor de encendido en "OFF" y desconecta la electricidad.

MANTENIMIENTO DEL EXTRACTOR DE JUGOS DE PENSADO EN FRÍO

1. Antes de lavar este producto, asegúrate de apagar el interruptor y desconectar la fuente de alimentación.
2. Lava este producto inmediatamente después de usarlo para evitar la acumulación sobre las piezas.
3. El cuerpo del extractor de jugos no debe lavarse con agua. Limpia con un paño de algodón húmedo.
4. Comprueba que el producto esté limpio y seco antes de almacenarlo.

Consulta los siguientes pasos para desarmar el extractor y luego limpiarlo:

1		Saca el pulsador y la tolva primero.
2		Mantén presionado el botón cerca del cuerpo del extractor de jugos y, al mismo tiempo, gira el cuerpo del extractor en el sentido de las agujas del reloj para retirar el tambor/conducto. Si no se presiona el botón, el tambor/conducto no se puede extraer.
3		Luego retira el filtro fino y la barrena trituradora en el orden correcto como se muestra. Las piezas extraíbles se pueden lavar con agua limpia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD/PRODUCTO

Voltaje nominal	120 V
Potencia nominal	150 W
Frecuencia nominal	60 Hz
Tiempo de operación continua	≤10 minutos
Intervalo de tiempo de trabajo	≥20 minutos

Este equipo no tiene piezas ni partes a las cuales el usuario pueda prestar servicio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas Posibles	Resolución Sugerida
El encendido no se activa	1. El enchufe de alimentación no está conectado correctamente. 2. El tomacorriente no está funcionando. 3. El cable interno de la unidad principal está apagado o la placa de circuito está dañada.	1. Intenta desconectar y volver a conectar el enchufe. También prueba conectarlo a un tomacorriente diferente.
Hay un olor durante el primer uso.	No hay ningún problema.	Es común que la máquina tenga un olor característico cuando se conecta durante el primer uso. Si esto ocurre en usos posteriores, asegúrate de que las piezas estén bien limpias y de que no hayan residuos.
La máquina deja de funcionar durante el uso.	1. El voltaje es demasiado bajo 2. Los ingredientes en exceso o duros se han forzado a través del conducto. 3. El tiempo de trabajo continuo es demasiado largo.	1. Verifica el voltaje. 2. Desconecta la alimentación y elimina el exceso de ingredientes. 3 El motor reanudará la operación después de un receso para enfriarse.
La máquina hace ruido.	1. La barrena trituradora y el filtro fino no están bien instalados, lo que resulta en una operación inestable. 2. Se están introduciendo demasiados ingredientes a través de la tolva al mismo tiempo, forzando el motor.	1. Instala bien la barrena trituradora y el filtro fino. 2. Extrae el exceso de ingredientes. 3. Apaga la máquina y deja que se enfríe.
El tambor/conducto son difíciles de extraer.	1. Hay residuos en la superficie del cuerpo del extractor o tambor/conducto. 2. No se exprimen totalmente los ingredientes.	1. Limpia la superficie del cuerpo del extractor y el tambor/conducto. 2. Continúa exprimiendo todos los ingredientes o gira el interruptor de encendido a REV durante unos segundos para rotar los ingredientes del colador de jugo.

SERVICIO

Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico. No tiene partes ni piezas interiores que requieran mantenimiento por el usuario. En caso de necesitar este servicio, el extractor de jugos puede enviarse a Chef's Choice Corp., donde el costo de reparación puede estimarse antes de prestar el servicio. Por favor, incluye dentro de la caja una hoja de papel separada con la dirección de retorno y una breve descripción del problema o daño del extractor de jugos. **POR FAVOR, EMPACA CUIDADOSAMENTE EL EXTRACTOR DE JUGOS PARA EVITAR DAÑOS DURANTE EL ENVÍO.**

Enviar el extractor de jugos con seguro y franqueo prepagado a:

Chef's Choice

149 Cleveland Drive

Paris, KY. 40361

Guardar la prueba de envío como protección.

Teléfono de servicio al cliente de Chef's Choice:

1-888-610-0498

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



PRÉCAUTION

Pour éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels, veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements.

- Lisez toutes les instructions.
- Pour vous protéger des chocs électriques, ne placez pas la fiche, le cordon d'alimentation électrique et le corps d'entraînement dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, à moins qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans la surveillance d'un(e) adulte, pour assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- ÉTEIGNEZ l'appareil, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant le nettoyage. Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation électrique.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- N'utilisez pas tout appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), ou une fois qu'il a présenté un défaut de fonctionnement, qu'il est tombé ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 888 610-0498 pour tout renseignement concernant une inspection, une réparation ou un réglage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil risque de causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord de la table ou du comptoir.
- N'ajoutez jamais les aliments à la main. Servez-vous toujours d'un poussoir à aliments.
- Assurez-vous de passer en position OFF (ARRÊT) après chaque utilisation de votre extracteur de jus. Veillez à ce que le moteur s'arrête complètement avant de démonter l'appareil.
- Ne placez pas vos doigts ou autres objets dans l'ouverture de l'extracteur de jus lorsqu'il fonctionne.
- Si des aliments sont coincés dans l'ouverture, utilisez le poussoir ou un autre morceau de fruit ou légume pour les enfoncer. S'il n'est pas possible d'utiliser cette méthode, coupez le moteur et démontez l'extracteur de jus pour retirer les aliments qui restent.
- N'utilisez pas l'appareil si le tamis rotatif est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil sans le conteneur de pulpe en place.
- Les lames sont aiguisées. Manipulez-les avec soin.
- Pour un usage domestique uniquement.

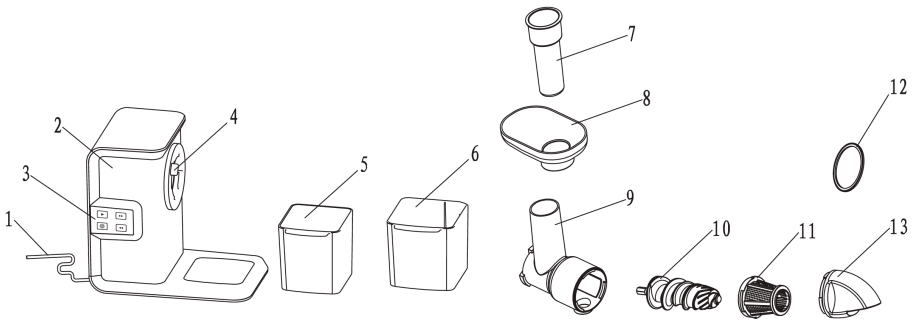
PRÉCAUTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

- La tension d'entrée de ce produit est 120 volts c.a., 60 Hz.
- Veillez à couper l'alimentation électrique avant de démonter ou d'emballer ce produit.
- Ce produit est doté d'un raccord en Y. Au cas où des cordons d'alimentation électriques seraient endommagés, veuillez communiquer avec le service à la clientèle. Assurez-vous de ne pas le démonter ou réparer vous-même.
- Avant de mettre le courant en marche, assurez-vous que les pièces amovibles sont entièrement installées, telles que le corps d'extraction du jus, la tarière, la passoire fine, le couvercle du corps d'extraction du jus, etc.

- Avant l'utilisation, veuillez examiner le cordon d'alimentation électrique, la fiche, la passoire fine, la tarière, le corps de l'extracteur de jus et les autres pièces pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé de manière quelconque. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- Pendant l'utilisation, ne placez pas les doigts ou des objets tranchants directement en contact avec les pièces rotatives telles que la tarière, etc.; n'utilisez aucun objet à la place du poussoir. Gardez les yeux éloignés d'un contact étroit avec l'extracteur de jus.
- Les ingrédients doivent être coupés en petits morceaux, de façon à pouvoir être insérés dans l'entrée du corps d'extraction du jus. Retirez toutes les graines, la peau épaisse ou les coquilles dures avant procéder à l'extraction de jus.
- Ne forcez pas les ingrédients dans l'extracteur de jus. S'ils ne passent pas facilement par la goulotte, coupez-les en morceaux plus petits et essayez à nouveau.
- Il est normal que la passoire fine, le couvercle du corps d'extraction du jus, la tarière et les autres pièces soient tachés suivant l'extraction du jus de certains fruits et légumes. Cela ne nuit pas à la qualité des aliments et n'est pas dangereux.
- Le produit est équipé d'une puce de protection intelligente pour un arrêt automatique au bout de 20 minutes de fonctionnement continu. Suivant l'arrêt automatique, attendez 20 à 30 minutes que l'appareil ait refroidi avant de l'utiliser à nouveau. Cette méthode permet de prolonger la durée de vie du produit.
- Le produit est doté d'une fonction de limitation du courant. En cas de traitement d'ingrédients plus durs, le moteur passe au mode de rotor verrouillé et le courant augmentera. Si le courant dépasse 2 ampères, la machine émettra un son « tic » et le moteur s'arrêtera. Cela protège le moteur contre les surchauffes et prolonge la durée de vie du moteur.
- Si le moteur s'arrête automatiquement en raison de la protection de limitation de courant ou de l'état rotor verrouillé pendant l'utilisation, il faut laisser le moteur refroidir. Après le refroidissement, déplacez l'interrupteur d'alimentation électrique sur  « REV (INV.) », les ingrédients devraient être retirés. Il est recommandé d'utiliser  « REV (INV.) » pour nettoyer les ingrédients dans la tarière avant de poursuivre l'utilisation. Cette méthode vise à protéger le moteur. Après le nettoyage, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
- Suivant l'utilisation, veuillez attendre que le moteur et la tarière s'arrêtent de tourner et assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée avant de retirer les pièces amovibles de l'appareil.
- N'utilisez pas d'eau plus chaude que 80 °C/176 °F ou un four à micro-ondes pour nettoyer une pièce quelconque de votre extracteur de jus. Les pièces et matériaux qui entrent en contact avec les ingrédients alimentaires sont conformes aux certifications en matière d'hygiène alimentaire, propres, hygiéniques et fiables.
- N'utilisez pas de laine de verre, de produits nettoyants abrasifs ou de liquides corrosifs (tels que l'essence ou l'acétone) pour laver ce produit.
- Ce produit ne peut servir qu'aux individus ou utilisations résidentielles.
- Ce produit est un appareil de Classe I. Le fil de mise à la terre de la prise doit être bien mis à la terre.
- Si ce produit a besoin d'être réparé dans le cadre de son utilisation, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle. Veuillez à ne pas démonter ou réparer vous-même le produit, pour éviter les risques et d'annuler la garantie.

• CONSERVEZ CES CONSIGNES

PIÈCES



Référence	Pièce	Fonction
1	Cordon d'alimentation électrique	À brancher dans la source d'alimentation électrique.
2	Corps de l'extracteur de jus	Les pièces principales de l'appareil, y compris le moteur et les autres pièces.
3	Interrupteur	Contrôle le fonctionnement de l'appareil.
4	Bouton	Verrouille ou libère le tambour sur ou de la base principale, poussez pour libérer.
5	Bol à jus	Pour recueillir le jus.
6	Bol à pulpe	Pour recueillir la pulpe.
7	Poussoir	Pour pousser et presser délicatement les ingrédients pour une extraction de jus efficace.
8	Trémie d'alimentation	Espace où placer les morceaux de petits ingrédients pendant l'extraction du jus.
9	Tambour et goulotte	Pour raccorder la base principale et alimenter les ingrédients afin d'en extraire le jus.
10	Tarière	Moud et presse les ingrédients ensemble à travers la passoire pour produire du jus.
11	Passoire fine (2)	Filter et extrait le jus des ingrédients.
12	Joint d'étanchéité	Bloque le jus hors du couvercle.
13	Couvercle	La pulpe est libérée du trou central.

UTILISATION DE VOTRE EXTRACTEUR DE JUS À PRESSAGE À FROID

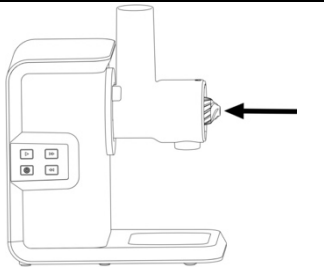
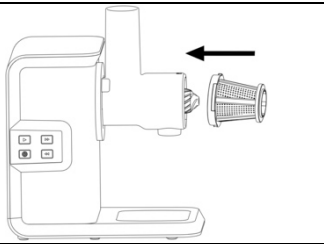
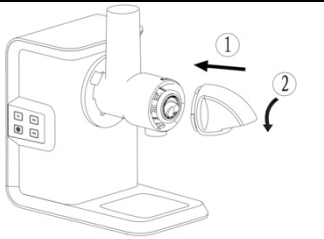
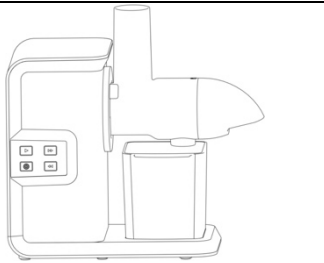
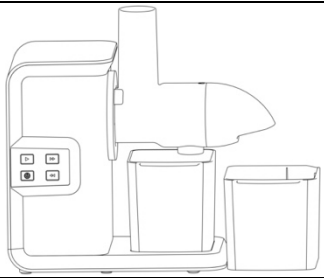
Veuillez examiner tous les matériaux d'emballage avec soin avant d'en disposer.

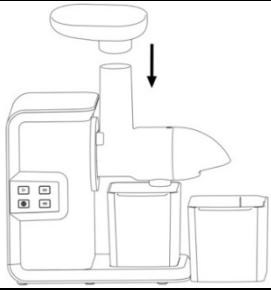
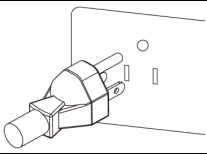
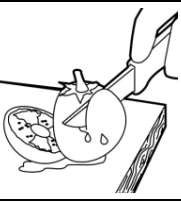
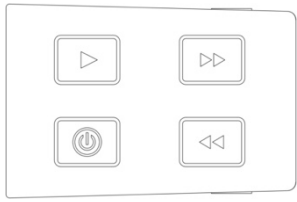
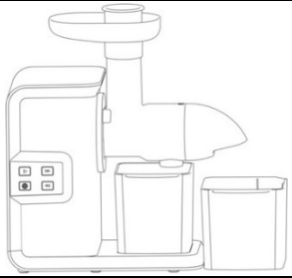
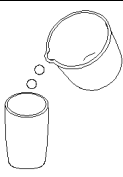
Le matériau d'emballage contient de nombreuses pièces d'accessoires.

Lavez les composants de l'extracteur de jus avec soin avant l'utilisation.

Reportez-vous à la section d'entretien de ce mode d'emploi.

1		Raccordez le corps d'extraction du jus au corps de l'appareil : 1. Alignez le point central du tambour et goulotte sur le corps de l'extracteur de jus. 2. Ensuite, tournez-le dans le sens antihoraire et quand vous entendez un « déclic », le tambour et goulotte est complètement raccordé.
---	--	---

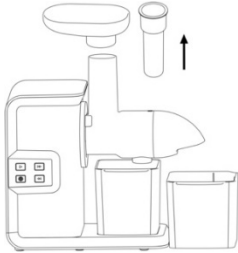
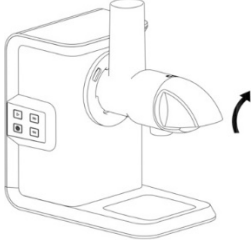
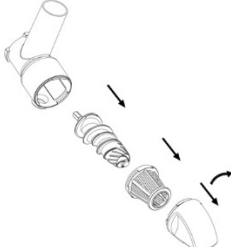
2		Alignez la tarière sur l'ouverture du corps de l'appareil, puis poussez-la doucement pour la fixer en place.
3		Alignez la plus grosse extrémité de la passoire fine sur l'extrémité de la tarière et alignez les trois fixations de la passoire fine sur les trois fentes de fixation du tambour et goulotte.
4		Alignez les trois fentes de fixation du tambour et goulotte sur les trois fentes de fixation du corps d'extraction du jus, poussez en place, puis tournez dans le sens antihoraire pour serrer.
5		Placez le bol à jus sur la plateforme du corps de l'appareil, de façon à l'aligner avec la bouche de l'extracteur de jus afin de récupérer le jus au fur et à mesure qu'il est extrait.
6		Placez le bol à pulpe sous la sortie de pulpe du corps d'extraction de jus, à côté du bol à jus, afin de récupérer la pulpe au fur et à mesure qu'elle est extraite.

7		Placez la trémie d'alimentation sur la goulotte. La trémie d'alimentation facilite l'alimentation des ingrédients plus petits, tels que le raisin, les fraises, etc.
8		Branchez l'appareil dans la prise. (Assurez-vous que l'interrupteur est en position off (arrêt) avant de brancher l'appareil.)
9		Lavez les fruits et légumes, coupez-les en morceaux pouvant être placés dans la goulotte. Retirez les graines et les peaux épaisses ou dures. Remarque : Le jus des fruits tels que la canne à sucre, la goyave et la mangue ne peut pas être extrait avec cet appareil.
10		Appuyez sur la touche  pour les fruits ou légumes mous ou la touche  pour les fruits ou légumes durs, appuyez sur la touche  pour démarrer l'extraction de jus. La durée de fonctionnement doit être inférieure à 10 minutes. Pour débloquer la goulotte d'alimentation, appuyez  sur la touche  et le moteur fonctionnera pendant 10 secondes à las fois.
11		Insérez les ingrédients dans la goulotte à l'aide du poussoir. N'appliquez qu'une légère pression quand vous poussez les ingrédients dans la goulotte. Ne forcez pas. (Ne placez pas vos doigts ou d'autres objets dans la goulotte d'alimentation!) Si le bol à pulpe ou le bol à jus est plein, arrêtez l'appareil et videz le bol, puis recommencez.
12		Une fois que les ingrédients sont traités et qu'il n'y a plus de jus qui sort de la buse d'extraction de jus de l'appareil, appuyez sur l'interrupteur pour le mettre sur « OFF » (arrêt) et débranchez l'alimentation électrique.

ENTRETIEN DE VOTRE EXTRACTEUR DE JUS À PRESSAGE À FROID

1. Avant de laver ce produit, veuillez à éteindre l'interrupteur et débrancher l'alimentation électrique.
2. Lavez ce produit immédiatement suivant l'utilisation pour éviter toute accumulation sur les pièces.
3. Le corps de l'extracteur de jus ne doit pas être lavé à l'eau. Essuyez-le avec un linge de coton humide.
4. Veuillez vous assurer que le produit est propre et sec avant de le ranger.

Veuillez vous reporter aux étapes suivantes pour démonter l'extracteur de jus, puis le nettoyer :

1		Retirez le poussoir et la trémie d'alimentation en premier.
2		Poussez et maintenez le bouton à côté du corps d'extraction appuyé et en même temps, tournez le corps d'extraction de jus dans le sens horaire pour retirer le tambour et goulotte. Si le bouton n'est pas enfoncé, vous ne pourrez pas retirer le tambour et goulotte.
3		Ensuite, retirez la passoire fine et la tarière dans le bon ordre, comme illustré. Les pièces amovibles peuvent être nettoyées à l'eau claire.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ/SUR LE PRODUIT

Tension nominale	120 V
Puissance nominale	150 W
Fréquence nominale	60 Hz
Durée de fonctionnement continu	≤ 10 minutes
Durée de fonctionnement intermittent	≥ 20 minutes

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être maintenue/réparée par l'utilisateur.

DÉPANNAGE

Problème	Causes Possibles	Solutions Suggérées
L'alimentation électrique ne démarre pas	1. La fiche d'alimentation électrique n'est pas correctement branchée. 2. La prise ne fonctionne pas. 3. Le câble interne de l'appareil principal est coupé ou la carte de circuit imprimé est endommagée.	1. Essayez de débrancher et rebrancher la fiche. Essayez également de la brancher dans une prise différente.
Vous sentez une odeur pendant la première utilisation.	Il n'y a aucun problème.	Il est fréquent que l'appareil puisse émettre une odeur quand il est branché pour la première fois pendant la première utilisation. Si c'est encore le cas pour les utilisations suivantes, veillez à ce que les pièces soient bien nettoyées et qu'il n'y ait aucun résidu.
L'appareil cesse de fonctionner pendant l'utilisation.	1. La tension est trop faible. 2. Une quantité excessive d'ingrédients ou des ingrédients durs sont poussés en force dans la goulotte. 3. La durée de fonctionnement continu est trop longue.	1. Vérifiez la tension. 2. Déconnectez l'alimentation électrique et retirez l'excès d'ingrédients. 3. Le moteur se remettra en marche après une pause pour refroidir.
L'appareil fait du bruit.	1. La tarière et la passoire fine ne sont pas bien installées, ce qui cause un fonctionnement instable. 2. Un trop grand nombre d'ingrédients sont insérés dans la goulotte en même temps, ce qui fatigue le moteur.	1. Installez complètement la tarière et la passoire fine. 2. Retirez l'excès d'ingrédients. 3. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
Vous avez du mal à retirer le tambour et goulotte.	1. Il y a un résidu sur la surface du corps de l'extracteur de jus ou du tambour et goulotte. 2. Le jus des ingrédients n'a pas été complètement extrait.	1. Nettoyez la surface du corps d'extraction du jus et du tambour et goulotte. 2. Continuez à extraire le jus de tous les ingrédients ou tournez l'interrupteur d'alimentation électrique sur REV (INVERSER) pendant quelques secondes pour tourner les ingrédients en sens inverse et les faire sortir de la passoire d'extraction de jus.

SERVICE D'ENTRETIEN

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Aucune pièce interne ne peut être entretenue ou réparée par l'utilisateur. En cas de besoin de service, vous pouvez retourner votre extracteur de jus à Chef's Choice Corp., pour une estimation du coût de réparation avant que la réparation ne soit entreprise. Veuillez joindre votre adresse et une description courte du problème ou dommage à la marmite sur une feuille de papier séparée à l'intérieur de la boîte. **VEUILLEZ EMBALLER L'EXTRACTEUR DE JUS AVEC SOIN POUR ÉVITER LES DOMMAGES PENDANT L'EXPÉDITION.**

Envoyez votre extracteur de jus, assuré et affranchi à :

Chef's Choice
149 Cleveland Drive
Paris, KY. 40361

Conservez la preuve d'expédition pour votre protection.

Numéro de téléphone du service à la clientèle de Chef's Choice :
1 888 610-0498