




# 6V Chevy Silverado

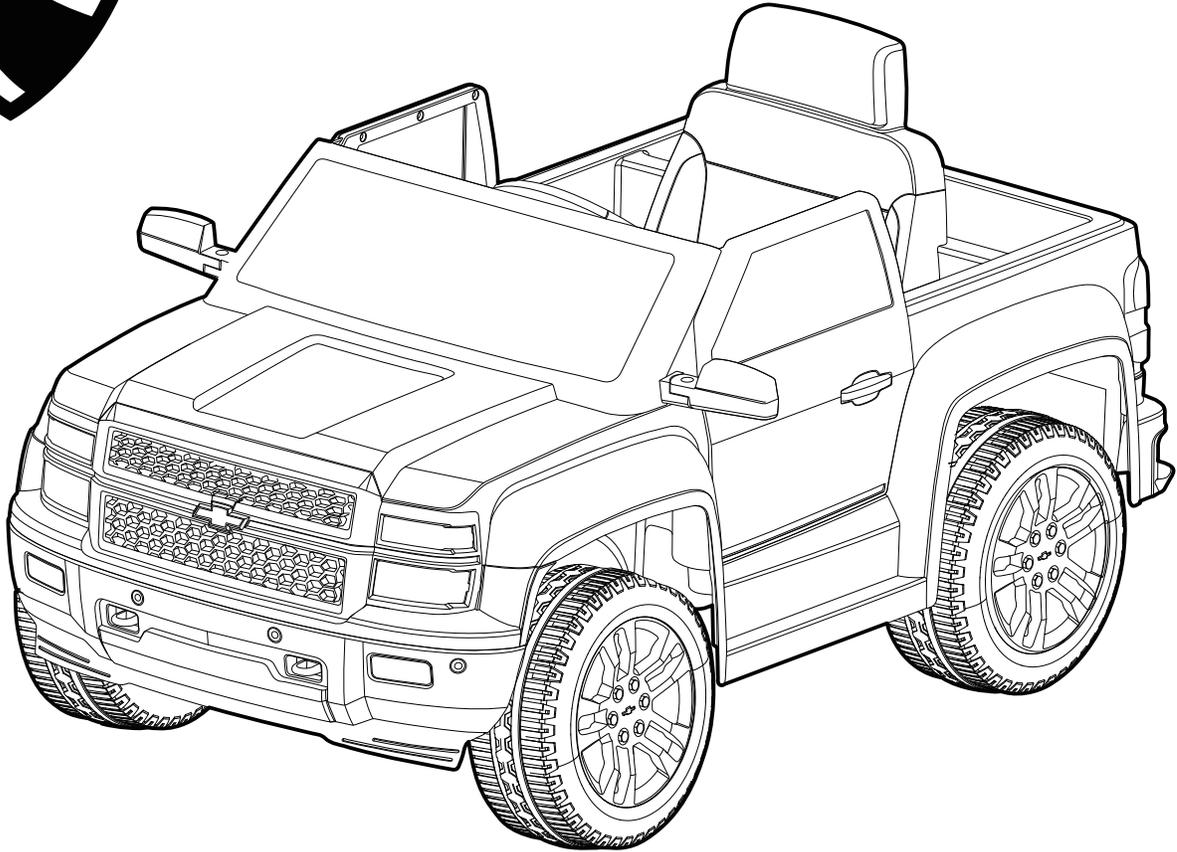

## Owner's Manual and Assembly Instructions

Model #: W460-C, W460-C02, W460-CAM, W460-CAM-F

Read and understand the entire manual before assembly and operation. The vehicle must be assembled by an adult who has read and understands the instructions.

Made in China.

Styles and colors may vary. Do not return to store. Call 1-888-982-9309 for assistance and replacement parts.

### **IMPORTANT:**

**Save this manual with your sales receipt.**

Visit  
[www.rollplay.com](http://www.rollplay.com)  
to view the  
assembly video



# Introduction

Thank you for purchasing this vehicle from Rollplay. We hope the rider enjoys it for miles to come. Please read this instruction guide carefully before assembling and operating the vehicle. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com).

Please contact Rollplay Customer Service with any questions.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday

Phone: 1-888-982-9309

Email: [customerservice@rollplay.com](mailto:customerservice@rollplay.com)

Web: [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com)

For French inquiries, please email only at [customerservice@rollplay.com](mailto:customerservice@rollplay.com) and we will respond within 48 hours.

## Specifications:

BATTERY	6V 7AH
MOTOR	6V 15W
AGE	3 Years and Up
MAX WEIGHT	77 lb. (35 kg)
PRODUCT SIZE	26.18" x 19.69" x 50.79" (66.5 x 50 x 129 cm)
SPEED	2.5 MPH
RECHARGE TIME	8-12 Hours
TYPICAL RUN TIME	1-2 Hours
CHARGER OUTPUT	DC 7.0V0.7A

# IMPORTANT!

**YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE FIRST USE!**

Charge the battery after each use.

Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not in use.


**BEFORE RETURNING TO THE STORE, CONTACT  
ROLLPLAY WITH QUESTIONS.**

Call Customer Service if you need assistance or replacement parts. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at

[www.rollplay.com](http://www.rollplay.com) as we may require proof of purchase.

1-888-982-9309

**Read this entire manual to ensure proper assembly and safe operation of the vehicle.**



<b>Safety</b> .....	6
<b>Parts</b> .....	8
<b>Charging Instructions</b> .....	9
<b>Assemble the Front Wheels</b> .....	10
<b>Assemble the Rear Wheels</b> .....	11
<b>Dashboard/Windshield Assembly</b> .....	12
<b>Assemble the Steering Wheel</b> .....	13
<b>Attach the Mirrors</b> .....	14
<b>Attach the Seat</b> .....	15
<b>Operation Instructions</b> .....	16
<b>Battery Removal</b> .....	17
<b>Seatbelt</b> .....	18
<b>Maintenance</b> .....	19
<b>General Care</b> .....	20
<b>Troubleshooting Guide</b> .....	21
<b>FCC Information</b> .....	23
<b>Service and Repairs</b> .....	24
<b>Warranty</b> .....	25
<b>Product Registration</b> .....	26



## **WARNING: SAFETY RIDING RULES**

### **PREVENT INJURIES AND DEATHS:**

**NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS** keep child in view when child is in vehicle. Direct adult supervision is **REQUIRED**.

**NEVER** use on roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.

**ALWAYS** wear shoes.

**ALWAYS** sit on the seat.

**NEVER** allow more than (1) rider in the vehicle.

**RISK OF FIRE.** Do not bypass.

The user must follow all safety rules and guidelines, or serious injury or death may occur to the user.

- Always use common sense and safe practices when using the vehicle. The user must be at least 3 years old and weigh no more than 77 lb.
- This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling. Remove and dispose of all protective material and plastic bags before assembly.
- Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.
- Do not overload the vehicle. Do not remove the weight restriction decals.
- Do not pull the vehicle with another vehicle or similar device.
- Keep body parts such as hands, legs, hair and clothing away from moving parts. Moving parts can cause serious injury.
- Always wear shoes in the vehicle.
- Do not operate near streets or motor vehicles.
- Do not operate near drop-offs such as steps, steep inclines or hills. Operate on relatively level ground.
- Do not operate near water, swimming pools or other fluids.
- Do not operate in dangerous weather conditions such as rain or snow.
- Do not operate near loose dirt, mud, sand or fine gravel.
- Do not operate near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, etc.).
- Always use the vehicle in a safe, secure environment with adult supervision.
- Remove batteries if product is to be left unused for a long time; Always replace the whole set of batteries at one time; Do not mix old and new batteries; Do not mix alkaline, standard(carton-zinc) or rechargeable(nickel-cadmium) batteries.




## WARNING: BATTERY SAFETY

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead components. DO NOT open the battery.



- Contact exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. Immediately contact your doctor if exposure occurs. If the chemical is on the skin, flush immediately with cool water for 15 minutes. If the chemical is swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the person is vomiting or has decreased alertness. Do not induce vomiting.

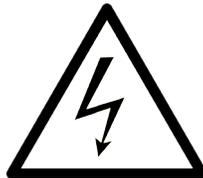

- Tampering with or modifying the electric circuit system may cause shock, fire or explosion. It could permanently damage the system. Keep the charger housing closed to prevent exposed wiring, which may cause electric shock.


**IMPORTANT:** Before using the vehicle for the first time, the battery must be charged for a full 24 hours (no more than 30 hours).



## WARNING: ADULT SUPERVISION REQUIRED

- Before using the vehicle, the rider must understand the vehicle controls and safety issues.
- It is the responsibility of the adult to educate the child and to determine if the child is capable of understanding the vehicle controls.
- An adult must ALWAYS directly supervise the use of this vehicle.
- NEVER leave a child unsupervised in the vehicle.

# 8 Parts

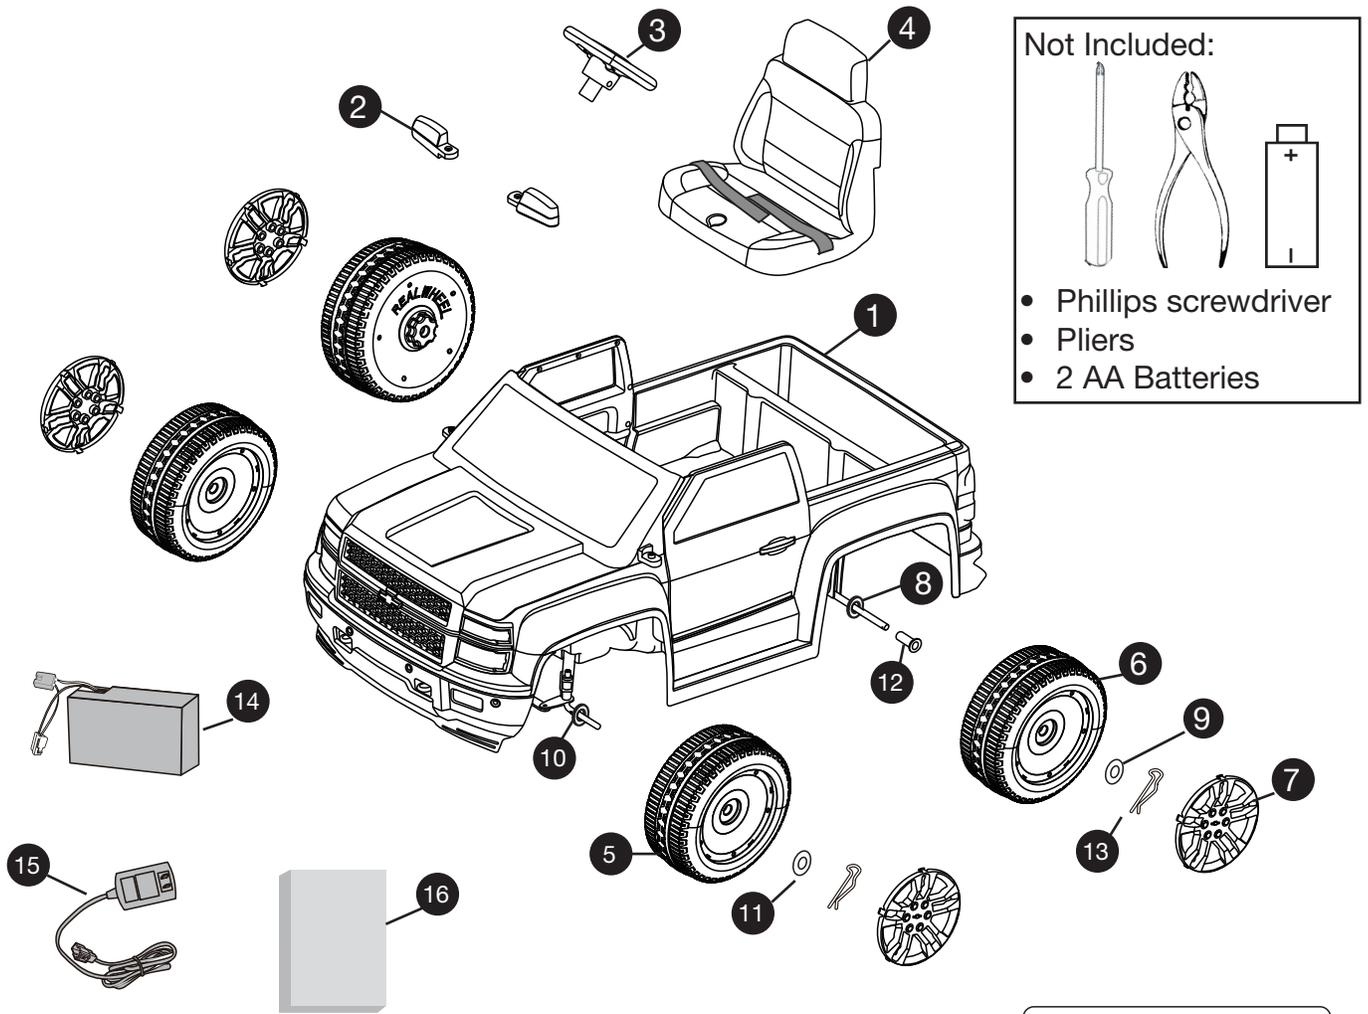


**Not Included:**

- Phillips screwdriver
- Pliers
- 2 AA Batteries

- 1. Car Body
- 2. Mirror Assembly
- 3. Steering Wheel Assembly
- 4. Seat
- 5. Front Wheel (2)
- 6. Rear Wheel (2)
- 7. Chrome Rim (4)
- 8.  $\Phi 12$  Thick Washer (2)
- 9.  $\Phi 12$  Thin Washer (2)
- 10.  $\Phi 10$  Thick Washer (2)
- 11.  $\Phi 10$  Thin Washer (2)
- 12. Inner Wheel Spacer

- 13. Snap Pin (4)
- 14. Battery
- 15. Charger
- 16. Manual
- 17. MP3 Cable
- 18. Steering Wheel Screw
- 19. Steering Wheel Nut
- 20. Blister Pack

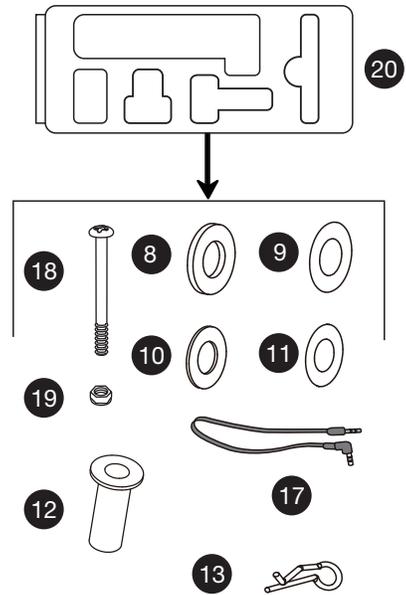

**Helpful Tip:**


- 1. Parts 8-13 and 17-19 are located in the blister pack
- 2. Spare parts:
  - $\Phi 12$  Thin Washer 1
  - $\Phi 10$  Thin Washer 1
  - Snap Pin 2

## YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE THE FIRST USE!

**ONLY AN ADULT SHOULD HANDLE THE BATTERY AND CHARGER.**


### To Charge the Battery:

1. Ensure the vehicle is stopped and turned off.
2. Unlock and remove the seat.
3. Located the red battery connector (A) that attaches directly to the battery.
4. Connect the red battery connector to the red battery charger connector (B).
5. Plug into a 120 V outlet.

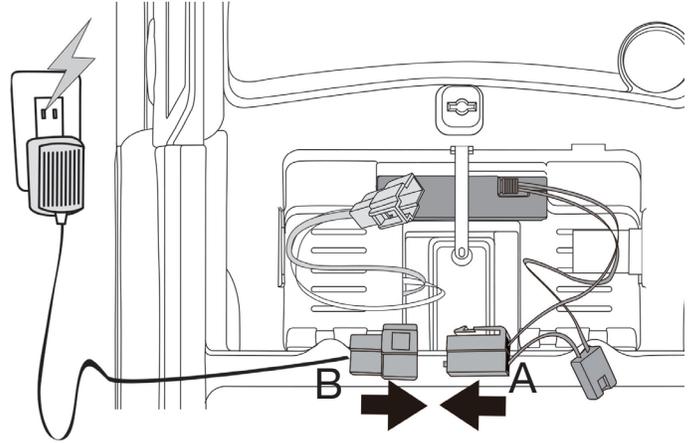

### To Reconnect the Battery:

6. Unplug the battery charger from the outlet.
7. Unplug the red battery connector from the red charger connector (B).
8. Connect the red battery connector (A) to the red engine connector (C).
9. Replace the seat and tighten lock.

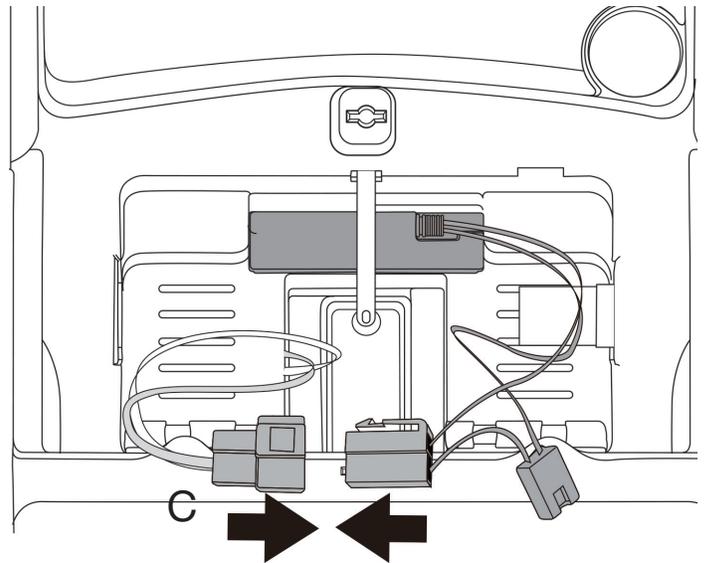


Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging. For Battery Removal instructions, see Page 17.

### Helpful Tip:


1. Ensure the red battery connector is connected to the red engine connector
2. Ensure the white gear box connector is connected to the white engine connector
3. NEVER connect a red connector to a white connector

# 10 Assemble the Front Wheels

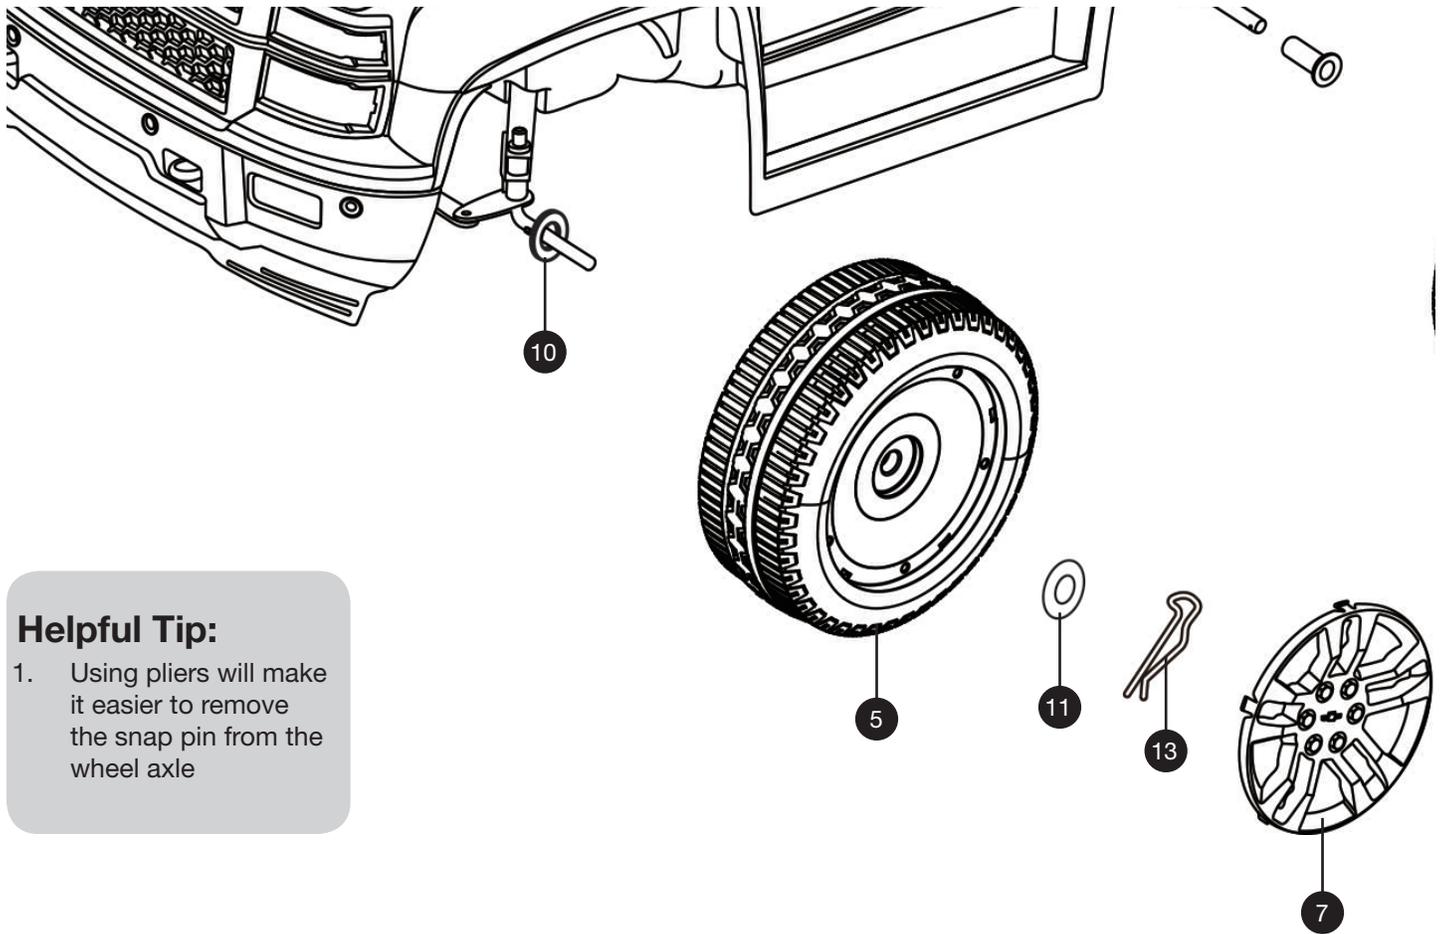

1. Locate the  $\phi 10$  Thick Washers (10), the  $\phi 10$  thin washers (11), and snap pins (13) from blister pack.
2. Slide the front  $\phi 10$  thick washer (10) onto the axle.
3. Slide the front wheel (5) onto the axle. Ensure that the side of the wheel with the slots is facing out.
4. Slide the  $\phi 10$  thin washer (11) onto the axle.
5. Insert the straight side of the snap pin (13) through the hole at the end of the axle to keep the wheel in place.
6. Position the chrome rim (7) over the holes on the wheel and snap into place.
7. Repeat steps 1-6 for the other front wheel.

# Assemble the Left Rear Wheel 11

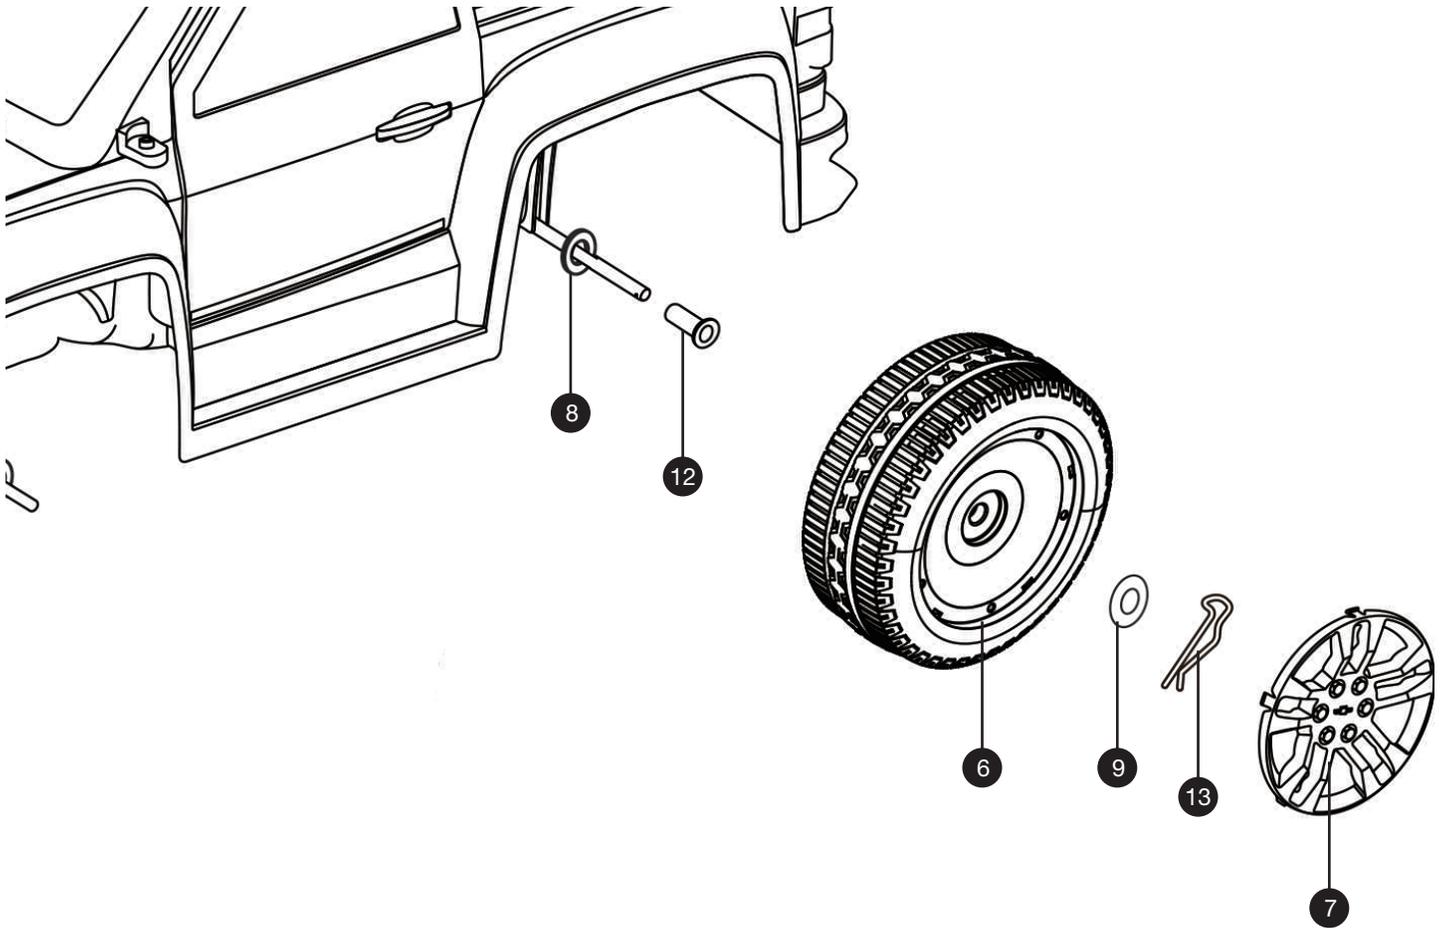


1. Locate the rear  $\Phi 12$  thick washer (8), the thin washer (9), the snap pin (13), and inner wheel spacer (12) from blister pack.
2. Slide the rear  $\Phi 12$  thick washer (8) onto the axle.
3. Slide the inner wheel spacer (12) onto the axle with the wide end facing out.
4. Slide the left rear wheel (6) onto the axle with the gear teeth facing inward.
5. Slide the  $\Phi 12$  thin washer (9) onto the axle.
6. Insert the straight side of the snap pin (13) through the hole at the end of the axle to keep the wheel in place.
7. Position the chrome rim (7) over the holes on the wheel and snap into place.


# 12 Assemble the Right Rear Wheel

## Helpful Tip:

1. If you encounter trouble fitting both wheels onto the rear axle, then your rear wheel axle may need to be realigned.
2. Remove both wheels from the rear wheel axle. Using two hands, push down on the rear wheel axle and slide it gently toward the side of the vehicle that needs more room.

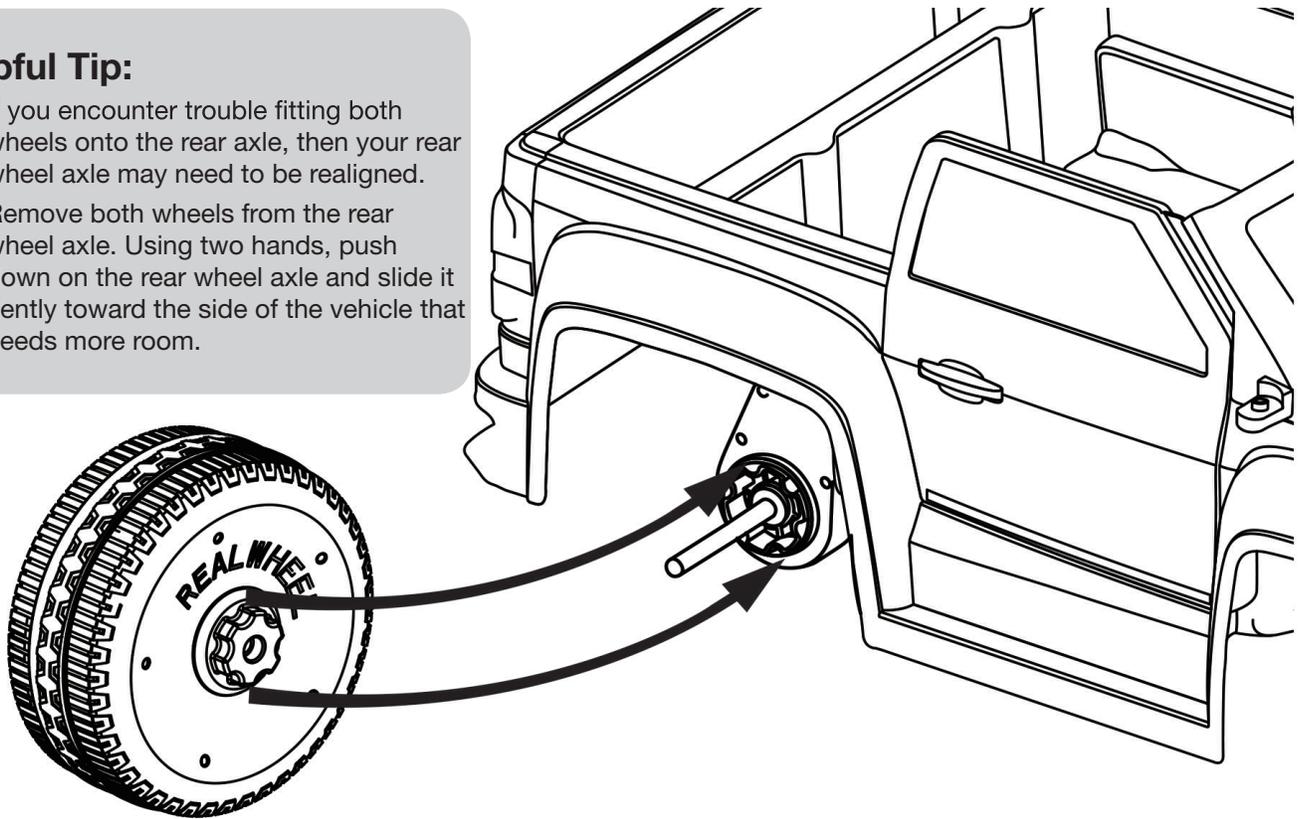

1. Locate the rear  $\phi 12$  thin washer (9) and the snap pin (13) from blister pack.
2. Slide the rear wheel (6) onto the axle with the gear teeth facing inward. Ensure that the gear teeth engage with the gear box already installed on the axle.
3. Slide the  $\phi 12$  thin washer (9) onto the axle.
4. Insert the straight side of the snap pin (13) through the hole at the end of the axle to keep the wheel in place.
5. Position the chrome rim (7) over the holes on the wheel and snap into place.

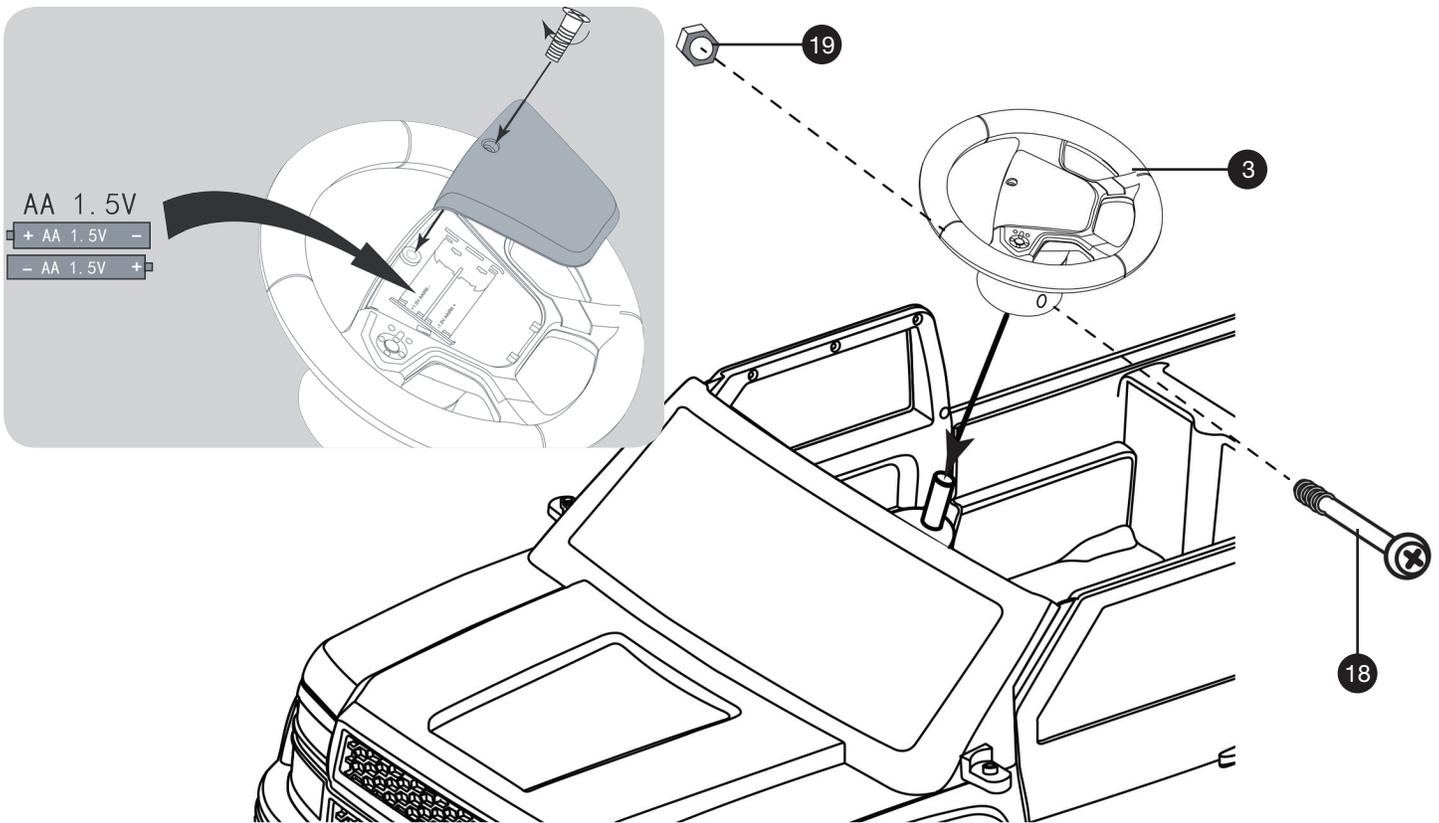


## **WARNING**


When replacing AA batteries, always replace the both batteries at the same time. Do not mix old batteries with new batteries or batteries of different types.

1. Use a Phillips head screwdriver to remove the screw on the battery compartment of the steering wheel.
2. Insert two AA batteries into the battery compartment.
3. Replace cover and use the screwdriver to fasten.
4. Locate the steering wheel screw (18) and nut (19) from the blister pack.
5. Slide the steering wheel (3) onto the steering rod.
6. Align the holes on the steering wheel with the holes on the steering rod.
7. Slide the steering wheel screw through the steering wheel and steering rod.
8. Fasten the nut to the end of the screw and tighten the screw with a screwdriver.

## 14 Attach the Mirrors

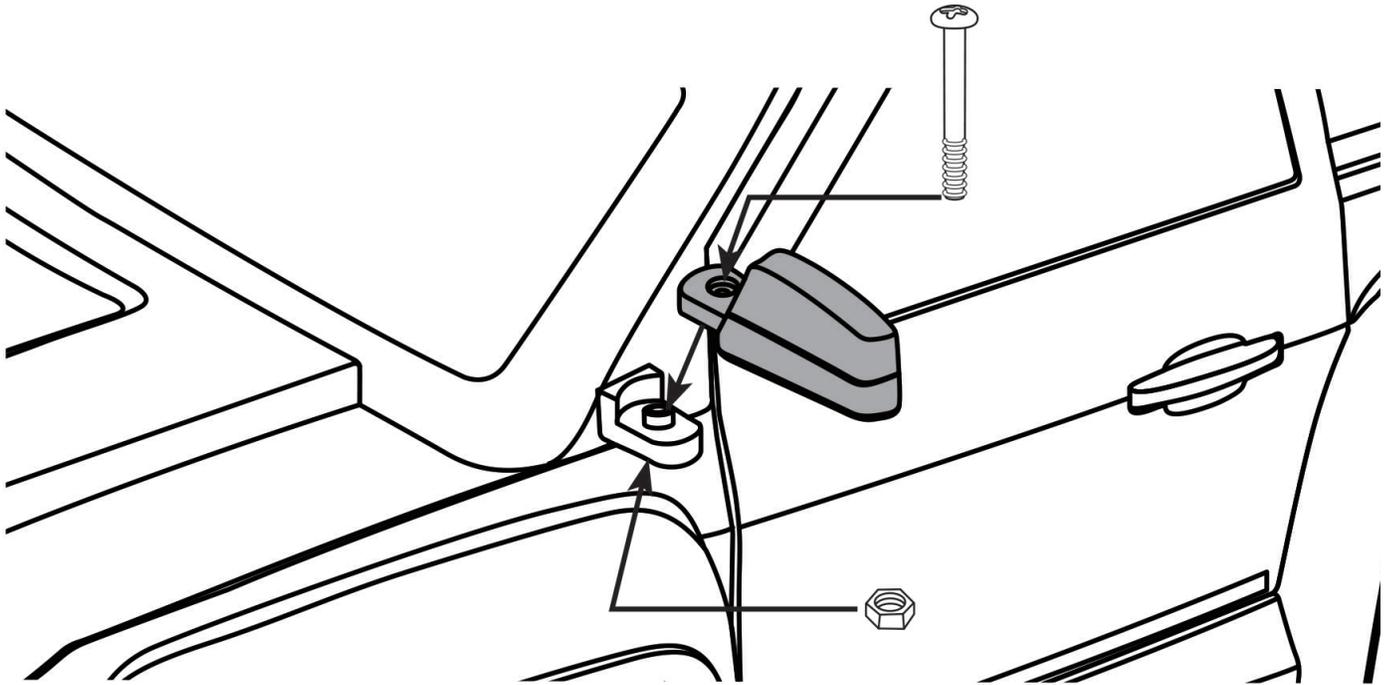


1. Remove the mirrors from the plastic bags.
2. Remove the screw and nut from the mirror assembly.
3. Align the hole on the mirror with the hole on the car.
4. Insert the screw into the hole and fasten the nut with a screwdriver to secure the mirror.
5. Repeat steps 1-4 for the other mirror.

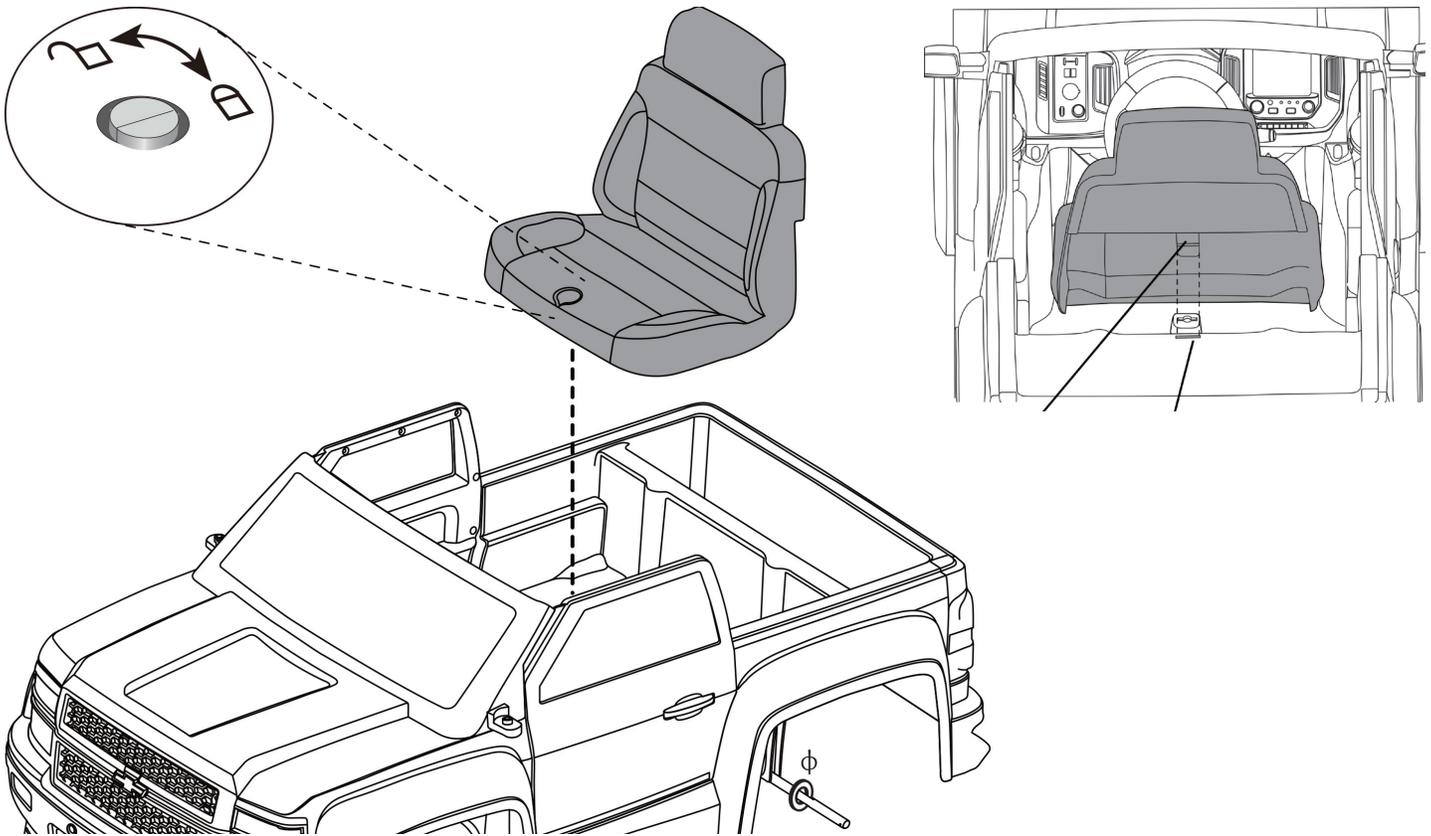


1. Ensure the lock on the car seat (4) is in the unlock position.
2. Align the hook on the back of the car seat (4) with the holes on the back of the battery compartment.
3. Insert the hook into the holes and rotate the seat down into place.
4. Use a flat head screwdriver or a coin to turn the seat to the locked position.

# 16 Operation Instructions

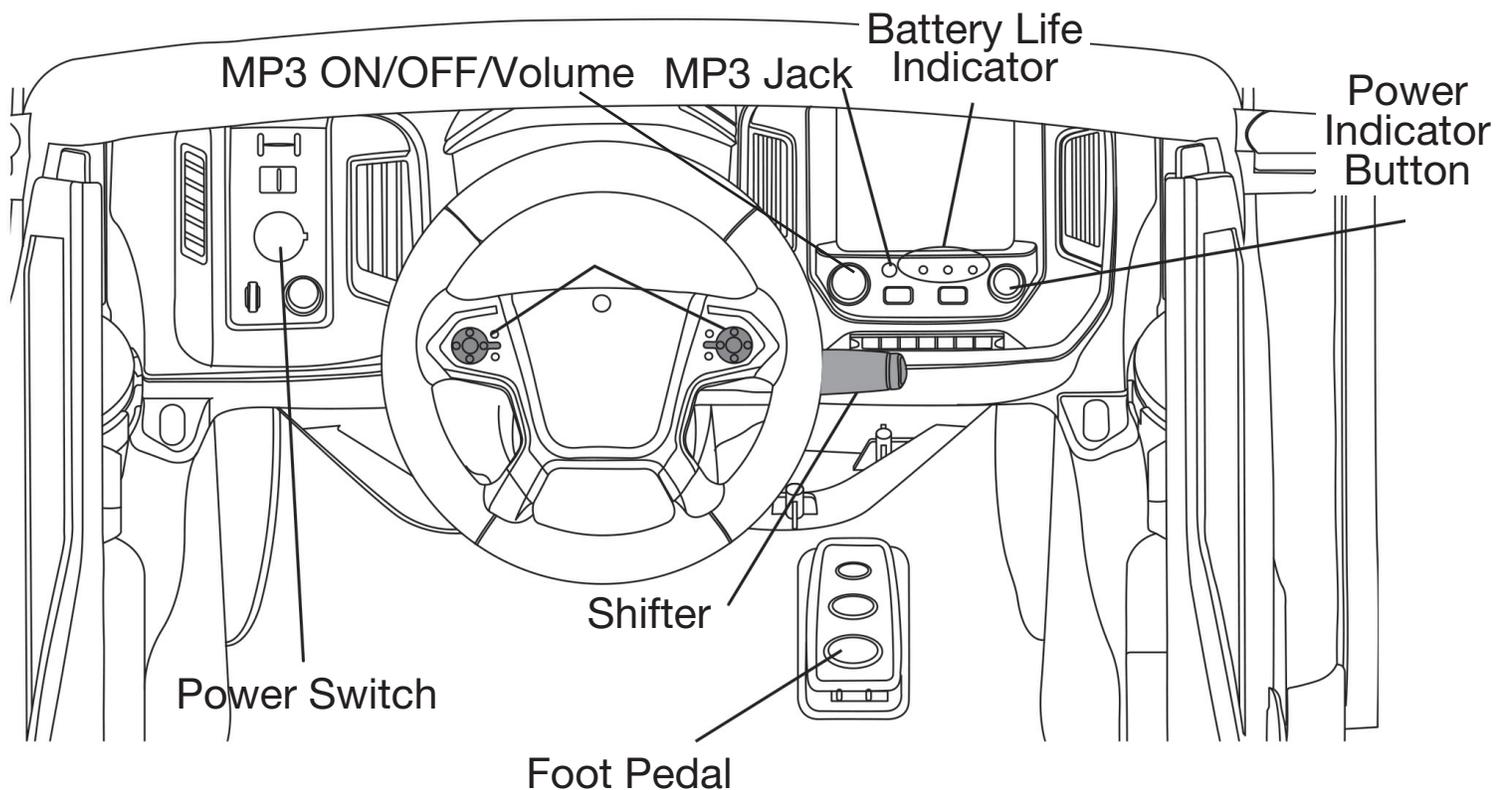


- Push the power switch to turn on the car. The power indicator light will turn on when the car is on. Press the power switch again to turn off the car.
- Push the shifter forward to move forward. Pull the shifter backward to go in reverse.
- Insert the MP3 cable (17) into the MP3 jack and connect to your device. Turn the MP3 on by rotating the on/off dial. To adjust the volume, rotate the dial.
- Press the foot pedal down to go. Release the foot pedal to stop.
- Press the left and right steering wheel buttons for horn and engine sounds
- **Battery power indicator: Press the power indicator button to check battery level.**
  - Green, Yellow, & Red Lights: Battery is fully charged
  - Yellow & Red Lights: Battery level is low
  - Red Light: Battery power is lower than 5.5V, and the battery must be recharged

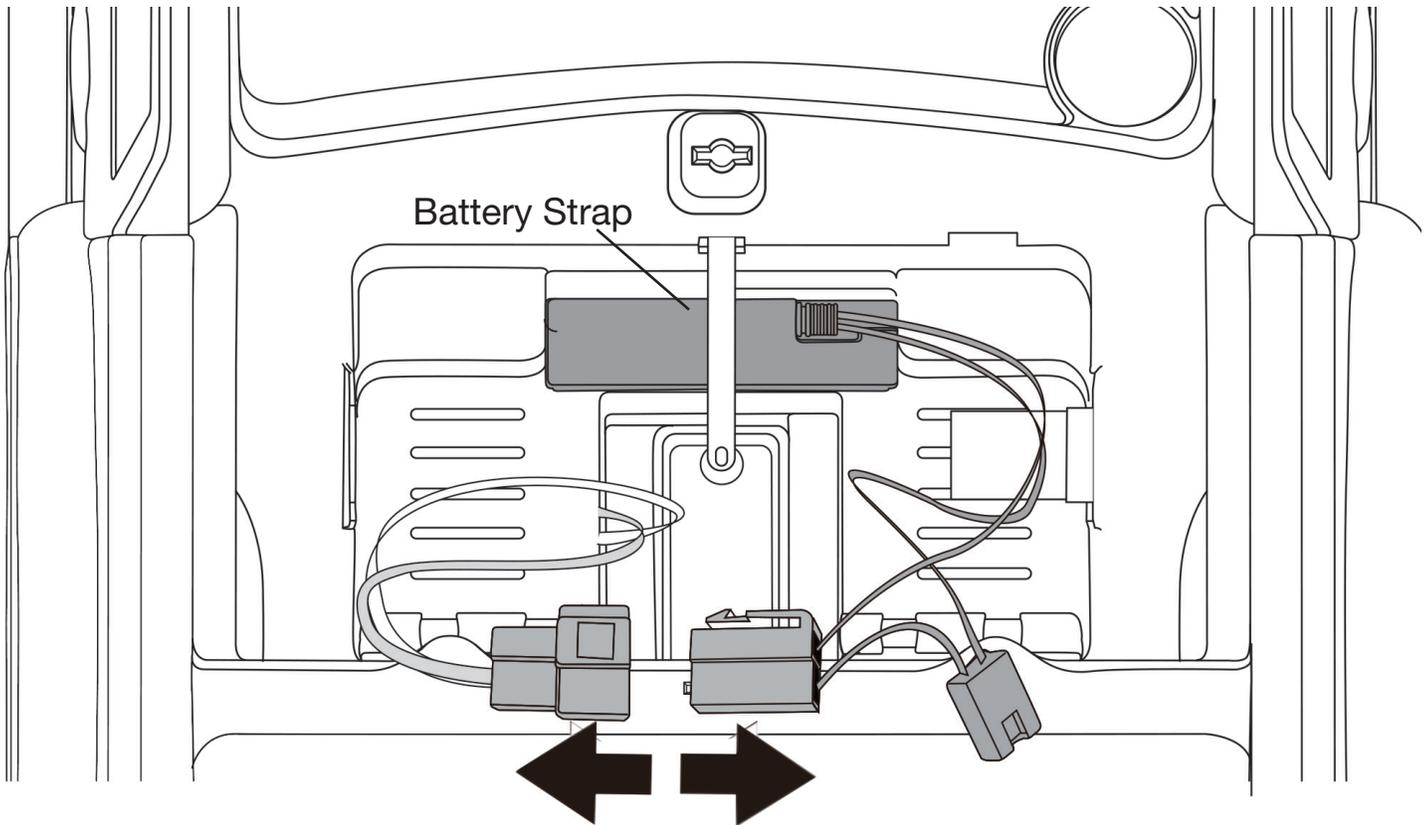

1. Unlock and remove the seat.
2. Disconnect the red battery connector from the red engine connector.
3. Loosen and remove the screw from the battery strap using a Phillips screwdriver.
4. Slide the battery strap out from the battery strap slot.
5. Remove the battery.

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, then it can be removed for charging.

## 18 Seatbelt

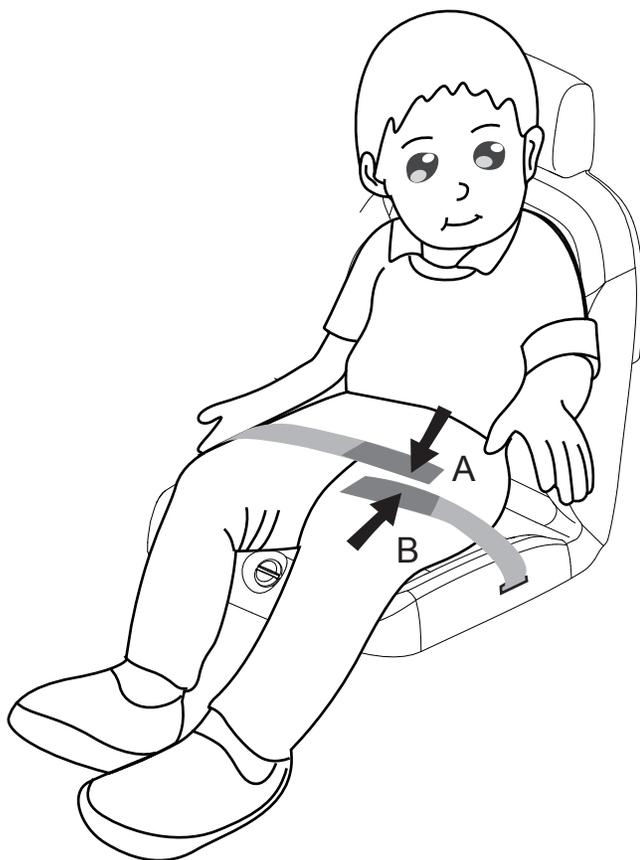

To properly fasten the seatbelt, fold side B over the child's lap. Then fold side A over side B, and fasten the seat belt with the Velcro. Ensure the seat belt is at a suitable length for comfort and safety.

The seat belt is only intended to keep child seated. Fasten securely across waist.

## Important Battery and Charger Information

- Only an adult who has read and understands the safety warnings may handle and operate the battery and battery charger. Keep away from children.
- Charge the battery for 24 hours before using the vehicle for the first time.
- Recharge the battery immediately after each use. Charge for at least 8-12 hours, but no more than 20 hours.
- Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not used or stored.
- Never leave the battery in a discharged condition.
- Connect the terminal of the battery and charger, then plug the charger into a 120V AC outlet.
- It is normal for the charger to heat slightly. If the charger rises above 71°C / 160°F, disconnect the charger and call Customer Service for assistance.
- Keep the charger away from water or excessive moisture to prevent short-circuiting.
- Only use the charger specified with the original item. **Do not charge the battery with any other charger.**
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the original charger.
- **Do not replace the battery with any other battery, or the warranty will be voided.** If you need a replacement battery, see Page 23 for replacement information.
- Remove damaged batteries from the car immediately. Recycle or dispose of the used batteries responsibly.
- Do not short circuit the supply terminals.
- Do not leave the battery connected in the vehicle for extended periods of time when the vehicle is not being used. Disconnect the battery connector from the engine connector before storing.
- The vehicle is equipped with a thermal fuse to protect the electric circuit. If the vehicle cuts out, turn the vehicle off and on to reset.

## 20 General Care

- Regularly inspect all vehicle parts to ensure they are in good working condition.
- Regularly inspect the charger, cord, plug, and other related parts for damage.
- Remove any damaged parts and immediately contact Customer Service for replacement parts. See Service and Repairs on Page 23 for more information.
- DO NOT operate the vehicle if there are any damaged parts.
- Carefully clean the vehicle with a damp cloth and mild soap. Do not get water in or near any electrical parts. Do not wash the vehicle with a hose.
- Store the vehicle indoors or use a tarp to cover it. Keep away from stoves, heaters, or other sources of heat.

# Troubleshooting Guide 21

Completely read through the manual and troubleshooting guide before contacting Customer Service.

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery is low	Recharge the battery
	Thermal fuse tripped	Reset fuse
	Snap pins are loose	Tighten snap pins
	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Customer Service
	Battery is dead	Call Customer Service for replacement battery
	Electrical system is damaged	Call Customer Service
	Motor is damaged	Call Customer Service
Vehicle only runs for a short time	Undercharged battery	Ensure a secure connection when the battery is recharging. Recharge for at least 8-12 hours
	Overcharged battery	Never charge the battery for more than 30 hours
	Battery is old	Replace battery
Vehicle runs slowly	Battery is not fully charged	Ensure a secure connection when the battery is recharging
	Battery is old	Call Customer Service to order replacement battery
	Too much weight on vehicle	Reduce weight on vehicle (35 kg / 77 lb max)
	Harsh conditions	Operate the vehicle on level ground and safe surfaces

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle needs a push to start	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Customer Service
	“Dead spot” on motor	A “dead spot” means electricity is not being delivered to the terminal. Contact Customer Service
Difficulty shifting	Attempting to shift while vehicle is moving	Stop the vehicle before shifting
Motor or gear box making grinding noises	Motor or gear damage	Contact Customer Service
Battery will not recharge	Charger is not plugged in	Plug in the charger to a functional wall outlet
	Charger is not working	Call Customer Service for a replacement
	Loose connector or loose adapter	Check that the connectors are securely plugged in to each other
Battery makes bubbling noise while recharging	This is normal	No action required
Charger is warm	This is normal	No action required

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Check the state or local requirements for the product before using the product.

**Caution:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## 24 Service and Repairs

**Before returning to the store, contact Rollplay with questions.**

If your product requires service, repairs or replacement parts, please contact Rollplay Customer Service.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday

Phone: 1-888-982-9309

Email: [customerservice@rollplay.com](mailto:customerservice@rollplay.com)

Web: [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com)

For a list of available replacement parts, please visit [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com).

**WE WILL REQUIRE PROOF OF PURCHASE.** Please save your sales receipt or register your product at [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com).

## Rollplay 6-Volt Limited Warranty

- One-year limited warranty from the date of purchase with proof of purchase from a Rollplay certified retailer.
- Six month limited warranty on the 6-Volt battery with proof of purchase from a Rollplay certified retailer.
- This one-year limited warranty covers the ride-on vehicle against defects in materials and workmanship to the original purchaser. **Proof of purchase receipt from a Rollplay certified reseller is required.**
- Rollplay ensures the original 6-Volt battery is warranted for 6 months from initial purchase of the vehicle from a certified retailer. Proof of purchase receipt required.
- This warranty covers normal use and does not cover the Rollplay vehicle or battery if deemed damaged by unreasonable use, modification, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Evidence of any attempt at Customer repair will void this warranty.
- This warranty does not cover, and is not intended to exclude any liability on the part of Rollplay, whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach of warranty. Some states may not allow the exclusion or limitation so this limitation may not apply to you.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period:

- Please do not return vehicle to the store.
  - Consult the troubleshooting guide in this manual and online at [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com)
- or
- Call Rollplay Customer Service at 1-888-982-9309

Note: This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

**Please save your original sales receipt.**

Fill out the form below and mail it to:

Rollplay Products  
1131 W. Blackhawk St.  
Second Floor  
Chicago, IL 60642

OR fill out the form online at **[www.rollplay.com](http://www.rollplay.com)**

We will use the information provided only for your warranty. We will not sell, rent or share your personal information.

---

## Product Registration

First Name: \_\_\_\_\_ Last Name: \_\_\_\_\_ Title: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip Code: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

**The following product information is on the cover of the owner's manual.**


Product Name: \_\_\_\_\_ Model Number: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_ Retailer Place of Purchase: \_\_\_\_\_





# CHEVY SILVERADO 6 V

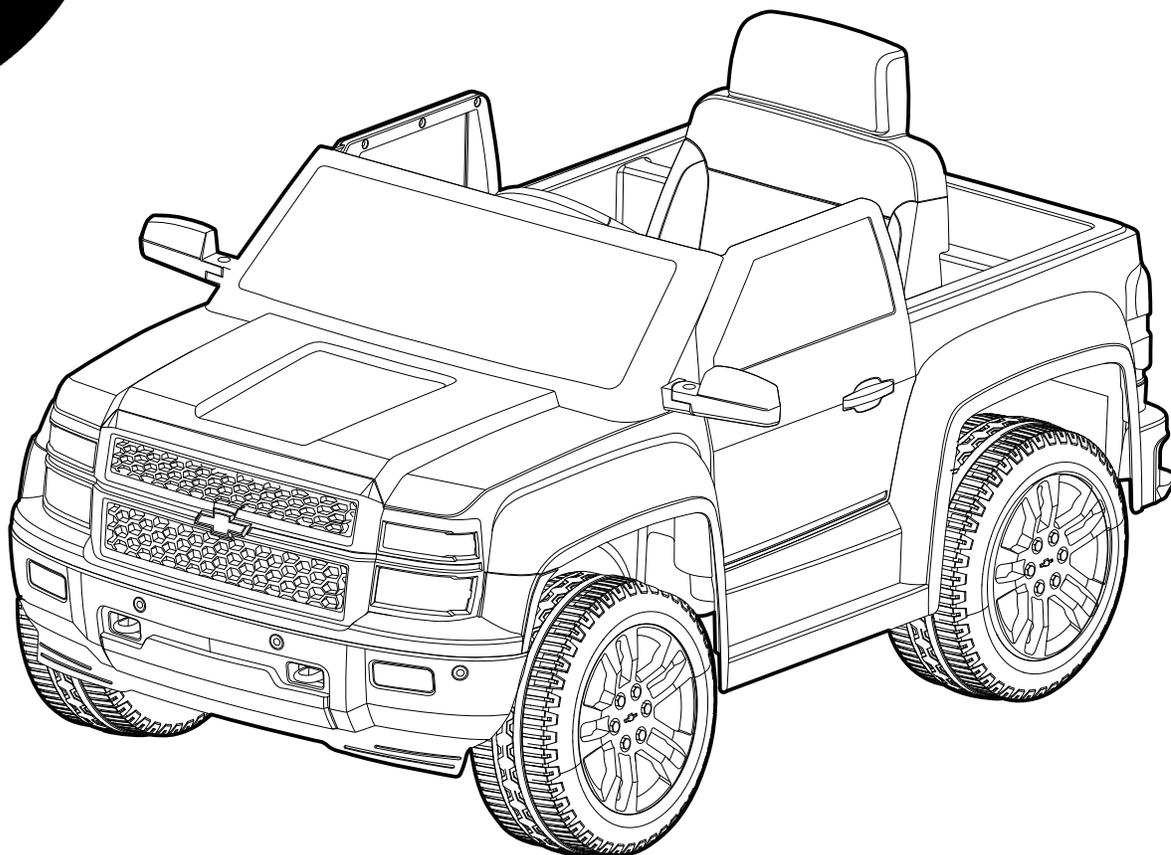

## Guide d'utilisation et instructions d'assemblage

Modèle n°: W460-C, W460-C02, W460-CAM, W460-CAM-F

Avant de tenter d'assembler et d'utiliser le véhicule, assurez-vous de lire et de bien comprendre le guide au complet. Le véhicule doit être assemblé par un adulte qui a lu et bien compris les instructions.

Fabriqué en Chine

Le style et la couleur de l'article peuvent être différents de ce qui est illustré. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, ne retournez pas au magasin. Composez le 1-888-982-9309.

### **IMPORTANT :**

**Conservez le présent guide et votre preuve d'achat.**

# Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce véhicule pour enfant Rollplay. Nous espérons qu'il apportera des années de plaisir à votre enfant. Veuillez prendre le temps de bien lire le présent guide avant d'assembler et d'utiliser le véhicule. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle, le numéro de série et votre preuve d'achat avant de nous appeler. Conservez votre reçu de caisse ou enregistrez votre produit à [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com).

N'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle de Rollplay si vous avez des questions.

Heures d'ouverture : 9 h à 17 h (HC), du lundi au vendredi

Téléphone : 1-888-982-9309.

Courriel : [customerservice@rollplay.com](mailto:customerservice@rollplay.com)

Site Web : [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com)

Pour les demandes de renseignements en français, veuillez envoyer un courriel uniquement à [customerservice@rollplay.com](mailto:customerservice@rollplay.com) et nous vous répondrons dans les 48 heures.

## Fiche technique :

BATTERIE	6 V, 7 Ah
MOTEUR	6 V, 15 W
ÂGE MINIMUM	3 ans
POIDS MAXIMUM	35 kg (77 lb)
DIMENSIONS	66,5 x 50 x 129 cm (26,18 x 19,69 x 50,79 po)
VITESSE	4 km/h (2,5 mi/h)
TEMPS DE RECHARGE	8 à 12 heures
AUTONOMIE TYPIQUE	1 à 2 heures
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR	CC 7 V, 0,7 A

# IMPORTANT!

**VOUS DEVEZ CHARGER LA BATTERIE PENDANT  
24H AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION!**

Chargez la batterie après chaque utilisation.

Chargez la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule n'est pas utilisé.

**AVANT DE RENVOYER VOTRE  
PRODUIT AU MAGASIN, CONTACTEZ  
ROLLPLAY POUR POSER VOS  
QUESTIONS**

Appelez le Service clients si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange. Munissez-vous du numéro de modèle et du numéro de série avant tout appel. Veuillez-vous munir de votre preuve d'achat. Conservez le reçu de vos achats ou enregistrez votre produit sur [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com), nous pourrions exiger une preuve d'achat de votre part.

Envoyez un courriel à [customerservice@rollplay.com](mailto:customerservice@rollplay.com) ou appelez le service clients au 1-888-982-9309

**Lisez ce manuel jusqu'au bout  
pour garantir un assemblage et  
un fonctionnement du véhicule en  
toute sécurité.**

Cette page a été laissée vierge  
intentionnellement.

<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>6</b>
<b>Éclaté des pièces .....</b>	<b>8</b>
<b>Instructions de recharge .....</b>	<b>9</b>
<b>Installation des roues avant .....</b>	<b>10</b>
<b>Installation de la roue arrière gauche ...</b>	<b>11</b>
<b>Installation de la roue arrière droite ....</b>	<b>12</b>
<b>Installation du volant .....</b>	<b>13</b>
<b>Installation des rétroviseurs .....</b>	<b>14</b>
<b>Installation du siège .....</b>	<b>15</b>
<b>Utilisation .....</b>	<b>16</b>
<b>Enlèvement de la batterie .....</b>	<b>17</b>
<b>Ceinture de sécurité .....</b>	<b>18</b>
<b>Entretien .....</b>	<b>19</b>
<b>Entretien général .....</b>	<b>20</b>
<b>Guide de dépannage .....</b>	<b>21</b>
<b>Information FCC.....</b>	<b>23</b>
<b>Service de réparation .....</b>	<b>24</b>
<b>Garantie .....</b>	<b>25</b>
<b>Enregistrement de produit .....</b>	<b>26</b>

# 6 Consignes de sécurité



## MISES EN GARDE

**POUR PRÉVENIR LES BLESSURES SÉRIEUSES OU MORTELLES :  
NE JAMAIS LAISSER D'ENFANTS UTILISER LE JOUET SANS SURVEILLANCE.**

**TOUJOURS** s'assurer de garder l'enfant à vue lorsqu'il utilise le véhicule. La supervision directe d'un adulte est **OBLIGATOIRE**.

**NE JAMAIS** utiliser le jouet sur la voie publique, ni à proximité de véhicules, d'un escalier, d'une pente abrupte, d'une piscine ou de toute autre masse d'eau.

**L'ENFANT DOIT TOUJOURS** porter des chaussures.

**L'ENFANT DOIT** demeurer assis sur le siège lorsqu'il utilise le véhicule.

**Le véhicule est conçu pour être utilisé par un enfants à la fois.**

L'enfant doit obéir aux consignes de sécurité, sans quoi il pourrait se blesser grièvement ou mortellement.

- Faites toujours preuve de bon sens et soyez prudent lorsqu'un enfant utilise le véhicule.
- Cet article comporte de petites pièces et son assemblage doit être confié à des adultes. Tenez les jeunes enfants à l'écart durant l'assemblage. Éliminez les matériaux d'emballage et les sacs en plastique avant de procéder à l'assemblage.
- L'enfant qui utilise le véhicule doit toujours porter un casque protecteur bien ajusté qui répond à la norme 16 CFR 1203 de la CPSC.
- Ne surchargez pas le véhicule et n'enlevez pas les autocollants portant sur les limites de poids.
- Ne tentez jamais de tirer le véhicule avec un autre véhicule ni aucun autre dispositif.
- Tenez les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements éloignés des pièces mobiles du véhicule, car ces dernières peuvent causer de sérieuses blessures.
- L'enfant qui utilise le véhicule doit porter des chaussures.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé à proximité de la voie publique ni de véhicules automobiles.
- Le véhicule doit être utilisé sur une surface relativement plane, et jamais à proximité d'un escalier ou d'une pente abrupte.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé à proximité d'une piscine ou d'un plan d'eau, ni d'aucun autre liquide.
- Le véhicule ne doit pas être utilisé lorsqu'il pleut ou qu'il neige.
- Le véhicule ne doit pas être utilisé dans la terre, la boue, le sable ou le gravier fin.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé en présence de vapeurs inflammables (essence, diluant à peinture, acétone, etc.).
- Assurez-vous que le véhicule est toujours utilisé dans un endroit sûr, sous la supervision d'un adulte.
- Retirez les batteries si le produit doit être utilisé pendant une longue période; Toujours remplacer l'ensemble des batteries en une seule fois, en prenant soin de ne pas mélanger les anciens et les nouveaux, ou des batteries de différents types.




## MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

- Les bornes et terminaux de batterie ainsi que les accessoires associés contiennent du plomb et des composants en plomb. N'ouvrez PAS la batterie.



- Appelez immédiatement un médecin en cas de contact avec l'électrolyte de la batterie, car ce liquide peut causer de sérieuses blessures. En cas de contact avec la peau, rincez la zone touchée à l'eau froide pendant 15 minutes. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir la personne incommodée. Donnez-lui du lait ou de l'eau, sauf si elle vomit ou qu'elle ne semble pas pleinement consciente.

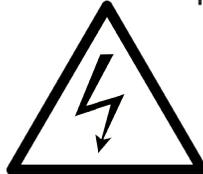

- Toute modification du système électrique peut causer une électrocution, un incendie ou une explosion, et pourrait endommager le système de façon permanente. Tenez le couvercle du chargeur bien fermé pour ne pas exposer de fils électriques.


**IMPORTANT :** la batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures (mais pas plus de 30 heures) avant que le véhicule soit utilisé pour la première fois.



## ATTENTION: LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE.

- L'enfant doit bien comprendre les consignes de sécurité et connaître les commandes du véhicule avant de l'utiliser.
- L'explication de ces concepts doit être confiée à un adulte, et ce dernier doit aussi s'assurer que l'enfant est en mesure de comprendre le fonctionnement du véhicule.
- L'utilisation de ce véhicule doit TOUJOURS être directement supervisée par un adulte.
- NE LAISSEZ JAMAIS d'enfants utiliser le véhicule sans surveillance.

# 8 Parts


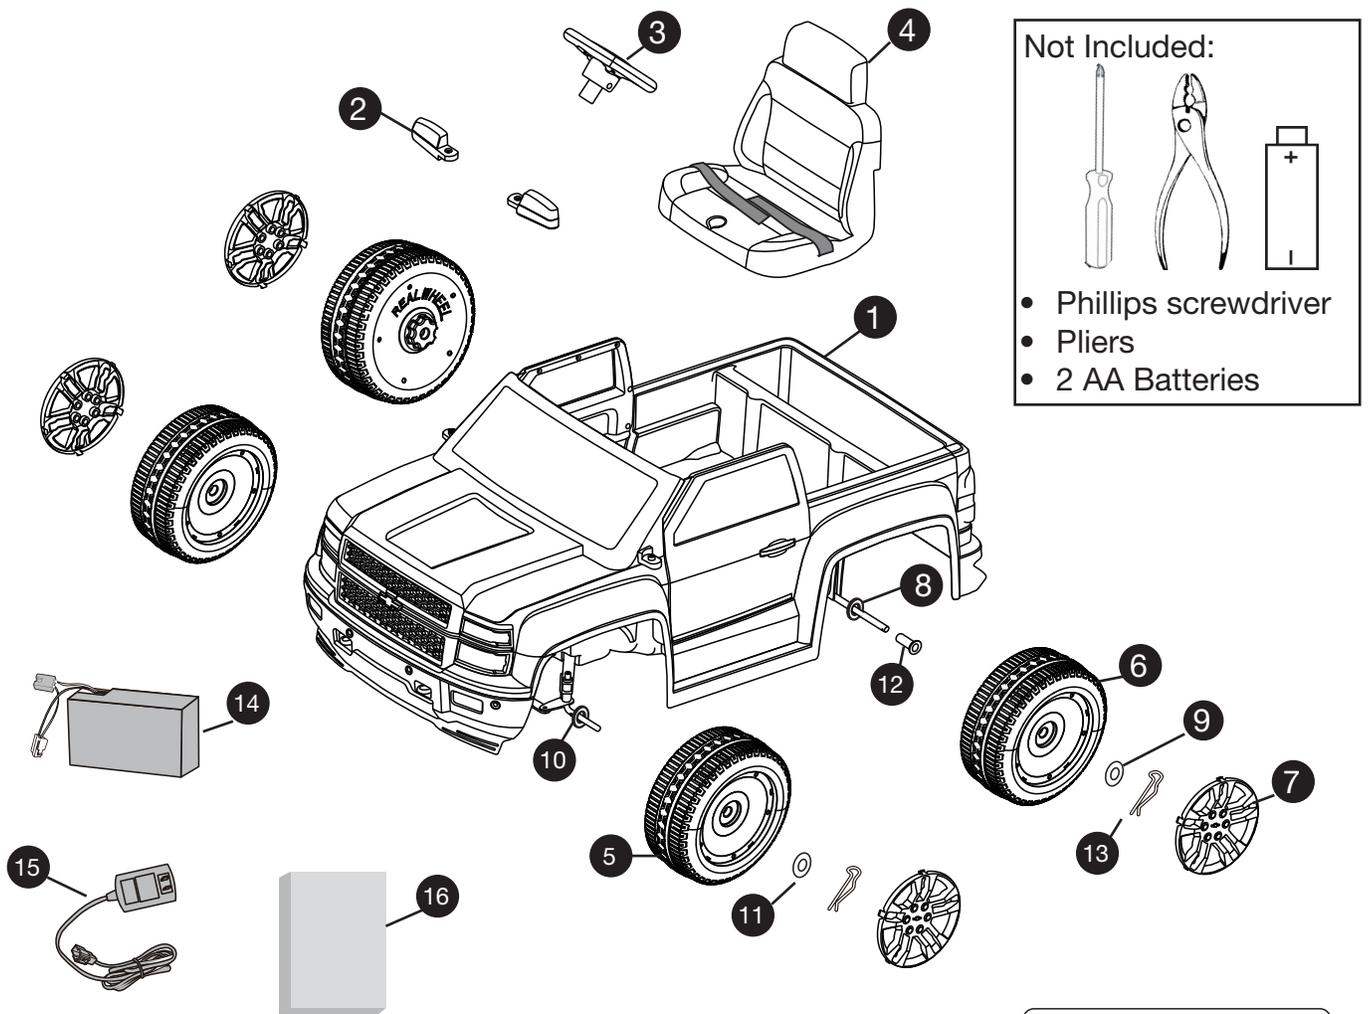


**Not Included:**

- Phillips screwdriver
- Pliers
- 2 AA Batteries

- 1. Carrosserie du véhicule
- 2. Rétroviseurs
- 3. Volant
- 4. Siège
- 5. Roues avant (2)
- 6. Roues arrière (2)
- 7. Enjoliveurs (4)
- 8.  $\Phi 12$  Rondelles épaisses (2)
- 9.  $\Phi 12$  Rondelles minces (2)
- 10.  $\Phi 10$  Rondelles épaisses (2)
- 11.  $\Phi 10$  Rondelles minces (2)
- 12. Douille interne (1)
- 13. Goupille fendue (4)

- 14. Batterie
- 15. Chargeur
- 16. Guide d'utilisation
- 17. Câble MP3
- 18. Vis de volant
- 19. Écrou de volant
- 20. Emballage de pièces

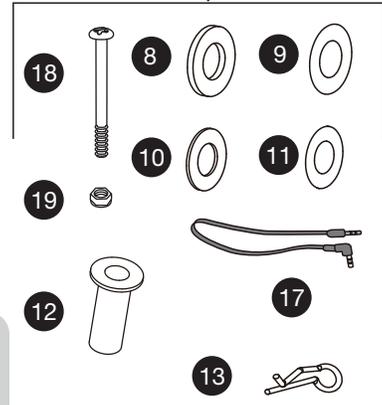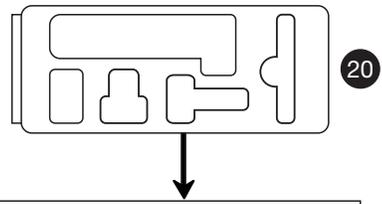

**Remarques :**


1. Les pièces 8 à 13 et 17 à 19 sont dans l'emballage de pièces.
2. Pièces de rechange :  
 $\Phi 12$  Rondelles minces (1)  
 $\Phi 10$  Rondelles minces (1)  
 Goupille fendue (2)

## LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE PENDANT 24 HEURES AVANT D'ÊTRE UTILISÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

L'UTILISATION ET LA MANIPULATION DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE DOIVENT ÊTRE CONFIÉES À UN ADULTE.


### Pour charger la batterie :

1. Assurez-vous que le véhicule est éteint.
2. Débloquez et enlevez le siège.
3. Débranchez le connecteur rouge (A) qui est branché directement à la batterie.
4. Branchez le connecteur rouge de la batterie (A) au connecteur rouge du chargeur (B).
5. Branchez l'adaptateur du chargeur dans une prise de 120 V.

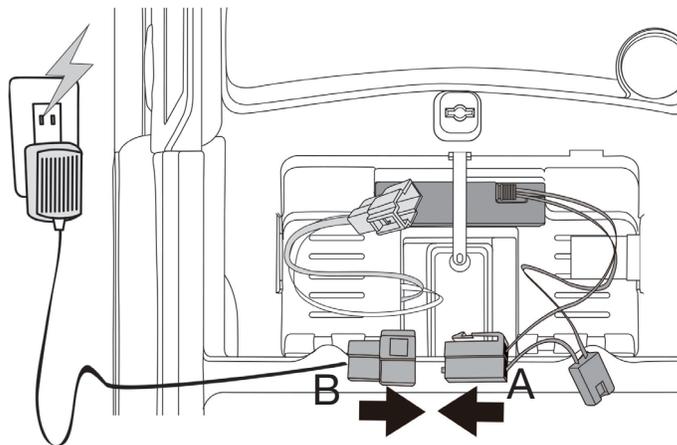

### Une fois la batterie chargée :

6. Débranchez l'adaptateur de la prise de courant.
7. Débranchez le connecteur rouge de la batterie (A) du connecteur rouge du chargeur (B).
8. Rebranchez le connecteur rouge de la batterie (A) au connecteur rouge du moteur (C).
9. Réinstallez le siège et bloquez-le en place.

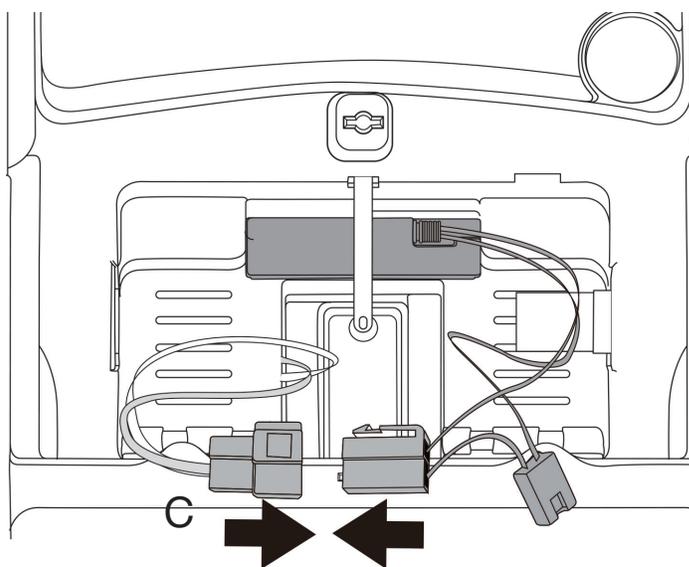


### Conseils utiles :

1. Assurez-vous que le connecteur rouge de la batterie est bien branché au connecteur rouge du moteur.
2. Assurez-vous que le connecteur blanc du boîtier d'engrenages est bien branché au connecteur blanc du moteur.
3. Ne branchez jamais un connecteur rouge à un connecteur blanc.


Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n'est pas nécessaire. Les instructions de dépose de la batterie figurent à la page 17.

# 10 Installation des roues avant

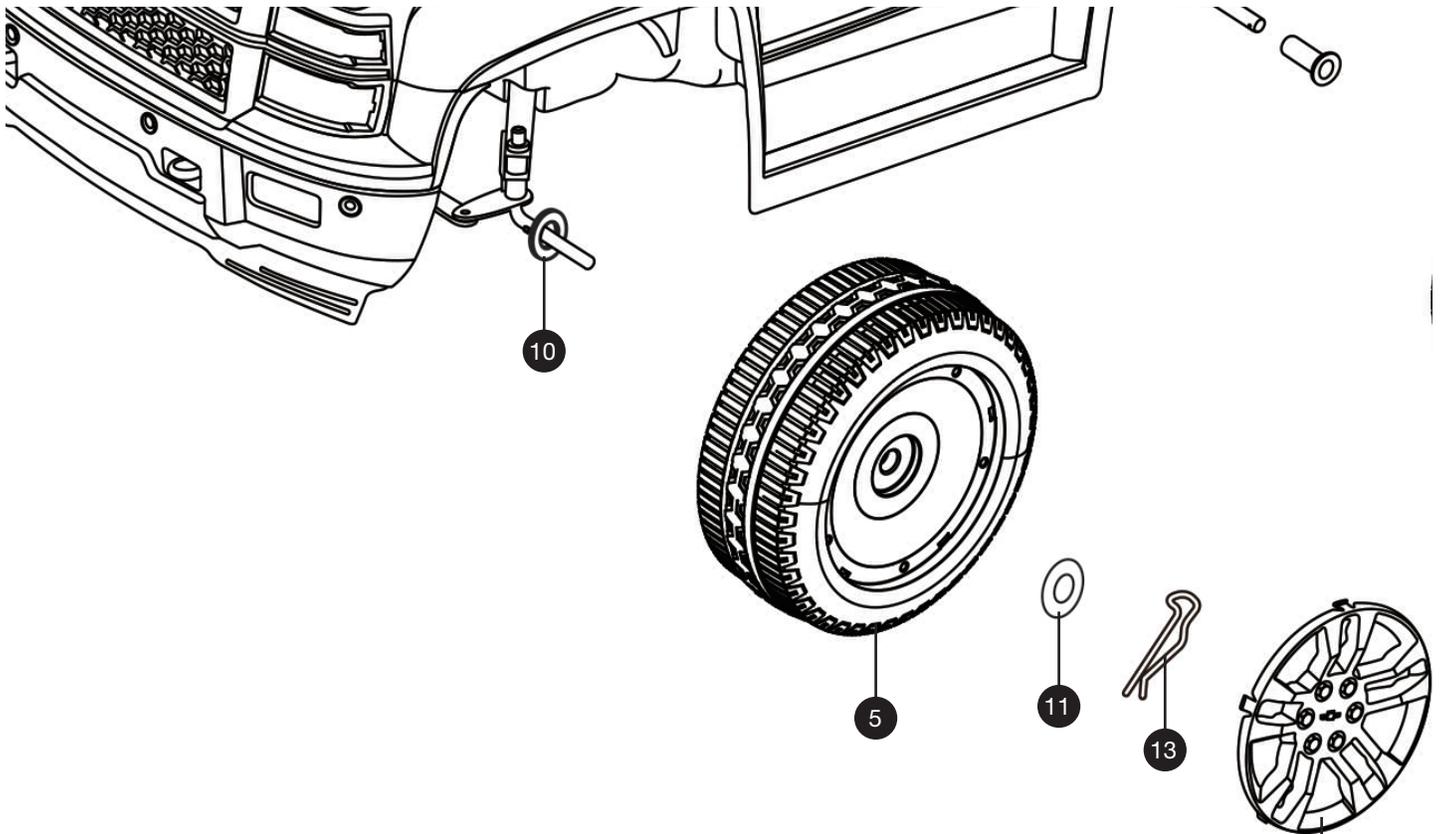

1. Prenez les rondelles épaisses avant (10), les rondelles minces (11) et les goupilles fendues (13) de l'ensemble de pièces.
2. Glissez une rondelle épaisse (10) sur l'essieu.
3. Installez la roue (5) sur l'essieu, en vous assurant que les fentes sont à l'extérieur.
4. Glissez une rondelle mince (11) sur l'essieu.
5. Insérez le bout droit de la goupille fendue (13) dans le trou de l'essieu avant.
6. Installez l'enjoliveur (7) sur la roue en insérant les languettes dans les fentes.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour installer l'autre roue avant.

# Installation de la roue arrière gauche 11

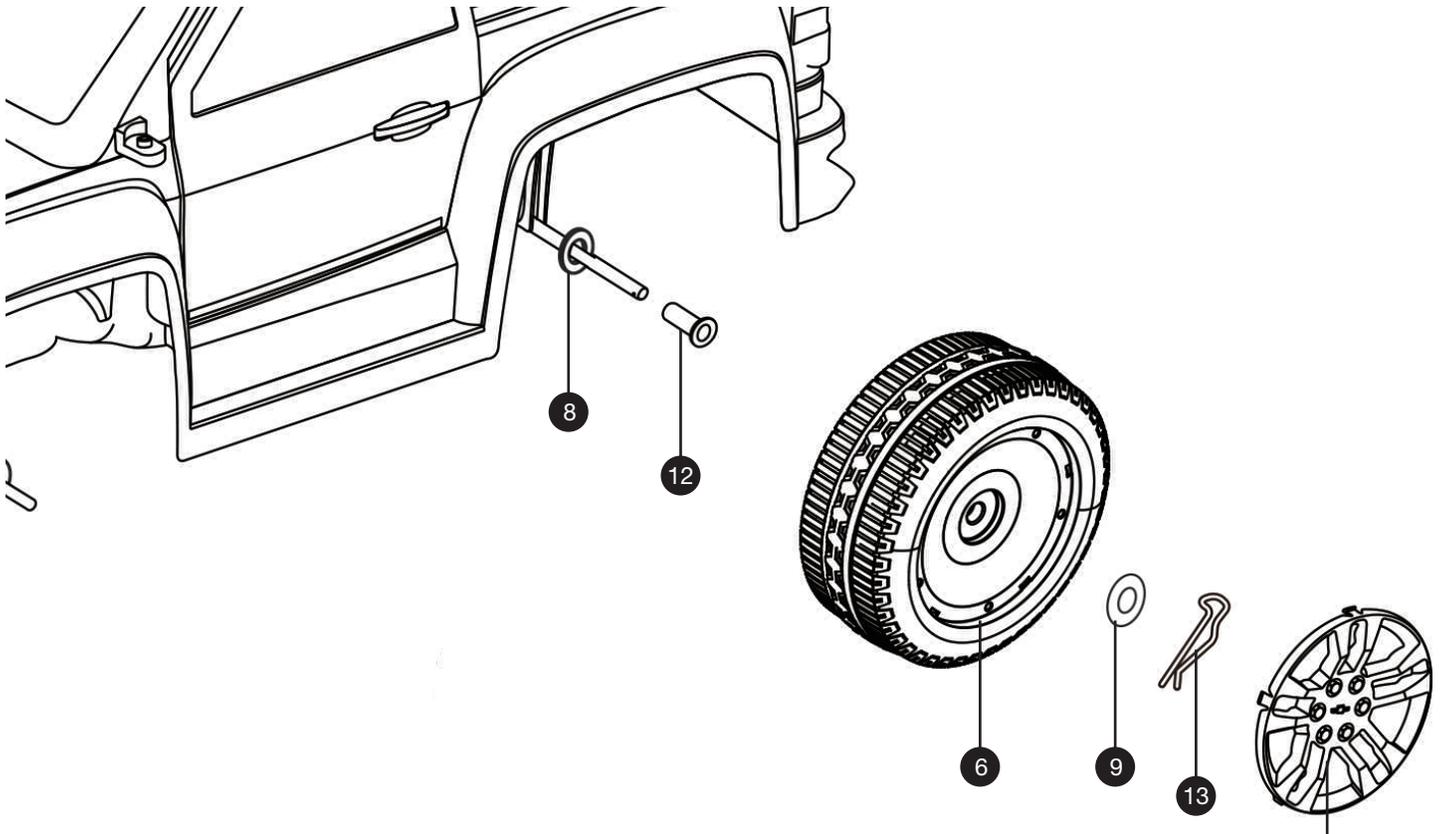


1. Prenez les rondelles épaisses arrière (8), les rondelles minces (9), les goupilles fendues (13) et la douille interne (12) de l'ensemble de pièces.
2. Glissez une rondelle épaisse (8) sur l'essieu.
3. Glissez la douille interne (12) sur l'essieu, le flasque orienté vers l'extérieur.
4. Installez la roue arrière gauche (6) sur l'essieu, en vous assurant que les engrenages sont orientés vers l'intérieur.
5. Glissez une rondelle mince (9) sur l'essieu.
6. Insérez le bout droit de la goupille fendue (13) dans le trou de l'essieu avant.
7. Installez l'enjoliveur (7) sur la roue en insérant les languettes dans les fentes.


# 12 Installation de la roue arrière droite

## Conseil utile :

1. Si vous avez de la difficulté à installer les roues arrière, il se peut que l'essieu arrière soit décentré.
2. Pour le recentrer, enlevez les deux roues. Avec les deux mains, poussez l'essieu vers le bas et glissez-le doucement d'un côté ou de l'autre, jusqu'à ce qu'il soit bien centré.

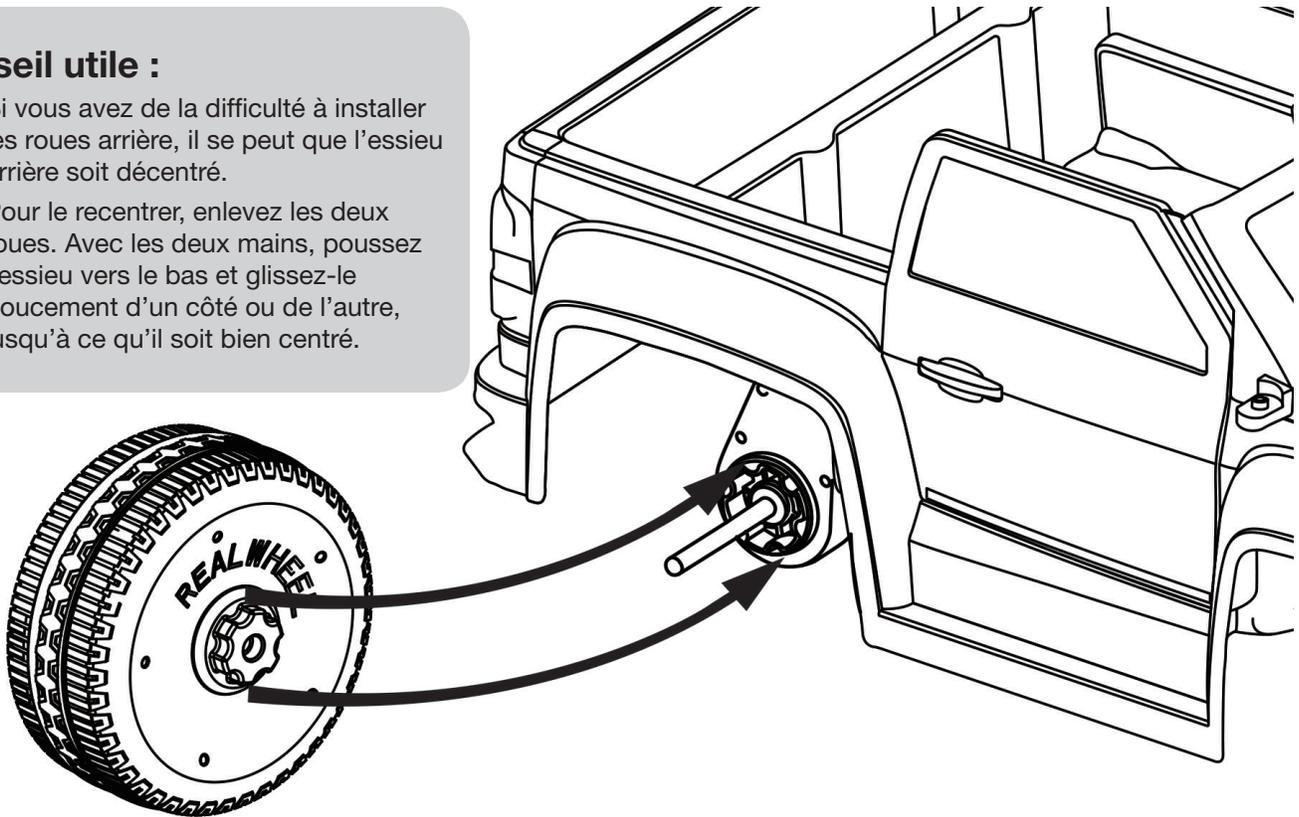

1. Prenez une rondelle mince (9) une goupille fendue (13) de l'ensemble de pièces.
2. Installez la roue (6) sur l'essieu, en vous assurant que les engrenages sont orientés vers l'intérieur et qu'ils s'engagent bien dans les engrenages de l'essieu.
3. Glissez une rondelle mince (9) sur l'essieu.
4. Insérez le bout droit de la goupille fendue (13) dans le trou de l'essieu arrière.
5. Installez l'enjoliveur (7) sur la roue en insérant les languettes dans les fentes.

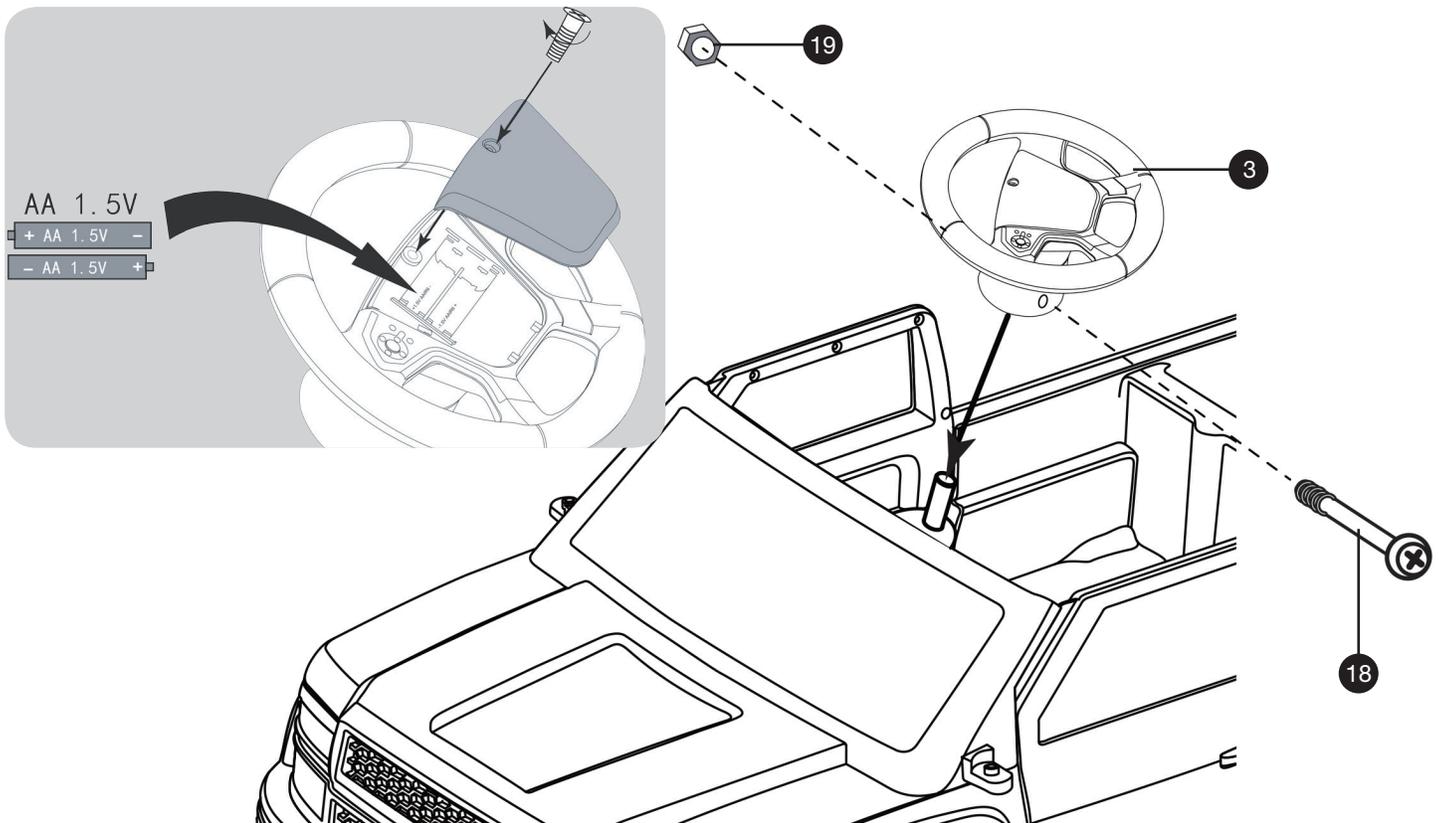


## WARNING


Remplacez toujours les piles en même temps. N'utilisez pas ensemble des piles neuves et usées, ou des piles de types différents.

1. Avec un tournevis à lame étoilée, enlevez la vis de fixation du couvercle du compartiment à piles du volant.
2. Installez deux piles AA dans le compartiment.
3. Réinstallez le couvercle et la vis de fixation.
4. Enlevez la vis (18) et l'écrou (19) du trou du volant.
5. Glissez le volant (3) sur la tige de direction.
6. Alignez les trous du volant avec ceux de la tige de direction.
7. Insérez la vis de fixation dans le trou.
8. Vissez l'écrou au bout de la vis, puis serrez avec un tournevis.

## 14 Installation des rétroviseurs

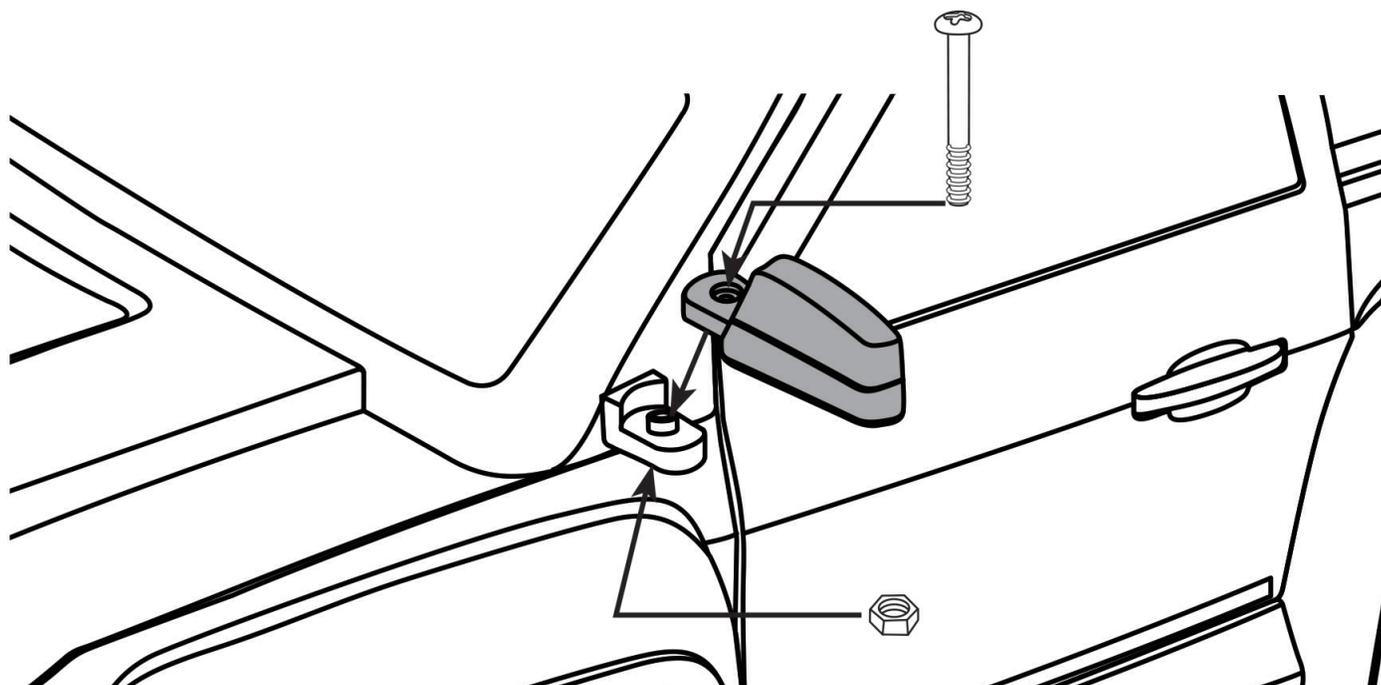


1. Retirez les rétroviseurs des sacs en plastique.
2. Enlevez la vis et l'écrou du rétroviseur.
3. Tenez le rétroviseur de façon que le trou du rétroviseur soit vis-à-vis du trou du véhicule.
4. Mettez la vis dans le trou et vissez-y l'écrou, puis serrez avec un tournevis.
5. Procédez de la même façon pour installer l'autre rétroviseur.

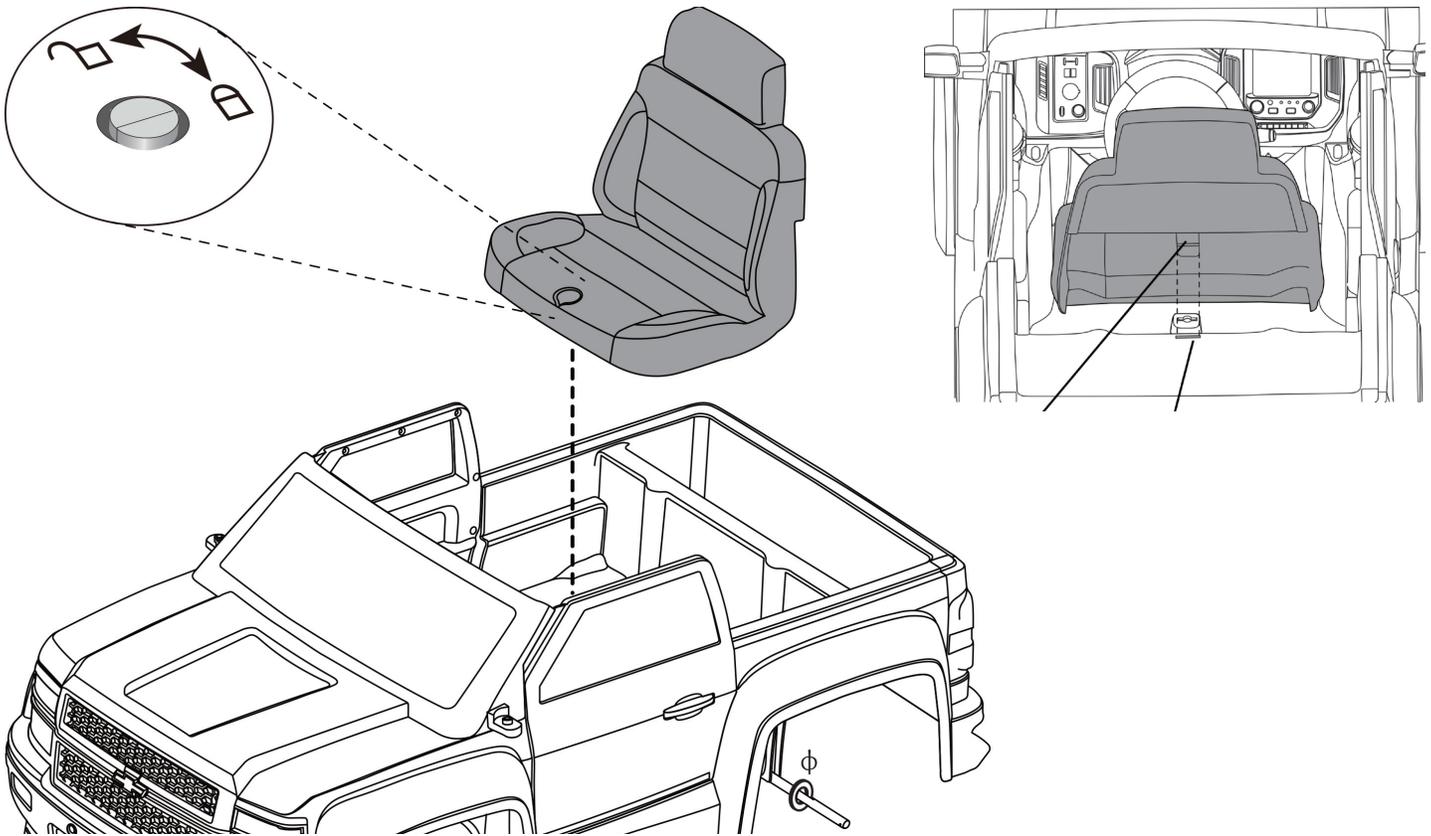


1. Assurez-vous que le verrou du siège (4) est déverrouillé.
2. Alignez le crochet du siège (4) avec les trous à l'arrière du compartiment à batterie.
3. Mettez le crochet dans les trous, puis descendez le siège pour le fixer en place.
4. Verrouillez le siège en place en tournant le verrou avec un tournevis ou une pièce de monnaie.

# 16 Utilisation

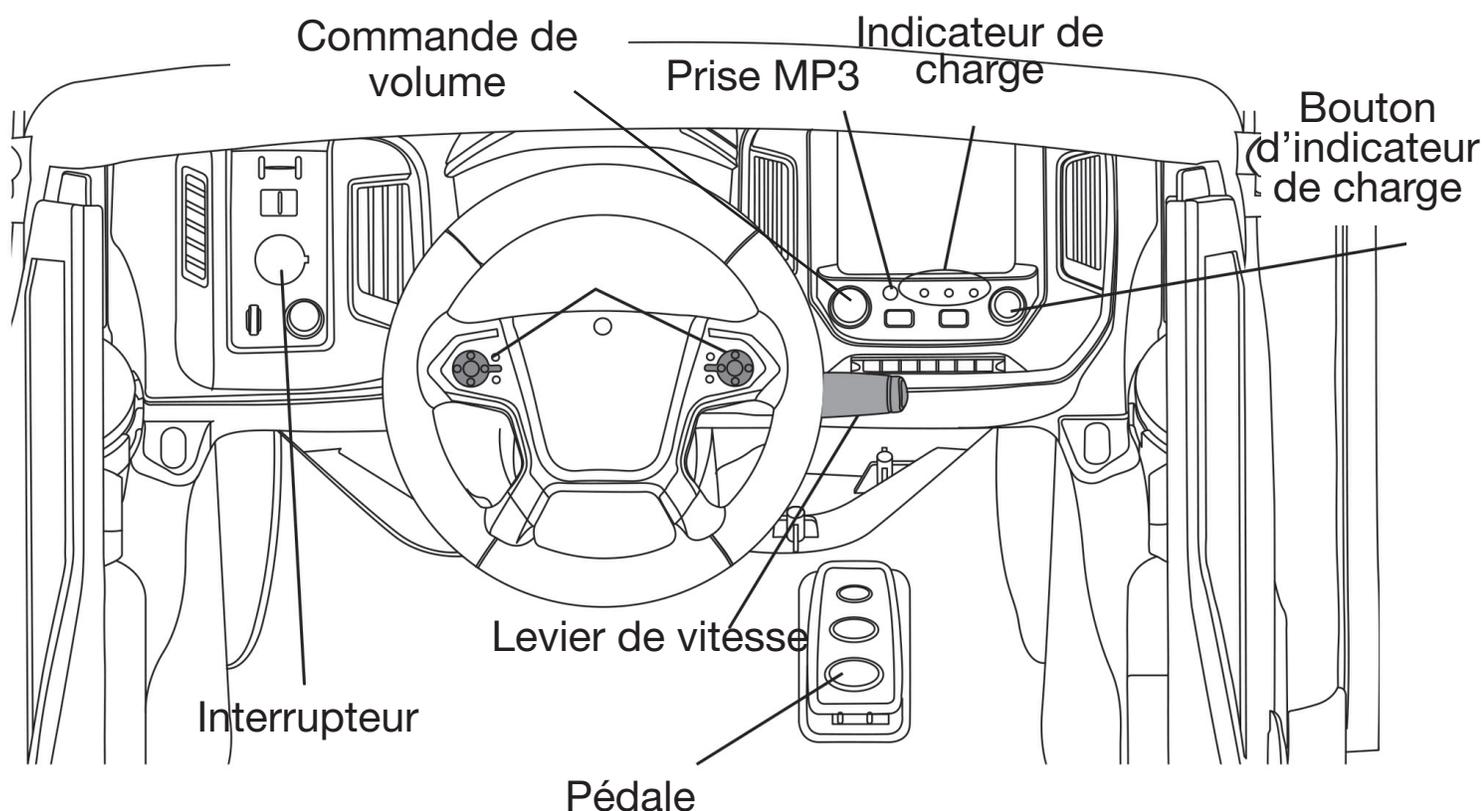


- Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le véhicule en marche. Le témoin s'allumera. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre le véhicule.
- Poussez le levier de vitesse vers l'avant pour avancer, et vers l'arrière pour reculer.
- Branchez une fiche du câble MP3 (17) dans la prise, et l'autre dans un appareil MP3. Le véhicule doit être en marche pour que le lecteur fonctionne.
- Commande de volume : tournez en sens horaire pour allumer le lecteur MP3. Le volume est commandé par l'appareil MP3.
- Appuyez sur la pédale pour faire bouger le véhicule, et relâchez-la pour arrêter.
- Appuyez sur les boutons gauche et droit du volant pour faire retentir les sons d'avertisseur et de moteur.
- **Appuyez sur le bouton de l'indicateur de charge de la batterie :**
- Témoins vert, jaune et rouge : la batterie est pleinement chargée
- Témoins jaune et rouge : la batterie est partiellement déchargée
- Témoin rouge : la tension est inférieure à 5,5 V et la batterie doit être rechargée.

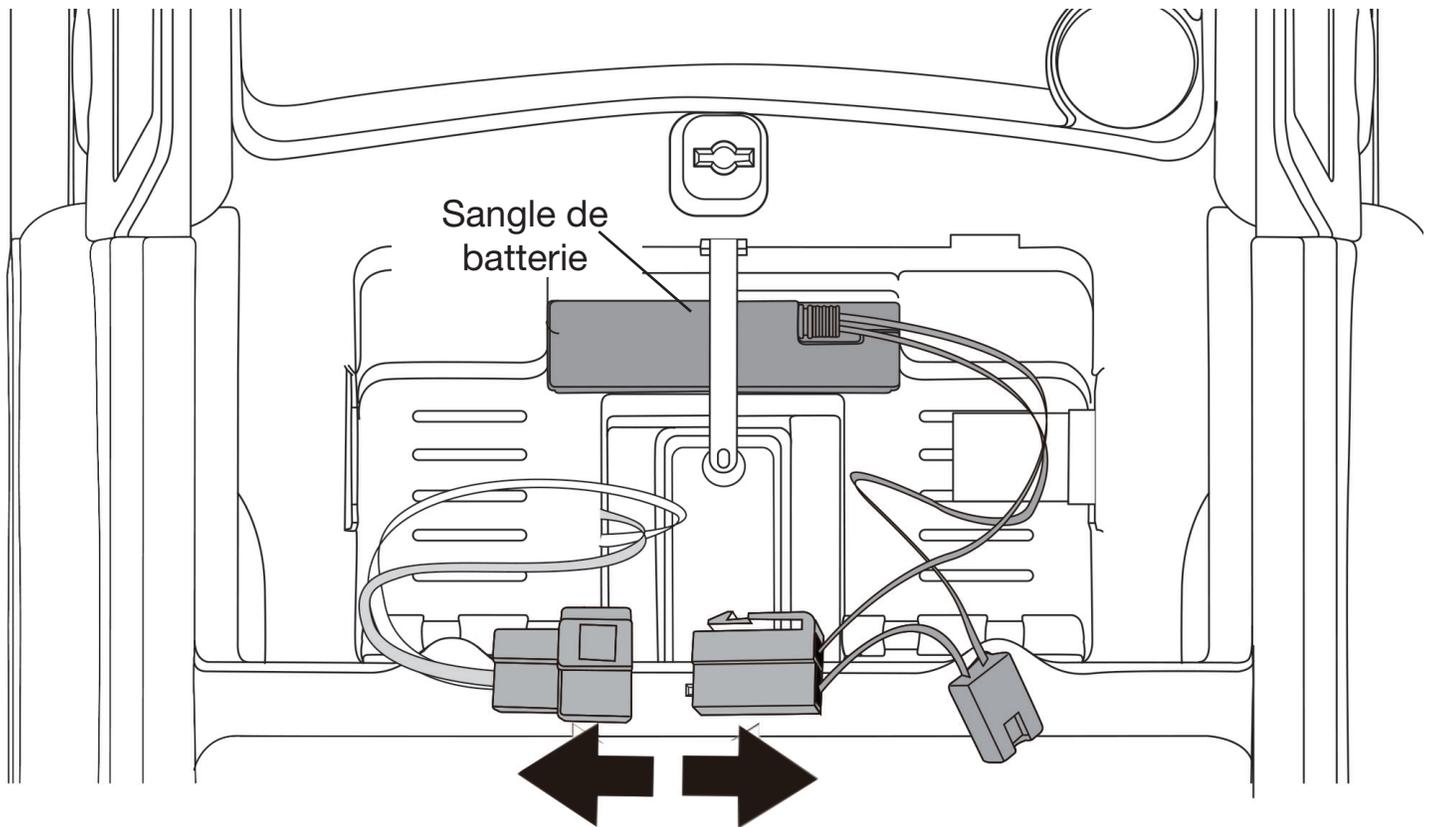

1. Déverrouillez le siège et retirez-le.
2. Débranchez le connecteur rouge de la batterie du connecteur rouge du moteur.
3. Enlevez la vis de fixation de la sangle avec un tournevis.
4. Retirez la sangle de la fente.
5. Sortez la batterie du compartiment.

Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n'est pas nécessaire.

## 18 Ceinture de sécurité

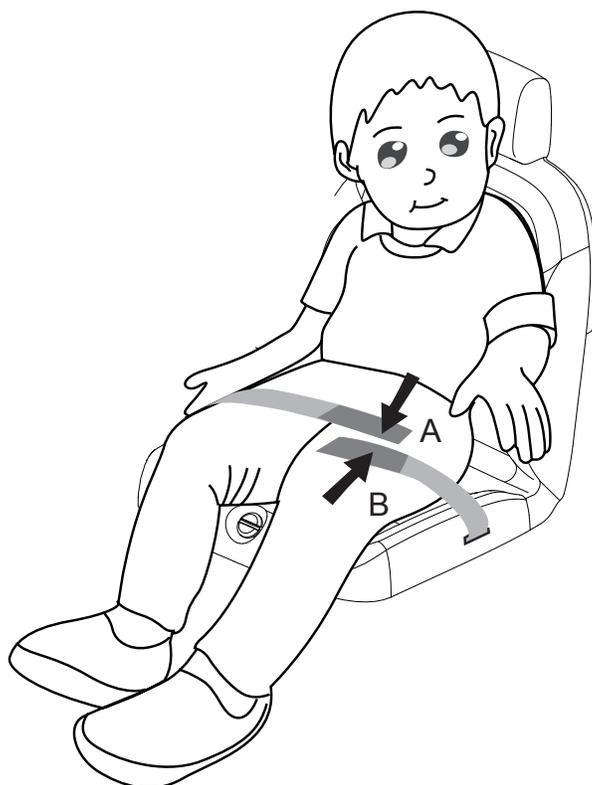

Pour attacher la ceinture de sécurité, placez l'extrémité B sur les jambes de l'enfant, et l'extrémité A par-dessus. Attachez les deux extrémités avec le velcro. La ceinture doit être réglée pour assurer la sécurité et le confort de l'enfant.

La ceinture de sécurité est conçue uniquement pour assurer que l'enfant demeure assis. Attachez-la solidement au niveau des hanches.

## Renseignements importants concernant la batterie et le chargeur

- La manipulation et l'utilisation du chargeur et de la batterie doivent être confiées à un adulte qui a lu et bien compris les consignes de sécurité.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures avant que le véhicule soit utilisé pour la première fois.
- Chargez la batterie pendant 8 à 12 heures après chaque utilisation, mais jamais pendant plus de 20 heures.
- Chargez la batterie au moins une fois par mois, même si le jouet n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée.
- Branchez le chargeur à la batterie, puis branchez-le dans une prise de courant domestique de 120 V.
- Il est normal que le chargeur devienne légèrement chaud durant la recharge. Si sa température dépasse 71 °C (160 °F), débranchez-le et appelez le service à la clientèle.
- Pour prévenir les courts-circuits, évitez d'exposer le chargeur à l'eau ou à l'humidité excessive.
- N'utilisez ce chargeur qu'avec la batterie du véhicule. Ne tentez pas de charger la batterie du véhicule avec aucun autre chargeur.
- Ne tentez jamais de recharger des batteries jetables avec le chargeur.
- Ne remplacez pas la batterie par n'importe quelle batterie de rechange, sans quoi la garantie sera annulée. Si vous avez besoin d'une batterie de rechange, lisez les renseignements à la page 24.
- Si la batterie est endommagée, retirez-la du véhicule sans tarder. La batterie usée doit être recyclée ou éliminée de façon responsable.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie.
- Ne laissez pas la batterie branchée au véhicule pendant des périodes prolongées où le véhicule n'est pas utilisé. Débranchez le fil de la batterie avant d'entreposer le véhicule.
- Le véhicule comporte un dispositif de protection pour les circuits électriques. Si le véhicule s'arrête subitement, mettez l'interrupteur successivement à la position OFF et ON pour réarmer le dispositif de protection.

## 20 **Entretien général**

- Inspectez régulièrement tous les composants du véhicule pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Inspectez régulièrement le chargeur, le cordon et la fiche pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Enlevez toute pièce endommagée et communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une pièce de rechange. Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Service de réparation » de la page 24.
- **N'UTILISEZ PAS LE VÉHICULE** s'il présente des pièces endommagées.
- Nettoyez le véhicule avec un linge humide et du savon doux. Ne mettez pas d'eau sur les composants électriques ni à proximité de ceux-ci. Ne nettoyez jamais le véhicule avec un boyau d'arrosage.
- Rangez le véhicule à l'intérieur, éloigné de toute source de chaleur, comme un poêle ou un radiateur.

Assurez-vous de bien lire le guide de dépannage avant de communiquer avec le service à la clientèle.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas.	Batterie déchargée.	Rechargez la batterie.
	Dispositif de protection déclenché.	Réarmez le dispositif de protection.
	Goupilles fendues lâches.	Resserrez les goupilles fendues.
	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle.
	Batterie morte.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Système électrique endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	Moteur endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
Le véhicule ne fonctionne que pendant une brève période de temps.	Batterie déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge. Rechargez-la pendant 8 à 12 heures.
	Batterie surchargée.	Ne jamais recharger la batterie pendant plus de 30 heures.
	Batterie usée.	Remplacez la batterie.
Le véhicule fonctionne, mais lentement.	Batterie partiellement déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge.
	Batterie usée.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Poids excessif sur le véhicule.	Assurez-vous que l'enfant ne pèse pas plus de 35 kg (77 lb).
	Surface inadéquate.	Utilisez le véhicule sur une surface plane et unie.

Problème	Cause possible	Solution
Il faut pousser le véhicule pour qu'il démarre.	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle.
	Moteur défectueux	Communiquez avec le service à la clientèle pour le faire réparer.
Il est difficile de changer de vitesse.	Véhicule en mouvement durant le changement de vitesse.	Immobilisez le véhicule avant de changer de vitesse.
Le moteur ou la boîte de vitesse produit des bruits de grincement.	Moteur ou boîte de vitesse endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
La batterie ne se recharge pas.	Chargeur débranché.	Brancher le chargeur dans une prise de courant.
	Chargeur défectueux.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir un chargeur de rechange.
	Adaptateur ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que l'adaptateur et les connecteurs de la batterie sont bien branchés.
La batterie produit un bruit de bouillonnement durant la recharge.	Bruit normal.	Aucune action requise.
Le chargeur est chaud.	État normal.	Aucune action requise.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible ;  
2) cet appareil doit accepter toute interférence, même celles qui pourraient nuire à son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, selon les règlements de la FCC partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois aucunement garanti qu'il n'y aura pas d'interférences dans tous les types d'installation. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé d'essayer de supprimer les interférences en prenant les mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- consulter un technicien spécialisé dans le domaine.
- vérifier si l'article est assujetti à des règlements locaux avant de l'utiliser.

Attention : les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par la partie responsable de la mise en conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'employer l'appareil.

## **Avant de renvoyer votre produit au magasin, contactez Rollplay pour poser vos questions.**

Si votre véhicule doit être réparé ou entretenu, ou que vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Rollplay.

Heures d'ouverture : 9 h à 17 h (HC), du lundi au vendredi

Téléphone : 1-888-982-9309.

Courriel : [customerservice@rollplay.com](mailto:customerservice@rollplay.com)

Site Web : [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com)

Pour voir la liste des pièces de rechange offertes, visitez [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com).

**UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE.** Assurez-vous de conserver votre reçu de caisse ou d'enregistrer votre produit à l'adresse [www.rollplay.com](http://www.rollplay.com).

## Garantie limitée des véhicules 6 volts Rollplay

- Garantie d'un an sur le véhicule à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié de Rollplay.
- Garantie de six mois sur la batterie à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié de Rollplay.
- La garantie d'un an est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication du véhicule. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié de Rollplay est requise.
- La garantie de six mois est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication de la batterie. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié de Rollplay est requise.
- La garantie ne couvre pas les dommages au véhicule et à la batterie qui sont causés par un usage incorrect, abusif ou négligent, des modifications, un accident, un mauvais entretien ni par toute autre cause que des défauts de matériaux et de fabrication. La garantie est annulée si vous tentez de réparer le véhicule vous-même de quelque façon que ce soit.
- Rollplay ne peut être tenue responsable d'aucun dommage indirect, que ce soit aux termes de la présente garantie ou de toute autre garantie prévue par la loi. Comme certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, il se peut que la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous.

Si vous avez besoin de faire une réclamation sous garantie :

- Ne retournez pas le véhicule au magasin.
- Consultez le guide de dépannage du présent guide ou du site ([www.rollplay.com](http://www.rollplay.com))  
ou
- Communiquez avec le service à la clientèle de Rollplay au 1-888-982-9309.

Remarque : la présente garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence.

**Veillez conserver votre reçu de caisse original.**

Remplissez le formulaire ci-dessous et postez-le à :

Rollplay  
1131 W. Blackhawk St.  
Second Floor  
Chicago, IL 60642

OU remplissez le formulaire en ligne à l'adresse **www.rollplay.com**.

Les renseignements fournis ne sont utilisés qu'aux fins de la garantie. Nous ne partageons ces renseignements avec aucune tierce partie.

---

## Enregistrement du produit

Prénom : \_\_\_\_\_ Nom : \_\_\_\_\_ Titre : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_ Province : \_\_\_\_\_ Code Postal : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_ Téléphone : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

**Les renseignements suivants figurent sur la page couverture du guide d'utilisation.**

Nom du produit : \_\_\_\_\_ Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_ Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

Questions ou commentaires ? Communiquez avec nous en composant le **www.rollplay.com** ou **1-888-982-9309**.