

ESPECIFICACIONES

Entrada de alimentación	DC 12v
Lens Angle (Deg.)	170°
Sistema de TV	NTSC
Salida de vídeo	1.0vp-p, 75Ω
Relación S/N	< 48 dB
IP Clasificación	IP68
Temperatura de Funcionamiento:	-30°C ~ +70°C (RH 95% Max.)
Balance de Blancos	Automático
Iluminación mínima	0.5 LUX
AGC	Automático
Resolución (líneas de TV)	480
Obturador electrónico	1/60 (NTSC)
Píxeles efectivos	628 x 586

Los parámetros anteriores se pueden modificar sin notificación.

BOSS Audio Systems
3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030

www.bossaudio.com
800-999-1236 US Toll-free
805-751-4853 Customer Service

Tech Support: www.bossaudio.com/support/technical-support



MANUAL DE USUARIO ELPC40B

CÁMARA DE PLACA DE
MONTAJE TRASERA
CON SOPORTE DE MONTAJE OCULTO




NO DEPENDE TOTALMENTE DE LA CÁMARA
INVERSA, SIEMPRE TENGA EN CUENTA
SUS ALREDEDORES

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS
ELITE

INSTALACIÓN

1. CONEXIÓN DEL ALAMBRE

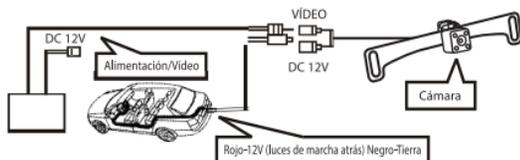


Complete todas las conexiones necesarias para que todas las líneas estén ocultas en el vehículo.

2. INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

La cámara debe instalarse en la siguiente configuración:

Montaje de la placa de matrícula - Alinee el marco de la cámara con el conjunto superior del tornillo agujeros en la placa de matrícula o marco de la placa de matrícula. Afijo de la cámara con licencia tornillos de montaje en placa. Véase: (diagrama 1)

Atención: El interruptor de la cámara se controla con el cambio de marcha atrás.

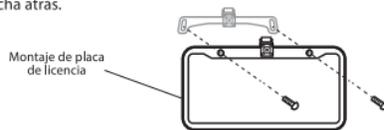

(diagrama 1)

Para eliminar las líneas de guía de distancia:

1. Apague el sistema antes de continuar
2. Corte el cable de lazo azul ubicado en los puntos de conexión (extremo de la cámara).
3. Aísle el cable, utilizando cinta o conectores engarzados en ambos extremos.
4. La reconexión del cable mostrará nuevamente las líneas de guía.

Para invertir la imagen de la cámara:

1. Apague el sistema antes de continuar
2. Cortar el cable de lazo azul situado en los puntos de conexión (extremo de la cámara)
3. Aísle el cable, utilizando cinta o conectores engarzados en ambos extremos.
4. Al volver a conectar el cable, la imagen volverá a orientarse a su posición original.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

La siguiente lista de verificación puede ayudar a resolver los problemas al usar esta unidad. Compruebe por favor la comprobación para asegurar la conexión y el procedimiento de la operación se hace correctamente antes de usar la lista de verificación.

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCIÓN
SIN IMAGEN	<p>Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.</p> <p>Compruebe que existe una buena conexión con el monitor.</p> <p>Comprobar que la marcha atrás está activa.</p> <p>Verifique para asegurar la configuración correcta del monitor.</p>
BORROSA DE LA IMAGEN	<p>Compruebe si hay agua o manchas de agua o polvo en la lente de la cámara.</p> <p>Limpieza de la lente de la cámara.</p>
AGITACIÓN DE LA IMAGEN	<p>Compruebe que la cámara esté montada y asegurada firmemente.</p>
IMAGEN INCLINADA	<p>Ajuste el soporte de montaje de la cámara</p>
NOTA:	<p>Si los problemas persisten, consulte con el distribuidor de servicio más cercano. NO intente desmontar o modificar la unidad.</p>