

## ESPECIFICACIONES

Entrada de alimentación	<b>DC9V - 15V</b>
Lens Angle (Deg.)	<b>170°</b>
Sistema de TV	<b>PAL/NTSC</b>
Salida de vídeo	<b>1.0vp-p, 75Ω</b>
Relación S/N	<b>≥ 48 dB</b>
IP Clasificación	<b>IP68</b>
Temperatura de Funcionamiento:	<b>-30°C ~ +70°C (RH95% Max.)</b>
Balance de Blancos	<b>Automático</b>
Iluminación mínima	<b>0.5 LUX</b>
AGC	<b>Automático</b>
Resolución (líneas de TV)	<input type="checkbox"/> 420 <input checked="" type="checkbox"/> 480
Obturador electrónico	<b>1/60(NTSC) 1/50(PAL) 1/10,000 Segundo</b>
Píxeles efectivos	<b>656 x 492</b>

Los parámetros anteriores se pueden modificar sin notificación.

BOSS Audio Systems  
3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030

[www.bosssaudio.com](http://www.bosssaudio.com)

800-999-1236 US Toll-free

805-988-0192 US Local Main

tech support: [www.bosssaudio.com/support/technical-support](http://www.bosssaudio.com/support/technical-support)



# MANUAL DE USUARIO LPCB36

## CÁMARA TRASERA MONTAJE DE PLACA DE LICENCIA




NO DEPENDA TOTALMENTE DE LA CÁMARA  
INVERSA, SIEMPRE TENGA EN CUENTA  
SUS ALREDEDORES

**BOSS**<sup>®</sup>  
AUDIO SYSTEMS

## INSTALACIÓN

### 1. CONEXIÓN DEL ALAMBRE

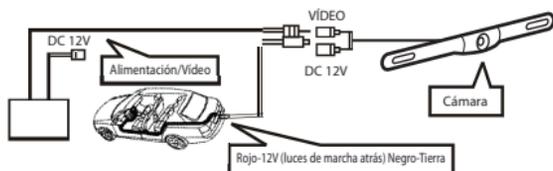

Complete todas las conexiones necesarias para que todas las líneas estén ocultas en el vehículo.

### 2. INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

La cámara debe instalarse en la siguiente configuración:

Montaje de la placa de matrícula - Alinee el marco de la cámara con el conjunto superior del tornillo agujeros en la placa de matrícula o marco de la placa de matrícula. Afije de la cámara con licencia tornillos de montaje en placa. Véase: (diagrama 1)

Atención: El interruptor de la cámara se controla con el cambio de marcha atrás.



(diagrama 1)

## GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

La siguiente lista de verificación puede ayudar a resolver los problemas al usar esta unidad. Compruebe por favor la comprobación para asegurar la conexión y el procedimiento de la operación se hace correctamente antes de usar la lista de verificación.

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCIÓN
<b>SIN IMAGEN</b>	<p>Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.</p> <p>Compruebe que existe una buena conexión con el monitor.</p> <p>Comprobar que la marcha atrás está activa.</p> <p>Verifique para asegurar la configuración correcta del monitor.</p>
<b>BORROSA DE LA IMAGEN</b>	<p>Compruebe si hay agua o manchas de agua o polvo en la lente de la cámara.</p> <p>Limpieza de la lente de la cámara.</p>
<b>AGITACIÓN DE LA IMAGEN</b>	<p>Compruebe que la cámara esté montada y asegurada firmemente.</p>
<b>IMAGEN INCLINADA</b>	<p>Ajuste el soporte de montaje de la cámara</p>

### NOTA:

Si los problemas persisten, consulte con el distribuidor de servicio más cercano. NO intente desmontar o modificar la unidad.