


取扱説明書


この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。
なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

■取り付け方法

図のように取り付け部を手で広げ、蛇口の根本を挟み込むように取り付けてください。

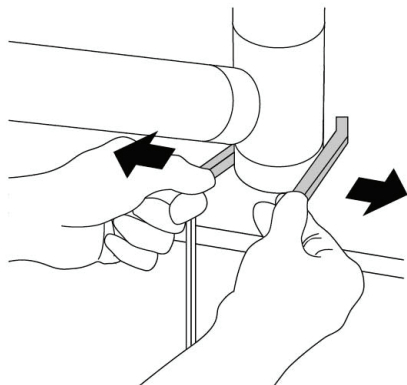

■対応サイズ

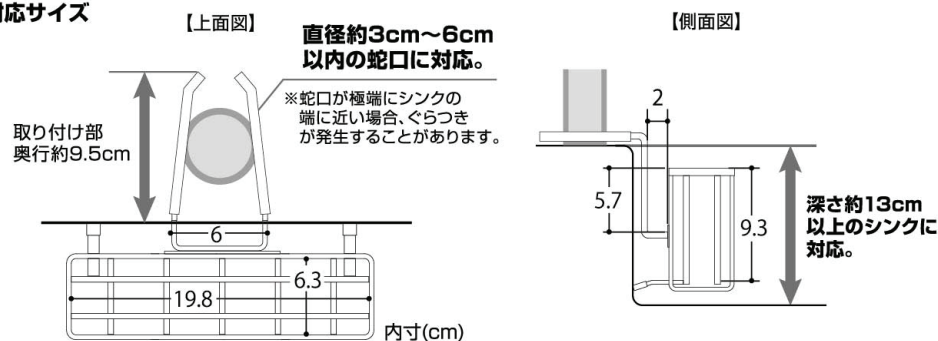

⚠ 使用上のご注意

※落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズ・錆等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
 - サイズや形状によっては取り付けできない場合や、収納できないものもあります。
 - 取り付けの際は、接地面がキズつかないよう丁寧に取り付けください。
 - 取り付け後、製品が固定され安定しているかどうか、ご確認の上ご使用ください。
 - ものを収納する際は、片寄らないようバランスよく収納してください。
 - 耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により収納したものが落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
 - ボトルブラシを収納する場合はブラシ側を下にして収納してください。
 - プッシュ式のディスペンサーを収納したまま使用する際、プッシュ時に本体がぐらつく場合は一度取り出してからご使用ください。
- また、強く押すと設置部分(蛇口)から外れたりする場合があります。
- 直射日光が当たる場所や火の近くや高温になる所では使用しないでください。

お手入れ方法

- タワシ・磨き粉等でこするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- 製品に付いた汚れは乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。長時間、付着したまま放置すると錆の原因となります。また、カバーと本体は別々に乾かしてからご使用ください。
- 鉄など異種の金属と接触させたまま長時間放置しないでください。("もらい錆")が発生する原因となります。
- シンナー・ベンジン等の薬品は表面を傷めますので、ご使用はお避けください。
- 水への浸け置きはお避けください。
- カビ・ヌメリを防ぐために、こまめなお手入れをおすすめします。