


Model/Modelo/Modèle

25996LF▲

Series/Series/Seria

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

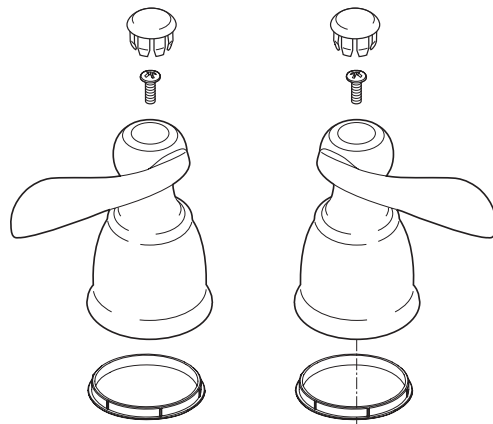

Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.
Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet a «-A» un suffixe.

RP54801
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

Order this RP number if your faucet code is NOT followed by "-A" suffix.
Pida este número del RP si su el código del llave no es seguido por "-A" un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si votre le code du votre robinet n'est pas suivi «-A» d'un suffixe.

RP41701
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle



RP61340▲-1.2 (1.2 gpm)

Aerator
Aireador
Aérateur




RP76937

Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage



The faucet code is found on the back of the escutcheon.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.

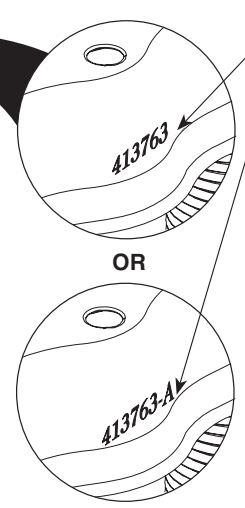

OR

RP62472▲
Plastic Pop-Up Less Lift Rod
Desagüe Automático de Plástico Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Plastique Sans la Tige de Manoeuvre

