
WASH & CARE INSTRUCTIONS:

To clean: Surface wipe only; air dry.

SwaddleMe®

Please read the following instructions and warnings carefully.

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Tools required: Phillips head screwdriver (not included).

Requires 3 “AA” batteries (included).


Adult assembly required.

For technical support, call **1-401-671-6551**

in the U.S.A or 1-905-456-8484 in Canada, or
e-mail at customerservice@summerinfant.com

For use with children from birth and up.

Keep small parts away from children.

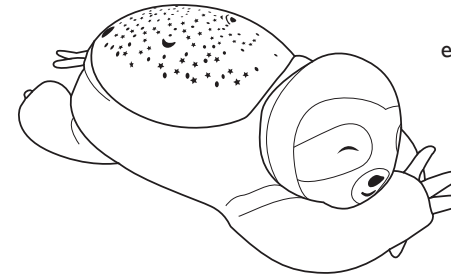

INSTRUCTION MANUAL

Slumber Buddies™ Deluxe

Thank you for purchasing Slumber Buddies™ from Summer Infant. The buddy system was designed to help create a tranquil and calming environment for your little one at night. Using a comforting combination of three colors and your choice of 8 lullabies/nature sounds and gentle vibration, Slumber Buddies™ easily soothes your child to sleep. This cute little character will quickly become your child's best friend!

▲ WARNING

- NEVER place product in crib.
- Do not leave infant unattended with product.
- Complies with all applicable US government safety regulations and the safety requirements of ASTM F963.
- Exercise care when unpacking and assembling product.

▲ BATTERY WARNING

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Remove batteries when product is stored for long periods of time or when batteries are exhausted.
- Dispose of exhausted batteries properly.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Summer Infant stands behind all of its products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our Consumer Relations Team at **1-401-671-6551 in the U.S.A or 1-905-456-8484 in Canada** or www.summerinfant.com/contact

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-401-671-6551
©2021 Summer Infant, Inc.

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Focus 31, Cleveland Road
Brampton, Ontario, Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

MADE IN CHINA.
Colors and styles may vary.
Please retain information for
future reference.
D0000000872_8.21

TO USE:

NOTE: Batteries are included for the “Try Me” mode. To activate the normal play mode, move switch to any of the three timer positions. When in “Try Me” mode, each function will automatically shut off after 10 seconds.

Power/Timer Control:

The main on/off/timer switch can be found next to the battery door on the bottom of the unit. Open the pocket to locate the switch. Turn switch to the “Off” position during long periods of inactivity.

☆ Nightlight/Selecting Display Color:


To choose a color for the nightlight star display, press the corresponding button to cycle through each of the four options – red, green, blue and light show (all colors). The display will automatically shut off after the set time has completed. Also, after cycling through each of the colors, press the button once more to turn the display off. The main on/off/timer switch can be found next to the battery door on the bottom of the unit. Open the pocket to locate the switch. Turn switch to the “Off” position during long periods of inactivity.

🎵 Lullabies/Nature Sounds/Gentle Vibration:

To choose one of the five Lullabies or three Nature Sounds, press the corresponding button to begin cycling through the options. Once you make a decision, the sound will play the selected amount of time for before shutting off automatically. You can turn off the Lullabies/Nature Sounds/Gentle Vibration feature manually by cycling through all five options and then pressing the button once more.

🔊 Volume:

Adjust the sound level with the volume button (Volume levels 1-5) on each unit.

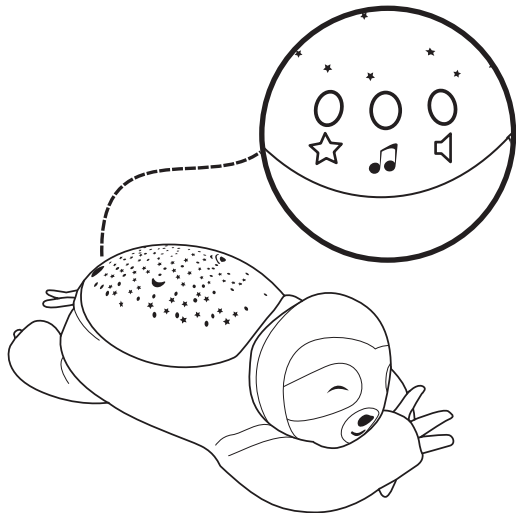

☆ **Nightlight Display**
(Red/ Green / Blue/ Light Show/ Off)

🎵 **Lullabies/Nature/Gentle Vibration**
5 Lullabies and 3 Nature Sounds

🔊 **Volume**
Volume levels 1-5

ON/OFF/TIMER CONTROL:

1st position: “Try Me” mode
2nd position: Off
3rd position: On/15 min auto shut-off
4th position: On/30 min auto shut-off
5th position: On/60 min auto shut-off

TO CHANGE BATTERIES:

Step 1:

Open pocket on bottom of unit.

Step 2:


Use a Phillips head screwdriver to loosen battery door screw. Open battery door. Remove old batteries and dispose of them safely.

Step 3:


Insert 3 new “AA” batteries, making sure that the “+” and “-” are facing the correct way. The battery compartment is marked for clarity.

Step 4:

Screw battery door back onto unit. Make sure the On/Off Switch is in one of the three “On/Timer” positions and secure pocket.

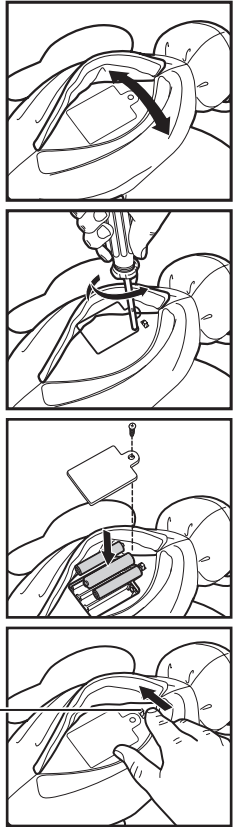

On/Off/Timer Switch

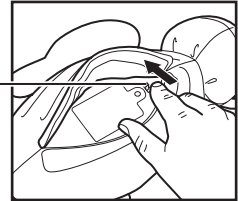

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You may also find helpful the following booklet, prepared by the FCC: “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems.” This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

Changes and Modifications not expressly approved by Summer Infant, Inc. can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.


INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D'ENTRETIEN :

Pour nettoyer : Essuyer la surface uniquement; laisser sécher à l'air.

SwaddleMe®

Lire attentivement les instructions et les avertissements ci-après.
IMPORTANT! GARDER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Outils nécessaires : Tournevis cruciforme (non fourni).
Nécessite 3 piles « AA » (incluses).

Doit être assemblé par un adulte.
Pour obtenir une assistance technique, il suffit de communiquer avec nous au **1-401-671-6551 aux États-Unis ou 1-905-456-8484 au Canada** ou d'envoyer un courriel à **customerservice@summerinfant.com**
Destiné aux enfants à partir de la naissance.
Keep small parts away from children.

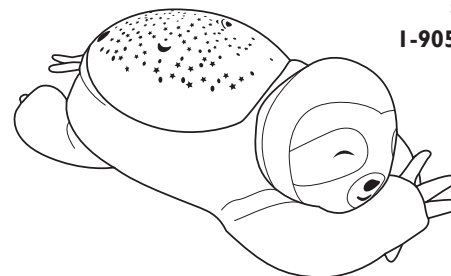

MODE D'EMPLOI

Veilleuses Slumber Buddies^{MC} de luxe

Merci d'avoir acheté une veilleuse Slumber Buddies^{MC} de Summer Infant.
Le système Buddy a été créé pour offrir un environnement calme et tranquille pour votre tout-petit. En utilisant une combinaison réconfortante de trois couleurs et votre choix de 8 berceuses/sons de de la nature et vibrations douces, Slumber Buddies^{MC} permet à votre enfant de s'endormir facilement. Cet adorable petit personnage deviendra rapidement le meilleur ami de votre enfant!

▲ AVERTISSEMENT

- Ne jamais placer le produit dans un berceau.
- Ne jamais laisser un nourrisson avec le produit sans surveillance.
- Conforme à toutes les réglementations de sécurité applicables du gouvernement américain et aux exigences de sécurité de la norme ASTM F963.
- Prendre les précautions nécessaires lors du déballage et de l'assemblage du produit.

▲ AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Retirer les piles quand le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes ou quand elles sont usagées.
- Mettre les piles usagées au rebut de manière appropriée.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'unité avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées sous la supervision d'un adulte.
- Les piles doivent être insérées en observant la polarité correcte.
- S'assurer que les bornes d'alimentation ne sont pas court-circuitées.

Summer Infant offre un service après-vente pour tous ses produits. Si l'utilisateur n'est pas pleinement satisfait ou s'il a des questions, il peut communiquer avec notre équipe Relations clientèle au **1-401-671-6551 aux États-Unis ou 1-905-456-8484 au Canada** ou visiter www.summerinfant.com/contact

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-401-671-6551
©2021 Summer Infant, Inc.

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Focus 31, Cleveland Road
Brampton, Ontario, Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

FABRIQUÉ EN CHINE.
Les couleurs et les modèles peuvent varier.
Conserver ces informations pour pouvoir les consulter ultérieurement.
D0000000872_8.21

UTILISATION :

REMARQUE : Les piles sont incluses pour le mode « Essayez-moi ». Pour activer le mode de lecture normal, placer le commutateur sur l'une des trois positions de la minuterie. En mode « Essayez-moi », chaque fonction s'arrêtera automatiquement après 10 secondes.

Contrôle de la mise sous tension ou de la minuterie :
L'interrupteur principal de marche-arrêt ou de minuterie se trouve à côté du couvercle des piles en dessous de l'appareil. Ouvrir la poche pour localiser l'interrupteur. Mettre l'interrupteur en position « Off » en cas de longues périodes d'inactivité.

CONTRÔLE MARCHÉ, ARRÊT OU MINUTERIE :
1ère position : mode « Essayez-moi »
2e position : arrêt
3e position : marche/arrêt automatique après 15 minutes
4e position : marche/arrêt automatique après 30 minutes
5e position : marche/arrêt automatique après 60 minutes

☆ **Veilleuse/sélection de la couleur d'affichage :**


Pour choisir une couleur pour l'affichage des étoiles de la veilleuse, appuyer sur le bouton correspondant pour faire défiler chacune des quatre options - rouge, vert, bleu et spectacle lumineux (toutes les couleurs). L'affichage s'éteint automatiquement après que la durée de réglage soit terminée. Également, après avoir essayé toutes les couleurs, appuyer sur le bouton une fois de plus pour éteindre l'affichage.

🎵 **Berceuses/sons de la nature/ Fonction de vibrations douces :**

Pour choisir l'une des cinq berceuses ou des trois sons de la nature, appuyer sur le bouton correspondant pour commencer à faire défiler les options. Une fois votre sélection faite, le son sera diffusé pendant la durée sélectionnée avant de s'éteindre automatiquement. Il est possible de désactiver manuellement la fonction Berceuses/sons de la nature en faisant défiler les cinq options, puis en appuyant une nouvelle fois sur le bouton.

🔊 **Volume:**

Régler le niveau sonore avec la commande du volume (niveaux du volume 1-5) sur chaque unité.

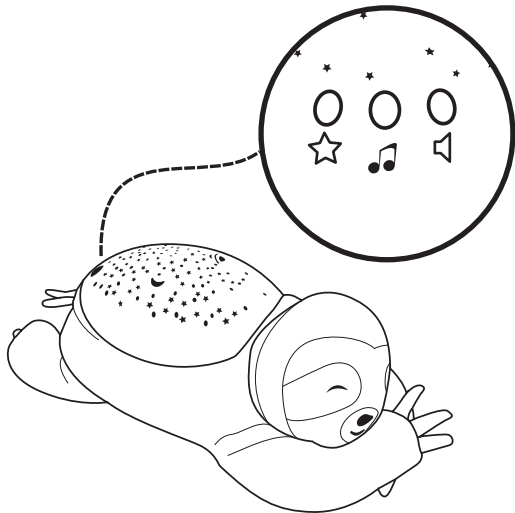

☆ **Affichage lumineux de la veilleuse**
(rouge, vert, bleu, spectacle lumineux, éteint)

🎵 **Berceuses/Nature/Vibrations douces**
5 berceuses et 3 sons de la nature

🔊 **Volume**
Niveaux du volume 1-5

CHANGEMENT DES PILES :

Étape 1 :

Ouvrir la poche dans la partie inférieure de l'appareil.

Étape 2 :


Utiliser un tournevis cruciforme pour desserrer le vis du couvercle de la pile. Ouvrir le couvercle des piles. Retirer les piles usées et les mettre au rebut de manière appropriée.

Étape 3 :

Insérer 3 nouvelles piles « AA » en veillant à ce que les symboles « + et - » soient orientés dans le bon sens. Le compartiment des piles est identifié pour faciliter l'installation.

Étape 4 :

Revisser le couvercle des piles sur l'appareil. S'assurer que le bouton marche-arrêt est sur l'une des trois positions « Marche/Arrêt/Minuterie » et fermer la poche.

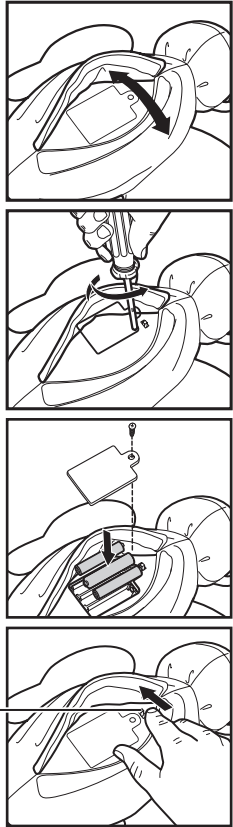

**Interrupteur marche-arrêt
ou minuterie**

INTERFÉRENCES RADIO ET TÉLÉVISION :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet équipement produit, utilise et émet une énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il est susceptible de produire des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette interférence grâce à l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter l'écartement de l'équipement par rapport au récepteur;
- brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
- consulter le détaillant ou technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'assistance.

L'utilisateur peut également trouver utile la brochure suivante, préparée par la FCC : « Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences radio ou télévision. » Il est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

Les changements ou modifications non approuvés expressément par Summer Infant Inc. peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire usage de cet équipement conformément aux normes de la FCC.