



10504



## 交响乐跳跳椅

# 重要说明！请妥善保存以备将来参考。

## ⚠ 警告

### 防止严重伤害或死亡

- 本产品仅限符合以下所有条件的儿童使用：  
...已满6个月；  
...可无需协助自行坐起；  
...身高不超过30英寸（76.2厘米）；  
...体重不超过25磅（11公斤）。
- 严禁在危险的情况或场景下使用本产品：
- 严禁让能够自己站立或行走的儿童坐在本产品的座椅上。
- 当儿童位于产品中时，严禁让儿童脱离视线。严禁让儿童处于无人看管状态。



- 当儿童位于座椅上时，严禁移动装置。
- 严禁在产品上附加其他的绳索或绑带。
- 严禁使用随附金属件或零件以外的任何金属件或零件。
- 本产品不可作为摇篮使用。
- 确保将儿童正确、安全地放置在本产品中。
- 不可允许儿童长时间使用本产品（每次20分钟）。
- 请勿允许其他儿童在本产品附近玩耍。
- 将儿童放入本产品之前，请确保将支撑腿的高度调节到相同水平。

### 坠跌危险：

- 婴儿从装置坠跌，可能会导致头部受伤。
- 严禁让儿童处于无人看管状态。当儿童位于产品中时，严禁让儿童脱离视线。
- 严禁在楼梯附近使用本产品。
- 为防止翻倒，请将本产品置于平整的水平面。
- 严禁将本产品置于高处。
- 儿童的肢体动作可能导致产品滑动。

## **勒颈危险：**

- 绳索可能导致勒颈。
- 严禁将带绳索的物品环绕在儿童的脖颈处，例如兜帽抽绳或奶嘴链。
- 严禁将绳索悬挂在产品上或玩具上。
- 仅在室内使用。
- 严禁摇晃或旋转位于产品中的儿童。

## **重要说明**

- 需要成人组装本产品。
- 在组装和使用产品之前，请阅读所有说明。
- 拆箱和组装时请务必小心。
- 经常检查产品部件是否损坏、缺失或松动。
- 如果任何部件丢失、损坏或破损，请勿使用。
- 不得使用非生产商提供的饰件或替代件。
- 如有需要，请联系Kids2 更换部件和获取相关说明。  
请勿私自更换部件。
- 本产品设计不用于睡眠。如果您的孩子需要睡觉，  
请将他/她放在合适的婴儿床或床上。

## 电池信息

本产品需要 (3) 节 AA/LR6 (1.5V) 碱性电池（未包括）。

**⚠ 注意事项：**请按照本节中的电池指南进行操作。否则可能缩短电池寿命，或发生泄露或破裂。为防止电池漏电灼伤皮肤和眼睛：

- 始终将电池放在儿童无法接触的地方。
- 严禁混用新旧电池或不同品牌或类型的电池。
- 请确保一次性更换整组电池。
- 请勿将碱性、标准和充电电池混用。
- 只能使用与推荐电池相同或同类型的电池。
- 在将电池装入电池盒时，注意每节电池的正负极方向与电池盒标示相符。
- 严禁将电池短路。
- 严禁将电池存放在可能出现极端温度的区域（如阁楼、车库或车辆内）。
- 从电池盒内取出耗尽的电池。
- 除非电池特别注明“可充电”，否则切勿尝试充电。
- 在充电前，应从玩具上取下可充电电池。
- 必须在成年人监督下为可充电电池充电。
- 废旧电池请即刻丢弃。
- 请使用正确方法丢弃电池。
- 在将产品进行长时间收纳之前，请取出电池。
- 电量不足会导致产品运行不稳定，包括声音扭曲、光线微弱或熄灭、电机部件速度变慢或不运行。由于每个电气部件需要不同的工作电压，当任何功能无法运行时就需更换电池。
- 远离液体。液体泄露可能对声音或操作产生影响。
- 请勿将产品或电池丢入火中，电池可能爆炸或泄露。



此符号表示本产品不得丢入家庭垃圾，因为电池中含有可能损害环境和健康的物质。

请联系当地主管部门，了解回收和收集电池的信息。

## 护理和清洁




**座椅衬垫** – 冷水轻柔机洗。不可漂白。低温滚筒烘干。

**塑料零件** – 用湿布擦拭干净。自然晾干。请勿浸入水中。


**框架** – 用干净的软布擦拭金属框架。

# 零件清单和图纸


编号	数量	名称	编号	数量	名称
1	(1)	钢琴调音台	7	(1)	悬挂手鼓玩具
2	(1)	悬挂喇叭玩具	8	(2)	连接环
3	(1)	毛毛虫摇铃	9	(1)	座椅衬垫
4	(1)	鸟儿玩具站	10	(3)	带3个固定弹簧腿的游戏平面
5a	(1)	鼓站	11	(3)	底座管
5b	(1)	鼓站底座	12	(1)	座椅圈
6	(1)	吉他玩具			

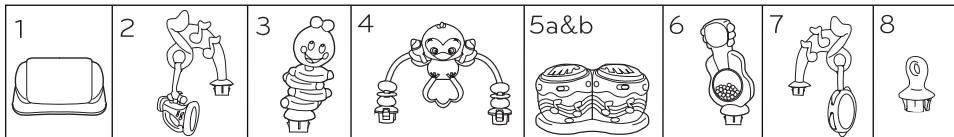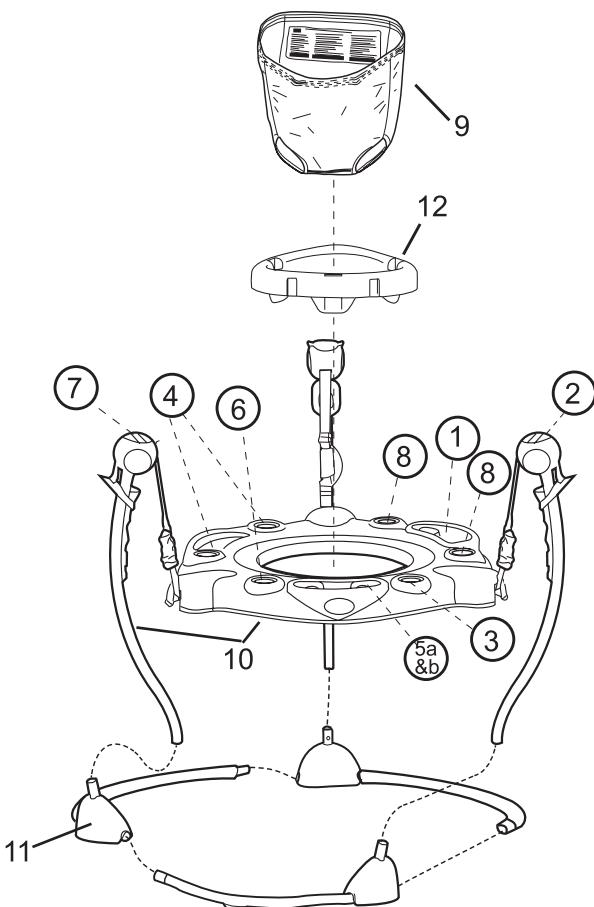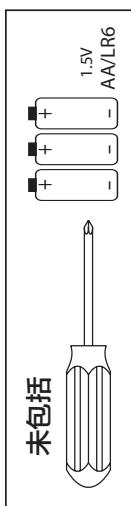


**1**

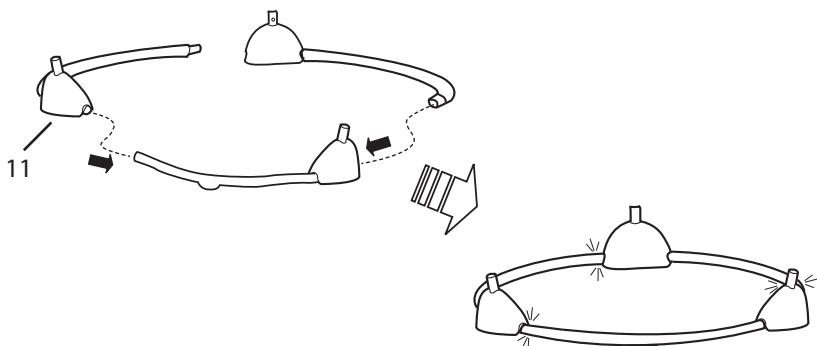


**2**

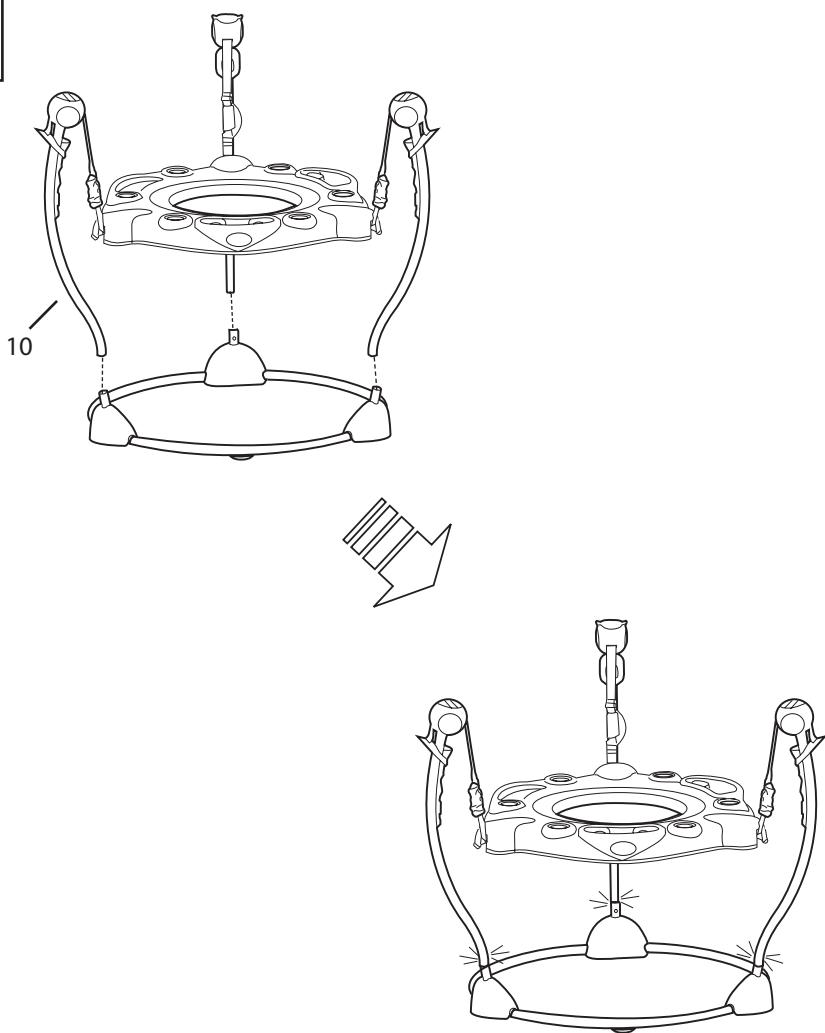


**3**

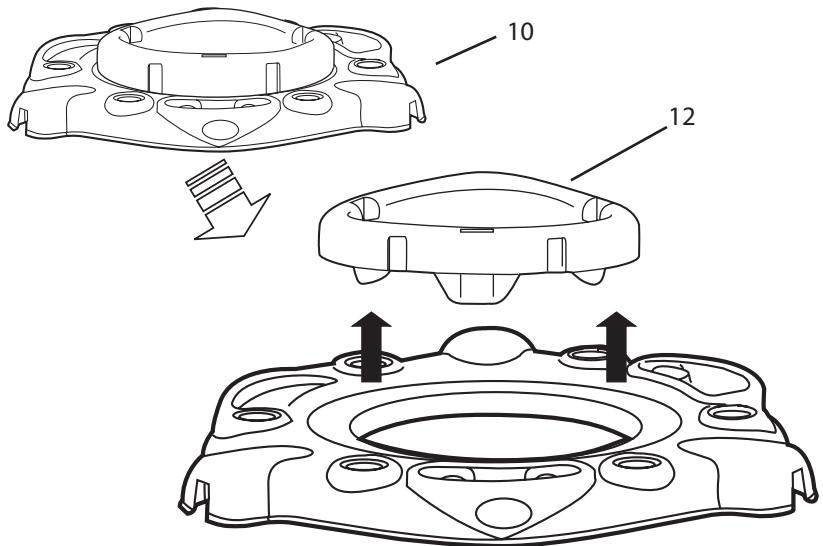


**4**

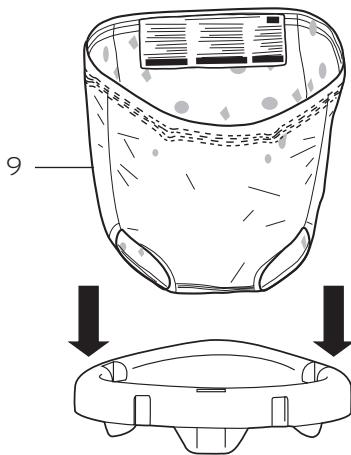


**5**


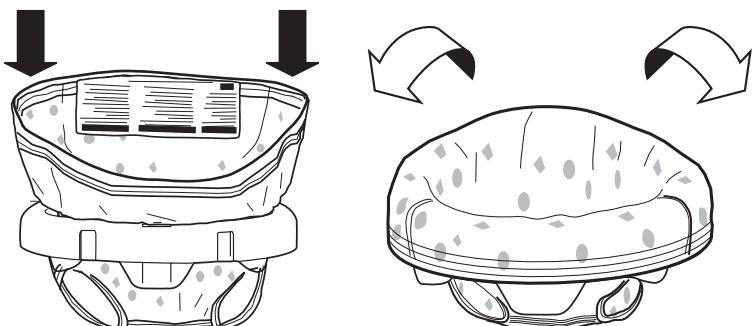





**6**

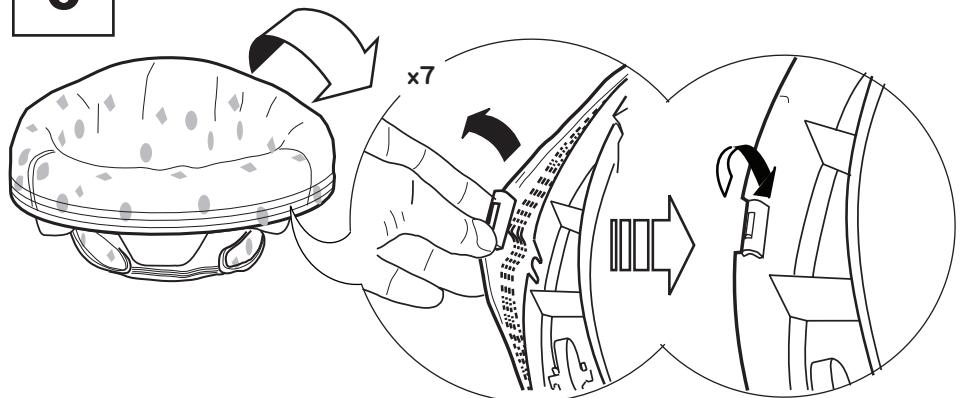

**7**

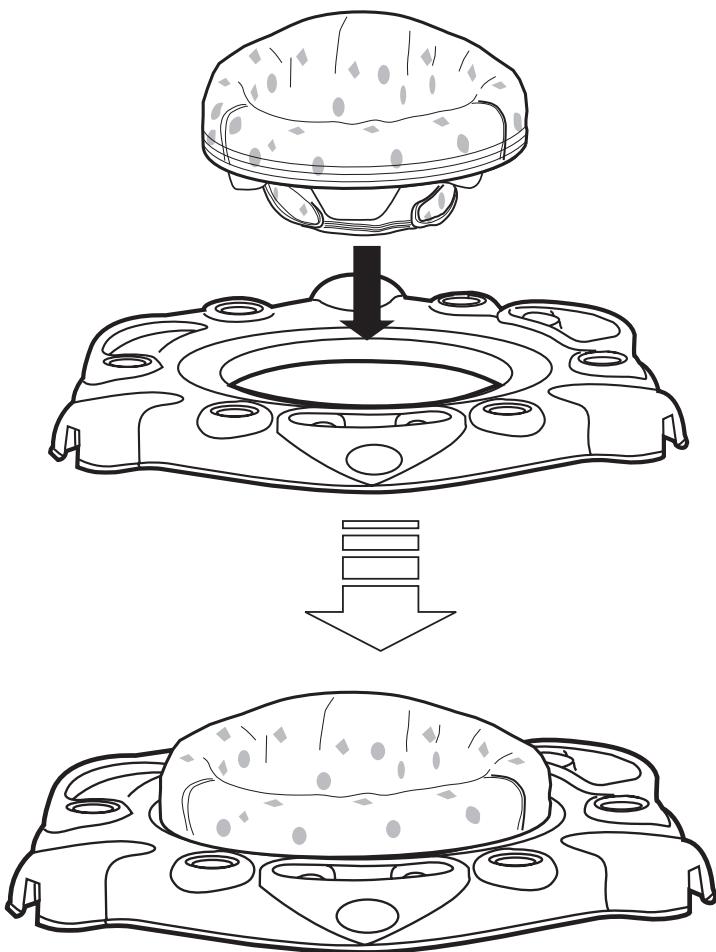

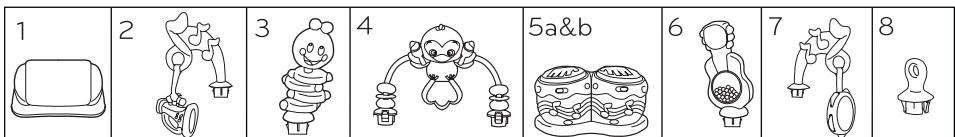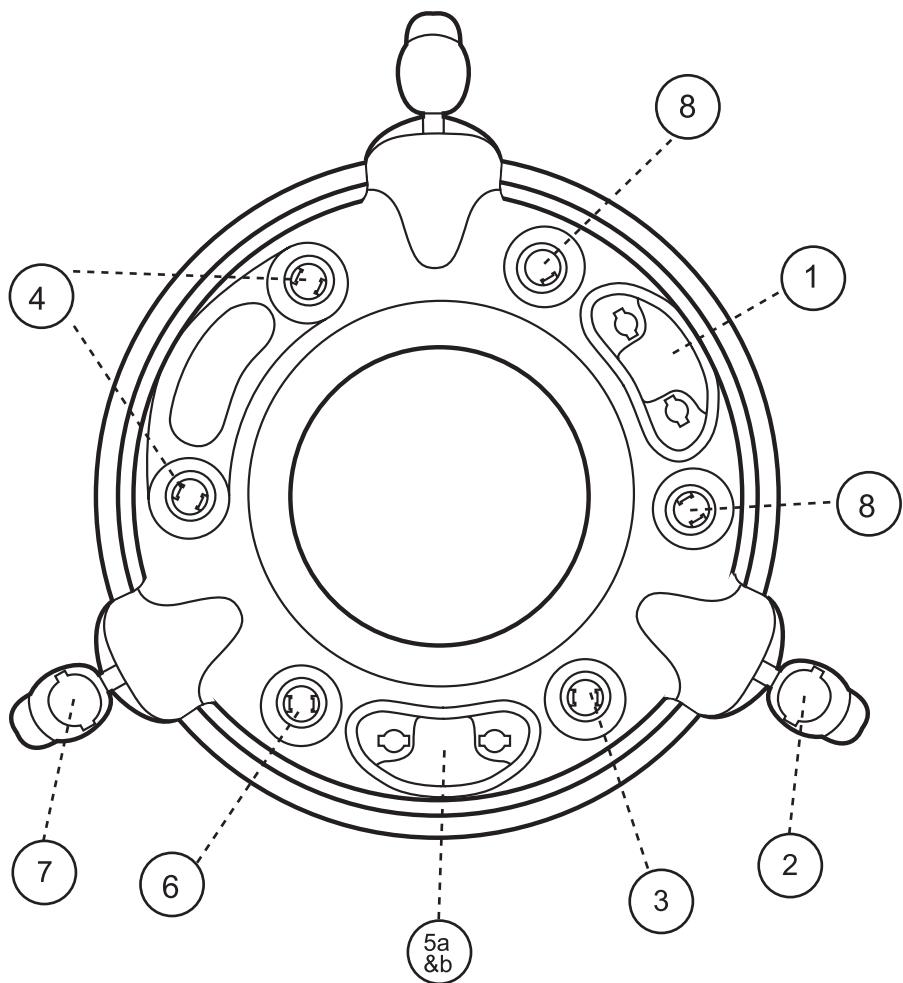


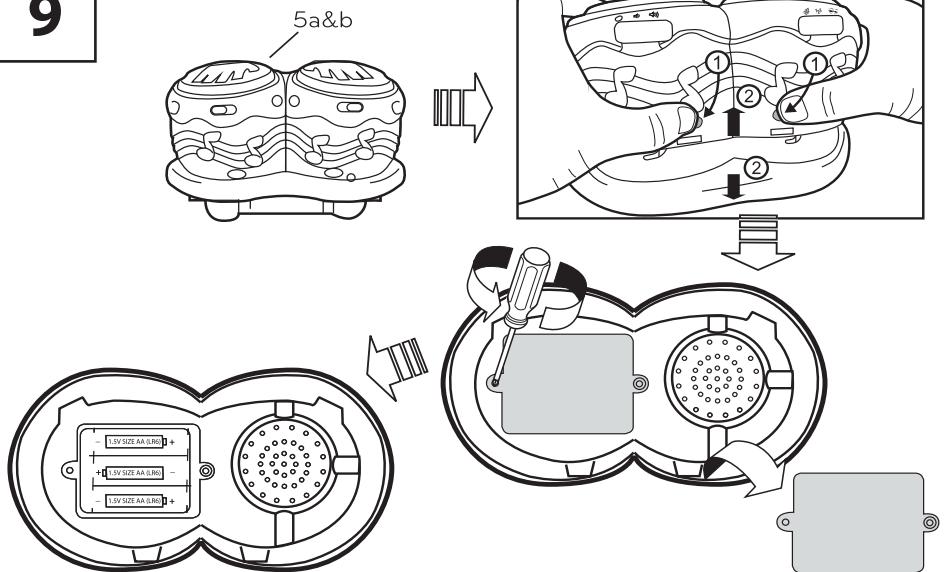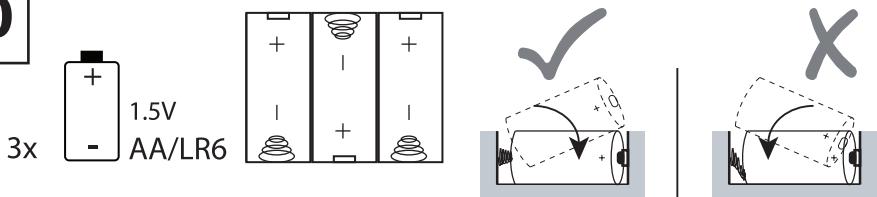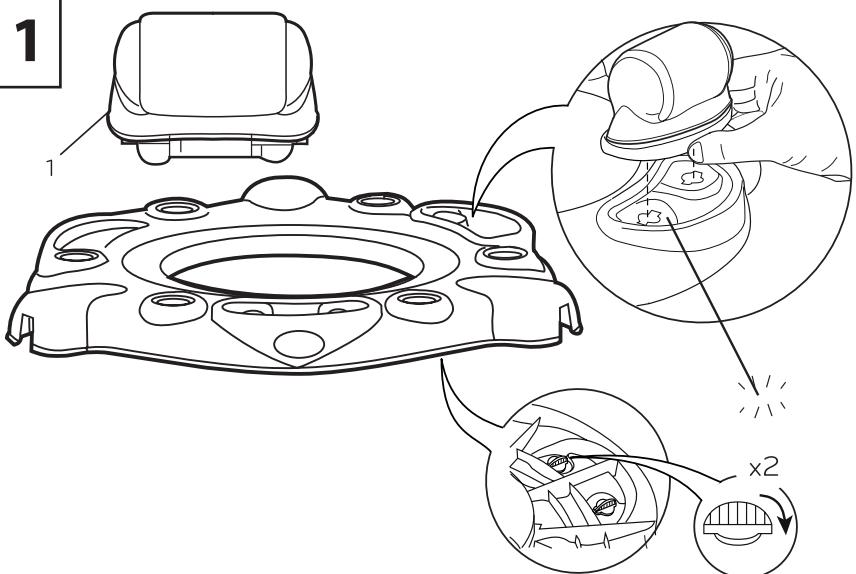**9****10****11**

## 操作说明

### 调整座椅高度


1

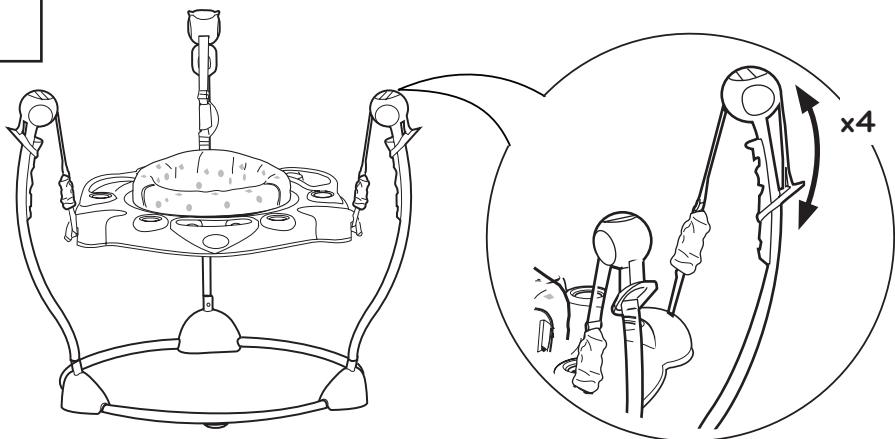

2






3

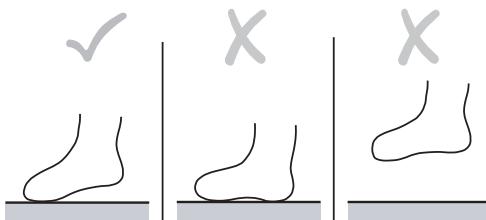


**警告：**为避免造成伤害，请以正确的方式调整弹跳座椅的高度。  
请勿让儿童双脚平放在地上。

## 鼓玩具模式控制

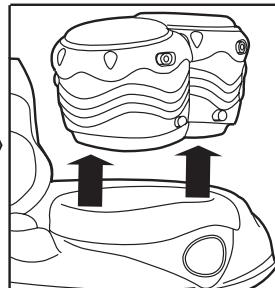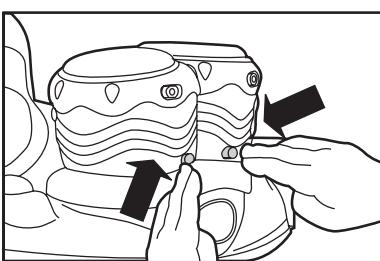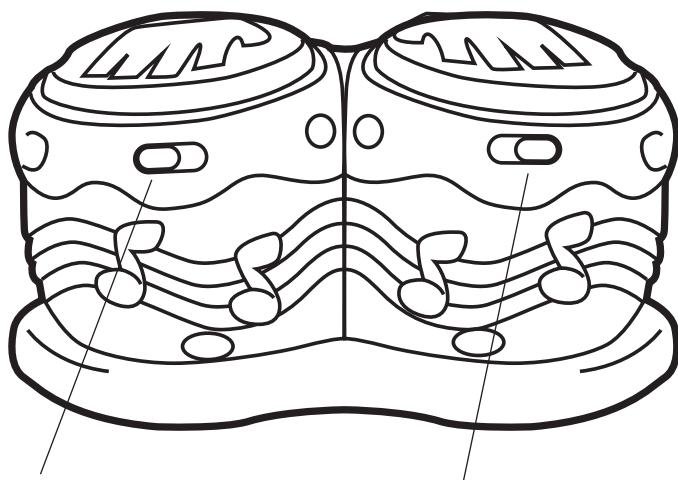


## 护理和清洁


1

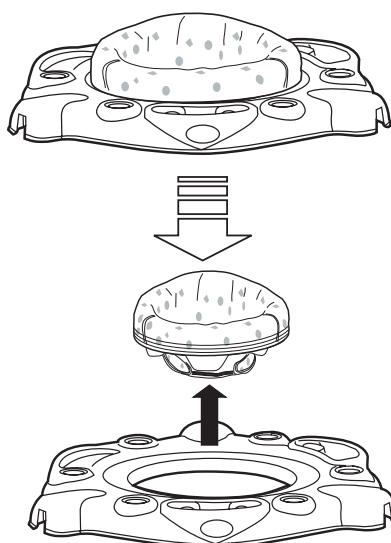


2

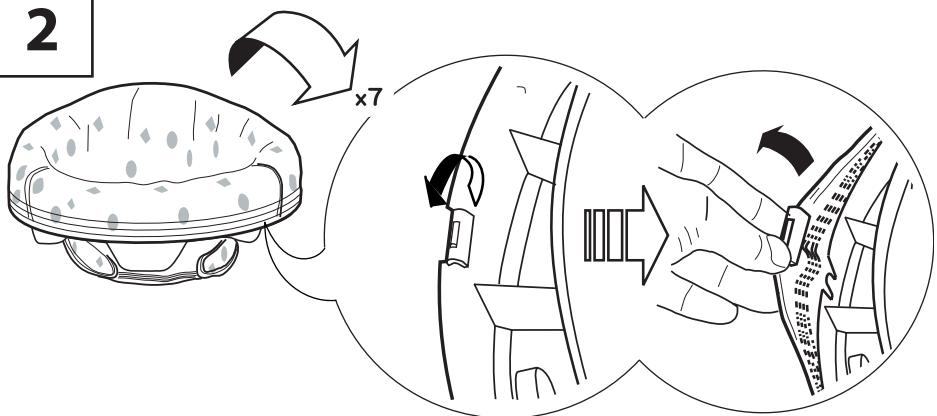

3

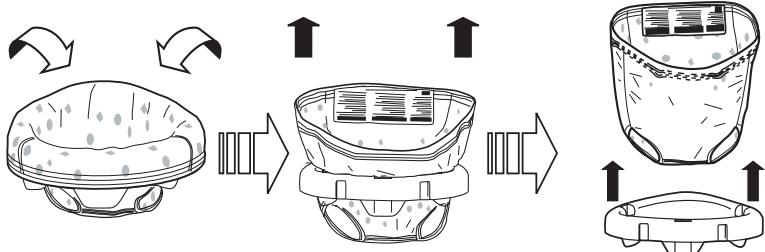

## 收纳

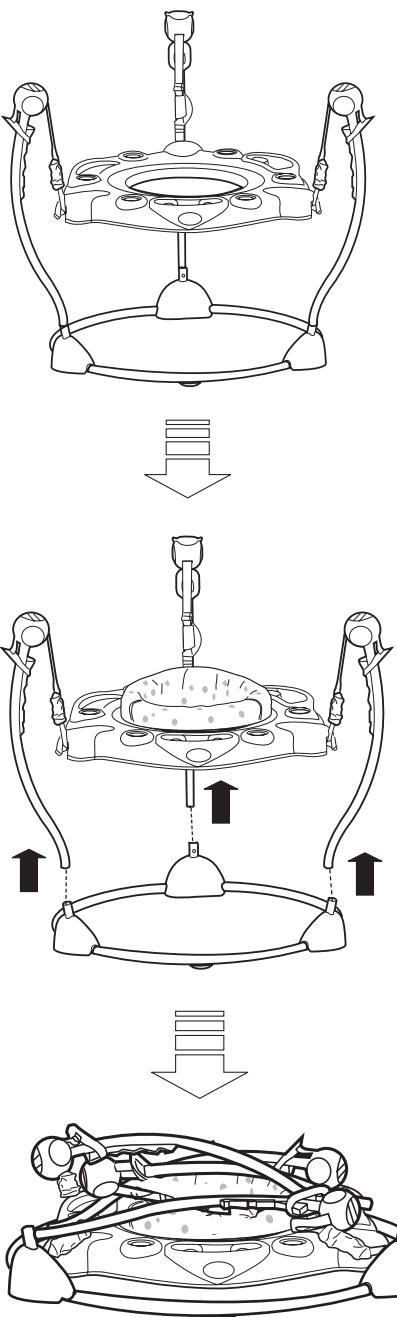

## FCC声明 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

本设备符合FCC规定第15部分。操作受限于以下两个条件：

1 本设备不会产生造害干扰，且

2 本设备可以接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

**⚠ 警告：**未经负责合规的一方明确批准，擅自更改、修改本设备，可能导致用户失去操作该设备的权限。

 **注意：**根据FCC规则第15部分，本设备已进行测试并确定符合B类数字设备的相关限制。这些限制旨在针对住宅安装情况下的有害干扰提供合理保护。本设备产生、使用和辐射射频能量，如不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，我们无法保证在特定的安装中不会发生干扰。

如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过开关设备确定），建议用户尝试采取以下一种或多种措施纠正干扰：

- 调整或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连电路不同的其他插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技工以寻求帮助。



bright  
starts™




baby  
einstein



ingenuity™



Oball™

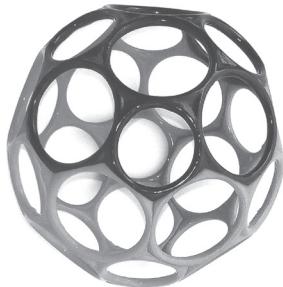

kids2.com

委托生产企业 **kidsII™** **Kids II®** ©2024 KIDS2 公司版权所有 [www.kids2.com/help](http://www.kids2.com/help)

**KIDS2 公司**, 美国乔治亚州 (30305) 亚特兰大 • 1-800-230-8190

**KIDS2 澳大利亚私人有限公司**, 澳大利亚新南威尔士州 (2154) • (02) 9894-1855

**KIDS2 日本公司**, 日本东京涩谷区 150-0013 • (03) 5322-6081

**KIDS2 英国公司**, 英国贝德福德郡 (LU1 3LU) 格林鲁顿 725号 • +44 01582 816 080

**KIDS2 欧洲公司**, 阿姆斯特丹 (1016 ED) 荷兰 • +31 20 2410934

**KIDS2 美国墨西哥公司**, S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

中国印刷

生产厂: 美琪 (九江) 婴儿用品有限公司

生产厂地址: 江西省九江市经开区城西港区余水路26号

分销商: 美琪 (九江) 婴儿用品有限公司

分销商地址: 江西省九江市经开区城西港区余水路26号

