


取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。
なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

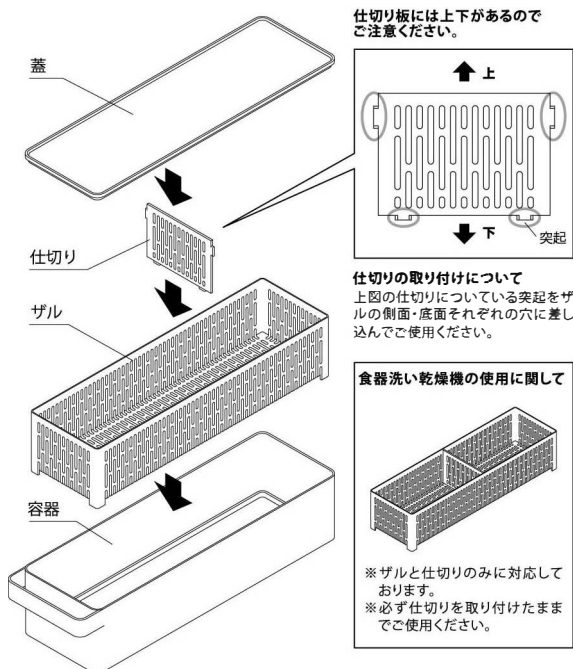

使用上のご注意

※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・設置面のキズの原因となりますので以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外のご使用はおやめください。
- 本製品はプラスチック製の為反ることがあります。
- 初めてのご使用の際には、薄めた食器用洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い、水気をしっかりと拭き取ってから、十分に乾燥させてからご使用ください。
- 殺菌力のある強い酸性、アルカリ性の薬品を多量に含む液体・アルコール類・石油類・除光液・香水・薬用ソープ・粘度の高い物・粒状の物が混合されている液体、レモン等の柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂などは変質することがありますので使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機を使用する際は、洗浄後の製品は熱を持っていますのですぐに触れないでください。

- 製品が変形・破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 熱い食品を保存する際は、必ず冷ましてから蓋をしてください。
- 食器洗い乾燥機を使用する際は、ヒーターや温風吹き出し口の近くに置かないでください。
- 傾けたり逆さまにして使用しないでください。水分が漏れることがあります。
- 持ち運ぶ際は蓋のみを持たないでください。蓋が外れて容器が抜け落ちることがあります。
- 電子レンジ・オープン・冷凍庫・業務用食器洗い乾燥機等のご使用はおやめください。
- 食器洗い乾燥機を使用する際は、お使いの食器洗い乾燥機の温風・温水の温度が70～80℃以下であることを確認し、食器洗い乾燥機の取扱説明書に従ってご使用ください。
- 使用できる食器洗い乾燥機の庫内のサイズをよくご確認の上、ご使用ください。
- 製品を取り出す際、段差に引っ掛かる場合があります。その際は手前を少し持ち上げて取り出してください。
- 過度な収納や無理なご使用は変形や破損の原因となります。
- 設置や移動の際は、製品や設置面をキズつけないよう丁寧に行ってください。
- お子様が予期せぬ行動によりケガや事故の原因となることがありますので目の届く範囲でご使用下さい。
- 冷蔵庫のサイズや形状によっては設置できない場合がありますのでご了承ください。
- 物を収納する際は、重量の偏りのないよう、バランスよく収納してください。
- サイズや形状によっては収納できない物もあります。
- 屋外や直射日光のあたる場所・火の近くや高温になる場所で使用したりしないでください。
- お使いにならないときは、風通しの良い場所に保管してください。
- 天災などの不可抗力やお客様のご使用上の不注意・収納方法の不備・修理改造に起因した事故・損壊などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

お手入れ方法

- 硬い布・タワシ・磨き粉等でこするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- 製品に付いた汚れや水分は乾いた柔らかい布で拭いてください。長時間、付着したまま放置するとカビ・ヌメリの原因となります。
- 汚れがひどい場合にはお湯で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き水拭きしてからしっかり乾かしてください。また、ザルは分解せず仕切りをはめた状態のまま洗い乾かしてからご使用ください。
- 各種食器用洗剤によっては使用できない場合がございます。洗剤の注意書きに従ってご使用ください。
- シンナー・クレンザー・ベンジン・漂白剤・アルコール等は使用しないでください。変色や変形の原因となります。