


BOSS® AUDIO SYSTEMS


615UA Reproductor de tablero de CD
Compatible con MP3 con puerto USB y memoria SD
y entrada auxiliar en panel frontal

Radio

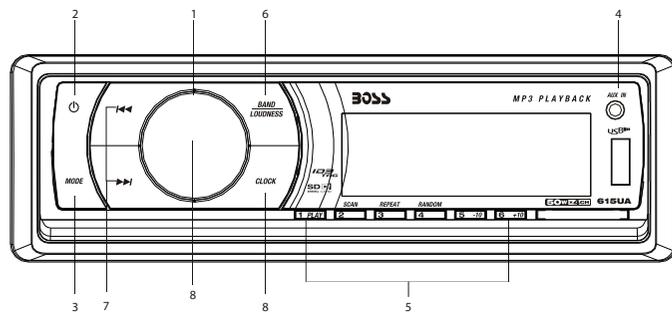

- 1.) SUBIR Y BAJAR VOLUMEN (GIRAR)
SELECTOR DE MODO DE AUDIO (PRESIONAR
Y GIRAR PARA CAMBIAR MODO Y FUNCIONES DE
ECUALIZADOR)
- 2.) ENCENDIDO Y SILENCIO
- 3.) MODO: RADIO>USB>MEMORIA SD>AUX IN
(PRESIONAR)
- 4.) ENTRADA DE AUXILIAR
- 5.) PRESINTONIAS HASTA 6
- 6.) BANDA: FM1>FM2>FM3>AM1>AM2
- 7.) BOTON BUSCADOR DE SINTONIAS
- 8.) FUNCIONES DE RELOJ. PRESIONE EL BOTON
DEL RELOJ Y MANTENGALO PRESIONADO
HASTA QUE APAREZCAN LAS HORAS Y MINUTOS.
GIRE EL BOTON PARA AJUSTAR LA HORA

Para Puerto USB/ Memoria SD (Reproducción MP3)

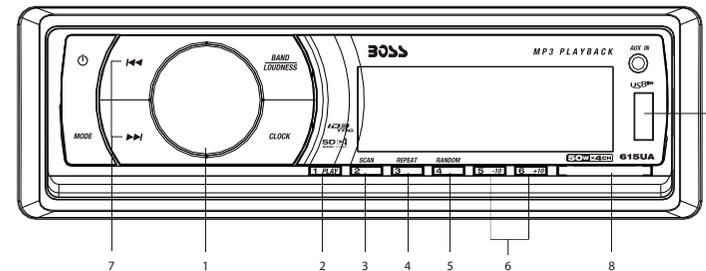

- 1.) BUSQUEDA DIRECTA DE MP3 EN USB/MEMORIA SD
- 2.) REPRODUCIR/PAUSA
- 3.) INTRO SCAN O BUSQUEDA DE PISTAS
- 4.) REPETIR
- 5.) ALEATORIO
- 6.) BOTONES -10/+10
- 7.) SALTAR/RETROCEDER/ADELANTAR PISTA
- 8.) PUERTO PARA MEMORIA SD
- 9.) PUERTO USB

CONTROL REMOTO

1.) ENCENDIDO/APAGADO

2.) BOTON BOTON BUSCADOR DE SINTONIAS Y AVANCE Y RETROCESO DE PISTA

3.) ECUALIZADOR

4.) MODO SILENCIO

5.) VOLUMEN - / VOLUMEN +

6.) SELECTOR DE DISTANCIA/LOCAL DE RADIO

7.) SELECCIONAR: VOLUMEN>BAJO> ECUALIZADOR>AGUDO>BALANCE> DESVANECIMIENTO>ECUALIZADOR

8.) ESTEREO/MONO


9.) PRESINTONIAS HASTA 6

10.) MEMORIA AUTOMATICA DE BUSCADOR DE PRESINTONIAS

11.) VOLUMEN DE BAJO Y FUNCIONES DE VOLUMEN

12.) BANDA: FM1>FM2>FM3>AM1>AM2

13.) MODO: RADIO>USB>MEMORIA SD>AUX IN (PRESIONAR)

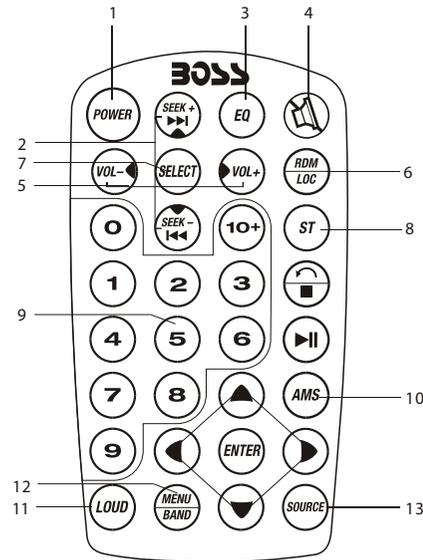

CONTROL REMOTO PARA USB Y MEMORIA SD

1.) SIGUIENTE PISTA/RETROCEDER PISTA/ ADELANTO RAPIDO DE PISTA/ RETROCESO RAPIDO DE PISTA

2.) ALEATORIO (PRESIONAR)


3.) PARAR

4.) REPRODUCIR/PAUSA

5.) MODE REPETICIÓN DE PISTA

6.) TECLAS NUMERALES

7.) SELECCIONA 4 ENTRADAS DE AUDIO

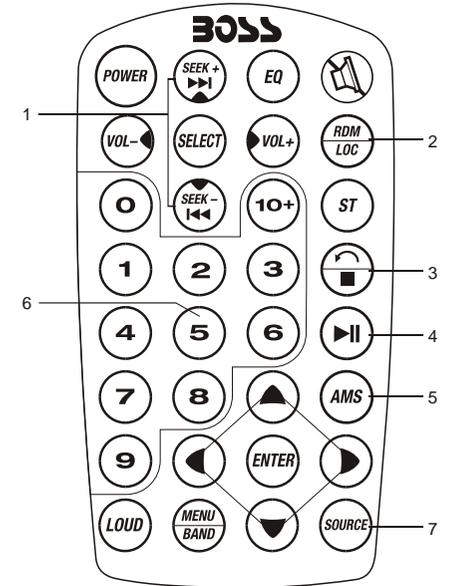

PARTE POSTERIOR DEL CONTROL. POSEE UN TORNILLO PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA Y CAMBIAR BATERIA.

