

BA-VP-25 Series

Air Mover

BA-VP-25 Séries


Appareil de Ventilation



SERVICIO AL CLIENTE:

Sans frais 877) 800-BAIR (2247). Courriel: orderdesk@lasko.com
Notre équipe de service à la clientèle est disponible pour vous assister avec
toute question concernant nos produits et services. Veuillez avoir en main
votre numéro de modèle, ainsi que le type et le style du produit.
Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380
(Ne pas envoyer de produit à cet adresse)
www.b-air.com
Manuel imprimé en China

BA-VP-25 Series

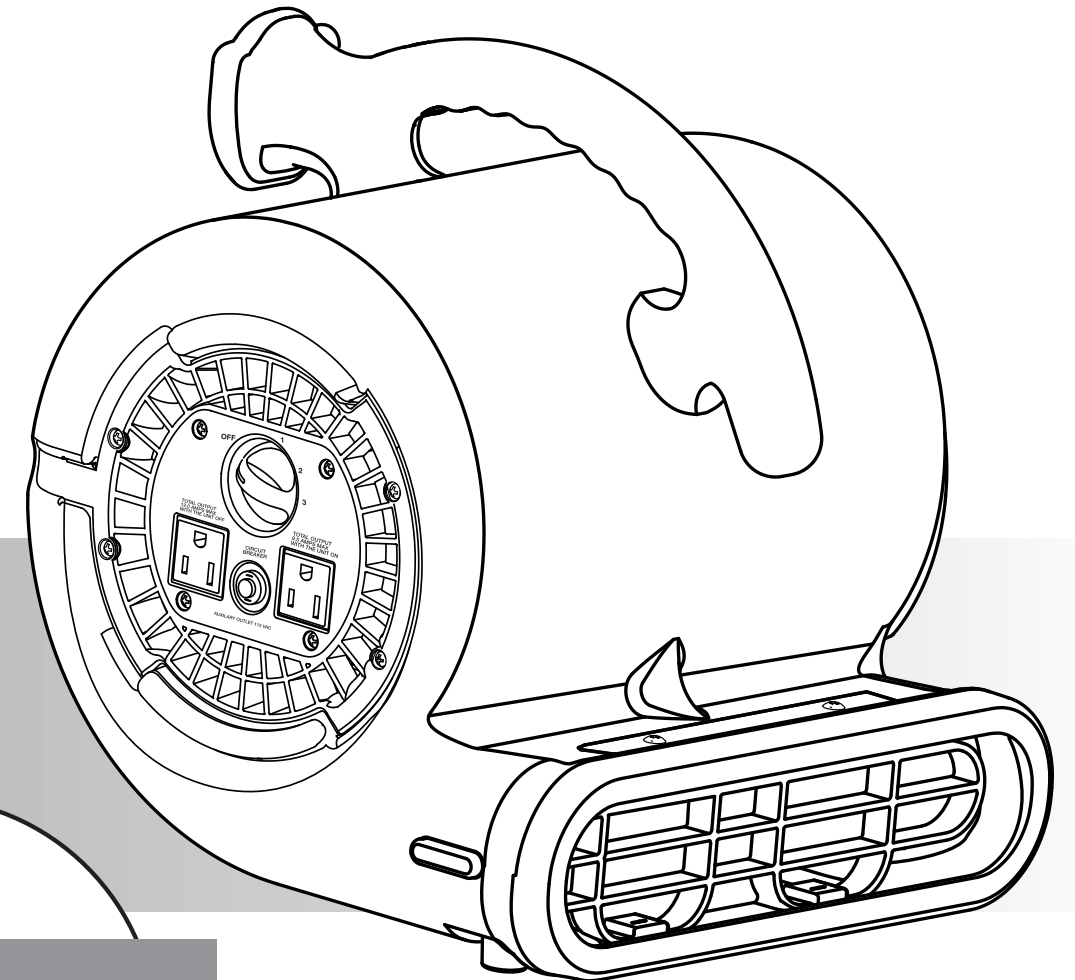

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.



BA-VP-25 Series

Air Mover



WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, these instructions and warnings should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons:

READ AND SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS UNIT.



WARNING

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).



DO NOT use this unit to ventilate areas where flammable liquids or vapors are used, stored or are present, including paints, gasoline, varnishes, floor refinishing products or solvents. **ALWAYS** read and follow all warnings and instructions on the containers for these products!

DO NOT use the unit near combustible gas, or hot air as unit could melt and cause a fire or electrical hazard.

ALWAYS be sure the plug fits tightly into the outlet. When plugs fit loosely into outlets, they may slip partially out of the outlet and create a poor connection. This may cause outlets to overheat and create a potential fire hazard. Outlets in this condition should be replaced by a qualified electrician.



DO NOT take the unit apart or repair it unless you are qualified to do so. **NEVER** repair or service unit while unit is plugged in.

ALWAYS unplug the power cord when cleaning or moving the unit. **DO NOT** use the ON/OFF switch as the sole means of disconnecting power. **NEVER** leave children unattended when the unit is on or plugged in. **ALWAYS** turn off and unplug the Fan when not in use.

Store the unit in a clean, dry environment. **DO NOT** store outdoors or allow water inside the unit's motor. If the motor becomes wet, allow it to thoroughly dry before use. The unit should never be operated near standing water as it will create a risk of serious injury from electrical shock. Never plug in or unplug the unit with wet hands or while standing in water. Handle unit with care to avoid causing damage or injury.

BE CERTAIN that the power source for the Fan is 120V AC. **DO NOT** plug the Fan into 240V or other power source.

The power cord is equipped with a three-prong, grounded plug that must be inserted into a grounded receptacle. Under no circumstances must the grounding prong be cut off the plug. WARNING: Do not use a three-prong to two-prong adapter. Where a two-prong wall receptacle is encountered, it must be replaced with a properly grounded three-prong receptacle installed in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all applicable local codes and ordinances. This work must be done only by a qualified electrician, using copper wire only.

USE OF A THREE-PRONG TO TWO-PRONG ADAPTER IS NOT PERMITTED. IMPROPER CONNECTION MAY CREATE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK. USE OF SUCH ADAPTERS IS NOT PERMITTED IN CANADA.



CAUTION

**To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock,
Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device**

- **AVOID** the use of extension cords, power strips, power taps, outlet style air fresheners or other cord connected device, as these devices may overheat and cause a fire hazard.
- **DO NOT** route power cord under rugs, carpets, runners or furniture. This may damage the cord or cause it to overheat creating a fire hazard.
- **ALWAYS** place the Fan on a stable, flat, level surface while in operation to prevent the Fan from overturning.
- **NEVER** insert or allow fingers or objects to enter grill openings while Fan is in operation or injury and/or damage to the Fan may occur.
- **DO NOT** block, cover or obstruct air flow to or from the Fan while in operation.
- **DO NOT** use this Fan outdoors or near water or wet locations such as a bath tub, pool or hot tub. Use of this Fan in a wet location may create a shock hazard.
- **DO NOT** run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it could be tripped over.
- **NEVER** use a single extension cord to operate more than one Fan or other electrical device.
- **DO NOT** use this Fan if it has been damaged or is not functioning properly.
- **THIS FAN DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF NEC ARTICLE 547-7 (2008).** This Fan is not suitable for use in agricultural facilities including areas where live-stock, poultry or other animals are confined. Please refer to National Electric Code (NEC) Article 547-7 (2008), or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for agricultural buildings.
- **THIS FAN DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF NEC ARTICLE 500 (2008).** This Fan is not suitable for use in hazardous locations. Please refer to National Electric Code (NEC) Article 500 or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for hazardous locations.

MAINTENANCE



WARNING

**To reduce the risk of electrical shock and fire please observe the following instructions.
Cleaning the Unit regularly will help to maintain its efficiency.**



- Always unplug the cord before moving, servicing or cleaning.
- **NEVER** place the unit in or near standing water. **DO NOT IMMERSE UNIT IN WATER.**
- Clean the unit only with a vacuum equipped with a brush attachment; the vacuum will remove the lint and dirt from the surface of the unit.
- Vacuum intake grills every two weeks; this will help to maintain optimum performance.



- Use a soft bristle brush to gently loosen any dirt not removed by the vacuum.
- **NEVER** attempt to take apart the unit.
- Clean the body of the unit with a soft cloth only.
- **NEVER** use ALCOHOL or SOLVENTS such as gasoline, benzene, paint thinner, or other harsh cleaners.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



BA-VP-25 Série

Appareil de Ventilation

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Intertex, LLC garantit que ce produit vendu à l'utilisateur d'origine (l'« Utilisateur ») sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication comme suit :

Cette garantie limitée s'étend sur 2 ans pour le Produit entier et sur cinq (5) ans sur le boîtier du Produit. À la seule discrétion du fabricant, la garantie limitée peut inclure des pièces de rechange, la main-d'œuvre pour la réparation ou le remplacement du Produit.

L'Utilisateur doit fournir une preuve de l'achat pour établir la couverture en vertu de cette garantie limitée.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

1. La durée de vie utile des filtres et les filtres de rechang
2. Les dégâts dus au manquement d'effectuer l'entretien normal comme indiqué dans le manuel d'instruction
3. Les pannes du Produit dues à des conditions de tension, des fusibles grillés, des disjoncteurs ouverts ou to autre dégât dû à l'insuffisance ou à l'interruption des services électriques.
4. Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou au non-respect des instructions ou des avertissements, y compri mais sans s'y limiter, une modification non autorisée, un entretien inadéquat ou un fonctionnement hors des limites de tension et de fréquence indiquées sur la plaque signalétique de l'unité.
5. Les dommages dus à des inondations, incendies, foudre, gel des eaux résiduelles, environnement corrosif d'autres conditions.
6. Les dommages dus à l'utilisation de pièces de rechange non fournies par le fabrican
7. Les dommages dus au transpor

Further, the manufacturer does not warrant that the Product is merchantable or fit for any particular purpose.

All other warranties, guaranties, or representations, express or implied, by operation of law or otherwise, are expressly disclaimed.

Returned Product for limited warranty service which is found by the manufacturer to be free from defect and to conform to specifications shall be held for a reasonable period of time (as determined in the sole discretion of the manufacturer) for the User's shipping instructions and payment.

The manufacturer shall not be liable under any circumstances for special, contingent, incidental or consequential damages, losses, damages, or expenses directly or indirectly arising from the use of the Product, including without limitation, warehousing, labor, handling and service charges, die, equipment, or machine breakage, lost profits or loss of good will.

Any replacement parts supplied under this limited warranty will be warranted for the balance of the Product's limited warranty.


For warranty information and assistance contact customer service at 877.800.2247 or email support@b-air.com



BA-VP-25 Séries

Appareil de Ventilation

Assemblage de l'unité

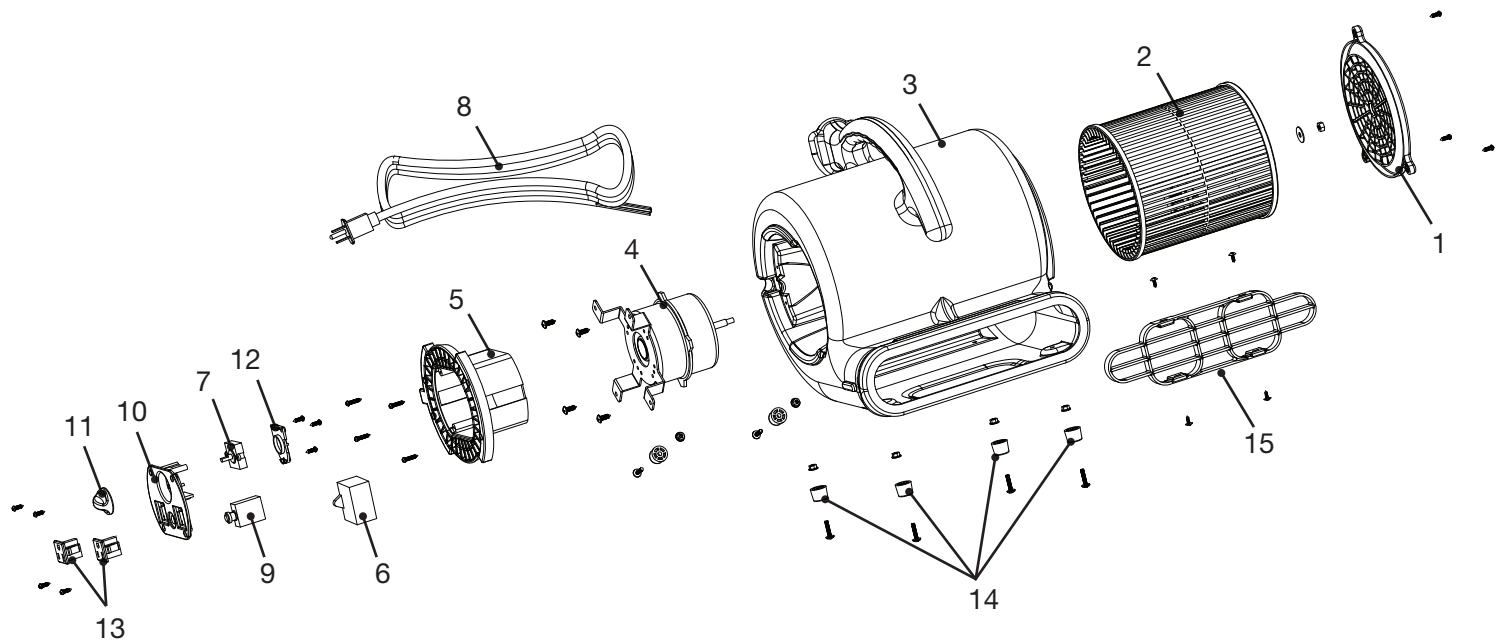

	Description	Quantité
1	Grille du conduit d'entrée d'air (côté ventilateur)	1
2	Ventilateur	1
3	Habitacle	1
4	Moteur	1
5	Grille du conduit d'entrée d'air (côté moteur)	1
6	Condensateur	1
7	Interrupteur	1
8	Cordon d'alimentation	1
9	Disjoncteur	1
10	Plaque de commutation	1
11	Bouton d'interrupteur	1
12	Plaque d'interrupteur	1
13	Prise de courant	2
14	Pieds en caoutchouc	6
15	Grillage de l'échappement	1

Caractéristiques
Moteur : 1/4 CH
Amps : B 1,6 / M 1,7 / H 2,1 AMPS
Prise intégrée : 9,5 AMPS
Vitesses : 3 / Positions : 3 (0°, 45°, 90°)
Certification : C-ETL-US
Branchement en chaîne : Oui / Empilable : 5 unités
Voltage : 115 V
Cycle : 60 HZ
Pression statique max : 1,3"
Poids net/emballé : 5,13Kg / 5,72Kg
Vitesse de la roue (RPM) : B 1100 / M 1280 / H 1600
Cordon d'alimentation attaché : 3M 14 AWG
Couleur disponible : Rouge, Bleu, Vert



BA-VP-25 Series

Air Mover

Introduction

Designed to move large volumes of air, the BA-VP-25 Series can be used for drying wet carpet, furniture and floors and may also be used for ventilation.

Product Features

Compact yet powerful, the BA-VP-25 is lightweight and perfect for use in cabinets, closets, or any other cramped areas that need to be dried. The BA-VP-25 is just the right size for small drying jobs. Do not use this fan unattended in crawl spaces or any area where it is exposed directly to water or rain.

Since the BA-VP-25 Series pulls only 2.1 amps on high and includes daisy chain capability, up to 5 units can be connected together using just one outlet. This allows the operation of more equipment while creating a dynamic drying vortex.

While the BA-VP-25 Series is lightweight, mobile and easy to transport, nothing is sacrificed in terms of air moving effective-ness. This is a unit that can be left on overnight for days until the job is completed and dry

The Vent BA-VP-25 Series can be daisy-chained with up to five units together to create a unique drying vortex, or the individual units can be directed into difficult-to-reach spots.

As the BA-VP-25 Series draws only 2.1 amps at its highest setting, it is among the most efficient air movers in the industry. The BA-VP-25 Series Centrifugal Air Mover is packaged and ready to be put to work. The BA-VP-25 Series requires no as-sembly. The BA-VP-25 Series is intended to be used for drying carpet spills, drying surfaces such as bathroom, garage or room floors, ventilating as well as circulating air, and drying hard-to-reach areas such as under a leaky sink or inside damp cabinets. Just place the unit on the surface that needs to be dried, plug the unit into a grounded outlet and select the desired speed and position (0°, 45° or 90°).

Operation

- 1) Place the unit on a level and stable surface.
- 2) Plug the unit into a 120 volt grounded outlet with the correct voltage and amperage. For maximum protection against electrical shock, ALWAYS use a circuit that is protected by a ground fault circuit interrupter. If you are unsure about the outlet, check with a qualified electrician or service person. Do not use an adapter or extension cord.
- 3) To switch the unit on, locate the control panel and push switch to desired speed setting.
- 4) The multipurpose design allows operating positions for horizontal, 45° and 90° angles. The balanced handle also acts as an optimum cord wrap assembly freeing the BA-VP-25 Series of obstructions.



90° Angle



45° Angle



Horizontal




BA-VP-25 Series

Air Mover



BA-VP-25 Série

Appareil de Ventilation

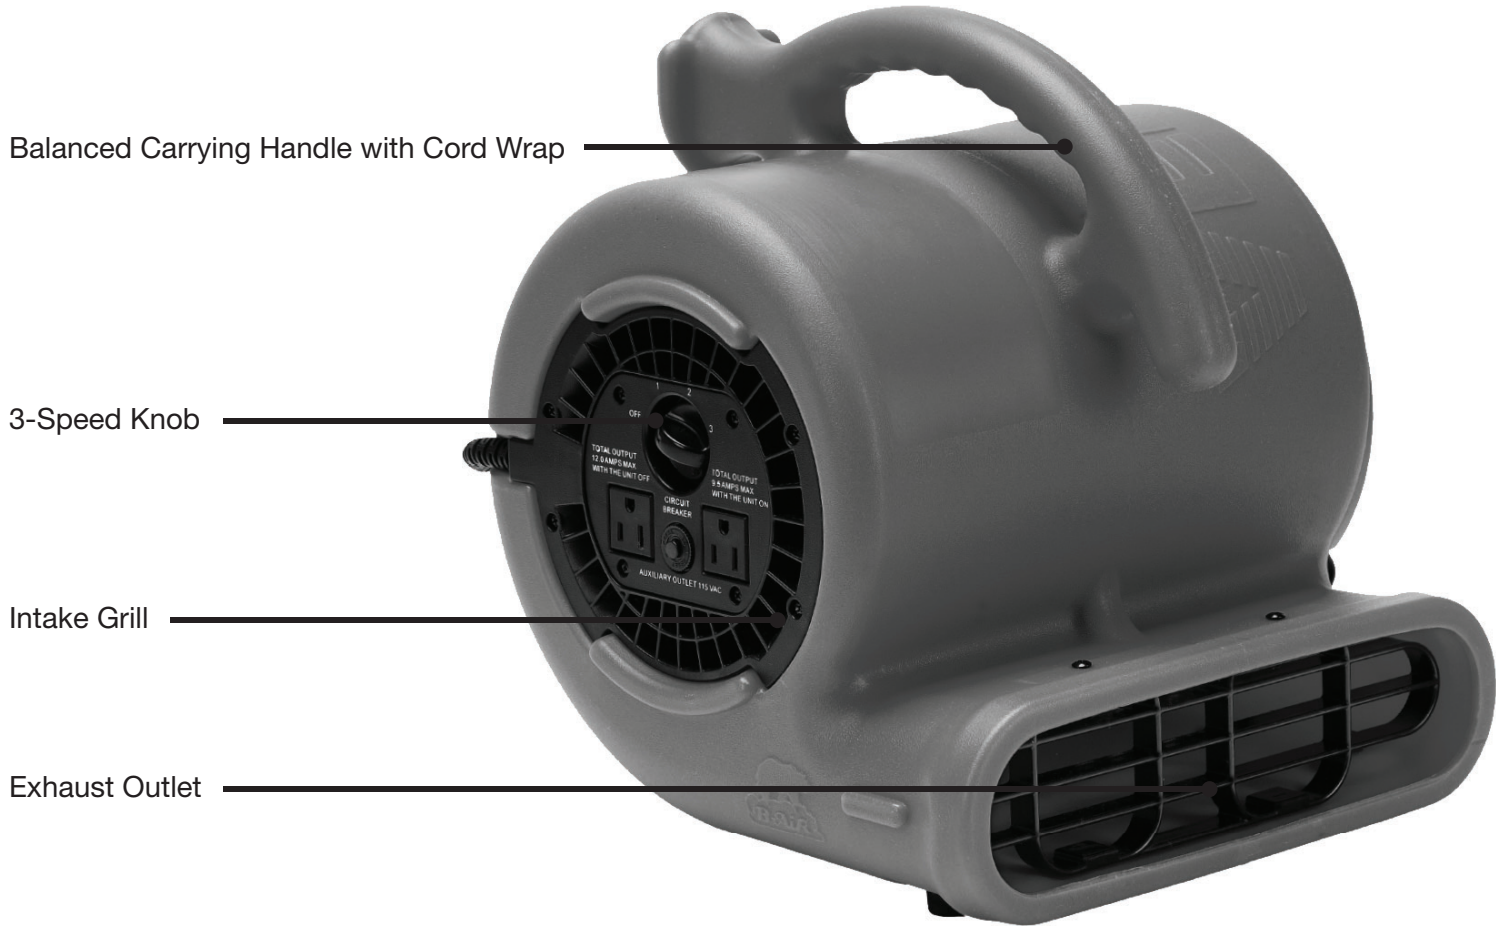

Balanced Carrying Handle with Cord Wrap

3-Speed Knob

Intake Grill

Exhaust Outlet

Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution Possible
Moteur ne fonctionne pas	a) Interrupteur sur arrêt (OFF) b) Mauvaise prise électrique c) Interrupteur/Cordon d'alimentation défectueux d) Interrupteur défectueux e) Fil moteur ou cordon défectueux	a) Mettre l'interrupteur sur marche (ON) b) Brancher l'unité ; vérifier le disjoncteur c) Vérifier la prise électrique / changer pour une autre prise électrique d) Remplacer l'interrupteur* e) Utiliser un voltmètre ou un ampèremètre pour vérifier la continuité électrique du circuit ; remplacer le fil moteur ou le cordon défectueux*
Fonctionne mais bruit de raclement du ventilateur	a) Choc violent causant le frottement de la roue contre l'habitacle b) Choc violent causant la déformation de l'habitacle	a) Retirer et remplacer le moteur endommagé ou les fixations du moteur si besoin* b) Remplacer la roue du moteur ou l'habitacle endommagé*
Vibration excessive	a) Choc violent causant la torsion de l'arbre du moteur ; l'unité n'est pas équilibrée b) Hélices de la roue endommagées c) Accumulation de saleté sur le côté de la roue du souffleur	a) Retirer et remplacer le moteur* b) Remplacer la roue du souffleur* c) Nettoyer les hélices de la roue du souffleur*
La roue du souffleur ne tourne pas	a) La roue du souffleur est bloqué contre l'habitacle b) Câble du condensateur cassé/lâche c) Habitacle endommagé appuyant sur la roue du souffleur	a) Retirer et remplacer les fixations du moteur endommagées* ; Remplacer la roue du souffleur si besoin* b) Remplacer le câble/ moteur du condensateur si besoin* c) Remplacer l'habitacle de l'unité si besoin*
L'unité fonctionne mais s'éteint en surcharge	a) Roulements du moteur défectueux ; Défaut électrique interne dans le moteur b) Encombrement dans la grille d'entrée/grille d'échappement	a) Remplacer le moteur* b) Retirer l'encombrement

SERVICE: Tout autre service, à l'exception de la maintenance générale effectuée par l'utilisateur, doit être effectué par un représentant autorisé de service au (877) 800-2247, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, heure de l'Est.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

1. Un protecteur de surcharge thermique est intégré pour éviter la surchauffe.
2. Si une température de surchauffe est atteinte, le ventilateur s'éteindra automatiquement. Il ne peut que reprendre lorsque l'utilisateur réinitialise l'appareil.


Pour réinitialiser le moteur d'air :

1. Débranchez le ventilateur et attendez 10 minutes qu'il refroidisse.
2. Une fois le ventilateur refroidi, branchez l'appareil sur une prise électrique de 120 V~ et suivez les instructions d'utilisation décrites dans ce manuel.



BA-VP-25 Série

Appareil de Ventilation

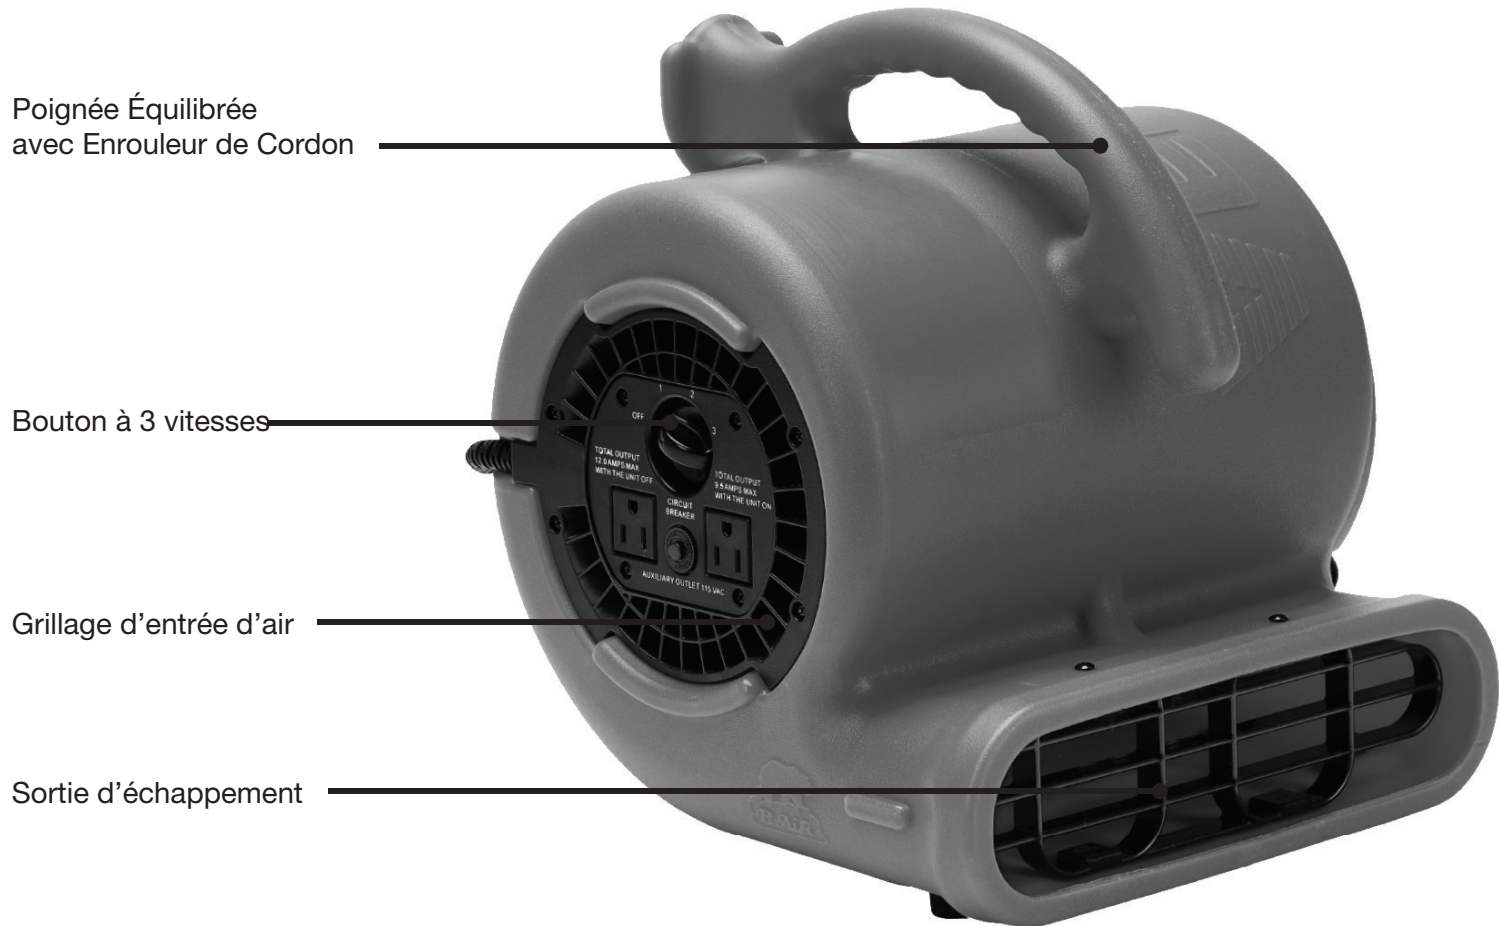

Poignée Équilibrée
avec Enrouleur de Cordon

Bouton à 3 vitesses

Grillage d'entrée d'air

Sortie d'échappement



BA-VP-25 Series

Air Mover

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Unit Not Running	a) Switch is OFF b) No Power c) Bad Outlet d) Faulty Switch e) Faulty or Broken Motor Wire or Cord	a) Turn Switch On b) Plug Unit In; Check Circuit Breaker c) Check Outlet/Change to Another Outlet d) Replace Switch* e) Use Volt/Amp Meter to Check On Continuity; Replace Faulty Motor Wire or Cord*
Running but Making Loud, Grating Noise	a) Severe Jolting Causing Blower Wheel to Rub Against Housing b) Severe Jolting Deformed Housing	a) Remove and Replace Damaged Motor or Motor Mounts, If Needed* b) Replace Blower Wheel or Damaged Housing*
Excessive Vibration	a) Severe Jolting Caused Motor Shaft To Bend; Unit Is Out Of Balance b) Damaged Blower Wheel Blade c) Build Up Of Dirt On One Side Of Blower Wheel	a) Remove And Replace Motor* b) Replace Blower Wheel* c) Clean Blower Wheel Blades
Blower Wheel Not Turning	a) Blower Wheel Jammed Against Housing b) Broken/Loose Capacitor Wire; Failed Capacitor c) Damaged Housing Is Pressing On Blower Wheel	a) Remove And Replace Damaged Motor Mounts*; Replace Blower Wheel, If Needed* b) Replace Capacitor Wire/Motor, If Needed* c) Replace Housing/Unit, If Needed*
Unit Runs But Shuts Off On Overload	a) Failing Motor Bearings; Internal Electrical Fault In Motor b) Obstruction In Intake Grill/ Exhaust Grill	a) Replace Motor* b) Remove Obstruction

SERVICING: For servicing, other than general user maintenance, please contact Customer Service at (877) 800-2247, Monday through Friday, from 8am-5pm Eastern.

- SAFETY FEATURE**
1. A thermal overload protector is built in to prevent overheating.
 2. If an overheat temperature is reached, the Fan will automatically shut off. It can only resume operation when the user resets the unit.
- To Reset Air Mover:**
1. Unplug the Fan and wait 10 minutes for the fan to cool down.
 2. After the Fan has cooled down, plug the unit into a 120v~ electrical outlet and follow the operation instructions described in this manual.



BA-VP-25 Series


Air Mover



BA-VP-25 Série

Appareil de Ventilation

Unit Assembly

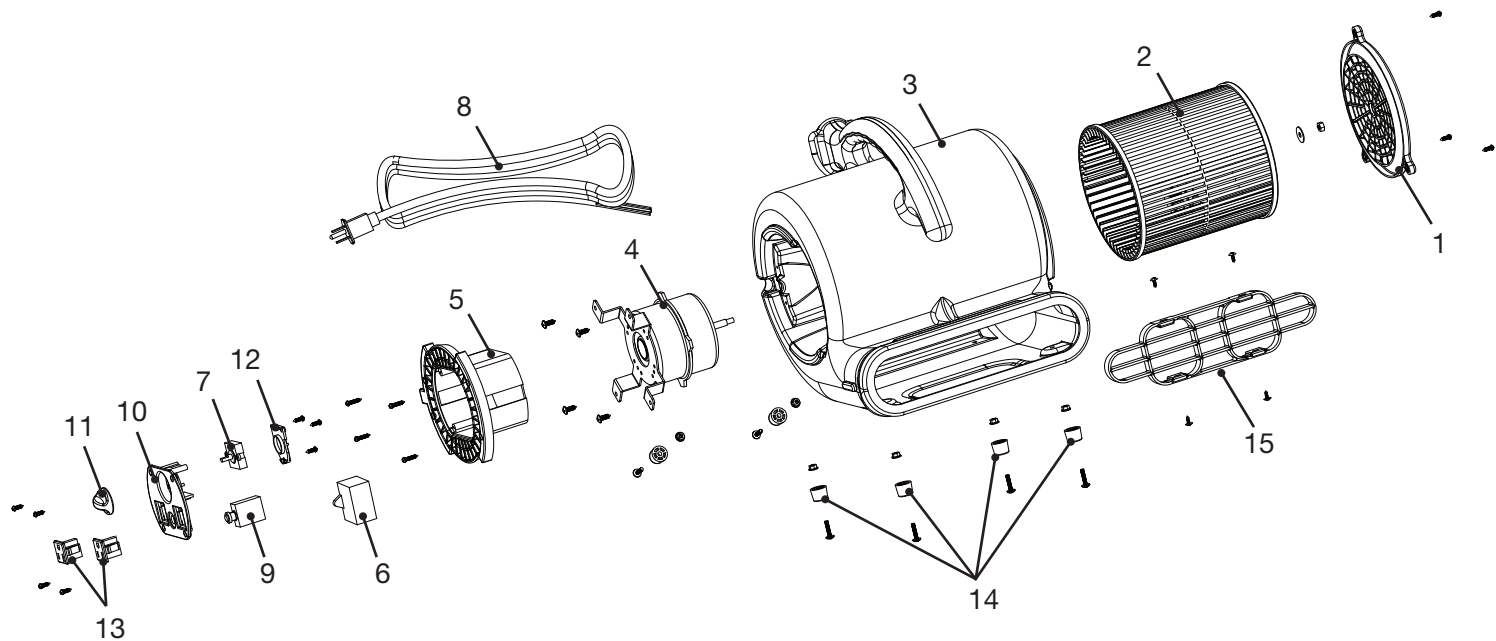

	Description	Quantity
1	Air Intake Grill (Fan Side)	1
2	Fan	1
3	Housing	1
4	Motor	1
5	Air Intake Grill (Motor Side)	1
6	Capacitor	1
7	Switch	1
8	Power Cord	1
9	Circuit Breaker	1
10	Switch Panel	1
11	Switch Knob	1
12	Switch Backboard	1
13	Plug Socket	2
14	Rubber Feet	6
15	Air Exhaust Grill	1

Specifications
Motor: 1/4 HP
Amps: L 1.6 / M 1.7 / H 2.1 AMPS
Built in Power Outlet: 9.5 AMPS
Speeds: 3 / Positions: 3, 0°, 45°, 90°
Certification: C-ETL-US
Daisy Chain: Yes / Stackable: 5 units
Voltage: 115V
Cycle: 60Hz
Max Static Pressure: 1.3"
Weight Net: 11.3 Lbs (12.6 Lbs with box)
Wheel Speed (RPM): L 1100 / M 1280 / H 1600
Attached Cord: 10' (FT) 14 AWG
Available Colors: Red Green Blue

Introduction

Conçu pour déplacer de larges volumes d'air, le souffleur d'air Série BA-VP-25 peut être utilisé pour sécher les moquettes, les meubles, les sols et également comme ventilation.

Fonctionnalités du produit

Compact mais puissant, le BA-VP-25 est léger et parfait pour une utilisation dans les armoires, les placards ou tout autre espace exigü qui doit être séché. Le BA-VP-25 est de la bonne taille pour les petits travaux de séchage. N'utilisez pas ce ventilateur sans surveillance dans les vides sanitaires ou dans tout endroit où il est exposé directement à l'eau ou à la pluie.

Le v est la taille parfaite pour les petits travaux de séchage. Avec son faible ampérage de 2,1 amps maximum et sa fonction de branchement en chaîne, jusqu'à 5 unités peuvent être connectés ensemble en utilisant une seule prise. Ceci permet l'utilisation de plus d'équipement et de créer un vortex séchant dynamique.

Bien que le souffleur d'air Série BA-VP-25 soit léger, mobile et facile à transporter, rien n'est sacrifié en matière d'efficacité du déplacement de l'air. Cette unité peut être laissée en marche toute la nuit jusqu'à ce que ce tout soit complètement sec. Note : L'unité de doit pas être laissé sans surveillance quel que soit la durée.

Le souffleur d'air Série BA-VP-25 peut être branché en chaîne jusqu'à 5 unités ensemble pour créer un vortex séchant unique ou individuellement, chaque unité peut être dirigé dans des espaces difficiles d'accès.

Avec son faible ampérage de 2,1 amps maximum, il parmi les souffleurs d'air les plus efficace du marché. Le souffleur d'air à centrifuge Série BA-VP-25 est emballé et prêt à l'emploi. Il ne requiert aucun assemblage. Le Série BA-VP-25 est utilisé pour sécher des tapis, des sols de salle de bain ou de garage, pour ventiler et sécher des endroits difficiles d'accès tels que sous un évier avec une fuite ou à l'intérieur d'un placard trempé. Placer l'unité sur la surface qui doit être séchée, brancher l'unité sur une prise de terre et sélectionner la vitesse désirée ainsi que la position (0°, 45° ou 90°).

Instructions d'utilisation

- 1) Placer le unité d'air en position verticale sur une surface stable et de niveau avec la poignée vers le haut.
- 2) Brancher le unité d'air dans une prise 120 V avec mise à la terre avec le bon voltage et intensité. Pour une protection maximale contre les décharges électriques, TOUJOURS utiliser un circuit protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Si vous êtes incertain de la prise, faites la vérifier par un électricien qualifié ou un agent d'entretien. Ne pas utiliser d'adaptateur ou d'extension.
- 3) Pour allumer l'appareil, localisez le panneau de commande et appuyez sur l'interrupteur pour régler la vitesse souhaitée.
- 4) Sa conception multi-usages permet une utilisation dans différentes positions : à l'horizontale, angles à 45° et 90°. La poignée équilibrée sert également d'enrouleur de cordon d'alimentation pemettant un rangement optimal.



Angle à 90°



Angle à 45°



Horizontal



BA-VP-25 Série

Appareil de Ventilation

AVERTISSEMENT

INFORMATION GENERALE DE SECURITE

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures personnelles, incluant ce qui suit :

Bien lire toutes les instructions avant d'utiliser cette chauffelette.

Lire tous les avertissements et les instructions avant d'utiliser l'unité

AVERTISSEMENT



NE PAS utiliser ce ventilateur dans un endroit où des liquides inflammables sont utilisés, entreposés ou présents, y compris de la peinture, de l'essence, des vernis, des produits de finition de plancher ou des solvants. **TOUJOURS** lire et vous conformer aux mises en garde et aux instructions sur le contenant pour ces produits! **NE PAS** utiliser l'appareil à proximité de gaz combustible ou d'air chaud car l'appareil pourrait fondre et provoquer un incendie ou un risque électrique.



TOUJOURS vous assurer que la fiche s'adapte solidement dans la prise de courant. Lorsque les fiches s'ajustent de manière lâche dans les prises de courant, elles peuvent glisser partiellement hors de la prise de courant et créer une mauvaise connexion. Cela peut faire surchauffer les prises de courant et poser un risque sérieux d'incendie. Les prises de courant qui seraient dans cette condition doivent être remplacées par un électricien qualifié.

NE PAS démonter ou réparer l'appareil à moins d'être qualifié pour le faire. **NE JAMAIS** réparer ou entretenir l'unité lorsque l'unité est branchée.

TOUJOURS débrancher le cordon d'alimentation pour effectuer un service, un nettoyage ou pour déplacer le ventilateur. **NE PAS** utiliser le bouton marche / arrêt (ON/OFF) comme seul moyen de déconnexion de l'alimentation. **NE JAMAIS** laisser d'enfant sans surveillance lorsque le ventilateur est en marche ou qu'il est branché. **TOUJOURS** éteindre et débrancher le ventilateur quand il n'est pas utilisé.

Ranger l'appareil dans un environnement propre et sec. **NE PAS** stocker à l'extérieur ou laisser de l'eau à l'intérieur du moteur de l'unité. Si le moteur est mouillé, laissez-le sécher complètement avant utilisation.

L'appareil ne doit jamais être utilisé à proximité d'eau stagnante car cela créerait un risque de blessure grave par choc électrique. **NE JAMAIS** brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées ou debout dans l'eau. manipuler l'unité avec soin pour éviter de causer des dommages ou des blessures.

ASSUREZ-VOUS que l'alimentation pour le ventilateur est de 120 Vca. **NE PAS** brancher le ventilateur dans une alimentation à 240 Vca.

L'alimentation électrique est équipée d'une mise à la terre à trois brins qui doit être insérée dans une prise adaptée. Le brin de mise à la terre ne devrait jamais être enlevé. S'il y a une prise à deux brins, celle-ci doit être remplacée avec une prise appropriée à trois brins installée selon le code du bâtiment et tous les codes et ordonnances locales. Ce travail doit être fait par un électricien qualifié avec des fils en cuivre uniquement.

NE PAS UTILISER UN ADAPTEUR DE TROIS BRINS À DEUX BRINS. UNE MAUVAISE CONNEXION PEUT CRÉER DES RISQUES DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES. L'UTILISATION DE CE TYPE D'ADAPTEUR EST INTERDITE AU CANADA.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs

- **ÉVITER** d'utiliser des cordons d'extension, des barres d'alimentation, des rafraîchisseurs d'air avec prise de courant ou tout autre dispositif muni d'une prise de courant car ces dispositifs peuvent surchauffer et causer un risque d'incendie.
- **NE PAS** faire passer les cordons d'alimentation sous les tapis, carpettes, tapis d'escalier ni sous les meubles. Cela peut endommager le cordon ou le faire surchauffer créant ainsi un risque d'incendie.
- **TOUJOURS** placer le ventilateur sur une surface stable, plane et à niveau quand il est en opération afin de prévenir qu'il se renverse.
- **NE JAMAIS** insérer ou permettre aux doigts ou objets étrangers d'entrer dans toute ouverture de ventilation quand le ventilateur est en opération car cela peut causer un risque de blessure ou endommager le ventilateur.
- **NE PAS** bloquer, couvrir ou obstruer le débit d'air entrant ou sortant du ventilateur quand il est en opération.
- **NE PAS** utiliser ce ventilateur à l'extérieur ou près de l'eau ou d'emplacement mouillé tel qu'une baignoire, piscine ou d'un spa. L'utilisation de ce ventilateur dans un emplacement mouillé peut créer un risque d'électrocution.
- **NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation dans des endroits tels que les entrées de porte, là où le cordon pourrait être endommagé ou qui créerait un risque de basculement.
- **NE JAMAIS** utiliser un seul cordon d'extension pour faire fonctionner plus qu'un ventilateur ou autre appareil électrique.
- N'utilisez **PAS** ce ventilateur s'il a été endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- **CE VENTILATEUR NE RÉPOND PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 547-7 (2008) du NEC.** Ce ventilateur ne convient pas pour une utilisation dans les installations agricoles, y compris les zones où le bétail, la volaille ou d'autres animaux sont confinés. Veuillez vous référer à l'article 547-7 (2008) du Code national de l'électricité (NEC), ou aux codes ou normes locaux ou provinciaux applicables relatifs aux exigences électriques des bâtiments agricoles.
- **CE VENTILATEUR NE RÉPOND PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 500 (2008) NEC.** Ce ventilateur ne convient pas pour une utilisation dans des zones dangereuses. Veuillez vous référer à l'article 500 du National Electric Code (NEC) ou aux codes ou normes locaux ou étatiques applicables relatifs aux exigences électriques pour les emplacements dangereux.

MAINTENANCE

ATTENTION

Pour réduire les risques de choc électrique et d'incendie, veuillez observer les instructions suivantes. Le nettoyage régulier de l'unité aidera à maintenir son efficacité.



- Toujours débrancher le cordon avant de déplacer, d'effectuer un service ou un nettoyage sur le Ventilateur.
- **NE JAMAIS** placer l'appareil dans ou à proximité d'eau stagnante. **NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.**
- Nettoyer le Ventilateur uniquement avec un aspirateur muni d'une brosse; l'aspirateur retirera les saletés et les
- Passer l'aspirateur sur les grilles d'admission toutes les deux semaines ; cela aidera à maintenir des performances optimales.
- Utilisez une brosse à poils doux pour détacher délicatement toute saleté non éliminée par l'aspirateur.
- **NE JAMAIS** tenter de démanteler le Ventilateur.
- Nettoyer le bâti du Ventilateur avec un chiffon doux uniquement.
- **NE JAMAIS** utiliser d'ALCOOL ou de SOLVANT tel que de l'essence, du benzène, du diluant à peinture, ou autres nettoyeurs forts.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



BA-VP-25 Series

Air Mover

LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

Intertex, LLC warrants that this product sold to the original user (the "User") shall be free from defects in material and workmanship as follows:

This limited warranty shall extend for 2 years for the entire Product and five (5) years on the Product housing. At the sole discretion of the manufacturer, the limited warranty may include replacement parts, labor for repair or replacement of the Product.

The User shall provide proof of purchase to establish coverage under this limited warranty.

This limited warranty shall not cover:

1. Useful filter life and replacement filters.
2. Damage due to failure to perform normal maintenance as outlined in the Instruction Manual.
3. Failures of the Product due to voltage conditions, blown fuses, open circuit breakers, or any other damages due to the inadequacy or interruption of electrical services.
4. Damage due to consumer misuse or failure to follow instructions or warnings, including but not limited to unauthorized alteration, improper servicing or operation outside the voltage and frequency limitations as stated on the unit rating plate.
5. Damage due to flooding, fires, lightning, freezing of residual water, corrosive environment, or other conditions.
6. Damage due to use of replacement parts not supplied by the manufacturer.
7. Shipping damage.

Further, the manufacturer does not warrant that the Product is merchantable or fit for any particular purpose.

All other warranties, guaranties, or representations, express or implied, by operation of law or otherwise, are expressly disclaimed.

Returned Product for limited warranty service which is found by the manufacturer to be free from defect and to conform to specifications shall be held for a reasonable period of time (as determined in the sole discretion of the manufacturer) for the User's shipping instructions and payment.

The manufacturer shall not be liable under any circumstances for special, contingent, incidental or consequential damages, losses, damages, or expenses directly or indirectly arising from the use of the Product, including without limitation, warehousing, labor, handling and service charges, die, equipment, or machine breakage, lost profits or loss of good will.

Any replacement parts supplied under this limited warranty will be warranted for the balance of the Product's limited warranty.

For warranty information and assistance contact customer service at 877.800.2247

or email support@b-air.com

BA-VP-25 Series

Air Mover




CUSTOMER SERVICE:

Toll-Free (877) 800-BAIR (2247). Email: orderdesk@lasko.com
Our Customer Service team is available to assist you with product
and service questions.

Please have your model number available.
Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380
(Please do not send product to this location) www.b-air.com
Manual printed in China

BA-VP-25 Série

Appareil de Ventilation

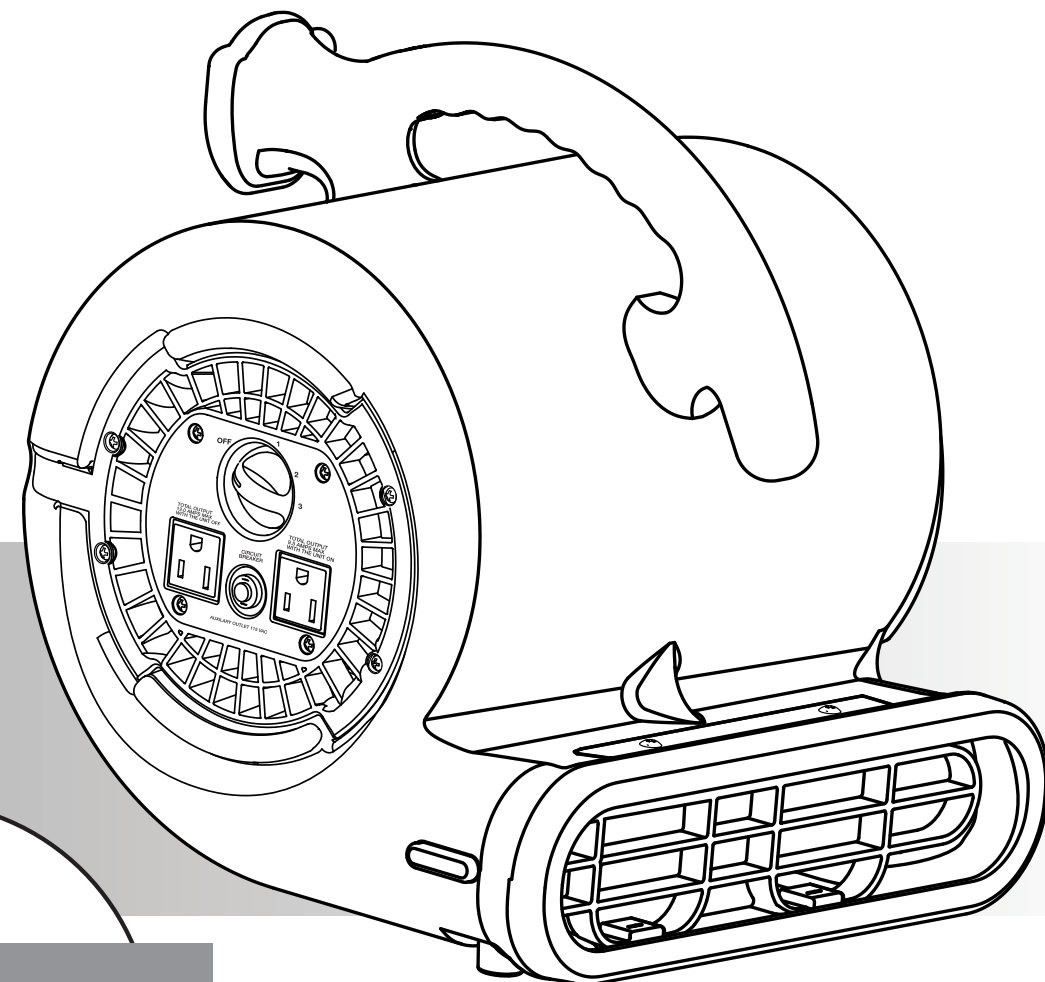

BA-VP-25 Série



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS