

**bright  
starts™**

**bright  
starts™**

17165-MEWS

Find us on Facebook and Instagram @brightstarts

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram @brightstarts



Toys • Activity Gyms • Bouncers • Rockers • Swings  
Activity Centers • Walkers • Door Jumpers

Jouets • Gymnase Activité • Transat • Balancelle • Balancelle  
Centres d'activité • Trotteurs • Balançoires de porte

### Grip & Kick™

Activity Gym • Gimnasio de actividades • Portique d'activités  
Baby-Gym • Mata do zabawy • Palestrina multiattività • Activiteitengym

**brightstarts.com**

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **kids2™** ©2024 KIDS2, LLC www.kids2.com/help  
**KIDS2, LLC** ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190  
IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR **kids2™**  
**KIDS2 CANADA CO.** PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7  
**KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED** CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855  
**KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK** 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081  
**KIDS2 UK LTD.** GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ  
• +44 01582 816 080  
**KIDS2 EUROPE BV** 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934  
**KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V.** • (55) 5292-8488  
MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA • GEMAAKT IN CHINA



EN • ES • FR • DE • PL • IT • NL • 17165\_7MEWS\_IS022924

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.  
¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA.  
IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.  
WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.  
WAŻNE! ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.  
IMPORTANT! CONSERVARE PER EVENTUALI RIFERIMENTI FUTURI.  
BELANGRIJK! Bewaren voor later gebruik.

**brightstarts.com**

EN



## WARNING

### To Prevent Serious Injury or Death:

- NEVER leave child unattended.
- Use only under adult supervision.
- Do not add additional strings or straps to product.
- Babies should not be allowed to sleep while lying on this activity gym.
- Do not use this product as a blanket.
- Only use the mat on the floor.
- Do not use mat in crib, play yard, etc.
- Not intended for carrying baby.
- Do not connect toy bar A-hooks to loops on top of mat.
- Do not connect links together across crib, play yard or activity gym.
- Never connect links to form a chain more than 12" long.



**CAUTION** The toy bars are under tension. To avoid injury, grasp firmly and release the tension slowly.

ES



## ADVERTENCIA

### Para evitar lesiones graves o la muerte:

- NUNCA deje al niño sin supervisión.
- Usar solamente con la supervisión de un adulto.
- No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
- No se debe permitir que los bebés duerman mientras están en el gimnasio de actividades.
- No use este producto como manta.
- Use la colchoneta únicamente sobre el piso.
- No use la colchoneta en cunas, corralitos, etc.
- No está diseñada para cargar bebés.
- No enganche los ganchos en A de la barra de juguetes a los lazos que se encuentran en la parte superior de la colchoneta.
- No enganche los eslabones juntos atravesando una cuna, un corralito o un gimnasio de actividades. Nunca enganche los eslabones para formar una cadena de más de 12" de largo.



**PRECAUCIÓN** Las barras de juguetes están bajo tensión. Para evitar lesiones, tómelas con firmeza y libere la tensión lentamente.

FR



## AVERTISSEMENT

### Pour éviter les risques d'accident grave ou de décès :

- NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.
- Utiliser exclusivement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
- Ne pas laisser votre bébé dormir allongé sur du tapis d'activité.
- Ne pas utiliser ce produit comme couverture.
- Utiliser le tapis uniquement à même le sol.
- Ne pas utiliser dans un berceau, un parc, etc.
- Ce produit n'est pas destiné à transporter un bébé.

## FCC Statement / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Déclaration FCC / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.



**AVERTISSEMENT :** Toute modification apportée à cet appareil, sans consentement explicite des responsables conformité, est susceptible d'annuler le droit d'usage de cet appareil.



**REMARQUE :** Cet article a été testé et déclaré conforme aux exigences requises pour les appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation chez des particuliers. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio.

Nous ne pouvons garantir la non-interférence pour une installation donnée. Lorsque vous constatez que le matériel perturbe effectivement la réception radio ou télévision, vous pouvez vérifier ces interférences en éteignant et rallumant l'appareil. Dans ce cas, essayez une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil et le récepteur.
- Raccordez le matériel à une prise hors-circuit connexion de ce récepteur.
- Adressez-vous au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision.

**Care and Cleaning • Cuidado y limpieza**  
**Entretien et nettoyage • Pflege und Reinigung**  
**Czyszczenie i konserwacja • Manutenzione e Pulizia**  
**Onderhoud en reiniging**

**EN** **Mat** – Remove toy bar, toys, and plush toy before washing. Machine wash with cold water, gentle cycle. No bleach. Air Dry.  
**Toy bar assembly and toys** – Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.  
**To reassemble gym** – Connect the A-hook at the ends of the toy bars to the fabric loops on the bottom corners of the play mat.  
**Pillow** – Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry.

**ES** **Colchoneta de actividad** – Desmontar conjunto de barras de juguetes, los pies y los juguetes antes de lavar la alfombra. Lave en lavadora con agua fría y ciclo suave. No use blanqueador. Deje secar al aire.  
**Conjunto de barras de juguetes, almohada de apoyo y juguetes** – Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.  
**Para volver a armar el gimnasio** – enganche el gancho en A de los extremos de las barras de juguetes en los lazos de tela que se encuentran en las esquinas inferiores de la colchoneta de actividades.  
**Almohada** – Lavar antes de usar utilizando un paño húmedo y jabón suave.

**FR** **Tapis** – Retirer la barre de jouets, les jouets et le jouet en peluche avant lavage. Lavage en machine à l'eau froide, cycle délicat. Javel interdite. Séchage à l'air libre.  
**Barre de jouets et jouets** – Nettoyer le jouet avant usage à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.  
**Pour réassembler le tapis** – Fixer les crochets A des extrémités des barres de jouets aux boucles en tissu des coins inférieurs du tapis de jeu.  
**Traversin de support** – Nettoyer avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas tremper dans l'eau.

**DE** **Decke** – Entfernen Sie Spielzeugbügel, Spielzeug und Plüschspielzeug vor dem Waschen. Im Schongang mit kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Kein Bleichmittel verwenden. An der Luft trocknen lassen.  
**Spielbügelgestell und Spielzeuge** – Vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen. Nicht in Wasser tauchen.  
**Erneuter Zusammenbau des Spielcenters** – Die sich an den Enden der Spielbügel befindlichen A-Haken an den sich an den Ecken der Spieldeckenunterseite befindlichen Stoffschlaufen befestigen.  
**Kissen** – Vor der Verwendung mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen. Nicht in Wasser eintauchen.

**PL** **Mata** – Zdjąć ramiona na zabawki, zabawki i maskotki przed czyszczeniem. Pranie w pralce w chłodnym, delikatnym cyklu. Nie wybielać. Suszenie na powietrzu.  
**Montaż ramienia do zabawek i zabawek** – Przed użyciem wyczyścić wilgotną szmatką z delikatnym mydłem. Suszenie na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.  
**Aby ponownie zmontować matę** – połączyć hak A do końcówek ramion do zabawek z pętlami z tkaniny w dolnych rogach maty do zabawy.  
**Poduszka** – Wytrzeć do czysta wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem. Wysuszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

**IT** **Tappetino** – Rimuovere i giocattoli e la barra giocattoli prima di lavare. Lavare in lavatrice in acqua fredda a ciclo delicato. Non candeggiare. Asciugare all'aria.  
**Barra giocattoli e giocattoli** – Pulire prima dell'utilizzo con un panno umido e sapone delicato. Far asciugare all'aria. Non immergere in acqua.  
**Per rimontare la palestra** – Collegare il gancio ad A posto alle estremità delle barre giocattoli agli anelli sugli angoli inferiori del tappetino palestra.  
**Cuscino** – Prima dell'uso pulire con un panno umido e detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

**NL** **Mat** – Verwijder speelgoedboog, speelgoed en pluchen speeltje voor het wassen. Machinewasbaar met koud water, fijnwasprogramma. Geen bleekmiddel. Drogen aan de lucht.  
**Speelgoedboog en speeltjes** – Voor gebruik schoonmaken met een vochtige doek en milde zeep. Aan de lucht drogen. Niet onderdompelen in water.  
**Om de gym weer in elkaar te zetten** – Bevestig de A-haken aan de uiteinden van de speelgoedboog aan de stoffen lussen op de onderste hoeken van de speelmat.  
**Kussen** – Maak voor gebruik schoon met een vochtige doek en milde zeep. Aan de lucht laten drogen.

- Ne pas fixer les crochets A de la barre de jouets aux boucles placées sur le haut du tapis.
- Ne pas accrocher les anneaux sur un berceau, parc ou tapis d'activité.
- Ne jamais former une chaîne de plus de 30 cm de long avec les anneaux.



**MISE EN GARDE** Les barres de jouets sont sous tension. Pour éviter tout risque d'accident, tenir fermement et relâcher lentement la tension.

DE



## WARNUNG

### Zur Vermeidung schwerer oder tödlicher Verletzungen:

- Das Kind NIEMALS unbeaufsichtigt lassen
- Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
- Keine zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt anbringen.
- Man sollte Babys nicht auf diesem Activity-Center liegend schlafen lassen.
- Dieses Produkt nicht als Zudecke verwenden
- Die Decke nur auf dem Boden benutzen
- Nicht im Kinderbett, Laufstall usw. benutzen
- Nicht zum Tragen des Babys vorgesehen
- Die A-Haken des Spielbügels nicht in die Schlaufen auf der Decke einhaken
- Die Kettenglieder nicht quer über das Kinderbett, den Laufstall oder das Activity-Center spannen. Die Glieder nie zu Ketten mit einer Länge von mehr als 30 cm zusammenhaken



**VORSICHT** Die Spielzeugbügel sind gespannt. Um Verletzungen zu vermeiden, fest zugreifen und die Spannung langsam lösen.

PL



## OSTRZEŻENIE

### Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci:

- NIGDY nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.
- Stosowanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dodawaj dodatkowych sznurków lub zatrzasków do produktu.
- Niemowlęta nie powinny spać na tej macie do zabawy.
- Nie używać produktu jako koca.
- Używać maty tylko na podłodze.
- Nie używać w łóżeczku, kojcu, itp
- Nie przeznaczone do noszenia dziecka.
- Nie podłączać haczyków A ramion do zabawek do pęteli na górze mapy.
- Nie podłączać razem linek poprzecznie na łóżeczku, kojcu lub macie do zabawy. Nigdy nie łączyć linek, aby utworzyć tańcuch dłuższy niż 12”.



**UWAGA** Ramiona na zabawki są napięte. Aby uniknąć obrażeń, chwycić mocno i powoli zwolnić napięcie.

IT



## AVVERTENZE

### PER EVITARE LESIONI GRAVI O MORTE:

- Non lasciare MAI i bambini senza supervisione.
- Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non applicare al prodotto lacci o cinghie aggiuntivi.
- Non lasciare che i bambini si addormentino sulla palestra attività.
- Non utilizzare questo prodotto come una coperta.
- Utilizzare il tappetino solo sul pavimento.
- Non utilizzare il tappetino in una culla, in un recinto di gioco, ecc.
- Non adatto a trasportare un bambino.
- Non collegare i ganci ad A della barra giocattoli agli anelli sulla superficie del tappetino.
- Non collegare gli anelli facendoli passare su culle, recinti di gioco o palestre attività. Non collegare mai anelli fino a formare una catena più lunga di 30 cm (12”).



**ATTENZIONE** La barra giocattoli è sotto tensione. Per evitare lesioni, afferrarla rapidamente e rilasciare la tensione lentamente.

NL



## WAARSCHUWING

### Om ernstig of dodelijk letsel te voorkomen:

- Laat kinderen NOOIT zonder toezicht achter
- Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Geen extra touwtjes of riempjes aan het product bevestigen.
- Laat baby's niet slapen terwijl ze op deze activiteitengym liggen.
- Gebruik dit product niet als deken.
- Gebruik de mat alleen op de vloer.
- Gebruik de mat niet in de wieg, speeltuin, enz.
- Niet bedoeld om baby op te dragen.
- Verbind de A-haken van de speelgoedstang niet met de lussen aan de bovenkant van de mat.
- Verbind de schakels niet met elkaar over de wieg, speelplaats of gym. Verbind nooit schakels tot een ketting van meer dan 30,48 cm lang.



**LET OP** De speelgoedboog staat onder spanning. Om letsel te voorkomen, moet je de boog stevig vasthouden en langzaam loslaten.

IT

Il giocattolo musicale richiede (3) batterie alcaline formato AA/LR6 (1.5V) per il normale funzionamento (non incluso).



**ATTENZIONE:** Seguire i consigli d'uso per le batterie indicati in questo paragrafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potrebbero perdere liquido o perforarsi.

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non usare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato.
- Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento.
- Evitare che le batterie vadano in corto circuito.
- Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (soffitte, garage, automobili, ecc.).
- Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento.
- Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata come "ricaricabile".
- Estrarre le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto.
- Non usare un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH per caricare batterie ricaricabili alcaline.
- Si prega di smaltire in modo debito le batterie.
- Togliere le batterie prima di conservare il giocattolo per un periodo prolungato.
- Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, dato che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.

NL

Het muzikale speeltje werkt op 3 AA/LR6 (1,5V) alkalinebatterijen (niet meegeleverd).



**LET OP:** Volg de richtlijnen voor batterijen in dit hoofdstuk. Anders kan de levensduur van de batterijen korter worden of kunnen de batterijen gaan lekken of barsten.

- Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkaline, standaard of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type als aanbevolen.
- Plaats de batterijen zodanig dat de polariteit van elke batterij overeenkomt met de markeringen in het batterijvak.
- Sluit de batterijen niet kort.
- Bewaar batterijen niet op plaatsen met extreme temperaturen (zoals zolders, garages of auto's).
- Verwijder lege batterijen uit het batterijvak.
- Probeer nooit een batterij op te laden, tenzij er specifiek "oplaadbaar" op staat.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Gebruik geen oplaadbare alkalinebatterijen in een Ni-Cad of Ni-MH batterijlader.
- Gooi batterijen op de juiste manier weg.
- Verwijder de batterijen voordat je het product voor langere tijd opbergt.
- Gooi het product of de batterijen niet in het vuur, de batterijen kunnen ontploffen of lekken.



Dit symbool geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid, omdat batterijen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over recycling en inzameling.

**DE** Das Musikspielzeug benötigt (3) AA/LR6 (1.5V) Alkalibatterien für den normalen Betrieb (nicht im Lieferumfang enthalten).

 **VORSICHT:** Bitte die in diesem Abschnitt enthaltenen Batterieanleitungen beachten. Nichtbeachtung kann zu einer reduzierten Batterienutzungsdauer oder Auslaufen oder Zerbersten der Batterie führen.

- Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie nicht Alkaline und Standard Batterien und Akkus.
- Nur vom Hersteller empfohlene oder vergleichbare Batterien verwenden.
- Legen Sie die Batterien so ein, dass die Polarität jeder Batterie der Markierung in dem Batteriefach entspricht.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Lagern Sie die Batterien nicht an Orten mit extremen Temperaturen (wie Dachböden, Garagen oder Autos).
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach.
- Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Für wiederaufladbare alkaline Batterien kein Ni-Cad oder Ni-MH Batterieaufladegerät verwenden.
- Bitte verwenden Sie die für Batterien richtige Entsorgungsmethode.
- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie die Produktes über eine längere Zeit hinweg lagern.
- Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht im Feuer, Batterien könnten explodieren oder auslaufen.

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die umwelt- und gesundheitsschädlich sind. Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.collecte.

**PL** Zabawka muzyczna wymaga (3) baterii alkalicznych rozmiaru AA/LR6 (1,5 V) (nie wchodzą w skład zestawu).

 **UWAGA:** Należy przestrzegać wskazówek dotyczących baterii zawartych w tym rozdziale. W przeciwnym razie żywotność baterii może ulec skróceniu, a baterie mogą wyciec lub pęknąć.

- Batterie należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie używać jednocześnie baterii używanych i nowych.
- Nie używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorowych.
- Należy korzystać jedynie z baterii tego samego rodzaju lub ich odpowiednika, zgodnie z zaleceniami.
- Batterie należy wkładać tak, by ich bieguny odpowiadały oznaczeniom w komorze na baterie.
- Nie doprowadzać do zwarcia baterii.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Zużyta baterię wyjąć z komory na baterie.
- Nigdy nie należy ładować baterii, jeśli nie jest wyraźnie oznaczona jako bateria przeznaczona do ładowania.
- Batterie akumulatorowe należy wyjąć z zabawki przed rozpoczęciem ładowania.
- Batterie akumulatorowe wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie ładować akumulatorów alkalicznych w ładowarkach do akumulatorów niklowo-kadmowych lub niklowo-metalowo-wodorkowych.
- Należy przestrzegać ściśle określonej procedury utylizacji baterii.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie wolno wyrzucać produktu lub baterii do ognia. Może to spowodować eksplozję lub wyciek baterii.

 Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado em lixo doméstico, uma vez que as pilhas contêm substâncias que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para informações sobre reciclagem e coleta.

## IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANT • WICHTIG • WAŻNE • IMPORTANTE • BELANGRIJK

- EN**
- Adult assembly required.
  - Please read all instructions before assembly and use of the product.
  - Care should be taken in unpacking and assembly.
  - Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
  - DO NOT use if any parts are missing, damaged, or broken.
  - Contact Kids2 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

- ES**
- Un adulto deberá armarlo.
  - Lea las instrucciones antes del montaje y el uso del producto.
  - Se debe tener cuidado al desempacar y armarlo.
  - Examine el producto regularmente en busca de piezas dañadas, faltantes o sueltas.
  - NO usar en caso de que alguna parte falte, esté dañada o rota.
  - Póngase en contacto con Kids2 para la sustitución de piezas o solicitar indicaciones si fuera necesario. No sustituya las piezas.

- FR**
- Le montage doit être effectué par un adulte.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le produit.
  - Déballez et assemblez soigneusement.
  - Examinez fréquemment le produit pour vérifier l'absence d'éléments endommagés, manquants ou desserrés.
  - NE PAS utiliser en cas d'élément manquant, endommagé ou cassé.
  - Contactez Kids2 pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, au besoin. Ne remplacez jamais aucune pièce.

- DE**
- Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
  - Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und benutzen.
  - Beim Auspacken und beim Zusammenbau muss sorgfältig vorgegangen werden.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile.
  - NICHT benutzen, wenn Teile fehlen oder beschädigt oder gebrochen sind.
  - Kontaktieren Sie, wenn nötig Kids2 für Ersatzteile und Anweisungen. Tauschen Sie niemals Teile aus.

- PL**
- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
  - Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje przed montażem i używaniem produktu.
  - Przy odpakowaniu i montażu należy zachować ostrożność.
  - Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie jest uszkodzony, czy nie brakuje żadnych części lub czy nie są one poluzowane.
  - NIE używać, jeśli brakuje części, jeśli są uszkodzone lub zepsute.
  - Skontaktować się z Kids2, w celu wymiany części i instrukcji, jeśli jest to konieczne. Nigdy nie zastępować części.

- IT**
- Far montare solo da un adulto.
  - Leggere tutte le istruzioni prima di procedere al montaggio e all'utilizzo del prodotto.
  - Fare attenzione durante il disimballo e il montaggio.
  - Esaminare il prodotto frequentemente per individuare parti danneggiate, mancanti o allentate.
  - NON utilizzare se vi sono parti mancanti, danneggiate o rotte.
  - Contattare la Kids2 per eventuali parti di ricambio e istruzioni se necessario. Non sostituire mai le parti.

- NL**
- Montage door volwassenen vereist.
  - Lees alle instructies voor montage en gebruik van het product.
  - Wees voorzichtig bij het uitpakken en in elkaar zetten.
  - Controleer het product regelmatig op beschadigde, ontbrekende of losse onderdelen.
  - NIET gebruiken als er onderdelen ontbreken, beschadigd of kapot zijn.
  - Neem contact op met Kids2 voor vervangende onderdelen en instructies indien nodig. Vervang nooit onderdelen.

**Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujos • Liste des pièces et schéma • Teileliste und Montagezeichnung • Lista części i schemat • Lista parti e disegno • Onderdelenlijst en afbeelding**

No. Nro. N°. Nr. Nr. N. Nr.	ENGLISH Description	ESPAÑOL Descripción	FRANÇAIS Description	DEUTSCHE Beschreibung	POLSKI Opis	ITALIANO Descrizione	NEDERLANDS Beschrijving
1	Play mat	Colchoneta de actividades	Tapis de jeu	Spieldecke	Mata edukacyjna	Tappetino gioco	Speelmat
2	Toy bar assembly	Conjunto de barras de juguetes	Module de la barre à jouets	Spielbügelgestell	Pałak z zabawkami	Montaggio barre giocattoli	Montage speelgoedboog
3	Kick Pad	Almohadilla para patear	Pad coups de pied	Trittbrett	Mata do kopania	Cuscinetto per Calci	Trapkussen
4	Plush toy	El juguete de felpa	Les jouets la peluche	Plüschspielzeug	Zabawka pluszowa	Morbida	Pluchen speelje
5	Oball™ Toy	Juguete Oball™	Jouet Oball™	Oball™ Spielzeug	Zabawka Oball™	Giocattolo Oball™	Oball™-speeltje
6	Leaf Toy	Juguete de pelota	Feuille	Spielzeug	Zabawka	Giocattolo a forma di foglia	Bladspeeltje
7	Flash cards	Tarjetas	Cartes question-réponse	Flashkarten	Karty	Carte lumineuse	Flashkaarten
8	Pillow	Almohada	Oreiller	Stützkissen	Poduszka	Cuscino	Kussen
9	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™

**ES** El juguete musical requiere (3) pilas alcalinas AA/LR6 (1,5 V) para el funcionamiento normal (no incluidas).



**PRECAUCIÓN:** Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse.

- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No combine baterías usadas con nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
- Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente.
- Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías.
- No haga cortocircuito con las baterías.
- No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles).
- Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías.
- Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es “recargable”.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse.
- Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto.
- No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH.
- Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.
- Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado.
- No deseche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.

**FR** Le jeu musical fonctionne à l'aide de (3) piles alcalines AA/LR6 (1.5V) (non incluses).





**MISE EN GARDE :** suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne.

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé.
- Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile).
- Retirer les piles épuisées du compartiment.
- Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ».
- Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH.
- Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.
- Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment.
- Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères; les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contacter l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.

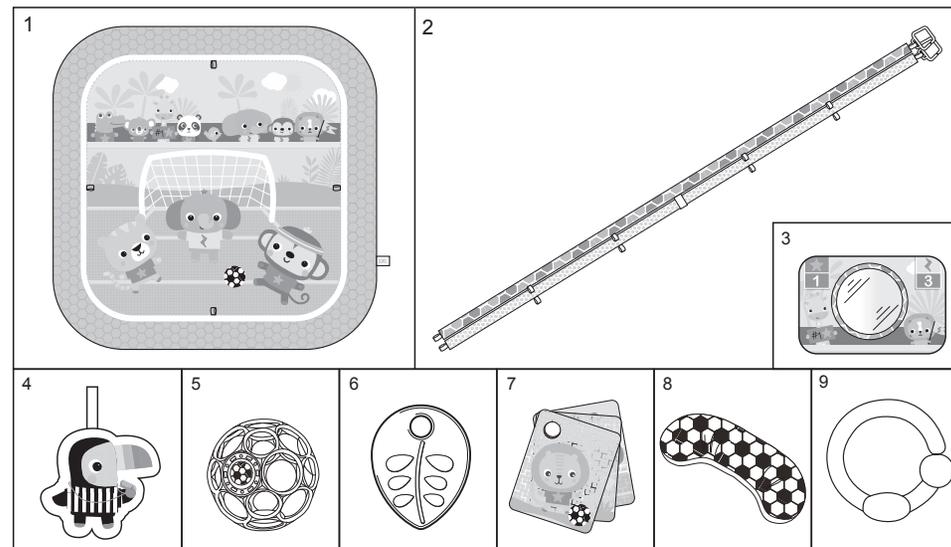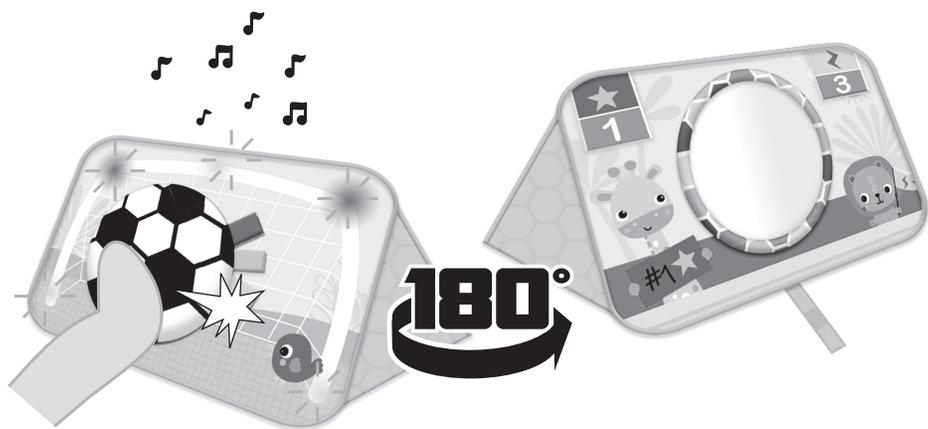

**Battery Information • Información de las Baterías  
L'information de Piles • Informationen zum Akku  
Informacje dotyczące baterii • Informazioni batteria  
Batterij-informatie**


**EN** The musical toy requires (3) size AA/LR6 (1.5V) alkaline batteries for normal operation (not included).



**CAUTION:** Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened or the batteries may leak or rupture.

- Always keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Remove exhausted batteries from the battery compartment.
- Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked "rechargeable."
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH battery charger.
- Please use the correct disposal method for batteries.
- Remove batteries before putting the product into storage for a prolonged period of time.
- Do not dispose of product or batteries in fire, batteries may explode or leak.




 This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling & collection information.

**Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo •  
Instructions d'assemblage • Montageanleitung •  
Instrukcja montażu • Istruzioni di montaggio •  
Montage-instructies**

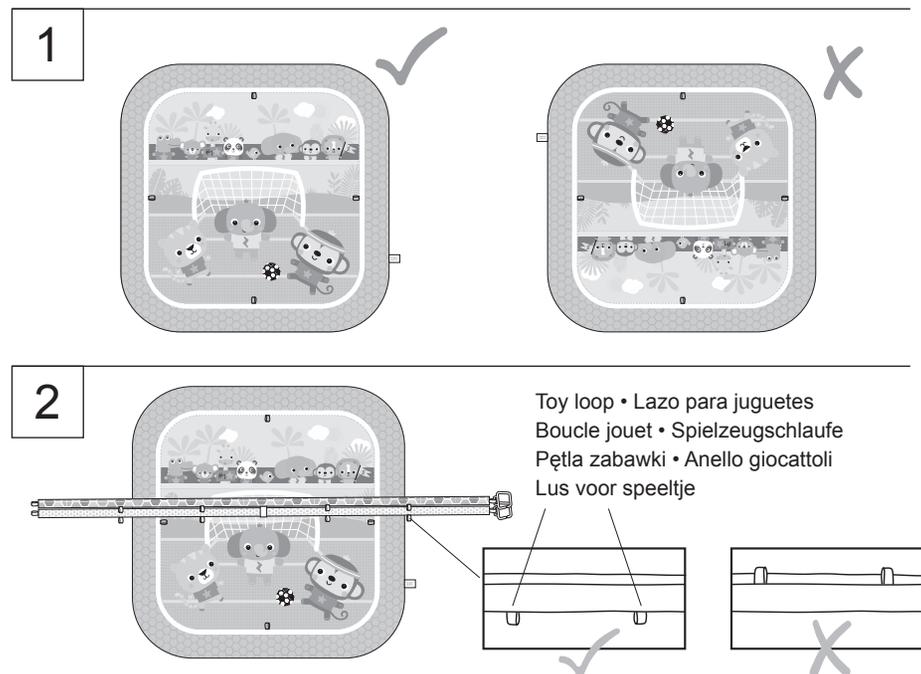

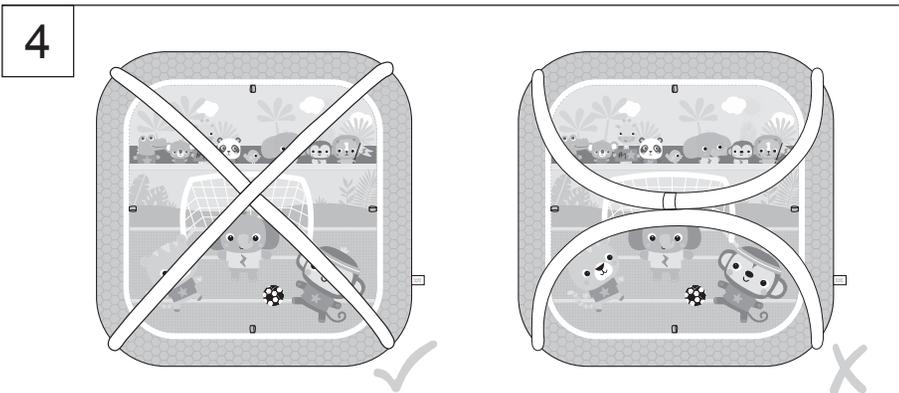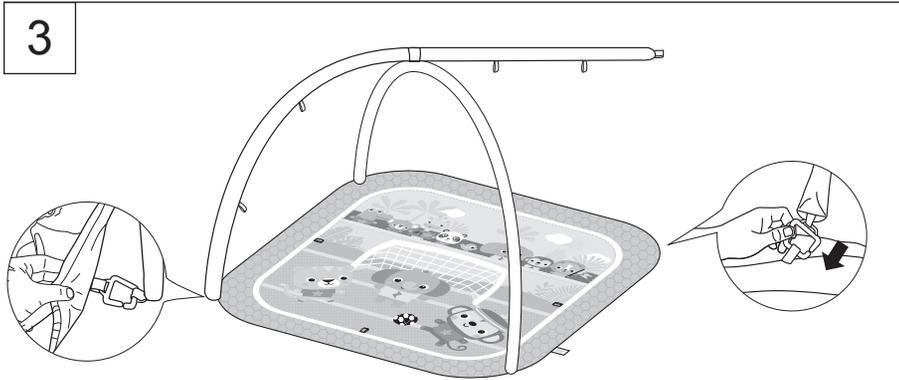

**Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento  
Mode d'emploi • Bedienungsanleitung • Instrukcja obsługi  
Istruzioni per l'uso • Gebruiksaanwijzing**

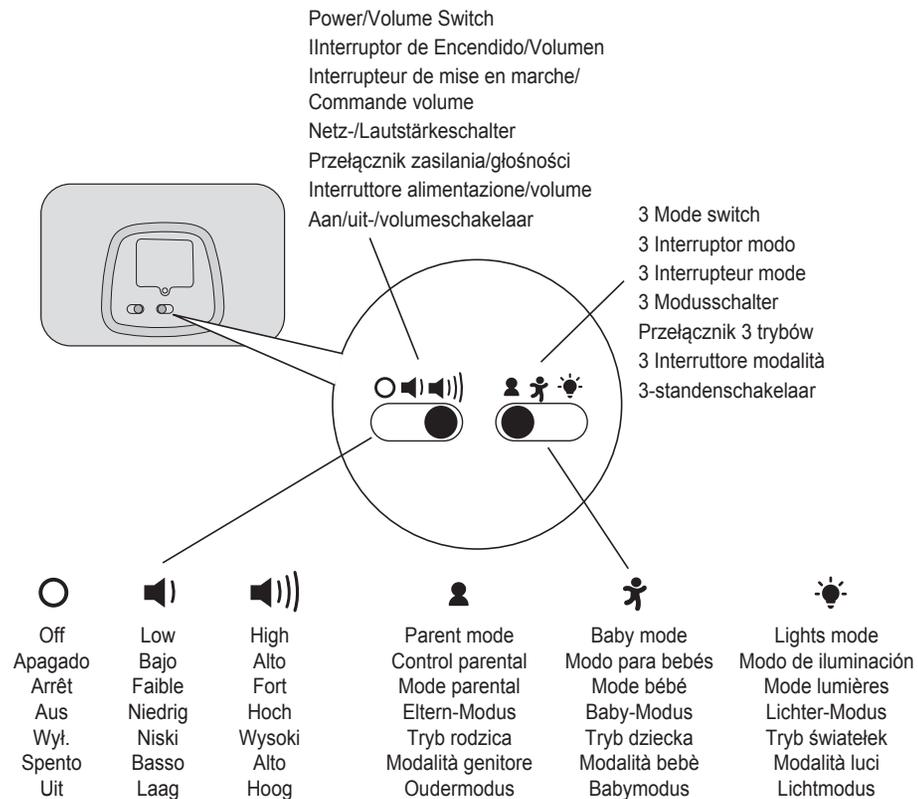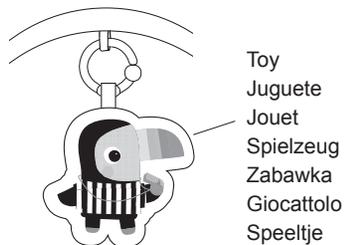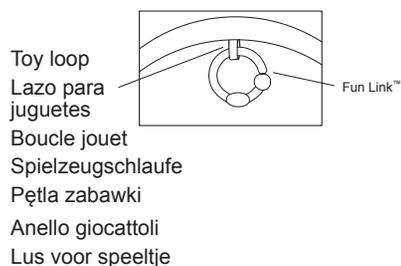

**Battery Installation • Instalación de las Baterías  
Installation des Piles • Installation der Batterien  
Zakładanie baterii • Installazione delle batterie  
Batterij-installatie**

