

bright starts™

10410-WWW



Bounce n Spring Deluxe™

Door Jumper • Saltador para puerta • Youpala

Türhopser • Skoczek na drzwi •

Seggiolino molleggiato da agganciare alla porta

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
¡IMPORTANTE! CONSERVELO PARA REFERENCIA FUTURA.
IMPORTANT ! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
WAŻNE! NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

brightstarts.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH:

- Use the door jumper only if the child meets ALL of the following conditions:
 - Can sit up by himself or herself (approximately six months of age)
 - Weighs less than 26 lbs (12 kg).
- Only use the product on a recommended interior door frame.
- Ensure that the product is properly secured in the center of the door frame before each use.
- Only use for a wall thickness between 4 - 5" (10.2 - 12.7 cm) and with a trim thickness of at least .5" (13 mm).
- Do not secure to the door trim.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in the door jumper.
- Ensure that the child is correctly and safely positioned in the door jumper.
- Allow child to use the door jumper only for short periods of time (20-minute intervals).
- Do not use the product as a swing.
- Ensure that door cannot close on the door jumper.
- It can be dangerous to allow other children to play near the door jumper.
- Do not add additional strings or straps to product.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.

IMPORTANT

- Adult assembly required.
- Please read all instructions before assembly and use of the door jumper.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- Do not use product if damaged or broken.
- Contact Kids2 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

- Use el saltador para puerta sólo si el bebé cumple con TODAS las siguientes condiciones:
 - Se puede sentar por sus propios medios (aproximadamente a los seis meses de edad)
 - Pesa menos de 26 lb (12 kg).
- Sólo utilice el producto en un marco de puerta de interior recomendado.
- El producto debe estar asegurado apropiadamente en el centro del marco de la puerta antes de cada uso.
- Sólo debe utilizarse con una pared de entre 4 - 5" (10,2 - 12,7 cm) de grosor y con un borde de al menos 0,5" (13 mm) de grosor.
- No lo asegure al borde de la puerta.
- Nunca deje al bebé desatendido. Siempre tenga al niño a la vista mientras esté en el saltador para puerta.
- Asegúrese de que el niño esté colocado de forma correcta y segura en el saltador para puerta.
- Permita al niño usar el saltador para puerta sólo durante períodos breves (intervalos de 20 minutos).
- No utilice el producto como una mecedora.
- Asegúrese de que la puerta no se pueda cerrar sobre el saltador para puerta.
- Puede ser peligroso dejar que otros niños jueguen cerca del saltador para puerta.
- No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
- ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulamiento! NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, como cuerdas de capuchas o de chupetes. NO suspenda cordones sobre el producto ni los ate a los juguetes.

IMPORTANTE

- Requiere que un adulto lo arme.
- Por favor lea todas las instrucciones antes de armar y usar el saltador para puerta.
- Se debe tener cuidado al desempacar y armar el producto.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- No use el producto si está dañado o roto.
- De ser necesario, contacte a Kids2 para obtener piezas de repuesto e instrucciones. Nunca sustituya las piezas.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ACCIDENT GRAVE, VOIRE DE DÉCÈS :

- Utiliser le youpala uniquement si l'enfant remplit TOUTES les conditions suivantes :
 - Il peut s'asseoir seul (à environ six mois)
 - Il pèse moins de 12 kg.
- Utiliser le produit uniquement sur un cadre intérieur de porte recommandé.
- S'assurer que le produit est correctement fixé au centre du cadre de la porte avant chaque utilisation.
- Utiliser uniquement si l'épaisseur du mur est comprise entre 10,2 - 12,7 cm, et si l'épaisseur du linteau est d'au moins 13 mm.
- Ne pas attacher au linteau de la porte.
- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance. Ne jamais quitter l'enfant des yeux lorsqu'il est dans le youpala.
- S'assurer que l'enfant est placé correctement et de manière sûre dans le youpala.
- Ne laisser l'enfant utiliser le youpala que pendant des périodes de courte durée (20 minutes).
- Ne pas utiliser le produit comme une balançoire.
- S'assurer que la porte ne peut pas se fermer sur le youpala.
- Il peut s'avérer dangereux de laisser d'autres enfants jouer à proximité du youpala.
- Ne pas ajouter de cordes et de courroies supplémentaires à ce produit.
- Les cordes peuvent être la cause d'un étranglement ! NE PAS placer d'articles munis d'un cordon, tels qu'un cordon de capuche ou une attache-sucette, autour du cou de l'enfant. NE PAS suspendre de cordes au-dessus du produit ou attacher de ficelles aux jouets.

IMPORTANT

- Doit être assemblé par un adulte.
- Veuillez lire les instructions dans leur intégralité avant montage et utilisation du youpala.
- Prendre toutes les précautions requises lors du déballage et de l'assemblage.
- Examiner régulièrement le produit afin de vous assurer qu'aucune de ses pièces n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou cassé.
- Veuillez contacter Kids2 pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, si nécessaire. Ne jamais substituer de pièces.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

ZUR VERMEIDUNG SCHWERER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN:

- Benutzen Sie den Türhopser nur dann, wenn das Kind **ALLE** nachstehenden Bedingungen erfüllt:
 - Es kann selbständig aufrecht sitzen (ca. 6 Monate alt)
 - Es wiegt weniger als 12 kg
- Verwenden Sie das Produkt nur an einem empfohlenen Innentürrahmen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor jeder Benutzung ordnungsgemäß in der Mitte des Türrahmens befestigt ist.
- Nur für Wandstärken zwischen 10,2 - 12,7 cm (4 - 5 Zoll) und mit einer Stärke der Türverkleidung von mindestens 13 mm (ein halber Zoll) verwenden.
- Nicht an der Türverkleidung befestigen.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. Behalten Sie das Kind immer im Auge, während es im Türhopser ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Kind im Türhopser korrekt und sicher positioniert ist.
- Gestatten Sie dem Kind die Benutzung des Türhopsers nur für kurze Zeiträume (20-Minuten-Intervalle).
- Benutzen Sie das Produkt nicht als Schaukel.
- Sorgen Sie dafür, dass sich die Tür nicht in Richtung Türhopser schließen kann.
- Es kann gefährlich sein, anderen Kindern das Spielen in der Nähe des Türhopsers zu erlauben.
- Bringen Sie keine zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt an.
- Schnüre können zu Strangulation führen! Legen Sie **KEINE** Gegenstände mit einer Schnur, wie z. B. Mützen mit Schnur oder Schnuller mit Band, um den Hals des Kindes. Hängen Sie **KEINE** Schnüre über das Produkt und befestigen Sie keine Schnüre an Spielzeugen.

WICHTIG

- Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Bitte lesen Sie vor Zusammenbau und Benutzung alle Anleitungen für den Türhopser sorgfältig durch.
- Beim Auspacken und beim Zusammenbau muss sorgfältig vorgegangen werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn es beschädigt ist oder Teile kaputt sind.
- Bitte wenden Sie sich an Kids2, wenn Ersatzteile oder Anleitungen benötigt werden. Ersetzen Sie niemals Originalteile durch andere Teile.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB ŚMIERCI:

- Skoczek na drzwi można stosować wyłącznie w przypadku, gdy dziecko spełnia WSZYSTKIE z poniższych warunków:
 - Potrafi samodzielnie siedzieć (około 6. miesiąca życia)
 - Waży poniżej 12 kg (26 lbs).
- Produkt należy stosować wyłącznie na zalecanej futrynie drzwi wewnętrznych.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt jest prawidłowo zamocowany na środku futryny drzwi.
- Używać wyłącznie do ścian o grubości od 10,2 do 12,7 cm (4 - 5") i przy grubości listwy co najmniej 13 mm (0,5").
- Nie mocować do listwy drzwiowej.
- Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki. Zawsze mieć dziecko w zasięgu wzroku, gdy znajduje się w skoczku na drzwi.
- Sprawdzić, czy dziecko jest prawidłowo i bezpiecznie umieszczone w skoczku na drzwi.
- Pozwolić dziecku na korzystanie ze skoczka na drzwi tylko przez krótkie odcinki czasu (20-minutowe przerwy).
- Nie należy używać produktu jako huśtawki.
- Pamiętać, aby drzwi nie zamykały się na skoczka na drzwi.
- Zabawa dzieci w pobliżu skoczka na drzwi może być niebezpieczna.
- Nie dodawać dodatkowych sznurków lub pasków do produktu.
- Sznurki mogą być przyczyną uduszenia! NIE WOLNO umieszczać przedmiotów ze sznurkiem, np. troczków od kaptura lub sznurków od smoczka, wokół szyi dziecka. NIE WOLNO zawieszać sznurków na produkcie ani mocować sznurków do zabawek.

WAŻNE

- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Przed montażem i użytkowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami.
- Podczas rozpakowywania i montażu należy zachować ostrożność.
- Należy często sprawdzać produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub poluzowanych części.
- NIE WOLNO używać w przypadku brakujących, uszkodzonych lub zepsutych części.
- W razie potrzeby skontaktować się z firmą Kids2 w celu uzyskania części zamiennych i instrukcji. Nigdy nie należy wymieniać części.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

Per evitare lesioni gravi o morte:

- Il seggiolino molleggiato da agganciare alla porta può essere utilizzato solo se vengono soddisfatte **TUTTE** le seguenti condizioni:
 - È in grado di stare seduto eretto senza aiuto (circa sei mesi di età)
 - Il bambino è di peso inferiore ai 12 kg (26 libbre).
- Utilizzare il prodotto solamente su telai interni di porte del tipo consigliato.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia correttamente assicurato al centro del telaio.
- Utilizzare solo con pareti di spessore compreso tra 10,2 e 12,7 cm (4 e 5 po) e con finiture di almeno 13 mm (0,5 po) di spessore.
- Non agganciare alle finiture della porta.
- Non lasciare mai il bambino non sorvegliato. Tenere sempre il bambino in vista quando si trova nel seggiolino molleggiato da agganciare alla porta.
- Verificare che il bambino sia seduto e posizionato correttamente nel seggiolino molleggiato da agganciare alla porta.
- Lasciare che il bambino usi il seggiolino molleggiato da agganciare alla porta solo per brevi periodi di tempo (intervalli di 20 minuti).
- Non utilizzare il prodotto come altalena.
- Verificare che la porta non possa chiudersi sul seggiolino molleggiato da agganciare alla porta.
- Può essere pericoloso lasciare giocare altri bambini vicino al seggiolino molleggiato da agganciare alla porta.
- Non applicare al prodotto altri lacci o cinghie.
- I lacci possono causare strangolamento! **NON** sistemare oggetti con lacci intorno al collo del bambino, ad es. lacci del cappuccio o cordino del ciuccio. **NON** appendere lacci sopra il prodotto e non attaccare stringhe ai giocattoli.


IMPORTANTE

- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- La preghiamo di leggere tutte le istruzioni prima di montare e usare il prodotto.
- Fare attenzione durante l'estrazione dalla confezione e il montaggio.
- Esaminare con frequenza il prodotto per accertarsi che non vi siano parti danneggiate, mancanti o allentate.
- **NON** utilizzare il prodotto se qualsiasi pezzo risulta mancante, danneggiato o rotto.
- Se necessario, rivolgersi a Kids2 per avere pezzi di ricambio e istruzioni. Non sostituire mai le parti.


**Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujos • Liste des pièces et dessins
Teileliste und Montagezeichnung • Spis części i rysunek • Elenco dei componenti e disegni**

No. No. N°	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
1	(2)	Frame half	Mitad del armazón	Demi-cadre
2	(1)	Fabric seat & webbing	Asiento de tela y entramado	Siège en tissu et sangles
3	(1)	Clamp and Height Adjustment Assembly	Armado de la abrazadera, el entramado y ajuste de altura	Montage de la pince et du filet et réglage de la hauteur
4	(1)	Pillow	Almohada	Oreiller
5	(1)	Mirror	Espejo	miroir
6	(1)	Leaf Teether with C-Link	Mordedera en forma de hoja con eslabón en C	Feuille à mordiller avec attache en forme de C
7	(1)	Giraffe Plush with C-Link	Jirafa de peluche con eslabón en C	Girafe en peluche avec attache en forme de C
8	(1)	Zebra Plush with C-Link	Cebra de peluche con eslabón en C	Zèbre en peluche avec attache en forme de C

Nr. N.º N.	Anz. Qtd. Qtà.	Beschreibung	Opis	Descrizione
1	(2)	Gestellhälfte	Półowa ramy	Metà del telaio
2	(1)	Stoffsitz und Gurtband	Siedzisko i pasy z tkaniny	Seggiolino in stoffa e fascia rinforzat
3	(1)	Klemme, Gurtband und Vorrichtung für Höhenverstellung	Zacisk i regulacja wysokości	Morsetto, fascia rinforzata e gruppo di regolazione dell'altezza
4	(1)	Kissen	Poduszka	Cuscino
5	(1)	Spiegel	Lusterko	Specchietto
6	(1)	Blatt-Beißring mit C-Clip	Gryzak w kształcie liścia z uchwytem typu C	Massaggiagengive a forma di foglia con anello a C
7	(1)	Plüschgiraffe mit C-Clip	Pluszowa żyrafa z uchwytem typu C	Giraffa di peluche con anello a C
8	(1)	Plüschzebra mit C-Clip	Pluszowa zebra z uchwytem typu C	Zebra di peluche con anello a C

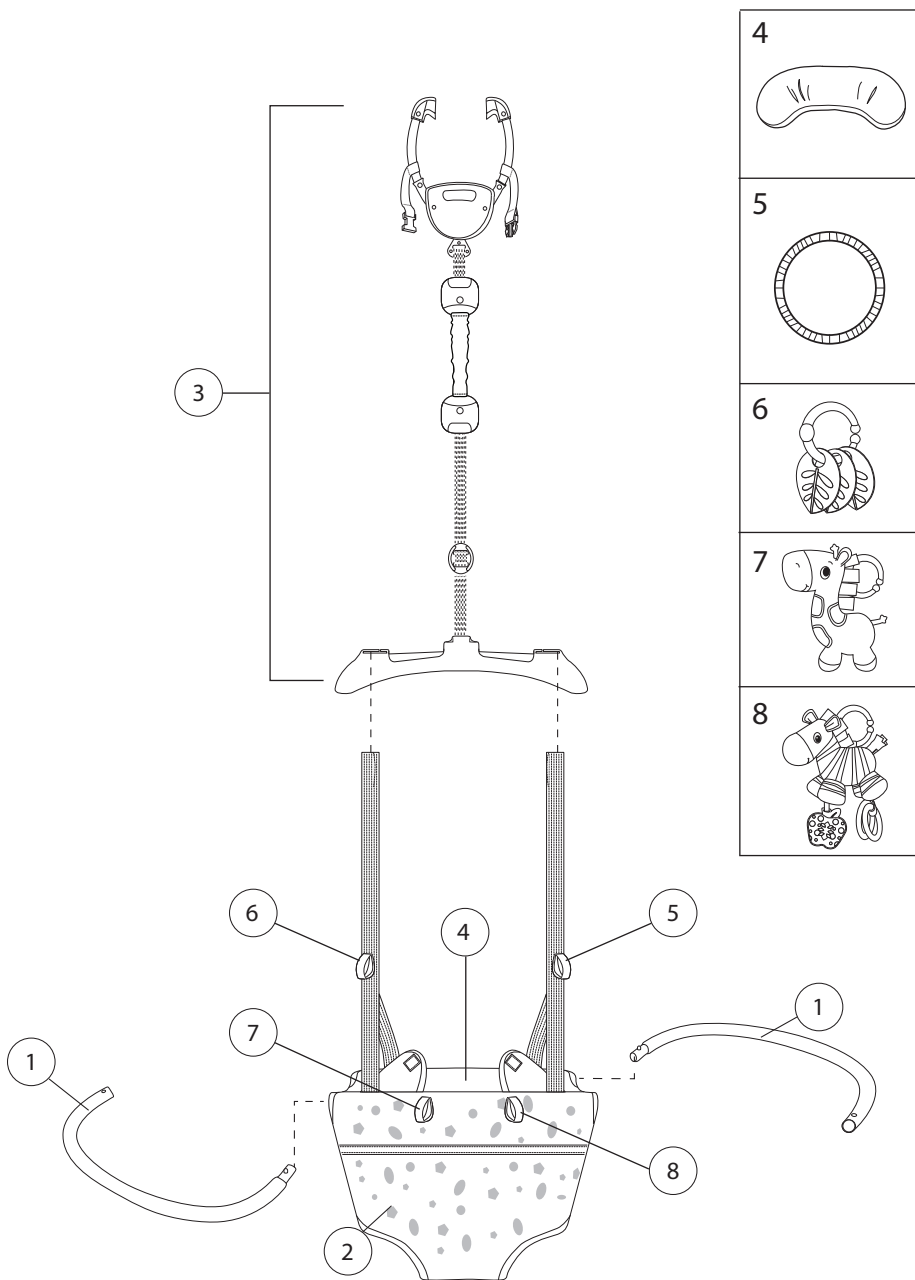


1

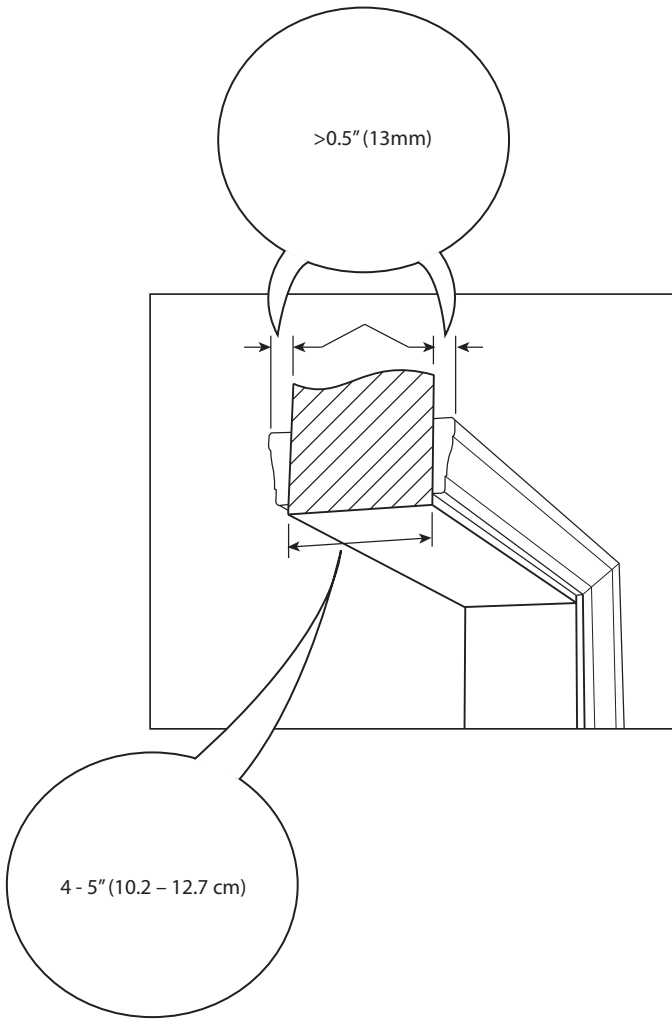


2


- ★ When item #1 is pre-inserted, skip this step.
 Omite este paso cuando el artículo n.º 1 esté previamente insertado.
 Lorsque l'élément #1 est pré-inséré, veuillez omettre cette étape.
 Wenn Teil Nr.1 schon vorab eingesetzt wurde, diesen Schritt überspringen.
 Jeżeli element nr 1 jest włożony, należy pominąć ten krok.
 Se l'art. n.1 è preinserito, saltare questo passo.

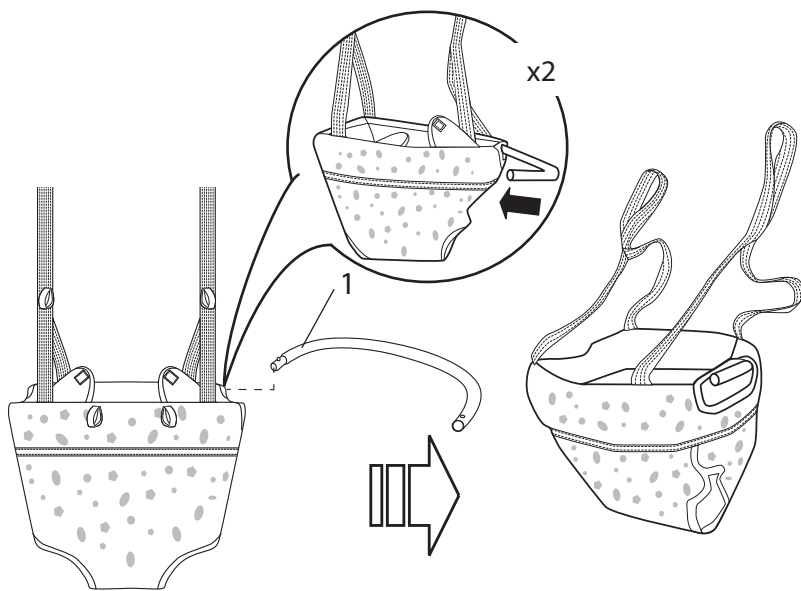


3

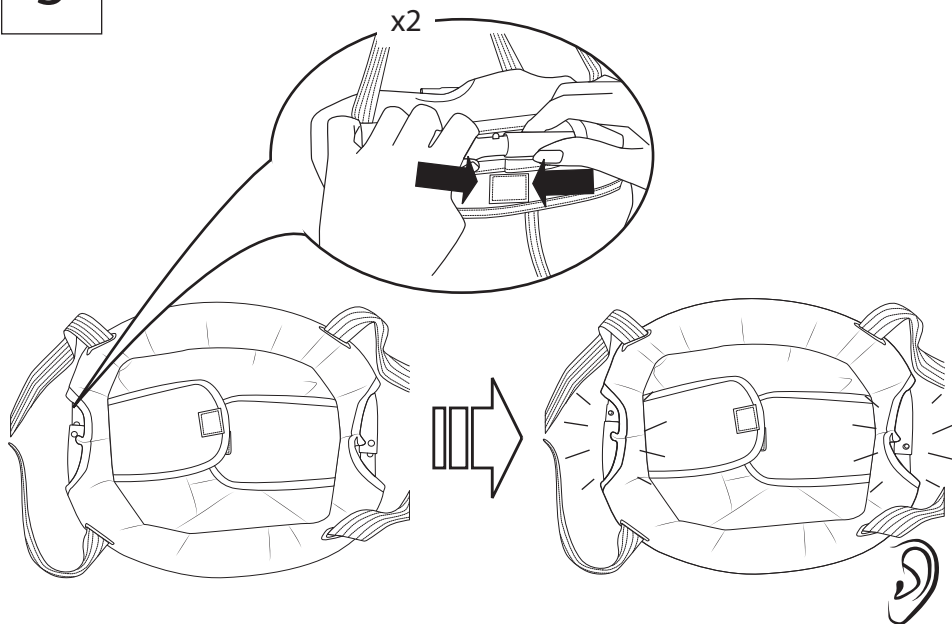


4

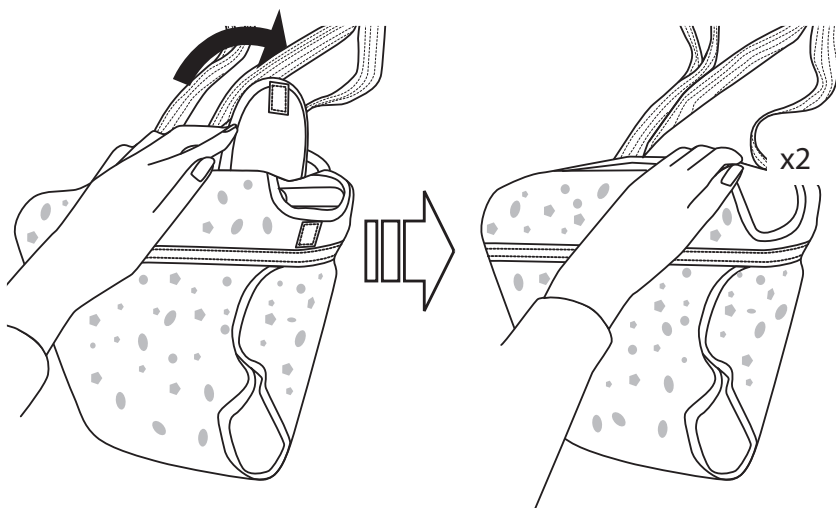

5

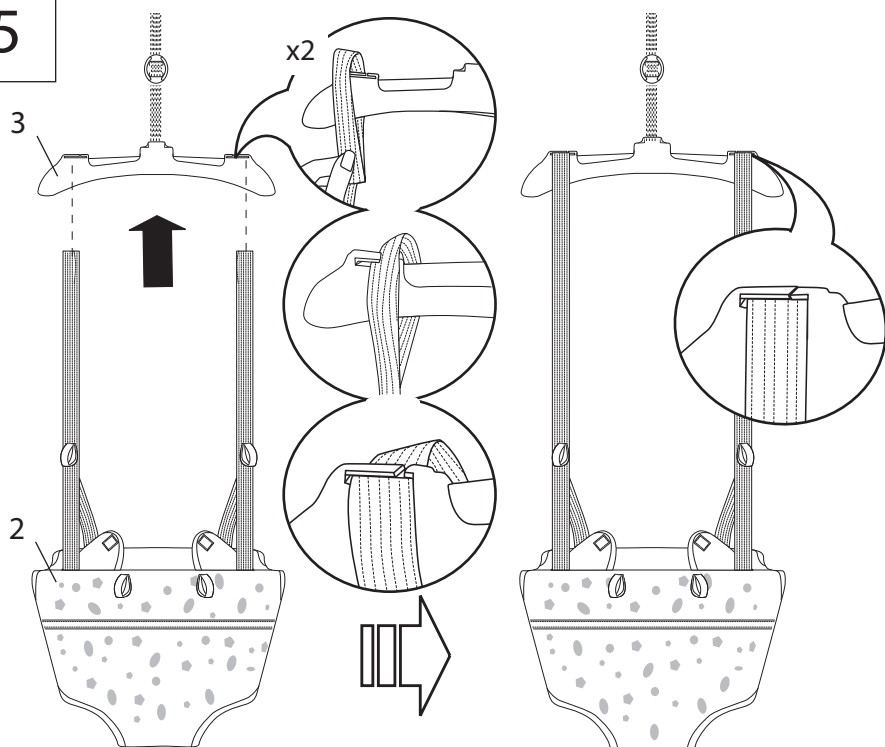


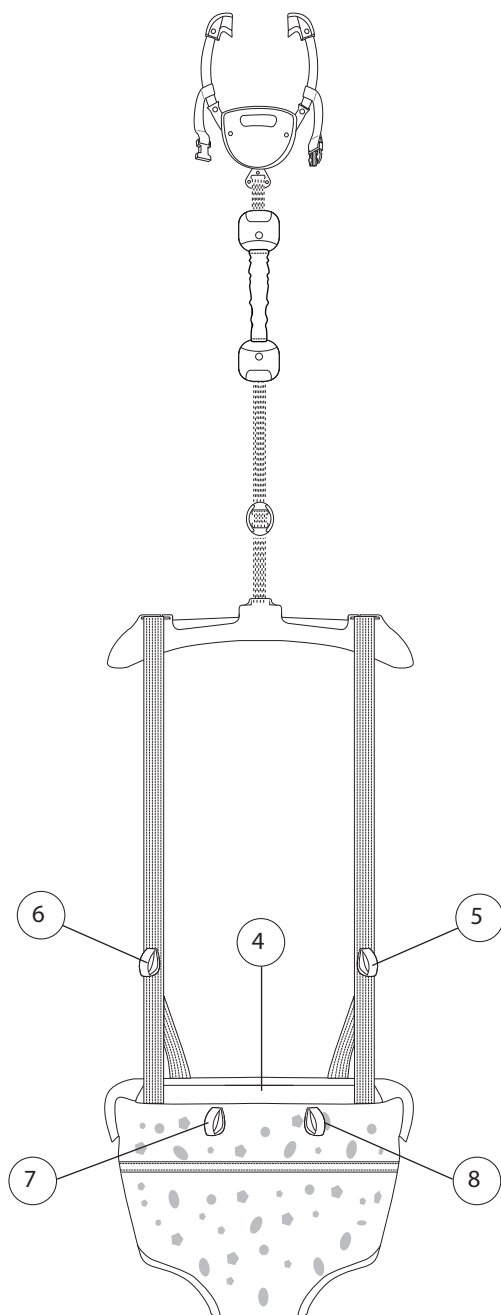

4



5



6



7




8




Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento • Mode d'emploi • Bedienungsanleitung • Instrukcja obsługi • Istruzioni d'uso

Mounting the Door Jumper • Montaje del saltador para puerta • Montage du siège sauteur suspendu • Montage des Türhoppers • Montaż skoczka na drzwi • Montaggio del seggiolino molleggiato da agganciare alla porta


1

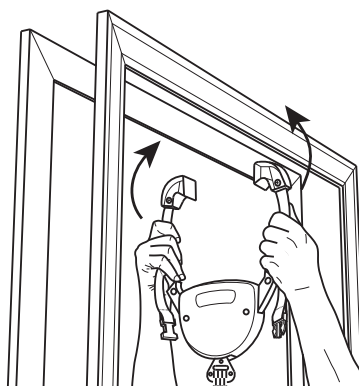


2

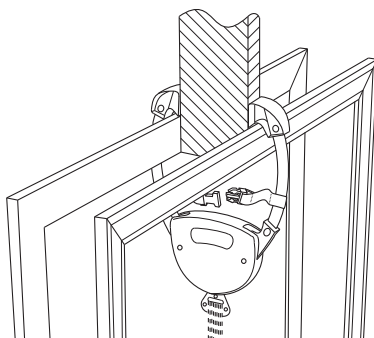


3

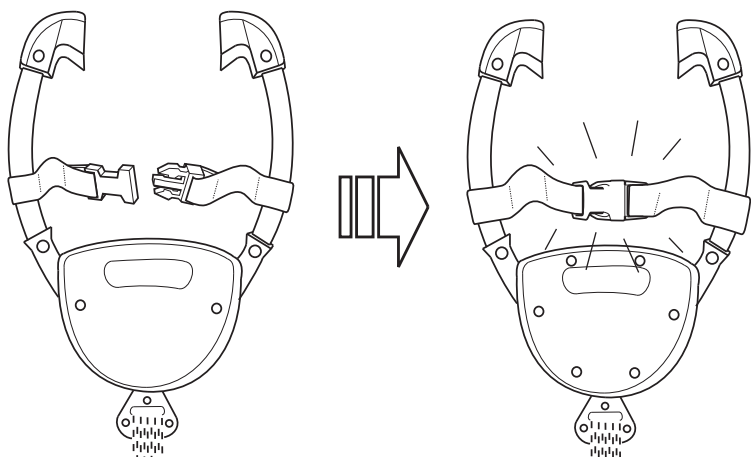

4

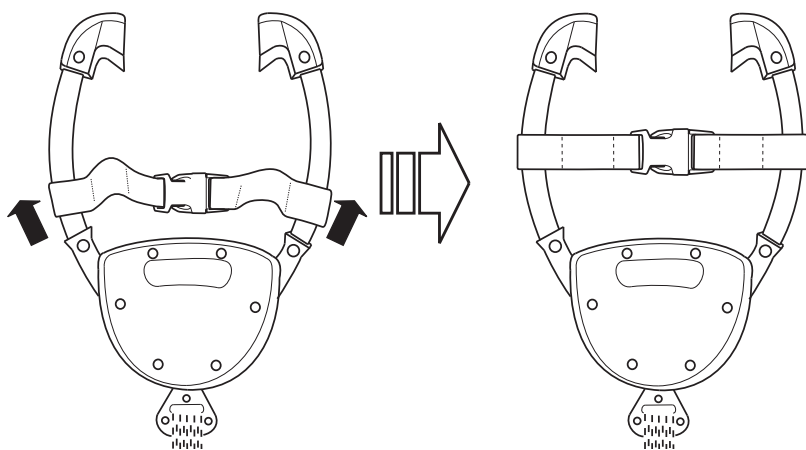


5

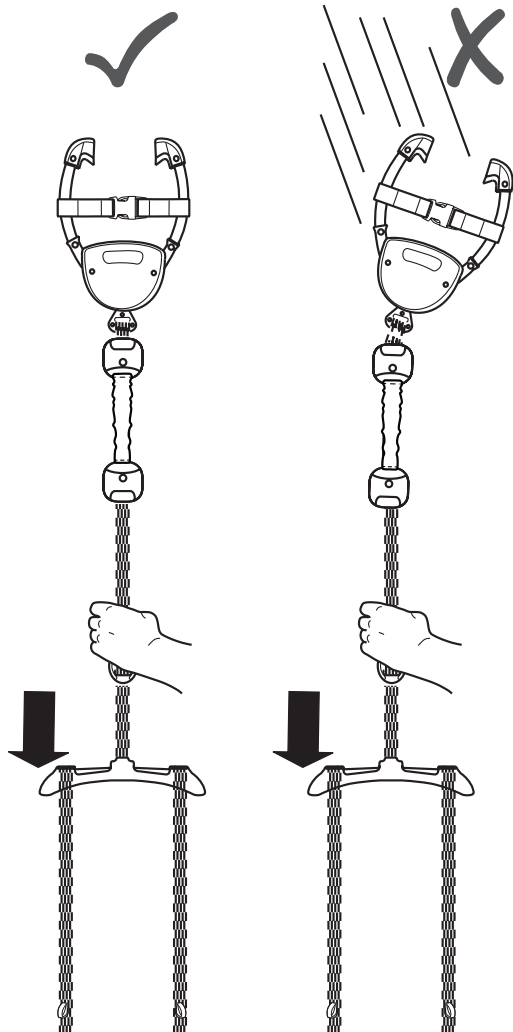


Adjusting the Seat Height • Ajuste de la altura del asiento
Ajustez la hauteur du siège • Einstellen der Sitzhöhe • Regulacja
wysokości siedzenia • Regolazione dell'altezza del seggiolino


1

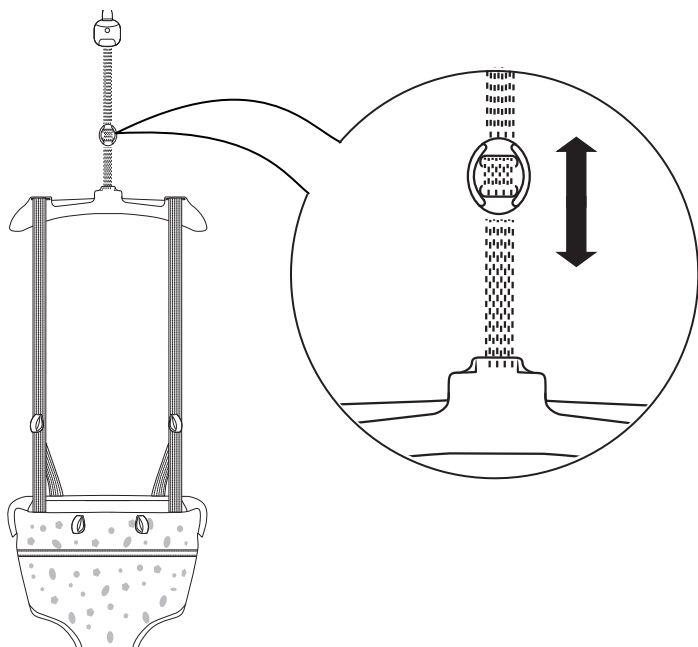

2

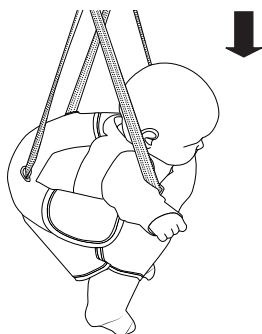

3

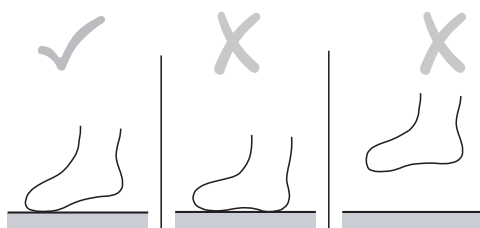

Care and Cleaning • Cuidado y limpieza • Entretien et nettoyage • Pflege und Reinigung • Konserwacja i czyszczenie • Manutenzione e pulizia

EN

Fabric Seat – First, you must remove the fabric seat and frame halves.

To wash the fabric seat... Machine wash the fabric seat in cold water. Use a gentle wash cycle with no bleach. Tumble dry, using low heat.

Plastic Parts and Toys– Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

ES

Asiento de tela: primero debe retirar el asiento de tela y las mitades del armazón.

Para lavar el asiento de tela... Lave el asiento de tela en una lavadora con agua fría. Use un ciclo de lavado suave. No use cloro. Séquelo en una secadora a baja temperatura.

Juguetes y piezas plásticas: Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

FR

Siège en tissu – Vous devez commencer par enlever le siège en tissu et les demi-cadres.

Pour laver le siège de tissu... Lavez le siège à la machine à l'eau froide. Choisissez le cycle délicat, sans agent de blanchiment. Séchez en machine, à basse température.

Pièces et jouets en plastique – Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

DE

Stoffsitz – Zunächst müssen Sie den Stoffsitz und die Gestellhälften abnehmen.

Zum Waschen des Stoffsitzes... Stoffsitz in kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Schonwaschgang einstellen, kein Bleichmittel verwenden. Bei niedriger Temperatur trocknen.

Kunststoffteile und Spielzeug – Mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen. An der Luft trocknen lassen. Nicht in Wasser eintauchen.

PL

Siedzenie z tkaniny – W pierwszej kolejności należy zdjąć siedzenie i połowy ramy.

Pranie siedzenia z tkaniny... Siedzisko z tkaniny należy prać w pralce w zimnej wodzie. Stosować delikatny cykl prania bez wybielacza. Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze.

Plastikowe części i zabawki – Wytrzeć do czysta wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem. Wysuszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

IT


Seggiolino in stoffa – Togliere innanzitutto il seggiolino in stoffa e le due parti della struttura.

Lavaggio del seggiolino in stoffa... Lavare in lavatrice con acqua fredda. Lavare a ciclo delicato e senza candeggiare. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura.


Pulire i giocattoli e le parti in plastica con un panno umido e un detersivo delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

Removing Fabric seat & webbing • Cómo retirar el asiento de tela y el entramado • Siège en tissu amovible et sangles • Abnahme des Stoffsitzen und des Gurtbandes • Zdejmowanie siedzenia i pasów • Rimozione del seggiolino in stoffa e della fascia rinforzata


1

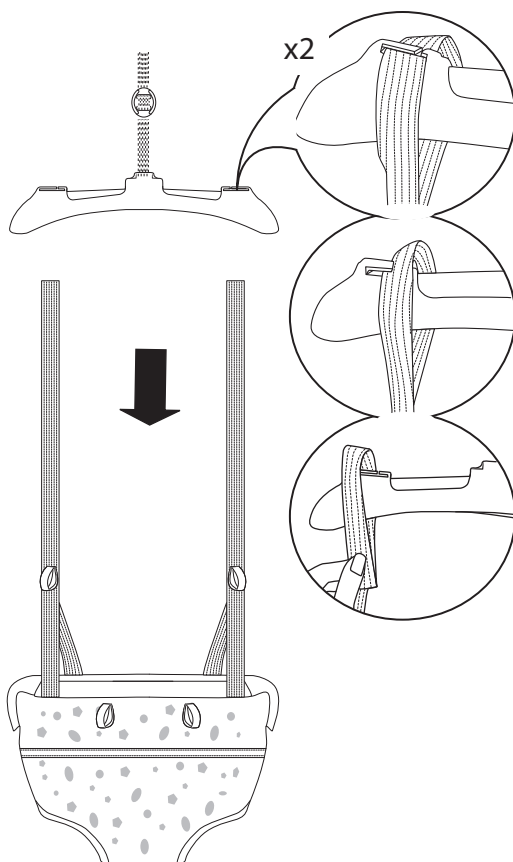


2

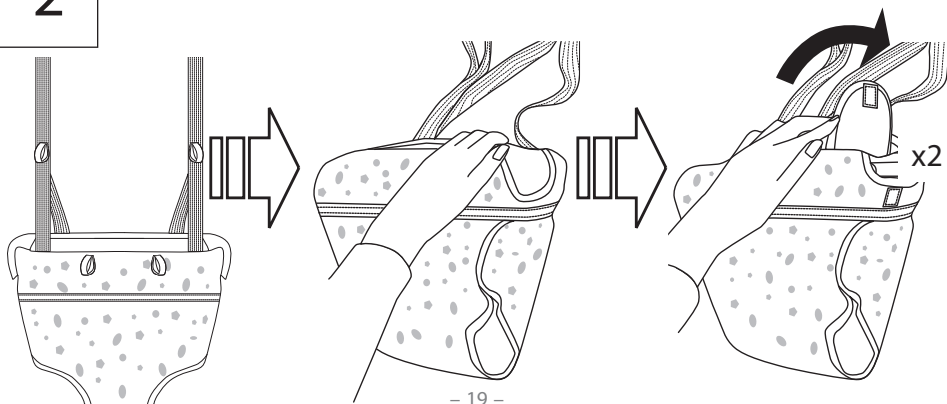


3

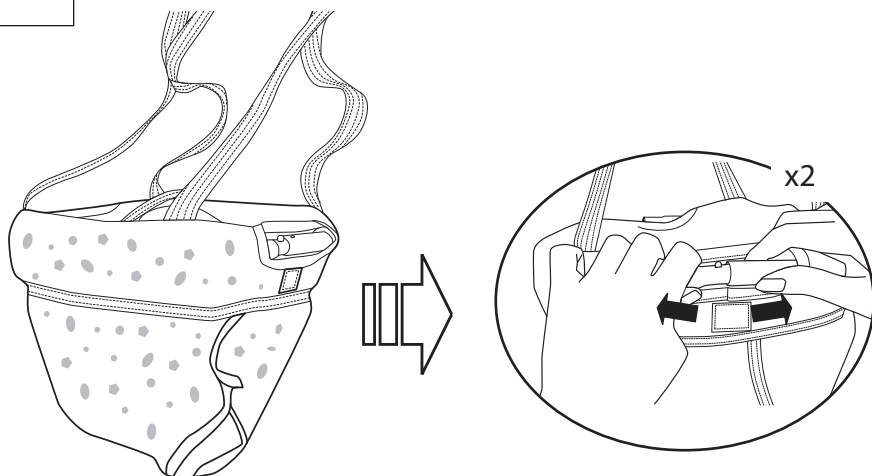

4

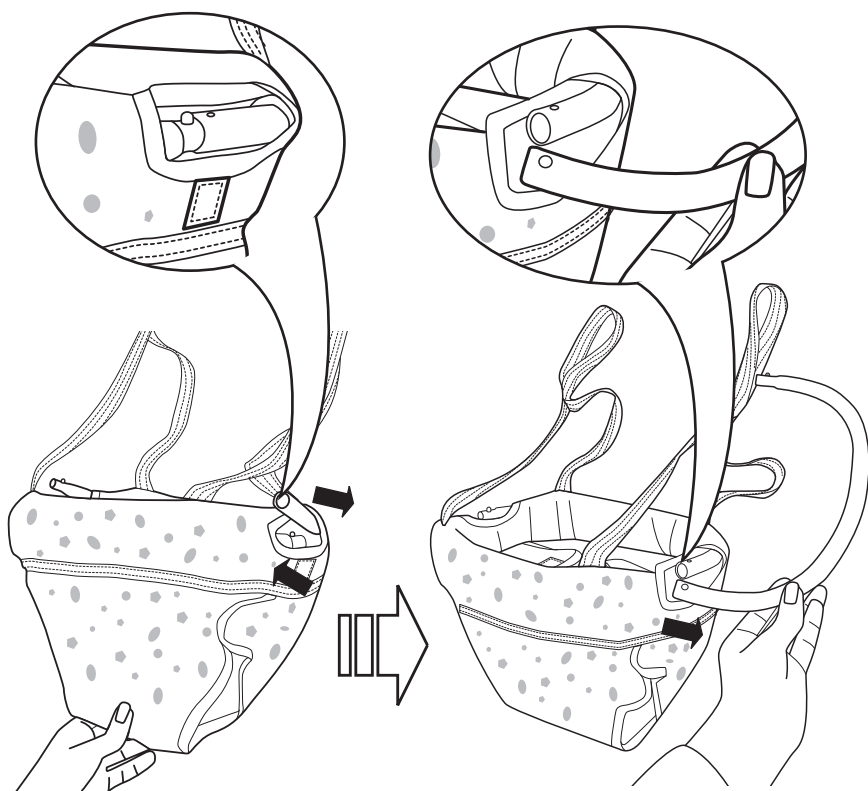

5

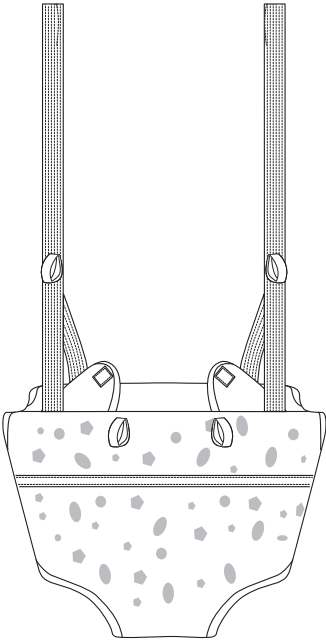



Find us on Facebook and Instagram @brightstarts

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram @brightstarts

Toys • Activity Gyms • Bouncers • Rockers • Swings
Activity Centers • Walkers • Door Jumpers

Jouets • Gymnase Activité • Transat • Balancelle • Balancelle
Centres d'activité • Trotteurs • Balançoires de porte

brightstarts.com

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **kids2**™ & **Kids II**® ©2023 KIDS2, INC. www.kids2.com/help

KIDS2, INC. ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR

SUMMER INFANT (USA) INC. 1275 PARK EAST DRIVE, WOONSOCKET, RI 02895 USA • 1-401-671-6551

KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7

KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081

KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD,

HP2 4TZ • +44 01582 816 080

KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934

KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA



EN • ES • FR • DE • PL • IT • 10410_6WW_JS120523