

Model/Modelo/Modèle
15718LF
 Series/Series/Seria
Lakewood™



The faucet code is found on the back of the body.
 El código del grifo se encuentra en la parte posterior del cuerpo.
 Le code du robinet se trouve à l'arrière du corps.

Order this RP number if your faucet code is "449401".
 Pida este número del RP si el código de su llavees "449401".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449401».

RP78878
 Bonnet / Bonete / Chapeau

Order this RP number if your faucet code is "413763".
 Pida este número del RP si el código de su llavees "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».


RP103689
 Bonnet / Bonete / Chapeau

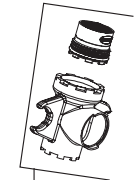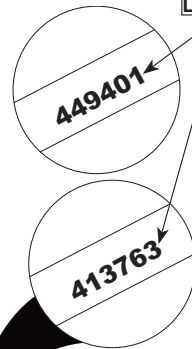


RP51345-1.2
1.2 GPM (4.5 L/Min)
 Aerator & Wrench
 Aireador y Llave
 Aérateur et Clé




RP74423▲
 Lift Rod Assembly
 Barra de Alzar
 Tige de Manoeuvre

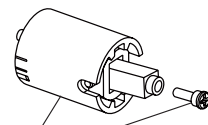

RP78876
 Valve Cartridge & adapter
 Válvula de Cartucho y adaptador
 Cartouche de Soupape et adaptateur



RP78880▲
 Cap
 Casquillo
 Capuchon de finition




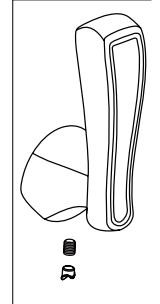


RP91944▲
 Handle Assembly
 Conjunto de la manija
 Montage de la manette


RP91945▲
 Escutcheon & Base plate
 Chapetón y Placa de base
 Boîtier et Plaque de finition

RP62472▲
 Plastic Pop-Up Less Lift Rod
 Desagüe Automático de Plástico
 Menos la Barra de Alzar
 Renvoi Mécanique en Plastique
 Sans la Tige de Manoeuvre

RP91943▲
 Flange & Gasket
 Brida y Empaque
 Bride et Joint

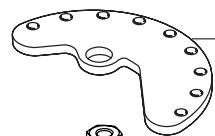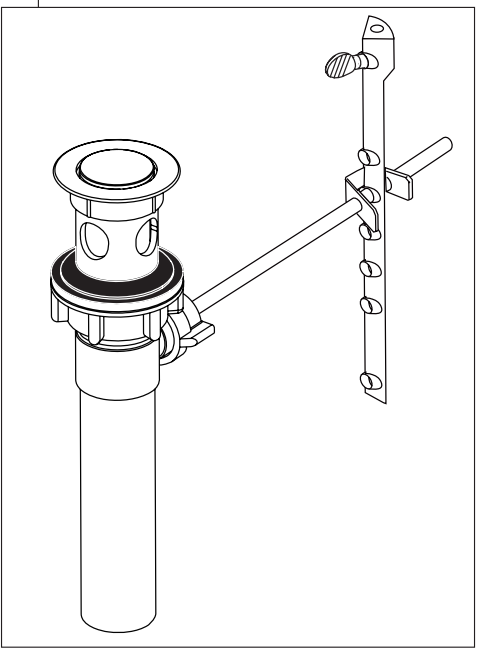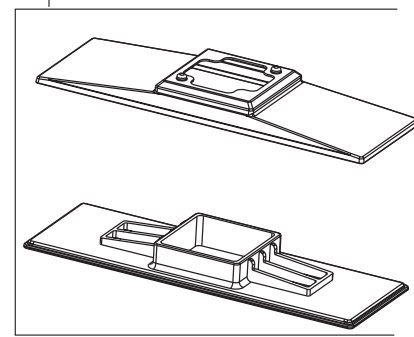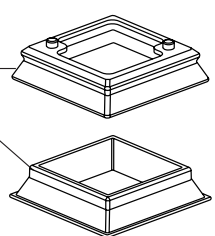

RP47029
 Bracket
 Abrazadera
 Support

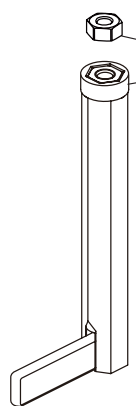

RP47030
 Nut & Wrench
 Tuerca y Llave
 Écrou et clé

▲ Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini