





FIRE SCULPTURE™ LARGE FLAME PATIO ACCENT

Warnings & Instructions

Save these Warnings & Instructions for future reference.

Product Box Contents:

- A. 1 Mantle
- B. 1 Chain
- C. 1 Snuffer Cap
- D. 1 Resin Weave Frame
- E. 1 Fuel Canister Assembly
- F. 1 Wick
- G. 1 Flame Guard
- H. 1 Fuel Canister

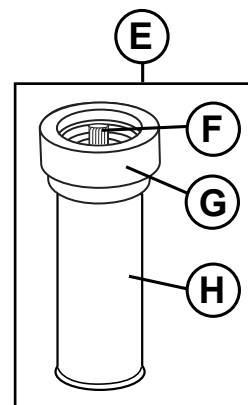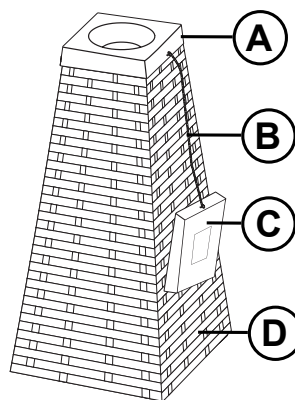

⚠ DANGER

**Torch Fuel is harmful or fatal if swallowed. Contains petroleum hydrocarbons. Combustible.
Read Warnings on Torch Fuel bottle carefully.**

⚠ WARNING



- Read and understand these Instructions before use. Failure to follow Warnings & Instructions may result in serious injury or property damage.
- DO NOT use product while under the influence of drugs or alcohol.
- Keep out of reach of children and pets.
- DO NOT leave a burning Fire Sculpture unattended.
- For outdoor use only.
- DO NOT move while burning.
- To prevent fire and burn injuries, snuff and allow to cool for 30 minutes before handling, refilling or cleaning.
- DO NOT tip Fire Sculpture as Fuel can spill and cause fire and serious injury.
- DO NOT use gasoline or other flammable fuels. Use only TIKI® Brand Torch Fuel.
- Before refilling, carefully place the Snuffer Cap over the flame to extinguish.
- DO NOT use Fuel Canister outside of the Fire Sculpture.
- DO NOT touch the flame bowl or fuel canister assembly. May cause serious burns.
- Store Torch Fuel and Fuel Canister Assembly upright away from heat or open flame.

⚠ CAUTION

- Keep clothing, hair and face away from flame.
- DO NOT place Fire Sculpture under covered shelter or umbrella, near pedestrian traffic or combustibles such as furniture, wood structures, fuel, clothing or dry vegetation.
- Use only in well-ventilated area.



Questions or Missing Parts?

DO NOT go back to the store!

Call our TOLL FREE Customer Service number 1-888-473-1088

Assembly:

1. Remove the Fire Sculpture from the retail box and remove all packaging materials.
2. Place the Mantle on the Resin Weave Frame (FIG 1).
3. Add the Fuel Canister Assembly and Snuffer Cap to complete the Fire Sculpture Assembly (FIG 2 & 3).

FIG 1

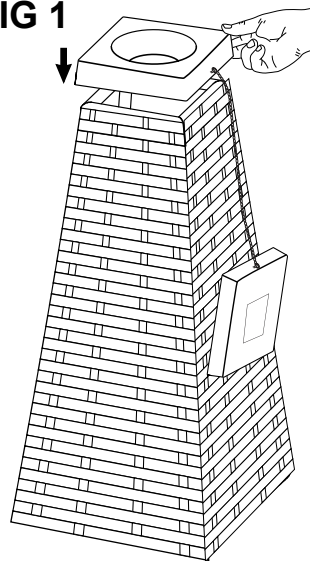


FIG 2

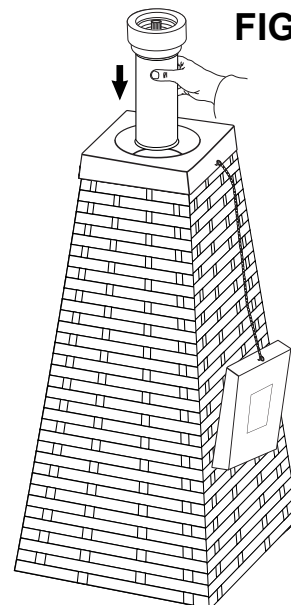


FIG 3

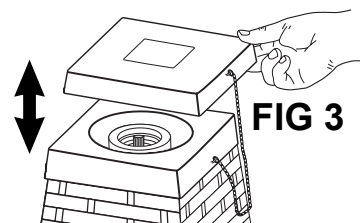


FIG 4

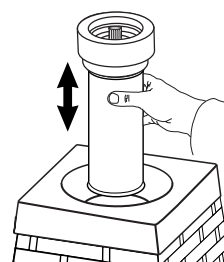


FIG 5


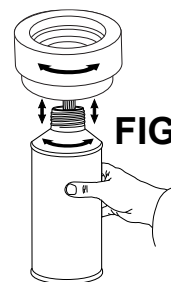


FIG 6

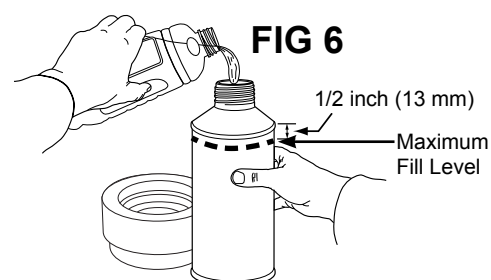

⚠ DANGER

**Torch Fuel is harmful or fatal if swallowed.
Contains petroleum hydrocarbons. Combustible.
Read Warnings on Torch Fuel bottle carefully.**

Filling and Lighting:

1. Remove the Snuffer Cap (see FIG 3).
2. Remove the Fuel Canister Assembly from the Fire Sculpture (see FIG. 4).
3. Unscrew the Flame Guard from the Fuel Canister (see FIG 5).
4. Slowly fill the Fuel Canister to 1/2 inch below seam with TIKI® Brand Torch Fuels (see FIG 6) – **DO NOT OVERFILL.**
5. Wipe away any spilled Fuel *before* lighting.
6. Reattach the Flame Guard to the Fuel Canister (see FIG 5) – **DO NOT OVERTIGHTEN.**
7. Place the Fuel Canister Assembly into the Fire Sculpture (see FIG 4).
8. Allow the Wick to become saturated with fuel before lighting.
9. Use a long lighter or long fireplace match to light the Fire Sculpture (see FIG 7).

Extinguishing and Refilling:

1. Carefully place Snuffer Cap on the Fire Sculpture (see FIG 3) – DO NOT BLOW OUT.
2. Allow to cool for 30 minutes before handling, refilling or cleaning.
3. Remove the Fuel Canister Assembly from the Fire Sculpture (see FIG. 4).
4. Unscrew the Flame Guard from the Fuel Canister (see FIG 5).
5. Slowly fill the Fuel Canister to 1/2 inch below seam with TIKI® Brand Torch Fuels (see FIG 6) – DO NOT OVERFILL.
6. Wipe away any spilled Fuel *before* lighting.
7. Reattach the Flame Guard to the Fuel Canister (see FIG 5) – DO NOT OVERTIGHTEN.
8. Place the Fuel Canister Assembly into the Fire Sculpture (see FIG 4).

Notice: Leave the Snuffer Cap on the Fire Sculpture to prevent water contamination.

Notice: If the Fuel becomes contaminated with water, the Wick and Fuel must be replaced and properly disposed of in accordance with local laws and regulations.

Wick Replacement:

1. After use, extinguish flame using snuffer and allow Flame Guard to cool for 30 minutes before handling.
1. Carefully remove the Wick from the Fuel Canister (see FIG 8). Properly dispose of the Wick in accordance with local laws and regulations.
2. Replace the Wick with a new TIKI® Brand Wick and position the Wick with 3/4 inch (19 mm) exposed (see FIG 9).
3. Trim if required.

⚠ WARNING

Store Torch Fuel and Fuel Canister Assembly upright away from heat or open flame.

Storage:

1. Store Fuel in original Fuel Bottle with Cap secured.
2. Dispose of any unwanted Fuel in accordance to local laws and regulations.
3. Store in an upright position (see FIG 10).
4. For best results, store this product away from the weather conditions when not in use.

Cleaning:

1. When not in use, use damp cloth to remove debris from the Fire Sculpture as needed.
2. If fuel comes in contact with the Resin Weave Frame (D), use soap (or mild detergent) and water to remove fuel before lighting wick.

FIG 6

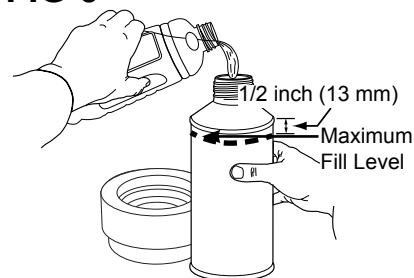


FIG 7

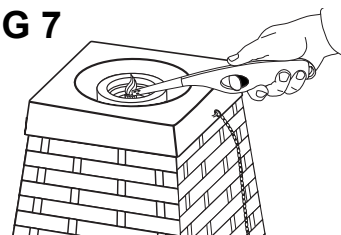


FIG 8

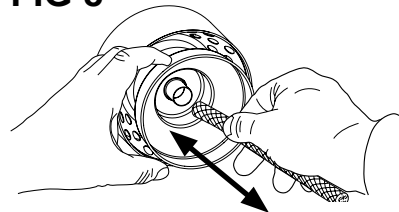


FIG 9


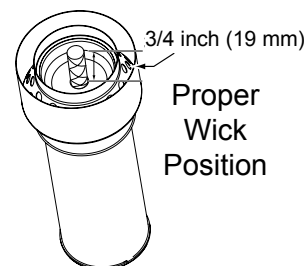


FIG 10



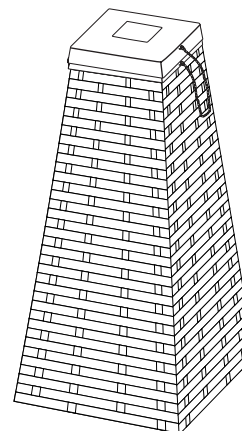

FIRE SCULPTURE™



ACCESORIO PARA PATIO CON LLAMA GRANDE

Advertencias e instrucciones

Conserve estas advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.

Contenido de la caja del producto:

- A. 1 Base del apagavelas
- B. 1 Cadena
- C. 1 Tapa del apagavelas
- D. 1 Armazón tejido de resina
- E. 1 Montaje de la caja metálica para combustible
- F. 1 Mecha
- G. 1 Protector para flama
- H. 1 Caja metálica para combustible

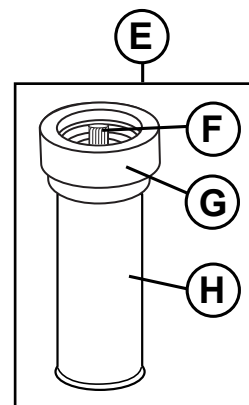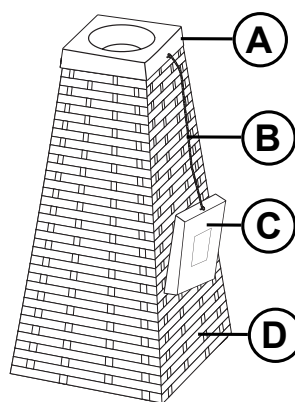

⚠ PELIGRO

El combustible para antorcha es nocivo o letal si se ingiere. Contiene hidrocarburos de petróleo. Inflamable. Lea detenidamente las advertencias en el envase del combustible para antorcha.

⚠ ADVERTENCIA



- Lea y comprenda estas instrucciones antes del uso. No seguir las advertencias ni las instrucciones podría provocar daños a la propiedad o lesiones graves.
- NO use el producto bajo los efectos de las drogas o el alcohol.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- NO deje de vigilar la Fire Sculpture cuando está encendida.
- Solo para uso en exteriores.
- NO mueva el producto mientras esté encendido.
- Para evitar incendios y lesiones por quemaduras, apague y deje enfriar durante 30 minutos antes de manipular, rellenar o limpiar.
- NO incline la Fire Sculpture ya que el combustible se puede derramar y provocar un incendio o una lesión grave.
- NO use gasolina ni otros combustibles inflamables. Use solo combustible para antorcha de marca TIKI®.
- Antes de rellenar, coloque la tapa del apagavelas sobre la llama para extinguirla.
- NO use la caja metálica para combustible fuera de la Fire Sculpture.
- NO toque el recipiente para el fuego ni el montaje de la caja metálica para combustible. Puede producir quemaduras graves.
- Almacene el combustible para antorcha y el montaje de la caja metálica para combustible en posición vertical resguardados del calor o de la llama abierta.

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga la ropa, el cabello y el rostro alejados de la llama.
- NO coloque la Fire Sculpture debajo de recintos cubiertos o sombrillas, cerca del paso de los peatones o de materiales inflamables, como muebles, estructuras de madera, combustible, ropa o vegetación seca.
- Use el producto solo en áreas con buena ventilación.



¿Tiene preguntas o le faltan piezas? NO regrese a la tienda.

Llame a nuestro número GRATUITO de Atención al cliente al 1-888-473-1088.

Montaje:

1. Retire la Fire Sculpture del paquete de venta al público y retire todos los materiales de embalaje.
2. Coloque la base del apagavelas sobre el armazón de tejido de resina (FIG. 1).
3. Agregue el montaje de la caja metálica para combustible y la tapa del apagavelas para completar el montaje de la Fire Sculpture (FIG. 2 y 3).

FIG. 1


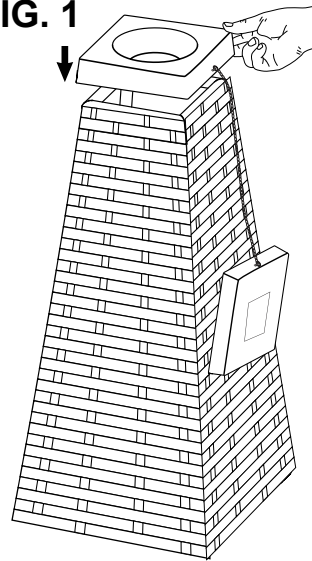


FIG. 2

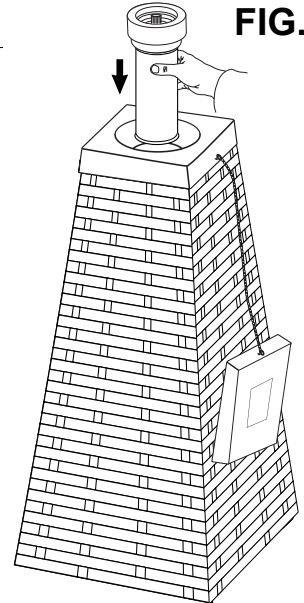

⚠ PELIGRO

El combustible para antorcha es nocivo o letal si se ingiere.
Contiene hidrocarburos de petróleo. Inflamable.
Lea detenidamente las advertencias en el envase del combustible para antorcha.

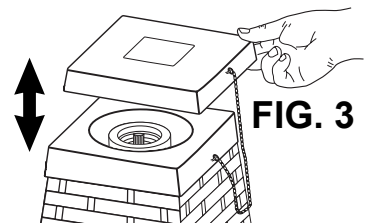


FIG. 3

Llenado y encendido:

1. Retire la tapa del apagavelas (vea la FIG. 3).
2. Retire el montaje de la caja metálica para combustible de la Fire Sculpture (vea la FIG. 4).
3. Desenrosque el protector para flama de la caja metálica para combustible (vea la FIG. 5).
4. Llene lentamente la caja metálica para combustible dejando 1/2 in (13 mm) debajo del reborde con combustible para antorcha de marca TIKI® (vea la FIG. 6). NO LLENE EN EXCESO.
5. Limpie el combustible derramado *antes* del encendido.
6. Vuelva a colocar el protector para flama en la caja metálica para combustible (vea la FIG. 5). NO AJUSTE DEMASIADO.
7. Coloque el montaje de la caja metálica para combustible en la Fire Sculpture (vea la FIG. 4).
8. Deje que la mecha se empape con el combustible antes del encendido.
9. Use un encendedor largo o un fósforo para hogares largo a fin de encender la Fire Sculpture (vea la FIG. 7).

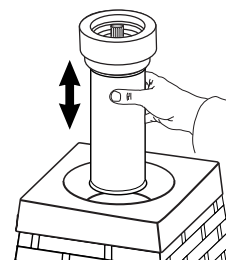


FIG. 4

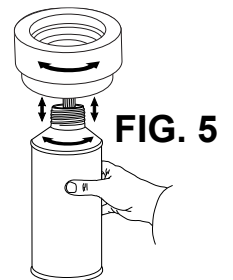


FIG. 5

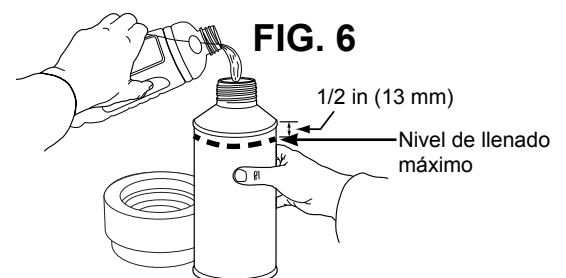


FIG. 6

Extinción y relleno:

1. Coloque con cuidado la tapa del apagavelas sobre la Fire Sculpture (vea la FIG. 3). **NO APAGUE SOPLANDO.**
2. Deje enfriar durante 30 minutos antes de manipular, rellenar o limpiar.
3. Retire el montaje de la caja metálica para combustible de la Fire Sculpture (vea la FIG. 4).
4. Desenrosque el protector para flama de la caja metálica para combustible (vea la FIG. 5).
5. Llene lentamente la caja metálica para combustible dejando 1/2 in (13 mm) debajo del reborde con combustible para antorcha de marca TIKI® (vea la FIG. 6). **NO LLENE EN EXCESO.**
6. Limpie el combustible derramado *antes* del encendido.
7. Vuelva a colocar el protector para flama en la caja metálica para combustible (vea la FIG. 5). **NO AJUSTE DEMASIADO.**
8. Coloque el montaje de la caja metálica para combustible en la Fire Sculpture (vea la FIG. 4).

Aviso: Deje la tapa del apagavelas sobre la Fire Sculpture para evitar la contaminación del agua.

Aviso: Si el combustible se contamina con agua, la mecha y el combustible deben reemplazarse y desecharse de manera adecuada de conformidad con las normas y la legislación locales.

Reemplazo de la mecha:

1. Después del uso, extinga la llama con un apagavelas y deje que el protector para flama se enfríe durante 30 minutos antes de manipular.
1. Retire con cuidado la mecha de la caja metálica para combustible (vea la FIG. 8). Deseche de manera adecuada la mecha de conformidad con las normas y la legislación locales.
2. Reemplace la mecha con una mecha nueva de marca TIKI® y colóquela dejando 3/4 in (19 mm) expuesta (vea la FIG. 9).
3. Recorte si es necesario.

⚠ ADVERTENCIA

Almacene el combustible para antorcha y el montaje de la caja metálica para combustible en posición vertical resguardados del calor o de la llama abierta.

Almacenamiento:

1. Almacene el combustible en su envase original con la tapa bien cerrada.
2. Deseche el combustible no deseado de acuerdo con las normas y la legislación locales.
3. Almacene en posición vertical (vea la FIG. 10).
4. Para obtener mejores resultados, almacene este producto resguardado de la intemperie cuando no esté en uso.

Limpieza:

1. Cuando no esté en uso, use un paño húmedo para quitar los residuos de la Fire Sculpture según sea necesario.
2. Si el combustible entra en contacto con el armazón tejido de resina (B), use jabón o (detergente suave) y agua para quitar el combustible antes de encender la mecha

FIG. 6

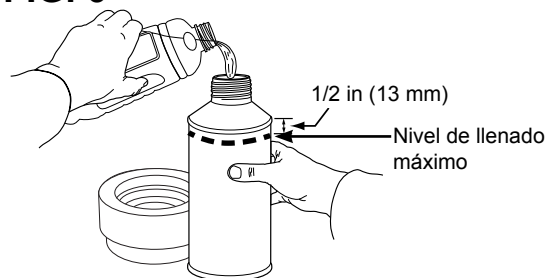


FIG. 7

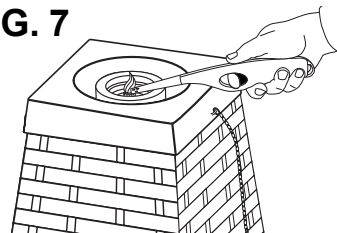


FIG. 8

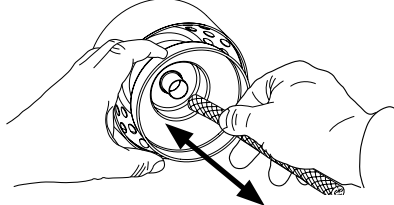


FIG. 9



FIG. 10

