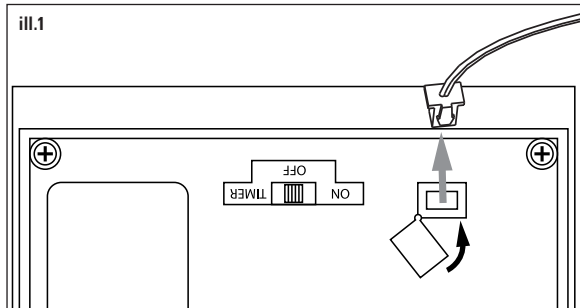


**REMOVING TRY ME BUTTON CONNECTION (iii.1)**

1. While firmly holding the lantern, remove connector sockets by pulling wires firmly.
2. Dispose of "TRY ME" apparatus immediately.  
Caution: This apparatus contains a battery and should be disposed of in a safe manner.
3. Replace the plastic plug.

**BATTERY INSTALLATION**

Open battery compartment door on bottom of lantern by pushing clip inward and pulling up. Insert 2 "C" type alkaline 1.5V batteries (not included), ensuring correct polarity. Close door.  
NOTE: Prior to battery installation, clean battery and compartment contacts.

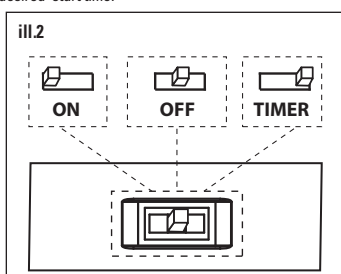
**HOW TO OPERATE THE LANTERN (iii.2)****"ON/OFF" MODE**

1. Slide switch to "ON" position to turn lantern on.
2. Slide switch to "OFF" position to turn lantern off.

**TO ACTIVATE 5-HOUR TIMER MODE**

(The lantern will turn on at the same time every day as when you activate the timer, and turn off automatically 5 hours later.)

1. Slide the switch to the "TIMER" position, to activate the timer and turn the lantern on.
2. To change the starting time, slide the switch from the "OFF" position to the "TIMER" position at the desired start time.

**LANTERN CARE**

To clean your lantern, use a soft, dry cloth.

**CAUTION**

- This is not a toy. For decorative use only.
- **Danger: harmful or fatal if swallowed; combustible, keep out of reach of children.**
- **Swallowing may lead to serious injury or death in as little as 2 hours, due to chemical burns and potential perforation of the esophagus.**
- **If you suspect your child has swallowed or inserted a button battery, immediately seek urgent medical assistance.**
- Dispose of used button batteries immediately and safely. Flat batteries can still be dangerous.
- Tell others about the risk associated with button batteries and how to keep their children safe.
- Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician immediately.
- **Replace batteries ensuring proper polarity.** Failure to insert batteries in the correct polarity may shorten the battery life or may cause them to leak.
- Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long period of time.
- Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.
- Do not dispose of batteries in fire.
- **Do not mix old and new batteries.** Replace all batteries of a set at the same time.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.
- This product contains small components which, when removed/damaged, could pose choking hazard.
- Damaging flame piece could cause improper performance
- **Avoid contact with water.**
- **Do not leave product outside during windy, rainy or inclement weather conditions. We recommend that you clean the product every few days and after each rain.**

**ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY**

This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of purchase (excluding the battery/batteries). Should a defect occur within the warranty period, please contact our customer service line at 1.888.867.6095 or at the following email address: customerservice@sternohome.com. A proof of purchase (sales receipt) is required. If we cannot replace the defective part, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal of and reinstallation of the battery. Damage to any parts such as by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation consequential damages; therefore, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

sterno | home™

CUSTOMER SERVICE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1.888.867.6095

customerservice@sternohome.com

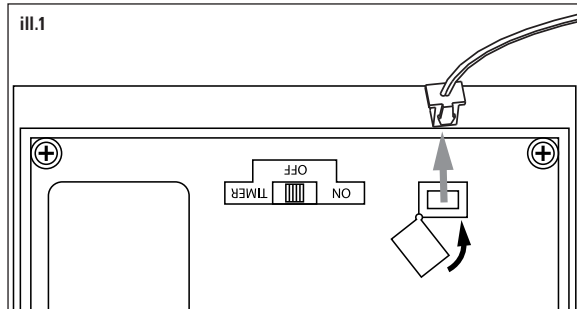
www.sternohome.com

Made in China / Fabriqué en Chine

5021-GL40468-BIL\_072518

**RETRAIT DE LA CONNEXION DU BOUTON « ESSAYEZ-MOI » (iii.1)**

1. Tenir fermement la lanterne et retirer les prises de connexion en tirant fermement sur les fils.
2. Jeter immédiatement les pièces du dispositif « Essayez-moi ».  
Attention: Cet appareil contient une pile et doit être éliminée de manière sécuritaire.
3. Remettre le bouchon de plastique en place.

**INSTALLATION DES PILES**

Ouvrir la porte du compartiment à piles sous la lanterne en poussant la patte vers l'intérieur et en tirant vers le haut. Glisser deux piles alcalines de type « C » de 1,5 V (non inclus) en respectant la polarité. Fermer le compartiment à pile.

REMARQUE : Veuillez nettoyer les plaques de contact de la pile et du compartiment avant d'installer les piles.

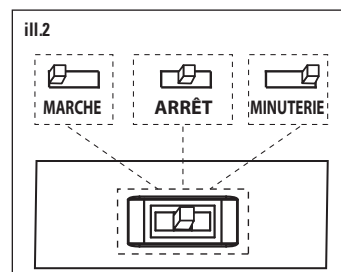
**COMMENT FONCTIONNE LA LANTERNE MODE « MARCHÉ/ARRÊT » (iii.2)**

1. Glisser l'interrupteur à la position « MARCHÉ » pour faire fonctionner la lanterne.
2. Glisser l'interrupteur à la position « ARRÊT » pour éteindre la lanterne.

**MODE « MINUTERIE » >>**

(La lanterne s'allumera à la même heure chaque jour et s'éteindra automatiquement 5 heures plus tard).

1. Glisser l'interrupteur à la position « MINUTERIE » pour activer la minuterie. La lanterne s'allume et s'éteint automatiquement après 5 heures de marche.
2. Pour modifier l'heure à laquelle la lanterne s'allumera, faire glisser l'interrupteur de la position « MINUTERIE » à la position « ARRÊT » et par la suite de nouveau à la position « MINUTERIE ». Cette opération doit être effectuée à la nouvelle heure d'allumage désirée.

**ENTRETIEN DE LA LANTERNE**

Pour nettoyer votre lanterne, utiliser un chiffon sec et doux.

**MISE EN GARDE**

- Cet article n'est pas un jouet. Utiliser comme article décoratif seulement.
- **Danger : nocif ou mortel en cas d'ingestion; inflammable, gardez hors de la portée des enfants.**
- **Avaler peut entraîner des blessures graves en aussi peu que 2 heures ou la mort, en raison de brûlures chimiques et de perforation potentielle de l'œsophage.**
- **Si vous soupçonnez que votre enfant a avalé ou inséré une pile bouton, consultez immédiatement un médecin.**
- Jetez les piles à bouton usagées immédiatement et en toute sécurité. Les piles à plat peuvent toujours être dangereuses.
- Informez les autres sur les risques associés aux piles boutons et sur la façon de protéger leurs enfants.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion des piles, appelez le médecin immédiatement.
- **Remplacez les piles en respectant la polarité indiquée.** Une pile installée dans le sens contraire de sa polarité peut couler ou écourter son temps d'utilisation.
- Enlevez les piles si elles sont usées ou si le produit n'est pas utilisé durant une longue période.
- Les piles usées doivent être déposées de façon sécuritaire dans un récipient pour recyclage.
- Ne pas jeter les piles dans le feu.
- **Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usagées.** Remplacer toutes les piles d'un ensemble en une fois.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, régulières (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-hydrure métallique).
- Ce produit contient de petites pièces qui, si elles sont retirées ou endommagées, peuvent présenter un risque d'étouffement.
- **Ne pas mettre la lanterne en contact avec l'eau.**
- **Ne laissez pas le produit à l'extérieur par temps venteux, pluvieux ou lors d'intempéries. Nous vous recommandons de nettoyer le produit tous les deux ou trois jours et après chaque pluie.**

**GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN**

Notre produit est garanti contre tous défauts de fabrication et de matériaux pour un (1) an suivant la date d'achat (excluant les piles). Si au cours de la période de garantie un problème survient, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle en composant le 1-888-867-6095 ou par courriel à customerservice@sternohome.com. Une preuve d'achat originale (facture) est requise. Si nous ne pouvons remplacer la pièce défectueuse, vous pouvez retourner le produit à l'endroit précis où l'achat a été effectué pour obtenir un remplacement ou un remboursement complet. Le consommateur est responsable de l'enlèvement ou de l'installation des piles. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération inadéquate et/ou par une mauvaise installation NE SONT PAS couverts par cette garantie. Notre politique de garantie exclut également les incidents directs ou indirects causés par notre matériel. Certains états ou certaines provinces ne permettent pas les exemptions ou les limitations de garantie conséquentes aux dommages et dans un tel cas, les exclusions précédentes ne s'appliquent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent changer selon votre région et peuvent prévaloir selon le cas échéant.