




17.6 Cu. Ft. Top Freezer Refrigerator

User's Manual

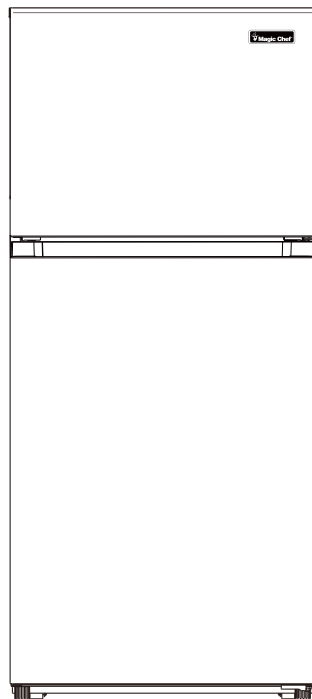

Specifications are subject to change without prior notice for purpose of product improvement.

Model MCTM18W / MCTM18B / MCTM18PS

**PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR
REFRIGERATOR AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.**



Product Registration

Thank you for purchasing a Magic Chef® product. The first step to protect your new product is to complete the product registration on our website: www.mcappliance.com/register. The benefits of registering your product include the following:

1. Registering your product will allow us to contact you regarding a safety notification or product update.
2. Registering your product will allow for more efficient warranty service processing when warranty service is required.
3. Registering your product could act as your proof of purchase in the event of insurance loss.

Once again, thank you for purchasing a Magic Chef® product.

TABLE OF CONTENTS

NAMES OF THE PARTS 3

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 4 - 5

INSTALLATION INSTRUCTIONS

 BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR 6

 INSTALLING YOUR REFRIGERATOR 6

 ELECTRICAL CONNECTION 6

OPERATING YOUR REFRIGERATOR

 TEMPERATURE CONTROL PANELS 7

 SETTING THE TEMPERATURE CONTROL 7

 FREEZING FRESH FOODS 8

 LED LIGHT..... 8

CHANGING THE REVERSIBLE DOOR 9 - 13

CARE AND MAINTENANCE

 CLEANING YOUR REFRIGERATOR 14

 VACATION TIME 14

 MOVING YOUR REFRIGERATOR 14


 ENERGY SAVING TIPS 14

TROUBLE SHOOTING GUIDE..... 15 - 16

LIMITED WARRANTY 17

NAMES OF THE PARTS

MODEL NO. MCTM18W / MCTM18B / MCTM18PS

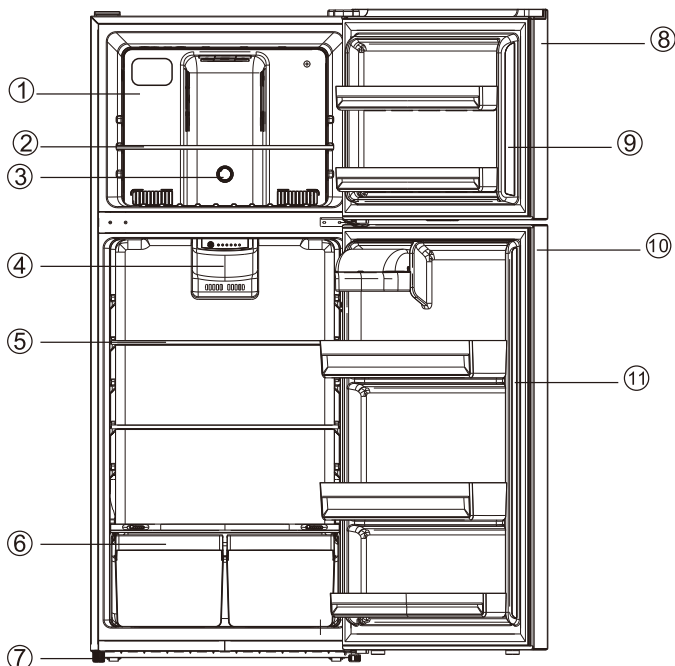

- 1. Freezer Section
- 2. Freezer Shelf
- 3. Freezer Temperature Control
- 4. Refrigerator Temperature Control
- 5. Refrigerator Shelves
- 6. Vegetable Crispers (2) With Glass Cover
- 7. Leveling Leg
- 8. Freezer Door
- 9. Freezer Door Bins
- 10. Refrigerator Door
- 11. Refrigerator Door Bins

⚡ WARNING ⚡ : Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet hands as this could result in frost bite.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 WARNING	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:
• Read all instructions before using the refrigerator. • DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. • To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions before throwing out the refrigerator. - Remove all doors from the unit. - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. • Never allow children to operate, play with, or crawl inside the refrigerator. • Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion. • Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other refrigerator. The fumes can create a fire hazard or an explosion. -Save these instructions-	



To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury follow these basic precautions when using your refrigerator.

- 1) **WARNING**—Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- 2) **WARNING**—Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 3) **WARNING**—Do not damage the refrigerant tubing to increase the risk of a leak when handle, move and use of refrigerator.
- 4) **WARNING**—Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 5) **WARNING**—**DANGER:** Never allow children to play with, operate, or crawl inside the refrigerator. Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- 6) The appliance has to be unplugged before carrying out user maintenance on the appliance.
- 7) This appliance can be used by children age 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be made by children without supervision.
- 8) If the component part is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
- 9) Please abandon the refrigerator according to local regulations as the unit contains flammable blowing gas and refrigerant.
- 10) Follow local regulations regarding disposal of the appliance due to flammable refrigerant and blowing gas. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.

- 11) This appliance is intended to be used in household and similar environments such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- 12) Do not store or use gasoline or any inflammable liquors and liquids inside or in the vicinity of refrigerator.
- 13) Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance. Use of an extension can negatively affect the unit's performance.



Caution: risk of fire



IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICES OR REPAIRS INVOLVING THE REMOVAL OF COVERS.



TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.



DANGER:

Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.
Do not use mechanical devices to defrost refrigerator.
Do not puncture refrigerant tubing.
Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts.
Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants.
Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.
Risk of fire or explosion. Dispose of refrigerator properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable refrigerant used.
Risk of fire or explosion. Due to puncture of refrigerant tubing; Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Refrigerator

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the refrigerator to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth. (Cleaning instruction on page 14)

Installing Your Refrigerator

- This appliance is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- Place your refrigerator on a floor that is strong enough to support the refrigerator when it is fully loaded.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the refrigerator, which allows the proper air ventilation. Adjust the feet to keep the refrigerator level.
- Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption.
- Avoid locating the refrigerator in moist areas.
- Plug the refrigerator into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center. **This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.**
- After plugging the appliance into a wall outlet, turn the unit on and allow the unit to cool down for 2-3 hours under before placing food in the refrigerator or freezer compartment.

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The power cord of this refrigerator is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This refrigerator requires a standard 115 Volt A.C. ~/60Hz electrical outlet with three-prong ground.

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.


If any problems with the appliance persist, please contact our Customer Service Dept. to consult with a representative at **888 775-0202** or visit our website to request warranty service at **www.mcappliance.com**.

Do not attempt to repair or replace any part of your refrigerator unless it specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician, so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

OPERATING YOUR REFRIGERATOR


Temperature Control Panels

- Refrigerator Temperature Control

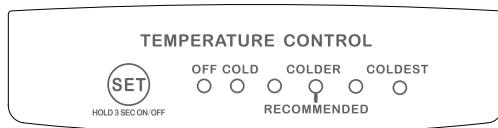

SET(HOLD 3 SEC ON/OFF): This will turn off all cooling functions but not the power to the unit.

- Freezer Control

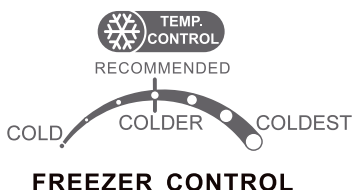

Setting the Temperature Control

- Your refrigerator has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the top of the refrigerator compartment. As well as a control knob in the freezer to balance the cold air distribution between the two compartments.
- The temperature control in the refrigerator compartment will control the actual cooling cycle whereas the control knob in the freezer compartment will adjust the distribution of the cold air between the freezer and the refrigerator compartments.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature control knob to "COLDEST" in the freezer compartment and "COLDEST" in the refrigerator compartment and run for at least 4 hours before placing foods inside. Then return selector to "Recommended" or COLDER position in the freezer compartment and "Recommended" or COLDER in the refrigerator compartment.
- Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of "Recommended" in the refrigerator compartment and "COLDER" in the freezer compartment will distribute the cold air equally between both compartments which should be appropriate for home or office refrigerator use.
- If you at any time want to distribute a larger amount of cold air to the freezer for example is a large amount of food has been added to the freezer, simply move the controller to the "COLDEST" position until the desired temperature has been attained then return the controller to the "Recommended" position.
- If you at any time want to distribute a larger amount of cold air to the refrigerator section, for example to quickly cool down if a large amount of fresh food has been added, simply move the controller in the freezer to the "COLD" position until the desired temperature has been attained and then return the controller to the "Recommended" position.

NOTE:

If the unit is unplugged, has lost power, or is turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator-freezer will not start.

NOTE:

For installations where the temperatures will drop below 50°F set the freezer temperature control to the “coldest” setting. This will improve the operations of the refrigerator under these conditions.

Freezing Fresh Foods

- Proper use of the appliance, adequately packed food, correct temperature and taking into account hygienic precautions will substantially influence the quality of freezing the food or storing of the frozen foods.
- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded.
- Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen foods manufacturer's instructions for a three star frozen food storage compartment or home freezer.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.
- Carefully select food you intend to freeze, it should be of adequate quality and suitable for freezing.
- Use correct packaging and wrap it tight.
- The packaging should be airtight and shouldn't leak since this could cause substantial vitamin loss and dehydration of foods.
- Foils and bags should be soft enough to tightly wrap around the foods.
- When preparing foods to be frozen, consider sanitary precautions.
- Mark packages with following data: kind and amount of foods and the date of loading.
- It is extremely important that the food is frozen as quickly as possible.
- If the loading amount is too large, the quality of freezing is reduced which affects the quality of frozen foods.

Led Light

The refrigerator has a LED light in it for illumination. In the event that the light stops functioning, please contact our customer service department at 888-775-0202 for replacement.


CHANGING THE REVERSIBLE DOOR

Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.


- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.

1. Turn off your refrigerator, and remove all items from the door trays;
have someone help you lay down your refrigerator.

2. Remove the top hinge assembly:
A: Remove the screws securing the top hinge cover
and hole cover with a Phillips screwdriver.

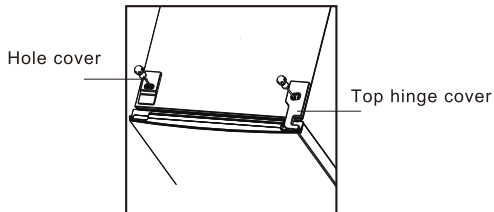


B: Remove the screws securing the top hinge with a Phillips screwdriver.

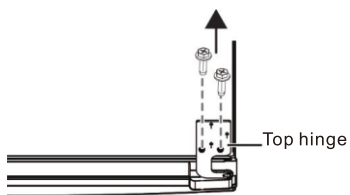


3. Carefully lift off the freezer door to avoid scratch.

4. Remove the screws securing the middle hinge with a Phillips screwdriver.

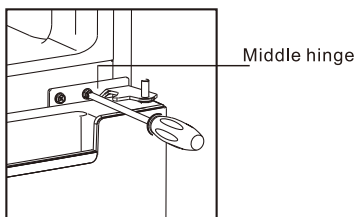


5. Carefully lift off the refrigerator door.


6. Move the screw hole covers to the other side of your refrigerator.

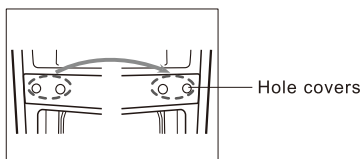


7. Remove your refrigerator's front feet with a hex driver, then remove the lower hinge with a Phillips screwdriver.

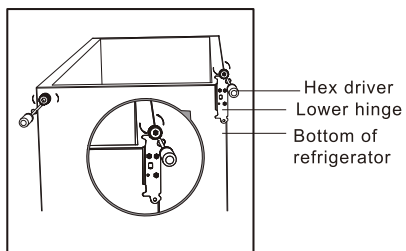


8. Reassemble the bottom hinge:
A: Remove the bottom hinge pin from the lower hinge with a wrench.

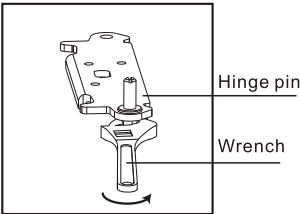


B. Turn the bottom hinge over.

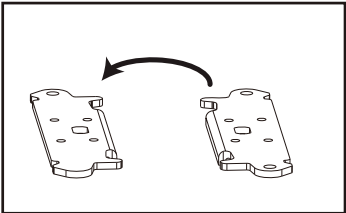

C. Reinstall the bottom hinge pin onto the other side of the lower hinge.

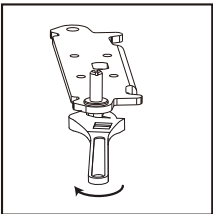


9. Reinstall the lower hinge on the opposite side of your refrigerator with a Phillips screwdriver, then reinstall the front feet with a hex driver.

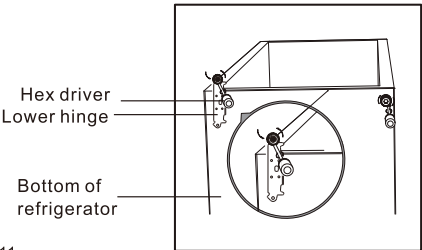


10. Have someone help you lift your refrigerator upright, then place your refrigerator door on the lower hinge.


11. Use a flathead screwdriver to pry off the left middle door hinge hole cover; align the middle hinge, making sure that the pin is in the hole on your refrigerator door, then secure in place with screws and a Phillips screwdriver; remove the right hinge pin liner with a flathead screwdriver and install the right middle door hinge hole cover from the documents bag onto the right side of the refrigerator door.

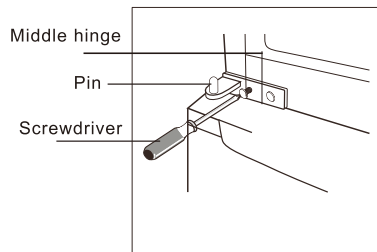

12. Remove the middle stopper and metal block on the bottom of the freezer door with a Phillips screwdriver. Save these parts in case you need to reverse your refrigerator door again.




13. Install the middle stopper and metal block from your spare parts bag on the opposite side of the freezer door.

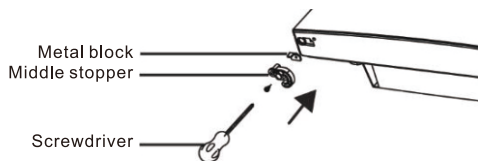


14. Place the freezer door on the middle hinge.

15. Reconnect the top hinge assembly:

- A. Align the top hinge with the freezer cabinet and door, then secure with screws and a Phillips screwdriver.

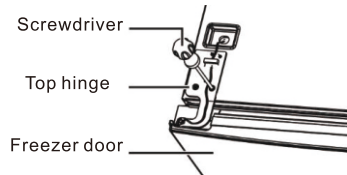

- B. Install the top hinge cover from your spare parts bag with screws and a Phillips screwdriver, then reinstall the hole cover you removed previously on the other side.

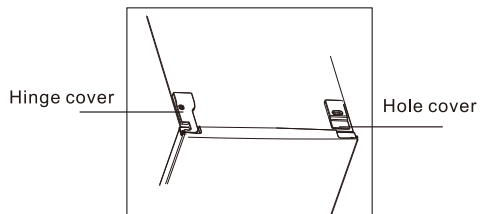

16. Wait two hours before turning on the refrigerator. This reduces the chance of malfunction in the cooling system from handling or transport.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Refrigerator

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all food content.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the refrigerator should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.

Vacation Time

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Clean the refrigerator.
- Leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odor.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.
- **Short vacations:** Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

Moving Your Refrigerator

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your refrigerator.
- Tape the doors shut.
- Be sure the refrigerator stays in the upright position during transportation.

Energy Saving Tips

- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the refrigerator. Overloading the refrigerator forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on frost build-up inside the refrigerator.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

You can solve many common refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Refrigerator does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the refrigerator. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The refrigerator does not have the correct clearances. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the refrigerator every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the refrigerator has had a chance to reach its selected temperature. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Temperature of external refrigerator surface is warm.	The exterior refrigerator walls can be as much as 30°F warmer than room temperature. This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the refrigerator cabinet.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes. This is normal. Sound will level off or disappear as refrigerator continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	Refrigerant (used to cool refrigerator) is circulating throughout the system. This is normal.
Vibrations.	Check to assure that the refrigerator is on a level surface. Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly. Be sure floor can adequately support refrigerator. Level the

	refrigerator by putting wood or metal shims under part of the refrigerator. The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it from the wall. See "Installation Instructions".
Moisture forms on inside refrigerator walls.	Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost build-up. This is normal. Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of refrigerator.	Door is slightly open, causing cold air from inside the refrigerator to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The refrigerator is not on a level surface. The gasket is dirty.



Limited Warranty

MC Appliance Corporation warrants each new Refrigerator to be free from defects in material and workmanship, and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s), at the company's option, for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year from the date of purchase. A copy of the dated sales receipt or invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

In addition, MC Appliance Corporation warrants the compressor (parts only) to be free from defects in material and workmanship for a period of five years. The consumer is responsible for all labor and transportation expenses related to the diagnosis and replacement of the compressor after the initial one-year warranty expires. In the event the unit requires replacement or refund under the terms of this warranty, the consumer is responsible for all transportation expenses to return the unit to our factory prior to receiving a replacement unit or refund. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. This warranty does not cover the following:

- Damages due to shipping damage or improper installation.
- Damages due to misuse or abuse.
- Content losses due to failure of the unit.
- Inside components such as door panels, door shelves, racks, light bulbs, etc.
- Repairs performed by unauthorized service agents.
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instructions on proper use of the product or improper installation.
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Failure of this product if used for other purposes than its intended purpose.
- Disposal costs for any failed unit not returned to our factory.
- Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available.
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
- Refunds for non repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.
- This warranty is non transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s).

Limitations of Remedies and Exclusions:

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Model	Parts & Labor	Compressor (Parts Only)	Type of Service
MCTM18W	One Year	Five Years	In Home
MCTM18B	One Year	Five Years	In Home
MCTM18PS	One Year	Five Years	In Home

For Service or Assistance please call 888-775-0202 or visit us on the web at www.mcappliance.com to request warranty service or order parts.



**CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved.
Magic Chef® logo is a registered trademark of CNA International, Inc.**


www.mcappliance.com

Printed in China



Congelador superior refrigerador de 17.6 pies cúbicos

Manual del usuario

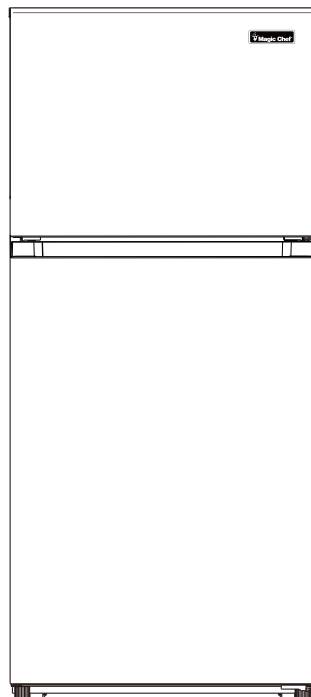

**Las especificaciones están sujetas a cambios
sin previo aviso para mejorar el producto.**

Modelo N° MCTM18W / MCTM18B / MCTM18PS

**LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU REFRIGERADOR Y GUÁRDELO
PARA FUTURA REFERENCIA.**



Registración del producto

Gracias por comprar el producto Magic Chef®. El primer paso para proteger su nuevo producto es completar la forma de registración en nuestra pagina web: www.mcappliance.com/register. Los beneficios de registrar su producto incluyen lo siguiente:

1. Al registrar su producto nos permite contactarle para notificarle de un cambio de seguridad o actualización del producto.
2. Si llegara a necesitar servicio bajo garantía, registrando su producto nos permite ser más eficiente en procesar el servicio.
3. En el evento que usted tenga una pérdida que esta cubierto por un seguro, registrando su producto puede servir como prueba de su compra.

Una vez más gracias por comprar un producto marca Magic Chef®.

INDICE DE MATERIAS

LOS NOMBRES DE LAS PARTES..... 3

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES..... 4 - 5

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

 ANTES DE UTILIZAR SU REFRIGERADOR 6

 INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR 6

 CONEXIÓN ELÉCTRICA 6

CÓMO OPERAR TU REFRIGERADOR

 PANELES DE CONTROL DE TEMPERATURA 7

 CÓMO CONFIGURAR EL CONTROL DE TEMPERATURA..... 7

 CÓMO CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS 8

 LUZ LED 8

CÓMO CAMBIAR LA PUERTA REVERSIBLE 9 - 13

CUIDE Y LA CONSERVACION

 PARA LIMPIAR SU REFRIGERADOR..... 14

 EN LAS VACACIONES..... 14

 PARA CAMBIAR DE LUGAR SU REFRIGERADOR..... 14


 RECOMENDACIONES PARA AHORRAR ENERGÍA..... 14

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 15 - 16

GARANTÍA LIMITADA 17

LOS NOMBRES DE LAS PARTES

MODELO N° . MCTM18W / MCTM18B / MCTM18PS

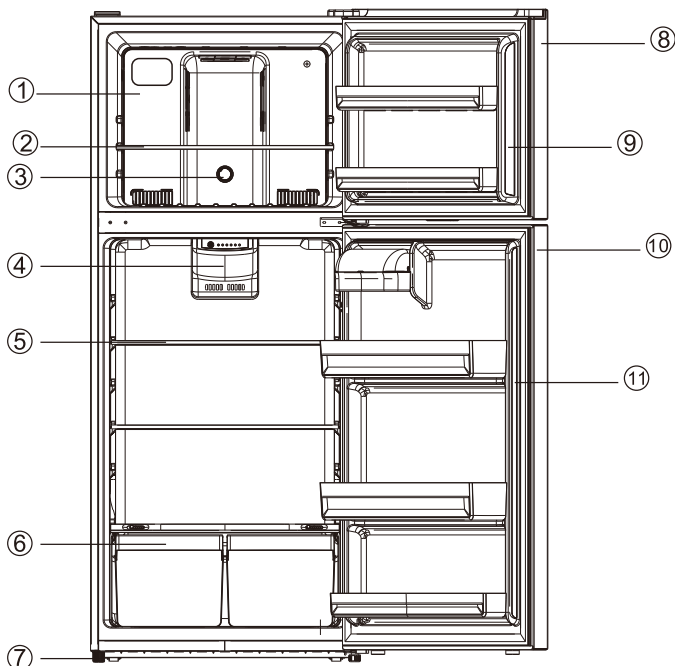

1. Sección del congelador
2. Repisa del congelador
3. Control de temperatura del congelador
4. Control de temperatura del refrigerador
5. Repisas de refrigerador
6. Cajones para vegetales (2) con cubierta de vidrio
7. Pata de nivelación
8. Puerta del congelador
9. Recipientes en la puerta del congelador
10. Puerta del refrigerador
11. Recipientes en la puerta del refrigerador

⚡ ADVERTENCIA ⚡: Nunca toque el interior de la Cámara del Congelador ni alimentos congelados en el compartimiento con manos mojadas como esto podría tener como resultado cubre de escarcha la mordedura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

 ADVERTENCIA	Para reducir el riesgo de incendios, golpes de corriente o lesiones cuando utilice su Refrigerador, sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones básicas:
• Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el Refrigerador. • El PELIGRO o ADVIRTIENDO: Riesgo de que los niños queden atrapados. • Para evitar este riesgo, sírvase observar las siguientes recomendaciones antes de lanzar fuera del refrigerador. - Retire la tapa del Refrigerador. - Deje los estantes en lugar de modo que los niños no puedan subir fácilmente adentro. • No deje que los niños usen el Refrigerador, jueguen con él o se introduzcan en el interior. • No limpie las partes del Refrigerador con productos inflamables. Los vapores pueden originar un incendio o explosión • No almacene ni use gasolina ni ningún otro gas o líquido inflamable cuando se encuentre cerca de este Refrigerador u otro. Los vapores pueden originar un incendio o explosión. -Excepto estas insrucciones-	



Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, siga estas precauciones básicas al usar su refrigerador.

1. **ADVERTENCIA:** mantenga las aberturas de ventilación, en el mismo aparato o en la estructura integrada, libres de obstrucciones.
2. **ADVERTENCIA:** no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar la descongelación, más que los recomendados por el fabricante.
3. **ADVERTENCIA:** no dañe la tubería de refrigerante para aumentar el riesgo de una fuga al manejar, mover y usar el refrigerador.
4. **ADVERTENCIA:** no utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
5. **ADVERTENCIA — PELIGRO:** Nunca permita que los niños jueguen, hagan funcionar o se arrastren dentro del refrigerador. Existe el riesgo de que los niños queden atrapados. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:
 - Quite las puertas
 - Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar con facilidad.
6. El aparato debe desconectarse antes de realizar mantenimiento del usuario en el dispositivo.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, bajo supervisión o si han recibido instrucciones sobre cómo usar el dispositivo de manera segura y si comprenden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.
8. Si el componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o persona similar calificada para evitar cualquier peligro.
9. Deseche el refrigerador de acuerdo con las normas locales ya que la unidad contiene refrigerante y gas inflamable.
10. Siga las normas locales con respecto a la eliminación del aparato debido al refrigerante inflamable y el gas. Todos los aparatos de refrigeración contienen refrigerantes que, bajo los lineamientos de la ley federal, deben ser eliminados antes de desecharlos. Es responsabilidad del consumidor cumplir con los reglamentos federales y locales al desechar este producto.

11. Este aparato está destinado al uso doméstico y en aplicaciones similares como:
- áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas rurales y para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo hospedaje;
 - servicios de comidas y otras aplicaciones no comerciales similares.
12. No almacene ni use gasolina o cualquier licor y líquidos inflamables dentro o en las proximidades del refrigerador.
13. No utilice alargadores con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de una extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.



Atención: peligro de incendio



ES PELIGROSO PARA CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS O LAS REPARACIONES QUE IMPLIQUEN LA EXTRACCIÓN DE LAS CUBIERTAS.



PARA EVITAR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO INTENTE REPARARLO USTED MISMO.



PELIGRO:

Riesgo de incendio o explosión. Se usa refrigerante inflamable. No use dispositivos mecánicos para descongelar el electrodoméstico. No perforo la tubería de refrigerante.

Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Para ser reparado solamente por personal de mantenimiento capacitado. Use solamente repuestos autorizados por el fabricante. Cualquier equipo de reparación utilizado debe estar diseñado para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perforo los tubos de líquido refrigerante.

Riesgo de incendio o explosión. Deseche el refrigerador correctamente de acuerdo con las regulaciones federales o locales aplicables. Se utiliza refrigerante inflamable. Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de la tubería de refrigerante. Siga las instrucciones de manipulación minuciosamente. Se usa refrigerante inflamable.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE UTILIZAR SU REFRIGERADOR

- Retire el material de embalaje del exterior e interior.
- Antes de conectar el Refrigerador a la fuente de alimentación, déjelo en posición vertical durante 4 horas aproximadamente. De esta forma, se reducirá la posibilidad de mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a manipulación incorrecta durante el traslado.
- Limpie la superficie interior con agua tibia y paño suave. (Limpiando la instrucción en la página 14)

INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR

- Este electrodoméstico está diseñado para funcionar apoyado sobre el piso y no debe empotrarse ni embutirse en la pared.
- Coloque el Refrigerador sobre un piso que sea lo suficientemente resistente como para sostener el peso del electrodoméstico cuando esté cargado.
- Deje el Refrigerador separado 5 pulgadas de las paredes atrás y de los costados para que haya buena circulación de aire. Ajuste los pies para mantener el refrigerador llano.
- Ubique el Refrigerador fuera de la luz directa del sol y otras fuentes de calor (horno, calentador, radiador, etc.). La luz directa del sol puede afectar la cubierta de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico.
- No coloque el Refrigerador en ambientes húmedos.
- Enchufe el Refrigerador en un toma corriente con la debida descarga a tierra utilizado exclusivamente para este aparato. No corte ni retire la tercera pata (descarga a tierra) del enchufe bajo ninguna circunstancia. Cualquier duda relacionada con la red de electricidad y/o la descarga a tierra debe resolverse con un electricista certificado o un centro de servicios autorizado. **Esta unidad no se diseña para ser instalada en un RV o para ser utilizada con un inversor.**
- Después de enchufar en el tomacorriente de pared, prende la unidad y permite la unidad enfriar durante 2 ó 3 horas antes de colocar alimentos en el interior.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚡ ADVERTENCIA ⚡

El uso indebido de la descarga a tierra puede causar golpes de corriente. Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reemplazar con un service autorizado.

El Refrigerador debe estar adecuadamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de electricidad de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de tres patas apto para los tomacorrientes de pared con tres patas para minimizar las posibilidades de golpes de corriente.

No corte ni retire la tercera pata de descarga a tierra del enchufe bajo ninguna circunstancia.

Este equipo debe conectarse a un toma corriente de tres patas con descarga a tierra instalado en una red estándar de electricidad con corriente 115 Volt A.C. / 60Hz.

Este refrigerador no se diseña para ser utilizado con un inversor.

El cable debe mantenerse recogido detrás del Refrigerador; no debe dejarse a la vista ni colgando para prevenir accidentes.

No desenchufar tirando del cable. Tome el enchufe con firmeza y tire en dirección opuesta al receptáculo.

No utilice prolongaciones para conectar este aparato. Si el cable es muy corto, llame a un electricista o técnico calificado para que instale un toma corriente cerca del equipo. El uso de cables de prolongación puede perjudicar el funcionamiento de la unidad.


Si persisten algunos problemas con la aplicación, entre en contacto con por favor nuestro departamento del servicio de cliente para consultar con un representante en **888 775-0202** o visite nuestro Web site para solicitar servicio de la garantía en **www.mcappliance.com**.

No intente reparar o reemplazar ninguna parte de su refrigerador a menos que se recomiende específicamente en este manual. Todos los demás servicios deben ser remitidos a un técnico cualificado, para minimizar el riesgo de una posible ignición debido a piezas incorrectas o un servicio inadecuado.

CÓMO OPERAR TU REFRIGERADOR


PANELES DE CONTROL DE TEMPERATURA

- Control de temperatura del refrigerador

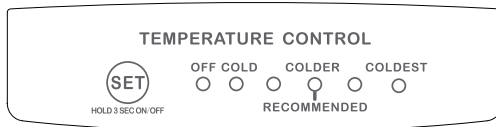

CONFIGURAR (MANTENER 3 SEG ON/OFF): Así se apagarán todas las funciones de enfriamiento, pero no el suministro de corriente a la unidad.

- Control del congelador

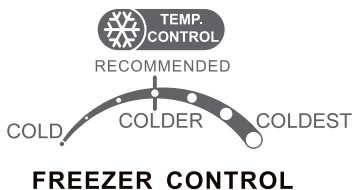

CÓMO CONFIGURAR EL CONTROL DE TEMPERATURA

- Tu refrigerador tiene un control para regular la temperatura. El control de temperatura está ubicado en la parte superior del compartimiento del refrigerador. Así mismo, hay una perilla de control en el congelador para la distribución equilibrada del aire frío entre los dos compartimientos.
- El control de temperatura en el compartimiento del refrigerador controlará el ciclo de enfriamiento actual mientras que la perilla de control en el compartimiento del congelador ajustará la distribución del aire frío entre este compartimiento y aquel.
- La primera vez que enciendas la unidad, ajusta la perilla de control de temperatura a "COLDEST" (FRÍO MÁXIMO) en ambos compartimientos y deja que la unidad funcione así por al menos 4 horas antes de poner alimentos dentro. Después, pon de vuelta el selector en la posición "Recommended" (Recomendado) o COLDER (MÁS FRÍO) en ambos compartimientos.
- Ajusta el control de temperatura en la configuración que mejor se adecue a tus necesidades. La configuración "Recommended" en el compartimiento del refrigerador y "COLDER" en el compartimiento del congelador distribuirá uniformemente el aire frío entre uno y otro, lo cual será apropiado para el uso del refrigerador en hogar u oficina.
- Si en algún momento deseas distribuir mayor volumen de aire frío al congelador, por ejemplo, por haber depositado mayor cantidad de alimentos allí, solo tienes que desplazar el controlador a la posición "COLDEST" y tras alcanzar la temperatura deseada volver a poner el control en la posición "Recommended".
- Si en algún momento deseas distribuir mayor volumen de aire frío a la sección del refrigerador, por ejemplo, para enfriar rápidamente luego de haber depositado mayor cantidad de alimentos allí, solo tienes que desplazar el controlador a la posición "COLD" (FRÍO) y tras alcanzar la temperatura deseada volver a poner el control en la posición "Recommended".

NOTA:

Si la unidad está desenchufada, pierde potencia o se apaga, tienes que esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciarla. Si intentas reiniciar antes de este retraso temporal, el refrigerador-congelador no arrancará.

NOTA:

Para instalaciones en lugares donde la temperatura descienda a menos de 50°F, pon el control de temperatura de lcongelador en la configuración "COLDEST". En estas condiciones mejorarán las operaciones del refrigerador.

CÓMO CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS

- El uso apropiado del equipo, los alimentos empacados adecuadamente, la temperatura correcta y tener en cuenta las precauciones de higiene son factores que influenciarán sustancialmente en la calidad tanto del congelamiento de los alimentos como del almacenaje de alimentos congelados.
- Este compartimento está diseñado para almacenar alimentos a largo plazo.
- El tiempo de almacenaje útil de alimentos congelados varía según estos y se recomienda no excederlo.
- Los alimentos congelados comercialmente pre-empacados deben guardarse conforme a las instrucciones del fabricante de dichos alimentos para un compartimento de almacenaje de alimentos congelados o congelador doméstico de la categoría tres estrellas.
- Coloca el alimento congelado dentro del congelador tan pronto como sea posible después de la compra. Si aparecen instrucciones en el paquete, síguelas con cuidado, especialmente aquellas sobre tiempos de almacenaje.
- Selecciona cuidadosamente el alimento que pretendes congelar. Debe ser de la calidad adecuada y apto para ser congelado. Usa el empaque correcto y envuélvelo herméticamente.
- El empaque debe ser hermético y sin filtraciones, ya que estas pudieran causar pérdidas sustanciales de vitaminas y deshidratar los alimentos.
- Las bolsas y papeles de envoltura deben ser lo suficientemente suaves como para envolver completamente los alimentos con hermeticidad. Al preparar los alimentos que serán congelados, ten en cuenta las precauciones sanitarias.
- Marca los paquetes con los siguientes datos: Clase y cantidad de alimentos, y la fecha de depósito.
- Es extremadamente importante que el alimento se congele lo más rápido posible.
- Si la cantidad de alimento a depositar es muy grande, la calidad del congelamiento se reduce y esto afecta la calidad misma de los alimentos congelados.

LUZ LED

EL refrigerador tiene una luz LED dentro para iluminación. En caso de que esta luz deje de funcionar, contacta al Departamento de Servicio al Cliente al teléfono 888-775-0202 para reemplazo.

CAMBIO DE LA PUERTA REVERSIBLE


Herramientas requeridas: Destornillador Phillips, destornillador plano, llave hexagonal.

- Verifique que la unidad esté desconectada y vacía.
- Para quitar la puerta, se debe inclinar la unidad hacia atrás. Apoye la unidad sobre un elemento sólido para que no se resbale durante el proceso de inversión de la puerta.
- Guarde todas las piezas extraídas para volver a colocar la puerta.
- No ubique la unidad en una posición plana ya que podría dañar el sistema refrigerante.
- Se recomienda que dos personas manipulen la unidad durante el montaje.


1. Apague el refrigerador y quite todos los elementos de las bandejas de la puerta. Pida ayuda para colocar el refrigerador en el suelo.

2. Quite el conjunto de la bisagra superior:

A: Para quitar los tornillos, asegure la cubierta de la bisagra superior y la cubierta del agujero con un destornillador Phillips.

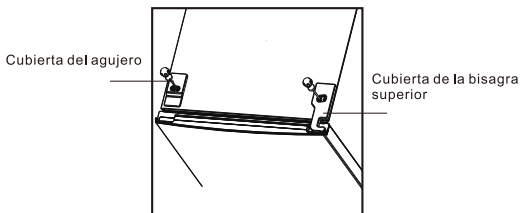


B: Para quitar los tornillos, asegure la bisagra superior con un destornillador Phillips.

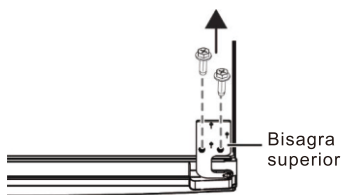


3. Levante con cuidado la tapa del congelador para evitar que se raye.

4. Para quitar los tornillos, asegure la bisagra media con un destornillador Phillips.

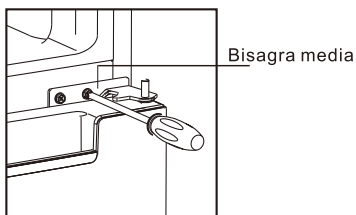


5. Levante con cuidado la puerta del refrigerador.

6. Mueva las cubiertas de los agujeros de tornillos al otro lado del refrigerador.

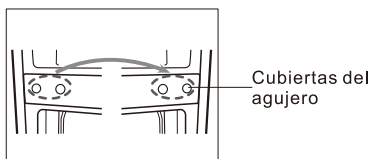


7. Quite las patas delanteras del refrigerador con un destornillador hexagonal, y luego quite la bisagra inferior con un destornillador Phillips.

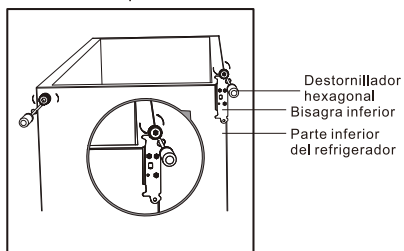


8. Vuelva a ensamblar la bisagra inferior:


A: Use una llave para quitar el pasador de la bisagra inferior.

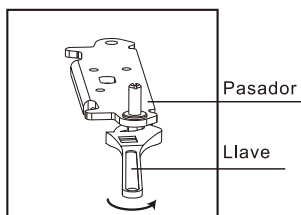


B. Gire la cubierta de la bisagra inferior.

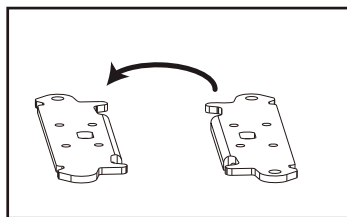

C. Vuelva a colocar el pasador de la bisagra inferior en el otro lado de la bisagra inferior.

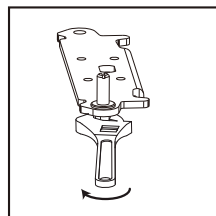


9. Vuelva a colocar la bisagra inferior en el lado opuesto de su refrigerador con un destornillador Phillips. Luego, vuelva a colocar la pata delantera con un destornillador hexagonal.

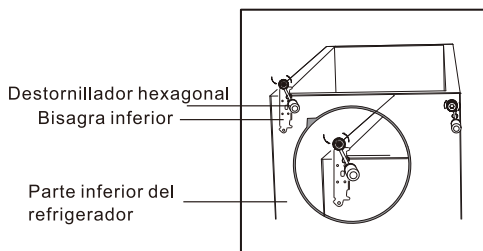


10. Pida ayuda para levantar el refrigerador de forma vertical y luego coloque la puerta del refrigerador en la bisagra inferior.


11. Con un destornillador plano, levante la cubierta del agujero de la bisagra de la puerta media de la izquierda; haga coincidir la bisagra media y verifique que el pasador esté en el agujero de la puerta del refrigerador. Luego, use un destornillador Phillips para asegurarlo con tornillos; quite el revestimiento del pasador de la bisagra derecha con un destornillador plano y coloque la cubierta del agujero de la bisagra de la puerta media derecha que se encuentra en la bolsa de documentos en el lado derecho de la puerta del refrigerador.

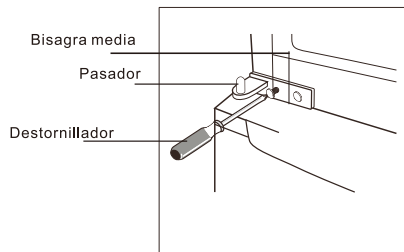

12. Con un destornillador Phillips, extraiga el tope medio y el bloque de metal en la parte inferior de la puerta del congelador. Guarde las piezas en caso de que tenga que invertir la puerta otra vez.




13. Coloque el tope medio y el bloque de metal que se encuentran en la bolsa de repuestos en el lado opuesto de la puerta del congelador.

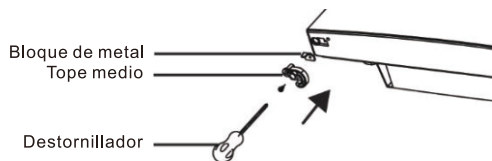


14. Coloque la puerta del congelador en la bisagra media.

15. Vuelva a conectar el conjunto de bisagra superior:

A. Ainee la bisagra superior con el gabinete del congelador y la puerta. Luego, use un destornillador Phillips para asegurarlo con tornillos.

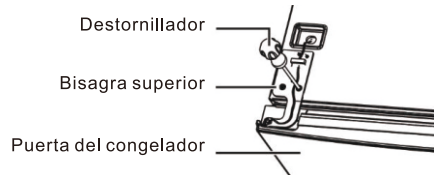

B. Use un destornillador Phillips para colocar la cubierta de la bisagra superior que se encuentra en la bolsa de repuestos con tornillos. Luego, vuelva a colocar la cubierta del agujero que extrajo anteriormente del otro lado.

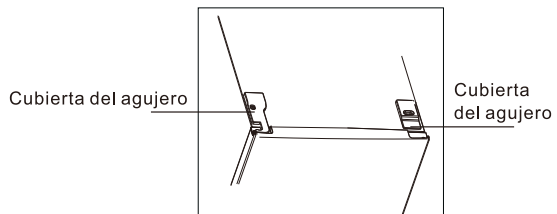

16. Espere durante dos horas antes de encender el refrigerador. Así, reducirá las chances de errores en el sistema de enfriamiento a causa de la manipulación o el transporte.

CUIDE Y LA CONSERVACION

PARA LIMPIAR SU REFRIGERADOR

- Una vez finalizada la instalación, se recomienda una limpieza completa de la unidad.
- Dé vuelta apagado al refrigerador primero y después desenchufe la unidad del enchufe de pared.
- Quite todo el contenido del alimento.
- Limpie el interior con un paño humedecido en una solución de agua tibia y bicarbonato de soda. La solución se prepara con aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de soda y un cuarto de agua.
- Recuerde mantener limpia la junta de la puerta (burlete) para que la unidad funcione correctamente.
- La parte exterior del Refrigerador se debe limpiar con una solución de agua tibia y detergente suave.
- Seque el interior y exterior con paño suave.

EN LAS VACACIONES

- Dé vuelta apagado al refrigerador primero y después desenchufe la unidad del enchufe de pared.
- Quite todo el contenido del alimento.
- Limpie el refrigerador.
- Deje la puerta apenas abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores.
- Extreme los cuidados cuando haya niños. La unidad no debe ubicarse donde los niños puedan jugar con ella.
- **Vacaciones cortas:** Deje el Refrigerador en funcionamiento durante los períodos de vacaciones que no superen las tres semanas.
- **Vacaciones largas:** Si el electrodoméstico no se usa durante varios meses, retire todos los alimentos y desconecte de la red de electricidad. Limpie y seque cuidadosamente el interior. Para evitar la formación de olores y humedad, deje la puerta apenas abierta: si es necesario, trábela para que se mantenga abierta o retire la puerta.

PARA CAMBIAR DE LUGAR SU REFRIGERADOR

- Dé vuelta apagado al refrigerador primero y después desenchufe la unidad del enchufe de pared.
- Quite todo el contenido del alimento.
- Asegure con cinta adhesiva los elementos sueltos en el interior del Refrigerador.
- Asegure la puerta con cinta adhesiva.
- Verifique que el Refrigerador se mantenga en posición vertical durante el traslado.

RECOMENDACIONES PARA AHORRAR ENERGÍA

- El Refrigerador se debe ubicar en el lugar más fresco de la habitación, alejado de las fuentes de calor y de caños de calefacción, y protegido de la luz del sol directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta llegar a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el Refrigerador. Si se coloca una cantidad excesiva de alimentos en el Refrigerador, se fuerza el compresor a trabajar durante más tiempo. Los alimentos que tardan mucho en congelarse pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y seque los envases antes de ubicarlos en el Refrigerador. Esto ayuda a reducir la formación de escarcha en el interior.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir la cantidad de veces que abre la puerta y las demoras de la búsqueda. Retire todos los elementos que necesita de una sola vez y cierre la puerta lo antes posible.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Usted puede resolver muchos de los inconvenientes comunes que se producen con el Refrigerador y ahorrarse el costo de llamar al servicio de mantenimiento. Intente las sugerencias a continuación para ver si puede resolver los problemas antes de llamar al service.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
El Refrigerador no funciona.	No está enchufado. Se activó el corta corriente o se quemó un fusible.
El compresor se prende y se apaga con frecuencia.	La temperatura ambiente es más elevada que lo normal. Se ha colocado gran cantidad de alimentos en el Refrigerador. La puerta se abre con mucha frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La temperatura fijada en el control no es la correcta. La junta de la puerta no ajusta lo necesario. El Refrigerador no está lo suficientemente alejado de las paredes que lo rodean. El Refrigerador estuvo últimamente desconectado durante un período de tiempo. Se requieren 4 horas para que el Refrigerador se enfrie completamente.
La temperatura del interior del Refrigerador es muy elevada.	El control de temperatura está fijado a una temperatura muy elevada. Fije el control a una temperatura más baja y deje que la temperatura se estabilice durante varias horas. La puerta estuvo mucho tiempo abierta o se abrió con mucha frecuencia. Cada vez que se abre el Refrigerador entra aire caliente. Abra la puerta con menos frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La junta de la puerta no ajusta lo suficiente. Es posible que recientemente se haya guardado una gran cantidad de alimentos tibios o calientes. Espere hasta que el Refrigerador haya tenido la oportunidad de alcanzar la temperatura fijada. El Refrigerador estuvo últimamente desconectado durante un período de tiempo. Se requieren 4 horas para que el Refrigerador se enfrie completamente.
La temperatura del interior del Refrigerador es muy baja.	El control de temperatura está fijado a una temperatura muy baja. Fije el control a una temperatura más elevada y deje que la temperatura se estabilice durante varias horas.
La temperatura del exterior del Refrigerador es elevada.	Las paredes externas pueden llegar a tener una temperatura 30°F por encima de la temperatura ambiente. Esta situación es normal mientras el compresor trabaja para sacar el calor del interior del gabinete.
Ruidos de explosiones o rajaduras cuando el compresor empieza a funcionar.	Las partes metálicas se expanden y contraen como ocurre en las cañerías de agua caliente. Es

	normal. Los ruidos se normalizarán o desaparecerán a medida que el Refrigerador siga funcionando.
Ruidos burbujeantes parecidos al del agua hirviendo.	El refrigerante (utilizado para enfriar el Refrigerador) está circulando por el sistema. Es normal.
Vibraciones.	Verifique que el Refrigerador esté sobre una superficie nivelada. El piso está desparejo o no es fuerte. El Refrigerador se balancea sobre el piso apenas se lo toca. Verifique que el piso soporta adecuadamente el Refrigerador. Nivele el electrodoméstico poniendo cuñas de metal o madera debajo del Refrigerador El Refrigerador está tocando la pared. Vuelva a nivelar y retirar de la pared. Lea las "Instrucciones de instalación".
Se forma humedad en las paredes interiores del Refrigerador	El tiempo está caluroso y húmedo, lo que ocasiona la mayor acumulación de escarcha en el interior. Es normal. La puerta está apenas abierta. La puerta está mucho tiempo abierta o se abre con mucha frecuencia. Abra la puerta con menos frecuencia. La junta de la puerta no ajusta lo necesario.
Se forma humedad en las paredes externas del Refrigerador	La puerta está apenas abierta y el aire frío del interior se combina con el aire tibio del exterior.
La puerta no cierra convenientemente.	El Refrigerador no está en una superficie nivelada. La junta está sucia.



Garantía limitada

MC Appliance Corporation garantiza que todas las Refrigerador carecen de defectos en el material y la mano de obra y acuerda solucionar cualquiera de estos defectos o instalar la(s) parte(s) nueva(s) (a elección de la compañía) en caso de que la unidad haya fallado durante el periodo de garantía. Las partes y gastos de reparación están cubiertos en esta unidad por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Es necesario presentar una copia del recibo o factura de compra con fecha para obtener los servicios de la garantía, el reemplazo o el reembolso.

Además MC Appliance corporation autoriza el compresor (piezas solamente) para estar libre de defectos en material y la ejecución por un periodo de cinco años. El consumidor es responsable de todo el trabajo y los costos del transporte relacionados con la diagnosis y el reemplazo del compresor después de las uno garantías inicial del año expiran. Si en el acontecimiento la unidad requiere el reemplazo o el reembolso bajo términos de esta garantía el consumidor es responsable de todos los costos del transporte volver la unidad a nuestra fábrica antes de recibir una unidad o un reembolso del reemplazo.

Esta garantía cubre los aparatos que se usen dentro de los Estados Unidos contiguos, Alaska, Hawái y Puerto Rico. La garantía no cubre lo siguiente:

- Daños debido al daño del envío o a la instalación incorrecta.
- Daños debido al mal uso o abuso.
- Pérdidas de contenido debido a falla de la unidad.
- Componentes internos como paneles de puertas, estantes en la puerta, estantes, bombillas, etc.
- Las reparaciones se realizaron por los agentes desautorizados del servicio.
- Llamadas de servicio que no implican defectos en material y la ejecución tal como instrucción en el uso apropiado del producto o de la instalación incorrecta.
- Reemplazo o reajuste de los fusibles o de los interruptores de la casa.
- Falla de este producto si se usa con fines distintos a los que fue diseñado.
- Costes de la disposición de unidades falladas no vueltas a nuestra fábrica.
- Todos los gastos de entrega/instalación incurridos como resultado de una unidad que no cumple con lo especificado.
- Gastos de viajes y el transporte de los productos principales de servicio si su aparato está situado en una zona remota donde el servicio por un técnico de servicio no está disponible.
- La remoción y reinstalación de su gran aparato, si está instalado en un lugar inaccesible o no está instalado de conformidad con las instrucciones de instalación publicadas.
- Restituciones por productos no reparables se limita al precio pagado por la unidad por el recibo de compra.
- Esta garantía es intransferible. Esta garantía es válida exclusivamente para el comprador original y no se extiende a ningún otro propietario o propietarios subsiguientes.

Limitaciones de remedios y exclusiones:

La reparación del producto de acuerdo con los términos de este documento, es el único y exclusivo remedio determinado en esta garantía limitada. Todas y cada una de las garantías implicadas, incluyendo la calidad de comerciable y capacidad para un propósito particular, se limitan mediante la presente a un año o el periodo más corto permitido por la ley. MC Appliance Corporation no es responsable por daños incidentales ni resultantes y ningún representante o persona alguna están autorizados para asumir de parte nuestra ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia se le permite al consumidor regresar esta unidad a la fábrica sin consentimiento previo por escrito de MC Appliance Corporation.

Algunos estados prohíben la exclusión o limitación por daños incidentales o resultantes, o limitaciones en las garantías implícitas. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían según la entidad federal/la donde se encuentre.

Modelo	Piezas & Trabajo	Compresor (Parte solamente)	Tipo de servicio
MCTM18W	Uno año	Cinco años	En Casa
MCTM18B	Uno año	Cinco años	En Casa
MCTM18PS	Uno año	Cinco años	En Casa

Para servicio o asistencia, llame por favor al 888-775-0202. O visítenos en www.mcappliance.com para solicitar el servicio de garantía o repuestos.



**CNA International, Inc. realiza negocios bajo el nombre de MC Appliance Corporation.
Derechos reservados.**

El logotipo Magic Chef® es una marca registrada de CNA International, Inc.

www.mcappliance.com

Impreso en China